

A290

ALPINE

Velkommen om bord i din el-bil

Denne brugervejledning indeholder de påkrævede oplysninger:

- så du kan lære din vogn at kende og kan udnytte dens mange funktioner og tekniske innovationer fuldt ud under de bedste omstændigheder.
- til at opnå en konstant optimal driftssikkerhed, blot ved at overholde de enkle – men vigtige – råd om vognens vedligeholdelse.
- til selv hurtigt at løse de små problemer der kan opstå, og som ikke kræver assistance af specialuddannet personale.

Den tid, du bruger på at læse denne manual, opvejes rigeligt af de oplysninger og råd, som du herved vil få kendskab til, samt de funktioner og tekniske nyheder, som du vil opdage. Skulle du herefter ønske visse punkter uddybet, står vore forhandlere teknikere til din tjeneste med alle yderligere oplysninger.

For vejledning, se venligst følgende symboler:

 og  Viser i køretøjet og angiver, at du bør konsultere brugervejledningen for detaljerede oplysninger og/eller begrænsninger for handlinger i forhold til udstyr på dit køretøj.

→ Hvor som helst i manualen angiver en overførsel til en side.



hvor som helst i manualen angiver en risiko eller fare eller en sikkerhedsmæssig forskrift.

Beskrivelsen af modellerne i denne manual er udarbejdet ud fra de tekniske specifikationer, der var til rådighed på tidspunktet for redigeringen. **Manualen beskriver det komplette udstyr (både standard og ekstraudstyr), der findes til disse modeller. Udstyret i den enkelte bil er dog afhængigt af versionen, det valgte ekstraudstyr og det land, hvor bilen er solgt.**

Dette dokument kan også indeholde oplysninger om udstyr, som først indføres i løbet af modelåret.

Diagrammerne i brugervejledningen findes som eksempler.

God tur ved rattet i din vogn.


Oversat fra fransk. Al gengivelse eller oversættelse, også delvis, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra køretøjsfabrikanten.

INDHOLD

Velkommen om bord i din el-bil.....	4	Start, stop motoren	151
Udvendig.....	4	Fast startprocedure	154
Kabine.....	6	Funktionen "Overhal"	156
Førerplads	8	Gearstang.....	158
Kørselshjælp.....	10	Motorbremsesystem	160
Sikkerhed om bord	12	Parkeringsbremse	162
Identifikation af et køretøj – etiketter	14	Miljøet	168
Motorrummet (rutinemæssig vedligeholdelse)	16	Gode råd til kørsel, øko-kørsel	169
problemløsning	18	Bilens rækkevidde: Gode råd	171
Lær dit køretøj at kende	20	Overvågningssystem for dæktryk	173
El-bil	20	Korrektionssystem og kørselshjælp.....	178
Kort	49	Hjælpefunktioner under kørslen	182
Digital nøgle.....	57	fartbegrænsning,.....	237
Døre og åbningselementer	60	Stop and Go-fartpilot	241
Forsæder	68	Parkeringshjælp	257
Bagsædepladser	71	Alarmopkald.....	277
SIKKERHEDSSELER.....	73	Din komfort.....	280
Ekstra sikkerhedsudstyr	78	KØRETILSTAND	280
Børns sikkerhed i bilen	87	Luftspjæld, opvarmning og klimaanlæg.....	282
Barnestole.....	93	Multimedieudstyr.....	293
Sikkerhed for børn: afbrydelse, aktivering af passagerair- bag foran.....	107	Kabineudstyr.....	295
Førerpladsen	111	Opbevaringsrum, kabinefaciliteter	299
Informationscenter	116	Transport af genstande.....	302
Advarselslamper	129	Vedligeholdelse.....	305
Styretøj	133	Adgang til motoren, niveauer	305
Set bagfra	135	Batteri:	310
Belysning og signaler	137	Rengøring.....	312
HORN OG TEGNGIVNINGSLYS	144	Praktiske råd	316
Vinduesviskere	145	Dæk	316
Kørsel.....	151	problemløsning	324

INDHOLD

Forlygter, lygter: udskiftning af pærer	326
Viskerblade, udskiftning	329
Sikringer.....	331
installation og brug af tilbehør	336
Funktionsfejl.....	338
Tekniske specifikationer	343
Oplysninger om køretøjet	343
Reservedele og reparationer	351
dokumentation for vedligeholdelse	352
Rustbeskyttelseseftersyn	358

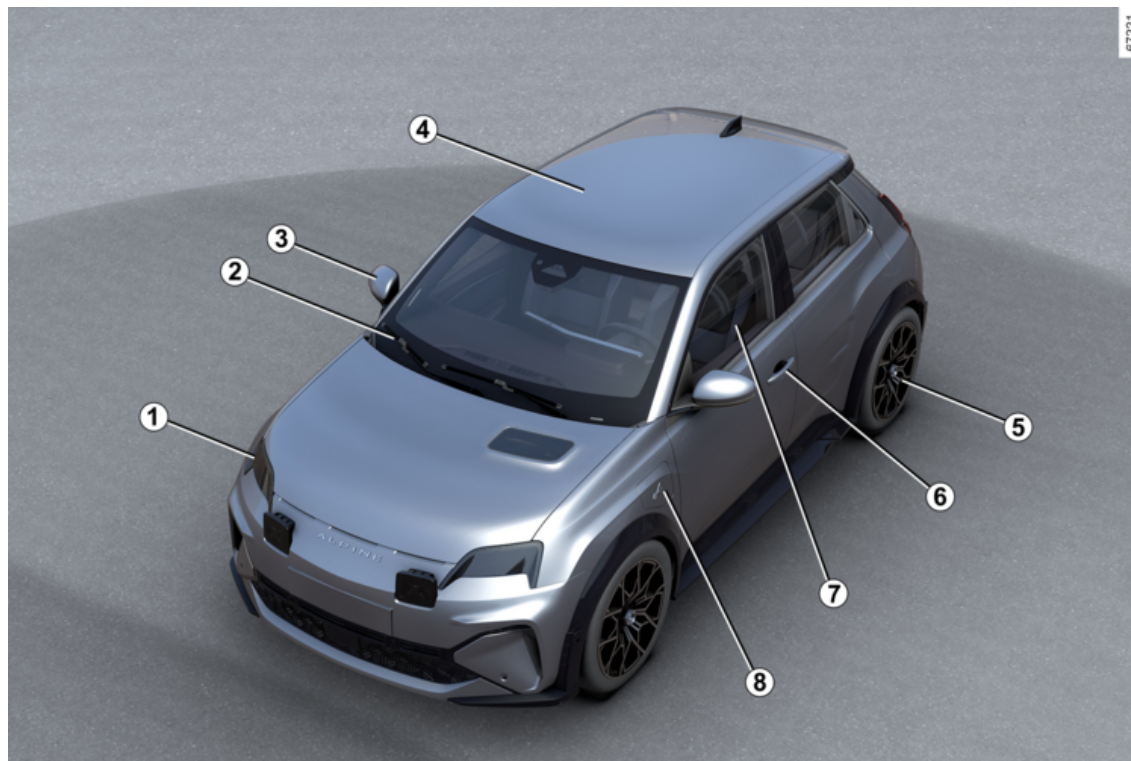

UDVENDIG

1. Lys: funktion → 137

Lys: udskiftning → 326

2. bagrudeviskere/sprinklere → 145

Afdugning → 285

3. side- og bakspejle → 135

4. Vedligeholdelse af karosseri → 312

5. Dæk → 316

6. → 49 → 57 kort


Låsning, oplåsning af døre → 62

7. Elruder → 295

8. Belastning → 28


KABINE

1

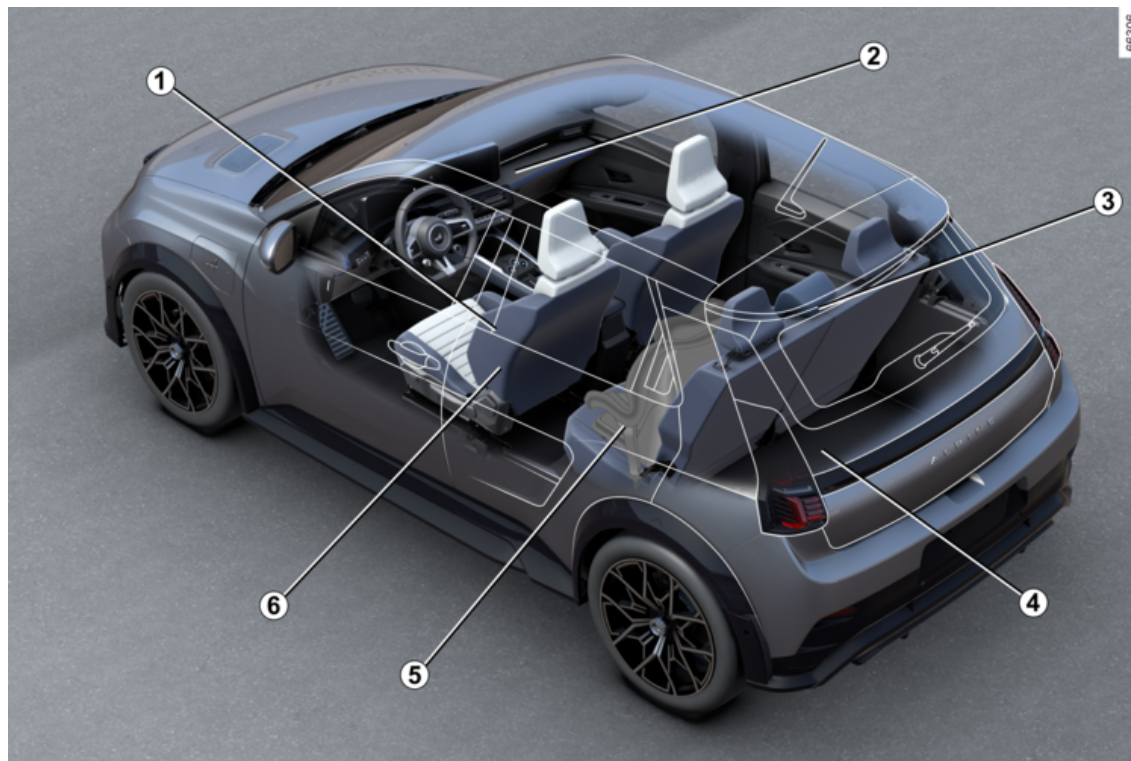

KABINE

1. Indstilling af kørestilling ➔ **73**
2. Opbevaringsrum, indretning af kabinen ➔ **299**
3. Bageste nakkestøtter ➔ **71**
Bagsæde ➔ **72**
4. Transport af genstande ➔ **302**
5. Børns sikkerhed i bilen ➔ **87**
6. Forsædenakkestøtter ➔ **68**
Forsæder ➔ **68**

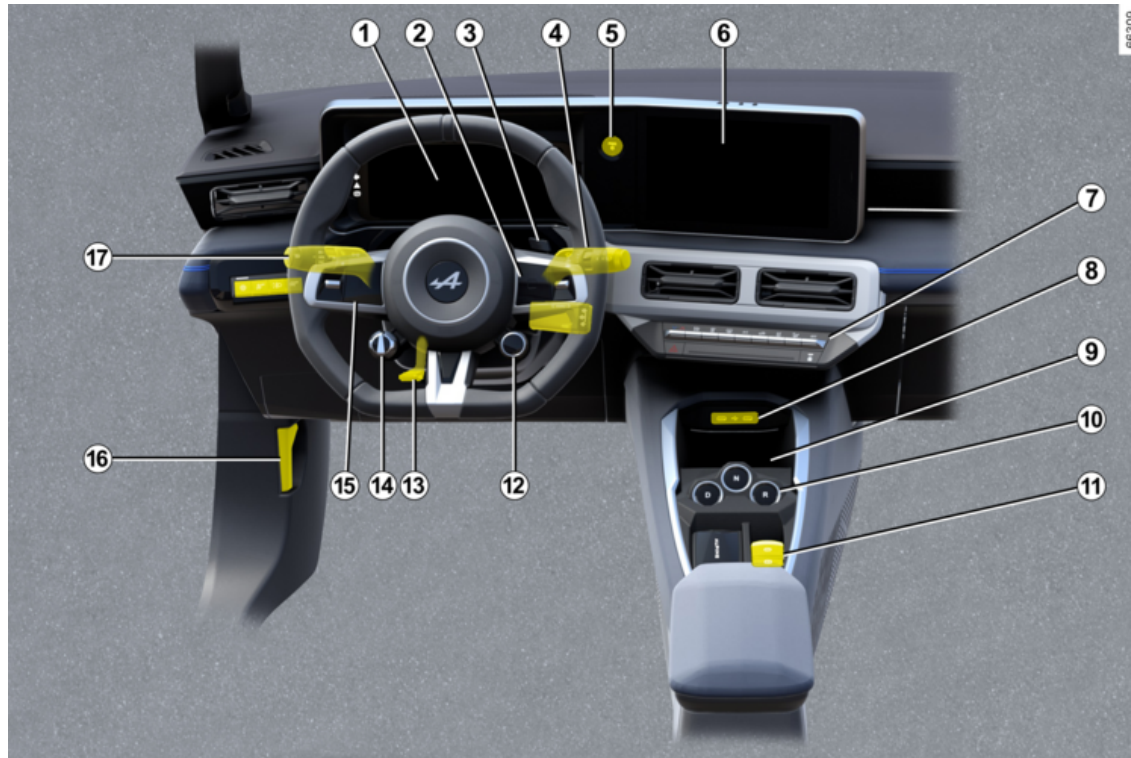

FØRERPLADS

1. Instrumentbræt ➔ 129
2. Betjeningsenheder til tripcomputer ➔ 116
3. Overhalingskontrol (OV) ➔ 154 ➔ 156
4. Betjeningselement til vinduesvisker(e)/-sprinkler(e) ➔ 145
5. Knap til start/stop af motor ➔ 151
6. Multimediefront ➔ 293
6. Opvarmede sæder ➔ 68/opvarmet rat ➔ 133
7. Varmesystem/aircondition ➔ 285
8. USB-C-porte i midterkonsollen ➔ 298
9. Opbevaringsrum i midterkonsollen/induktionsopladningszone ➔ 299
10. Gearstang ➔ 158
11. Elektronisk parkeringsbremse ➔ 162
12. Betjeningen KØRETILSTAND ➔ 280
13. Ratindstilling ➔ 133
14. Kontrol af motorbremse ➔ 160
15. Hastighedsbegrænser ➔ 237
Stop and Go-fartpilot ➔ 241
16. Oplåsning af motorhjelme ➔ 305
17. Udvendig belysning ➔ 137




KØRSELSHJÆLP

- Korrektionssystem og kørselshjælp
➔ **178**
- Min sikkerhed ➔ **182**
- Advarsel om vejbaneskit ➔ **183**
- Advarsel om vejbaneskit ➔ **190**
- Aktiv nødopbremsning ➔ **206**
- Aktiv nødopbremsning i bakgear ➔ **234**
- Advarsel om blind vinkel ➔ **197**
- Advarsel ved udkørsel fra parkering
➔ **271**
- Overvågningssystem for dæktryk
➔ **173**
- Advarsel om sikkerhedsafstand
➔ **202**
- Årvågenhedsadvarsel for fører
➔ **213**
- Hastighedsbegrænser ➔ **237**
- Stop and Go-fartpilot ➔ **241**
- Registrering af vejskilte ➔ **215**
- Parkeringsassistent ➔ **257**
- Bakkamera ➔ **263**
- Håndfri parkering ➔ **266**
- Sikker udstigning af køretøj ➔ **274**
- Advarsel ved udkørsel fra parkering
➔ **271**

SIKKERHED OM BORD

1

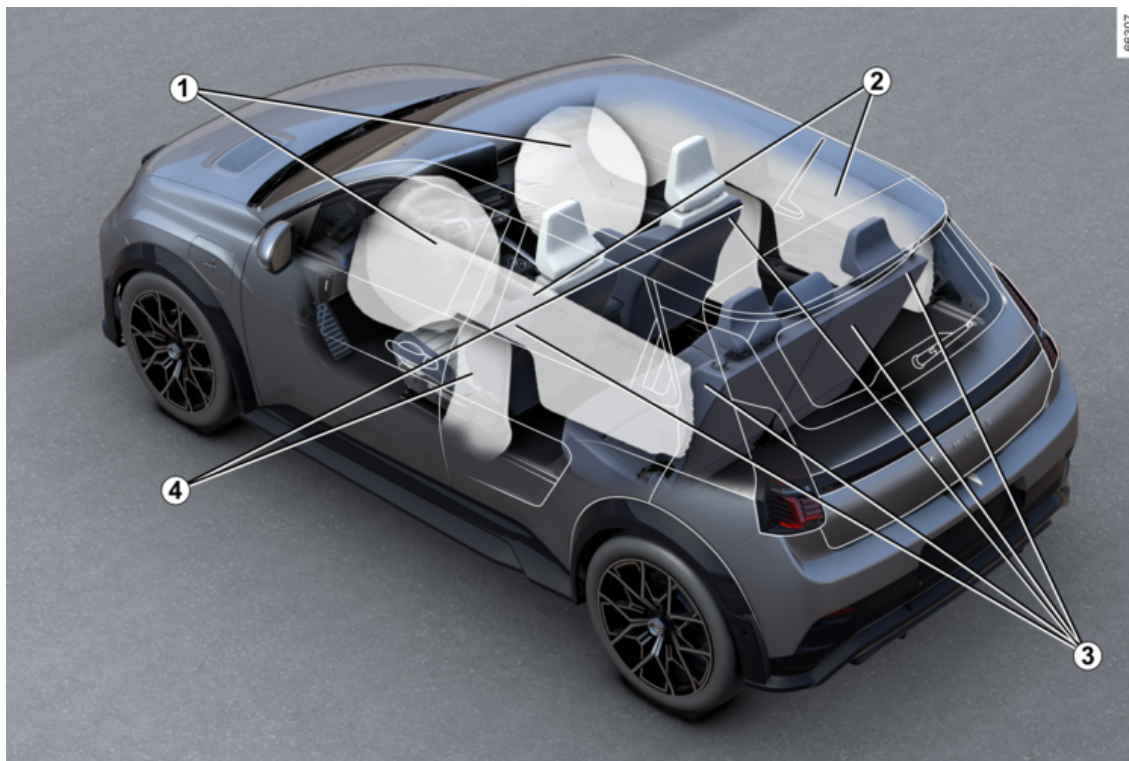


SIKKERHED OM BORD

1. Airbags For ➔ **79**
airbagDeaktivering ➔ **87** af forsæde-
passager
2. Airbags Gardin- ➔ **84**
3. Sikkerhedsseler ➔ **73**
4. Airbags sidesæder ➔ **84**

IDENTIFIKATION AF ET KØRETØJ – ETIKETTER

1

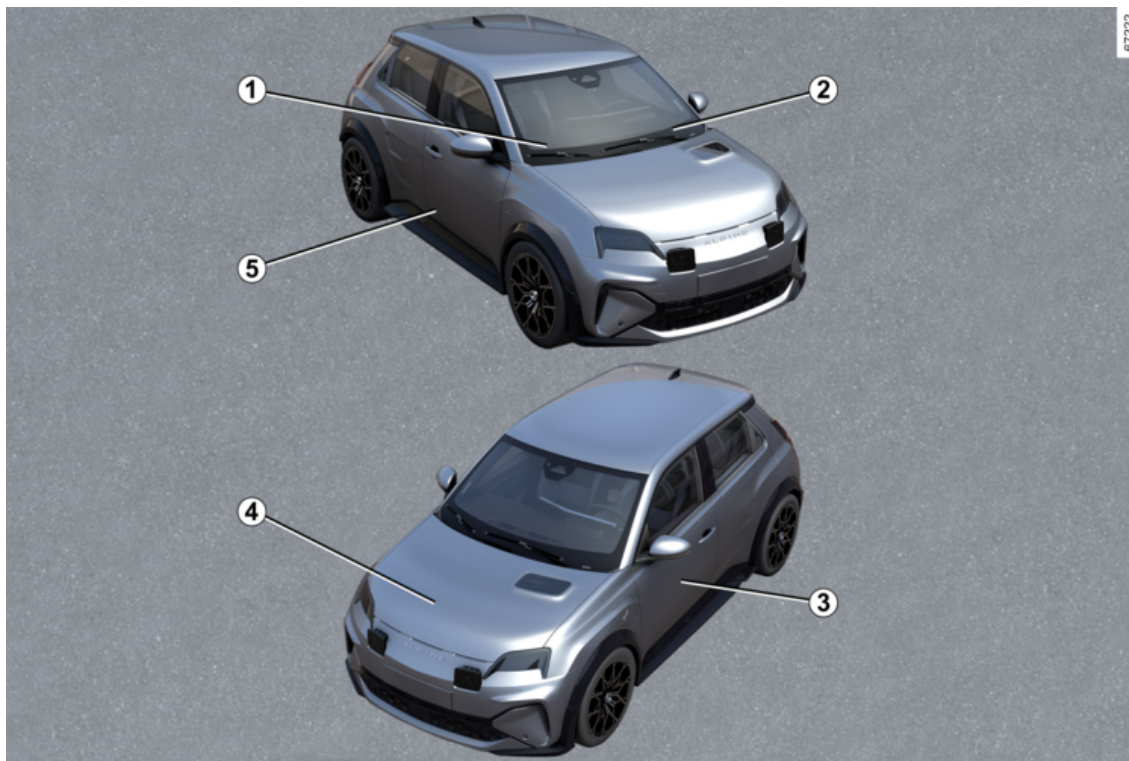


IDENTIFIKATION AF ET KØRETØJ – ETIKETTER

1. Tekniske oplysninger til redningstjenesterne ➔ **344**
2. Påmindelse om identifikationsnummer ➔ **343**
3. Etiketter med dæktryk ➔ **318**
4. Motoridentifikation ➔ **345**
5. Fabrikationsplade ➔ **343**

MOTORRUMMET (RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE)

1

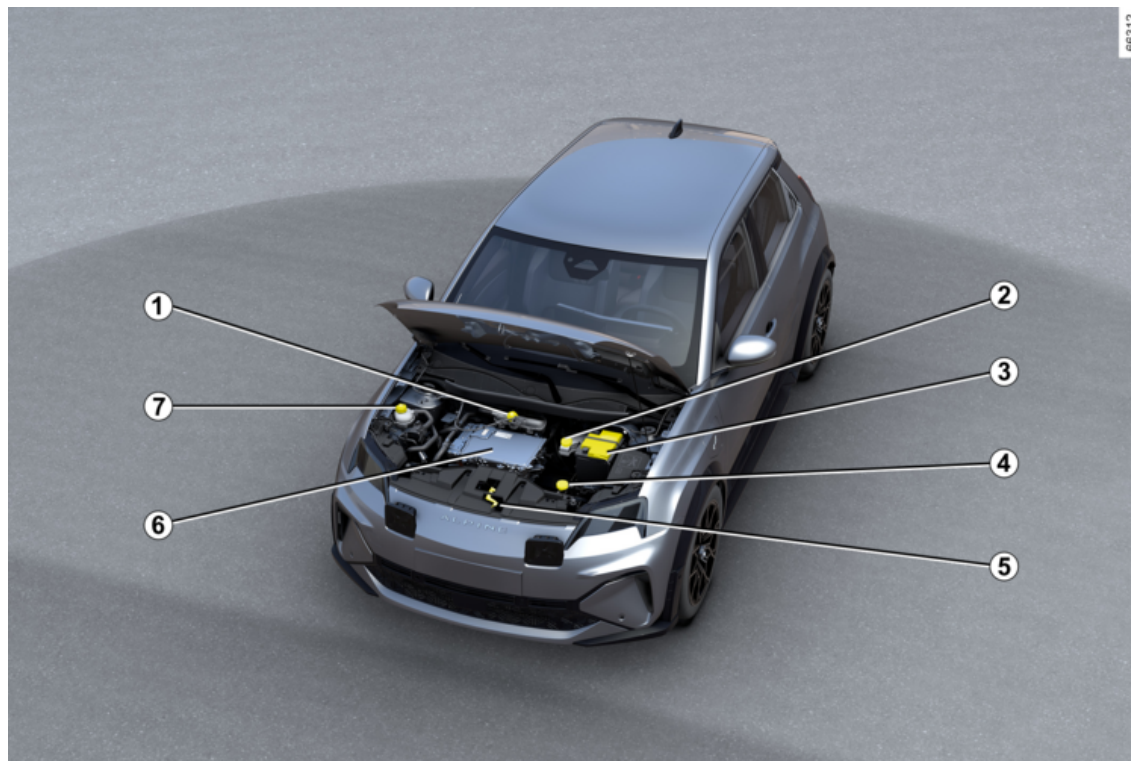


MOTORRUMMET (RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE)

1. Batteri og motorkølevæske → 307
2. Bremsevæske → 308
3. 12 volts batteri → 310
4. Sprinklervæske → 309
5. Åbning af motorhjelme → 305
6. Elektrisk kredsløb "400 volt" → 20
7. Kølevæske i kabinen → 307

PROBLEMLØSNING

1

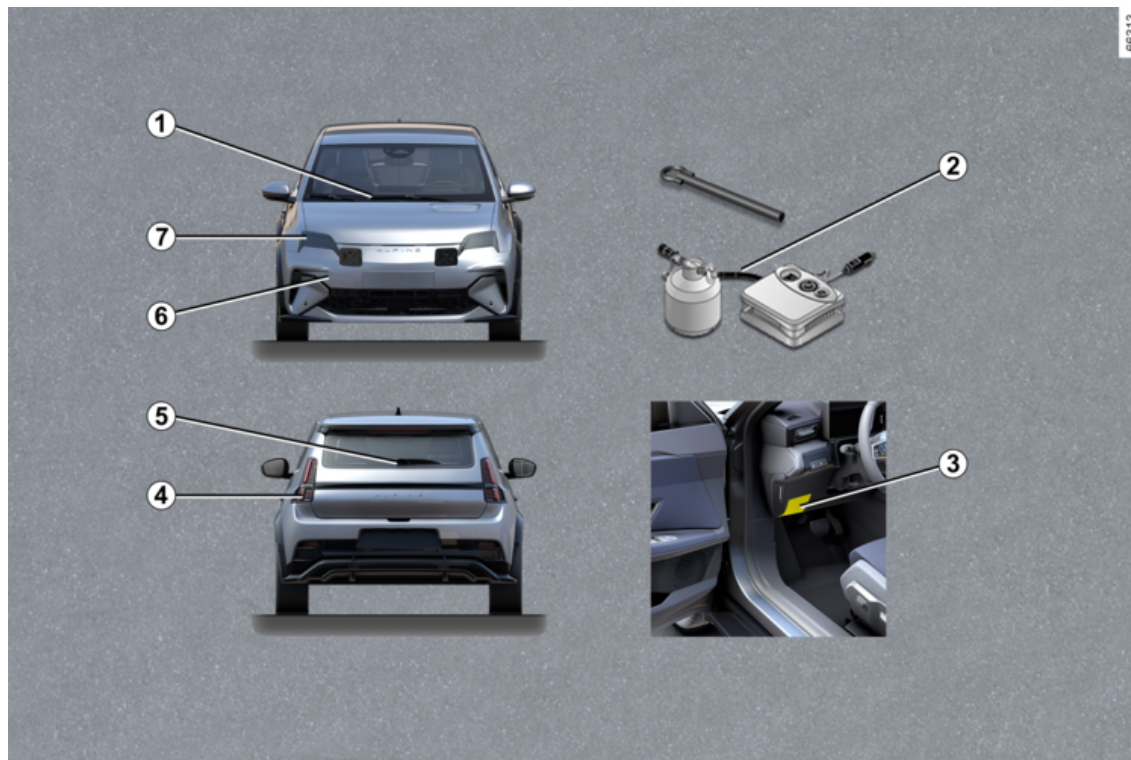

PROBLEMLØSNING

1. Udskiftning af viskerblad(e) på forrudevisker → 329
2. Punktering → 319
Værktøj → 323
3. Sikringer → 331
4. Udskiftning af baglygtepærer → 326
5. Udskiftning af viskerbladet til bagruden → 329.
6. Bugseringspunkt foran → 324
7. Udskiftning af forlygtepærer → 326

præsentation

2

El-køretøjet har specifikke karakteristika men fungerer på en måde, der ligner et køretøj med varmekraftmotor.


Den grundlæggende forskel ved el-køretøjet er, at der udelukkende anvendes el-energi i stedet for brændstof til køretøjer med varmekraftmotor.

Vi anbefaler derfor at læse denne vejledning igennem, da den beskriver dit el-køretøj.

EL-BIL

Skematisk diagram over elbiler

2

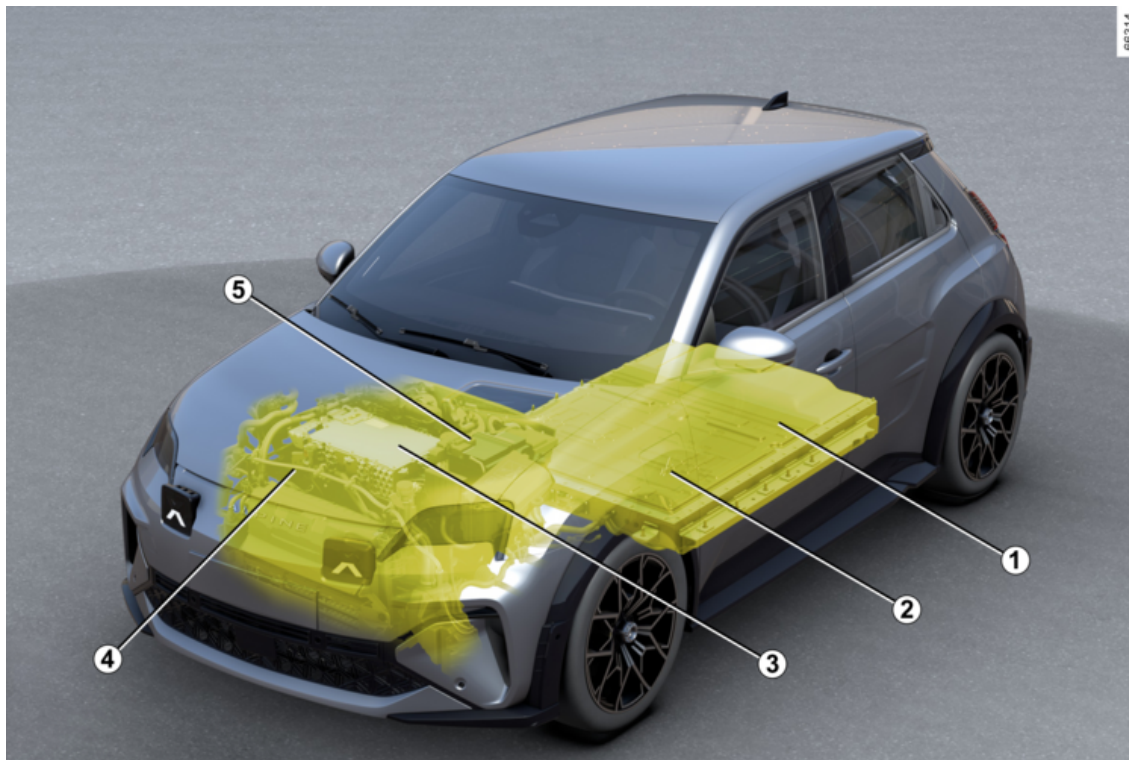

EL-BIL

- 1** "400 volts" batteri.
- 2** El-udtag
- 3** El-motor
- 4** Orangefarvede el-kabler
- 5** Sekundært 12 V-batteri

Tilsluttet service

2

præsentation

Dit el-køretøj har tilsluttede tilknyttede tjenester, der gør det muligt at kende og/eller styre:

- køretøjets opladningsstatus med advarsel om lavt batteriniveau;
- Programmering af opladning af batteriet afhængigt af bestemte foreslåede valg.
- køretøjets resterende kørestrækning;
- ...

Du kan få adgang til disse tjenester ved hjælp af:

- eksterne digitale enheder (mobiltelefon, tablet osv.);
- køretøjets multimedieskærm .

Du kan finde flere oplysninger i instruktionerne til multimedieudstyret eller ved at kontakte en godkendt forhandler.



Du kan abonnere på en tilsluttet service eller forlænge den via en autoriseret forhandler

Batterier

Elkøretøjet har to typer batterier:

- en "400 V" batteripakke,
- et sekundært 12 V-batteri.

"400 V" batteripakke

Batteriet opbevarer den nødvendige energi til dit el-køretøjs motors funktion. Som alle andre batterier aflades det ved brug, og det skal derfor oplades regelmæssigt.

Du behøver ikke vente på, at den når reserveniveau, før du genoplader dit batteri.

Opladningstiden varierer afhængigt af den specifikke type murbeslag eller offentligt strømudtag, som du vil slutte det til.

Dit køretøjs rækkevidde afhænger af opladningen af batteripakken, men også af din køremåde ➔ 171.

Køretøjets klimaanlæg bruges til at afkøle batteripakken.

Du skal få dit klimaanlæg kontrolleret af en kvalificeret fagmand for at bevare batteripakkens levetid. Især hvis du bemærker en reduktion i klimaanlæggets ydeevne.

Sekundært 12 V-batteri

Det andet batteri på dit køretøj er et sekundært 12 V-batteri: Det leverer den energi, der kræves til betjening af

køretøjets udstyr (lygter, vinduesviskere, bremsehjælp osv.).



Symbolet  viser dit køretøjs elektriske komponenter, der kan udgøre en risiko for din sikkerhed.

61587

EL-BIL

"400 V"-strømkredsløb



Det elektriske "400 volt" kredsløb kan genkendes på den orange kabelføring

6 og komponenter med symbolet



El-køretøjets fremdriftssystem anvender en jævnspænding på ca. 400 volt.

Systemet kan være

varmt, efter at tændingen er afbrudt. Overhold advarselsbeskederne, der står på mærkerne i køretøjet.

Enhver indgriben eller ændring af køretøjets elektriske 400 V-system (komponenter, kabler, konnektorer, batteripakke) er strengt forbudt pga. de risici, det kan udgøre for din sikkerhed. Kontakt et autoriseret værksted.

Risiko for alvorlige forbrændinger eller elektriske stød kan medføre døden.

Kørsel

Som med en bil med automatgear skal du vænne dig til ikke at bruge din venstre fod og ikke bremse med den.

Når du løfter foden fra speederen, eller når du trykker på bremsepedalen, generer motoren elektrisk strøm under hastighedsreduktionen, og denne energi bruges til at genoplade batteriet → 169.

Dårligt vejr, oversvømmede veje:



Kør ikke på en oversvømmet vej, hvis vandstanden overstiger den nederste fælgkant.



Motorbremsen kan under ingen omstændigheder erstatte trykket på bremsepedalen.



Gener for kørsel

I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden.

Risiko for at pedalerne sætter sig fast

Støj

El-køretøjer er særdeles lydløse. Det er du ikke vant til endnu, og andre trafikanter heller ikke. De har vanskeligt ved at høre, om motoren kører.

EL-BIL

2

Da motoren er stille, hører du lyde, som du ikke er vant til at høre (aerodynamiske lyde, pneumatikken, mv.).

Hver gang tændingen er afbrudt, slås ventilationen fra efter ca. 10 sekunder.

Fodgængeradvarsel

Fodgængeradvarslen gør det muligt at advare andre om din tilstedeværelse, især fodgængere og cyklister.

Når motoren startes, aktiveres fodgængeradvarslen automatisk. Lyden udsendes, når køretøjet kører med en hastighed mellem cirka 1 og 30 km/t.

For flere oplysninger om fodgængerhornet henvises til multimedievejledningen.

I tilfælde af fejl i fodgængerhornet vi-

ses kontrollampen  på instrumentpanelet sammen med meddelelsen "Fejl Fodgængerlyd".

Kontakt en autoriseret forhandler.



Dit el-køretøj er lydløst.
Før du forlader det, skal du standse motoren med foden på bremsen.

**RISICI FOR ALVORLIGE PER-
SONSKADER**

Vigtige anvisninger



Læs venligst disse instrukser omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instrukser kan medføre **risiko for brand, alvorlige legemsbeskadigelser eller stød, der kan føre til dødsfald.**

I tilfælde af uheld eller stød.

I tilfælde af ulykke eller stød på undervognen (eksempel: kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan det elektriske kredsløb eller traktionsbatteriet blive beskadiget.

Få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Rør aldrig ved "400 V"-komponenterne eller de orange ledninger, der kan ses inde- og udefra køretøjet.

I tilfælde af alvorlig skade på batteriet kan der eventuelt forekomme lækager:

- rør aldrig ved væsker (flydende osv.), der kommer fra batteriet;
- I tilfælde af kropskontakt, skal du skylle grundigt med vand og hurtigst muligt kontakte en læge.

I tilfælde af et selv let stød mod ladeklappen og/eller ventilen bør de hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.

I tilfælde af brand

I tilfælde af brand skal du straks tømme og forlade køretøjet, kontakt brandvæsenet og præciser, at det drejer sig om et el-køretøj.

Anvend kun brandslukningsmidler af typen ABC, eller BC, der er kompatible med brand på elektriske systemer. Brug ikke vand eller andre slukningsmidler.

I alle tilfælde af beskadigelse af det elektriske kredsløb, skal du ringe til et af bilmærkets værksteder.

Vedrørende enhver form for bugsering → 324.

Vask af køretøjet

Vask aldrig motorrummet, ladestikket eller batteriet ved højtryksspuling.

Der er risiko for at beskadige det elektriske kredsløb.

Vask aldrig køretøjet under opladning. Ladekablet må ikke vaskes, mens køretøjet oplader. Vask aldrig ladekablet og ladekablets stik, når kablet ikke er tilsluttet, for at forhindre korrosion af ladebenene.


Risiko for elektriske stød, der kan føre til dødsfald.

EL-BIL

Opladning

2

Skematisk diagram

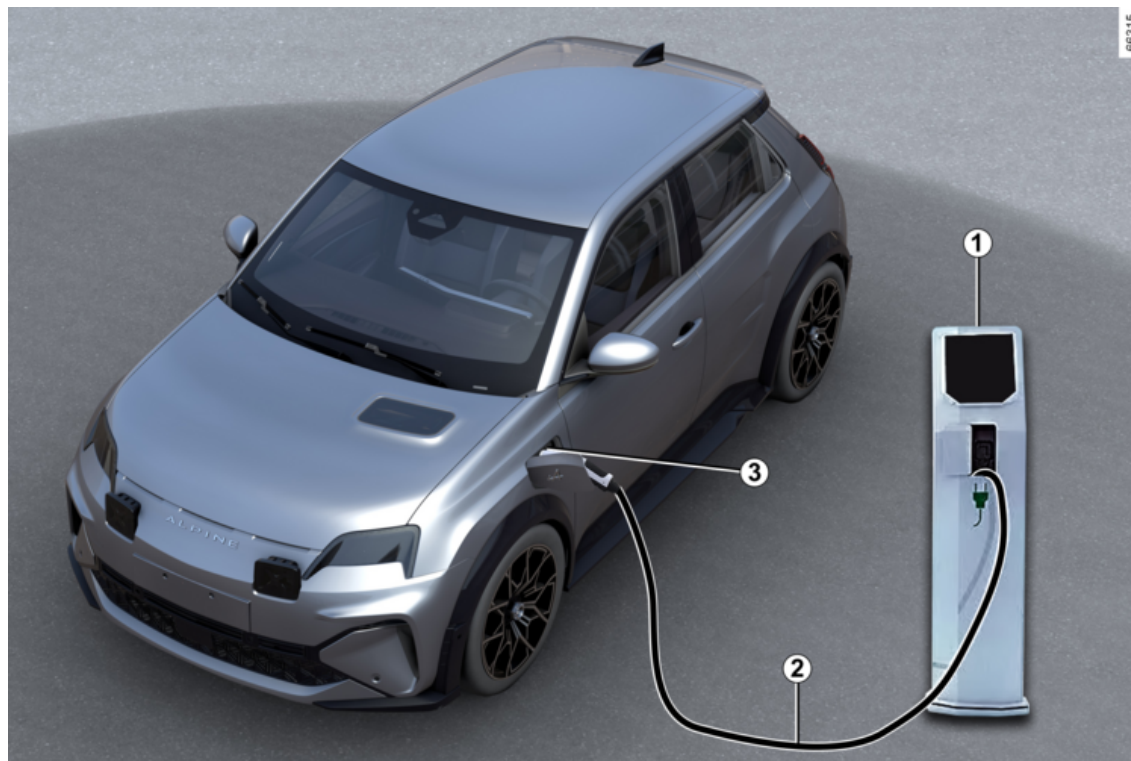

66315

EL-BIL

1 Specifik murbeslag eller genopladningsklemkrue

2 Opladningskabel

3 El-udtag

2



Vedr. alle spørgsmål om det nødvendige udstyr til opladning, kontaktes en repræsentant for mærket.



Vigtige anbefalinger til opladning af dit køretøj

Læs venligst disse instrukser omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instrukser kan medføre **risiko for brand, alvorlige legemsbeskadigelser eller stød, der kan føre til dødsfald.**

Opladning

Foretag ikke indgreb på køretøjet under opladning (vask, indgreb i motorrummet...).

Hvis der er vand, tegn på rust eller fremmedlegemer i ladeledningens stik eller køretøjets ladestik, må køretøjet ikke oplades. Brandfare.

Forsøg ikke at berøre ledningens kontaktender, stikkontakten eller køretøjets ladestik eller at indføre genstande i dem.

Slut aldrig ladeledningen til en adaptor, et multistik eller en forlængerledning.

Det er forbudt at anvende en generator.

Køretøjets ladestik og ladeledningen må ikke demonteres eller modificeres. Brandfare.

Der må ikke foretages ændringer til eller indgreb på elinstallationen under opladning.

Efter et selv let stød mod ladeklappen og/eller ventilen bør de hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.

Pas godt på kablet: Træk ikke på det, put det ikke i vand, træk ikke i det, og udsæt det ikke for stød.

Kontrollér regelmæssigt, at ladekablet er i god stand.

I tilfælde af beskadigelse af opladningskablet (korrosion, bliver brun, brud osv.), enheden eller køretøjets elektriske ladestik må de ikke bruges. Henvend dig til en repræsentant for mærket for udskiftning.

Hvis ladeklappens låsemekanisme ikke aktiveres, og/eller køretøjets ladestik ikke låses op, skal du kontakte en godkendt forhandler.

EL-BIL

Ladekabel A


47303



Dette kabel er specifikt for dit køretøj og er beregnet til tilslutning af stikkontakter eller offentlige terminaler for at aktivere standardopladning af batteriet.

Ladekabel B

35906

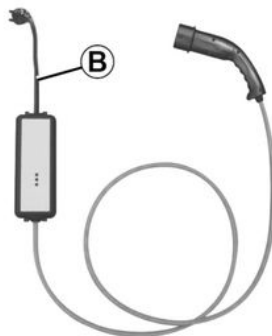


Dette kabel kan bruges til:

- Ved normal brug i stikkontakt, der kun anvendes til køretøjet (14 A-/16 A-opladning),
- lejlighedsvis opladning i en almindelig stikkontakt (ladestrøm 8 A), hvis du f.eks. ikke er hjemme.

I alle tilfælde skal stikkene monteres som angivet i instruktionerne, der følger med ladekablet **B**.

34577

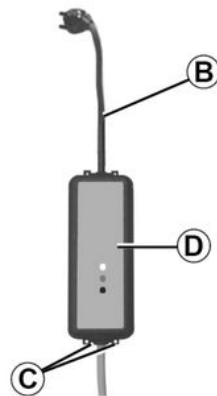

Læs under alle omstændigheder brugervejledningen til ladekablet **B grundigt**.



Lad aldrig beslaget hænge i ledningen. Brug krogene **C** til at hænge det op.



Hvis der opstår en fejlfunktion under opladningen (rød kontrollampe vises på enheden **D**), skal opladningen straks standses. Der henvises til ledningens brugervejledning.



Det anbefales først og fremmest at bruge en ladeledning, der giver en opladning af batteriet ved standardbrug.



Før du rengør ladekablet, skal du sørge for, at det er frakoblet.

Rengør kablet med en klud, der er let fugtet med vand.

Ved rengøring skal du sørge for, at kluden ikke kommer i kontakt med enderne af kablet (stik, ladeben) for at undgå risiko for korrosion.



Hvert opladningskabel opbevares i køretøjets bagagerum ➔ 65.

Vigtige anvisninger

**Vigtige anbefalinger til opladning af dit køretøj**

Læs venligst disse instrukser omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instrukser kan medføre **risiko for brand, alvorlige legemsbeskadigelser eller stød, der kan føre til dødsfald.**

Valg af ladeledning

De standardladeledninger, der leveres med køretøjet, er specifikt udviklet til dette køretøj. De er beregnet til at beskytte i mod risikoen for elektriske stød, der vil kunne medføre dødsfald eller risiko for brand.

Må ikke anvendes sammen med opladningskabler fra tidligere køretøjer, da de ikke er tilpasset.

Af hensyn til din sikkerhed, er anvendelse af et ladekabel, der ikke er foreskrevet af fabrikanten, strengt forbudt. Ikke-overholdelse af denne forskrift kan medføre risici for brand eller elektriske stød, der kan medføre dødsfald. For valg af et ladekabel, der er tilpasset dit køretøj, bedes du rette henvendelse til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Brug af opladningskablet B

Læs omhyggeligt den brugsanvisning, der fulgte med ladekablet, så du kender forholdsreglerne for brugen af produktet og de nødvendige elektriske karakteristika ved den elektriske installation af strømudtaget.

Monteringsvejledning**Vægstik**

Få installeret et specifikt murbeslag af en professionel.

I tilfælde af opladning i hjemmet

Få en uddannet fagmand til at kontrollere, at hvert stik, som du vil slutte opladningskablet til, overholder de standarder og bestemmelser, der er gældende i dit land, og at det overholder de specifikationer, der er beskrevet under oplysningerne om "Strømforsyningssystemer".

Strømforsyningssystemer

Brug kun opladningsterminaler, der overholder IEC 61851-1-standarden, og tilslutningspunkter, der er beskyttet af:


- en reststrømsenhed på 30 mA, type A, der er specifik for det anvendte stik,
- en enhed til overstrømsbeskyttelse,
- overstrømsbeskyttelse i forbindelse med lyn i udsatte områder (IEC 62305-4);
- en jordforbindelse, der overholder standarderne i det relevante land.

EL-BIL



Ladetyper, der overholder europæiske standarder

2

Vekselstrøm (AC)

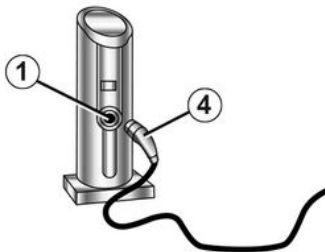

62364

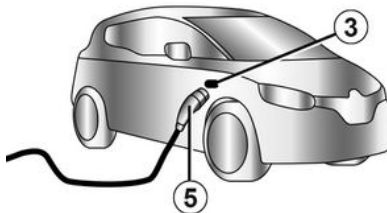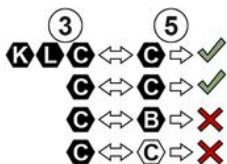

Hvis oplysningerne vises på køretøjets ladeklap, skal du følge instruktionerne herunder.

Før du tilslutter et ladekabel, skal du kontrollere, at:

- Farven og et af bogstaverne på indgangsstikket **1** svarer til farven og et af bogstaverne på enden **4** af kablet;
- Farven og et af bogstaverne på indgangsstikket **3** svarer til farven og et af bogstaverne på enden **5** af kablet.

EL-BIL

Mærkat

Ladetype	Vekselstrøm (AC)			
Tilslutning	Opladningspol 1/Opladningskabel 4		Køretøj 3/Opladningskabel 5	
Ladetyper, der overholder europæiske standarder (i alle andre tilfælde kontaktes en godkendt forhandler).				

2


EL-BIL

Jævnstrøm (DC)

2

62378

③	K	L	C	↔	K	⑤	⇒	✓
	K	L	C	↔	L		⇒	✓
	K	L	C	↔	M	N	⇒	✗
	K	L	C	↔	O		⇒	✗

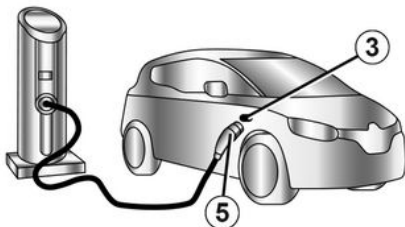

Hvis oplysningerne vises på køretøjets ladeklap, skal du følge instruktionerne herunder.

Før du tilslutter et ladekabel, skal du kontrollere, at farven og et af bogstaverne på indgangsstikket **3** svarer til farven og et af bogstaverne på enden **5** af ladekablet.


EL-BIL

Mærkater

Ladetype	Jævnstrøm (DC)				
Tilslutning	Køretøj 3/Opladningskabel 5				
Ladetyper, der overholder europæiske standarder (i alle andre tilfælde kontaktes en godkendt forhandler).					

2


67181

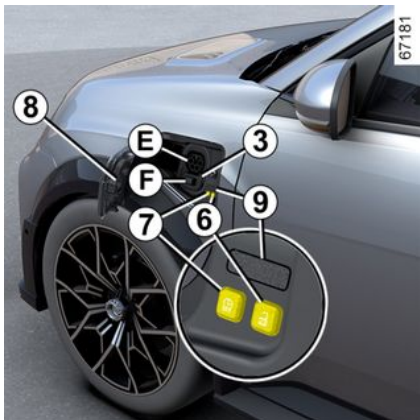

38 - Lær dit køretøj at kende

EL-BIL

- i** Når ladeklappen er åben eller ikke lukket ordentligt, vises meddelelsen "Ladeklap åben" på instrumentbrættet, afhængigt af køretøjet.

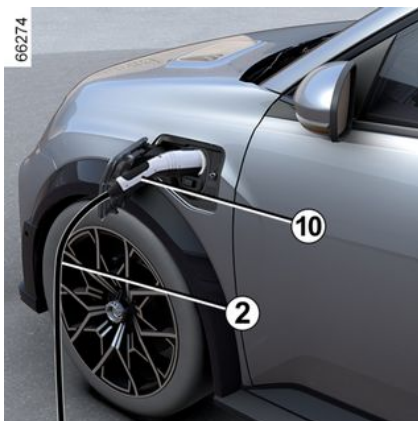

- Tilslut enden af ledningen til strømforsyningen.
- Grib håndtaget **10**.
- Tilslut ledningen på vognen. Indikatorlampen **9** blinker gult;

- i** Brug ikke ladeklappen **8** til at hænge ladekablet **2** på under opladning af køretøjet.

- i** Hvis du netop har accepteret en systemopdatering via multimediesystemet, vil opladning af batteripakken blive forsinket eller annulleret. Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du tilslutter ladekablet til køretøjet. Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger om systemopdateringer.

- Når du har hørt et låseklik, skal du sørge for, at ladeledningen er ordentligt tilsluttet. For at kontrollere låsningen trækkes der moderat i håndtaget **10**.
- Hvis du har programmeret en senere opladning, og du ønsker at starte opladningen med det samme, skal du trykke på knappen **7** for at starte opladningen ➔ **289**.


Ladeledningen tilkobles automatisk køretøjet. Det gør det umuligt at koble køretøjets ledning fra køretøjet.

- i** Ladeledningen skal ubetinget rulles ud for at undgå overophedning.



Brug ikke forlænger, multistik eller adaptor.
Brandfare.

Under opladning blinker indikatorlyset **9** blåt.

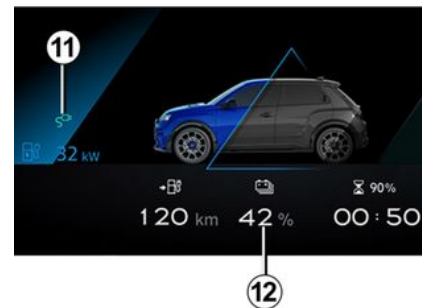

EL-BIL

Når opladningen starter, vises følgende information på instrumentbrættet:

- energiniveauet på batteriindikatorlampen **12**;
- batteriets opladningsniveau;
- En anslået resterende ladetid (fra omkring 95 % opladning vises dette ikke længere).
- indikatorlyset **11** angiver, at køretøjet er forbundet til en strømkilde;
- Køretøjets kørestrækning vil variere afhængigt af opladningsniveauet.

Displayet på instrumentbrættet forsvinder efter nogle sekunder. Den vises igen på instrumentbrættet, når en dør åbnes.

Når opladningen er fuldført, vises indikatorlampen **9** med grønt.

Det er ikke nødvendigt at være på reserveden for at genoplade dit køretøj.



Opladningstiden for batteriet afhænger af den resterende mængde energi og den leverede effekt fra strømdtaget. Informationen vises på instrumentbrættet under opladningen → **123**.


Bemærk: Under visse forhold kan den faktiske opladningstid være længere end den opladningstid, der vises på instrumentbrættet. Dette afhænger af:

- kvaliteten af elnettet,
- det oprindelige ladeniveau,
- udendørstemperaturen er for kold.
- ...

Hvis der er problemer med ladekablet, anbefaler vi, at du udskifter det med et kabel, der er identisk med originalen. Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Funktionsfejl

Hvis kontrollampen **9** lyser konstant rødt, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

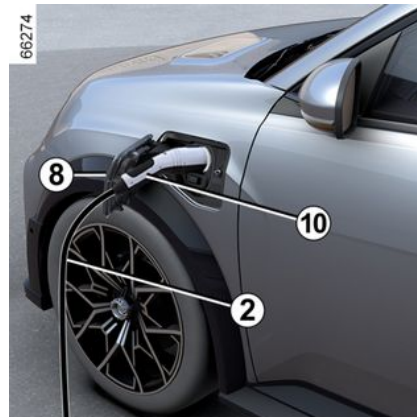

Forholdsregler under udtagning af stikket

- Tryk på knappen **6**, eller **tryk på og hold** knappen til dørplåsning på kortet nede for at låse køretøjets ladekabel op;
- Grib håndtaget **10**.



Du skal overholde opladningsrækkefølgen.

- kobl opladningskablet **2** fra køretøjet;
- Du skal lukke ladeklappen **8**, og trykke på den for at låse den.
- kobl kablet **2** fra strømforsyningen **1**.

EL-BIL



– opbevar kablet **2** i opbevaringsrummet i dit bagagerum.

Bemærk: Umiddelbart efter en lang opladning af batteripakken kan kablet være varmt. Brug håndtagene.



Efter et tryk på ladekablet oplåsningsknap har du 30 sekunder til at tage den ud, inden den igen låser fast.

Etiket 13

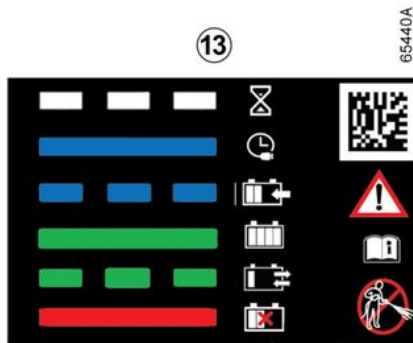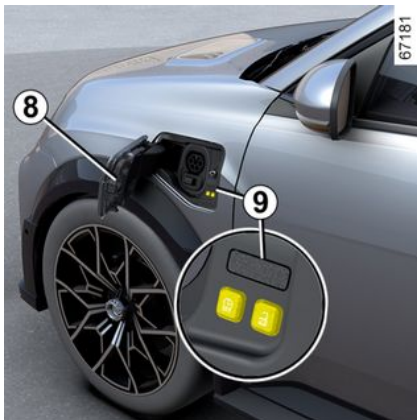

Mærkatens **13**, der er placeret på ladeklappen **8**, indeholder oplysninger om opladningsfunktionen i henhold til status for indikatorlyset **9**:

- når den blinker hvidt, betyder det, at ledningen er tilsluttet køretøjet, og at systemet udfører sine kontroller.
- når den lyser konstant blå, indikerer dette, at opladningsprogrammering er aktiveret;
- når det blinker blå, indikerer dette, at opladningen er i gang;
- når den lyser konstant grønt, indikerer dette, at køretøjet er fuldt opladet;
- Blinker grønt: når Vehicle to Grid (V2G) ➔ **42** eller Vehicle to Load (V2L) ➔ **43** er aktiveret;
- når den blinker rødt, indikerer dette en driftsfejl.

Mærkatens **13** i højre side påmindrer dig om følgende instruktioner:

- Vask ikke ladeklappen ved hjælp af en højtryksrenser.
- med standset køretøj kan ventilen og ladeklappen være åben;
- Når køretøjet køres, skal ventilen og ladeklappen være lukkede.
- Åbn klappen for at tilslutte opladningskablet.
- Luk klappen igen, når den er frakoblet.
- tilslut til en almindelig stikkontakt, en alternativ spændingsopladningsterminal eller en hurtigopladningsterminal;
- Se køretøjets brugervejledning for at få oplysninger om opladning.

EL-BIL

Ladeprogrammering

Handling

2



Når køretøjet holder stille og motoren er tændt, skal du fra universet "Bil" **3** på multimedieskærmen **1** trykke på menuen "Elektrisk" **2** og derefter på fanen "Opladning og klima" for opsætte opladning af dit køretøj.

Du kan vælge mellem flere opladningstilstande:

- « Øjeblikkelig opladning » ;
- "Planlagt opladning";
- "V2G-opladning".

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Når programmeringen er godkendt,

tændes kontrollampen  på instrumentbrættet.

Bemærk: Opladningen starter, hvis motoren er slukket, køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, og adgang er godkendt.



Hvis du netop har accepteret en systemopdatering via multimediesystemet, vil opladning af batteripakken blive forsinket eller annulleret.

Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du tilslutter ladekablet til køretøjet.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger om systemopdateringer.

Vehicle to Grid (V2G) opladning

Når dit køretøj holder stille og er tilsluttet vha. dit køretøjs opladningskabel, giver V2G-opladningen (Vehicle to Grid) dig mulighed for at omfordele den energi, der er lagret i dit køretøjs batteri, til dit hjem og til elnettet.

Du skal have en kompatibel tovejs AC-opladningsterminal og abonnere på V2G-opladningstjenesten. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

EL-BIL



Afbryd dit køretøj, før du udfører arbejde eller ændringer på den elektriske installation.



Se multimediebrugervejledningen for at konfigurere V2G-opladning.

Vehicle to Load (V2L) funktion

Når køretøjet holder stille, og parkeringsbremsen er aktiveret, giver funktionen "Vehicle to Load" (V2L) dig mulighed for at tilslutte elektriske enheder direkte til køretøjet.

Systemet leverer AC-strøm (op til 16 A/ 3,7 kW) vha. den elektriske energi, som er lagret i dit køretøjs batteripakke
➔ 20.

V2L-stikket giver dig mulighed for at tilslutte og betjene forskellige elektriske enheder vha. opladningsstikket foran på dit køretøj.

Vigtige anvisninger

2



Læs venligst disse instrukser omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instrukser kan medføre **risiko for brand, alvorlige legemsbeskadigelser eller stød, der kan føre til dødsfald.**

Forholdsregler, der skal tages, når du bruger V2L-funktionen.

Forsøg ikke at forsyne dit hjem med strøm, da dette kan føre til skader og elektriske stød.

Vask ikke køretøjet, og arbejde ikke i motorrummet, mens du bruger V2L-funktionen.

Brug ikke V2L-funktionen.

- hvis der er vand i V2L-stikket eller i køretøjets ladestik;
- hvis køretøjets V2L-stik eller ladeindgangsstik er beskadiget (ødelagt, tegn på korrosion, misfarvning osv.), skal du kontakte en godkendt forhandler for at aftale en udskiftning.
- udendørs, hvis vejrforholdene ikke er gunstige (regn, risiko for lynnedslag osv.).

Anbring ikke metalgenstande på V2L-stikket.

Du må ikke ændre eller gribe ind i V2L-stikket, mens du bruger V2L-funktionen.

Slut aldrig en adapter til V2L-stikket.

Forholdsregler, der skal træffes ved håndtering og brug af V2L-stikket.

Brug kun V2L-stikket, der leveres sammen med køretøjet. V2L-stikket er udviklet specielt til dette køretøj. Af hensyn til din sikkerhed er anvendelse af et V2L-stik, der ikke er anbefalet af fabrikanten, strengt forbudt. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger om, hvilket V2L-stik der passer til dit køretøj.

Anbring ikke nogen genstande på V2L-stikket, og hæng ikke enheder op i deres strømkabel fra vekselstrømsstikket på V2L-stikket. **Der er risiko for beskadigelse.**

Pas på V2L-stikket.: Du må ikke adskille det, nedsænke det i vand eller trække i det, mens det er tilsluttet, og lad ikke noget banke imod det. Kontroller regelmæssigt stikkets tilstand før hver brug.

Forholdsregler, der skal træffes ved brug af elektriske/elektroniske enheder.

Før du tilslutter og bruger en enhed (forlængerkabel, multistik osv.), skal du kontrollere forsigtighedsreglerne for brug ved at henvise til brugervejledningen.


Tilslut ikke:

- enheder, der kræver jævnstrøm, såsom medicinsk udstyr. Strømforsyningen kan afbrydes afhængigt af køretøjets driftsforhold;

EL-BIL

- enheder, der bruger mere end 16 A;
- enheder, der ikke overholder nationale bestemmelser og standarder;
- beskadiget udstyr (f.eks. enheder, kabler);
- udstyr, hvis oprindelige anbefalinger til brug ikke er tilpasset det miljø, hvori de skal anvendes (risici i forbindelse med kontakt med støv og vand);
- mere end et multistik. Under brug må du ikke tilslutte produkter, der bruger mere end 8 A;
- en forlængerledning på mere end 20 m. Hvis den bruges, skal du rulle den helt ud.

Vehicle to Load (VLC) stik A

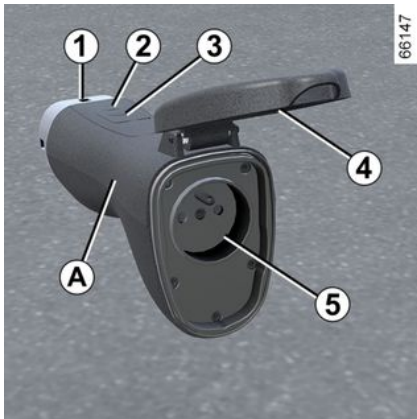

- 1 Strømudtag,
- 2 Advarselslampe ved driftsfejl:
- 3 Start/stop-kontakt;
- 4 Beskyttelseskappe;
- 5 AC-outputkontakt.

V2L-stikket gemmes i værktøjssættet, som findes under tæppet i bagagerummet.

i Før du udfører vedligeholdelse på V2L-stikket, skal du sørge for, at stikket er afbrudt. Rengør stikket vha. en klud, der er let fugtet med vand. Ved rengøring skal du sørge for, at kluden ikke kommer i kontakt med enderne af konnektoreren (stik, opladningsben) for at undgå risiko for korrosion.

Handling



Sørg for, at parkeringsbremsen altid er aktiveret, når V2L-funktionen er i brug.




Du skal overholde den rækkefølge, som V2L-stikket tilsluttes/frakobles i.




Før du tilslutter eller frakobler en enhed, skal du sørge for, at indikatorlampen 2 på stik V2L-stikket er slukket.

Sådan tilsluttes V2L-stikket


Når køretøjet holder stille, åbningselementerne er låst op, og tændingen er slukket:

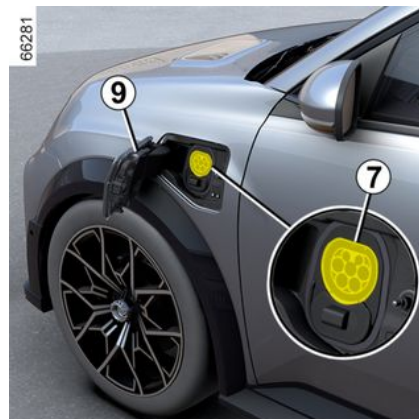

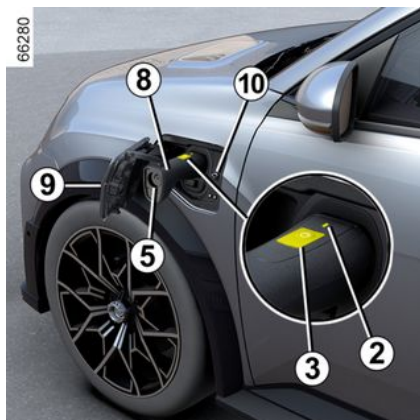

- tryk på ladeklappen **9** for at låse den op;
- hold i håndtaget på stikket **8**, og tilslut endestykket **1** på stikket til køretøjets ladestik **7**;
- kontrollér, at V2L-stikket er korrekt tilsluttet ved at trække let i håndtaget **8**. Før afladningen begynder, aktiveres stikkontakten. V2L-stikket låses automatisk til køretøjet. Det gør det umuligt at afbryde stikket fra køretøjet;
- slut den elektriske enhed til V2L-stikkets AC-udgangsstik **5**;
- tryk på V2L-stikkontakten **3** i mindst tre sekunder, indtil indikatorlampen **2** lyser grønt. V2L-funktionen er aktiveret, indikatorlampen på opladningsstikket **10** blinker grønt, og den elektriske enhed forsynes med strøm.

Bemærk: Træk ikke i håndtaget **8**, mens V2L-stikket låses fast til køretøjet.

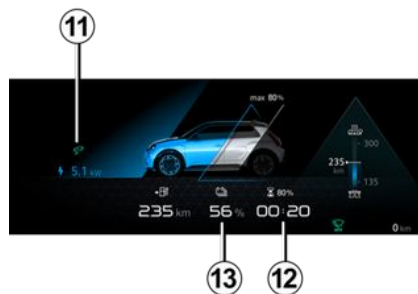

Under brug vises følgende information på instrumentbrættet:

- kontrollampen **11** for at angive, at køretøjet er tilsluttet V2L-stikket
- den resterende anslåede tid **12**, før minimumstærsklen for batteriopladning er nået
- batteriets energiniveau **13**.


Bemærk: Strømforsyningen slukker automatisk, når:

- V2L-funktionen ikke bruges i ca. en time (ingen elektriske enheder tilsluttet AC-stikkontakt **5** på V2L-stikket eller intet strømforbrug);

- et elektrisk apparat, der overstiger den maksimale strømforsyningskapacitet, er tilsluttet;
- åbningselementerne tidligere har været låst, førerdøren er låst op;
- den mindste opladningstærskel for den batteripakke, der er indstillet fra multimediedisplayet, er nået.

Når strømforsyningen slukkes, vises en meddelelse i instrumentbrættet for at informere dig.

Sådan frakoblet V2L-stikket

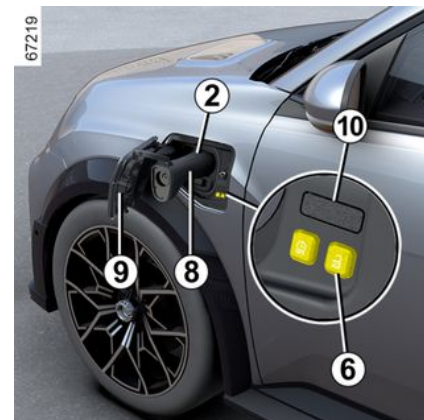

Med kortet på dig eller køretøjets åbningselementer låst op:

- tryk på knappen **6**  placeret ved siden af opladningsstikket for at stoppe afladningen. Indikatorlampen **2**

EL-BIL

2

slukker, indikatorlampen på opladningsstikket **10** slukker, og V2L-funktionen deaktiveres;

- V2L-stikket låses automatisk op for køretøjet. Det gør det muligt at afbryde stikket fra dit køretøj;
- afbryd din elektriske enhed, og hold i håndtaget **8** på V2L-stikket for at frakoble det fra køretøjet **inden for ca. 15 sekunder**. Ellers låses opladningsstikket **7** automatisk igen;
- luk ladeklappen **9**, og tryk på den for at låse den.
- placer V2L-stikket i opbevaringsområdet.



Kør ikke i køretøjet, mens ladeklappen **9** er åben. Når V2L-stikket er frakoblet fra køretøjet, skal du sørge for, at ladeklappen **9** er lukket korrekt.

Indstillinger



Du kan indstille tærskelværdien for det mindste opladningsniveau af batteripakken fra multimedieskærmen **12**.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Funktionsfejl

I tilfælde af driftsfejl slukkes indikatorlampen **2** på V2L-stikket, og V2L-strømforsyningen (afladning) slukkes automatisk. En meddelelse vises i instrumentbrættet for at advare dig herom.

I tilfælde af en intern fejl i V2L-funktionen vises meddelelsen "V2L afladning umulig V2L for at tjekke" på in-

strumentbrættet: frakobl den elektriske enhed, og frakobl V2L-stikket. Kontakt en autoriseret forhandler.


I tilfælde af fejl i V2L-funktionen fra enheden, der er tilsluttet strømstikket på V2L-stikket, vises meddelelsen "V2L afladning umulig Fejl i forbundet enhed" på instrumentbrættet:

- frakobl den elektriske enhed og V2L-stikket;
- kontrollér, at enheden og V2L-stikket ikke er beskadiget, og at strømstikket ikke er i stykker eller korroderet.
- sørg for, at den elektriske enhed ikke overstiger den maksimale effektkapacitet, som køretøjet kan levere.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

KORT

Generelt

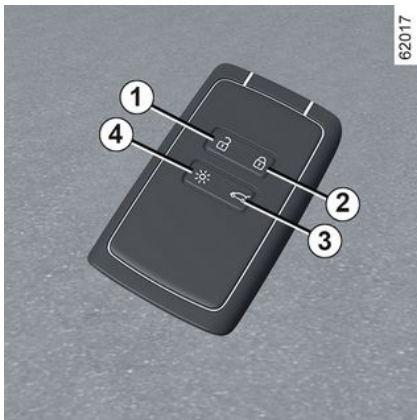

1. Oplåsning af alle døre, bagklap og tankdæksel.
2. Låsning af alle døre, bagklap og tankdæksel.
3. Låsning/oplåsning af bagagerummet.
4. Fjerntænding af belysningen.

Kortet anvendes til:

- låsning/oplåsning af åbningselementerne (døre, bagagerumsdør);
- Oplåsning af ladeklappen → 20.-
- Fjerntænding af belysningen.
- automatisk fjernbetjent åbning/lukning af elruderne → 62.



Afhængigt af køretøjet kan du have en digital nøgle, der kan levere alle kortets funktioner. men hvis et kort er blevet efterladt i køretøjet, og dørene er blevet låst med en digital nøgle, er alle kortets funktioner deaktiveret.
Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Digital nøgle" → 57.

Funktionsautonomi

Sørg for, at SmartCard'ets batteri altid er i god stand, af den rigtige type, og at det er korrekt isat. Dets levetid er cirka to år: Det skal udskiftes, når meddelelsen "Nøglekort batteri afladet" vises på instrumentpanelet → 49.

kortets rækkevidde


Dette varierer efter omgivelserne: Pas på ikke ved et uheld at låse eller oplåse køretøjet ved utilsigtet tryk på knappen på kortet.

Bemærk: Hvis en dør eller bagagerumsdøren er åben eller ikke er lukket ordentligt, låses køretøjet ikke. Der lyder et bip, og havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.



Hvis batteriet er afladet, kan du altid låse/oplåse og starte køretøjet → 151 → 62
→ 49.

Funktionen "Fjernbelysning"

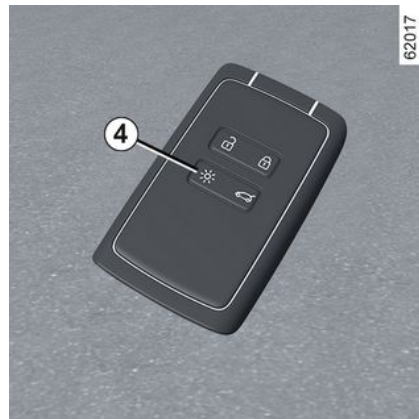

Tryk på knappen 4 for at tænde nærløst og det udvendige lys i ca. 20 sekunder. Ved denne funktion opnås bl.a., at vognen kan ses på lang afstand, når den holder på et større parkeringsområde. Tryk og hold knap 4 nede i ca. to sekunder for at tænde for den udvendige belysning og udsende en lyd.

KORT

Bemærk: Lyset slukkes igen ved at trykke på knappen **4**.

2



Et godt råd

Efterlad ikke kortet i nærheden af en varmekilde, kulde eller fugt.

Opbevar aldrig kortet sådan, at det kan blive bøjet eller endog uforsættligt ødelagt; dette kan f.eks. ske, hvis man sætter sig ned med kortet opbevaret i en baglomme.



Udskiftning: brug for et ekstra kort

I tilfælde af tab, eller hvis du ønsker at anskaffe endnu et kort, skal du rette henvendelse til en forhandler.

Hvis et kort udskiftes, er det nødvendigt at bringe køretøjet **og alle dets kort** til en autoriseret forhandler for at genstarte systemet. Der kan anvendes op til fire kort pr. køretøj.

Interferens

De nære omgivelser (udendørs installationer eller brug af apparater, der fungerer på samme frekvens som fjernbetjeningen) kan forstyrre funktionen.



Chaufførers ansvar under parkering eller standsning af køretøjet


Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse døre.


Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Montering af strop 7

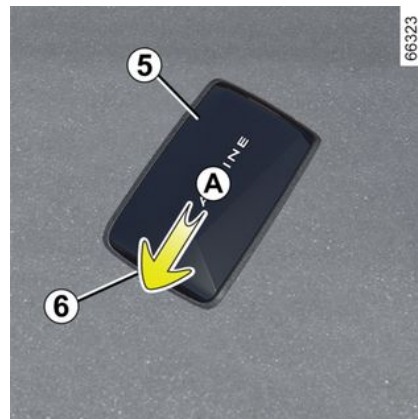

Skub den bageste klap **5** nedad, mens du trykker på området **A**.

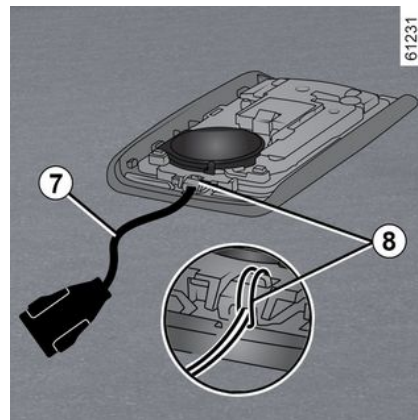

KORT

Før remmen ind i komponenten **8**, og før enden af håndremmen igennem låsen.

Placer remmen ved åbningen **6**, og luk klappen.

Bemærk: Kontrollér, at stropledningens diameter **7** passer til åbningen **6**.

"Håndfri" kort

Anvendelse

Køretøjet kan låses/oplåses på to måder:

- i "håndfri" tilstand, når du nærmer dig og bevæger dig væk fra køretøjet;
- ved brug af kortet i fjernbetjeningen.



Opbevar ikke kortet på et sted, hvor det kan komme i kontakt med andet elektronisk udstyr (computer, telefon osv.), som kan forstyrre kortets funktion.

Deaktivering/aktivering af "håndfri"-tilstanden

Afhængigt af køretøjet kan du deaktivere/aktivere oplåsning, når du nærmer dig, og låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet.

Du kan også deaktivere/aktivere det lydssignal, der udsendes ved låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet
→ 126.



Forlad aldrig bilen med kortet efterladt i kabinen.



Chaufførers ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj

med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

"Håndfri" oplåsning, når du nærmer dig køretøjet



Hvis du holder kortet og er i adgangszonen **1**, låses køretøjet op.

Havariblinklyset og sideblinklysene blinker én gang for at indikere, at dørene er låst op, og, afhængigt af køretøjet, spejlene foldes ud automatisk.

67198

2

KORT

"Håndfri" låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet


2



67199

Med kortet på dig og lukkede døre og lukket bagagerum fjerner du dig fra vognen: Den låses automatisk, så snart du går ud af adgangsområdet **1**. Havariblinklyset **blinker én gang, og lyser derefter konstant** i ca. fire sekunder, og der lyder et bip for at angive, at dørene er låst, og på nogle køretøjer at sidespejlene automatisk foldes ind.

Bemærk: afstanden for låsning af vognens døre afhænger af omgivelserne.

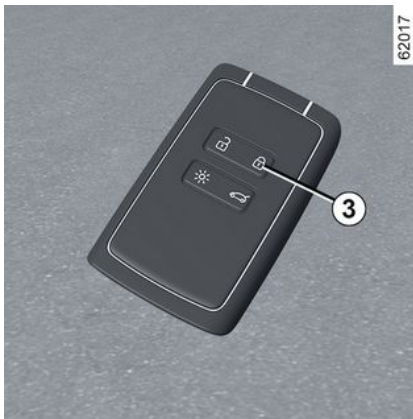

62017

Når kortet har været i registreringsområdet **1** i ca. 15 minutter, deaktiveres fjernlåsning af køretøjet. Sådan låses køretøjet: Tryk på knappen **3** på kortet.

Køretøjet kan låses på afstand, hvis kortet er i zonen **2**.

"Håndfri" oplåsning ved at åbne bagagerummet



66317

Med kortet i zonen **1**, og køretøjet låst trykkes én gang på knappen **4** for at låse hele køretøjet op.

Oplåsningen visualiseres ved **et enkelt blink** af havariblinklyset og sideblinklyset.

Særlige funktioner vedrørende oplåsningssystemet

Under visse omstændigheder deaktiveres oplåsning, når du nærmer dig køretøjet:

- Hvis køretøjet ikke har været brugt i otte dage.

KORT

- Hvis kortet forbliver tæt på køretøjets område **1** i ca. fem minutter **efter låsning af køretøjet**.
- Efter flere passager i nærheden af zone **1** **uden at dørene er blevet låst op**.


Tryk på knappen til åbning af bagagerummet **4**, eller brug kortet som fjernbetjening (se de følgende sider) for at låse køretøjet op og genaktivere "håndfri" tilstand.

Særlige funktioner vedrørende "håndfri" låsning

Efter låsning i "håndfri" tilstand skal du vente ca. tre sekunder for at kunne låse køretøjet op igen. I løbet af de tre sekunder er det muligt at sikre sig, at køretøjet er låst korrekt, ved at tage fat i dørhåndtagene.

Bemærk: Hvis en dør eller bagagerumsdøren er åben eller ikke er lukket ordentligt, låses køretøjet ikke. Der lyder et bip, men havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.

Anvendelse af kortet som fjernbetjening

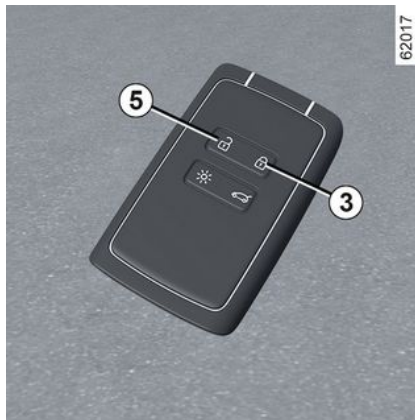

Oplåsning ved hjælp af kortet .

Tryk på knappen **5**.

Oplåsningen visualiseres ved **et enkelt blink** af havariblinklyset og sideblinklyset.



Når motoren er i gang, deaktiveres knapperne på kortet.

Låsning med kortet

Mens dørene og bagagerummet er lukkede, skal du trykke på knappen **3**: Køretøjet låses.

Havariblinklyset **blinker to gange** for at angive, at køretøjet er låst, og afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind.

Afhængigt af køretøjet skal du trykke på knappen **3** to gange for at låse køretøjet. Tryk og hold knappen **3** nede for at lukke de forreste og bageste ruder.

Særlige funktioner:

- Den maksimale afstand for låsning af vognens døre afhænger af omgivelserne.
- Hvis en dør eller bagagerummet er åbent eller ikke ordentligt lukket, er låsning ikke udført. Der lyder et bip, men havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.




KORT

Mens motoren kører, hvis kortet ikke længere befinder sig i område **2** efter at have åbnet og lukket en dør, vises meddelelsen "Nøglekort ikke registreret" for at gøre dig opmærksom på, at kortet ikke længere er i køretøjet. Dette vil f.eks. forhindre, at du kører af sted efter at have sat en passager af, som har kortet på sig.

Alarmen forsvinder, når kortet påny er registreret.

Låsning/oplåsning kun af bagagerum-met

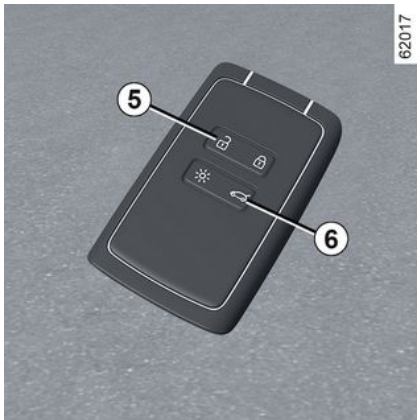

Tryk på knappen **6** for kun at låse/oplåse bagagerumsdøren.



Chaufførers ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj

med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Oplåsning af ladekablet

Tryk på knappen **5** for at låse køretøjets ladekabel op.

Super-låsning


Anvendelse

Når vognen er udstyret med superlåsning, kan der foretages en speciel låsning af alle døre, bagklap m.v., som herved forhindrer åbning af dørene in-

defra (f.eks. i tilfælde af knusning af ruder med efterfølgende forsøg på døråbning indefra).



Anvend aldrig superlåsning af dørene, hvis der befinder sig nogen i vognen.

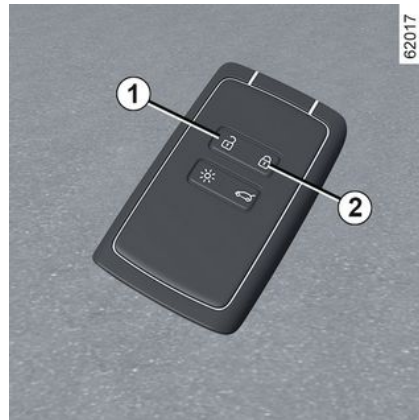

Aktivering af superlåsningen

Tryk to gange hurtigt efter hinanden på **2** knappen.

Låsning bekræftes af **to lange blink og tre korte blink** med havariblinklyset og sideblinklysene.

KORT

Afhængigt af køretøjet kan sidespejle-
ne automatisk foldes ind, når køretøjet
låses ➔ 135.


Deaktivering af superlåsning

Tryk knappen **1** én gang.

Oplåsning af dørene visualiseres ved
et enkelt blink af havariblinklyset.

Kort til "håndfri": batteri

Udskiftning af batteri

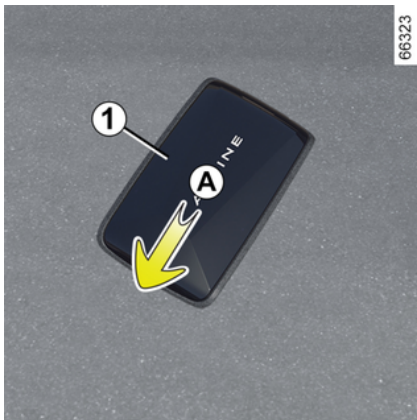

Når meddelelsen "Nøglekort batteri af-
ladet" vises på instrumentbrættet, skal
du udskifte batteriet i kortet:

– skub den bageste klap **1** nedad,
mens du trykker på området **A**;

- fjern batteridækslet **2**;
- fjern batteriet ved at trykke på den
ene side og ved at løfte den anden;
- omplacere den i henhold til den ret-
ning og skabelon, der er vist inde i
dækslet.



Til genmontering fortsættes i omvendt
rækkefølge, hvorefter du trykker fire
gange på kortet, når du er i nærheden
af køretøjet: når bilen startes igen, for-
svinder beskeden.

Sørg for at dækslet er klipset korrekt
på.

Bemærk: når du udskifter batteriet må
du ikke røre ved det elektroniske
kredsløb eller kontakterne på kortet.



Batterierne kan købes hos
en repræsentant af mær-
ket. Batteriernes holdbar-
hed er ca. to år. Kontrollér, at der
ikke er blækrester på batteriet: ri-
siko for dårlig elektriske kon- takt.



Når de skal udskiftes,
skal du bruge den sam-
me eller tilsvarende type
batteri (konsulter en god-
kendt forhandler).



Ved udskiftning skal man
huske at:
– sørge for, at batterier-
ne er sat korrekt i.

Eksplodingsfare.

– Hvis klappen ikke lukker ordent-
ligt, skal du sørge for, at kortet ik-
ke tages i brug og opbevares util-
gængeligt for børn.

KORT

Funktionsfejl

Hvis batteriet er for svagt til at sikre korrekt funktion, vil du stadig kunne starte og låse/låse køretøjet op → 62.



61496



Forholdsregler vedrørende batterier:

- Opbevar (nye eller brugte) batterier uden for børns rækkevidde.
- Slug ikke batterierne.

Risiko for kemiske forbrændinger, der kan medføre død

- Hvis de indtages eller indsættes i en del af kroppen, skal du straks søge læge.



Smid ikke dine brugte batterier ud som affald. Tag dem med til en godkendt forhandler, eller kontakt din lokale myndighed for at få oplysninger om passende genbrugsanlæg.

Generelt

Afhængigt af land og abonnement kan du installere en digital nøgle til dit køretøj på din smartphone.

Den digitale nøgle indeholder rettighederne for at kunne låse/oplåse og starte dit køretøj ved hjælp af en smartphone. Din smartphone erstatter dermed dit kort.

Installation, administration og transmission af de digitale nøgler udføres ved hjælp af producentens app.

Når producentens app er installeret på din smartphone og abonnementet er aktiveret, skal den digitale nøgle aktiveres via producentens app.



Hvis du har brug for at overlade dit køretøj til en anden, skal du sørge for at have bilkortet med dig for at sikre adgang til køretøjet (f.eks. i forbindelse med et indgreb i køretøjet, en aftale med en godkendt forhandler eller en kvalificeret fagmand osv.).



Sikker adgang til den digitale nøgle på smartphonen

Det påhviler ejeren af den digitale nøgle og de udpegede brugere at beskytte og sikre adgangen til den digitale nøgle på smartphonen.

Sørg for at installere de nødvendige sikkerheds- og beskyttelsesværktøjer på din smartphone (såsom at sikre skærmen med en adgangskode).

Driftsforhold

Aktivér Bluetooth® på din smartphone, og åbn derefter producentens app, for at få adgang til de forskellige digitale nøglefunktioner.

Bemærk: Smartphonen skal være tilstrækkeligt opladet for at kunne bruge en digital nøgle. I tilfælde af lavt opladningsniveau vises meddelelsen "Lavt telefonbatteri" på instrumentbrættet.



Den digitale nøgles rækkevidde afhænger af din smartphones Bluetooth®-forbindelse.

Udlån af en digital nøgle

Fra producentens app skal du gå til menuen "Share Virtual Key" og udfylde oplysningerne for den lejlighedsvis bruger. Efter godkendelse sendes en bekræftelsesmail til brugeren.



I tilfælde af udlån af køretøjet er ejeren af den digitale nøgle ansvarlig for at udpege en betroet person som en anden bruger af køretøjet.

Hvis du vil undgå fejl i overførslen af en digital nøgle til en lejlighedsvis bruger (f.eks.: mangel på WIFI eller mobilnetværk osv.), skal du sørge for at forudse låneproceduren.

Det gør du ved at sørge for, at:

- producentens app er tidligere blevet downloadet og installeret af den lejlighedsvis bruger;
- din smartphone og den lejlighedsvis brugers smartphone er forbundet til

DIGITAL NØGLE

internettet under hele proceduren (via WIFI eller mobilnetværk);

– den lejlighedsvis brugers digitale nøgle aktiveres, når proceduren er afsluttet.

Tilbagekaldelse af en digital nøgle

Brugeren kan individuelt tilbagekalde en digital nøgle. Når en digital nøgle er blevet tilbagekaldt, kan brugeren aktivere en ny nøgle.

Se producentens app for flere oplysninger.

Aktivering/deaktivering fra multimedieskærmen

Det er muligt at deaktivere og genaktivere funktionen "Digital nøgle", så køretøjet ikke kommunikerer med nogen digital nøgle. Se vejledningen for multimedieudstyret.

Bemærk: deaktivering af funktionen sletter ikke eksisterende digitale nøgler. Det deaktiverer kun køretøjets evne til at kommunikere med dem.

Låsning/oplåsning af døre, bagagerum, superlåsning eller fjernbetjent aktivering af lys

Den første gang køretøjet låses op eller startes ved hjælp af en ny digital

nøgle eller en ny smartphone, vil det tage flere sekunder for køretøjet at identificere den digitale nøgle, der er installeret på din smartphone.

Fra din smartphone kan du med Bluetooth® aktiveret åbne producentens app og lære om de forskellige funktioner, der er til rådighed for din digitale nøgle. De er identiske med dem, der bruges på dit nøglekort.

Særlige funktioner relateret til oplåsning af døre og bagagerum

Under visse omstændigheder (f.eks. efter otte dage, hvor køretøjet ikke er taget i brug) er det ikke muligt at låse bilen op ved hjælp af en digital nøgle: Tryk på knappen til åbning af bagagerummet, og lås derefter dit køretøj op ved hjælp af din digitale nøgle.

Der er følgende funktioner:

- låsning/oplåsning af alle åbningselementer: Se "Håndfrit kort: Anvendelse" ➔ 51;
- låsning/oplåsning af bagagerummet (afhængigt af køretøjet): Se "Håndfrit kort: Anvendelse" ➔ 51;
- superlåsning (afhængigt af køretøjet): Se "Håndfrit kort: Superlåsning" ➔ 54;
- fjernbetjent aktivering af lys: Se oplysningerne om funktionen "Fjernbetjent aktivering af lys" ➔ 49;
- fjernbetjent aktivering af hornet (gør det muligt at identificere køretøjet lang-

vejs fra eller ved parkering på f.eks. en overfyldt parkeringsplads);

– start/stop af motoren: Se "Start, stop af motoren" ➔ 151.

Start, stop motoren



Ved første brug og hver gang der anvendes en ny smartphone, er det nødvendigt at kalibrere din digitale nøgle med dit køretøj.

For at gøre dette skal du aktivere Bluetooth® på din smartphone og følge proceduren i producentens app.

Når du kalibrerer, skal telefonen ligge i placeringsområdet 1.

For at starte/stoppe motoren kontrollerer systemet, at telefonen er til ste-

DIGITAL NØGLE

de i placeringsområdet **1**, før motoren kan startes.

Få flere oplysninger i afsnittet om "Start, stop af motor" ➔ **151**.

Smartphonen skal forblive i køretøjet under hele turen.

Bemærk: Hvis der udlånes en digital nøgle, kan du slette den ved at udføre tilbagekaldelsesproceduren med din smartphone, mens den er placeret i placeringsområdet **1**.

Ellers venter sletningsanmodningen og bekræftes først, når motoren startes ved hjælp af en anden digital nøgle eller et kort.



Det er nødvendigt at placere smartphonen i placeringsområdet for at starte og stoppe motoren og ved kalibrering.



Hvis kortet ikke længere er i kabinen, når du vil stoppe motoren, vises en meddelelse på instrumentpanelet: Hold motorens start/stop-knap **2** inde i mere end 2 sekunder.

Hvis smartphonen ikke længere er i kabinen, skal du sikre, at du kan få fat i den, før knappen trykkes og holdes inde. Uden en smartphone eller et kort vil du ikke kunne starte køretøjet igen.

Særlige funktioner ved den digitale nøgle

– Hvis den digitale nøgle skal forblive aktiv, skal den pågældende smartphone være tilsluttet internettet (via WIFI eller mobilt netværk) mindst en gang hver 48 time. Ellers skal du tilslutte din

smartphone til internettet i nogle minutter, så den digitale nøgle kan genaktiveres.

– Hvis et kort er blevet efterladt i køretøjet, og dørene er blevet låst med den digitale nøgle, er alle kortets funktioner deaktiveret. Kortets funktioner forbliver inaktive, indtil motoren startes igen.

I dette tilfælde skal du bruge enten den digitale nøgle eller et andet nøglekort end det, der er efterladt i køretøjet, for at starte motoren.



Når motoren startes eller stoppes, skal smartphonen altid være tilstrækkeligt opladet for at kunne bruge den digitale nøgle.

2

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

Åbning og lukning af dørene

Åbning af dørene udefra

Fordøre



Grib fat i håndtaget **1**, og træk det mod dig selv med oplåste døre eller med kortet på dig.

Bagdøre




Grib fat i håndtaget **2**, og træk det mod dig selv med oplåste døre eller med kortet på dig.



Af sikkerhedshensyn bør dørene kun åbnes og lukkes, når vognen holder stille.

Åbning af dørene indefra

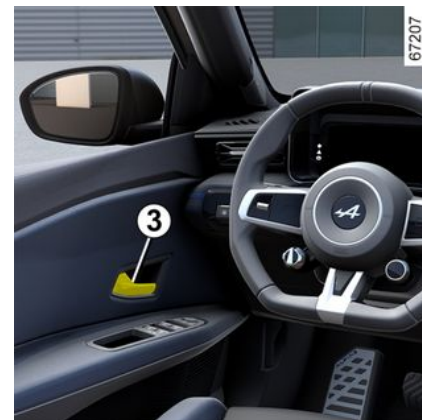

Træk håndtaget **3**.



Af sikkerhedshensyn bør dørene kun åbnes og lukkes, når vognen holder stille.

Lydalarm til påmindelse om lygter tændt

Hvis der høres et lydsignal ved åbning af en af dørene, angiver dette, at lygterne er tændt, efter at tændingen er afbrudt.

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

Alarm for lukning af døre og bagklap



Når køretøjet holder stille, og tændingen er slået til, viser kontrollampen



4 på instrumentbrættet, om åbningselement(erne) (døre, bagagerum eller opladningsklap), der er åbne eller forkert lukkede.

Når køretøjet når ca. 20 km/h, angiver




kontrollampen 4, hvilke døre der er åbne eller forkert lukkede, ledsaget af meddelelsen "Dør åben" 5.

Specielt

Efter stop af motoren vil lygterne og det tændte ekstraudstyr (radio, mv.) fortsætte med at fungere, indtil førerdøren åbnes.

Børns sikkerhed i bilen

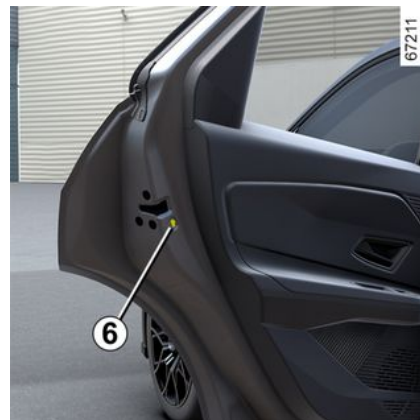

For at forhindre, at bagdørene kan åbnes indefra, sænkes håndtaget 6, og det kontrolleres indefra, at dørene er sikkert låst.

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

2



Chaufførers ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse døre.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Låsning, oplåsning af åbningselementer og døre

Hvis kortet ikke fungerer:

I visse tilfælde vil dit kort muligvis ikke fungere:


- når kortets batteri er slidt, batteri er afladet osv.
- fordi der anvendes elektroniske enheder i nærheden af fjernbetjeningen (f.eks. mobiltelefon);

- køretøjet befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling;
- Køretøj låst ved hjælp af en digital nøgle → 57.

I disse tilfælde er der følgende muligheder:


- at bruge den indbyggede nøgle i kortet;
- manuel oplåsning af hver enkelt dør;
- brug af den indvendige kontakt til låsning/oplåsning af dørene;
- brug af den digitale nøgle → 57, afhængigt af køretøjet.

Kortets indbyggede nøgle

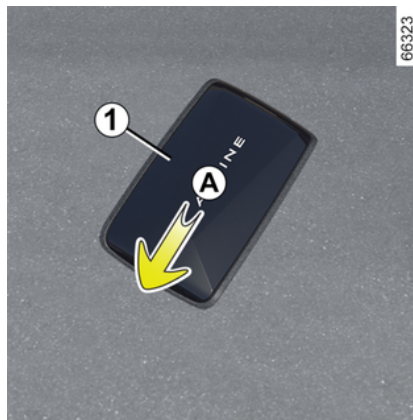

Den indbyggede nøgle 2 skal bruges til låsning og oplåsning af venstre for-dør, hvis kortet ikke fungerer.


Adgang til nøglen 2

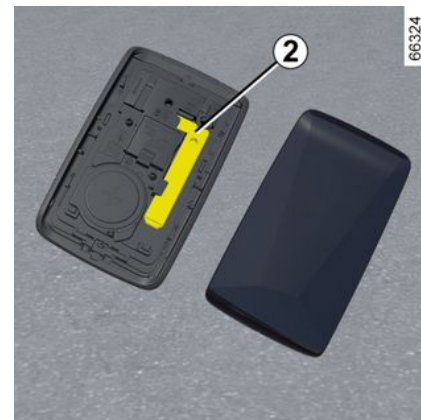

Skub den bageste klap 1 nedad, mens du trykker på området A.

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

Anvendelse af den indbyggede nøgle i kortet

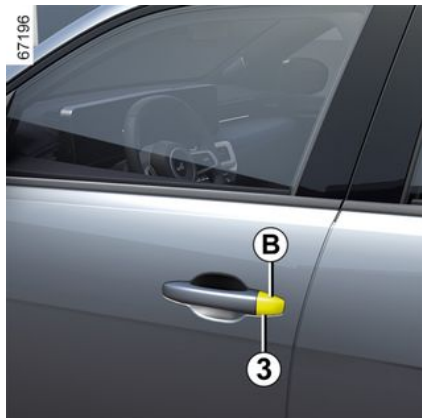

- Indsæt enden af nøglen **2** i indhakket **3** nederst på dækslet **B** på førerdøren;
- Løft opad for at fjerne dækslet **B**;
- Sæt nøglen **2** i låsen, og lås eller lås venstre fordør op.

Når du er kommet ind i køretøjet, skal du komme nøglen tilbage i holderen i kortet.

Manuel låsning af dørene



Når døren er åben, drejes skruen **4** (ved hjælp af spidsen af nøglen), og døren lukkes.

Det betyder, at døren herefter låses udefra.

Åbning af døren kan herefter kun ske indefra, eller ved hjælp af nøglen til venstre fordør.

Låsning og oplåsning indefra



Kontakten **5** styrer dørene og bagagerumsdøren samtidig.

Hvis en af dørene (eller bagklappen) er åben eller ikke korrekt tillukket, sker der en meget hurtig låsning/oplåsning af dørene og bagklappen.

I tilfælde af transport af genstande med bagagerummet åbent, kan du stadig låse dørene: **med tændingen slået fra** trykkes der på kontakten **5**, og den holdes nede i mere end fem sekunder for at låse de andre døre eller bagagerum.

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

Advarselampe for dørenes låsestand

2 Med tændingen tilsluttet angiver indikatorlampen på kontakten **5** dørenes låsestatus:

- når advarselampen er tændt, er dørene og bagagerumsdøren låst;
- når dørene er oplåst, vil kontrollampen være slukket.

Hvis tændingen er slået fra, når du låser dørene, vil kontrollampen stadig være tændt i et stykke tid, før den slukkes helt.



Efter en låsning/oplåsning af køretøjet ved hjælp af knapperne på kortet er fjernlåsning og "håndfri" oplåsning deaktiveret.

For at komme tilbage til håndfri betjeningstilstand: Start køretøjet.

Låsning af døre uden kortet

F.eks. i tilfælde af et afladet batteri, at kortet midlertidigt ikke fungerer osv.

Med slukket tænding og en dør eller bagagerummet åbent trykker og holder du kontakten **5** inde i mere end fem sekunder.

Ved lukning af den åbne dør vil alle døre og bagklap blive låst.

Bemærk: Det vil kun være muligt at låse bilen op udefra, mens kortet er inden for køretøjets adgangszone eller med nøglen, der er indbygget i kortet.



Forlad aldrig bilen med kortet efterladt i kabinen.



Førerens ansvar

Hvis du ønsker at køre med dørene aflåst indefra, bør du vide, at dette kan vanskeliggøre adgang til kabinen i tilfælde af en ulykke.

Automatisk låsning af dørene under kørsel

Funktionsprincip



Efter start af vognen vil systemet automatisk låse dørene, så snart hastigheden kommer op på ca. 10 km/t.

Oplåsning sker:

- ved at trykke på kontakten til døroplåsning **1**;
- ved at åbne en af fordørene indefra når køretøjet holder stille.

Bemærk: Hvis en dør åbnes/lukkes, vil den på ny låses automatisk, når vognens hastighed når op på ca. 10 km/t.

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

Aktivering/deaktivering af funktionen

Sådan aktiveres funktionen: Mens køretøjet holder stille med motoren kørende, skal du trykke på kontakten **1** i mindst fem sekunder, indtil du hører et bip.

Sådan deaktiveres funktionen: Mens køretøjet holder stille med motoren kørende, skal du trykke på kontakten **1** i mindst fem sekunder, indtil du hører to bip.

Funktionen kan også aktiveres og deaktiveres via multimedieskærmen

→ **126** (afhængigt af køretøjet).

Funktionsfejl

Hvis du konstaterer en funktionsfejl (ingen automatisk låsning, kontaktindikatorlyset **1** tændes ikke ved forsøg på låsning af døre og bagagerum osv.), skal du kontrollere, at den automatiske låsning ikke er blevet deaktiveret ved en fejl, og at alle døre og bagagerummet er lukket korrekt. Hvis de er korrekt lukkede, kontaktes en forhandler af mærket.



Førerens ansvar
Hvis du ønsker at køre med dørene aflåst indefra, bør du vide, at dette kan vanskeliggøre adgang til kabinen i tilfælde af en ulykke.

Bagagerum

Åbning/Lukning

Åbning



Tryk på knappen **1**, og åbn bagklappen.

Lukning

Sænk bagklappen, og brug, alt afhængigt af køretøjet, først det indvendige håndtag som hjælp.



Brug aldrig stiverne til at lukke bagagerumsdøren.

Manuel åbning indefra



I tilfælde af, at bagagerummet ikke kan låses op udefra, er det muligt at udløse låsen indefra:

– åbn til bagagerummet ved at klappe bagsæderyggen(e) ned.

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

- Indsæt en fladhovedet skruetrækker eller lignende værktøj i nødåbningshåndtaget **2**, og skub den mod venstre som vist på illustrationen.
- Tryk på bagklappen for at åbne den.



Fastgørelsen af enhver bærearbejdning (cykelholder, bagageboks osv.), der hviler på bagklappen, er forbudt. Kontakt en godkendt forhandler for at få installeret en bærearbejdning på dit køretøj.

Opbevaringsbakke til ladekabel



Afhængigt af køretøjet er denne bakke beregnet til opbevaring af opladningskabler. Den maksimalt tilladte belastning pr. bakke er 10 kg.

For at få adgang til den skal du åbne bagagerummet og derefter løfte bagagerummets tæppe ved hjælp af håndtaget **3**.



Hvis der er vand i opbevaringsbakken til ladekabler, tegn på rust eller fremmedlegemer i ladekablets stik eller køretøjets ladeledning, må køretøjet ikke oplades.

Brandfare.

Pas godt på kablet: Træd ikke på det, put det ikke i vand, træk ikke i det, og udsæt det ikke for stød. Kontroller og rengør opbevaringsbakken regelmæssigt.

Bagagerumsbakke



Fjernelse:

DØRE OG ÅBNINGSELEMENTER

- sænk de bageste nakkestøtter
- afhaps de to holdesnøre **4**
- løft hylden **5** for at frigøre den



Maksimal vægt på baghylden: 2 kg ensartet fordelt.

- Skub hylden **5** indad, og drej den.
- Træk hattehylden ind mod dig selv.

Montering foretages i modsat rækkefølge.




Undgå at stille noget, og slet ikke noget tungt på baghylden.

I tilfælde af en kraftig opbremsning eller et sammenstød kan disse genstande udgøre en fare for vognens fører og passagerer.

FORSÆDER

Forsædenakkestøtter

2 Afmontering af nakkestøtten

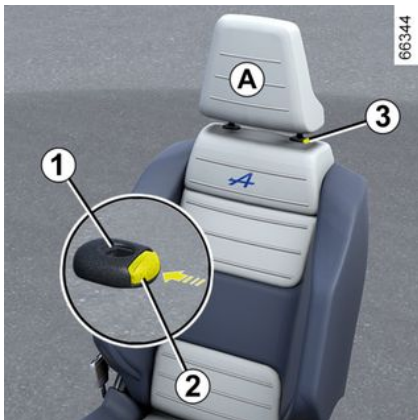

Træk nakkestøtten opad til den ønskede højde. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Sænkning af nakkestøtten

Tryk på knappen **2**, og tryk nakkestøtten ned til den ønskede højde. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Aftagning af nakkestøtten

Løft nakkestøtten op i højeste position (vip sæderyggen bagud). Tryk på


knappen **2**, og løft nakkestøtten fri af sæderyggen.

Anbringelse af nakkestøtten

Sørg for, at nakkestøttestængerne **3** er rene.

Anbring stængerne i rørene i sæderyggen **1** (vip sæderyggen bagud). Tryk nakkestøtten ned, indtil den blokeres, og tryk derefter på knappen **2** for at indstille den ønskede højde. Sørg for, at hver stang **3** er låst fast på sæderyggen.

61287

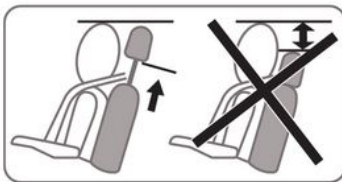

Nakkestøtten er et sikkerhedselement i vognen, og det bør kontrolleres, at den er monteret og korrekt indstillet: nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt. Afstanden mellem dit hoved og sektion **A** skal være så kort som muligt.

Forsæder

Forsæder med manuel regulering

For at flytte sædet frem eller tilbage



FORSÆDER

Løft håndtaget **1** for at låse op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.

Indstilling af førersædets lændestøtte

Skub kontakten **2** frem eller tilbage for at justere lændepuden.

Løft eller sænkning af sædet

Bevæg grebet **3** så mange gange, det er nødvendigt, opad eller nedad.

Sæderyggens hældning

Hæv håndtaget **4** så meget som muligt, og vip ryglænet til den ønskede position. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.



Når der er foretaget justeringer, skal du sørge for, at sæderyglænene er korrekt fastlåst.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

For ikke at modvirke sikkerhedsselerne effektivitet, bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel. Der må ikke anbringes noget på gulvet (område foran føreren). I tilfælde af hård opbremsning risikerer disse genstande at blive kastet ind under pedalerne, så deres anvendelse blokeres.

Eloppvarmede sæder



Afhængigt af køretøjet kan du med tændingen slået til aktivere de opvarmede sæder via multimedieskærmen **5**:

– Når der trykkes på piktogrammet



på det pågældende sæde for første gang, aktiveres varmesystemet med maks. effekt. Tre kontrollamper i kontakten lyser.

– Endnu et tryk sænker varmen til medium effekt. To integrerede kontrollamper lyser.

– Et tredje tryk sænker varmen til minimum effekt. En integreret kontrollampe lyser.

– Et fjerde tryk slukker for opvarmningen.

Du kan undgå et overflødigt energiforbrug ved at deaktivere opvarmede passagersæde automatisk, hvis der ikke sidder nogen der.

FORSÆDER

Funktionen "Favoritter"

2



Afhængigt af køretøjet kan du ved at trykke på ratbetjeningen **6** aktivere de opvarmede sæder i overensstemmelse med de gemte brugerindstillinger, du tidligere har defineret.

Se multimediesystemets instrukser for at få flere oplysninger om programmering af denne funktion.

BAGSÆDEPLADSER

Bageste nakkestøtter

Brugsposition

Hæv nakkestøtten helt, indtil den låser sig på plads, for at bruge det i høj position. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Aftagning af nakkestøtten



Vip sædebænken fremad, løft nakkestøtterne så højt op som muligt, og tryk derefter på knappen **1**, og fjern nakkestøtterne.

Anbringelse af nakkestøtten


Vip sædet fremad, og før derefter stængerne ind i hullerne, skub nakke-

støtten ned, indtil den låser sig på plads, for at bruge det i høj position. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Nakkestøttens foldeposition 2



Tryk på knappen **1**, og tryk nakkestøtten helt i bund.

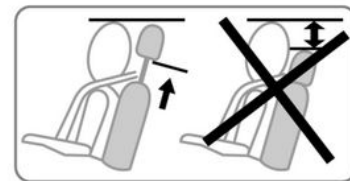

Denne position af nakkestøtten må kun anvendes ved opbevaring: Den må ikke være i denne position, hvis der sidder en passager på sædet.



Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet.

BAGSÆDEPLADSER

Bagsæde: Funktioner

Funktioner



Vipning af ryglænet

Kontroller, at forsæderne er langt nok fremme.

Før du folder et ryglæn ned, skal du sænke nakkestøtterne så meget som muligt.

Før du folder et af bagsæderne i siden ned, **skal du spænde sikkerhedssele**n for det pågældende sæde i låsen.

Det vil forhindre, at sikkerhedsselen bliver fanget, når sædet stilles tilbage til dets brugsposition.

Under alle omstændigheder skal du kontrollere, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt.

Træk i remmen **1**, og sænk ryglænet **A**.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager er ryglænet **A** udstyret med et holdesystem. Du kan opleve modstand under håndtering.

Genmontering af sædet foretages i modsat rækkefølge.

Løft sæderyggen op, indtil den låses fast.

Pas på ikke at fastklemme sikkerhedsselen mellem ryglænet og hattehylden.

Kontroller, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt.



Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).



Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at overtrækket ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst. Kontrollér, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt. Monter derefter nakkestøtterne igen.



Bagsædeindretningen til to pladser med det lille ryglæn **B** foldet ned blokerer for brug af det midterste sæde, da det ville være umuligt at spænde sikkerhedsselen fast (fastgørelsesbeslag til sædet er ikke tilgængeligt).

SIKKERHEDSSELER

præsentation

I henhold til de gældende lovbestemmelser skal føreren og alle passagererne altid anvende sikkerhedsselerne uanset køreturens længde. Desuden bør du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

Før du starter indstilles først førersædet, og derefter passagerernes sæder, og endelig justeres alle sikkerhedsselerne for at opnå den største sikkerhed.

SIKKERHEDSSELER

Indstilling af kørestilling

- **Sæt dig godt tilbage i sædet** (uden overtøj osv.). Det er vigtigt for at opnå den korrekte støtte af ryggen;
- **indstil sædet i længderetningen i forhold til pedalerne.** Sædet bør skubbes så langt tilbage som muligt, så pedalerne kan trædes i bund. Ryglænet bør indstilles sådan, at armene i kørestilling er let bøjede.
- **indstil nakkestøtten.** For at opnå den maksimale sikkerhed skal afstanden mellem hovedet og nakkestøtten være den mindst mulige.
- **Indstil sædehøjden.** Denne indstilling giver mulighed for at indstille sæ-

det, så dit udsyn bliver det bedst mulige;

- **Indstil rattets position.**



For at opnå den bedste virkning af selerne bagi, skal du sørge for, at bagsædet ➔ **72** er korrekt fastlåst.



Hvis sikkerhedsselerne ikke er korrekt indstillet eller er snoet, kan det medføre risiko for kvæstelser i tilfælde af et sammenstød. Benyt kun en sikkerhedssele til en enkelt person, barn eller voksen. Også gravide kvinder bør anvende sikkerhedssele. I dette tilfælde tilse da, at hoftebåndet ikke strammer for kraftigt over maven, dog uden at være for løst.

Indstilling af sikkerhedsselerne



Sådan justeres og positioneres sikkerhedsselerne på alle sæder korrekt:

- Juster sæderne (sædeposition og sæderygsvinkel, hvis tilgængelig),
- Læn dig godt tilbage mod sæderyggen.
- flyt skulderstroppen **1** så tæt på halsen som muligt, uden at den rent faktisk hviler mod den (om nødvendigt justeres sikkerhedsselens højde, hvis det er muligt), og sørg for, at skulderstroppen **1** er i kontakt med skulderen.
- placér hofteselen **2**, så den ligger fladt på lårene og mod bækkenet.

Sikkerhedsselen skal ligge så tæt på kroppen som muligt. Undgå f.eks. tykt tøj, større genstande under selen osv.

SIKKERHEDSSELER

Låsning

Træk selen ud **langsomt og forsigtigt**, og sørg for, at spændet låses **3** i låsebeslaget **5** (kontrollér, at det er låst, ved at trække i spændet **3**).

Hvis den blokeres, rulles den et godt stykke ind og derefter ud igen.

Hvis din sele er helt blokeret, skal du trække den fast, men blødt for at trække den ud ca. 3 cm ud. Lad den rulle ind igen af sig selv, og træk den derefter ud igen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Udløsning

Tryk på knappen **4**, og selen bliver trukket ind af oprulleren. Slip ikke selen, men følg den ind med hånden.



Kontrollampe for brug af sikkerhedssele

Kontrollampen vises på det midterste display **A**, når køretøjets tænding er slået til, og førerens og/eller forsædepassagerens sikkerhedssele (hvis passagersædet er besat) ikke er spændt.



Alarm for ikke-spændt sele foran



Når dørene er lukket, vises grafikken **6** på instrumentbrættet i cirka 60 sekunder, når køretøjets tænding er slået til. Den informerer føreren om fastgørelsesstatus for hver af forsædeselerne, hver gang:

- Dørene åbnes under kørsel (hvor køretøjets hastighed er over nul);
- en forsædesele spændes/åbnes.

Forståelse af grafikken **6**:

- symbol i grønt: sikkerhedssele fastgjort,
- symbol i rødt: Sædet er optaget, og sikkerhedssele er ikke spændt,
- gråt symbol: sæde ikke besat.

Når dørene er lukket, vises  kontrollampen på det midterste display, når køretøjstændingen er slået til, og førerens og/eller forsædepassagerens sikkerhedssele(r) (så længe det pågældende sæde er optaget) ikke er spændt.

Når køretøjets hastighed er mindre end ca. 20 km/t, tændes kontrollampen



på midterdisplayet, hvis der sidder én på et forsæde, og sikkerhedssele ikke er spændt fast.

Den ledsages af grafikken **6**, der vises i ca. 60 sekunder, hver gang en af forsædeselerne spændes eller løsnes.

SIKKERHEDSSELER

Når køretøjets hastighed overstiger ca. 20 km/t, hvis en af forsædernes sikkerhedsseler er eller bliver løsnet under rejsen:

– Kontrollampen  blinker på midterdisplayet.

og

– Der lyder et bip i cirka 120 sekunder.
og

– Grafikken **6** vises i cirka 180 sekunder, og symbolet for det pågældende sæde vises med rødt.

Sørg altid for, at forsædepassagererne er korrekt fastspændt, samt at antallet af angivne spændte sikkerhedsseler matcher antallet af optagede pladser på forsæderne.

Bemærk: En genstand placeret på passagersædet kan i visse tilfælde udløse advarselslampen.

Alarm for ikke spændte seler bag.

Når dørene er lukket, vises grafikken **6** på instrumentbrættet i cirka 60 sekunder, når køretøjets tænding er slået til. Den informerer føreren om fastgørelsesstatus for hver af bagsædeselerne, hver gang:

- Dørene åbnes under kørsel (hvor køretøjets hastighed er over nul);
- en forsædesele spændes/åbnes.

Forståelse af grafikken **6**:

- symbol i grønt: sikkerhedsseler fastgjort,
- symbol i rødt: Sædet er optaget, og sikkerhedsselen er ikke spændt,
- grå markør: sædet er ikke optaget (afhængigt af køretøjet).

Når døren lukkes, tændes kontrollam-

pen  på midterdisplayet også (afhængigt af køretøjet), når tændingen slås til, hvis et bagsæde er optaget, og sikkerhedsselen ikke er spændt.

Når køretøjets hastighed er mindre end ca. 20 km/t, tændes kontrollampen

 på det midterste display, når en sikkerhedsseler på bagsædet løsnes.

Den ledsages af grafikken **6**, der vises i ca. 60 sekunder, hver gang en af bagsædeselerne spændes eller løsnes.

Når køretøjets hastighed når eller overstiger ca. 20 km/t, hvis en af bagsæderne er eller bliver løsnet under rejsen:

– Kontrollampen  blinker på midterdisplayet.

og

– der udsendes et lydsignal i ca. 30-120 sekunder (afhængigt af versionen).

og


– grafikken **6** vises i ca. 60 sekunder eller 180 sekunder, afhængigt af køretøjet, og symbolet for det pågældende vises i rødt.

Sørg altid for, at bagsædepassagererne er korrekt fastspændt, samt at antallet af angivne sikkerhedsseler svarer overens med antallet af optagede pladser på bagsædet.

Bemærk: en genstand placeret på et af passagersæderne kan i visse tilfælde udløse advarselslampen.

Seler bag

Sidemonterede bagsædeseler 7

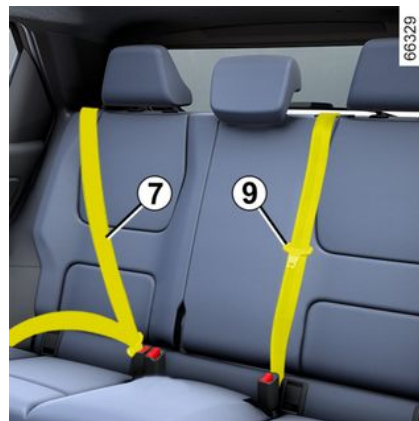

SIKKERHEDSSELER


Låsning, udløsning og indstilling af se-
lerne sker på samme måde som for
forsædeselerne.

2



Efter enhver ændring af
bagsædets funktioner
kontrolleres, at bagsæ-
deselerne er korrekt an-
bragt, og kan anvendes som fore-
skrevet i det foregående.

Sikkerhedsseler på midterbagsæ- derne 8

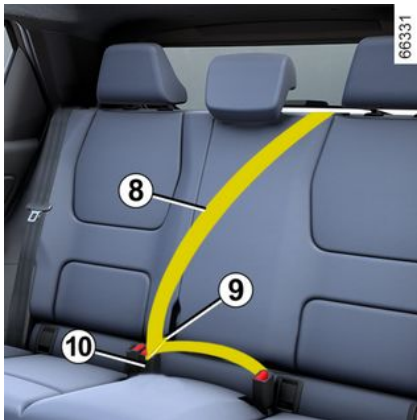

Træk selen **8** langsomt ud.

Klik glidespændet **9** ind i låsen på den
centrale sikkerhedssele **10**.

SIKKERHEDSSELER

Advarsler

Nedenstående informationer vedrører forog bagsædeselerne.



– Der må ikke foretages ændringer af de originalmonterede selekomponenter (sikkerhedsseler, sæder og disses fastgørelsespunkter). I særlige tilfælde (f.eks. montering af en barnestol) bedes du henvende dig til et autoriseret værksted.

- Der må ikke anvendes genstande til at opnå spillerum i selerne (f.eks. klemmer, clips eller lign.), da en for slap sele kan medføre alvorlige kvæstelser i tilfælde af et sammenstød.
- Brystselen må aldrig føres under armen eller bag ryggen.
- Hver sele må kun anvendes til en enkelt person, og anbring aldrig en baby eller et barn på skødet med din sele omkring.
- Selen må ikke være snoet.
- Efter et uheld skal selerne efterses og om nødvendigt udskiftes. Det samme gælder, hvis selerne viser tegn på at være slidte eller har andre fejl.
- Når bagsædet rejses op igen, skal du sørge for, at sikkerhedsselerne og selelåsene er anbragt rigtigt, så de kan anvendes korrekt.
- Sørg for at anbringe selens låsetap i det korrekte låsebeslag.
- Der må ikke indføres genstande i selens låsebeslag, som kan nedsætte dens funktion.
- Sørg for, at låsebeslaget er anbragt ordentligt (det må ikke skjules, knuses, dækkes etc. af personer eller genstande).

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR PÅ FORSÆDERNE

2

præsentation

De består af:


- **Oprullere til seleforstrammere for sikkerhedsseler**
- **selestrammer for hofteselen;**
- **Kraftbegrænsere for skulderselen.**
- **airbags fører og passager foran.**

Disse systemer er beregnet til at fungere enkeltvis eller samtidig i tilfælde af et frontalsammenstød.

Afhængigt af sammenstødets kraft kan systemet forårsage:

- blokering af sikkerhedsselen;
- opruller til seleforstrammer for sikkerhedssele, som udløses for at regulere selens spillerum;
- hofteselens seleforstrammer for at føreren bliver holdt på plads i sædet;
- frontale airbag.

Seleforstrammere

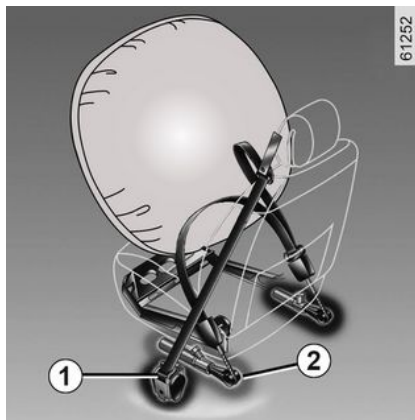

Forstrammerens opgave er at stramme selen ind mod kroppen og kroppen mod sædet, og derved forøge selens effekt.

Når tændingen er tilsluttet, vil systemet i tilfælde af et kraftigt frontalsammenstød udløse:

- oprulleren til seleforstrammeren for sikkerhedssele **1**, som øjeblikkeligt trækker selen ind;
- opruller til seleforstrammer for hoftesele **2** på forsæderne.



– Efter et sammenstød skal alle enheder i sikkerhedssystemet kon-

trolleres.

– Der må ikke foretages nogen form for indgreb i systemet (seleforstrammere, airbags, styreenheder, ledningsnet), ligesom der ikke må genanvendes komponenter på andre køretøjer, selv identiske typer.

– For at undgå enhver risiko for, at dele af systemet udløses i utide, hvilket kan medføre kvæstelser, skal alle indgreb på seleforstrammere og airbags udføres af uddannet personale på et autoriseret værksted.

– Kontrol af kollisionfølerens elektriske specifikationer må kun udføres af specialuddannet personale og ved anvendelse af et særligt udstyr.

– Når din vogn skal ophugges, skal du henvende dig til en autoriseret forhandler for at få fjernet gasgeneratoren til seleforstrammere og airbags.

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR

Kraftbegrænser

Ved en bestemt sammenstødskraft vil denne mekanisme udløses og begrænse sikkerhedsselens tryk mod kroppen til et tåleligt niveau.

Frontale airbags i fører- og passagerside

De er normalt monteret i både førersiden og passagersiden.

Et symbol på den nederste del af forruden angiver, om dette udstyr er til stede (afhængigt af køretøjet).


Hvert airbag-system består af:

- en airbag og gasgenerator, monteret på rattet i førersiden, og i instrumentbrættet i passagersiden;
- en elektronisk styreenhed til overvågning af systemet, som styrer den elektriske tænding af gasgeneratoren;
- fjernsensorer;
- advarselsslamper, der vises på tagkonsollen 3:

-  oplyst, passager airbag aktiveret.
-  oplyst, passager airbag deaktiveret.



airbag-systemet anvender et pyroteknisk princip. Det betyder, at airbaggens udløsning bevirker en varmeudvikling, og der frigøres røg (hvilket ikke er tegn på, at der opstår brand), ligesom der frembringes en bankelyd. Opustning af airbag, som skal ske øjeblikkeligt, kan medføre skrammer eller andre ubehageligheder på huden.

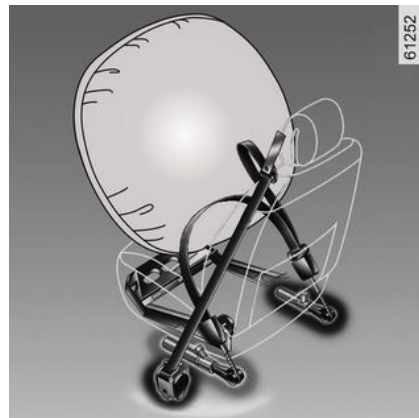

Handling

Systemet fungerer kun, når tændingen er tilsluttet.

Ved et kraftigt frontalsammenstød vil airbags øjeblikkeligt blive oppustet og således dæmpe anslaget af førerens hoved og bryst mod rattet, og passagerens hoved og bryst mod instrumentbrættet. Airbaggene tømmes derefter øjeblikkeligt for luft for at udelukke, at personen forhindres i at komme ud af køretøjet.

Funktionsfejl




Denne advarselsslampe tændes, når motoren startes, og slukkes derefter efter ca. 65 sekunder.

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR


Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den forbliver tændt, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

da enhver fejl i dette system påvirker sikkerheden i vognen

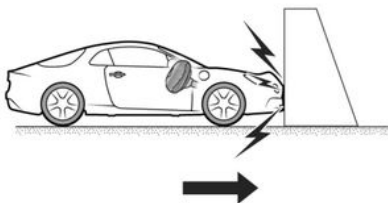


47713

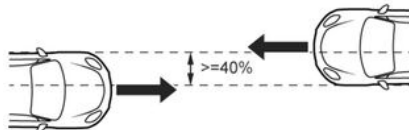

47737

Ved en frontal kollision med et andet køretøj af en tilsvarende eller højere kategori og med et kollisionsområde på mindst 40 %, hvor begge køretøjers hastighed er lig med eller over 40 km/t.

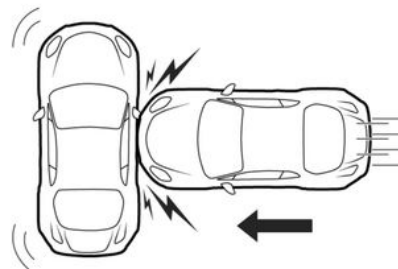

47717

I en sidekollision med et andet køretøj af en tilsvarende eller højere kategori, med en kollisionshastighed, der er lig med eller over 50 km/t.


**Følgende tilfælde udløser forstram-
merne eller airbags.**

**Ved en frontal kollision mod en fast
(ikke-deformerbar) overflade med
kollisionshastighed på eller over 25
km/t.**

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR



47715

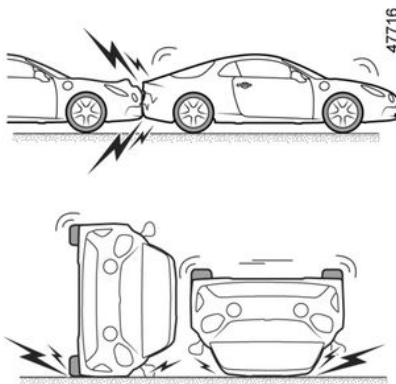


47716

I følgende tilfælde kan seleforstrammere eller airbags blive udløst:

- et sammenstød under køretøjet (f.eks. fortovs kantsten)
- huller
- et fald eller en hård landing
- sten
- ...

I følgende eksempler kan seleforstrammere eller airbags ikke blive udløst:

- en påkørsel bagfra, selv kraftig
- køretøjet ruller rundt

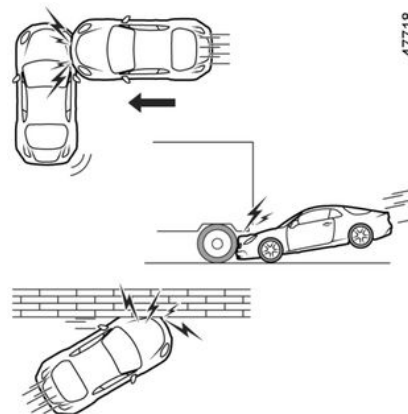

47718

- påkørsel fra siden på forenden eller bagenden af køretøjet
- påkørsel forfra, under en lastbils bagende
- påkørsel forfra mod en forhindring med skarp vinkel
- ...

De følgende advarsler gives dels for at hindre, at airbagblokeres ved op-pustning, og dels for at hindre, at der opstår alvorlige kvæstelser som følge af objekter, der løsnes, når den oppustes.

Advarsler

2



Advarsler i forbindelse med førerens airbag

- Der må ikke foretages ændringer på rattet eller rat-airbag.
- Rattets airbag må under ingen omstændigheder overdækkes.
- Der må ikke fastgøres udstyr eller andet (nåle, logo, ur, mobiltelefonholder, mv.) på rattet.
- Afmontering af rattet må kun foretages af specialuddannet personale på et autoriseret værksted.
- Undgå en kørestilling tæt på rattet, og indtag en kørestilling med let bøjede arme (se afsnittet "Indstilling af kørestilling" → 73). Dette vil sikre, at der er tilstrækkelig plads til oppustning, samt korrekt funktion af airbag'en.

Advarsler i forhold til passagerens airbag

- **Montering af sædebetræk på forsæderne er forbudt, da det kan påvirke driften af passagersædetairbag.**
- Der må ikke fastlimes eller på anden måde fastgøres genstande (nåle, logo'er, holder til mobiltelefon...) inden for det område på instrumentbrættet, hvor airbag er monteret.
- Der må ikke anbringes genstande mellem instrumentbordet og passageren (husdyr, paraply, stok, pakker, osv.).
- Sæt ikke fødderne op på instrumentbrættet eller sædet, da disse stillinger kan medføre alvorlige kvæstelser. Hold i det hele taget krop og lemmer (knæ, hænder, hoved...) på afstand af instrumentbrættet.

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR

Ekstra sikkerhedsudstyr på bagsædet

præsentation

De består af:

- Oprullere til seleforstrammere for sikkerhedssele på yderste sæder
- Kraftbegrænsere for skulderselen.

Disse systemer er beregnet til at fungere enkeltvis eller samtidig i tilfælde af et frontalsammenstød.


Afhængigt af sammenstødets kraft kan systemet forårsage:

- blokering af sikkerhedsselen;
- Opruller til seleforstrammer for sikkerhedssele (som udløses for at regulere selens spillerum).

Kraftbegrænser

Ved en bestemt sammenstødkraft vil denne mekanisme udløses og begrænse sikkerhedsselens tryk mod kroppen til et tåleligt niveau.

Seleforstrammere til sikkerhedssele på yderste sæder

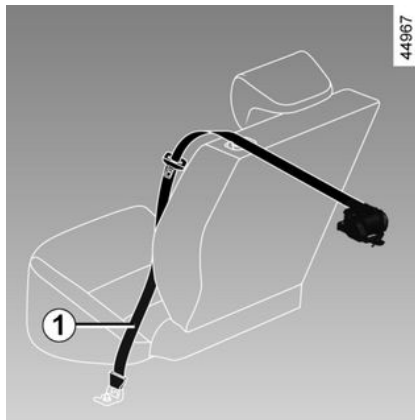

Forstrammernes opgave er at stramme selen ind mod kroppen og kroppen mod sædet, og derved forøge selens effekt.

Med tændingen slået til kan systemet efter et kraftigt frontalt sammenstød og afhængigt af sammenstødets voldsomhed udløse oprulleren til seleforstrammeren for sikkerhedssele 1, som straks strammer sikkerhedsselen.



- Efter et sammenstød skal alle enheder i sikkerhedssystemet kontrolleres.
- Der må ikke foretages nogen form for indgreb i systemet (seleforstrammere, airbags, styreenheder, ledningsnet), ligesom der ikke må genanvendes komponenter på andre køretøjer, selv identiske typer.
- For at undgå enhver risiko for, at dele af systemet udløses i utide, hvilket kan medføre kvæstelser, skal alle indgreb på seleforstrammere og airbags udføres af uddannet personale på et autoriseret værksted.
- Kontrol af kollisionssfølerens elektriske specifikationer må kun udføres af specialuddannet personale og ved anvendelse af et særligt udstyr.
- Når din vogn skal ophugges, skal du henvende dig til en autoriseret forhandler for at få fjernet gasgeneratoren til seleforstrammerne og airbags.

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR

Sideafskærmningsanordninger

Sideairbag

2

Denne airbag er monteret på ydersiden af forsæderne. Den udløses i tilfælde af en kraftig påkørsel på siden af vognen, og beskytter derved fører og passager.

Gardinairbag

Disse er airbag monteret øverst i begge sider af køretøjet og oppustes langs de forreste og bageste sideruder i døren for at beskytte passagererne i tilfælde af et kraftigt sammenstød i siden.

Advarsler



Advarsel vedrørende sideairbaggen airbag

– **Montering af sædebetræk på forsæderne er forbudt, da dette kan påvirke driften af airbag ved passagersædet.**

- Anbring ikke udstyr, genstande (eller et husdyr) mellem sæderyggen, døren, og den indvendige beklædning. Anbring heller ikke f.eks. overtøj eller andet på sæderyggen. Dette kan medføre, at airbag ikke fungerer korrekt, eller medføre kvæstelser ved udløsningen.
- Adskillelse eller ændringer af sæderne eller den indvendige beklædning må kun udføres af uddannet personale på et autoriseret værksted.
- Åbningerne på forsæderne (dørsiden og midterkonsollen) svarer til udløsningszonenairbags: Indsæt ikke genstande i disse åbninger.

Advarsler

2

De følgende advarsler gives dels for at hindre, at airbag blokeres ved oppustning, og dels for at hindre, at der opstår alvorlige kvæstelser som følge af objekter, der løsnes, når den oppustes.



airbag er konstrueret med henblik på at supplere sikkerhedsselernes virkning. Både airbag og sikkerhedsseler udgør således et sammenhængende beskyttelsessystem. Derfor er det yderst vigtigt, at der altid bruges sikkerhedsseler. Ved ikke at bruge sikkerhedsseler risikerer passagererne alvorlige kvæstelser i tilfælde af sammenstød. Det forøger ligeledes risikoen for hudlæsioner pga. oppustning af airbag, selvom sådanne skader altid er mulige med

airbags.

Seleforstrammerne og airbags udløses ikke altid, hvis vognen vælter eller påkøres bagfra, uanset hvor kraftigt. Påkørsel af kantsten og slag fra huller i vejen kan fremprovokere udløsning af disse sikkerhedssystemer.

- Ethvert arbejde på eller enhver ændring af systemet airbag (airbags, seleforstrammere, computer, ledningsnet osv.) er **strengt forbudt** (undtagen af kvalificeret personale fra forhandlernetværket).
- For at sikre, at systemet fungerer korrekt, og undgå risiko for utilsigtet udløsning af systemet, der kan forårsage skader, må kun uddannet netværkspersonale udføre arbejde på airbag-systemet.
- Af sikkerhedshensyn bør airbag-systemet kontrolleres, hvis køretøjet har været udsat for ulykke, tyveri, eller indbrud.
- Når du sælger eller udlåner køretøjet, skal du informere den nye køber om disse betingelser, når du afleverer denne brugervejledning til køretøjet.
- Når køretøjet skal ophugges, skal du kontakte en godkendt forhandler for at bortskaffe gasgeneratorer.

BØRNS SIKKERHED I BILEN

Generelt

Børn i bilen

Overhold de lokale love i det land, hvor du befinder dig.

Barnet skal, ligesom den voksne, sidde korrekt og være fastspændt, uanset hvor kort turen er. Du er ansvarlig for de børn som du har med i bilen.

Barnet er ikke en miniatrevoksen. Barnet er udsat for særlig risiko for kvæstelser, da barnets muskler og knogler ikke er fuldt udviklede. Sikkerhedsselen alene er ikke passende for kørsel med barn i bilen. Brug det passende barnesæde, og brug det korrekt.



Brug funktionen "Børnesikring" for at forhindre dørene i at blive åbnet
→ 60.



Et sammenstød ved 50 km/t svarer til et frit fald på 10 meter.

At undlade at fastspænde et barn i vognen, svarer til at lade det lege på en altan i 4. sals højde -uden rækværk!

Hold aldrig et barn i dine arme. I tilfælde af ulykke kan du ikke fastholde barnet, selv om du selv er fastspændt.

Hvis din vogn har været impliceret i en ulykke på vejen, skal du skifte barnesædet ud og få efterset selet og ISOFIX forankringerne.



Chaufførers ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj

med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Anvendelse af barnesæde

Beskyttelsesniveauet der gives af et barnesæde afhænger af dets evne til at tilbageholde barnet og af dets installation. En dårlig installation i bilen forringer barnets beskyttelse i tilfælde af brutal opbremsning eller stød.

Før køb af barnesæde skal du kontrollere, at det er i overensstemmelse med reglerne i det land, du befinder dig i, og om det kan monteres i din vogn.

BØRNS SIKKERHED I BILEN

2

Kontakt en repræsentant for dit bilmærke for at finde de sæder, der er anbefalet til din vogn.

Bestemmelserne om transport af børn er specifikke for hvert land. Brugen af barnesæde under transport afhænger af barnets alder og/eller størrelse og/eller vægt.

Til børn, der ikke behøver blive transporteret i et barnesæde, skal du sørge for, at sikkerhedsselen er justeret og spændt korrekt.

Under alle omstændigheder skal du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

Før et barnesæde monteres, skal brugsanvisningen læses, og instruktionerne overholdes. I tilfælde af problemer med installationen kontaktes fabrikanten af udstyret. Opbevar brugsanvisningen sammen med sædet.



Vis et godt eksempel ved at spænde din sikkerhedssæle, og lær dit barn:

- at fastspænde sig korrekt;
- at stige ind og ud af bilen i modsat side af trafikken.

Brug ikke brugte barnesæder eller barnesæde uden brugsanvisning. Hold øje med at ingen genstande i eller i nærheden af barnesædet, generer dets installation.



Efterlad aldrig et barn alene i bilen uden overvågning.

Kontroller, at dit barn altid er fastspændt og at sele, og andet fastholdelsesudstyr er korrekt indstillet og tilpasset. Undgå tøj, der er for tykt, som kan løsne selerne ➔ 73.

Lad ikke barnet have hovedet eller armene ud af vinduet.

Kontroller, at barnet bevarer en korrekt siddestilling under hele kørselen, specielt når det sover.

Valg af barnesæde

Barnesæder med ryggen til køre-retningen

61260



En babys hoved er forholdsvis tungere end en voksens, og babyens hals er meget skrøbelig. Transporter barnet så længe som muligt i denne stilling (indtil mindst 2-års-alderen). I denne stilling fastholdes barnets hoved og hals.

Vælg et sæde, der omslutter barnet for en bedre sidebeskyttelse, og udskift det, så snart hovedet går ud over kanten.

BØRNS SIKKERHED I BILEN

Barnesæde monteret med front med kørselsretningen



Et barn på op til 18 kg eller 4 år kan sidde på et sæde med front mod kørselsretningen. Vælg dit sæde efter barnets størrelse: Hoved og mave er de områder, der skal beskyttes mest. Et barnesæde med front med kørselsretningen, solidt fastgjort til bilen, formindsker risikoen for skader i hovedet. Transportér barnet i en stol med front med kørselsretningen, og stram selerne så meget, som barnets størrelse tillader.

Vælg et sæde, der omslutter barnet for en bedre sidebeskyttelse.

Sædepuder



Fra 15 kg eller 4 år kan barnet køre siddende på en sædepude, som kan tilpasse sikkerhedsselen til kropsbygningen. Sædepuden skal være forsynet med styrebeslag, der fastholder sikkerhedsselen på barnets lår, og ikke på maven. Et ryglæn, der kan indstilles i højden, og som er udstyret med et styrebeslag til sikkerhedsselen tilrådes for at placere sikkerhedsselen midt på skulderen. Selen må aldrig sidde på halsen eller armen.

Vælg et sæde, der omslutter barnet for en bedre sidebeskyttelse.



Liste over producentens anbefalede metoder til fastholdelse af børn:



valg af forankring af autostol

Der er to måder at fastgøre barnesæder på: med sikkerhedsselen eller med ISOFIX-systemet.

Fastgørelse med sikkerhedssele

Sikkerhedsselen skal tilpasses for at sikre dens funktion i tilfælde af kraftig opbremsning eller stød.

BØRNS SIKKERHED I BILEN

2

Overhold placeringen for sikkerhedsselen, som er angivet af fabrikanten af barnesædet.

Kontroller altid, at sikkerhedsselen er spændt korrekt ved at trække i den, spænd den derefter maksimalt ved at trykke på barnesædet.

Kontroller, at sædet bliver tilbageholdt på plads ved at udføre bevægelser til højre/ venstre og op/ned: stolen skal forblive solidt fastgjort.

Kontroller, at barnesædet ikke er installeret skråt, og at det ikke hviler mod en rude.



Brug ikke barnestolen, hvis der er risiko for, at den kan løsne sikkerhedsselen, der fastholder den: Sædets base må ikke hvile på spændet og/eller sikkerhedsselens låse.



Sikkerhedsselen må aldrig være slap eller snoet.

Den må aldrig føres under armen eller bag ryggen.

Kontroller, at selen ikke er beskadiget af skarpe genstande.

Hvis sikkerhedsselen ikke fungerer korrekt, kan den ikke beskytte barnet.

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Brug ikke denne plads, så længe selen ikke er repareret.

Fastgørelse med ISOFIX system

Tilladte ISOFIX-barnestole er godkendt ifølge gældende lovgivning, hvis ét eller flere af de fire nedenstående forhold gør sig gældende:

- Universal ISOFIX 3 punkts-fastspænding med front med kørselsretningen;
- Semi-Universal ISOFIX 2 punkts-fastspænding;
- Køretøjsspecifik;
- i-Size som enten har:
 - En gjord, der fastgøres til den tredje ring på det pågældende sæde

– eller en stang, der hviler på bilens gulv, som er kompatibel med det godkendte sæde i-Size, og som har til formål at sikre, at autostolen sidder fast i tilfælde af en kollision.

I de sidste tre tilfælde skal du kontrollere, at din barnestol kan installeres ved at tjekke listen over compatible bilmodeller.



Der må ikke foretages ændringer af fastholdelsessystemets oprindelig monterede komponentdele (sikkerhedsseler, ISOFIX, sæder og deres fastgørelse).

Fastgør barnestolen med ISOFIX-låsene, når de forefindes. ISOFIX-systemet sikrer en let, hurtig og sikker montering.

ISOFIX-systemet består af to ringe og, i visse tilfælde, af en tredje ring.

BØRNS SIKKERHED I BILEN



ISOFIX-forankringerne er udelukkende beregnet til barnestole med ISO-FIX-system.

Fastgør aldrig andre barnestole, eller seler eller andre genstande til disse forankringsbeslag. Kontroller, at der ikke er noget der generer ved forankringsbeslagene.

Hvis din vogn har været impliceret i en ulykke på vejen, skal du skifte ISOFIX forankringerne og barnesædet.




Før brug af en ISOFIX-barnestol, som du har anskaffet til et andet køretøj, skal du kontrollere, at monteringen er tilladt. Se listen fra stolefabrikanten over bilmodeller, hvor stolen kan installeres.



De to ringe **1** er placeret mellem ryglænet og sædet og er markeret med et



-mærke.

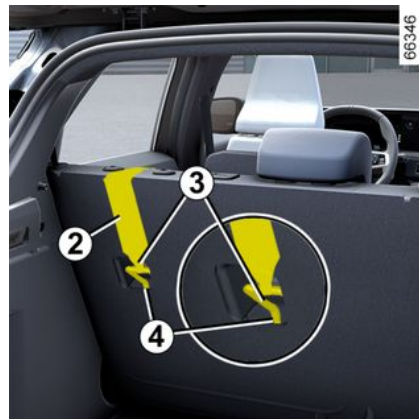

Den tredje ring **4** bruges til at fastgøre den øverste sele **2** på visse barnesæder.

Bagsædepladser

Den øvre strop **2** skal placeres mellem ryglænet og baghylden. Afmonter baghylden ➔ **65** for at gøre dette.


Fastgør krogen **3** til en af ringene **4**,

der er markeret med symbolet .

Forreste passagersæde

BØRNS SIKKERHED I BILEN

2

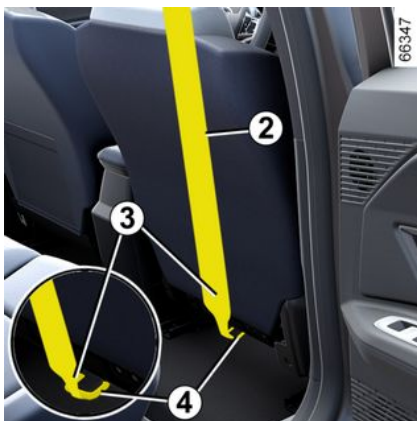

Fastgør krogen **3** på den øverste rem **2** til ringen **4**, der identificeres af sym-

bolet .

Alle pladser

Stram den øvre rem **2**, så barnesædets ryglæn er i kontakt med ryglænet på køretøjets sæde.



ISOFIX-forankringerne er udelukkende beregnet til barnestole med ISO-FIX-system. Fastgør aldrig andre barnestole, eller seler eller andre genstande til disse forankringsbeslag.

Kontroller, at der ikke er noget der generer ved forankringsbeslagene.

Hvis din vogn har været impliceret i en ulykke på vejen, skal du skifte ISOFIX forankringerne og barnesædet.



Kontrollér ved barnestol med front med kørselsretning, at barnestolens ryglæn er i kontakt med vognens sæderyg. I dette tilfælde hviler barnestolen ikke altid på vognens sæde.



Fastgør **altid** selen til barnesædet på den tilsvarende ring.

Montering af barnestol, generelt

Visse sæder er ikke godkendt til anbringelse af en barnestol.

Skemaerne på siderne ➔ 93 viser, hvordan en barnestol fastgøres.



Monter helst barnestolen på et bagsæde.

Sørg for, at barnestolen eller barnets fødder ikke generer, så sædet foran ikke kan låses korrekt på plads ➔ 68.

Kontroller, at installationen af barnestolen i vognen ikke risikerer at frigøre sig fra sokkelen.

Hvis du er nødt til at fjerne nakkestøtten, skal du sørge for at anbringe den et sted, hvor den ikke bliver til et projektil i tilfælde af stærk opbremsning eller sammenstød.

Fastgør altid barnestolen i vognen, også selv om den ikke er i brug, således at den ikke ændrer sig til et projektil i tilfælde af stærk opbremsning eller sammenstød.

De forskellige barnestolstyper, som angives, er måske ikke disponible. Før

du anvender en anden barnestol, skal du spørge fabrikanten, om den kan monteres.

På sæde foran

Transport af et barn på passagersædet foran er forskellig fra land til land. Se den relevante lovgivning, og følg anvisningerne i oversigten.

Før der installeres barnesæder på dette sæde (hvis det er tilladt):

- sænk sikkerhedsselen så meget, som den kan;
- skub sædet så langt tilbage som muligt;
- vip forsigtigt ryglænet væk fra vandret position (ca. 25°);
- på biler, som er udstyret med denne indstillingsmulighed, hæves sædet mest muligt.

Sæt altid hovedstøtten helt op, så den ikke generer barnesædet ➔ 68.

Når du har monteret barnestolen (når dette er muligt), kan du flytte sædet fremad, hvis det er nødvendigt, så der er nok plads på bagsædet til passagerer eller flere barnestole. I forbindelse med et barnesæde med ryggen mod køreretningen må sædet ikke være i kontakt med instrumentbrættet eller i maksimalt fremrykket position.

De andre indstillinger må ikke ændres efter installationen af barnesædet.



RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER: Før

et bagudvendt barnesæde monteres på passagersædet, skal det kontrolleres, at airbag er deaktiveret ➔ 107.

På bagsædet i siderne

En babylift kan placeres på tværs i vognen og bruger mindst to pladser. Anbring barnets hoved, så det vender mod vognens inderside.

For at montere et barnesæde med ryggen mod køreretningen skal forsædet skubbes så langt frem som muligt, og derefter skal forsædet skubbes helt til yderpositionen, uden at det kommer i kontakt med barnesædet.

Sådan sikrer du optimal sikkerhed for barnet, når fronten er mod kørselsretningen:

- Flyt sædet, hvor barnet skal sidde, så langt tilbage som muligt.
- Skub sædet foran barnet frem, og indstil ryglænet, så barnets ben ikke rører ved sædet.

BARNESTOLE

2



Sørg for, at barnestolen eller barnets fødder ikke generer, så sædet foran ikke kan låses korrekt på plads ➔ 68.

I alle tilfælde trækkes nakkestøtten på bagsædet, som barnesædet er placeret på, tilbage ➔ 71. Skub om nødvendigt køretøjets bagsæde så langt tilbage som muligt. Dette skal gøres, inden barnesædet anbringes. Kontroller, at barnesædet læner sig op ad ryglænet på bagsædet.



Montering af sædepu- de (gruppe 2 eller 3)

Kontroller, at sikkerheds-
selen ➔ 73 fungerer (op-
rulles) korrekt.

Indstil sikkerhedsselen ved at an-
bringe:

- skulderstroppen på barnets skulder, uden at den rører halsen.
- hofteselen, så den ligger fladt på lårene og mod bækkenet.

Justér om nødvendigt bilsædets position.



Monter helst barnestolen på et bagsæde.
Du monterer et sæde
ISOFIX i det bageste
venstre sæde ved at løsne den
centrale sikkerhedssele manuelt,
før du aktiverer låsene.

På midterste bagsæde

Kontroller, at selen er tilpasset til fast-
gørelse på barnestolen. Ret henven-
delse til et autoriseret værksted.



Et barnesæde med støt-
tefod må aldrig monteres
på det midterste bagsæ-
de.


**RISIKO FOR DØDSFALD ELLER
ALVORLIGE KVÆSTELSER.**

BARNESTOLE

Fastgørelse med sikkerhedssele

2

Monteringsskema

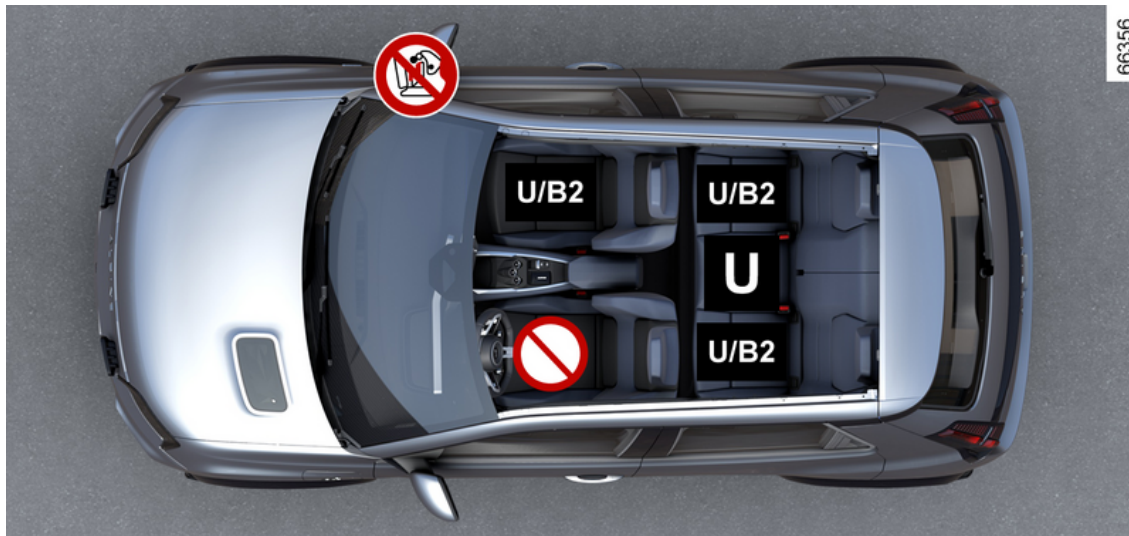



RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER: Før et bagudvendt barnesæde monteres på passagersædet, skal det kontrolleres, at airbag er deaktiveret → 107.



Kontroller airbag'ens tilstand, før du sætter en barnestol eller en passager ind i bilen.



Der må ikke monteres barnestole på dette sæde.

Barnestol fastgjort ved hjælp af sikkerhedsselen



Sæde udstyret til montering af et godkendt "universalsæde" ved hjælp af sikkerhedssele.



Sæde, hvor der kan fastgøres en barnestol med "B2"-godkendelse vha. sikkerhedsselen.



Sæde, hvor der kan fastgøres en barnestol med "B3"-godkendelse vha. sikkerhedsselen.



Brug af et sikkerhedssystem, som ikke passer til vognen, vil ikke beskytte babyen eller barnet korrekt. Det risikerer svære eller livsfarlige kvæstelser.



Kontroller, at dit barn altid er fastspændt og at sele, og andet fastholdelsesudstyr er korrekt indstillet og tilpasset. Justér om nødvendigt sædets position, så det passer.

BARNESTOLE



Sæt ikke et barnesæde på, når det store ryglæn er i foldet stilling.

2

BARNESTOLE

Monteringsskema

Skemaet herunder giver de samme oplysninger som oversigten på foregående side, for at respektere gældende lovgivning.

2

Barnesædets type	Barnets vægt	Forreste passagersæde		Yderste bagsæder	På midterste bagsæde
		Med airbag deaktiveret	Med airbag aktiveret		
Babylift anbragt på tværs Gruppe 0	< end 10 kg	X	X	U (2)	X
Skålformet barnestol med ryggen fremefter Grupperne 0 eller 0 +	< til 10 kg og < til 13 kg	U (1) (5)	X	U (3)	X
Skallen/sædet med ryggen til kørselsretningen Grupperne 0 + et 1	< til 13 kg og 9-18 kg	U (1) (5)	X	U (3)	X
Barnestol med front mod kørselsretningen Gruppe 1	9 < til 18 kg	X	U (5)	U (4)	X
Sædepude Gruppe 2 og 3	15-25 kg og 22-36 kg	X	U / B2 (5)	U / B2 / B3 (4)	X



(1) RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER: Før en bagudvendt barnestol monteres foran passagersædet skal det kontrolleres, at airbag er deaktiveret ➔ 107.

X = Sæde, der ikke er godkendt til montering af en barnestol af denne type.

BARNESTOLE

U = Sæde, hvor der kan fastgøres en barnestol med "Universal"-godkendelse ved hjælp af sikkerhedsselen: Kontrollér, at den kan monteres.

B3; B2 = Selepuder i gruppe 2 og 3 (15 til 25 kg og 22 til 36 kg).

(2) En babylift kan monteres på tværs i vognen og bruger mindst to pladser. Anbring barnets hoved, så det vender mod vognens inderside.

(3) Skub om nødvendigt køretøjets sæde så langt tilbage som muligt. For at montere et barnesæde med ryggen mod køreretningen skal forsædet skubbes så langt frem som muligt, og derefter skal forsædet skubbes helt til yderpositionen, uden at det kommer i kontakt med barnesædet.

(4) I alle tilfælde trækkes nakkestøtten på bagsædet, som barnesædet er placeret på, tilbage. Dette skal gøres, inden barnesædet anbringes. Skub sædet frem, som er foran barnet, og skub ryglænet op, så barnets ben ikke rører ved sædet.

(5) Ryk køretøjets sæde mest muligt tilbage og længst muligt opad, og hæld sæderyggen let (ca. 25°).

BARNESTOLE

Fastgørelse med ISOFIX system

2

Monteringsskema



BARNESTOLE



På forreste passagersæde anbefales det at bruge en barnestol med støttefod for at undgå at udløse sikkerhedsselels advarselssignal.



Brug af et sikkerhedssystem, som ikke passer til vognen, vil ikke beskytte babyen eller barnet korrekt. Det risikerer svære eller livsfarlige kvæstelser.



Når et ISOFIX sæde er installeret på bagsædet i venstre side, forhindres anvendelse af midterpladsen. Midtersikkerhedsselen kan ikke længere nås eller bruges.



RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER: Før et bagudvendt barnesæde monteres på passagersædet, skal det kontrolleres, at airbag er deaktiveret → 107.



Der må ikke monteres en barnestol på dette sæde.

Barnestol, der er fastgjort ved hjælp af fastgørelsen ISOFIX



Sæde udstyret til fastgørelse af ISOFIX eller i-Size-barnesæde.



For- og bagsæderne er forsynet med et forankringspunkt, som muliggør fastgørelse af en "universel" barnestol med front med kørselsretningen ISOFIX. Forankringspunkterne er placeret på forsædets ryglæn i passagersiden og på bagsædebænkens ryglæn.

BARNESTOLE

2



Kontroller, at dit barn altid er fastspændt og at sele, og andet fastholdelsesudstyr er korrekt indstillet og tilpasset. Justér om nødvendigt sædets position, så det passer.



Sæt ikke et barnesæde på, når det store ryglæn er i foldet stilling.



Monter helst barnestolen på et bagsæde.
For at installere et ISOFIX-sæde på denne plads spændes sikkerhedsselen op med hånden, før låsene går i hak.

BARNESTOLE

Monteringsskema

Skemaet herunder giver de samme oplysninger som oversigten på foregående side, for at respektere gældende lovgivning.

2

Barnesædets type	Barnets vægt	Sædestørrelse [fikstur]	Forreste passagersæde		Yderste bagsæder	På midterste bagsæde
			Med airbag deaktiveret	Med airbag aktiveret		
Babylift anbragt på tværs Gruppe 0	< end 10 kg	L1 [F] L2 [G]	X	X	IL (2)	X
Skålformet barnestol med ryggen fremefter Grupperne 0 eller 0 +	< 13 kg	R1 [E]	IL (1) (3)	X	IL (4)	X
Barnestol med ryggen mod kørselsretningen Grupperne 0 + et 1	< til 13 kg og 9-18 kg	R3 [C]	X	X	IL (4)	X
		R2 [D]	IL (1) (3)			
Barnestol med front mod kørselsretningen Gruppe 1	9 < til 18 kg	F3 [A] F2 [B] F2X [B1]	X	IUF-IL (3)	IUF-IL (5)	X
Sædepude Gruppe 2 og 3	15-25 kg og 22-36 kg	B3	X	X	IUF-IL (5)	X
		B2		IUF-IL (6)		
Sæde i-Size	Barnestol med ryggen mod kørselsretningen		i - U (1) (3)	X	i - U (4)	X
	Barnestol med front mod kørselsretningen		X	i - UF (3)	i - U (5)	X

BARNESTOLE

	Sædepude	X	i - UF (6)	i - U (5)	X
--	----------	---	------------	-----------	---

X = Der må ikke monteres barnestole på dette sæde.

U = Sæde, hvor der kan fastgøres en barnestol med "Universal"-godkendelse ved hjælp af sikkerhedsselen: Kontrollér, at den kan monteres.

IUF-IL = Sæde, som har mulighed for, at en barnestol godkendt som "Universal/Semi-Universal eller køretøjsspecifik" monteres vha. ISOFIX (på udstyrede køretøjer): Kontrollér, at den kan monteres.



(1) RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER: Før en bagudvendt barnestol monteres foran passagersædet skal det kontrolleres, at airbag er deaktiveret → 107.

(2) En babylift kan monteres på tværs i vognen og bruger mindst to pladser. Anbring barnets hoved, så det vender mod vognens inderside.

(3) Juster køretøjets sæde så langt tilbage og så lavt som muligt. Vip ryglænet så langt som muligt, monter barnesædet, og juster ryglænet igen til en vinkel på ca. 25°.

(4) Skub om nødvendigt køretøjets sæde så langt tilbage som muligt. For at montere et barnesæde med ryggen mod køreretningen skal forsædet skubbes så langt frem som muligt, og derefter skal forsædet skubbes helt til yderpositionen, uden at det kommer i kontakt med barnesædet.

(5) I alle tilfælde trækkes nakkestøtten på bagsædet, som barnesædet er placeret på, tilbage. Dette skal gøres, inden barnesædet anbringes. Skub sædet frem, som er foran barnet, og skub ryglænet op, så barnets ben ikke rører ved sædet.


Størrelsen på en ISOFIX-barnestol angives af et bogstav:

- F3, F2, F2X[A, B, B1]: barnestole med front mod kørselsretningen i gruppe 1 (9 til 18 kg);
- B3; B2: sædepuder i gruppe 2 og 3 (15 til 25 kg og 22 til 36 kg);
- R3, R2 [C, D]: Bagudvendte autostole eller skalsæder i gruppe 0+ (under 13 kg) eller gruppe 1 (9 til 18 kg).
- R1 [E]: bagudvendte skalsæder i gruppe 0 (under 10 kg) eller 0+ (under 13 kg)
- L1,L2 [F, G]: babylifte i gruppe 0 (under 10 kg).

SIKKERHED FOR BØRN: AFBRYDELSE, AKTIVERING AF PASSAGERAIRBAG FORAN

Sikkerhed for børn: afbrydelse, aktivering af passagerairbag foran

Afbrydelse af passagerairbag foran

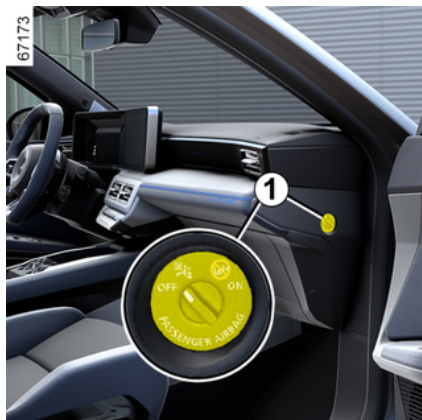

Før du monterer et barnesæde på forreste passagersæde:

- Kontrollér, om barnesædet kan monteres på dette sæde.
- For bagudvendte barnesæder: Husk at **deaktivere** airbag.



Deaktivering af airbag: Mens køretøjet står stille, og tændingen er slået fra, skal du trykke på og dreje låsen 1 til positionen OFF.

Når tændingen igen er slået til, **skal** du kontrollere, at kontrollampen  er tændt på displayet 2.

Denne advarsel lampe lyser konstant for at bekræfte, at der kan anbringes en barnestol på passagersædet, idet airbag'en er frakoblet.



Aktivering eller deaktivering af airbag i passagersiden må kun udføres, når **bilen er standset, og tændingen afbrudt.**

Hvis det gøres, mens køretøjet

kører, tænder lamperne  og



For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.



ADVARSEL

Da udløsning af forsædepassagerens airbag ikke er kompatibel med anbringelse af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der **ALDRIG** installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal **AKTIVERET** airbag. Det vil forårsage **BARNETS DØD** eller **ALVORLIGE KVÆSTELSER**.

SIKKERHED FOR BØRN: AFBRYDELSE, AKTIVERING AF PASSAGERAIRBAG FORAN

2



på etiket herover) vises for at minde dig om disse instruktioner.



Angivelserne på instrumentbrættet og etiketterne **A** på hver side af solskærmen i passagersiden **3** (se eksempel

SIKKERHED FOR BØRN: AFBRYDELSE, AKTIVERING AF PASSAGERAIRBAG FORAN

Aktivering af airbag på forreste passagersæde.



Så snart barnestolen fjernes fra passagersædet, skal airbag igen tilsluttes for at beskytte passageren i tilfælde af et sammenstød.



Sådan genaktiverer du airbag: Mens køretøjet står stille, og tændingen er slået fra, skal du trykke på og dreje låsen 1 til positionen ON.

Når tændingen er slået til, **skal** du kon-

trollere, at kontrollampen  er

slukket, og at kontrollampen  tænder på displayet 2 i cirka 1 minut efter hver start.

Passager-airbag foran er aktiveret.

SIKKERHED FOR BØRN: AFBRYDELSE, AKTIVERING AF PASSAGERAIRBAG FORAN

Funktionsfejl

2

I tilfælde af fejl ved aktiverings/deaktiveringssystemet for passagerairbag foran er det forbudt at anbringe en barnestol med ryggen mod kørselsretningen på passagersædet.

Det frarådes ligeledes at anbringe andre passagerer på sædet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;



Aktivering eller deaktivering af airbag i passagersiden må kun udføres, når **bilen er standset**,

og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens køretøjet

kører, tænder lamperne  og




For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.

FØRERPLADSEN

FØRERPLADS, VENSTRE- STYREDE MODELLER

2

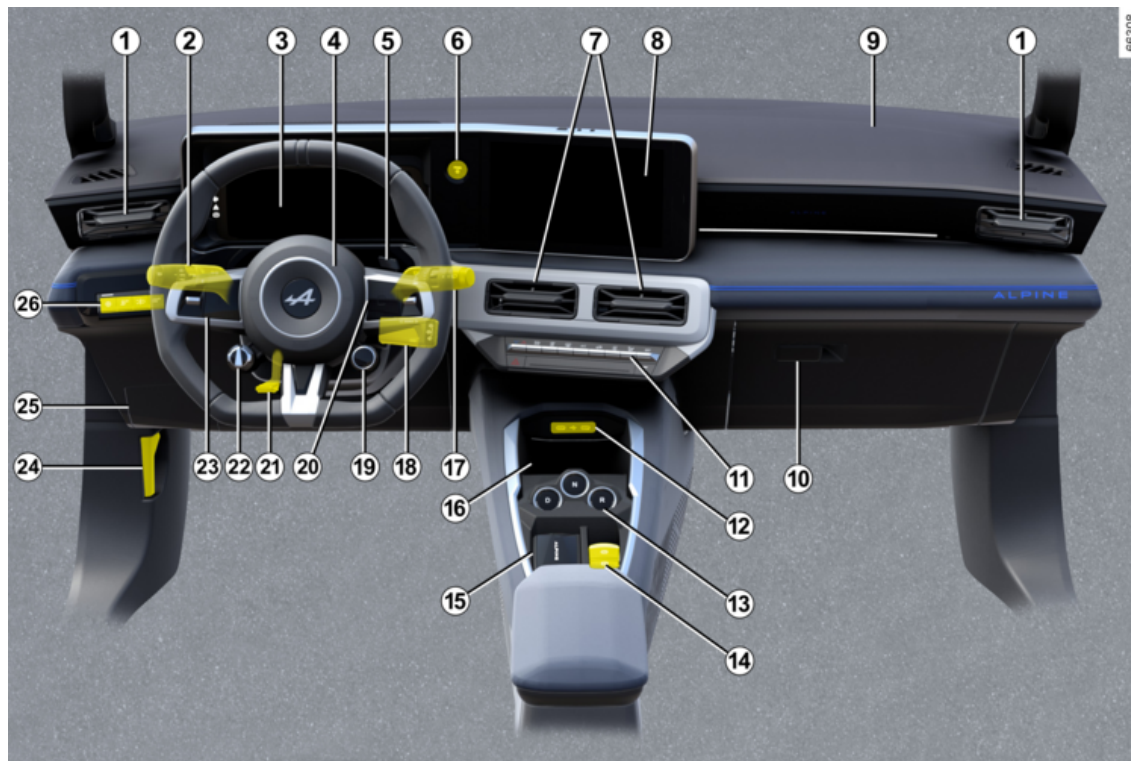

FØRERPLADSEN

Tilstedeværelsen af det udstyr, der beskrives herefter, AFHÆNGER AF MODEL OG LAND.

1. Sideventilationsspjæld.
2. Kontakt for:
 - Blinklys.
 - Udvendig belysning.
 - Bageste tågelygter.
3. Instrumentbræt.
4. Placering af fører airbag, horn.
5. Overhaling (OV) kontrol.
6. Knap til start/stop af motor.
7. Midterste ventilationsspjæld
8. Multimedieskærm.
9. Placering airbag passagersiden.
10. Handskerum
11. Betjeningsknapper:
 - varme eller aircondition,
 - Havariblinklys
 - centrallåsning af dør;
 - ...
12. USB-C-porte i midterkonsollen.
13. Gearstang.
14. Betjeningsknapper:
 - Aktivering/deaktivering af den elektroniske parkeringsbremse
 - aktivering, deaktivering af AUTO-HOLD-funktionen;

– ...


15. "Håndfri" kortholder.
16. Opbevaringsrum i midterkonsollen eller induktionsopladningszon.
17. Visker- og sprinklerkontakt til for- og bagrude.
18. Satellitradiobetjeninger.
19. Betjeningen KØRETILSTAND.
20. Betjeningsknapper:
 - visning af informationer på informationscentret og visning af menuen til tilpasning af køretøjets indstillinger;
 - fjernbetjening til radioen, navigationssystemet.
21. Håndtag til indstilling af rattets højde og vinkel.
22. Kontrol af motorbremse.
23. Hovedkontakt og funktionsstyring til fartpilot/hastighedsbegrænser, automatisk fartpilot Stop and Go og Aktiv kørselshjælp.
24. Håndtag til åbning af motorhjelm.
25. Sikringsboks.
26. Betjeningsknapper:
 - lysreostat til kontrolapparater;
 - "My Safety"-funktionen
 - til aktivering/deaktivering af funktionen "Vejbaneassistent" (advarsel om

vejbaneskift, forhindring af vejbaneskift, vognbanecentrering).

– ...

FØRERPLADSEN

FØRERPLADS, HØJRESTY- REDE MODELLER

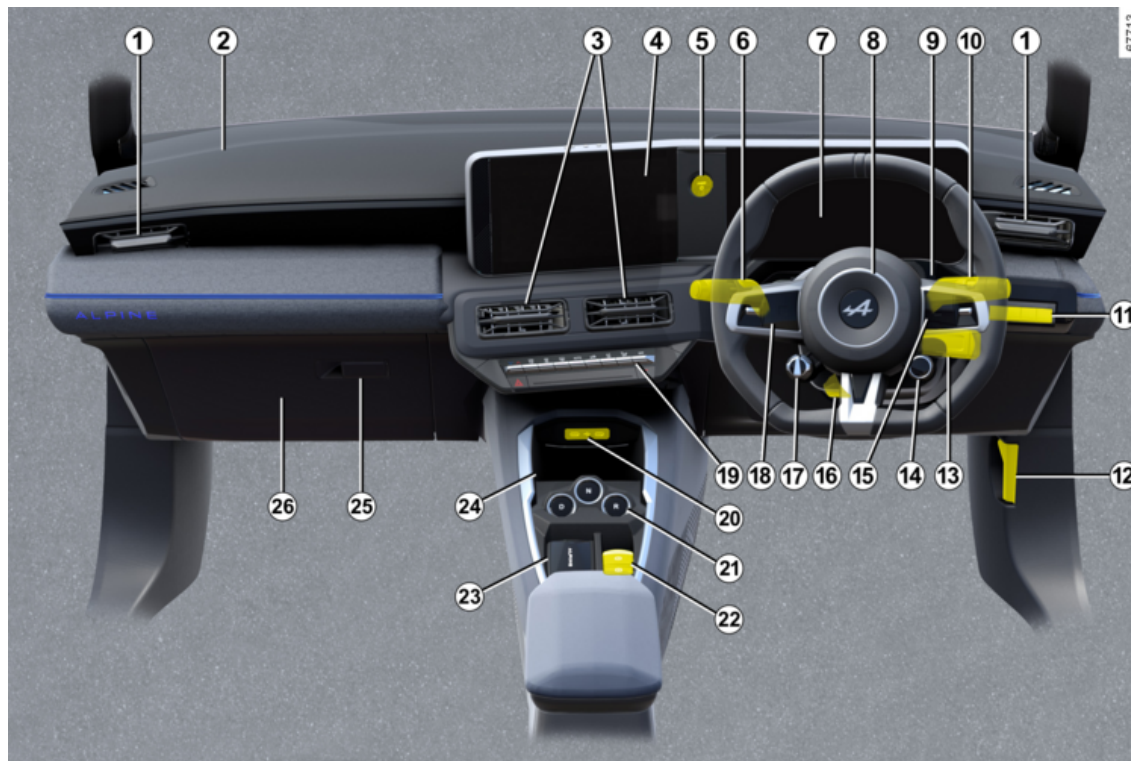

FØRERPLADSEN

Tilstedeværelsen af det udstyr, der beskrives herefter, AFHÆNGER AF MODEL OG LAND.

1. Sideventilationsspjæld.
2. Placering airbag passagersiden.
3. Midterste ventilationsspjæld
4. Multimedieskærm.
5. Knap til start/stop af motor.
6. Kontakt for:
 - Blinklys.
 - Udvendig belysning.
 - Bageste tågelygter.
7. Instrumentbræt.
8. Placering af fører airbag, horn.
9. Overhaling (OV) kontrol.
10. Visker- og sprinklerkontakt til for- og bagrude.
11. Betjeningsknapper:
 - lysreostat til kontrolapparater;
 - "My Safety"-funktionen
 - til aktivering/deaktivering af funktionen "Vejbaneassistent" (advarsel om vejbaneskift, forhindring af vejbaneskift, vognbanecentrering).
 - ...
12. Håndtag til åbning af motorhjelm.
13. Satellitradiobetjeninger.

14. Betjeningen KØRETILSTAND.
15. Betjeningsknapper:
 - visning af informationer på informationscentret og visning af menuen til tilpasning af køretøjets indstillinger;
 - fjernbetjening til radioen, navigationssystemet.
16. Håndtag til indstilling af rattets højde og vinkel.
17. Kontrol af motorbremse.
18. Hovedkontakt og funktionsstyring til fartpilot/hastighedsbegrænser, automatisk fartpilot Stop and Go og Aktiv kørselshjælp.
19. Betjeningsknapper:
 - varme eller aircondition,
 - Havariblinklys
 - centrallåsning af dør;
 - ...
20. USB-C-porte i midterkonsollen.
21. Gearstang.
22. Betjeningsknapper:
 - Aktivering/deaktivering af den elektroniske parkeringsbremse
 - aktivering, deaktivering af AUTO-HOLD-funktionen;
 - ...
23. "Håndfri" kortholder.

24. Opbevaringsrum i midterkonsollen eller induktionsopladningszon.

25. Handskerum

26. Sikringsboks.

INFORMATIONSCENTER

Generelt

2

Informationscenter



Alt efter modellen er følgende funktioner grupperet i informationscenteret:

- kørestrækning;
- kørselsparametre;
- informationsmeddelelser;
- Informationer om funktionsfejl (almindeligvis i forbindelse med kontrol-

lampen .

- advarselsmeddelelser (sammen

med kontrollampen .

Alle disse funktioner er beskrevet i køretøjets brugervejledning.

Tryk gentagne gange opad/nedad på kontakten **1** for at skifte mellem disse funktioner.

Valgmuligheder

(displayet afhænger af køretøjets udstyr og landet)

a) kørselsparametre:


- gennemsnitligt energiforbrug siden sidste nulstilling og aktuelt energiforbrug;
- kørt distance siden sidste nulstilling.

b) nulstil dæktrykket;

c) eftersynsinterval;

d) instrumentjournal, meddelelser om funktionsfejl og oplysende meddelelser.

Køretøj udstyret med instrumentbræt

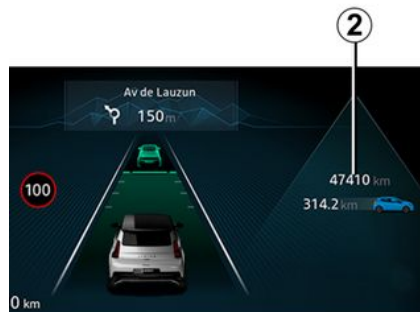

Funktionerne vises i zonerne **2**.

Nulstilling af køreparametre (Nulstilling)

Med et af tripparametrene valgt i displayet skal du trykke på kontakten **1** og holde den nede, indtil displayet nulstilles.

Automatisk nulstilling af kørselsparametrene

Ved overskridelse af en af parametrene for kapacitet sker der automatisk en nulstilling.

INFORMATIONSCENTER

Tolkning af energiforbrugsværdier

Nogle køretøjsudstyrsdele bruger energi: den energi, der forbruges af køretøjet, kan derfor afvige fra den energi, der forbruges på den elektriske tæller.

Tolkning af visse informationer efter nulstilling

Værdierne for gennemsnitsforbrug og rækkevidde bliver mere og mere stabile og korrekte i takt med det kørte antal kilometer siden nulstillingen.

Ved de første antal kørte kilometre efter en nulstilling, kan du konstatere at strækningen forøges ved kørsel. Det skyldes, at det gennemsnitlige energiforbrug siden sidste nulstilling er taget med i betragtning. Det gennemsnitlige energiforbrug kan dog falde, når:

- når vognen har overstået en accelerationsfase;
- når man skifter fra bytrafik til landevejskørsel.



Visse informationer i informationscenteret vises på navigationssystemets display.

Triptællerens registrering af kilometertal nulstilles samtidigt på informationscentret og navigationssystemet.

e) Nulstilling af forventelig kørestrækning

Efter en fuldstændig genopladning af batteripakken, kan du vælge mellem to typer nulstilling: manuel eller automatisk.

Manuel nulstilling

Vælg den kørselsindstilling, der skal nulstilles, og tryk og hold derefter på kontakten **1** nede for at nulstille området.

Automatisk nulstilling

Rækkevidden nulstilles automatisk, når batteripakken er fuldt opladet. Den beregnede værdi svarer til en gennemsnitlig anvendelse under hensyntagen til den udvendige temperatur.

Hvis der identificeres et særligt økonomisk kørselsmønster, korrigeres beregningen, og rækkevidden øges.

Kørselsparametre

2

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYR OG VERSION OG LANDET

Eksempler på valg	Forklaring på digitalvisningen
 + 13,4 kWh	a) Kørselsparametre Øjeblikkeligt energiforbrug. Gennemsnitligt energiforbrug Værdien vises efter at have kørt mindst 400 meter siden sidste nulstilling. Kørt distance siden sidste nulstilling. b) Nulstil dæktrykket → 173
 12,8 kWh/100 km	
tur 1284,7 km	
Dæk tryk Hold for init.	

Eksempler på valg	Forklaring på digitalvisningen
Service om 1.936 km eller tre måneder	c) Eftersynsinterval Resterende kørestrækning inden næste serviceeftersyn (vises i kilometer), og derefter, når distancen næsten er tilbagelagt, kan der forekomme flere forskellige visninger: – interval mindre end 1.500 km eller én måned: Meddelelsen "Service om" vises sammen med den resterende distance eller tid; – når der er behov for service, vises meddelelsen "Foretag service" sammen med den første grænse (kilometertal eller tid); – kørestrækning lig med 0 km eller dato for eftersyn nået: meddelelsen "Service påkrævet" vises samtidig med kontrollampen . Vognen har altså brug for et eftersyn så hurtigt som muligt.

Nulstilling af datavisningen efter serviceeftersynet udført ifølge vedligeholdelsesprogrammet.

Eftersynsintervallet må kun reinitialiseres efter et eftersyn, der er i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i vedligeholdelsesprogrammet for dit køretøj.

Særlig funktion: Du nulstiller serviceintervallet ved at trykke på en af knapperne til nulstilling i ca. 10 sekunder, indtil displayet viser serviceintervallet konstant.

Eksempler på valg	Forklaring på digitalvisningen
indstillinger (OK)	d) Menu til tilpasning af køretøjets indstillinger. ➔ 126
Bagagerum åbent	e) Instrumentjournal. Viser løbende følgende: – informationsmeddelelser; – Meddelelser om funktionsfejl.

Informationsmeddelelser

2

De kan hjælpe med at starte vognen, eller oplyse dig om et valg, eller om en tilstand ved kørselen.

Nedenunder følger eksempler på oplysningsmeddelelser.

Eksempler på meddelelser	Forklaring på digitalvisningen
"Afbryd kablet for at starte"	Angiver, at opladningskablet stadig er tilkoblet køretøjet. Afbryd og tilslut derefter køretøjet igen.
"Kontrollér forbindelserne"	Hvis meddelelsen stadig vises, kan det skyldes andre årsager, som er forbundet med de udendørs forhold for opladning eller installationen i hjemmet.
"Tjek opladningsterminalen"	Angiver en mulig elektrisk fejl eller et defekt opladningskabel: Skift opladningsterminal eller placering, eller få kablet kontrolleret.
"Strømafbrydelse under opladning"	Angiver et elektrisk problem under opladning. Genstart opladningen. Hvis det ikke hjælper, kontrolleres el-installationen.

Meldinger om funktionsfejl

De vises samtidig med kontrollampen  og angiver, at du skal køre meget forsigtigt videre til et autoriseret værksted så hurtigt som muligt. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen. Meddelelserne slettes ved et tryk på knappen for datavalg, eller automatisk i løbet af nogle sekunder, men de lagres i instrumentjournalen. Kontrollampen  forbliver tændt. Eksempler på meddelelser om fejlfunktioner vises herunder.

Eksempler på meddelelser	Forklaring på digitalvisningen
"Kontrollér airbag"	Angiver en fejl i systemet for ekstra selefastholdelse. I tilfælde af ulykke, er der risiko for at de ikke udløses.
"Kontrollér køretøj"	Angiver en fejl i en af følerne for pedalerne eller det sekundære system til styring af 12 volts batteriet.
"Kontrollér bremsesystemet"	Angiver slid eller behov for kontrol af bremsesystemet.
"Tjek efter kollision"	Angiver et problem med flerkollisionsbremsning.
"Kontrollér køretøjets stikkontakt"	Angiver overophedning ved køretøjets ladestik. Vent i ca. 20 minutter, og prøv igen. Hvis dette ikke virker, kontaktes et autoriseret værksted.
"Kontrollér elektrisk system"	Angiver en fejl i træksystemet.
"Batteriopladning ikke muligt"	Angiver en fejl i batterigenopladningssystemet.

Alarmeddelelser

2

De tændes samtidig med kontrollampen **STOP** og angiver, at for din egen sikkerheds skyld skal du standse køretøjet, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og tænd den ikke igen. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Eksempler på advarselsbeskeder vises herefter. **Bemærk:** meddelelserne vises enten enkeltvis eller vekslende (hvis flere informationer skal meddeles); de kan være ledsaget af en tændt advarselslampe og/eller et lydsignal.

Eksempler på meddelelser	Forklaring på digitalvisningen
"Fejl i bremsesystem"	Angiver en fejl i bremsesystemet.
"Fejl ved styring"	Angiver et problem ved styringen.
"Fejl i elmotoren"	Angiver manglende motorkraft i vognens motor.
"Elektrisk fejl"	Angiver en fejl i el-systemet.
"Punktering"	Angiver, at mindst et af dækkene er punkteret eller har kraftigt nedsat dæktryk.



Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekanter eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

INFORMATIONSCENTER

Display og måleinstrumenter

Valg af visninger



Afhængigt af køretøjet kan du bruge betjeningen **1** til at gennemse og vælge de forskellige visninger på instrumentbrættet.

Der foreslås flere visninger:

- Opladningsvisning: Viser kun rækkevidden, batteriets procentvise og resterende opladningstid på instrumentpanelet, når køretøjet oplader;
- Klassisk visning: Viser hastighed, aktive kørselshjælpemidler, informationsområde og, afhængigt af køretøjet, strømmåleren på instrumentpanelet.

- Navigationsvisning: Viser hastighed, aktive kørselshjælpemidler og informationsområdet på instrumentpanelet. Den kopierer også vejkortet fra multimediesystemet på hele instrumentpanelet.
- realistisk scenarie: Viser kørehastighed, aktive kørselshjælpemidler, informationsområde samt dit køretøj og dets omgivelser (baner, køretøjer rundt om dig osv.) på instrumentpanelet;
- Minimumvisning: Viser kun vigtige oplysninger, hastighed, aktive kørselshjælpemidler og informationsområdet på instrumentpanelet.


Instrumentbræt



De lyser, når førerdøren åbnes. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

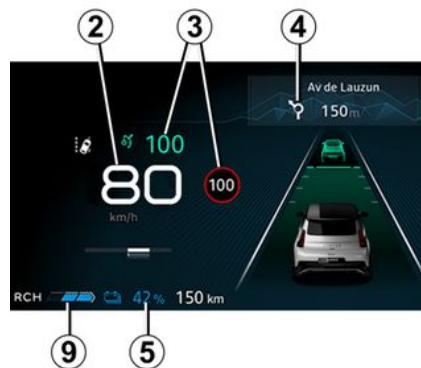

Speedometer 2

Lydalarm ved høj hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises

advarselsskiltet , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

INFORMATIONSCENTER

Denne advarselsslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

2

Oplysninger om kørselshjælp 3

Oplysninger om igangværende navigation 4.


Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger fra multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.) eller oplysninger fra tripcomputeren.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Batterioplysninger 5 (batteripakkens opladningshastighed, estimeret rækkevidde).



Strømmåler 6.

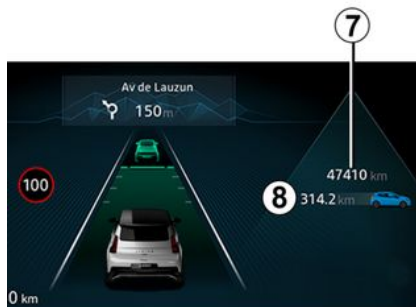

Samlet kilometertal 7

Kontrollampe for motorbremse-niveau 9.




Informationsområde 8

Afhængigt af køretøjet kan du bruge betjeningen 10 til at gennemse og vælge de forskellige widgets på instrumentbrættet :

- information fra Informationscenter (kilometertal, forbrug osv.);
- telefon, multimedieoplysninger (lydkilde, der aktuelt afspilles osv.);
- køretøjsoplysninger (advarselmeddelelser osv.);
- ...

INFORMATIONSCENTER

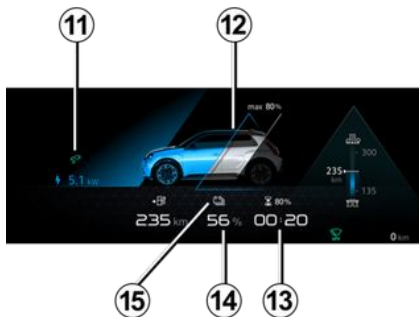

Kontrollampe for tilkobling af ladeledningen 11

Den tændes, når opladningskablet er tilsluttet køretøjet.

Opladningsniveau 12

Måleren angiver mængden af resterende energi.

Resterende ladetid 13

Batteriets opladningsniveau 14

Reservetærskel

Når batteriets opladningsniveau når ned på ca. 7 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 12 %, vises måleren og

kontrollampen 15 med gult, ledsaget af et lydsignal.


Sådan optimerer du rækkevidden → 171.

Immobiliseringstærskler nås snart

Når opladningsniveauet når ca. 4 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 6 %, lyder der et bip igen, og måleren lyser rødt eller, afhængigt af køretøjet, 30 sekunder efter, at måleren lyser rødt.

Når opladningsniveauet når 3,5 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 5 %, vises kørestrækningsværdien ikke mere. Motorydelsen formindskes gradvist, indtil køretøjet stopper → 324.

Beregnet kørestrækning 16

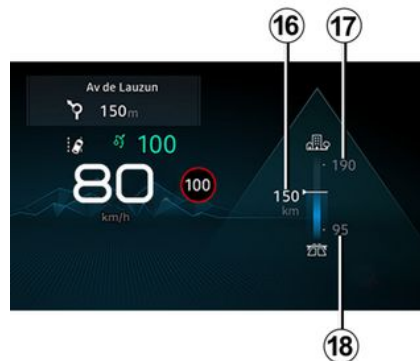

Høj 17: synlighed af rækkevidde under optimale forhold (f.eks. kørsel på A-vej eller motorvej med ringe brug af termisk komfort).

Lav 18: rækkeviddens synlighed under ugunstige forhold (f.eks. kørsel på motorvej om vinteren eller i trafikpropper med intensiv brug af termisk komfort).

Sådan optimerer du rækkevidden → 171.

Instrumentbræt konfigureret i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Når køretøjet holder stille, og motoren er slukket, skal du på multimedieskærmen 16 vælge verdenen "Bil", trykke

INFORMATIONSCENTER

på menuen "Indstillinger" og derefter "Enheder" og "Hastighed".

Vælg mellem km/t eller mph.

Speedometeret og nogle af de afstandsoplysninger, der vises på instrumentpanelet, er omregnet.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen, efter batteriet er slukket.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.



For at kunne anvende visse førerstøttefunktioner er det nødvendigt at ændre måleenheden på instrumentpanelet for at få de tilsvarende oplysninger under kørsel i et land, hvor hastighedsenhederne er forskellige fra dem, der er indstillet som standard på dit køretøj.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Menu til personliggørelse af vognens indstillinger

præsentation



Afhængigt af køretøjets udstyr gør denne funktion dig i stand til at aktivere/deaktivere og justere nogle af køretøjets funktioner.

Adgang til menu for indstillinger

Mens køretøjet holdes stille og med motoren kørende, kan du på multimedieskærmen **1** vælge universet "Bil", trykke på menuen "Bil" og derefter fanen "Udenfor" for at få adgang til forskellige indstillinger.

Valg af indstillinger

Vælg en fan og derefter den funktion, der skal ændres (displayet afhænger af køretøjets udstyr og landet):

a) "Adgang";

- « Automatisk dørlås under kørsel » ;
- « Håndfri lås/oplåsning » ;
- « Få adgang til og start via telefon » ;
- ...

B) "Velkommen":

- « Udvendig belysningssekvens » ;
- « Intern sektenslyd » ;
- « Automatiske spejle udfolder sig » ;
- « Indvendigt lysfunktioner » ;
- ...

c) "Kørelsy":

- « Adaptiv vision » ;
- « Valg af kørselsside » ;
- ...

d) "Aftørring":

- « Bagvinduesvisker aktiveret i bakgear » ;
- « Automatisk vinduesvisker foran » ;
- ...

Afhængigt af funktionen, vælg:

- "ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere.

eller

- en tidsperiode til indstilling af den tid, hvor forlygterne er tændt (f.eks. til

INFORMATIONSCENTER

funktionen "Automatisk follow-me-home funktion").

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Funktionen "Favoritter"



Afhængigt af køretøjet kan du ved at trykke på ratbetjeningen **2** aktivere følgende funktioner i overensstemmelse med de gemte brugerindstillinger, du tidligere har defineret:

- opvarmede sæder

- opvarmet rat.
- valg af indstillinger (adgang, velkommen, lys, visker osv.);
- funktionen "Håndfri parkeringsassistent";
- Gem-tilstand
- ...

Se multimediesystemets instrukser for at få flere oplysninger om programmering af denne funktion.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Ur og udendørstermometer

Indstilling af klokken.



Uret og udendørstemperaturen vises på multimedieskærmen **1**.

Du indstiller tiden ved på multimedieskærmen **1** at vælge universet "Bil", trykke på menuen "Indstillinger" og derefter på "Tidsindstilling".

Du kan få adgang til forskellige indstillinger:

- « Tidsformat » ;
- « Vælg landets tidszone » ;
- "Indstil tidszone".
- ...

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

INFORMATIONSCENTER

Udendørstermometer

Særligt tilfælde

2 Når udendørstemperaturen ligger mellem -3°C og $+3^{\circ}\text{C}$, vil angivelsen $^{\circ}\text{C}$ blinke (det betyder, at der er risiko for isslag).



I tilfælde af afbrydelse af strømtilførselen (batteriet frakoblet, forsyningsledning afbrudt, mv.) er det tilstrækkeligt blot at indstille uret igen.

Husk, at indstilling af uret ikke må foretages af vognens fører under kørslen.



Udendørstermometer

Den temperatur, som termometeret angiver, må under ingen omstændigheder anvendes som indikator for evt. islag på vejbanen, idet dannelsen af islag er forbundet med både lokale klimatiske forhold, luftfugtighed og temperatur.

ADVARSELSLAMPER

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYR OG VERSION OG LANDET.



Instrumentbræt A: lyser, når førerdøren åbnes. Se multimedieinstruktionerne for at justere instrumentbrættets lysstyrke.

Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.



For din egen sikkerhed giver kontrollampen

STOP

dig besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Kontakt et autoriseret værksted.



Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdselen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.



Kontrollampen



kræver, at du snarest muligt henvender dig til et autoriseret værksted, **men køр med moderat hastighed**. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.



Kontrollampe for positionslys



Kontrollampe for nærlys



Kontrollampe for fjernlys



Indikatorlampe for automatisk fjernlys



Kontrollampe for tågebaglygte



Kontrollampe for venstre blinklys



Kontrollampe for højre blinklys

ADVARSELSLAMPER

2



"Adaptive Vision" lyser advarselsslampe for funktionsfejl



Kontrollampe for åbne døre



Kontrollampe for aktiveret elektronisk parkeringsbremse → 162



"Autohold" systemkontrollampe



Advarselsslampe for fejl i fodgængerhorn



Kontrollampe for fejl i færreste fører airbag og passager → 107



Kontrollampe for lavt sprinklervæskenniveau



Kontrollampe for funktionen til automatisk viskerstyring



Advarselsslampe for øjeblikkeligt stop

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, når motoren er aktiveret. Kontrollampen tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og ledsages af et lydsignal. For din egen sikkerhed beder den dig om at stoppe, så snart trafikken tillader

det. Stands motoren og genstart den ikke.
Kontakt et autoriseret værksted.



Kontrollampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, når motoren er aktiveret. Kontrollampen kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller meddelelser på instrumentbrættet.

Det betyder, at du så hurtigt som muligt skal **køre meget forsigtigt** til en godkendt forhandler. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.



Kontrollampe

Hvis den lyser rødt under kørsel og

ledsages af **STOP**-kontrollampen, skal du for din sikkerheds skyld standse, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Kontakt et autoriseret værksted. Hvis den lyser gult under kørsel og

ledsages af -kontrollampen, skal du hurtigst muligt besøge en godkendt forhandler. **Kør imens med varsomhed.** Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.



Kontrollampe for det elektroniske system

Den lyser sammen med kontrollampen



og et bip, når den elektriske samlingstemperatur er for høj. Stop køretøjet, og sluk for tændingen. Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Hvis den lyser ledsaget af kontrol-

lampen **STOP**, et bip og meddelelsen "EVAKUER SIKKERT", skal du slukke for tændingen og ikke genstarte motoren. Forlad bilen, og kontakt et autoriseret værksted.



Meddelelsen "EVAKUER SIKKERT" ledsaget af

kontrollampen **STOP**

og et bip kræver, at du stopper køretøjet med det samme, afhængigt af trafikforholdene. Slå tændingen fra. Lad den være slukket. Forlad køretøjet, få alle passagerer ud af køretøjet, og hold dem væk fra køretøjet og trafikken.

Brandfare

ADVARSELSLAMPER



Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanthen, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.



Kontrollampe for fejl i det elektroniske system

Når den tændes, angiver den en elektroteknisk fejl relateret til den elektriske enhed (traktionsbatteri og elmotor). Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.



Kontrollampe for fejl i elmotor

Når den tændes, angiver den en fejl i det elektrotekniske system knyttet til elmotoren. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.



Kontrollampe for batterimåler

Den lyser gult, når traktionsbatteriets ladeniveau når reserveniveau.



Kontrollampe for fejl i batteri

Hvis den tændes sammen med kon-

trollampen , indikerer dette en fejl i forbindelse med traktionsbatteriets funktion. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.



Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri

Hvis den tændes sammen med kon-

trollampen  **STOP** og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb er overophedet eller afladet → 310.



Kontrollampe for begrænset ydelse

Den tænder, når traktionsbatteriet midlertidigt ikke leverer den nominelle effekt. I denne periode er køretøjets ydeevne reduceret.

Vælg en mere jævn kørestil, indtil kontrollampen slukker.



Kontrollampe for tilslutning af ladeledning

Den tændes, når opladningskablet er tilsluttet køretøjet → 20.



Kontrollampe for antiblokering af hjulene

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den ikke slukkes, efter at tændin-

gen er slået til, eller tændes under kørslen, er der en fejl i ABS. Bremsning vil derefter ske som normalt uden ABS. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.



Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Advarselslampen kan lyse af flere årsager.



Kontrollampe for utilgængelighed af dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem



Kontrollampe for lavt dæktryk

Den tændes, når tændingen tilsluttes eller motoren starter, hvorefter den forsvinder efter et par sekunder → 173.



Kontrollampe for funktionen "Håndfri parkering"



Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af

kontrollampen  **STOP**, betyder det, at der er en fejl i systemet.

ADVARSELSLAMPER

Kontakt et autoriseret værksted.



Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselsslampen



, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske-standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stand vognen, og kontakt et autoriseret værksted.



Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Den lyser, når man træder på bremsepedalen.



Kontrollampe for ladeprogrammering



Programmeringsindikator til aircondition



Kontrollampe for "registrering af hænder på rattet"



Kontrollampe for funktionen "Aktiv nødopbremsning" → 206



Kontrollampe, der indikerer en fejl ved eller utilgængelighed af funktionen "Aktiv nødopbremsning" → 206



Kontrollampe for overskridelse af hastighed



Advarselsslys om vejbaneskift



Kontrollampe til forebyggelse af vejbaneskift



Kontrollampe til vognbane-centrering




Kontrollampe for fartbegrænsere



Kontrollampe for automatisk fartpilot Stop and Go

På displayet B

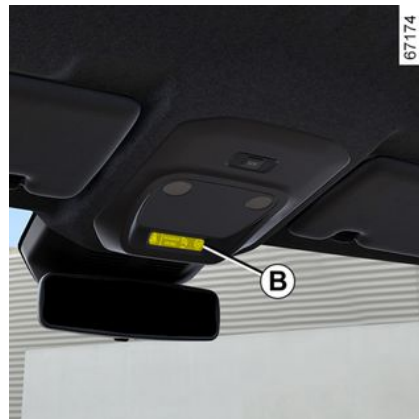

Airbag-passager ON → 107



Airbag-passager OFF → 107



Kontrollampe for ikke-spændte sikkerhedsseler på forsæderne → 73

STYRETØJ

Rat

Indstilling af rattet i højden og dybden



Træk grebet **1** nedad, og indstil rattet i den ønskede position.


Skub derefter håndtaget over det stramme punkt for at blokere rattet.

Kontroller herefter, at rattet er korrekt fastlåst.



Af sikkerhedsmæssige grunde må indstilling af rattet kun foretages, når vognen holder stille.

Ratvarme

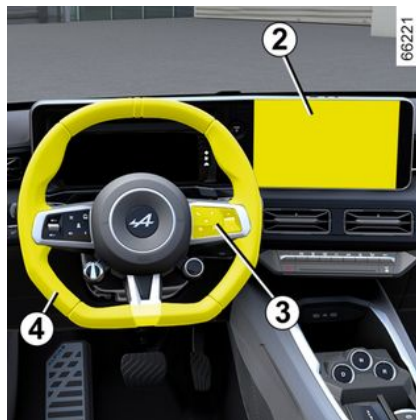

(afhængigt af køretøjet)

Denne funktion opvarmer rattet **4**.

Funktionsprincip

Når temperaturen er nået, regulerer funktionen temperaturen af de opvarmede områder i ca. 30 minutter og slukker derefter automatisk.

Aktivering af funktionen

Når tændingen tilsluttes, skal du trykke på knappen **5** på multimedieskærmen **2**.



Deaktivering af funktionen

– Automatisk:

Funktionen slukker automatisk efter reguleringsfasen på ca. 30 minutter.

– Manuelt:

Tryk på knappen **5** på multimedieskærmen **2** for at deaktivere funktionen under reguleringsfasen.

Bemærk: funktionen er også tilgængelig via knappen **3** "Favoritter" på rattet **4**.

STYRETØJ

Funktionen "Favoritter"



Afhængigt af køretøjet kan du ved at trykke på ratbetjeningen **6** aktivere det opvarmede rat i overensstemmelse med de gemte brugerindstillinger, du tidligere har defineret.

Se multimediesystemets instrukser for at få flere oplysninger om programmering af denne funktion.

Servostyring

Kør aldrig med et svagt opladet batteri.

Variabel servostyring

Den variable servostyring omfatter et elektronisk styresystem, som tilpasser servovirkningen til vognens hastighed.

For at opnå den størst mulige kørekomfort er styringen meget let under parkeringsmanøvrer. Servovirkningen formindskes gradvist med stigningen i vognens hastighed; herved opnås den størst mulige sikkerhed under kørsel ved høje hastigheder.

Specielt tilfælde

i batteriet (afbrudt, afladet batteri osv.) skal der afhængigt af køretøjet udføres en nulstilling af servostyringen. For at gøre dette:

- Køretøjet holder stille og på en plan overflade;
- Motoren startes med føreren alene i

køretøjet: Advarselslampen  og/eller meddelelsen "Drej rattet helt til højre og derefter til venstre" vises på instrumentbrættet

- Drej rattet helt til venstre og derefter til højre. Advarselslampen og/eller meddelelsen forsvinder, næste gang motoren startes.



Ved standsning af vognen må rattet ikke fastholdes i fuldt udsving til en af siderne.

Med motoren standset eller i tilfælde af fejl i systemet, er det altid muligt at dreje rattet. Kraften, der skal ydes, bliver betydelig større.

Der kan høres en lyd fra rattet, når det bevæges hurtigt. Dette er normalt.



Tændingen må ikke afbrydes ved kørsel ned ad bakke eller under anden form for kørsel, da servovirkningen herved vil ophøre.

SET BAGFRA

SIDE- OG BAKSPEJLE

Udvendige sidespejle med elbetjent justering:



Når du vælger et sidespejl ved hjælp af en af kontakterne **3**, lyser det indbyggede indikatorlys på kontakten. Brug derefter knappen **2** for at justere den til den ønskede position.

Opvarmede sidespejle

Med motoren kører, afrimes sidespejlene samtidigt med den kontakt, som anvendes til elbagruden.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Elektriske foldbare sidespejle

Afhængigt af køretøjet foldes automatisk ind/ud, når køretøjet låses/låses op. Sidespejlene foldes ind, når køretøjet låses.

Du kan deaktivere/aktivere automatisk udfoldning af sidespejlene → **126**.

Du kan tvinge indfoldning med et tryk på kontakten **1**. I dette tilfælde forbliver sidespejlene foldet sammen, indtil der trykkes på knappen **1** igen uanset automatisk ind/udfoldning.

Specielt tilfælde

Når bakspejlet er blevet manuelt foldet ud eller ind, er det muligt at indstille det til en ny anvendelsesposition.

Dette kan du gøre ved at trykke på kontakten **1**. Der høres en mekanisk støj fra bakspejlet.

Hvis der ikke kan høres en bankende lyd, skal du trykke en gang til på kontakten **1**, indtil den bankende lyd kan høres fra sidespejlet.



Genstande, der kan ses i bakspejlet, er rent faktisk tættere på, end de forekommer.

For din egen sikkerheds skyld skal du tage dette i betragtning, når du vurderer afstanden inden en manøvrering.

SET BAGFRA

Indvendigt bakspejl

Spejlet kan indstilles i kugleleddet.

2

Bakspejl med håndtag 4



Ved kørsel om natten: vip det lille håndtag **4** bag ved bakspejlet for ikke at blive blændet af de bagvedkørende biler.

Bakspejl med håndtag 5



Bakspejlet nedblændes automatisk, hvis der om natten kører en bil med fjernlyset tændt bag dig, eller hvis der er anden kraftig belysning.

BELYSNING OG SIGNALER

UDVENDIGE LYGTER OG TEGNINGSLYS

Kørelys



Drej ringen **4**, indtil symbolet AUTO er justeret med mærket **3**.

Køreløset aktiveres automatisk (uden påvirkning af kontaktarmen **1**), når motoren startes, og slukkes, når motoren slukkes.

sidelys



 Drej ringen **4**, indtil symbolet er justeret med mærket **3**.

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Bemærk: Afhængigt af køretøjet kan sidelysene kun aktiveres manuelt, når parkeringsbremsen aktiveres. Ellers vises meddelelsen "Ikke tilgængelig positionslys" på instrumentbrættet for at



informere dig om, at det ikke er muligt
at aktivere sidelysene.

Nærlys



Manuel funktion

Drej ringen **4**, indtil symbolet er justeret med mærket **3**.

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.



 Inden kørsel om natten:
kon- troller, at det elektri-
ske udstyr er i orden, og
indstil om nød- vendigt
forlygterne efter vog- nens belast-
ning.

Sørg altid for, at lygterne er klart synlige, de må ikke være dækkede (af vejsnavs, mudder, sne, eller af genstande, der transporteres med vognen...).

Automatisk funktion

Drej ringen **4**, indtil symbolet AUTO vises over for mærket **3**: mens motoren kører, tændes eller slukkes nærlýset automatisk iht. mængden af udendørs belysning og uden at skulle betjene kontaktarmen **1**.

BELYSNING OG SIGNALER

Afhængigt af køretøjet tændes nærlýset automatisk efter flere bevægelser af viskerbladene.



Hvis du kører venstrekørsel med et køretøj med rattet i venstre side (eller omvendt), skal du få reguleret lygterne under opholdets varighed → 141.

Nærlýs:

66097



Med motoren i gang, og nærlýset tændt, trykker du på kontakarmen **1** (bevægelse **A**).

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Du skifter til nærlýs igen ved at trykke på kontakarmen **1** igen.

Automatisk fjernlýs

66097



Afhængigt af køretøjet tænder og slukker systemet automatisk for fjernlýset.

Funktionen bruger et kamera, som er placeret bag bakspejlet og registrerer køretøjer foran og køretøjer i modsat retning.

Bemærk: Om natten, i byområder med gadebelysning, slukkes det automatiske fjernlýs automatisk.

Fjernlýset tændes automatisk, hvis:

- det udvendige lysniveau er lavt;
- Der ses ikke andre køretøjer eller lys.
- køretøjets hastighed er højere end ca. 40 km/t.

Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, går systemet tilbage til nærlýs.

Bemærk! sørg for, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Aktivering/deaktivering

Sådan aktiveres det automatiske fjernlýs

Drej ringen **4**, indtil symbolet AUTO er overfor mærket **3**, og tryk derefter på kontakten **5**.

Når fjernlýset er tændt, lyser kontrol-

lampen på instrumentbrættet.

Sådan deaktiveres det automatiske fjernlýs

Tryk på kontakten **5**: Kontrollampen



forsvinder fra instrumentbrættet.

Bemærk: når du skubber kontakarmen **1** vil den automatiske funktion for fjernlýset blive deaktiveret, kontrollam-

BELYSNING OG SIGNALER

pen  slukkes på instrumentbrættet, og køretøjet aktiverer fjernlyset.



Systemet kan blive forstyrret under visse forhold, især :

- Ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, tåge...);
- Forrude, eller blokeret kamera;
- når et efterfølgende eller modkørende køretøj har dårligt eller skjult lys;
- Forkert indstilling af forlygter;
- reflekterende systemer;
- ...

Funktionsfejl

Når meddelelsen "Tjek automatisk lys" vises på instrumentbrættet, er systemet deaktiveret.

Kontakt en autoriseret forhandler.



Natlig anvendelse af et bærbart navigationssystem i forruden under kameraet kan forstyrre det "automatiske fjernlys"-systems funktion (**risiko for refleksioner på forruden**).



"Automatisk kørellys"-systemet kan under ingen omstændigheder erstatte førerens agtpågivenhed og ansvar for køretøjets lygteføring og dennes tilpasning til lysstyrkeforholdene, sigtbarhed og trafik.

Slukning

66097



Lygterne slukker automatisk, når førerdøren åbnes, eller når vognen er låst, eller et minut efter motoren er slukket.

I dette tilfælde vil de lygter tændes, som position af ringen **4** angiver, når motoren igen startes.

Lydalarm til påmindelse om lygter tændt

Ved åbning af venstre fordør lyder et alarmsignal, hvis forlygterne er tændt, efter at tændingen er afbrudt, for at advare dig om, at lygterne stadig er tændt.

BELYSNING OG SIGNALER

Funktionsfejl

Afhængig af køretøjet, når meddelelsen "Tjek lys" vises sammen med kon-

trollampen , og/eller kontrol-

lampen  blinker på instrumentbrættet, angiver det, at der er en fejl med lyset.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Velkomst- og farvefunktion

(afhængigt af køretøjet)

Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset og positionslyset bagpå automatisk ved registrering af kortet eller ved oplåsning af køretøjet.

De slukker automatisk

- ca. 15 sekunder efter, at de er tændt,

- ved start af motoren i forhold til positionen for kontaktarmen for lys; eller

- ved låsning af køretøjet.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere velkomstlyd uden for kabinen.

"Følg-hjem-lys"

66097



Denne funktion giver mulighed for at tænde positionslyset og nærlyset et kort øjeblik (f.eks. for at få lys, mens en port åbnes).

Med motoren stoppet og lygterne slukket, efter førerdøren er blevet åbnet, med ringen **4** er i positionen **AUTO** skal du trække kontaktarmen **1** i retning mod dig: Positionslyset og nærlyset tænder i ca. 30 sekunder

sammen med kontrollamperne 

og  på instrumentbrættet.

For forlængelse af dette kan du trække i kontaktarmen i op til fire gange (den

totale tid er begrænset til ca. to minutter).

Meddelelsen "Belysning tændt under _ _" vises med belysningstiden på instrumentpanelet for at bekræfte handlingen.

Du kan derefter låse bilen.

Deaktivering af funktionen "Følg-hjem-lys"

Du slukker lysene, før de automatisk slukkes, ved at dreje ringen **4** til en hvilken som helst position og derefter stille den tilbage til positionen "AUTO".

Bemærk: Hvis funktionen Velkommen og Farvel er aktiveret, skal proceduren for deaktivering af funktionen "Følg-hjem-lys" udføres, når motoren er slukket, før du trækker i kontaktarmen (ellers forbliver lysene tændt af funktionen "Velkommen og Farvel").

BELYSNING OG SIGNALER

Tågebaglygte

66097



☞ Hvis du vil aktivere tågebaglygten skal du dreje ringen **4**, indtil symbolet AUTO er justeret med mærket **3**, og derefter dreje drejekontakten for at justere mærket **6** med symbolet **2**.

Kontrollampen **☞** vises på instrumentbrættet.

Tågelygterne tændes afhængigt af den valgte lygteføring. En kontrollampe på instrumentbrættet tændes samtidig med lygterne.

Husk at slukke tågebaglygten, når det ikke længere er nødvendigt at have

den tændt, så du ikke generer de bagvedkørende bilister.

☞ Du deaktiverer tågebaglygten ved at dreje drejekontakten igen for at justere mærket **6** med symbolet **2**.

Kontrollampen **☞** slukkes på instrumentbrættet.

Når de udvendige lygter slukkes, slukkes den bageste tågelygte.

i Ved tåge og snefald eller ved transport af genstande, der er højere end taget, tændes lygterne ikke automatisk. Tågelygten styres af føreren: kontrollamperne på instrumentpanelet informerer dig om, hvorvidt de er tændt (kontrollampe tændt) eller slukket (kontrollampe slukket).

Indstilling af lygter

Handling



kontakten **A bruges** til at justere forlygternes højde i forhold til belastningen.

Med nærlýset tændt skal du trykke på eller løfte kontakten **A** så mange gange som nødvendigt for at vælge den ønskede position på instrumentpanelet. Den valgte position vises på instrumentpanelet i ca. 15 sekunder.

Bemærk: Hvis lygterne er tændt, vises den valgte position på instrumentpanelet i ca. 15 sekunder ved hver motorstart.

2

BELYSNING OG SIGNALER

2



Hvis der skal køres venstrekørsel med et køretøj med rattet i venstre side (eller omvendt), er det nødvendigt **midlertidigt** at få reguleret lysene under opholdets varighed.

BELYSNING OG SIGNALER

Tabel over eksempler på justeringsposition

	Eksempler på indstillingspositioner for kontakten A afhængigt af belastningen
Kun føreren	0
Fører alene med en forsædepassager	0 eller 1
Alle sæder besatte	1 eller 2
Fører med passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt	2 eller 3
Fører uden passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt	2 eller 3 eller 4

Oversigten nedenfor giver nogle eksempler. I alle tilfælde skal du justere betjeningen **A** i forhold til vognens belastning, så vejen kan ses, og andre bilister ikke blændes.

HORN OG TEGNGIVNINGSLYS

Horn

2



Tryk på ratpuden **A** for at aktivere hornet.

Overhalingsblink

Du blinker med forlygterne ved at trække kontaktarmen **1** ind mod dig selv og slippe den.

Retningsafviserblinklys

Flyt kontaktarmen **1** i samme retning, som du vil flytte rattet.

Impulsbetjening

Flyt kortvarigt kontaktarmen **1** opad eller nedad uden at overskride modstandspunktet, og slip den derefter:

Kontaktarmen vender tilbage til sin oprindelige position, og det pågældende blinklys blinker tre gange.

Havariblinklys




Tryk på kontakten **2**. Herved bringes samtlige blinklys i funktion.

Skal kun bruges i tilfælde af fare for at advare de andre bilister om, at du bliver nødt til at stoppe på et ikke reglementeret eller et ulovligt sted, eller at du befinder dig i nogle særlige kørsels- eller trafikforhold.

VINDUESVISKERE

Forrudeviskere, sprinklere

Modeller udstyret med viskere med intervalfunktion

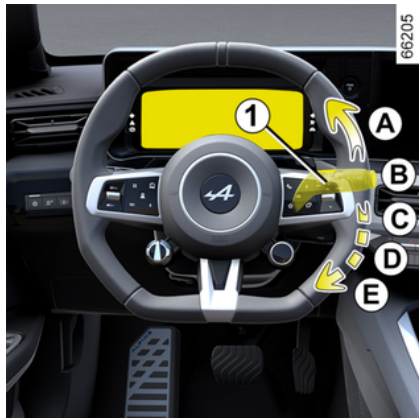

A. viskerfunktionen kører én gang: et kort tryk medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang;

B. fra;

C. Intervalvisker: viskerne standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Du kan ændre intervallet mellem viskerslag kan ændres ved at dreje på ringen **2**;

D. uafbrudt langsom viskerhastighed:

E. Uafbrudt hurtig viskerhastighed.

66098



Specielt


Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden.

En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed.

Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver handling på stilkens **1** tilsidesætter og annullerer den automatiske funktion.

Modeller udstyret med forrudeviskere med regnsensor

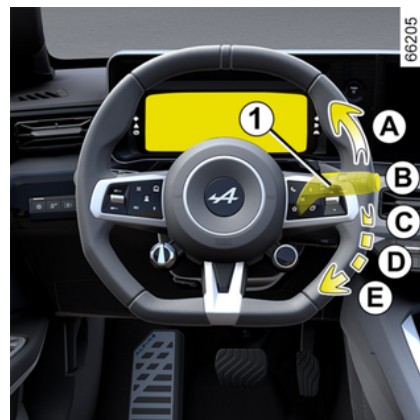

Regnsensoren sidder på forruden foran bakspejlet.

A. Viskerfunktionen kører én gang: et kort tryk medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang;

B. fra;



C. automatisk viskerfunktion:

med kontrolarmen i denne position vil en regnsensor opfange, hvis der kommer vand på forruden og igangsætte viskerne i en passende hastighed. Det er muligt at ændre tærsklen og intervallet mellem viskerslag ved at dreje ringen **2**:

- **F**: maksimal følsomhed;
- **G**: mindste følsomhed.

Jo højere følsomheden er, jo hurtigere reagerer vinduesviskerne, og viskerhastigheden øges.

Ved aktivering af automatisk viskerfunktion eller ved forhøjelse af følsomheden, bliver viskerne kørt frem og tilbage.

Kontrollampen  tændes på instrumentbrættet for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Særlige funktioner:

- Regnsensoren er kun til hjælp. I tilfælde af lav sigtbarhed skal føreren selv sætte vinduesviskeren i gang. Ved tåge eller snefald er viskerfunktionen ikke automatisk og styres udelukkende af føreren.
- Ved frostgrader er den automatiske viskerfunktion sat ud af drift, når bilen startes. Den aktiveres automatisk, når bilen når en vis hastighed (ca. 8 km/t)
- Aktivér ikke den automatiske viskerfunktion i tørt vejr;
- Afrim forruden fuldstændigt, inden du aktiverer den automatiske viskerfunktion.
- under vask i en vaskehal skal ringen **1** på kontaktarmen **B** vippe til stoppositionen for at deaktivere automatisk viskning.

Funktionsfejl

Hvis den automatiske viskerfunktion ikke fungerer, fungerer viskerne i interval. Kontakt et autoriseret værksted.

Driften af regnsensoren kan blive afbrudt i tilfælde af:

- beskadigede viskere: et lag af vand eller spor af vand efter en viskning i sensorens registreringsområde kan

forøge reaktionstiden for den automatiske viskerfunktion eller forøge viskerhastigheden.

– en forrude med stenslag eller revne i nærheden af sensoren, forrude dækket af støv, snavs, insekter, rim eller anvendelse af rengørende voks eller vandafvisende produkter. Forrudeviskeren vil være mindre følsom eller måske endda slet ikke reagere.

D. uafbrudt langsom viskerhastighed:

E. Uafbrudt hurtig viskerhastighed.

Specielt

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden.

En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed.

Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver handling på stilken **1** tilside-sætter og annullerer den automatiske funktion.

Forholdsregler

- I tilfælde af frostgrader skal du sørge for, at viskerne ikke er frosset fast, inden du bruger dem. Hvis du bruger vinduesviskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.

VINDUESVISKERE

– Aktivér ikke vinduesviskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

Særlig position for viskning af forruden (serviceposition)

Denne position gør det muligt at løfte viskerne fra forruden.

Det kan være nyttigt at:

- rengøre viskerne;
- frigøre viskerne fra bagruden om vinteren;
- udskift viskerbladene → 329.

Mens motoren er stoppet eller kører, løftes kontaktrarmen **1** to gange til position **A** (visker kører én gang).

Bladene standser i en position væk fra motorhjelm.

For at returnere viskerbladene til den lave position skal du, mens tændingen er slået til, sørge for, at viskerne er foldet ned på forruden, og derefter bevæge kontaktrarmen **1** til position **A** (visker kører én gang).

Før du tilslutter tændingen, skal du slå viskerne ned på forruden. Ellers er der risiko for beskadigelse af motorhjelm og viskerne, når de sættes i gang.



Før hvert indgreb på forruden (vask af køretøj, afrimning eller rengøring af forrude osv.) skal kontaktrarm **1** sættes tilbage i position **B** (parkering).


Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.



Hvis der er forhindringer på forruden (snavs, sne, frost osv.), skal den rengøres (inkl. det centrale område bag det indvendige bakspejl), før vinduesviskerne anvendes (**risiko for overophedning af motoren**).

Hvis der er noget i vejen for viskerne, kan de stoppe. Fjern forhindringen, og genaktiver vinduesviskerne ved hjælp af kontaktrarmen.

Sprinkler.

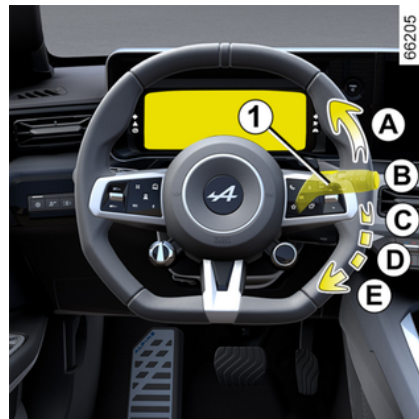

Med tændingen slået til, skal du trække i kontaktrarmen **1**, derefter slippes den.

En lang handling udløser ud over sprinkleren, at vinduesviskerne kører frem og tilbage to gange, og efter et par sekunder endnu en tredje gang.

Særlige funktioner:

– aktivere forrudesprinkleren bruger kontaktrarmen **1** i mere end 30 sekunder, kan slukke for sprinklerpumpen.

Det forhindrer pumpen i at blive overophedet;

– i frostvejr er der risiko for, at sprinklervæsken fryser fast på forruden og mindsker sigtbarheden. Opvarm forru-

VINDUESVISKERE

den ved hjælp af afdugningsbetjeningen, før du rengør den.

2



Ved indgreb under motorhjælmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i **B** (stop) position.

tion.

Risiko for personskade



Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med viskerbladenes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand.
- Anvend det ikke på en tør rude.
- Løsn det fra ruden, når det ikke har været i brug i længere tid.

Det skal under alle omstændigheder skiftes ud effektiviteten er nedsat: ca. en gang om året
➔ 329.

Forholdsregler ved brug af viskerne

- I sne- eller frostvejr skal ruden ryddes, inden viskerne startes pga. risiko for overophedning af viskermotoren;
- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

Bagrudeviskere/sprinklere

Bagrudevisker

66098



Med tændingen slået til skal du dreje ringen **3** på kontaktarmen **1**, indtil symbolet flugter med mærket **2**;

- **fra**;
- **intervalvisker**,

Viskerne standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Aftørringsfrekvensen varierer afhængigt af køretøjets hastighed;

- **uafbrudt langsom viskerhastighed**

Du stopper driften ved at dreje ringen **3** igen.

VINDUESVISKERE

Bemærk: i forbindelse med bilvask i en vaskehal skal ringen **3** på kontaktarmen **1** vippe til fra-positionen for at deaktivere automatisk viskning.

Overhold anbefalingerne for brug.

Når brugen er slut, skal du huske at vippe bagrudeviskerbetjeningen tilbage til stoppositionen, så viskning ikke utilsigtet aktiveres ved næste brug.



Brug ikke viskerarmen til at åbne eller lukke bagklappen.



Før kontaktarmen **1** tilbage til positionen Fra før ethvert indgreb på bagruden (vask af køretøj, afrimning, rengøring osv.).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.



Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med viskerbladernes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand.
- Anvend det ikke på en tør rude.
- Løsn det fra ruden, når det ikke har været i brug i længere tid.

Det skal under alle omstændigheder skiftes ud effektiviteten er nedsat: ca. en gang om året
➔ 329.

Forholdsregler for brug af viskerne

- I sne- eller frostvejr skal ruden ryddes, inden viskerne startes pga. risiko for overophedning af viskermotoren;
- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

Aktivering/deaktivering af bagrudeviskerne

Hvis bilen sættes i bakgear, aktiveres bagrudeviskerne med intervalfunktion (hvis forrudeviskerne er aktiveret). Hvis dit køretøj er udstyret med en menu for tilpasning af køretøjets indstillinger, kan du vælge at aktivere eller deaktivere funktionen ➔ 126.

Når dit køretøj ikke er udstyret med en menu for personliggørelse af køretøjets indstillinger, skal et autoriseret værksted deaktivere funktionen.

I tilfælde af forhindringer på bagruden (snavs, sne osv.), forsøger bagrudeviskerne af viske dem væk. Hvis en genstand forhindrer viskeren i at bevæge sig, kan den stoppe. Fjern genstanden, vent cirka 30 sekunder, og genaktiver bagrudeviskeren med kontaktarmen.

Forholdsregler

- I tilfælde af is skal du kontrollere, at viskerne ikke er frosset fast til ruden, inden du bruger viskerne. Hvis du aktiverer viskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.
- Anvend ikke viskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

Bagrudevisker/sprinkler



Med tændingen tilsluttet skal du holde kontaktarmen **1** inde og slippe den.

Hvis kontaktarmen holdes i længere tid (i tillæg til forrudevaskeren), udløser det to bagrudevaskerslag efterfulgt nogle få sekunder senere af et tredje (dryp-tørrefunktion).

Når kontaktarmen slippes, vil den vende tilbage til bagrudeviskerfunktionen.

Særlige funktioner:

- aktivere bagrudesprinkleren bruger kontaktarmen **1** i mere end 30 sekunder, kan slukke for sprinklerpumpen.

Det forhindrer pumpen i at blive overophedet.

- i temperaturer under nul er der risiko for, at sprinklervæsken fryser fast på bagruden og mindsker sigtbarheden. Opvarm bagruden ved hjælp af afdugningsbetjeningen, før du rengør den.

START, STOP MOTOREN

Start af motoren



67199



Særlige funktioner

- Hvis en af betingelserne for start ikke er opfyldt, vises meddelelsen "Bremsepedalen + START" på instrumentbrættet;
- I visse tilfælde vil det være nødvendigt at dreje på rattet og samtidig trykke på startknappen **2** for at hjælpe med oplåsning af ratstammen: i dette tilfælde vises meddelelsen "Drej rattet + START" for at underrette dig om det.

Kortet skal være i aktiveringsområdet **1**.

Sådan starter du:

- tråd bremsepedalen ned;
- tryk på knappen **2**. Meddelelsen "READY" vises på instrumentpanelet ledsaget af en biplyd.

Meddelelsen forsvinder, når køretøjets hastighed overstiger ca. 5 km/t.

i Afhængigt af køretøjet kan du have en digital nøgle, der kan levere alle kortets funktioner. men hvis et kort er blevet efterladt i køretøjet, og dørene er blevet låst med en digital nøgle, er alle kortets funktioner deaktiveret. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Digital nøgle" ➔ **57**.

i Under en systemopdatering via multimediesystemet vil det ikke være muligt at starte køretøjet. Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du starter køretøjet. Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger om systemopdateringer.

i Start af køretøjet kan kun ske, hvis ladeledningen er taget fra køretøjet.

START, STOP MOTOREN



"Hånd-fri"-start med åben bagklap

For at forhindre risikoen for tab i dette tilfælde må kortet ikke befinde sig i bagagerummet.

Udstyrsfunktion

(Med tændingen tilsluttet)

Når du stiger ind i vognen, har du automatisk rådighed over mange funktioner (radio, navigation, viskere ...).

Mens kortet befinder sig i kabinen, skal du trykke på knappen **2** uden at træde på pedalerne for at kunne anvende de andre funktioner.

Funktionsfejl



I nogle tilfælde vil dit kort med "håndfri" betjening ikke fungere:

- kortbatteriet er fladt, det sekundære 12 V-batteri er afladet osv.
- kortet er i nærheden af et apparat, der fungerer på samme frekvens (skærm, mobiltelefon, videospil, enhed osv.);
- Vognen befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling

Meddelelsen "Placer kort på zone + START" vises på instrumentbrættet.

Tryk på bremsepedalen, og placer derefter kortet **4** (med knapsiden nedad) på "håndfri" kortplaceringsområde **3** på den øverste konsol **A**.

Tryk på knappen **2** for at starte køretøjet. Meddelelsen slukkes.

START, STOP MOTOREN

Standstning af motor



Køretøjet skal være standset.

Tryk på knappen **2**: Motoren stopper, meddelelsen "READY" forsvinder fra instrumentbrættet, og servoparkeringsbremsen aktiveres.

Hvis kortet ikke længere er i kabinen, når du vil stoppe motoren, vises meddelelsen "Nøglekort savnes Tryk/hold START" på instrumentbrættet: Hold knappen **2** nede i mere end to sekunder.

Når motoren er standset vil det udstyr (radio, osv.), som blev anvendt indtil motoren blev standset, fortsat fungere i ca. 45 minutter.

Når venstre fordør åbnes, vil dette udstyr ophøre med at fungere.



Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil servostyring og passivt sikkerhedsudstyr såsom airbags og seleforstrammere, ikke længere fungere.



Chaufførers ansvar under parkering eller standstning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj

med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse døre.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

FAST STARTPROCEDURE



Proceduren for stående start (Launch Control) er en funktion, der gør det muligt for køretøjet at accelerere ved maksimal hastighed, når vejgrebet mellem dæk og jord er optimalt.

Bemærk: Funktionen Launch Control er kun tilgængelig, hvis batteripakken og motoren har nået deres driftstemperaturer.

Vi anbefaler, at du bruger funktionen, når batteriet for det meste er opladet, for at opnå den bedste ydeevne.



Overdreven brug af systemet formindsker de mekaniske komponenters levetid. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

Aktivering af systemet

Systemet aktiveres som følger:

- med motoren kørende og køretøjet standset skal du indkoble positionen **D**;
- tilstanden Sport er aktiveret ➔ **280**;
- træd bremsepedalen fast ned med venstre fod;
- hold foden på bremsepedalen, tryk på knappen Overhal (OV) på rattet **1**, indtil meddelelsen "Launch Control klar Fuld gas" vises på instrumentbrættet;
- slip knappen **1**;
- Inden for 60 sekunder, skal du, mens du trykker på bremsepedalen med din venstre fod, trykke speederen helt **ned ud over modstandspunktet** ved hjælp af din højre fod, indtil meddelelsen "Launch Control aktiv Løser bremse" vises på instrumentbrættet;
- slip bremsepedalen inden for fire sekunder for at muliggøre sport-start af køretøjet ledsaget af en speciel animation på instrumentbrættet



Brug ikke denne funktion på glatte eller våde vejbaner.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Visse betingelser forhindrer aktivering af systemet:

- engager positionen **R** eller **N**;
- med tilstanden Gem eller Normal aktiveret, vises meddelelsen "Launch Control ikke tilgængelig i denne DRIVE MODE" på instrumentbrættet ➔ **280**;
- batteripakkens opladningsniveau er for lav;
- batteripakkens temperatur er for lav eller for høj;
- motortemperaturen er for lav eller for høj;
- fejl i et køretøjssystem (ESC osv.).

Bemærk! Hvis funktionen blokeres pga. et af disse forhold, vises meddelelsen "Launch Control ikke tilgængelig" på instrumentbrættet.

FAST STARTPROCEDURE



Brugen af denne funktion slider betydeligt mere på dækkene ➔ **316**.



På grund af den opnåede acceleration bør denne funktion kun anvendes, når trafikken tillader

det og i overensstemmelse med de lokale trafikregler.

Kontrollér, at alle betingelser er opfyldt inden hver brug.

Risiko for ulykke eller alvorlige kvæstelser.

FUNKTIONEN "OVERHAL"

præsentation



Når du trykker på "OV" -knappen **1** på rattet, yder motoren maksimalt og øger øjeblikkeligt køretøjets acceleration.

Du skal trykke på "OV" -knappen **1**, og holde den nede for at holde funktionen aktiveret. Den maksimale varighed af funktionen er ca. 10 sekunder.

Ud over dette, og/eller når knappen slippes, genoptager køretøjet sin normale drift.



På grund af den opnåede acceleration bør denne funktion kun anvendes, når trafikken tillader det og i overensstemmelse med de lokale trafikregler.

Kontrollér, at alle betingelser er opfyldt inden hver brug.

Risiko for ulykke eller alvorlige kvæstelser.

Aktivering af systemet

Følgende betingelser skal være opfyldt for at aktivere funktionen:

- med motoren tændt, er positionen **D** aktiveret;
- tilstanden Normal eller Sport er aktiveret ➔ **280**;
- køretøjshastigheden er ikke nul;
- gaspedalen er trykket ned;
- batteripakken og motoren har nået deres driftstemperatur.

Visning



Du kan til enhver tid kontrollere, om funktionen er tilgængelig ved at se det resterende område på "OV"-måleren **2**, der vises på instrumentbrættet.

Når "OV"-måleren **2** er tom, er funktionen ikke længere tilgængelig, og du skal vente på, at den gradvist genoplades. Det gør du ved blot at slippe "OV"-knappen **1**, og måleren **2** begynder at genoplade gradvist.

Den tid, der kræves for at genoplade "OV"-måleren **2**, er maksimalt 30 sekunder.

Bemærk: Du behøver ikke at vente på, at måler **2** er fuldt opladet for at aktivere funktionen. Dette er tilgængeligt, så længe måleren ikke er tom.

FUNKTIONEN "OVERHAL"

Betingelser for afbrydelse af systemet

Visse betingelser forhindrer aktivering af systemet:

- engager positionen **R** eller **N**;
- tilstanden "Gem" er aktiveret. I dette tilfælde vises meddelelsen "Overtake ikke tilgængelig i denne DRIVE MODE på instrumentbrættet → 280;
- "OV" -måleren **2** er tom;
- batteripakkens opladningsniveau er for lav;
- fejl i et køretøjssystem (ESC osv.).

Driftsgrænser og midlertidig utilgængelighed

Under visse forhold (batteri- eller motortemperatur for varm eller for kold osv.) kan tilgængeligheden af funktionen "Overhal" være begrænset eller endda midlertidigt hæmmet.

Når funktionen er begrænset, er "OV" -måleren **2** på instrumentbrættet muligvis ikke fuldt opladet.

Hvis funktionen hæmmes, vises "OV" -måleren **2** som tom på instrumentbrættet. Hvis du trykker på "OV" -knappen **1**, vises meddelelsen "Overtake ikke tilgængelig" på instrumentbrættet for at informere dig om, at funktionen ikke er tilgængelig.

GEARSTANG

Valgbetjeninger



Kontakterne **R**, **N** og **D** kan bruges til at indkoble forskellige gearkassepositioner:

- **R**: bakgear;
- **N**: frigear
- **D**: kør i normal tilstand.

Den indkoblede position vises som en påmindelse på instrumentbrættet.

Sådan vælges positionen **N**

Med standset køretøj og motoren kørende skal du trykke på bremsepedalen og kortvarigt trykke på kontakten **N** (den indbyggede kontrollampe i kon-

takten **N** lyser hvidt, og **N** vises på instrumentbrættet).

Normal kørsel

Med standset køretøj og motoren kørende og din fod på bremsepedalen, skal du trykke kortvarigt på kontakten **D** (den indbyggede kontrollampe i kontakten **D** lyser hvidt, og **D** vises på instrumentbrættet).

Bemærk: med **D**, **R** er indkoblet, mens køretøjet holder stille, bevæger køretøjet sig fremad, så snart du slipper bremsepedalen (uden at trykke på speederen).

Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, blinker den nuværende position i ca. fem sekunder, og meddelelsen "Træd på bremsen" vises på instrumentbrættet i cirka fem sekunder.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre -kontakterne.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 14 km/t, og positionen **N** eller **R** aktiveret, er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at aktivere positionen **D**. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Skift til bakgear

Med standset køretøj og motoren kørende og din fod på bremsepedalen, skal du trykke kortvarigt på kontakten **R** (den indbyggede kontrollampe i kontakten **R** lyser hvidt, og **R** vises på instrumentbrættet).



Med **D**, **R** indkoblet, mens køretøjet holder stille, bevæger køretøjet sig fremad, så snart du slipper bremsepedalen (uden at trykke på speederen).

Hvis der ikke trykkes på bremsepedalen, blinker den aktuelle position i ca. fem sekunder, og kontrollampen **1** lyser konstant på instrumentbrættet.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 10 km/t, med positionen **N** eller **D** aktiveret, er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at aktivere positionen **R**. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

GEARSTANG

Standingsning og parkering

Når køretøjet holder stille, skal du trykke på bremsepedalen og trykke kortvarigt på kontakten **N**.

Bemærk: Når positionen **N** er indkoblet, efter at motoren er stoppet, bevares positionen, indtil køretøjets tænding slås til igen.

Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at køretøjet står stille
➔ 162.



Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse. Inden vognen forlades

bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Anvendelse af den elektroniske parkeringsbremse bekræftes ved, at indikatorlampen på kontakten til den elektroniske parkeringsbremse lyser, og at kontrol-

lampen  vises på instrumentbrættet, indtil dørene er låst. Afhængigt af køretøjet er der anbragt en mærkat øverst på forruden som en påmindelse ➔ 162.



Når du aktiverer positionen **N** på gearstangen, låses de drivende hjul ikke mekanisk: Sørg for, at køretøjets står stille, før du forlader det.



Af sikkerhedsårsager må tændingen aldrig afbrydes, før vognen står helt stille.



I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovs kant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel). For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Funktionsfejl

I tilfælde af en fejl i motoren eller en elektrisk fejl (batterifejl osv.) skal du sørge for, at køretøjet holder helt stille.

MOTORBREMSESYSTEM

præsentation

3



Ved at slippe speederen, bruger køretøjet motorbremsning til at bremse køretøjet.

Al denne energi omdannes til elektricitet for at genoplade batteriet.

Rattets skiftegreb **2** kan bruges til at øge eller mindske motoropbremsningen.



Den regenerative bremsning kan under ingen omstændigheder erstatte trykket på bremsepedalen.




Under visse forhold (fuldt opladet batteri for varmt eller for koldt, motoren varm osv.) vil det regenerative bremsesystems ydeevne være begrænset, hvilket resulterer i reduceret motorbremsning, når gaspedalen slippes.

På instrumentbrættet informerer effektmålerindikatoren **1** dig om det tilgængelige regenerative bremsepotentiale. Ikke desto mindre bevares bremsekapaciteten ved brug af bremsepedalen og vil stadig gøre det muligt at begrænse køretøjets hastighed.

MOTORBREMSESYSTEM

Styring af motorbremse 2

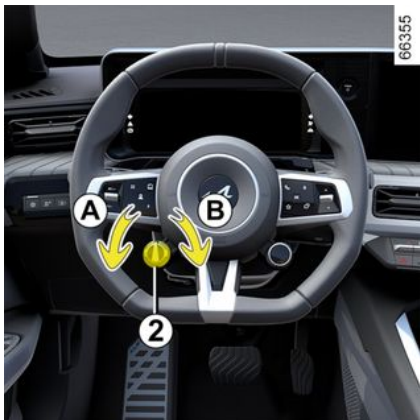


Touch-betjeningen 2 kan bruges til at ændre det regenerative bremseniveau:

- drej betjeningen 2 mod **A** for at øge motorbremsningen, når du slipper gaspedalen;
- drej betjeningen 2 mod **B** for at reducere motorbremsningen, når du slipper gaspedalen.

Det niveau, du vælger ved hjælp af betjeningen 2, fungerer ikke, så længe den automatiske fartpilotfunktion er aktiveret ➔ 241.

Kørsel med motorbremsekontrollen

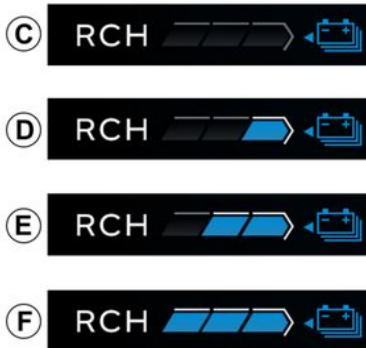

Motorbremseniveauer

Afhængigt af det niveau, du har ved hjælp af betjeningen 2, informerer indikator 3 dig om det regenerative bremseniveau:

- **C**: Niveaueet "Frihjul" for en jævn og økonomisk tur, der som standard er forbundet med standardtilstanden Gem. Kræver, at du kører med større forudseenhed;
- **D**: lav motorbremsning, når du slipper speederen, der som standard er forbundet med tilstanden Normal og Sport;
- **E**: medium motorbremsning, når gaspedalen slippes
- **F**: høj motorbremsning, når gaspedalen slippes.

Bemærk: Når motoren er slukket, lagres det aktuelle regenerative bremseniveau.

3

PARKERINGSBREMSE

Servoparkeringsbremse

Assisteret funktion



Aktivering af parkeringsbremsen

Med standset køretøjet kan den elektroniske parkeringsbremse bruges til at immobilisere køretøjet:

- ved at trykke på motorens start/stop-knap 1 ;
- eller
- Når chaufførens sikkerhedssele ikke er spændt
- eller
- ved åbning af førerens dør.



Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktivret. Kontrollampen 2 på kontak-

ten 3 og kontrollampen  på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

I alle andre tilfælde sker der ingen automatisk aktivering af parkeringsbremsen. I så fald må den manuelle funktion anvendes.

Trækning af servoparkeringsbremsen

bekræftes af kontrollampen  på instrumentbrættet og tænding af kontrollampen 2 på kontakten 3.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 2 et par minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og

kontrollampen  slukker, når bilen låses.

PARKERINGSBREMSE

Bemærk: I nogle situationer (elektro-nisk parkeringsbremsefejl, manuel frigørelse af parkeringsbremsen osv.) lyder et bip for at angive, at den elektroniske parkeringsbremse er frigjort, og meddelelsen "Aktiver parkeringsbremse" vises på instrumentpanelet.

- **med motoren kørende:** ved åbning af førerens dør;
- **med motoren slukket:** Når en for-dør åbnes.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes kontakten **3** for at aktivere den elektroniske parkeringsbremse.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er frigjort:

- Når køretøjet begynder at accelerere.
- eller
- når du skifter fra **N** til **R/D**.



Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen **2** på kontak-

ten **3** og kontrollampen  på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

Manuel funktion

Du kan trække servoparkeringsbremsen manuelt.

Manuel aktivering af den elektroniske parkeringsbremse

Træk i kontakten **3**. Kontrollampen **2**

og kontrollampen  slukkes på instrumentbrættet.

Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse

Tryk på knappen **1** uden at trykke på pedalerne for at slå tændingen til. Tryk på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten **3**: Indikatoren **2** på kontak-

ten og kontrollampen  på instrumentbrættet slukkes.

Punktvis stop

Sådan aktiverer du den elektroniske parkeringsbremse manuelt (når der stoppes ved rødt eller med motoren kørende osv.): Træk og slip betjeningen **3**. Bremsevirkningen ophører automatisk, når vognen startes.

Særlige tilfælde

Hvis du skal parkere på hældende grund eller f.eks. med anhænger, skal du trække i betjeningen **3** i nogle sekunder for at opnå den maksimale bremsning.

Når førerens dør er åben eller ikke lukket korrekt, førerens sikkerhedssele ikke er fastgjort, og motoren kører, deaktiveres slækning af sikkerhedshensyn automatisk (for at forhindre, at køretøjet kører selv uden fører). Meddelelsen "Slip Parkeringsbremse" vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

PARKERINGSBREMSE

Funktionsfejl

– I tilfælde af fejl tændes kontrollam-

pen  på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen "Tjek parkeringsbremse" og i visse tilfælde kontrollam-

pen . Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

– I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen

STOP fulgt af meddelelsen "parkeringsbremse fejl", et lydsignal og i nog-

le tilfælde af kontrollampen .

– I tilfælde af parkeringsbremsesvigt, når instrumentpanelet er slukket, blinker indikatorlampen på kontakt **2**.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.



Hvis meddelelsen "Elektrisk fejl", "Kontrollér batteri" eller "parkeringsbremse fejl" vises, skal du immobilisere køretøjet ved at trække i kontakten **3** i ca. 10 sekunder.

Hvis forholdene og hældningen kræver det, blokeres køretøjets hjul.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Kontakt et autoriseret værksted.



Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdselen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.



Efterlad aldrig dit køretøj uden parkeringsbremsen aktiveret og uden at slukke motoren. Ellers kan vognen sætte sig i bevægelse, selv om den er standset, hvis et gear er i indgreb og speederpedalen trædes ned.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

PARKERINGSBREMSE

"Autohold"-funktion

PARKERINGSBREMSE

præsentation

Køretøjet er standset (f.eks. ved et rødt lys, i et kryds, ved en trafikklø osv.). Funktionen sikrer bremsekraft, selvom føreren slipper bremsepedalen.

Bremsekraften frigives, så snart føreren accelererer tilstrækkeligt med et tilkoblet gear.

Aktivering



Tryk på kontakten **1**.

Kontrollampen på kontakten **2** tændes for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Deaktivering

Tryk på kontakten **1**. Hvis køretøjet opretholdes af bremsekraften, kan du også træde på bremsepedalen.

Kontrollampen på kontakten **2** slukkes for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Hvis bremsekraften opretholdes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når:

- Føreren åbner døren.
- eller
- føreren kører åbner sikkerhedssele;
- eller
- Køretøjet er immobiliseret i mere end ca. tre minutter.



Ved hver start fortsætter funktionen tilstanden ved den tid, motoren sidst blev slukket.



Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen på kontakten

2 og advarselslampen  på instrumentbrættet tændes, indtil dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

Betingelser for opretholdelse af bremsekraften

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- Førerdøren er lukket.
- og
- førerens sikkerhedssele er spændt;
- og
- Den elektroniske parkeringsbremse er deaktiveret
- og
- Køretøjet holder ikke stille på en meget stejl skråning.

PARKERINGSBREMSE

Opretholdelsen af bremsekraft bekræftes af kontrollampen  på instrumentbrættet.

Betingelser for afbrydelse af bremsekraften

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- Føreren accelererer tilstrækkeligt med et gear tilkoblet
- eller
- Føreren deaktiverer funktionen.

Kontrollampen  slukkes på instrumentbrættet.

præsentation

Dit køretøj er designet med henblik på at værne om **miljøet** i hele dens levetid, dvs. under dets fremstilling, dets brug og efter afsluttet dets brugstid.

Fabrikation

Fremstillingen af din bil foregår i et industriområde, der anvender forløbstil提高 for mindre påvirkning af miljøet mht. vandløb og natur (mindre forbrug af vand og energi, synlige og hørbare gener, atmosfæriske og vandudledninger, sortering og genvinding af affald)

Vis også selv respekt for miljøet

– Dele og køretøjer, der ikke længere er i brug, må ikke smides væk. De skal overdrages til en juridisk enhed, der overholder de miljømæssige standarder.



- Slidte dele og komponenter, der udskiftes under den løbende vedligeholdelse, f.eks. dæk, skal bortskaffes på særlige indsamlingssteder.
- Slidte **elektriske** og **elektroniske** komponenter, der udskiftes (såsom batterier osv.), må ikke smides væk som affald. Tag dem med til en godkendt forhandler, eller kontakt din lokale myndighed for at få oplysninger om passende genbrugsanlæg.
- For at optimere genbrug af dit køretøj, når det ikke længere er i brug, kan du kontakte en autoriseret forhandler eller besøge producentens hjemmeside og få anvisninger til indsamlingssteder, som garanterer respekt for miljøet i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

Genbrug

Dit køretøj er mindst 85 % genvindeligt og mindst 95 % genanvendeligt.

For at nå dette mål er flere af bilens dele udviklet således, at de kan genvindes.

Materialerne og strukturerne er omhyggeligt designet til at:

- Gøre det let at afmontere disse komponenter og genbruge dem hos specialiserede virksomheder.
- Fremme en cirkulær økonomi (genanvendelse, genbrug, genvinding osv.)

Dette gælder især elektrificerede bilbatterier.

For at bevare råmaterialernes ressourcer omfatter dit køretøj også mange dele, der er fremstillet af genanvendt plast eller materialer, der kan genanvendes.

GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

præsentation


Rækkevidden er godkendt ifølge en lovbestemt standardmetode. Eftersom alle producenterne anvender den samme standardmetode, gør den det muligt at sammenligne vognene med hinanden.

Rækkevidden i realtid afhænger af betingelserne for brug af køretøjet og udstyret, samt førerens kørestil. Se de efterfølgende råd for at optimere rækkevidden.

Afhængigt af versionen findes der forskellige funktioner, der gør det muligt at reducere energiforbruget:

- På instrumentpanelet:
 - strømmåleren,
- på multimedieskærmen:
 - Data vedrørende dit energiforbrug,
 - en graf over energiforbrug,
 - scorer baseret på din kørestil.
 - Eco Gode råd om øko-kørsel.
 - en ruteplanlægger,
 - a Gem-køretilstand.

Strømmåler

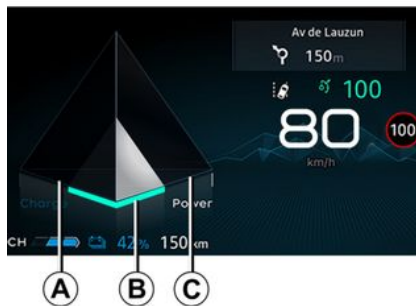

(på instrumentbrættet)

Opladningsmåleren giver dig et realtidsbillede af den energi, der forbruges eller genvindes, når køretøjet er i bevægelse.

"Energigenvinding" A brugszone

Når du løfter foden fra speederen eller trykker på bremsepedalen under kørsel, generer motoren elektrisk strøm under hastighedsreduktionen, som anvendes til at bremse køretøjet og genoplade batteripakken ➔ 160.

Anvendelsesområde "Optimal" B

Angiver økonomisk kørsel, der er afbalanceret mellem genvinding og energiforbrug.

Anvendelsesområde "Energiforbrug" C

Batteriet leverer den nødvendige elektricitet til motoren, så køretøjet kan flyttes.



Tilstedeværelse og visning af disse informationer afhænger af den valgte type omgivelsesindstilling ➔ 123.

Rejseoversigt

På køretøjer, der er udstyret med denne funktion, vises der en "Rejseoversigt" på multimedieskærm 3, når motoren er slukket. Denne oversigt viser oplysningerne om din seneste rejse:

- dit gennemsnitlige energiforbrug;
- antallet af kørte kilometer.
- En generel bemærkning under hensyntagen til acceleration, bremseforstærkning og dine evner til at styre hastigheden.
- Råd til at gøre det muligt for dig at forbedre din bedømmelse.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Navigationssystem

Anvendelsen af de informationer, der findes i dit navigationssystem (trafikin-

GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

fo, nærmeste opladestation osv.), giver mulighed for at styre din rute og optimere opladningstiderne.

Gem-tilstand

3 Gem-tilstanden er en funktion, der optimerer køretøjets kørerækkevidde. Den reagerer på visse energiforbrugende systemer (klimaanlæg osv.) og på køretøjets adfærd (acceleration, fartpilot, opbremsning, osv.)

Aktivering/deaktivering fra multimedieskærmen **3**



Afhængig af køretøjet skal du se multimedievejledningen for, hvordan du aktiverer eller deaktiverer funktionen.

Aktivering/deaktivering ved hjælp af kontakten **4**



Afhængigt af køretøjet skal du trykke på kontakten **4**.

Under kørsel kan du midlertidigt deaktivere Gem-tilstanden for at få motordelen op.

For at gøre dette skal du træde speederpedalen hurtigt helt i bund. Gem-tilstanden genaktiveres, så snart du letter trykket på speederpedalen.



Mens Gem-tilstanden er aktiveret, er køretøjets hastighed begrænset til ca. 130 km/t.

BILENS RÆKKEVIDDE: GODE RÅD

Ved faktisk brug kan el-køretøjets kørestrækning variere i forhold til flere faktorer, som du kan styre delvist til at opnå ikke ubetydelige kørestrækningsgevinster.

Disse faktorer er:

- Hastighed og køremåde;
- Vejprofilen;
- Varmekomfort;
- Pneumatikken;
- Anvendelse af elektrisk tilbehør;
- Køretøjets opladning.

Derudover gør aktivering af Gem-tilstanden det muligt automatisk at tage sig af alle energiforbrugere (motorkraft osv.) for at reducere forbruget mest muligt ➔ 169.

Hastighed og køremåde



62427

Kørsel med høj hastighed reducerer køretøjets rækkevidde i væsentlig grad.

Eksempler (ved en konstant hastighed):

- Ved at reducere hastigheden fra ca. 130 km/t til 110 km/t kan du spare op til 20 % af brændstofbeholdningen inden næste påfyldning;
- Ved at reducere hastigheden fra ca. 90 km/t til 80 km/t kan du spare op til 10 % af brændstofbeholdningen inden næste påfyldning.

Kørestilen "Sporty" reducerer køretøjets rækkevidde. Vælg en "blødere" kørestil.

Et godt råd:

- Kør med konstant hastighed.
- Hold øje med de værktøjer, du har til rådighed til at informere dig om kørselsforholdene (aktuelt brændstofforbrug, rejseoversigt osv.) ➔ 169
- Tilpas din kørsel, så du undgår for stort energiforbrug.
- Tilgodese energigenvinding: Forudse ændringer i trafikken ved at løfte foden fra speederen eller bremse gradvist.

Vejprofilen




66286

I stedet for at forsøge at holde hastigheden op ad bakke, bør du kun accelerere så meget, som du ville på fladt

BILENS RÆKKEVIDDE: GODE RÅD

terræn. Accelerer kun på de lige strækninger.

Varmekomfort

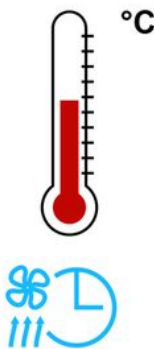


Anvendelse af varme eller klimaanlæg reducerer køretøjets kørestrækning.

For at opretholde køretøjets rækkevidde anbefales det at vælge tilstanden "programmering", før køretøjet bruges → 289.

Køretøjets opladning

Undgå enhver unødvendig belastning i køretøjet.

Dæk

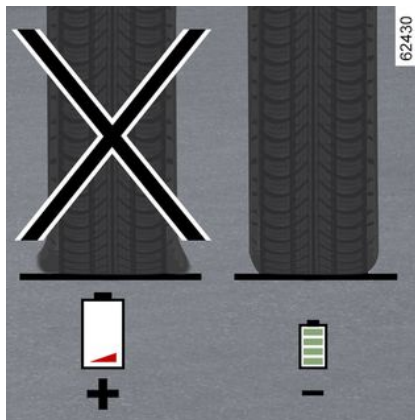

Et for lavt dæktryk forøger brændstofforbruget. Overhold angivelserne for dæktryk for dit køretøj.

Under udskiftning bør der fortrinsvis monteres dæk af samme mærke, dimension, type og struktur som de originalt monterede. Brug af ikke-anbefalede dæk kan markant reducere køretøjets rækkevidde → 316.

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

præsentation



Når vognen er udstyret hermed, vil dette system overvåge dæktrykket.

Funktionsprincip

Hvert hjul er forsynet med en sensor i ventilen, der måler dæktrykket regelmæssigt.

Systemet viser det aktuelle dæktryk på instrumentbrættet **1** og alarmerer føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Det skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),
- efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog);
- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på de 4 dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).



Hvis køretøjet er udstyret med navigationssystem, kan nulstillingsproceduren også udføres ved hjælp af multimedieskærmen: Se vejledningen til multimedieudstyret.



Nulstillingsprocedure via instrumentbrættet **1**

Tænding slået til, **køretøj stoppet**:

- tryk kontakten opad/nedad **2** så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen "" « Dæk- tryk »;
- tryk nedad, og hold kontakten **2** nede (ca. 3 sekunder) for at starte nulstillingen.

Det blinkende dæksymbol angiver, at anmodningen om nulstilling af referenceværdien for dæktryk er taget i betragtning.

Nulstillingen kan tage flere minutters kørsel.

Hvis nulstillingen efterfølges af korte køreture, kan visningen af trin 3 i tabel-

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

len med meddelelser forblive vist efter flere på hinanden følgende genstarter.

Bemærk: Referenceværdien for dæktryk må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørens kant.

3 Nulstillingsprocedure via multimedieskærmen 3



Nulstillingsproceduren skal udføres, mens køretøjet holder stille, og tændingen er slået til.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



For din egen sikkerhed giver kontrollampen

STOP

dig besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

Meddelelsesdisplay

Skemaet viser en oversigt over de meddelelser, der kan blive vist i forbindelse med proceduren for nulstilling af dæktryk.

Trin	Displays	Display viser	Fortolkninger
1		Nulstil dæktryk, tryk og hold	Start nulstillingen af alle fire dæks tryk ved at trykke kontakten 2 nedad, mens bilen holder stille med tændingen slået til.
2		Indlæring af dæktryk startede	Symbolerne "---" ud for hvert hjul blinker som angivelse af, at systemet har registreret nulstilling af dæktryk for alle fire hjul.
3			Symbolerne "---" ud for hvert hjul lyser konstant. Systemet nulstiller alle fire dæks tryk. Der kan nu køres i køretøjet. Bemærk! Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret under nulstillingen.
4			De fire dæks tryk vises: Nulstillingsproceduren er fuldført.

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

Genjustering af dæktryk

De fire dæks tryk skal indstilles, når dækkene er kolde (se mærkaten på indersiden af førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk forhøjes med 0,2 til 0,3 bar (3 PSI).

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren.

Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Dæktrykket bør kontrolleres en gang om måneden.

Udskiftning af hjul/dæk

Kontakt en autoriseret forhandler for udskiftning af dæk og vedrørende tilbehør beregnet til systemet, og som findes hos en forhandler af brandet: Anvendelse af alt andet udstyr vil kunne indvirke på korrekt funktion af systemet.



Udskiftning af hjul

Systemet kan vare flere minutter afhængigt af kørslen, og for korrekt anbringelse af hjul og tryk skal dæktrykket kontrolleres efter hvert indgreb.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk



Da ventilerne er designet specifikt må der kun anvendes udstyr, der er godkendt af forhandlernetværket.

Se siderne ➔ 319.

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

Dæktryksfejl

De oplysninger, der vises på instrumentbrættet, angiver potentielle dæktryksfejl (f.eks. et punkteret dæk eller et dæk med for lavt tryk). kontrollampen  kræver, at af hensyn til din sikkerhed straks du skal stoppe køretøjet, så snart trafikken tillader det.

Skemaet viser en oversigt over de advarselsmeddelelser, der kan blive vist på instrumentbrættet **1**, når systemet registrerer en dæktryksfejl.

Kontrollamper	Display viser	Displays (afhængigt af køretøjet)	Fortolkninger
 lyser (blinker ikke).	Korriger dæktryk		Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med gult. Dette angiver, at der er registreret for lavt dæktryk. Kontrollér og juster de fire dæks tryk, og nulstil derefter systemet.
 +  lyser (blinker ikke).	Punktering		Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med rødt. Dette angiver, at det aktuelle dæk er punkteret eller har alt for lavt tryk. Juster de fire dæks tryk, når dækkene er kolde, og nulstil systemet, hvis dæktrykket er for lavt. Skift dækket (eller få det skiftet på et værksted), hvis det er punkteret.
 blinker og lyser derefter konstant sammen med advarselsslampen  .	Tjek dæktryks sensorer		Et eller flere hjul vises ikke længere. Dette angiver, at der ikke er monteret en føler på mindst ét af hjulene, eller at der er en fejl ved føleren. Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
 lyser (blinker ikke).			Dette angiver, at systemet ikke var i stand til at registrere alle dæks tryk. Dette kan skyldes brug af en anden føler end den, som den autoriserede forhandler anbefaler. Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret.

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

præsentation

Afhængigt af modellen omfatter udstyret:

- **ABS(antiblokeringsbremsesystem);**
- **i det dynamiske stabilitetssystem ESC med kontrol af understyring og antihjulsinsystem;**
- **Servobremsesystem med, afhængigt af bilen, bremseforstærkning.**
- **starthjælp på skråning;**
- **flerkollisionsbremsning;**
- **fejl i motorbremsesystem.**

Andre kørselshjælpsystemer beskrives i dette hæfte.



Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel. Funktionerne kan dog ikke erstatte føreren. **De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere.** De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

ABS (antiblokeringsystem)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over vognen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.lign.).

Når ABS-systemet aktiveres, vil dette føles ved en mere eller mindre kraftig

bevægelse i bremsepedalen. ABS-systemet vil under ingen omstændigheder forbedre de "fysiske" betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler **skal** altså ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende køretøjer, osv.).



Ved en pludselig nødopbremsning anbefales det at opretholde et **kraftigt og konstant tryk** på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen. ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Funktionsfejl

–  og  er tændt i instrumentpanelet, afhængigt af køretøjet, fulgt af meddelelserne "Tjek ABS", "Tjek bremsesystem" og "Tjek ESC": og bremseforstærkningssystemet ABS, ESC deaktiveres, **men du kan stadigvæk bremse;**

– , ,  and

 lyser på instrumentbrættet og

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

følges af meddelelsen "Bremsesystem fejl": **Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.**

I begge tilfælde skal du kontakte et autoriseret værksted.



Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Men, det er **farligt at foretage en kraftig opbremsning**. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Kontakt et autoriseret værksted.

Dynamisk stabilitetskontrol ESC med kontrol af understyring og antihjulspinsystem

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i "kritiske" situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerinput med køretøjets faktiske retning og korrigerer om nødvendigt banen ved at styre opbremsning af bestemte hjul og/eller motorens ydelse. I tilfælde af, at systemet er aktiveret, vil kontrollampen



blinke på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

ANTIHLULSPINSYSTEM

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerationseller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet aktivere bremsning af dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen "Tjek ESC" og

kontrollampen  og  på instrumentbrættet. I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet. Kontakt en autoriseret forhandler.

SERVOBREMSNING

Dette system supplerer ABS, idet det medvirker til at nedbringe vognens bremse- længde.

Funktionsprincip

Systemet gør det muligt at opfange en nødbremsningssituation. I så fald udvikler bremsesystemet øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket kan udløse regulering af ABS.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS opretholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Stoplygterne tændes

Afhængigt af køretøjet kan disse blinke ved en kraftig opbremsning.

Bremseforstærkning

Alt efter modellen vil systemet, når du slipper speederen hurtigt, foregribe bremsningen, således at bremseafstanden formindskes.

Særlige tilfælde

Ved brug af fartpilot:

– Hvis du bruger speederpedalen, kan systemet udløses, når du slipper den

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

– Hvis du ikke bruger speederen, udløses systemet ikke.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, vises meddelelsen "Tjek bremsesystem" på instrumentbrættet fulgt af

kontrollampen .

Kontakt en autoriseret forhandler.



Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel. Disse funktioner kan ikke erstatte føreren. **De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere.** De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på

en bakke. Det forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Det fungerer kun, når vælger er i en anden position end **N**, og vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen).

Systemet tilbageholder vognen i ca. **2 sekunder**. Herefter løsnes bremserne progressivt (vognen kører i forhold til skråningen).



Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre køretøjet i at rulle tilbage i alle tilfælde

(meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: Brug bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Flerkollisionsbremsning

Flerkollisionsbremsning reducerer risikoen for endnu en kollision efter en ulykke ved midlertidigt at bringe dit køretøj til standsning.

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Funktionsprincip

Når airbagsystemet registrerer en kollision, udløses selestrammerne eller airbaggene → 78, og funktionen "Multikollisionsbremsning" aktiverer det elektroniske stabilitetsprogram (ESC) for at bremse køretøjet.

Multikollisionsbremsning deaktiveres under drift, hvis:

- Den bremsekraft, der frembringes, når føreren træder på bremsepedalen, er større end den kraft, der frembringes af den automatiske bremsning, funktionen udløser.

Bemærk: Multikollisionsbremsning kræver, at dit køretøjs bremsesystem fungerer korrekt.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen "Kontroller Efter kollision" og kontrollampen

 på instrumentbrættet.

I dette tilfælde deaktiveres funktionen. Kontakt en autoriseret forhandler.

Motorbremssystem

Under opbremsning kan motorbremssystemet omdanne den energi, der produceres af bilens hastighedsnedsættelse til elektrisk energi.

Dette oplader 400 V batteripakken og øger kørerækkevidden.

Funktionsfejl

-  tændt på instrumentpanelet ledsaget af meddelelsen "Tjek bremsesystem": **Bremsehjælp er stadig funktionel.**

Under disse betingelser kan følelsen af trykket på bremsepedalen være anderledes.

Det anbefales at opretholde et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

-  lyser på instrumentpanelet og følges af meddelelsen "Bremsesystem fejl": **Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.**

Henvend dig til et autoriseret værksted.



For din egen sikkerhed giver kontrollampen

STOP

dig besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Kontakt et autoriseret værksted.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

My Safety

præsentation

Funktionen "Min sikkerhed" kan bruges til at deaktivere eller aktivere et sæt førerassistensfunktioner samtidigt.

Afhængigt af køretøjet kan du konfigurere funktionen "Min sikkerhed" fra multimedieskærmen ved at vælge de kørehjælpfunktioner, der skal slås fra som en gruppe.

Handling



Tilstanden "Alt på"

Afhængigt af køretøjet er de pågældende funktioner og konfigurationer for kørselshjælp:

- Lydsignal for overskridelse af hastighed → **215**;
- Advarsel om vejbaneskit → **183**;
- årvågenhedsadvarsel for fører → **213**;
- advarsel om vejbaneskit → **190**.

Når tilstanden "Alt Til" er aktiveret: vises meddelelsen "My Safety All ON udvalgt" på instrumentbrættet for at bekræfte dette. De kørehjælpe midler, der er tilgængelige i tilstanden, aktiveres.

Tilstanden "Brugerdefineret"

Fra denne tilstand kan du **deaktivere** eller **genaktivere** visse typer kørselshjælp, der er tilgængelige i tilstanden "Alt Til", der tidligere er konfigureret ved hjælp af indstillingen "Min brugerdefinerede sikkerhed".

Når tændingen er slået til, skal du **trykke** to gange i træk på knappen **1** for at aktivere tilstanden "Brugerdefineret". Første gang du trykker på den, vises meddelelsen "Tryk igen for at My Safety Perso" på instrumentpanelet. Ved det andet tryk slukkes indikatorlampen på knappen **1**. Tilstanden "Brugerdefineret" er aktiveret. Meddel-

elsen "My Safety Perso udvalgt" vises på instrumentbrættet.

Du skifter tilbage til tilstanden "Alt på" **ved at trykke én gang** på knappen **1**. Kontrollampen på knappen **1** tændes.



Afhængigt af køretøjet og hvor lang tid der gik efter sidste gang, motoren blev stoppet, genaktiveres tilstanden "Alt Til":

- når køretøjet er ulåst;
- eller
- når en dør åbnes;
- eller
- når motoren er genstartet.

Konfiguration af "Min brugerdefinerede sikkerhed"



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLER



Indstillingerne "Min bruger-definerede sikkerhed", der er gemt for tilstanden "Brugerdefineret", blev gemt, da motoren sidst blev stoppet, eller da dørene blev låst.

Konfiguration på multimedieskærmen 2



Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Advarsel om vejbaneskift

præsentation



Ved hjælp af oplysninger fra kameraet **1** udløser funktionen en korregerende handling i køretøjets styresystem, når en fuldt optrukken eller stiplede linje overskrides, eller når man nærmer sig vejkanterne (adskillelse, barriere, fortovej, jordvold osv.), uden at blinklysene er blevet aktiveret.

Afhængigt af indstillingen gør funktionen følgende, hvis en stiplede linje overskrides uden at aktivere blinklyset:

- Advarer føreren uden korregerende handlinger på styresystemet eller

- Udfører korregerende handlinger på styresystemet.



Du kan **til enhver tid overtage styringen** af køretøjet ved at bruge rattet.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

3

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Aktivering/deaktivering

På multimedieskærmen 2



Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Ved hjælp af kontakten 3



– **Funktionen kan deaktiveres**, hvis den er blevet deaktiveret fra tilstanden "Brugerdefineret" i funktionen "Min sikkerhed" → 182, ved at trykke to gange

på kontakt 3. Kontrollampen  vises med gult på instrumentbrættet.

– **Funktionen genaktiveres** ved at trykke én gang på kontakten 3. Kon-

trollampen  vises på instrumentbrættet.

Handling



Når funktionen aktiveres, vises advar-

selslampen  og de venstre og højre linjeindikatorer 4 vises med gråt på instrumentpanelet.

Funktionen er indstillet til at alarmere eller gribe ind, hvis køretøjets hastighed er over ca. 70 km/t, og hvis

kontrollampen  og højre eller venstre linjeindikatorer 4 lyser hvidt.

Funktionen er aktiveret, hvis køretøjet:

- nærmer sig en vejkant uden at aktivere blinklyset
- krydser en fuldt optrukket linje uden aktivering af blinklyset

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

– krydser en stiplede linje uden at aktivere blinklyset, hvis indstillingen "Handling på stiplede linje" er valgt.

I disse tilfælde:

– Funktionen udløser en korrigerende handling i køretøjets styresystem for at korrigere kørselsretningen

– Advarselslampe  og kontrollampen **4** i siden for den overskredne linje skifter til gul på instrumentpanelet.

Hvis den korrigerende handling i styresystemet ikke er tilstrækkelig, vil ad-

varselslampe  og indikatoren **4** på siden for den overskredne linje skifte til rød på instrumentbrættet ledsaget af en vibration i rattet.

Hvis indstillingen "Handling på stiplede linje" ikke er valgt, **udsender funktionen et alarmsignal**, hvis køretøjet krydser en stiplede linje, uden at blinklysene er aktiveret, og der ikke er en vej kant tæt nok på linjen.

I så fald advarer funktionen føreren:

– Ved en vibration i rattet og

– kontrollampen  og indikatoren **4** i siden for den overskredne linje skifter til rødt på instrumentbrættet.

Bemærk: I vejsving tillader funktionen, at der skæres hjørner en smule.

Særlige tilfælde

"hold kontrol" advarsel

– Hvis systemet fungerer og ikke registrerer føreraktivitet på rattet, vises meddelelsen "hold kontrol" på instrumentbrættet ledsaget af et bip og, afhængigt af køretøjet, lyser kontrollam-

pen  rødt, indtil føreren igen har overtaget styringen af køretøjet.

– Hvis systemet har været i drift for længe, vises meddelelsen "hold kontrol" på instrumentbrættet ledsaget af et bip, og (afhængigt af køretøjet) vi-

ses kontrollampen  med rødt sammen, og indikator **4** på den pågældende side af linjen blinker, indtil føreren har genvundet kontrollen over køretøjet.



Du kan til enhver tid afbryde korrigeringen af kørselsretningen ved at bevæge rattet.

Køretøj udstyret med "Aktiv kørselshjælp"

Hvis funktionen "Vognbanecentrering" aktiveres samtidig med funktionen "Advarsel om vejbaneskit", vil visningen af kontrollampen variere på følgende måde:

– funktionen "Vognbanecentrering" er i funktion: Den grønne kontrollampe



, der vises med hvid eller grå på instrumentbrættet. Derfor prioriteres funktionsstatus "Vognbanecentrering" derfor ved at informere dig;

– funktionen "Vognbanecentrering" er sat på standby, og funktionen "Advarsel om vejbaneskit" hverken advarer eller griber ind: Den grå kontrollampe



, vises i hvid eller grå på instrumentbrættet. Derfor prioriteres funktionsstatus "Vognbanecentrering" derfor ved at informere dig;

– funktionen "Vognbanecentrering" sættes på standby, mens funktionen "Advarsel om vejbaneskit" er klar eller

i drift: kontrollampen  vises rødt eller gult på instrumentbrættet. Derfor prioriteres status for funktionen "Advarsel om vejbaneskit" under information til dig.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Under alle omstændigheder bliver du til enhver tid informeret om status for funktionen, når den styrer dit køretøjs styresystem. De mest nyttige oplysninger vises altid.

3 Funktion midlertidig utilgængelighed/deaktiveret

Systemet er midlertidigt utilgængeligt eller deaktiveret i følgende tilfælde:

- hurtig overskridelse af linjen;
- fortsat kørsel på en linje
- cirka fire sekunder efter vejbaneskit.
- skarpe vejsving
- nedsat sigtbarhed
- en af retningsindikatorerne er aktiveret;
- aktivering af havariblinklyset
- når bagegearet bringes i indgreb
- kraftig acceleration
- Vognbanebredden ændres.
- funktionen af det dynamiske stabilitetssystem
- funktionen af ABS-bremsesystemet
- det aktive nødopbremsningssystem udløses
- indgriben af en anden funktion, der styrer styresystemet, såsom funktionen "Vognbanecentrering".

Når funktionen er utilgængelig, vises

kontrollampen  og, venstre og højre korrektionsindikatorer **4**, og kon-

trollampen lyser gråt på instrumentbrættet.

Når frontkameraet er tildækket, vises meddelelsen "Fronkamera Intet udsyn" på instrumentbrættet. Rens det område, hvor sensorerne er placeret

Automatisk deaktivering

Funktionen deaktiveres automatisk, når:

- køretøjets dynamikkontrolsystem er deaktiveret
 - det dynamiske stabilitetssystem fungerer ikke korrekt
 - ABS-bremsesystemet fungerer ikke korrekt
 - Et anhængertræk er elektrisk forbundet til anhængertrækstikket
- kontrollampen  vises.

Kontrollampen  lyser gult på instrumentbrættet, når funktionen er aktiveret.

Justering af indstillinger fra multimedieskærmen **2**



HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Ved hjælp af kontakten 3



For at få adgang til funktionsindstillingerne fra multimedieskærmen **2** henvises til multimedievejledningen:

- "Handling på stiplede linje": Brug denne indstilling til at vælge funktionens reaktion, hvis køretøjet krydser en stiplede linje uden at aktivere blinklyset:
 - valgt indstilling: Funktionen kan udløse en korrigerende handling i køretøjets styresystem for at korrigere kørselsretningen
 - indstilling ikke valgt: Funktionen kan advare føreren ved hjælp af vibrationer ved rattet uden at korrigere køretøjets bane.
- "Vibration": juster rattets vibration til funktionen "Advarsel om vejbaneskift"

– "Forventning om vognbaneskift": juster følsomhedsniveauet for linjedetektering. Gør følgende:

- "Sent": Linje registreret ved overskridelse;
- "Standard": Linje registreret ved tilnærmelse;
- "Tidligt" linje i nærheden registreret.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises venstre og højre linjeindikatorer og advarselslampen



i gul på instrumentpanelet.

I nogle tilfælde ledsages de af følgende meddelelse:

- « Køreassist. ikke tilgængelig » ;
- eller
- « Kontroller frontkamera » ;
- eller
- « Køreassist. kontrolleres ».

Kontakt en autoriseret forhandler.

Advarsler



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.)
- et kompliceret miljø (tunnel, osv.)
- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)
- uregelmæssige eller utydelige vejafmærkninger (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, ujævn vejoverflade osv.)
- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer, osv.);
- vejen er snæver, snoet eller bølgende (skarpe sving, osv.);
- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

I så fald kan funktionen "Vognbaneassistent" blive udløst forkert eller slet ikke.

Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis

- området med kameraet er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside)
- vejen er glat (sne, isslag, akvaplaning, grusvej o.l.)
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)


HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

- Forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få den udskiftet af en autoriseret forhandler)
- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn
- køretøjet er på vej ind i et område med adskillige overfladeændringer (f.eks. et område med vejarbejde).

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Advarsel om vejbaneskitft

præsentation

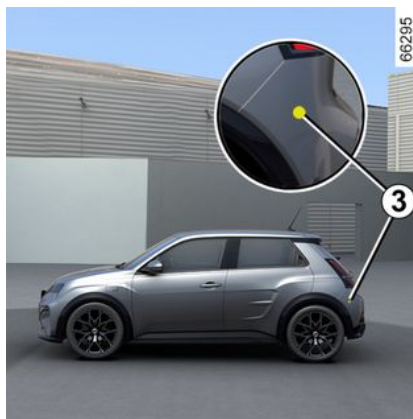

Ved hjælp af oplysninger fra frontradarren **2** og kameraet **1** udløser funktionen korrigerende handlinger på køretøjets styresystem i tilfælde af risiko for sammenstød med et køretøj, der kommer fra den modsatte retning i den tilstødende vejbane, uden at blinklyset er blevet aktiveret.

Ved hjælp af oplysninger fra sideradarerne **3** og kameraet **1**, afhængigt af køretøjet, udløser funktionen korrigerende handlinger på køretøjets styresystem i tilfælde af risiko for sammenstød med et køretøj, der kører med samme hastighed eller ved en højere hastighed, hvis det er inden for de bagmonterede radarers registreringsområde.



Du kan **til enhver tid overtage styringen** af køretøjet ved at bruge rattet.



Dette system udgør en ekstra kørselshjælp. Dette system erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Placering af kameraet **1**

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af frontradar **2**

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snar, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på forkofangeren eller logoet osv.).

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Placering af sideradarer 3

Sørg for, at radarområdet ikke er blokeret (af urenheder, mudder, sne osv.), har været udsat for påvirkninger eller er blevet modificeret (f.eks. maling osv.).

Aktivering/deaktivering af funktionen

Fra kontakten A "Min sikkerhed"



Tryk to gange på kontakten **A**, hvis funktionen er deaktiveret fra personlig tilstand for funktionen "Min sikkerhed" → 182.



Du aktiverer funktionen ved at trykke på kontakten **A**.

På multimedieskærmen **B**



Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Registrering af et modkørende køretøj

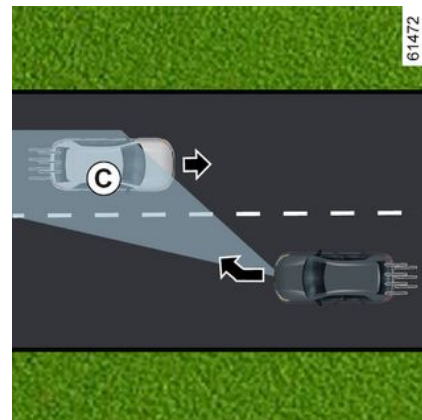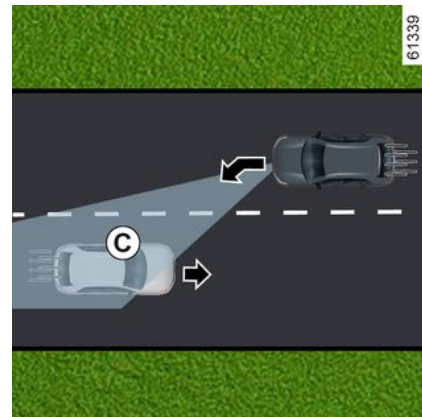

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLER

– udløser korrigerende handlinger på styresystemet.



Under kørsel med en hastighed på mellem ca. 70 km/t og 110 km/t, hvis der er risiko for sammenstød med et køretøj, der kommer fra den modsatte retning i en tilstødende vejbane og inden for registreringszonen **C**, uden at blinklyset er blevet aktiveret, vil systemet:

– **advare dig om risiko for sammenstød:**

meddelelsen "Kollisionsfare" vises på instrumentbrættet ledsaget af advarselsslampe **4** i rødt, linjen på den relevante side og et bip. Symbolet **5** vises for den relevante side på instrumentbrættet;

og



Du kan til enhver tid afbryde korrigeringen af kørselsretningen ved at bevæge rattet.




Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.


Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Funktionen aktiveres muligvis ikke, hvis den samlede nærmelseshastighed overstiger ca. 200 km/t (hvis du f.eks. kører med 110 km/t, og køretøjet kører i den modsatte retning i den tilstødende vognbane med 91 km/t).

I tilfælde af overhaling

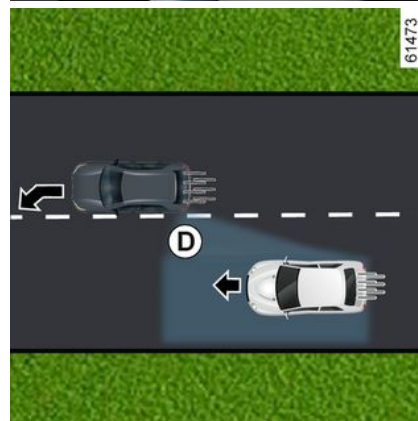

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

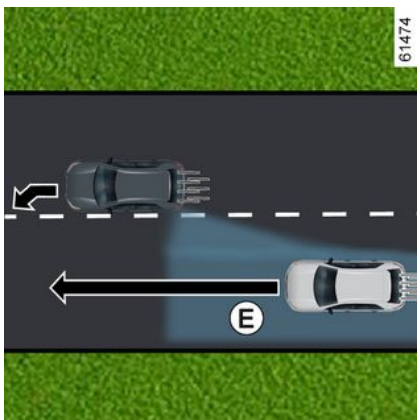

risiko for sammenstød med et køretøj, der befinder sig i den blinde vinkel **D**, og som bevæger sig i samme retning som dit køretøj eller med et køretøj, der hurtigt nærmer sig bagfra eller i en tilstødende vejbane, der befinder sig i registreringsområdet **E**, vil systemet:

- **advare dig om risiko for sammenstød**: kontrollampen **6** blinker, meddelelsen "Lateral obstacle detected" vises på instrumentbrættet ledsaget af kontrollampen **4** i rødt, linjen på den relevante side og et bip. Symbolet **5** vises for den relevante side på instrumentbrættet;

og

- **udløser korrigerende handlinger på styresystemet.**

Midlertidigt utilgængelig/afbrydelse af systemet

Systemet er midlertidigt utilgængeligt eller deaktiveret i følgende tilfælde:

- hurtig overskridelse af linjen;
- fortsat kørsel på en linje
- cirka fire sekunder efter vejbaneskift.
- skarpe vejsving
- nedsat sigtbarhed
- aktivering af blinklyset (kun når der registreres et modkørende køretøj i en tilstødende vognbane)
- aktivering af havariblinklyset
- kraftig acceleration



Ved kørsel med en hastighed mellem cirka 70 km/t, når der nærmes en linje (fuldt optrukken eller stiptet), og der er

- Vognbanebredden ændres.
- funktionen af det dynamiske stabilitetssystem
- funktionen af ABS-bremsesystemet
- aktivering af det aktive nødbremssystem,
- ...

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- kameraet registrerer ikke en linje (massiv eller brudt) på den relevante side
- kameraet registrerer ikke samtidig de to grænser for den vognbane, som dit køretøj bevæger sig i;
- køretøj i bakgear
- Kameraets synsfelt er blokeret
- frontradaren er tildækket,
- afhængigt af køretøjet, bagradarerne er tildækket.
- ...

Afhængigt af køretøjet vises meddelelsen "Side radar Uden udsyn" på instrumentbrættet, hvis en af de sidemonte-rede radarer er tildækket.

Når frontradaren er tildækket, vises meddelelsen "Front radar Uden udsyn" på instrumentbrættet.

Når frontkameraet er tildækket, vises meddelelsen "Fronkamera Intet udsyn" på instrumentbrættet.

Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Automatisk deaktivering af funktionen

Systemet deaktiveres automatisk, når:

- køretøjets dynamikkontrolsystem er deaktiveret
- det dynamiske stabilitetssystem fungerer ikke korrekt
- ABS-bremsesystemet fungerer ikke korrekt
- Et anhængertræk er elektrisk forbundet til anhængertrækstikket
- kontrollampen  lyser.

Hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, der genkendes af systemet, vises meddelelsen "trailer sideradar utilgængelig" for at informere dig om, at advarselsfunktionen for vejbaneskiift er blevet deaktiveret.

Hvis der er koblet en anhænger eller campingvogn på køretøjet, kan der forekomme uventede eller unødvendige meddelelser. Du kan deaktivere systemet for at undgå pludselige eller overflødige korrektioner.

Funktionsfejl

Når funktionen sporer en funktionsfejl, kan følgende meddelelser blive vist på instrumentbrættet:

- « Kontroller frontkamera » ;
- eller

- « Frontradar Kontrolleres » ;
- eller
- « Køreassist. kontrolleres » ;
- eller, afhængigt af køretøjet,
- « Sideradar Kontrolleres ».
- Kontakt en autoriseret forhandler.

Advarsler



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan kameraernes eller radarernes position blive forskubbet, og funktionen kan blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Enhver form for arbejde i det område, hvor kamera eller radarer er placeret (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.)
- et kompliceret miljø (tunnel, osv.)
- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)
- uregelmæssige eller utydelige vejafmærkninger (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, forvrænget vejoverflade ...)
- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer, osv.);
- vejen er snæver, snoet eller bølgende (skarpe sving, osv.);
- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

I dette tilfælde kan funktionen "Advarsel om vejbaneskift" kan blive aktiveret forkert eller slet ikke.

Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis

- kameraområdet (på forrudesiden eller bakspejlssiden) eller radarområdet er blevet beskadiget.
- vejen er glat (sne, isslag, akvaplaning, grusvej o.l.)
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN


- Forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få den udskiftet af en autoriseret forhandler)
- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn
- køretøjet bugseres (starthjælp);
- køretøjet er på vej ind i et område med adskillige overfladeændringer (et område med vejarbejde osv.);
- Du kører ikke på en asfalteret vej.

3

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Alarm om blind vinkel


præsentation

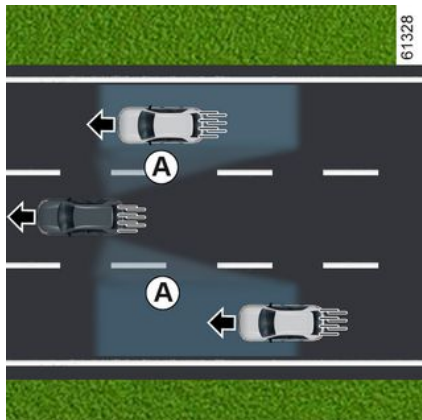

Ved at bruge oplysninger fra sensorerne, der er monteret på begge sider af bagkofangeren (zone **C**), advarer funktionen føreren:

- når et køretøj befinder sig i området for den blinde vinkel **A** og bevæger sig i samme retning som dit køretøj; og/eller
- når der er risiko for kollision med et køretøj i zone **B**, som kører hurtigere end dig i den tilstødende bane.

Funktionen advarer dig, når dit køretøj kører med en hastighed over ca. 15 km/t.

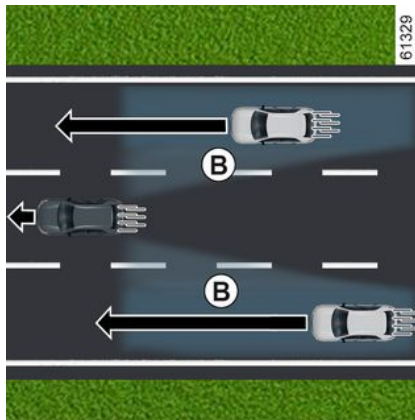


Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.



Funktionen meddeler ikke føreren, hvis de andre køretøjer ikke er i bevægelse.

Specielt

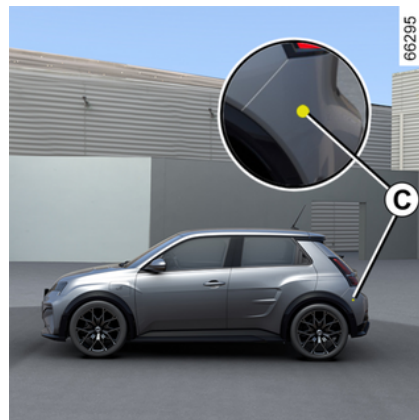

Sørg for, at zone **C** omkring radarerne på hver side af bagkofangeren ikke er blokeret (af snavs, mudder, sne osv.). Hvis en radar er tildækket, vises meddelelsen "Side radar Uden udsyn" på instrumentbrættet. Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSELN

Kontrollampe 1




En advarselsslampe **1** er placeret på hvert sidespejl **2**.

Særlige funktioner:

- rengør dørsidespejlene **2** regelmæssigt, så advarselsslamperne **1** er synlige.
- Hvis du overhaler et andet køretøj, vil indikatoren **1** kun tændes, hvis køretøjet forbliver i en længere periode i køretøjets blinde vinkel **A**.

Displays

Skærm D

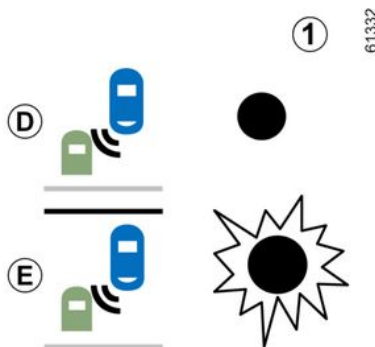

Første advarsel: **Retningsindikator ikke aktiveret**, kontrollampen **1** indikerer, at der er registreret et køretøj i den blinde vinkel, og/eller at et køretøj hurtigt nærmer sig bagfra i en tilstødnende bane.

Display E

Blinklys aktiveret, kontrollampen **1** blinker, når funktionen registrerer et køretøj i advarselsområdet for blinde vinkler, og/eller et køretøj nærmer sig hurtigt bagfra på den side, hvor du vil dreje rettet mod.

Hvis du deaktiverer blinklyset, skifter funktionen til den oprindelige advarsel (display **D**).

Betingelser for manglende funktion

- Ved kørsel på en vej med skarpe sving
- I bakgear.

Hvis køretøjet er udstyret med et anghængertræk, som genkendes af systemet, vises meddelelsen "Trailer: advarsel om blind vinkel er slået fra" på instrumentbrættet. Det angiver, at funktionen ikke er aktiveret.

For valg af tilbehør beregnet til din vogn tilrådes det at rette henvendelse til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen "Sideradar Kontrolleres" på instrumentbrættet.

Kontakt en autoriseret forhandler.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN



På grund af tilstedeværelsen af sensorer bag kofangeren anbefaler vi at overlade enhver handling på kofangeren (reparation, udskiftning, lakering osv.) til en kvalificeret fagmand.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Advarsler



- Systemets registreringskapacitet følger en standardmæssig vejbredde. Hvis du kører på en bred vej, kan systemet ikke registrere et køretøj i den blinde vinkel.
- I tilfælde af meget dårlige vejforhold (kraftig regn, sne osv.) kan systemet blive midlertidigt forstyrret. Vær altid opmærksom på kørselsbetingelserne.

Der kan herved opstå risiko for uheld.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

– I tilfælde af en kollision kan radarens retning blive forskubbet og dens vil funktion vil blive forringet. Kontakt en autoriseret forhandler.

– Arbejde i det område, hvor radarerne sidder (reparationer, udskiftninger osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift såsom:

- komplekse omgivelser (metalbroer, tunneller, veje med barrierer ved kanten osv.);
- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag, osv.);
- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Kontakt en autoriseret forhandler, hvis systemet opfører sig unormalt.



Begrænsning af systemets funktion

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.
- Små genstande, der bevæger sig tæt på køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.
- Når der køres ind i et sving, kan radarene midlertidigt ophøre med at registrere køretøjer i tilstødende vejbaner.
- Funktionen kan advare dig sent, når to andre køretøjer nærmer sig bagfra, ved siden af hinanden i de tilstødende baner (kørsel på en 3-sporet vej) og ved en meget højere hastighed end dit eget køretøj.
- Systemet giver muligvis ikke en advarsel, når de andre køretøjer kører med en hastighed, der afviger meget fra din egen.
- Hvis køretøjet overhales af et langt køretøj (f.eks. en lastbil, der overhaler med nogenlunde samme hastighed som køretøjet), vil systemet muligvis afbryde advarslen, inden manøvreren er færdig.
- Køretøjet befinder sig på en snoet vej.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Advarsel for sikkerhedsdistance

præsentation



Ved hjælp af oplysningerne fra radaren **2** og kameraet **1** informerer denne funktion føreren om det tidsrum, der adskiller førerens køretøj fra det forankørende, så man kan overholde sikkerhedsafstanden.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af radaren 2

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran osv.), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsidens af køretøjet (på kølgitteret eller logoet osv.).



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering fra multimedieskærmen 3



I universet "Bil" på din multimedieskærm **3** skal du trykke på menuen "Kørselsassistent".


Aktiver eller deaktiver funktionen "Følgeafstand".



Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Handling

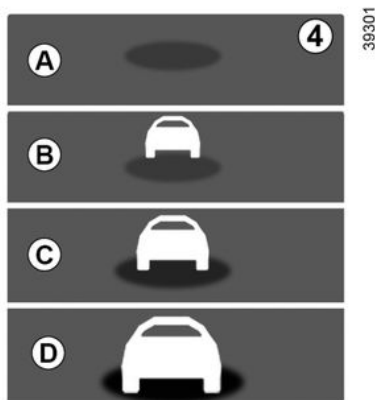

Hvis intervallet mellem de to køretøjer er mindre end ca. 0,5 sekunder, lyser indikatorlampen **4** på display **D** rødt på instrumentbrættet.

Under visse forhold vises intervalltiden muligvis ikke:

- i et sving;
- når der skiftes vejbane;
- hvis det forankørende køretøj er tilstrækkeligt langt væk eller uden for radarens eller kameraets rækkevidde.

Når funktionen er aktiveret, vises indikatoren **4** på instrumentpanelet og informerer føreren om afstanden mellem dennes køretøj og køretøjet foran.

- **A** (grå): Funktion ude af drift
- **A** (grøn): Intet køretøj registreret
- **B** (grøn): Tidsintervallet er højere end eller lig med ca. 2 sekunder (afstanden mellem de to køretøjer er tilpasset din hastighed);
- **C** (gul): Tidsintervallet ligger mellem ca. et og to sekunder (utilstrækkelig afstand mellem de to køretøjer);
- **D** (rød): Tidsintervallet er mindre end eller lig med ca. 1 sekund (for kort afstand mellem de to køretøjer).

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Advarsler



Målingen vises til orientering: Systemet foretager ingen handlinger på køretøjet.

Funktionen er ikke beregnet til at blive anvendt til bykørsel eller uregelmæssig kørsel (sving, accelerationer, pludselige opbremsninger osv.), men når forholdene er stabile.

Funktionen indvirker ikke på opbremsningen.

Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Arbejde i det område, hvor radaren eller kameraet sidder (reparationer, udskiftning, ændringer ved forrude og/eller kofanger osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor radaren og/eller kameraet sidder (udskiftning, reparationer, ændringer ved forrude og/eller kofanger osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

- tildækning af forrude eller kofanger (pga. snavs, is, sne, kondens osv.)
- krævende omgivelser (en metalbro, tunnel osv.)
- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag, osv.).
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)
- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, (f.eks. hvidt køretøj i sneområde osv.)
- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer, osv.);
- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

Risiko for falske alarmer.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Aktiv nødopbremsning

præsentation



Ved at bruge oplysninger fra kameraet **1** og radaren **2** bestemmer systemet afstanden mellem dit køretøj:

- fra køretøjet foran i samme vejbane eller
- og hen til et modkørende køretøj i forbindelse med en manøvre for at skifte retning,
- eller
- og køretøjer, der passerer vinkelret; eller
- og stationære køretøjer;

eller

- hvor der befinder sig omgivende fodgængere og cyklister.

Systemet informerer føreren, hvis der er risiko for en frontkollision, så føreren kan foretage de passende nødmanøvrer (trykke på bremsepedalen og/eller dreje på rattet).

Afhængigt af førerens reaktionsevne kan systemet hjælpe med at bremse for at begrænse skaderne eller forhindre en kollision.

Systemet er ellers inaktivt og udløser ikke en advarsel.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.



Dette system kan aktivere maksimal opbremsning af køretøjet, indtil det om

nødvendigt holder helt stille.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid anvende sikkerhedssele, når du kører i bilen, og sørg for, at den er lastet, så genstande ikke kan blive slynget mod passagererne.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af radaren 2

Sørg for, at området omkring radaren ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne eller forkert monteret nummerplade), påvirket, ændret (inkl. maling) eller skjult.

Handling

Ved kørsel, når der er risiko for kollision, skal systemet:

- **advare dig om en kollisionsrisiko:** Meddelelsen "Registreret hindring" vises på instrumentbrættet ledsaget af et bip.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLER

Bemærk: hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, kan bremsekraften øges, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre kollisionen.

– **kan udløse bremsning:** Hvis føreren ikke reagerer på alarmen, og kollisionen bliver overhængende, vises

den røde kontrollampe  og meddelelsen "Brems" på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

Særlige funktioner:

– Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke sin reaktion eller ikke aktivere dem;
– hvis aktiv nødbremsning har medført, at køretøjet holder stille, holdes vognen standset i en kort periode. Ud over denne tidsbegrænsning skal føreren holde køretøjet stille ved at holde sin fod på bremsepedalen;
– når systemet har aktiveret bremsning, vises meddelelsen "Avanceret sikker udløst".



I tilfælde af en nødmanøvre kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen eller
- Dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.



Særlige advarselsfunktioner


Afhængigt af hastigheden kan advarslen og bremsen blive aktiveret samtidigt.

Køretøjsregistrering

Registrering af køretøjer, der kører i samme vognbane

En risiko for kollision med køretøjet foran dig i samme vognbane kan registreres af systemet, når køretøjet kører med en hastighed på over ca. 7 km/t.

Registrering af et modkørende køretøj i forbindelse med en manøvre for at skifte retning

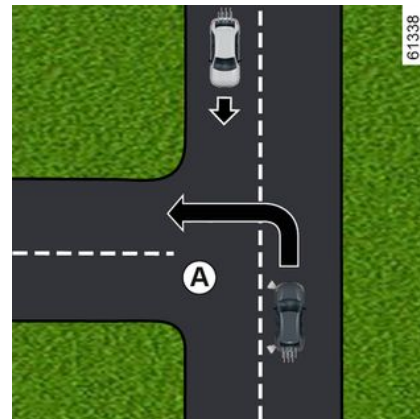

Når du ønsker at ændre retning (f.eks. **A**), registreres modkørende køretøjer af systemet, når:

- dit køretøj kører med en hastighed på mellem ca. 7 km/t og 30 km/t
- du har aktiveret blinklyset.

Registrering af køretøjer, der krydser vognbanen vinkelret

Køretøjer, der krydser banen vinkelret, registreres af systemet, når:

- dit køretøj kører med en hastighed på mellem ca. 20 km/t til 60 km/t,

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Registrering af køretøjer, der er standset i vognbanen

Systemet registrerer stillestående køretøjer, når:

- Dit køretøj kører med en hastighed på mellem ca. 7 km/t og 85 km/t.

Registrering af fodgængere og cyklister

Registrering af fodgængere og cyklister i samme vognbane

Systemet registrerer fodgængere og cyklister, når:

- dit køretøj kører med en hastighed på mellem ca. 7 km/t og 85 km/t.

Registrering af fodgængere og cyklister ved retningsskift

Systemet registrerer fodgængere og cyklister, når:

- dit køretøj kører med en hastighed på mellem ca. 7 km/t og 30 km/t.

Aktivering/deaktivering



Afhængigt af køretøjet, iht. hvor lang tid der gik efter sidste gang, motoren blev stoppet, genaktiveres funktionen:

- når køretøjet er ulåst; eller
- når en dør åbnes; eller
- når motoren er genstartet.

Aktivering/deaktivering af systemet fra multimedieskærmen 3



Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Vælg " ON " eller " OFF".

Indstillinger



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Indstillinger fra multimedieskærmen 3



Mens bilen holder stille, skal du se multimedieinstruktionerne for at få adgang til funktionsindstillingerne fra multimedieskærmen 3:

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

"Advarsel forudseende": Indstil følsomhedsniveau for alarm. Gør følgende:

- « Sent » ;
- « Standard » ;
- « Tidligt ».

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig

fejl, vil -advarselslampen blive vist på instrumentpanelet.

Mulige årsager er:

- Systemet er midlertidigt blændet (blænding fra solen, nærlys, dårligt vejr osv.). Systemet vil fungere igen, når sigtbarheden bedres;
- Systemet afbrydes midlertidigt (f.eks. er forruden, for- eller bagkofangeren eller logoet tildækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.) I dette tilfælde skal du parkere køretøjet og slukke motoren. Rengør forruden, forkofangeren eller logoet. Næste gang motoren startes, vil kontrollampen slukke og meddelelsen forsvinde efter ca. fem eller ti minutters kørsel. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være en anden årsag, og du skal kontakte et godkendt værksted.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en midlertidig

fejl, vil -advarselslampen blive vist på instrumentpanelet. Kontakt en autoriseret forhandler.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Advarsler



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- gearet er i frigear
- det elektroniske stabilitetsprogram (ESC) er blevet udløst.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor radaren og/eller kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.



Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift såsom:

- krævende omgivelser (en metalbro, tunnel osv.)
- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)
- dårlig kontrast mellem genstanden (vogn, fodgænger osv.) og området omkring (f.eks. fodgænger klædt i hvidt i et område med sne osv.);
- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer, osv.);
- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.)
- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere, vil advare føreren eller kan bremse utilsigtet.

Begrænsning af systemets funktion

- Hver gang køretøjet startes, udfører systemet en kalibrering i overensstemmelse med køretøjets omgivelser. Systemet kan være inaktivt i de første ca. to til fem minutters kørsel.
- radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.
- Systemet reagerer muligvis ikke lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler, som på andre køretøjer
- Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis vejbanen er glat (regn, sne, isslag osv.)
- for at sikre korrekt drift skal systemet skelne hele forhindringen. Så systemet kan ikke registrere:
 - fodgængere/cyklister i mørke eller dårlig belysning
 - delvist synlige fodgængere/cyklister;
 - fodgængere, der er mindre end ca. 80 cm
 - fodgængere, der bærer store genstande
- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere, vil advare føreren eller kan bremse utilsigtet.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN



Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis

- Kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden).
- Fronten på køretøjet er blevet beskadiget (slagpåvirkning, slået ud af stilling, ridser på radaren osv.)
- køretøjet bugseres (starthjælp);
- Forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få den udskiftet af en autoriseret forhandler)
- Du kører ikke på en asfalteret vej.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal du deaktivere det og kontakte et autoriseret værksted.

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive bremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Årvågenhedsadvarsel for fører

præsentation

Årvågenhedsadvarslen for fører er en funktion, der analyserer førerens adfærd (kørestil, køretøjets styring osv.) og advarer, hvis der er risiko for at falde i søvn.

Den tager højde for indikatorer såsom:

- rattets bevægelser,
- førerens brug af andre systemer (blinklys, bremsepedal osv.).



Denne funktion er en hjælpefunktion under kørslen i tilfælde af træthed. Funktionen fungerer ikke på køretøjet. Funktionen kan i intet tilfælde erstatte førerens ansvar under kørslen. Føreren skal altid tilpasse sin kørsel efter omgivelserne og kørselsforholdene, uanset hvad systemets indikationer angiver.

Handling



Funktionen er klar til at advare føreren, hvis:

- der er gået et par minutter siden køretøjets sidste stop
- kørehastigheden overstiger ca. 70 km/t.

Hvis der er risiko for træthed eller nedsat opmærksomhed vises meddelelsen "Træthed advarsel tag en pause" **1** på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

Tryk på kontakten **2 OK** for at slette advarslen.

Efter at have slettet meddelelsen fortsætter systemet overvågningen af førerens årvågenhed og udsender om nødvendigt en ny advarsel.



Advarslen om førerårvågenhed overvåger konstant førerens opmærksomhed og kan give flere advarsler pr. rejse. Systemet nulstilles, hver gang motoren startes.

Aktivering/deaktivering



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

3

i Afhængigt af køretøjet, afhængigt af hvor lang tid der gik efter sidste gang, motoren blev stoppet, genaktiveres advarslerne:

- når køretøjet er ulåst; eller
- når en dør åbnes; eller
- når motoren startes.

i Når alarmerne deaktiveres, fortsætter systemet med at vurdere førerens træthedstilstand.

Aktivering og deaktivering af advarsler sker ved hjælp af knappen "Min sikkerhed" 3



Advarslerne kan deaktiveres eller aktiveres via tilstanden "Brugerdefineret" i funktionen "Min sikkerhed" → 182.

Hvis advarslerne tidligere er blevet deaktiveret vha. "Brugerdefineret" tilstand:

- **du deaktiverer advarslerne** ved at trykke to gange på knappen 3. Kontrollampen for knappen 3 slukker;
- **for at deaktivere advarslerne** skal du trykke én gang på knappen 3. Kontrollampen på knappen 3 tændes.

Aktivering og deaktivering af advarsler fra multimedieskærmen 44



Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere advarslerne.

Vælg "ON" eller "OFF".

Begrænsninger af systemets funktion

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift, såsom:

- Visse typer kørsel (forkert kørsel osv.)
- Kørsel på en vej i dårlig stand
- Stærk sidevind.
- uret er konfigureret forkert (afhængigt af køretøjet);
- Kringlede veje

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLER

– Anhængertræk.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen "Kontroller træthedsadv."

og  kontrollampen på instrumentbrættet.

Få systemet kontrolleret på et autoriseret værksted.

Registrering af vejskilte

præsentation



Systemet viser hastighedsbegrænsninger på instrumentbrættet iht. skilte i vejsiden.

Det bruger primært oplysningerne leveret fra kameraet **1**, der sidder på forruden bag bakspejlet. Afhængigt af landet bruger systemet også oplysninger fra et til at fortolke bestemte skilte (indkørsler til byer osv.).

Skiltet, der vises på instrumentbrættet, ændres, når et vejskilt registreres af systemet.

Når hastighedsbegrænseren eller den automatiske fartpilot er aktiveret, kan du tilpasse indstillingspunktet med begrænset hastighed til den hastighedsgrænse, der vises på instrumentbrættet, ved hjælp af systemet → **237** og → **241**.

Hvis den registrerede hastighedsgrænse overskrides, ændres vejskiltet, der vises på instrumentpanelet, for at informere føreren.

Placering af kameraet **1**

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Særlige funktioner

For køretøjer med kortabonnement:

– Hvis køretøjet befinder sig i et land, hvor hastighedsenhederne er forskellige fra køretøjets, viser systemet skiltet med hastighedsbegrænsning i landets enhed, såvel som konvertering af ha-

stighedsgrænsen på instrumentbrættet.

– i lande, hvor hastigheden begrænses i tilfælde af regnvejrs på visse typer veje, kan systemet ændre hastighedsgrænsen efter flere sekunders visken af forruden.

Handling

Advarselslamper



Funktionen viser følgende advarselslamper:

2. Skilte med hastighedsbegrænsning og skilte med særlig hastighedsbegrænsning (hastighed på frakørsel med pil, hastighed med campingvogn, hastighedsbegrænsning med længdeanvisning osv.)

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

3. Yderligere vejskilte (start af zone med overhaling forbudt).

Hvis den registrerede hastighedsgrænse overskrides, blinker en cirkel rundt om vejskiltet (kontrollampe **2**), afhængigt af køretøjet, ledsaget af et bip, der udsendes i et par sekunder for at advare dig.

Den forbliver tændt på instrumentpanelet, så længe køretøjets hastighed overskrider den registrerede hastighed.



Kortabonnement

Registrering af vejskilte er knyttet til et kortabonnement.

Der henvises til instruktionerne til multimediesystemet for at administrere abonnementet.

Hvis der ikke er et abonnement, begrænses systemet til at tage højde for skilte med hastighedsbegrænsning, når de registreres af kameraet.

Systemet tager ikke længere højde for oplysninger, der er relateret til kortene. Tilgængeligheden af hastighedsbegrænsning kan blive påvirket.

Aktivering/deaktivering



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Afhængigt af hvor lang tid der gik efter sidste gang, motoren blev stoppet, genaktiveres den hørbare alarm:

- når køretøjet er ulåst;
- eller
- når en dør åbnes;
- eller
- når motoren er genstartet.

Aktivering, deaktivering af advarslen om overhastighed ved hjælp af knappen "Min sikkerhed" 4



Lydadvarslen kan deaktiveres eller aktiveres via tilstanden "Brugerdefineret" i funktionen "Min sikkerhed" ➔ **182**.

Hvis lydadvarslen tidligere er blevet deaktiveret ved hjælp af tilstanden Brugerdefineret:

- **for at deaktivere lydadvarslen** skal du trykke to gange på knappen **4**. Kontrollampen for knappen **4** slukker;
- **for at aktivere lydadvarslen igen** skal du trykke én gang på knappen **4**. Indikatoren på knappen **4** tændes.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Aktivering, deaktivering af advarslen om overhastigheden fra multimedieskærmen 5



Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere lydadvarslen. Vælg " ON " eller " OFF".

Ændring af hastighedsbegrænsning eller konstant hastighed



Tryk kontakten 6 for at tilpasse hastighedsbegrænsningen, fartpiloten eller den automatiske fartpilot til den registrerede hastighedsbegrænsning.

Midlertidig utilgængelighed

Hvis systemet ikke er tilgængeligt på grund af kamera- eller kortdata, vises

symbolet  eller, afhængigt af kø-

retøjet, det gule symbol  på instrumentbrættet. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Systemet kan ikke registrere hastighedsbegrænsningen, hvis:

- forruden er snavset;
- kameraet bliver blændet af solen;
- sigtbarheden er utilstrækkelig (tåge osv.);
- skiltene er ulæselige (sne osv.) eller dækket til (af et andet køretøj eller af træer);
- kortoplysningerne er ikke længere opdateret.

Bemærk:når frontkameraet er tildækket, vises meddelelsen "Fronkamera Intet udsyn" på instrumentbrættet. Rengør forrudeområdet foran kameraet.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktions-

fejl, vises symbolet  eller, afhæn-

gigt af køretøjet,  i gult på instrumentbrættet.

I nogle tilfælde ledsages de af følgende meddelelse:

- "Kørselshjælp ikke tilgængelig";
- eller
- "Kontrollér frontkamera";
- eller
- "Kontrollér kørselshjælp".

Kontakt en autoriseret forhandler.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Advarsler



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet registrerer muligvis ikke alle skilte med hastighedsbegrænsning eller kan tolke dem forkert.

Føreren må ikke ignorere vejskilte, der ikke opdages af systemet, og bør prioritere at overholde de faktiske vejskilte og færdselsloven.

Ved lav sigtbarhed (tåge, sne, rim osv.) kan systemet muligvis ikke angive en korrekt begrænsning overfor føreren.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEREN

Active driver assist

præsentation

"Active driver assist" er et kørehjælps-system til brug uden for byområder, på brede veje med synlige linjer.

Dette system består af funktionen **"Aktiv fartpilot Stop and Go"** → 241 og funktionen **"Vognbanecentrering"**.

Dette system gør det muligt for føreren at:

- opretholde køretøjets hastighed baseret på en tidligere gemt hastighed;
- indstille afstanden mellem eget køretøj og køretøjet foran;
- dirigere køretøjets kørselsretning i vognbanen;
- Tilpas køretøjets hastighed til den hastighed, der vises på vejskiltene, automatisk eller efter bekræftelse fra føreren (afhængigt af køretøjet).

Fartpilottfunktionen Stop and Go.

Afhængigt af landet, baserende på informationer fra en radar, et kamera og kortdata transmitteret via en GSM-forbindelse giver den adaptive fartpilot Stop and Go dig mulighed for at opretholde en valgt hastighed, kendt som konstant hastighed, mens den opretholder en afstand til et køretøj foran dig i den samme bane.

Fartpiloten kan automatisk justere den konstante hastighed til at blive ændret til hastighedsbegrænsninger (afhængigt af land).

Hvis køretøjet foran stopper op, kan Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot bremse dit køretøj fuldt op, før du kører videre.



Vigtigt: Du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne og dine hænder på rattet for at være forberedt på en hvilken som helst situation.

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem.

Stop and Go-kontrollfunktionen for den automatiske fartpilot kan aktiveres fra 0 km/t afhængigt af forholdene på vejbanen (trafik, vejr osv.).

Det repræsenteres af følgende symbol



→ 241.

Særlige funktioner:

- Føreren skal overholde den maksimalt tilladte hastighed og sikkerhedsafstandene i henhold til lovgivningen i det land, denne kører i.

- Den automatiske fartpilot kan bremse køretøjet med op til en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.



Den automatiske Stop and Go-fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsfunktioner er begrænsede.

Funktionen "Vognbanecentrering"

Ved hjælp af oplysninger fra et kamera manipulerer funktionen "Vognbanecentrering" styringssystemet til at føre køretøjet i vognbanen.

Hvis betingelserne tillader det, er funktionen tilgængelig:

- fra ca. 0 km/t til 180 km/t med et køretøj foran.

eller

- fra ca. 60 km/t uden et køretøj foran.

Funktionen "Vognbanecentrering" er en komfortfunktion.

Den repræsenteres af kontrollampen



Bemærk: I tilfælde af et skarpt sving er funktionens laterale opretholdelses-

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

kapacitet begrænset og kræver, at føreren omgående selv overtager rattet.

Ekstra oplysninger


Afhængigt af køretøjet kan funktionen "Active driver assist" bruges sammen med andre funktioner til kørselshjælp.

Bemærk, at:

- når funktionen "Vognbanecentrering" er i justeringstilstand, suspenderer dette funktionen "Vognbaneassistent", hvis den allerede er aktiveret. Når funktionen "Vognbanecentrering" ikke styrer styresystemet, kan funktionen "Vognbaneassistent" genaktiveres, hvis forholdene tillader det.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Placering af komponenter

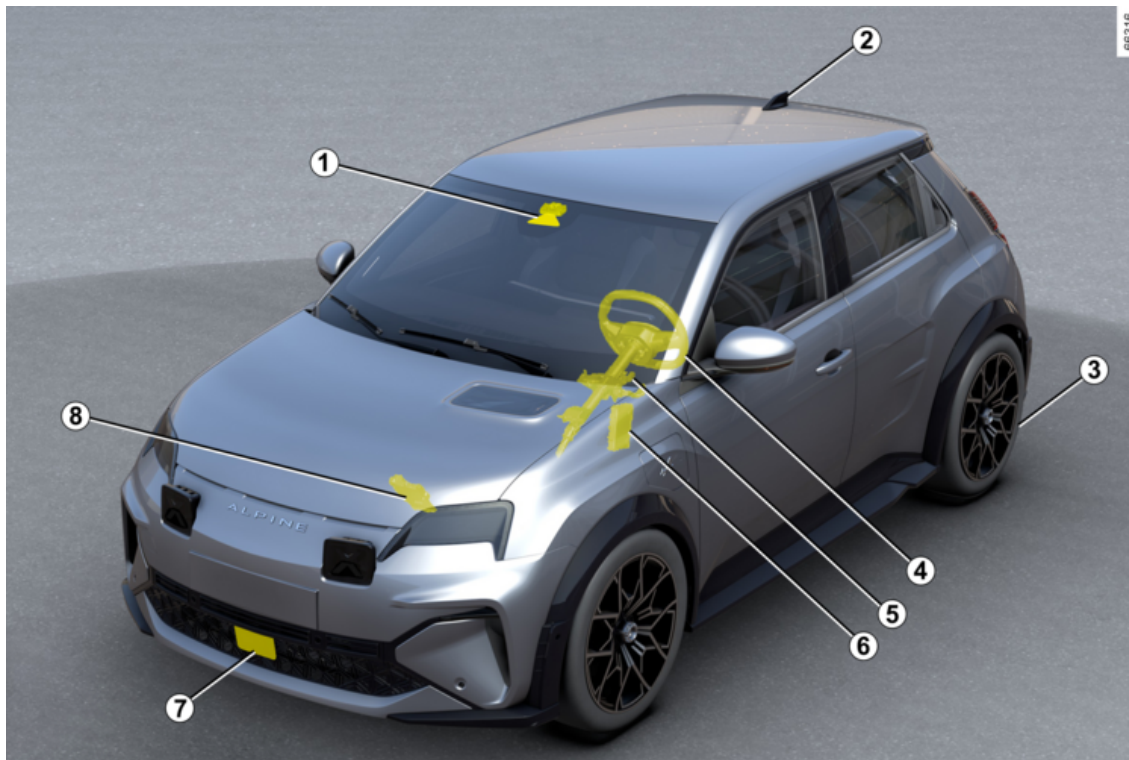

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEREN

1 Kamera

Registrerer markeringer på jorden og positionen af køretøjer i de forskellige vognbaner.

Den modtager information fra radaren 7 og sammenfletter dem med sine egne oplysninger for at bestemme køretøjets bane og hastighed (acceleration/bremsning). Blandt andet styrer den systemets aktiverings-/deaktiveringsparametre (døråbning, status osv.). Afhængigt af køretøjet behandler det information for at detektere tilstedeværelsen af førerens hænder på rattet. Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne osv.).

2 Antenne og kort

(afhængigt af land)

Vejkort og visse kørselsforhold (rundkørsel og sving) downloades i henhold til køretøjets rejse. Systemet kan forudse nedbremsning efter en ændring af hastighedsbegrænsningen, som angivet på skilte, afhængigt af de parametre, som føreren har valgt. Systemet kan også justere køretøjets hastighed, når du nærmer dig et skarpt sving eller en rundkørsel.

3 Servoparkeringsbremse

Hvis køretøjet er standset under bestemte forhold.

4 Momentsensor

Afhængigt af køretøjet registrerer den

hænder på rattet.

5 Servostyring

Den betjener forhjulene til at styre køretøjets bane i henhold til de oplysninger, der transmitteres af computeren 6.

6 Motorcomputer

Den styrer og dirigerer motoren til at udføre den ønskede acceleration.

7 Radar

Beregner afstanden mellem dit køretøj og køretøjet foran. Systemets maksimale rækkevidde er ca. 150 meter. Den kan variere afhængigt af vejforholdene (terrænhøjde, vejforhold osv.)

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølgitteret eller logoet osv.).

8 Aktiv styring af køretøjet


Dette system giver oplysninger om køretøjets dynamik til computeren 6 (hastighed, tværacceleration osv.) og indvirker på bremsesystemet for at kontrollere nedbremsning og holde køretøjet standset.



Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Betjeninger

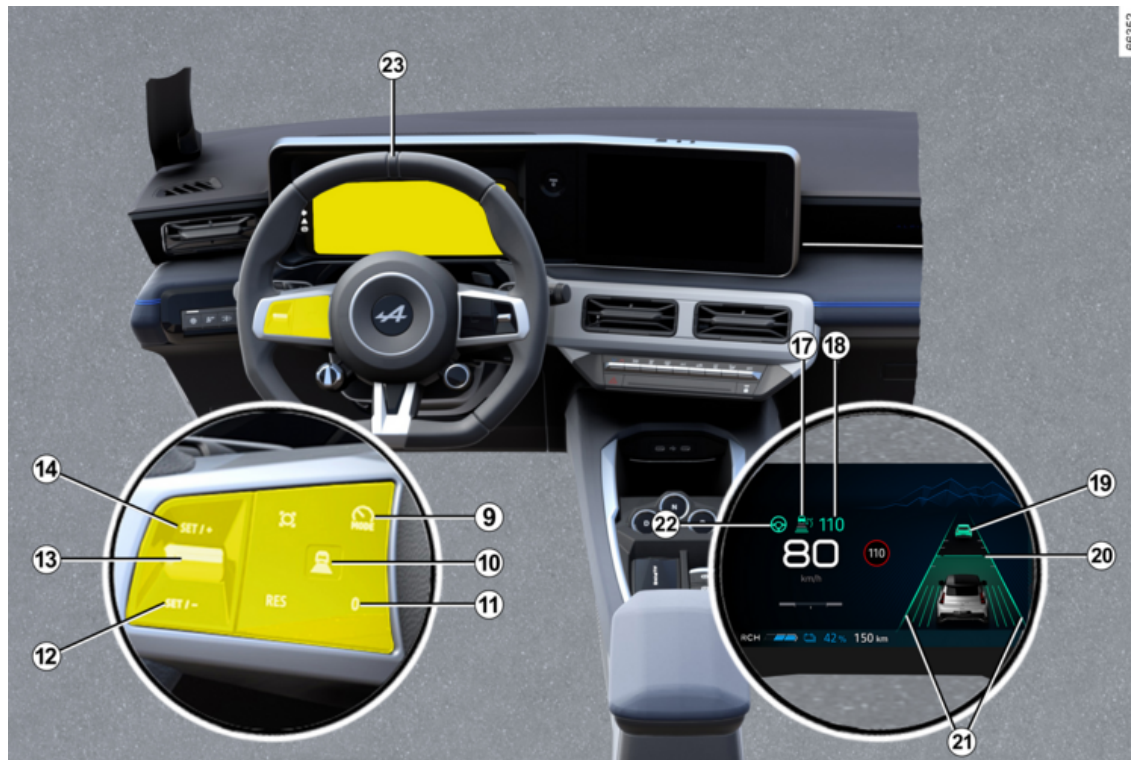

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

9. Kontakt til valg/fravalg af kørehjælpemidler, afhængigt af køretøjet:

- fartbegrænsning
- Automatisk fartpilot.
- Active driver assist
- Fra.

10. Indstillinger for sikkerhedsafstand

11. Sæt funktionen til standby (og gem den begrænsede hastighed) (0).

12 Genkald den gemte kørselshastighed (RES)

13

- Opad: aktiverer, øger fartpilotshastigheden eller lagrer den aktuelle hastighed (SET/+).
- Nedad: aktiverer, sænker hastigheden eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/-).

14 Popup-knap (afhængigt af køretøjet): Tilpas hastighedsværdien til den registrerede hastighedsbegrænsning



→ 215.

Display på instrumentbrættet

17. Kontrollampe for "Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot"



18. Gemt fartpilotshastighed.

19. Forankørende køretøj.

20. Gemt sikker afstand

21. Venstre og højre linjeindikatorer

22. Kontrollampen for funktionen

"Vognbanecentrering" .

Rat 23

Føreren skal altid holde hænderne på rattet.

Hvis føreren drejer rattet med tilstrækkelig kraft, afbrydes funktionen "Vognbanecentrering", så føreren igen kan kontrollere køretøjet.

Under visse forhold (skarpe sving osv.) kan der udløses en vibration på rattet for at advare føreren om, at genvinde kontrol over køretøjet.

Hvis føreren ikke håndterer rattet (der ikke registreres hænder), deaktiveres funktionen "Vognbanecentrering" efter flere advarsler.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Aktivering/deaktivering af funktionen "Active driver assist"

Aktiverng af funktionen



For at aktivere funktionen skal du trykke på kontakten **9** så mange gange som nødvendigt for at starte den ved 25.

Kontrollampen **22**  vises i gråt på instrumentbrættet.

Tryk derefter ratbetjeningen **13** opad (SET/+) eller nedad (SET/-).

"Active driver assist", som består af den automatiske farpilot Stop and Go og funktionen "Vognbanecentrering", aktiveres derefter.

Den grønne kontrollampe **22**  og venstre og højre linjeindikatorer **21** vises i instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen er aktiveret, og dit køretøj dirigeres til midten af vognbanen.

Du kan til enhver tid afbryde funktionen "Vognbanecentrering" ved at bevæge kraftigt rattet til den ene side. Så snart du ikke længere drejer rattet, genaktiveres funktionen "Vognbanecentrering".

Bemærk: Du skal holde hænderne på rattet, når du bruger funktionen "Vognbanecentrering". Du må under ingen omstændigheder fjerne hænderne fra rattet.

Deaktivering af funktionen

Tryk på kontakten **9**. Deaktivering af funktionen bekræftes ved, at kontrol-

lampen **22**  og højre og venstre linjeindikatorer **21** forsvinder fra instrumentpanelet.

Bemærk: Hvis funktionen "Vognbanecentrering" tidligere var aktiveret, og betingelserne tillader det, genaktiveres den automatisk.

Justering af positionen i vognbanen

(afhængigt af køretøjet)



Hvis du vil aktivere positionen i vognbanen, skal funktionen "Vognbanecentrering" være i indstillingstilstand, den grønne kontrollampe **22** skal vises på instrumentbrættet, og køretøjets hastighed skal være under 50 km/h.

Under disse forhold kan du justere din position i banen ved at dreje rattet lidt til højre eller venstre, så køretøjet skifter til den valgte side, uden at funktionen "Vognbanecentrering" deaktiveres. Så snart din forskydning er mindst ca. 15 cm fra midten af banen, uden at køretøjet nærmer sig mindre end ca. 30 cm fra kanten af banen, har du ca. 10 sekunder til at justere forskydningen præcist. Køretøjet forbliver derefter i forskudt position, når du holder op med at anstrenge dig for at dreje rattet.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Linjerne **21** angiver den anvendte forskydning. For at komme tilbage til midten af vognbanen skal du dreje rattet en smule i modsat retning og derefter stoppe med at prøve, når køretøjet er nået til midten.

Under visse forhold (f.eks. sving, hastighed) kan køretøjet blive centreret igen automatisk.

"Vognbanecentreringsfunktion" på standby

Funktionen "Vognbanecentrering" sættes automatisk på standby i følgende tilfælde:

- systemet registrerer ikke længere linjerne, eller der registreres kun én linje i din vognbane.
- vejbanen er for smal eller for bred
- Systemet registrerer ingen hænder på rattet;
- under nogle kørselsforhold (rundkørsel, kryds, bøjningen er for skarp osv.);
- Køretøjets hastighed er højere end den maksimale hastighed
- køretøjets hastighed er lavere end ca. 48 km/t, og der er ikke et forankørende køretøj
- køretøjet krydser en linje;
- systemet afbrydes midlertidigt (f.eks.: kamera tildækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Visse handlinger, der udføres af føreren, vil også afbryde "vognbanecentreringsfunktionen":

- Aktivering af indikatorerne
- drej rattet med tilstrækkelig nok kraft.

Funktionen bekræftes til at være på standby ved tilstedeværelsen af den

grå kontrollampe **22**  og venstre og højre linjeindikatorer **21** på instrumentbrættet.



Vigtigt: Du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne og dine hænder på rattet for at være forberedt på en hvilken som helst situation.

Når betingelserne er opfyldt, dirigerer funktionen igen køretøjet i vognbanen.

Kontrollampen **22**  og venstre og højre linjeindikatorer **21** vises med grønt i instrumentpanelet.



Du kan når som helst påvirke **køretøjets bane** ved at dreje rattet.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

"Hold hænder på rattet"-advarsel



Når "vognbanecentreringsfunktionen" ikke længere registrerer dine hænder på rattet, vil flere advarselsniveauer blive udløst:

- **Efter 15 sekunder** vises meddelelsen "Hold hænder på rattet" i gult på instrumentpanelet.
- **efter ca. 30 sekunder** vises meddelelsen "Hold hænder på rattet" på instrumentbrættet, og kontrollampen **24**



lyser rødt ledsaget af et lydsignal, der gradvist bliver højere;

- **Hvis føreren efter ca. 35 sekunder** ikke lægger hænderne på rattet, efter at advarslen vises, lyder der konstant

en hørbar advarsel. Bremserne aktiveres derefter kortvarigt gentagne gange for at informere føreren om at genvinde kontrollen over køretøjet ved at sætte hænderne på rattet. Hvis føreren ikke svarer, aktiverer "Active driver assist" katastrofeblinket og bremser køretøjet, indtil det stopper helt.



Føreren kan til enhver tid afbryde denne manøvre ved at placere hænderne på rattet, bremse eller deaktivere "Active driver assist".

- **når køretøjet er standset**, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse automatisk, havariblinkene forbliver

tændt, kontrollampen **24**  slukker, og meddelelsen "Bane centring deaktiveret" vises på instrumentbrættet for at informere dig.




På de første to alarmniveauer, hvor systemet igen registrerer tilstedeværelsen af førerens hænder på rattet, stopper systemet advarslerne. Funktionen fortsætter med at lede køretøjet i vognbanen.

Bemærk: I nogle situationer kan funktionen "Vognbanecentrering" ikke længere registrere dine hænder på rattet og kan derfor afgive en advarsel:

- Føreren holder meget let på rattet
- Føreren har handsker på.
- ...

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Hvis der er tale om et skarpt sving

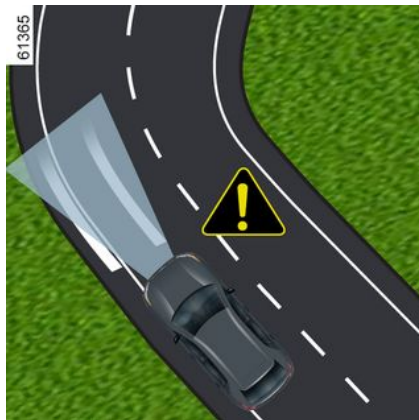

Hvis der er tale om et skarpt sving, vil funktionen til sidegående opretholdelse – afhængigt af køretøjets hastighed – være begrænset og kræve, at føreren øjeblikkeligt skal overtage rattet, så køretøjet forbliver i vognbanen.

Hvis føreren ikke griber ind, udløser funktionen vibrationer i rattet for at signalere, at køretøjet er ved at køre hen over en linje, og at føreren øjeblikkeligt skal handle.

Kontrollampen **22**  og venstre eller højre linjeindikatorer **21** vises i rødt i instrumentpanelet.

Hvis køretøjet overskrider en linje helt og bevæger sig ud af sin vognbane, eller hvis svinget er for skarpt, sættes funktionen "Vognbanecentrering" på standby.

Funktionen bekræftes til at være på standby ved tilstedeværelsen af den

grå kontrollampe **22**  og venstre og højre linjeindikatorer **21** på instrumentbrættet.

 Funktionen "Vognbanecentrering" kan ikke hjælpe føreren i forbindelse med en rundkørsel eller et kryds og kan automatisk skifte til standby. Føreren skal under alle omstændigheder altid dreje rattet for at styre køreretningen under disse kørselsforhold.

Funktionsfejl

Hvis der registreres en funktionsfejl i funktionen "Vognbanecentrering", vises meddelelsen "Køreassist. ikke tilgængelig" eller "Køreassist. kontrolleres" på instrumentbrættet, og funktionen deaktiveres.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Advarsler



"Active driver assist" er en ekstra kørselshjælp. Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene og at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed afhængigt af omgivelserne og kørselsforholdene, uanset indikationer fra systemet.

Med undtagelse af strækninger, der er afgrænsede, og skilte med hastighedsbegrænsning inden for systemets registreringskapacitet registreres skilteoplysningerne (lyskryds, andre trafikskilte, fodgængeroverskæringer osv.) ikke af systemet.

De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

"Active driver assist" bruger funktionerne "Stop and Go automatiske fartpilot" og "Vognbanecentrering". Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Brug kun "Active driver assist" uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Den må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på snoede eller glatte vejbaner (isslag, akvaplaning, grusveje) eller i dårligt vejr (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Indgreb/reparationer på systemet

– I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver systemet, og kontakt et autoriseret værksted.

– Arbejde i nærheden af radaren og/eller kameraet (udskiftninger, reparationer, forrudeændringer, lakering osv.) skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.



Deaktivering af systemet

Du skal deaktivere systemet, hvis

- køretøjet befinder sig på en snoet vej;
- køretøjet bugseres (starthjælp);
- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn
- køretøjet køres i en tunnel eller i nærheden af en metalkonstruktioner
- køretøjet ankommer til et betalingsanlæg, et område med vejarbejde eller en smal vejbane
- køretøjet køres op eller ned ad en meget stejl skråning
- synligheden er dårlig (skarp sol, tåge osv.).
- vejrforholdene er dårlige (regn, sne, sidevind, osv.).
- køretøjet køres på en glat vejbane (regn, sne, grus osv.).
- Kameraområdet er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt forrudeområde); forruden er revnet eller forvrænget.
- radarområdet er blevet beskadiget (stød osv.);
- Rattets overflade er beskadiget eller fugtig.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal du deaktivere det og kontakte et autoriseret værksted.



Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift, såsom:

- tildækning af forruden eller radarområdet (af snavs, is, sne, kondens osv.) Kontrollér regelmæssigt renheden og tilstanden af forruden, forrudeviskerbladene og den forreste kofanger.
- et kompliceret miljø (tunnel, osv.)
- dårlige vejrforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.);
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)
- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, (f.eks. hvidt køretøj i sneområde osv.)
- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer, osv.);
- snæver, snoet eller bakket vej (skarpe sving osv.);
- Tjærelinjerne registreret som en linje af systemet.
- indsnævring/udvidelse af vejbaner
- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer, osv.);
- flere markeringer på vejen (område med vejarbejde, frakørselsveje med forbindelse til tilstødende motorveje, vejkant osv.);
- vejskilte, der ikke omfatter en pil, der er placeret i en motorvejsafkørsel;
- et område med lav forbindelse, der gør det umuligt at geolokalisere køretøjet, eller kort, der ikke er opdaterede;
- et køretøj med en betydelig hastighedsforskel,
- brug af måtter, der ikke passer til køretøjet. I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. **Risiko for at pedalerne sætter sig fast.**

I disse tilfælde:

- **Risiko for utilsigtet opbremsning eller acceleration.**
- **Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.**

Mange uforudsete situationer kan påvirke systemets funktion. Visse genstande eller køretøjer, der kan optræde i kameraets eller radarens registreringsområde, kan fortolkes forkert af systemet, hvilket muligvis kan medføre u hensigtsmæssig acceleration eller opbremsning.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLEN

Du bør altid være opmærksom på pludseligt opstående hændelser, som kan forekomme under kørslen. Hold altid køretøjet under kontrol ved at holde fødderne i nærheden af pedalerne og hænderne på rattet, så du er klar til at handle i enhver situation.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Aktiv nødbremsning i bakgear præsentation



Udover funktionen "Parkerings- assistance" → 257 og ved hjælp af oplysninger fra de fire midtersensorer, der er placeret bag køretøjet, registrerer systemet faste forhindringer bag dit køretøj. I tilfælde af en betydelig risiko for sammenstød vil systemet automatisk få køretøjet til at bremse.

Bemærk: Sørg for, at de fire midtersensorer, der er placeret bag på køretøjet, ikke er tildækkede (snavs, mudder, sne osv.).

Handling



Registrering af fast forhindring bagved

Ved kørsel i bakgear ved en hastighed mellem 4 km/t og 8 km/t, hvis der er risiko for sammenstød med en fast forhindring, får systemet **automatisk køretøjet til at bremse**. Visuel feedback **2** vises på multimedieskærmen **1** ledsaget af et bip.

Når køretøjet er standset, skal køretøjet holdes stille ved at føreren holder foden på bremsepedalen.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.



I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovs kant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel). For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

HJÆLPEFUNKTIONER UNDER KØRSLLEN

Aktivering/deaktivering af systemet



På multimedieskærmen **1** skal du vælge universet "Bil", derefter "Kørselsassistent", derefter "Parkering" for at aktivere eller deaktivere funktionen. Aktivere "Nødbremsning i baggear".

Hvis funktionen er deaktiveret, vises kontrollampen **3** på multimedieskærmen.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, deaktiveres aktiv nødopbremsning i baggear automatisk.

Kontrollampen **3** vises på multimedieskærmen, og afhængigt af typen af

funktionsfejl vises følgende meddelelse på instrumentbrættet:

- « P sensor utilgænglig » ;
- eller
- « P-sensorer kontrolleres » ;
- eller
- « Køreassist. ikke tilgænglig » ;
- eller
- « Køreassist. kontrolleres ».

Rengør ultralydssensorerne. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.



Hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som genkendes af systemet, og en anhænger er monteret, deaktiveres aktiv nødopbremsning i bak-

gear automatisk, og følgende meddelelse vises på instrumentbrættet: "Trailer p sensor utilgænglig" ledsaget af kontrollampen **3** på multimedieskærmen.

Advarsler



Aktiv nødbremsning i baggear

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Visse klima- og miljøforhold kan forstyrre eller beskadige systemet. Derfor skal føreren altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med små bevægelige forhindringer (såsom børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper osv.), som befinder sig i vognens blinde vinkler under manøvren. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af sammenstød kan de bageste sensorer og deres ydeevne blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftning, ændringer på kofanger osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis køretøjet bugseres (vejhjælp), eller hvis køretøjet er udstyret med et træk, der ikke genkendes af systemet.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal du deaktivere det og kontakte et autoriseret værksted.

FARTBEGRÆNSNING,

præsentation

Hastighedsbegrænseren styrer motor og bremsesystem for at hjælpe dig med ikke at overskride en kørehastighed, som du har valgt, kaldet **hastighedsbegrænsning**.



Med Gem-tilstanden aktivret, kan hastighedsgrænsen ikke overstige den maksimale hastighed i Gem-tilstanden ➔ **169**.

Betjening



1. Kontakt til valg/fravalg af kørehjælpermidler, afhængigt af køretøjet:

- Aktiv kørselshjælp;
- Automatisk fartpilot.
- fartpilot;
- fartbegrænsning
- OFF.

2. Sætter funktionen til standby (og gemmer den begrænsede hastighed) (0).

3. Aktivering af den programmerede hastighedsgrænse (RES).

4.

- Opad: aktiverer, øger den begrænsede hastighed eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/+).
- Nedad: aktiverer, sænker den begrænsede hastighed eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/-).

5. Popup-knap (afhængigt af køretøjet): Tilpas hastighedsværdien til den registrerede hastighedsbegrænsning



➔ **215**.



Du kan, afhængigt af køretøjet, forbinde hastighedsbegrænserfunktionen til funktionen "Registrering af vejskilte" ➔ **215** ved at trykke på kontakten **5**.

Når tilstanden "OFF" er valgt, før tændingen slås fra, aktiveres funktionen "Hastighedsbegrænser" som standard, næste gang køretøjet startes.

Kørsel

Når en begrænset hastighed er indstillet, men endnu ikke nået, er kørslen fuldstændig ligesom et køretøj uden hastighedsbegrænser.

Når den indregistrerede hastighed er nået, vil aktivering af speederpedalen ikke gøre det muligt at overskride den begrænsede hastighed, undtagen i nødstilfælde (se afsnittet "overskridelse af den programmerede hastighed").

FARTBEGRÆNSNING,

Betjening



Tryk på kontakten **1** så mange gange, det er nødvendigt for at vælge hastighedsbegrænseren.

Kontrollampen **6** lyser gråt. Meddelelsen "Fartbegr. Ok SET til aktiv" vises på instrumentbrættet ledsaget af streger for at angive, at hastighedsbegrænseren er aktiveret og venter på, at der lagres en hastighedsbegrænsning.

Hvis du vil gemme den aktuelle hastighed, skal du trykke kontakten **4** opad (SET/+) eller nedad (SET/-): Hastighedsbegrænsningen erstatter stregerne og, afhængigt af køretøjet, lyser kontrollampen **6** hvidt.

Den mindste lagrede hastighed er 20 km/t

Ændring af hastighedsbegrænsning



Du kan ændre hastighedsbegrænsningen ved gentagne gange at trykke på eller trykke på og holde betjeningen **4** nede:

- opad (SET/+) for at øge hastigheden;
- nedad: (SET/-) for at mindske hastigheden.

Automatisk hastighedsbegrænsning med genkendelse af hastighedsgrænsetegn

Ved hjælp af kameraet begrænser systemet automatisk køretøjets hastighed, når et hastighedsgrænsetegn

identificeres og passeres vha. funktionen "Registrering af vejskilte" ➔ **215** og det kort, .

Aktivering/deaktivering

Vælg "Kørselshjælp" i tilstanden "Køretøj" fra multimedieskærmen. Gå til afsnittet "Automatisk fartpilot", og vælg "Til hastighedsgrænser" i menuen "Hastighedstilpasning".

Bemærk: Aktivering/deaktivering er også muligt ved at trykke på kontekstknappen **5** og holde den nede.

Overskridelse af hastighedsbegrænsningen

Hastighedsbegrænsningen kan på et hvilket som helst tidspunkt overskrides. Det gør du ved at trykke speederen **godt ned** (tæt på eller ud over modstandspunktet, afhængigt af køretøjet).

Ved overskridelse blinker den begrænsede hastighed gult/orange på instrumentbrættet.

Løft derefter foden fra speederen: Hastighedsbegrænserfunktionen genaktiveres, så snart du når under den indstillede hastighed.

FARTBEGRÆNSNING,



Du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for at være klar til at reagere i nødstilfælde.



Hvis hastighedsbegrænseren ikke er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere), skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Sådan sættes funktionen i standby



Funktionen hastighedsbegrænser sættes på standby, når du trykker på kontakten **2** (0).

Den begrænsede hastighed gemmes og vises med gråt på instrumentpanelet.

Genkaldelse af hastighedsbegrænsningen

Hvis en hastighed er blevet gemt, kan du hente den igen ved at trykke på kontakten **3**.



Når hastighedsbegrænseren er sat på standby, genaktiveres funktionen uden at tage hensyn til den registrerede hastighed ved at trykke betjeningen **4** opad eller nedad: Det er bilens aktuelle hastighed, der tages i betragtning.

FARTBEGRÆNSNING,

Afbrydelse af funktionen



i Du afslutter kørselshjælp, skal du trykke på kontakten **1** så mange gange som nødvendigt, indtil du når OFF.

Meddelelsen "Kørselshjælp deaktiveret" vises på instrumentbrættet.

I dette tilfælde aktiveres funktionen "Hastighedsbegrænser", næste gang motoren startes, og venter på, at en hastighedsgrænse gemmes.

Hastighedsbegrænseren afbrydes, når du trykker på kontakten **1** for at fravælge hastighedsbegrænseren. I så fald gemmes hastigheden ikke længere.

Kontrollampen **6** forsvinder fra instrumentbrættet for at bekræfte, at funktionen er stoppet.

STOP AND GO-FARTPILOT

præsentation

Baseret på oplysninger fra en radar eller et kamera giver Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot mulighed for at opretholde en bestemt hastighed, kaldet fartpilothastigheden, mens der holdes en sikker afstand til køretøjet foran dig i samme vejbane.

Når funktionen "Registrering af vejskilte" er aktiveret ➔ **215**, afhængigt af køretøjet, kan systemet tilpasse køretøjets hastighed i overensstemmelse med skilte med hastighedsbegrænsning, som kameraet registrerer.

Afhængigt af land og justerer systemet, ved hjælp af kameraet og kortet, køretøjets hastighed på forhånd i forhold til konteksten og vejforholdene (rundkørsler, sving, næste skilte eller zoner med hastighedsbegrænsning).

Hvis køretøjet foran stopper op, kan Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot bremse dit køretøj fuldt op, før du kører videre.

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem.

Systemets maksimale rækkevidde er ca. 130 meter. Den kan variere afhængigt af vejforholdene (terrænhøjde, vejforhold osv.).

Stop and Go-kontrolfunktionen for den automatiske fartpilot kan aktiveres fra 0 km/t afhængigt af forholdene på vejbanen (trafik, vejr osv.).

Funktionen er angivet med symbolet



Særlige funktioner:

- Føreren skal overholde den maksimalt tilladte hastighed og sikkerhedsafstandene i henhold til lovgivningen i det land, denne kører i.
- Den adaptiv fartpilot kan bremse køretøjet med op til cirka en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.



Mens Gem-tilstanden er aktiveret, kan fartpilothastigheden ikke overstige den maksimale hastighed for Gem-tilstanden ➔ **169**.



Motorbremsesystemet og motorbremsebetjeningen er ikke tilgængelige, når fartpiloten eller den automatiske fartpilolfunktion er aktiveret.



Den automatiske Stop and Go-fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

STOP AND GO-FARTPILOT



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene eller at være årvågen. Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.


Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed i henhold til omgivelserne og trafikforholdene.

Brug den Stop and Go adaptive fartpilot uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Fartpiloten kan have begrænset funktionalitet ved kørsel på meget snoet eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje) eller under ugunstige vejforhold (tåge, regn, sidevind osv.)

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Placering af kameraet 1

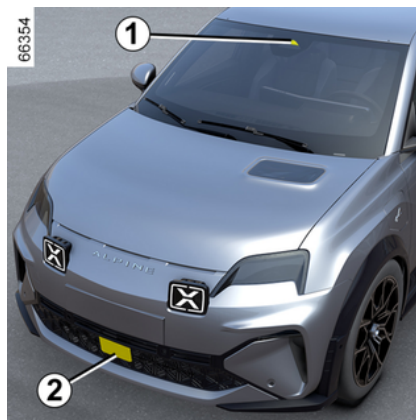

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne osv.).

Placering af radaren 2

Sørg for, at radarbeskyttelsespladen ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsidens af køretøjet (på kølgitteret eller logoet osv.).

Betjening



3. Kontakt til valg/fravalg af kørehjælpermidler, afhængigt af køretøjet:

- fartbegrænsning
- Automatisk fartpilot.
- Aktiv kørselshjælp;
- OFF.

4. Sæt funktionen i standby (med gemt fartpilothastighed) (0).

5 Genkald den gemte kørselshastighed (RES)

6

- Opad: aktiverer, øger fartpilothastigheden eller lagrer den aktuelle hastighed (SET/+).

STOP AND GO-FARTPILOT

– Nedad: aktiverer, sænker hastigheden eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/-).

7 Popup-knap (afhængigt af køretøjet): Tilpas hastighedsværdien til den registrerede hastighedsbegrænsning



→ 215.

8 Indstilling af følgedistancen.



Du kan, afhængigt af køretøjet, forbinde fartpiloten til funktionen "Registrering af vejskilte" → **215** ved at trykke på kontakten **7**.



Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Displays



9. Kontrollampe for Stop and Go-funktionen for den Adaptiv fartpilot.

10. Gemt fartpilothastighed.

11. Forankørende køretøj.

12. Gemt sikker afstand



Vigtigt: du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne for at forbedre dig til en hvilken som helst hændelse.

Betjening



Tryk på kontakten **3** for at vælge den adaptive fartpilot på **13**. Kontrollampen **9** lyser gråt. Meddelelsen "Adaptiv fartpilot SET til aktiv" vises på instrumentpanelet ledsaget af streger for at indikere, at fartpilotfunktionen er i drift og venter på at gemme en fartpilothastighed.

Denne funktion kan ikke aktiveres, når:

- parkeringsbremsen er trukket
- førerens sikkerhedssele er ikke spændt.
- en eller flere døre er forkert lukket;
- funktionen "Håndfri parkering" allerede er aktiveret.

Meddelelsen "Adaptiv cruise Ctl utilgængeligt" vises på instrumentbrættet.

STOP AND GO-FARTPILOT

Programmering af konstantfarten

Ved stillestående eller stabil hastighed trykkes betjeningen **6** opad (SET/+) eller nedad (SET/-): funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed gemmes.

Den mindste fartpilothastighed er 20 km/t.

Fartpilothastigheden **10** erstatter stregerne, og fartpiloten bekræftes ved, at fartpilothastigheden vises med grønt og advarslslampen **9** lyser.

Hvis du forsøger at indstille funktionen til en hastighed, der ligger over køretøjets maksimale hastighed, vises meddelelsen "Ugyldig Hast.", og funktionen forbliver deaktiveret.

Når den ønskede konstantfart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk: Hvis dit køretøjs hastighed er lavere end ca. 20 km/t, bruger funktionen en standardmarchhastighed på 20 km/t. Køretøjet vil accelerere, indtil det når den gemte marchhastighed.

Aktivering af fartpilot med genkendelse af hastighedsbegrænsningsskilt (visning A)




(afhængigt af køretøjet)

Hvis køretøjet er udstyret med funktionen "Registrering af vejskilte" → **215**, skal du trykke på pop-op-knappen **7** for at tilpasse køretøjets hastighed til hastighedsgrænserne **14**, som kameraet registrerer.

Når man passerer skiltet, overtager fartpilothastigheden **10** værdien af den registrerede hastighed **14**.

Aktivering af fartpilot med forudgående genkendelse af hastig-

hedsbegrænsningsskilt (visning B)

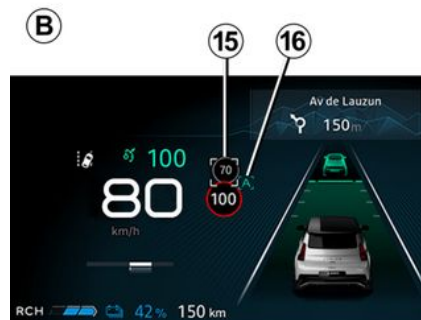

Ved hjælp af kameraet, funktionen "Registrering af vejskilte" → **215** og de kort, , forudser systemet automatisk justering af køretøjets hastighed, indtil næste skilt **15** identificeres og er passeret.

Aktivering/deaktivering

Via multimedieskærmen i universet "Bil" skal du vælge "Kørselsassistent". Vælg "Hastighedsbegrænsning til automatisk fartpilot" i menuen "Komfort".

Bogstavet "A" **16** vises på instrumentbrættet for at bekræfte aktiveringen af

STOP AND GO-FARTPILOT

fartpiloten med genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning.



Særlige funktioner:

- du kan også aktivere/deaktivere funktionen ved at trykke på kontekstknappen **7** og holde den nede;
- i nogle tilfælde (hvis der er en væsentlig forskel mellem køretøjets hastighed og begrænset hastighed) kan systemet anmode dig om at validere hastigheden manuelt ved at trykke på pop op-knappen **7**: Den hvide firkant **17** vises omkring den angivne hastighed for at informere dig.

Handling

Med funktionen aktiveret, vises følgende hastigheder vises på instrumentbrættet:


- fartpilothastighed **10**
- den aktuelle hastighedsbegrænsning registreret af systemet på den del af vejen, hvor køretøjet kører **14**
- den hastighed, der registreres af systemet i næste vejsektion eller hastighedsgrænsezone **15**.

Den registrerede hastighed **15** tages med i betragtning af systemet. Køretøjets hastighed justeres gradvist, indtil den bliver til fartpilothastigheden **10** uden handling fra føreren. Den hastighed, der angives på **15**, vises på **14** ved passage af det identificerede hastighedsbegrænsningskilt eller område.

Føreren skal altid være årvågen med hensyn til systemets anvendte hastighed og forbliver ansvarlig for køretøjets hastighed.

Når funktionen ikke er aktiveret, er funktionen den samme som indstilling af fartpilothastigheden med genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning (visning **A**).

Aktivering af fartpilot med forudgående genkendelse af vejlay-outet (visning **C**)

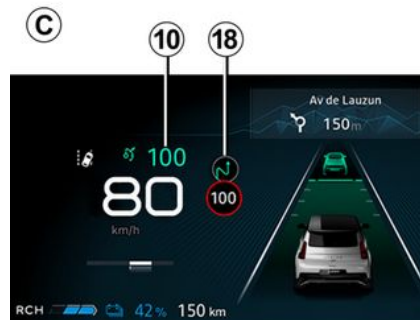

Ved at bruge kameraet kan systemet forudse og styre den automatiske tilpasning af fartpilothastigheden **10**, når køretøjet nærmer sig en rundkørsel eller et sving, med funktionen **➔ 215** og kortene, der er købt med abonnementet.

Hvis køretøjet nærmer sig et sving eller en rundkørsel, vises kontrollampen **18** på instrumentbrættet. Køretøjet indstiller sin hastighed til en passende hastighed for den registrerede funktion.

Føreren skal altid være årvågen med hensyn til systemets anvendte

STOP AND GO-FARTPILOT

hastighed og forbliver ansvarlig for køretøjets hastighed.

Aktivering/deaktivering

Via multimedieskærmen i universet "Bil" skal du vælge "Kørselsassistent". Vælg derefter "Automatisk fartpilot for vejlayout" på menuen "Komfort".

I menuen "Adaptiv regulering" skal du vælge "Til vej kontekst".

(Når funktionen ikke er aktiveret, er handlingen den samme som indstilling af fartpilots hastighed med genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning (display **A**) eller, indstilling af fartpilothastigheden med avanceret genkendelse af fartbegrænsningsskilte (display **B**).

De følgende symboler viser de funktioner, der tages højde for af systemet:

-  rundkørsel.
-  sving.

Styring af fartpilothastigheden

Du kan til enhver tid genvinde kontrol over hastigheden ved at:

- Sådan sættes funktionen i standby:
 - ved at trykke på bremsepedalen,
 - eller ved at trykke på kontakten **4** (0);

- ved at trykke på kontakten **3** til valg / fravalg af kørehjælpemidler.

Når du automatisk tilpasser hastigheden til skiltene og/eller vejens layout, er det muligt at ignorere disse hændelser. Tryk på knappen **5** (RES) for at genoptage den gemte marchhastighed.

Aktivering af styring af sikkerhedsdistance

Så snart fartpiloten er aktiveret, vises standardsikkerhedsafstanden **13** med grønt i instrumentpanelet.

Hvis systemet registrerer et køretøj i din vognbane, vises der en silhuet af et køretøj **12** oven over afstandsmåleren **13** i instrumentpanelet.

Dit køretøj tilpasser sin hastighed til det forankørende køretøj og aktiverer om nødvendigt bremsen (bremse-lygterne tændes) for at opretholde den afstand, der vises i instrumentpanelet.

Bemærk: Silhuetens størrelse **12** varierer afhængigt af den afstand, der adskiller dig fra det forankørende køretøj. Jo større silhueten er, desto tættere på er det forankørende køretøj.

Indstilling af fartpilothastigheden

Du kan variere hastigheden ved at trykke gentagne gange (for lav variation) eller trykke og holde inde (for høj variation) på betjeningen **6**:

- nedad: (SET/-) for at mindske hastigheden;
- opad (SET/+) for at øge hastigheden.

Indstilling af følgedistancen

Du kan til enhver tid ændre sikkerhedsafstanden til det forankørende køretøj ved at trykke gentagne gange på kontakten **8**.



STOP AND GO-FARTPILOT

Den vandrette afstandsmåler i instrumentpanelet angiver de forskellige tilgængelige sikkerhedsafstande:

- afstandsmåler **D**: lang afstand (svarende til ca. 2,4 sekunder),
- afstandsmåler **E**: medium afstand 2 (svarende til ca. to sekunder),
- afstandsmåler **F**: medium afstand 1 (svarende til ca. 1,6 sekund),
- afstandsmåler **G**: kort afstand (svarende til ca. 1,2 sekund).

Den valgte afstandsmåler vises med grønt i instrumentpanelet. De andre målere forbliver grå.

Bemærk: Afstanden skal indstilles afhængigt af trafikken, de lokale bestemmelser og vejrforholdene.



Sikkerhedsafstanden justeres som standard på afstandsmåleren **E**.

Overskridelse af konstantfarten

Fartpilothastigheden kan når som helst tilsidesættes ved at træde på speederen.

Hvis den overstiges, vises fartpilothastigheden **10** med gult.

Hvis føreren trykker på speederen, fungerer funktionen "Afstandskontrol" ikke længere.

Slip derefter speederen: Fartpilot og styring af sikkerhedsafstand genoptager automatisk de hastigheds- og afstandsindstillinger, du tidligere har valgt.

Overhalingsmanøvre

Hvis du vil overhale køretøjet foran, og din hastighed kun er over 70 km/t, reducerer aktivering af retningsindikatorerne midlertidigt følgende afstand og udløser acceleration for at lette overhaling.

Stop og start af køretøj

Hvis det forankørende køretøj sænker farten, tilpasses hastigheden, så køretøjet umiddelbart stoppes helt (f.eks. i tæt trafik). Køretøjet stopper et par meter fra køretøjet foran.

Når køretøjet foran sættes i gang igen:

- Hvis stoppet varer mindre end tredive sekunder, starter køretøjet igen, uden der kræves handling fra føreren.

Bemærk: Føreren skal altid være klar til pludseligt opståede hændelser under kørslen og forbliver ansvarlig for styring af køretøjet: Hvis systemet registrerer en fodgænger i området rundt om køretøjet, vil automatisk genstart være forhindret, indtil næste stop

- Hvis stoppet overstiger ca. 30 sekunder, er det nødvendigt at gøre følgende, for at køretøjet kan starte igen:

- tryk speederen ned;
- tryk én gang på knappen **5** (RES).

Meddelelsen "Tryk RES eller acc for genstart fartpilot" vises på instrumentbrættet for at bekræfte dette.

Hvis stoppet overstiger cirka tre minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse automatisk, og Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot deaktiveres.

Kontrollampen **9** slukker for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Sådan sættes funktionen i standby

Du kan indstille funktionen på standby, når:

- du trykker på kontakten **4** (0);
- du træder på bremsepedalen, mens køretøjet er i bevægelse.

Funktionen deaktiveres af systemet, hvis:

- du indstiller gearstyringen til **R** eller **N**;
- førerens sikkerhedssele tages af
- du åbner et af åbningselementerne
- du trykker på motorens start/stop-knap

STOP AND GO-FARTPILOT

- hældningen er for stejl
- visse kørsels- og kørselskorrektionsenheder udløses (aktiv nødbremseringABS, ESC osv.)

Bemærk: Afhængigt af køretøjet vil systemet automatisk tænde for genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning og/eller forhåndsgenkendelse af vejlayoutfunktioner, hvis modtagelse af de tilsluttede data ikke er optimal.

De to funktioner genaktiveres automatisk, så snart modtagelse af de tilknyttede data igen bliver optimal.

Under alle omstændigheder bekræftes standby ved, at advarselsslampen vises med gråt, og meddelelsen "Adaptiv fartpilot frakoblet" vises på instrumentbrættet.



Hvis Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot sættes på standby eller slukkes, forårsager det ikke en hurtig reduktion af hastigheden: Du skal om nødvendigt bremse ved at træde på bremsepedalen.

Afslut standby

Baseret på den gemte fartpilothastighed

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold ...). Tryk på knappen **5** (RES) for at justere hastigheden inden for det gyldige hastighedsområde.


Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten ved, at fartpilothastigheden vises med grønt.

Bemærk: Hvis den registrerede hastighed er højere end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet indtil denne hastighed.

Baseret på den aktuelle hastighed

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke kontakten **6** opad (SET/+) eller nedad (SET/-) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Advarslerne "Overtag styring af køretøjet"

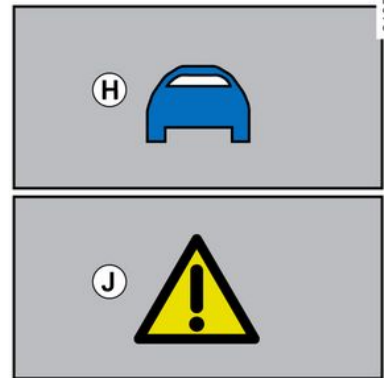

I visse situationer (f.eks. når du nærmer dig et meget langsommere køretøj, når et forankørende køretøj hurtigt skifter bane osv.), har systemet muligvis ikke tid til at reagere.

Afhængigt af situationen vil der lyde et bip fra systemet, der er forbundet med:

- den orange alarm **H**, hvis situationen kræver førerens opmærksomhed, eller
- den røde advarsel **J** ledsaget af meddelelsen "Brems", hvis situationen kræver førerens øjeblikkelige opmærksomhed.

STOP AND GO-FARTPILOT

I enhver situation skal du reagere hensigtsmæssigt og udføre de passende manøvrer.

Afbrydelse af funktionen



Funktionen Stop and Go for den automatisk fartpilot afbrydes:

– hvis du trykker på kontakten **3**.

Kontrollampen **9** forsvinder fra instrumentbrættet for at bekræfte, at funktionen er stoppet.

Midlertidig utilgængelighed

Radar



Radaren er i stand til at registrere køretøjer foran dit køretøj. Systemet kan ikke fungere korrekt, hvis radarens registreringsområde er tildækket, eller hvis signalet er afbrudt.

Hvis radarens registreringsområde blokeres, eller radarsignalet afbrydes, vises meddelelsen "Front radar Uden udsyn" på instrumentbrættet, og funktionen for den automatiske fartpilot Stop and Go afbrydes.

Den grønne advarselsslampe **9** forsvinder for at bekræfte, at funktionen er blevet deaktiveret automatisk.

Sørg for, at radarområdet forbliver rent og ikke er blokeret af sne, mudder, en fejlmonteret nummerplade eller tilbehør monteret på forenden af køretøjet (på kølergitteret) eller skjult af tilbehør monteret på køretøjets front (på kølergitteret eller logo osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hæmme funktionen, f.eks.:

- tørre zoner, tunneller, lange broer eller moderat benyttede veje uden færdselsstriber, uden skilte eller træer i nærheden;
- en militær- eller lufthavnszone.

Du skal forlade disse områder, for at funktionen kan fungere.

I alle tilfælde skal du kontakte en autoriseret forhandler, hvis meddelelsen ikke slettes, efter motoren er genstartet.

Kamera

Systemet kan ikke fungere, hvis kameraet er tildækket (af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Hvis kameraets synlighed reduceres, vises meddelelsen "Frontkamera Intet udsyn" på instrumentbrættet, og ydelsen af den adaptive fartpilot Stop and Go reduceres. Forbliv årvågen.

STOP AND GO-FARTPILOT

Funktionsfejl

Hvis der registreres en funktionsfejl på den automatiske fartpilot Stop and Go, vises meddelelsen "Kontroller Adaptiv fartpilot" på instrumentbrættet, og den automatiske fartpilot Stop and Go afbrydes.

Hvis der registreres en funktionsfejl på en eller flere komponenter i systemet, deaktiveres Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot.

Afhængigt af funktionsfejlsens art vises der en meddelelse på instrumentpanelet:

– "Kontroller frontkamera" og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen



– "Frontradar Kontrolleres" og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen



– "Kamera/Radar Kontrolleres" og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrol-

lampen




– "Tjek bil" ledsaget af kontrollampen



Kontakt en autoriseret forhandler.

Begrænsninger af systemets funktion


Køretøjsregistrering

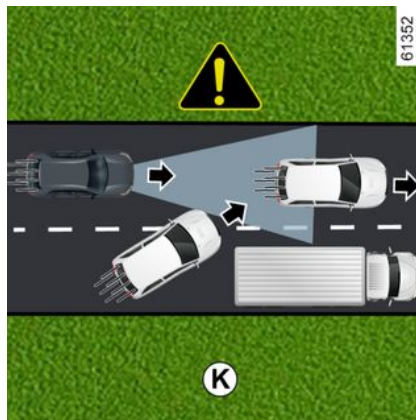

Systemet registrerer kun køretøjer (biler, lastbiler, motorcykler), der bevæger sig i samme retning som dit køretøj.

Et køretøj, der drejer ind i samme vognbane (f.eks. **K**), vil kun blive taget i betragtning af systemet, når det kommer ind i kameraets og radarens registreringsområder.

Systemet kan udløse upassende eller forsinkede opbremsninger.

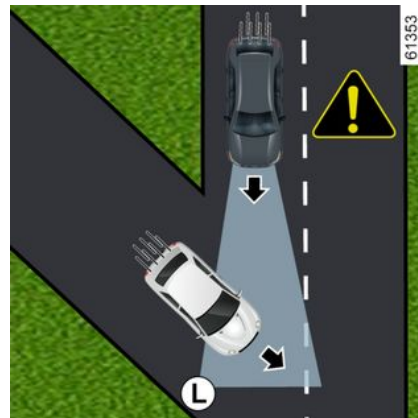

Systemet kan ikke registrere:

- køretøjer, der ankommer til vejkryds: f.eks. frakørselsvej (eksempel **L**);
- køretøjer, der kører i den forkerte side af vejen eller vender rundt mod dig.



Den automatiske Stop and Go-fartpilot skal anvendes uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

STOP AND GO-FARTPILOT

Registrering ved sving




Når der køres ind i et sving, kan radaren og/eller kameraet midlertidigt være ude af stand til at registrere det forankørende køretøj (eksempel **M**).

Systemet kan udløse en acceleration.

Når der køres ud af et sving, kan systemets registrering af det forankørende køretøj blive forstyrret eller forsinket.

Systemet kan udløse upassende eller forsinkede opbremsninger.



Registrering af køretøjer i tilstødende baner

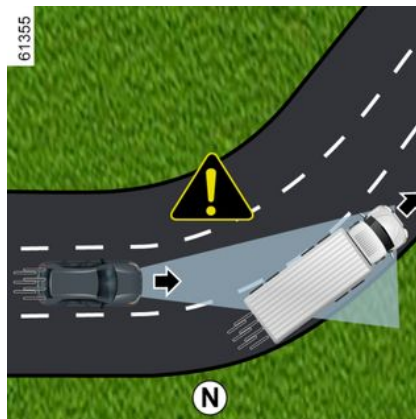

Systemet kan registrere køretøjer, der kører i en tilstødende vognbane, når:

- du kører ind i et sving (eksempel **N**);
- du kører på en rute med smalle baner
- Køretøjets hastighed på den tilstødende vognbane er langsommere, og hvis et af disse køretøjer er placeret for tæt på den anden vognbane.

Systemet kan muligvis medføre, at køretøjet kører langsommere eller bremser op.

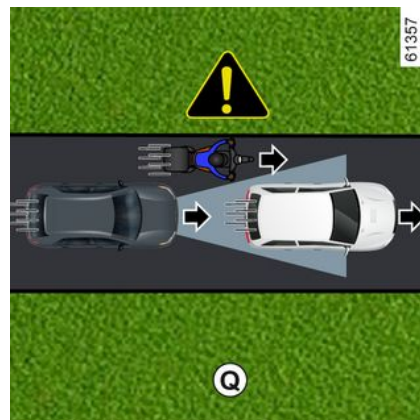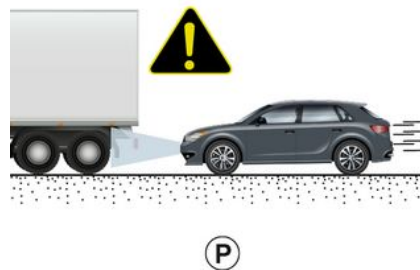

Køretøjer, der er skjult på grund af forskelle i terrænhøjden

STOP AND GO-FARTPILOT


Systemet registrerer ikke køretøjer, der er skjult på grund af forskelle i terrænhøjden, eller som befinder sig uden for kameraets og radarens registreringsområder under kørsel op eller ned ad bakke.

3

Køretøjer uden for kameraets og radarens registreringsområder.

Systemet vil reagere sent eller slet ikke, hvis de registrerede køretøjer er uden for registreringsområderne for kamera og radar, især i følgende tilfælde:

- Køretøjer, der transporterer lange genstande, der overskrider linjen
- den faktiske længde af høje køretøjer (f.eks. **P**) er uden for radarens registreringsområde (entreprenørmaskine, landbrugsudstyr, bugseringskøretøj osv.).
- Køretøjer, der ikke er tilstrækkeligt centreret i vognbanen
- smalle køretøjer, der er meget tæt på (eksempel **Q**).

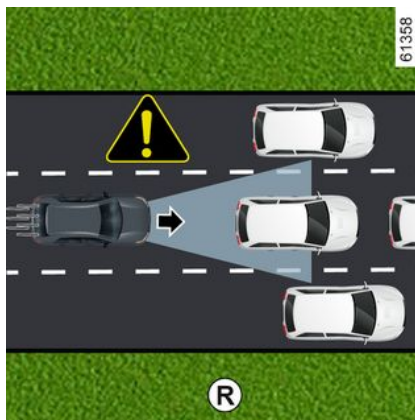



Stationære og langsomme køretøjer

Når hastigheden er over ca. 50 km/t, **registrerer systemet ikke:**

- stationære køretøjer (eksempel **R**),
- meget langsomme køretøjer i bevægelse.

Når hastigheden er lavere end ca. 50 km/t, **reagerer systemet måske ikke eller kan reagere meget sent på:**

- stationære køretøjer (eksempel **R**),
- meget langsomme køretøjer i bevægelse.

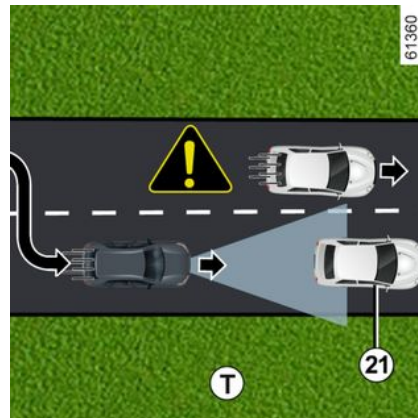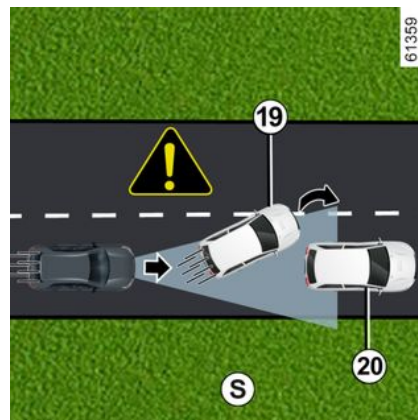

– forankørende køretøjer **19**, som skifter vognbane, opdagelse af et stationært køretøj **20** (eksempel **S**);

STOP AND GO-FARTPILOT


– køretøjer, der holder stille **21**, når du skifter vejbane (eksempel **T**).



Vær altid klar til at reagere under alle omstændigheder.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Den automatiske Stop and Go-fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

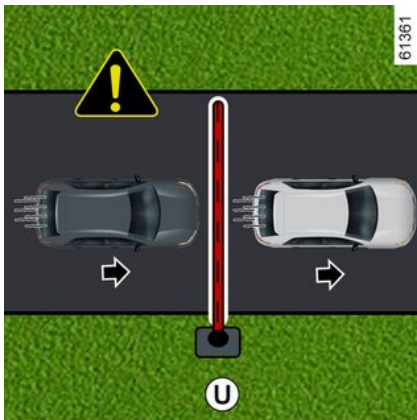


Manglende registrering af faste forhindringer og genstande af en lille størrelse

Systemet kan ikke registrere:

- fodgængere, cykler, scootere osv;
- dyr
- faste forhindringer (bomme ved betalingsanlæg, vægge osv.) (eksempel **U**).

Disse tages ikke med i betragtning af systemet. De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

Registrering af køretøjer, der bevæger sig ind i vognbanen ved høj hastighed

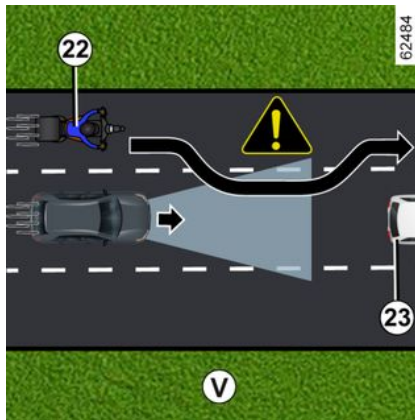

Hvis dit køretøj overhales af et andet køretøj, der kører med høj hastighed **22** (motorcykler, bil osv.), og køretøjet midlertidigt ligger mellem dit køretøj og køretøjet foran **23**, kan systemet ud-

løse en overdreven acceleration, nedsat fart eller opbremsning.

STOP AND GO-FARTPILOT

Advarsler



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Ud over skilte med hastighedsbegrænsning og vejkortoplysninger fra kortene (køretøjer udstyret med funktionen "Registrering af vejskilte") tager systemet ikke andre trafikoplysninger (lyskryds, fodgængerovergange osv.) i betragtning. Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til omgivelserne og kørselsforholdene, uanset indikationer fra systemet. Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Brug den Stop and Go adaptive fartpilot uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver systemet, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i nærheden af radaren og/eller kameraet (udskiftninger, reparationer, forrudeændringer, lakering osv.) skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.



Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis

- køretøjet bugseres (starthjælp);
- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn
- køretøjet køres i en tunnel eller i nærheden af en metalkonstruktioner
- køretøjet ankommer til et betalingsanlæg, et område med vejarbejde eller en smal vejbane
- Køretøjet kører på en meget snoet vej (bjergvej osv.).
- køretøjet køres op eller ned ad en meget stejl skråning
- synligheden er dårlig (skarp sol, tåge osv.).
- køretøjet køres på en glat vejbane (regn, sne, grus osv.).
- vejrforholdene er dårlige (regn, sne, sidevind, osv.).
- radarområdet er blevet beskadiget (stød osv.);
- Kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden).
- Forruden er revnet eller forvrænget.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal du deaktivere det og kontakte et autoriseret værksted.



Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift såsom:

- Forruden eller kofangeren er tildækket i radarområdet (af snavs, is, sne, kondens, nummerplade osv.).
- et kompliceret miljø (tunnel, osv.)
- dårlige vejrforhold (sne, stærkt regn, hagl, isslag osv.);
- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge, osv.)
- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer, osv.);
- snæver, snoet eller bakket vej (skarpe sving osv.);
- et køretøj med en betydelig hastighedsforskel,
- brug af måtter, der ikke passer til køretøjet. I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. **Risiko for at pedalerne sætter sig fast.**

I dette tilfælde kan systemet bremse eller accelerere utilsigtet.


Mange uforudsete situationer kan påvirke systemets funktion. Visse genstande eller køretøjer, der kan optræde i kameraets eller radarens registreringsområde, kan fortolkes forkert af systemet, hvilket muligvis kan medføre u hensigtsmæssig acceleration eller opbremsning.

Du bør altid være opmærksom på pludseligt opstående hændelser, som kan forekomme under kørslen. Hold altid køretøjet under kontrol ved at holde fødderne i nærheden af pedalerne, så du er klar til at handle i alle tilfælde.

PARKERINGSHJÆLP

Parkeringshjælp

Funktionsprincip

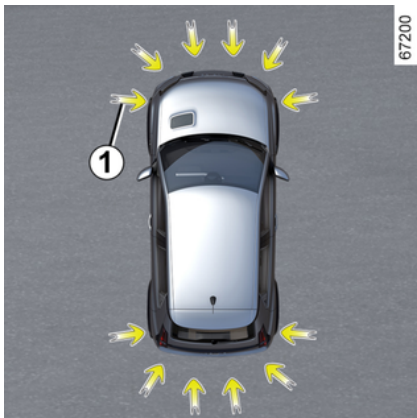

Ultralydssensorer, angivet med pile **1**, er monteret i kofangerne for at registrere forhindringer i nærheden af køretøjet.

Funktionen advarer føreren via lydsignaler og et display, der repræsenterer det område, hvor forhindringen blev registreret.

Afhængigt af udstyret registrerer systemet forhindringer bagved, foran og i siderne af køretøjet.

Parkeringshjælpsystemet aktiveres kun, når vognen kører med en hastighed, der er lavere end cirka 10 km/t.

Funktionen tager ikke højde for bugserings- eller transportsystemer, som ikke genkendes af systemet.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under bakkingsmanøvrer.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.




I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovs kant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel). For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Placering af ultralydssensorerne **1**

Sørg for, at området rundt om ultralydssensorerne, der er angivet med pile **1**, ikke er tildækkede (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade osv.), beskadigede, modificerede (inkl. lakering) eller blokeret af tilbehør, der er monteret på bagsiden og, afhængigt af køretøjet, på forsiden eller siderne af køretøjet.

PARKERINGSHJÆLP

Handling

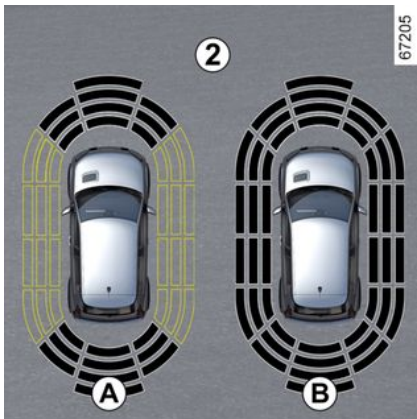


Displayet **2** gør det muligt at se bilens omgivelser med supplerende lydsignaler.

Afhængigt af udstyret kan det være nødvendigt at køre et par meter, før sidedetekteringen aktiveres.

Når alle områder har en grå baggrund, er hele området omkring køretøjet overvåget:

- Display **A**: analyse af køretøjets omgivelser i gang;
- display **B**: analyse af området omkring køretøjet udført.

Registrering af forhindringer

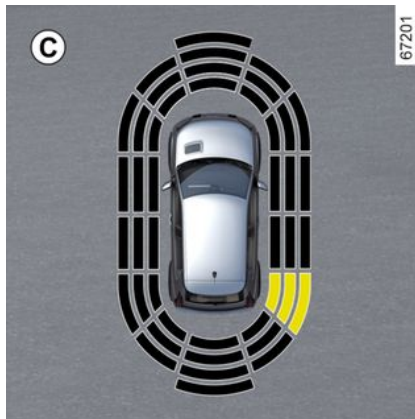

De fleste genstande, der umiddelbart befinder sig foran, bagved eller ved siderne af køretøjet er registreret.


Den hørbare signalfrekvens øges, når køretøjet nærmer sig forhindringen, indtil det bliver til et konstant bip på ca. 20 cm for en forhindring, der registreres på siderne, og ca. 30 cm for en forhindring, der registreres foran eller bagpå.

Det område, hvor forhindringen er registreret, vises (display **C**). Afhængigt af køretøjet vises området i grønt, orange (eller gult afhængigt af køretøjet) eller rødt, afhængigt af nærheden af den registrerede forhindring.



Hvis kørselsretningen ændres under en manøvre, kan signalet for risiko for sammenstød med en forhindring blive forsinket.

Særligt tilfælde af forhindringer registreret på siden

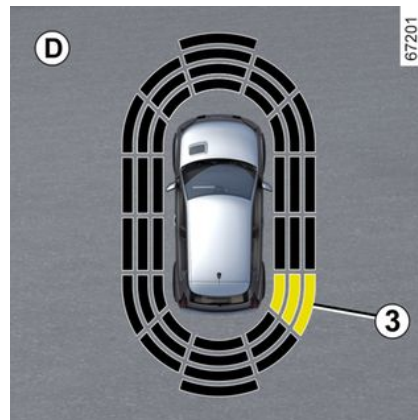

Afhængigt af hjulenes retning bestemmer systemet køretøjets kørselsretning og informerer dig, om der er risiko eller ej for sammenstød med en forhindring **3**, der befinder sig på siden af køretøjet.

Når der registreres en forhindring på siden af køretøjet:

PARKERINGSHJÆLP

– Hvis der er risiko for sammenstød, øges lydsignalerne, jo tættere køretøjet kommer på forhindringen, indtil de når en konstant lyd. Det område, hvor forhindringen **3** er registreret, vises (display **D**).

– Hvis der ikke er risiko for sammenstød, lyder der intet signal, når køretøjet nærmer sig forhindringen. Afhængigt af køretøjet vises det område, hvor forhindring **3** er blevet registreret, afbrudt.



Hvis kørselsretningen ændres under en manøvre, kan signalet for risiko for sammenstød med en forhindring blive forsinket.

Aktivering/deaktivering

Aktivering/deaktivering fra multimedieskærmen **4**



Tryk på "Bil"-universet på din multimedieskærm **4**, tryk på menuen "Parkerings- assistance".

Aktivér eller deaktivér områder, der er dækket af ultralydssensorerne.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Bemærk: Afhængigt af køretøjet kan den bageste detekteringszone ikke deaktiveres.

Automatisk deaktivering af parkeringsafstandskontrol

Systemet deaktiveres:

- når vognens hastighed overstiger ca. 10 km/t;
- Afhængigt af køretøjet, når bilen har været stoppet i mere end cirka fem sekunder, og der registreres en forhindring (f.eks. i tilfælde af kø osv.).
- Når den er i **N**-position
- Når der registreres en betjeningsfejl.

Bemærk: (afhængigt af køretøjet) hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, der er genkendt af systemet, er det kun funktionen Parkeringshjælp, der er deaktiveret.

Indstillinger



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Hver gang køretøjet startes, genoptages funktionen med den aktiveringsstatus, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

PARKERINGSHJÆLP

Indstillinger fra multimedieskærmen 4



Mens køretøjet holder stille, skal du fra universet "Bil" på din multimedieskærm 4 trykke på menuen "Parkerings- assistance".

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Deaktivering af systemlyd

(afhængigt af køretøjet)

Aktivér eller deaktiver lyden for parkeringsafstandskontrol.

Bemærk: Hvis du dæmper lyden, når du nærmer dig en forhindring, bliver du kun advaret af displayet.

Lydstyrke for parkeringsafstandskontrol

Juster lydstyrken i parkeringsassistenten ved hjælp af lydstyrkebjælken.



Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Særlige tilfælde

Du kan manuelt deaktivere lydalarmer eller, afhængigt af køretøjet, den pågældende registreringszone, hvis:

- bugserings-, transport- eller anhængerudstyr, der ikke er registreret af systemet, befinder sig foran ultralydssensorerne;
- ultralydssensorerne er beskadiget.

Bemærk: selv hvis lyden er dæmpet, fortsætter displayene med at advare dig.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl: advarer et bip dig i ca. tre sekunder, når bakgearet er aktiveret, ledsaget af meddelelsen "P-sensorer kontrolleres" på instrumentbrættet, eller

systemet producerer ikke en lyd eller et display, når bakgearet er aktiveret.

Kontrollér, at ultralydssensorerne er rene.

Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Gode råd



Når køretøjet kører med en hastighed under ca. 10 km/t, kan visse støjkluder (motorcykler, lastbiler, tryklufthbor osv.) udløse lydsignaler for parkeringshjælpeffystemet.



Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan sensorernes sporing ændres, og deres funktion kan blive forringet. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftninger osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand. Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift, såsom:

- dårlige vejforhold (regn, sne, hagl, isslag osv.),
- visse typer støj (motorcykler, lastbiler, tryklufthbor osv.);
- montering af en ikke-kompatibel trækugle eller krog.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Kontakt en autoriseret forhandler, hvis systemet opfører sig unormalt.



Begrænsning af systemets funktion

- Området omkring sensorerne skal holdes rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.
- Små genstande, der bevæger sig tæt på køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.
- Systemet registrerer muligvis ikke forhindringer, der er for tæt på køretøjet.
- Systemet giver muligvis ikke en advarsel, når de andre køretøjer eller forhindringer kører med en hastighed, der afviger meget fra din egen.
- Under en ændring af banen under en manøvre kan systemet indrapportere forhindringer med forsinkelse.
- Når køretøjet trækker en anhænger, skal det bagerste Parkeringshjælp-system køretøjet deaktiveres.

PARKERINGSHJÆLP

Bakkamera

Handling



Når køretøjet sættes i bakkgear, sender kameraet **1**, der er placeret bagpå køretøjet, et billede af området bag køretøjet til multimedieskærmen **2**, fulgt af tre styrelinjer **3**, **4** eller **5** (faste, bevægelige og styrelinjer til anhænger).

Dette system anvender styrelinjer til funktionen (bevægelig til banen og fast til afstanden). Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.



Faste styrelinjer 3


Den faste styrelinje indeholder farveangivelserne **A**, **B** og **C**, der viser afstanden bag køretøjet:

- **A** (rød) ved ca. 30 centimeter fra køretøjet.
- **B** (gul) ved ca. 70 centimeter fra køretøjet;
- **C** (grøn) ved ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Denne profil forbliver fast, og angiver bilens retningsstabilitet, hvis hjulene er på linje med bilen.

Bevægelige styrelinjer 4

Dette vises med blåt på multimedieskærmen **2**. Den viser bilens retningsstabilitet iht. rattets position.

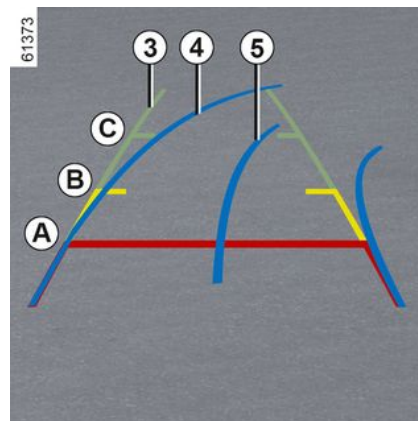

Styrelinjer til anhænger 5

Dette vises med blåt på multimedieskærmen **2**. Denne viser anhængereens retningsstabilitet iht. rattets position. Det gør det muligt for føreren at positionere anhængertrækket så tæt på anhængerens knop som muligt.

« Trailer visning »

Hvis en anhænger er tilsluttet, skal du trykke på menuen "Kamera" i universet "Bil" på multimedieskærmen **2** for at aktivere kameraet **1** til at sende visningen af området bag ved køretøjet i ca. 30 sekunder.

PARKERINGSHJÆLP

Indstillinger



Når bakgearet er indkoblet, skal du trykke på knappen "Indstillinger" på multimedieskærmen **2**, for at tilføje eller fjerne hjælpelinjerne og justere kamerabilledets indstillinger (lysstyrke, kontrast osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



Kontrollér, at kameraet ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

"Zoom auto"-funktion

Hvis der registreres en forhindring bag køretøjet, skifter "Autozoom" det aktuelle display til et øvre bakkamera.

Se multimedievejledningen for at aktivere/deaktivere funktionen "Autozoom".



Skærmen viser et spejlvendt billede som i et bakspejl.

Profilerne er en repræsentation, der er projiceret på en plan overflade. Disse oplysninger skal ikke tages i betragtning, når de overlapper en lodret genstand eller en genstand på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformet.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

Hvis bagagerummet er åbent eller ikke korrekt lukket, vises meddelelsen "Bagagerum åbent".

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en funktionsfejl, vises der midlertidigt en sort

skærm på multimedieskærmen **2**, når der skiftes til bakgear.

Dette kan skyldes, at en fejl påvirker kameraet eller skærmen (klarhed, fast billede, forsinket kommunikation osv.).

Hvis den midlertidige visning af den sorte skærm forbliver sådan, skal du kontakte et autoriseret værksted.



Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller


det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

PARKERINGSHJÆLP

Forskel mellem den anslåede afstand og den faktiske afstand

Baglænskørsel op af en stejl skråning

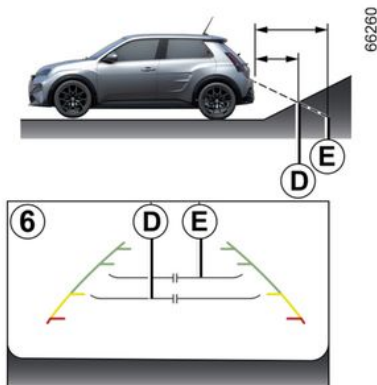


De faste retningslinjer **6** viser afstandene som tættere på, end de rent faktisk er.

Genstandene på skærmen er rent faktisk længere væk på skråningen.

Hvis skærmen f.eks. viser en genstand ved **D**, er den faktiske afstand til genstanden ved **E**.

Baglænskørsel ned af en stejl skråning

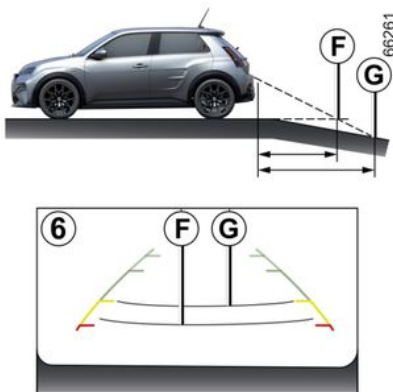


De faste retningslinjer **6** viser afstandene som længere væk, end de rent faktisk er.

Derfor er genstandene vist på skærmen faktisk tættere på skråningen.

Hvis skærmen f.eks. viser en genstand ved **G**, er den faktiske afstand til genstanden ved **F**.

Baglænskørsel mod en fremspringende genstand

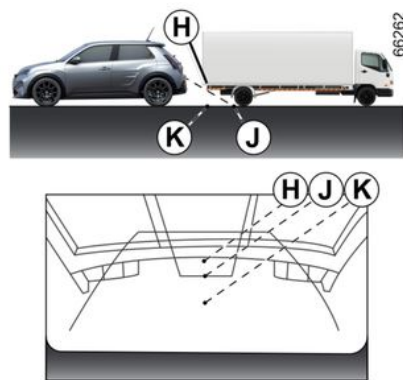


Position **H** virker længere væk end position **J** på skærmen. Men position **H** er ved den samme afstand som position **K**.

Kørselsretningen, som er angivet af de faste og de bevægelige retningslinjer, tager ikke højde for genstandens højde. Der er også risiko for, at køretøjet kan ramme med genstanden, når der bakes mod positionen **K**.

PARKERINGSHJÆLP

Håndfri parkering

præsentation

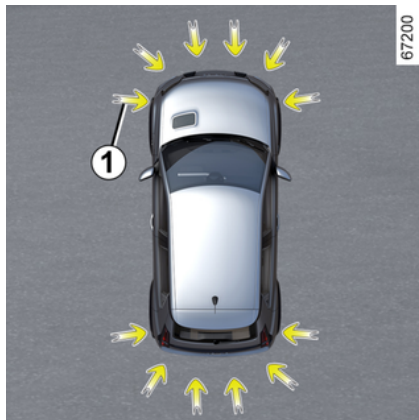

Som angivet af pilene **1** hjælper de ultralydsdetektorer, der er monteret i køretøjets kofangere, med at finde ledige parkeringspladser og med selve parkeringsmanøvreren.

Fjern dine hænder fra rattet, da du kun styrer:

- speederpedalen;
- Bremsepedalen.
- gearvælgeren.

Du kan når som helst overtage kontrollen igen ved hjælp af rattet.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under bakkingsmanøvrer.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.



I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovs kant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøining af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Betjening



2

Når køretøjet holder stille eller har en hastighed, der er mindre end ca. 30

PARKERINGSHJÆLP

km/t, er der flere måder at få adgang til funktionen på:

- Via multimedieskærmen **3**, fra universet "Køretøj" **2**, tryk på menuen "Kørselshjælp" og derefter på fanen "Parkeringsassistent" for at få adgang til menuen "Parkeringsassistent";
- via widgetten "Håndfri parkering" (hvis tidligere konfigureret);
- via knappen "Favoritter" på rattet (hvis tidligere konfigureret).

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Særlige funktioner



Sørg for, at de ultralydsdetektorer, der angives af pilene **1**, ikke er tildækkede

(af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade osv.).

Valg af manøvre

Systemet kan udføre tre typer manøvre:

- Parkerings af køretøjet på en parallel eller vinkelret til kørebaneløbende parkeringsplads;
- udkørsel fra en parallelt til kørebaneløbende parkeringsplads.

På multimedieskærmen **3** skal du vælge den manøvre, der skal udføres.

Bemærk: Ved start af køretøjet eller efter en vellykket kantstenseparkerings ved hjælp af systemet, vil systemet foreslå udkørsel fra kantstenseparkerings som standardmanøvre.

I andre tilfælde kan standardmanøvren indstilles via multimedieskærmen **3**.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



Systemets opstart ledsages af aktivering af parkeringsassistenten og på de køretøjer, der er udstyret med en, bagkameraet for at hjælpe føreren med at visualisere manøvren
➔ **257** og ➔ **263**.

Handling



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).



Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

Parkerings af køretøjet på en parallel eller vinkelret til kørebaneløbende parkeringsplads

Så længe køretøjets hastighed er mindre end 30 km/t, søger systemet efter ledige parkeringspladser på begge sider af køretøjet.

Når der registreres en fri parkeringsplads, vises den på multimedieskærmen **3** med bogstavet "P". Kør langsomt, indtil meddelelsen "STOP" vises ledsaget af et lydsignal. Hvis der regi-

PARKERINGSHJÆLP

streses flere parkeringspladser på hver side af køretøjet, skal du vælge den ønskede plads ved at aktivere blinklyset på den tilsvarende side. Hvis parkeringspladserne kun er på en side af køretøjet, vil kun den sidste af systemet registrerede parkeringsplads blive taget i betragtning.

Parkeringspladsen lyser grønt på multimedieskærmen **3** og vises med bogstavet "P".

- Stop køretøjet;
- sæt køretøjet i bakgear.

Kontrollampen  vises på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

- Slip rattet;
- følg instruktionerne på multimedieskærmen **3**.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Når kontrollampen  på instrumentbrættet slukkes og der lyder et lydsignal, er manøvren afsluttet.

Udkørsel fra en parallelt til kørebaneløbende parkeringsplads.

- aktivér funktionen "Håndfri parkering";
- vælg tilstanden "Udkørsel fra kantspærking";

- aktiver blinklyset på den side, du ønsker at forlade køretøjet fra;

Hvis alle betingelserne er opfyldt, vises en meddelelse på multimedieskærmen **3** for at starte manøvren.

- tryk på "OK" for at starte.

Kontrollampen  vises på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

- Slip rattet;
- udfør manøvrer fremad og bagud ved at følge instruktionerne på multimedieskærmen **3** og ved hjælp af advarslerne fra parkeringshjælpesystemet.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Når køretøjet er i en position til at forlade parkeringspladsen, forsvinder kon-

trollampen  fra instrumentbrættet, og der høres et lydsignal, og en meddelelse vises på multimedieskærmen **3** for at bekræfte, at manøvren er afsluttet.

Afbrydelse/genoptagelse af manøvren

Manøvren afbrydes i følgende tilfælde:

- hvis der en genstand, som forhindrer, at manøvren kan fuldføres;

- en dør i passagersiden eller bagagerummet åbnes.

Kontrollampen  stopper med at lyse på instrumentbrættet ledsaget af et bit, der informerer dig om, at manøvren er afbrudt. Meddelelsen "Parkeringsmanøvre stoppet" og årsagen til afbrydelsen af manøvren vises på multimedieskærmen **3**.

Sørg for

- at slippe rattet;
- at alle døre og bagagerummet er lukket;
- der er ingen forhindringer i kørselsretningen;
- at motoren er startet.

Hvis kontrollampen  blinker, indikerer dette, at systemet igen er tilgængeligt med henblik på at genoptage manøvren.

Tryk på menuen "Parkerings- assistance" for at genoptage manøvren. Kon-

trollampen  vises på instrumentbrættet.

PARKERINGSHJÆLP

Følg instruktionerne på multimedieskærmen **3**.

annullering af manøvren

Manøvren annulleres i følgende tilfælde:

- hvis du tager fat i rattet;
- Køretøjet holder stille i for lang tid
- parkeringsbremsen er trukket
- køretøjets hastighed er steget med ca. 7 km/h;
- Køretøjets hjul spinner
- du trykker på motorens start/stop-knap;
- via multimedieskærmen **3**;
- Instruktionerne på multimedieskærmen overholdes ikke;
- førerens sikkerhedssele ikke er spændt;
- Førerdøren åbnes;
- hvis du har udført mere end 10 bevægelser fremad og tilbage som parkeringsmanøvre
- hvis følerne for parkeringsafstands kontrol er snavsede eller tildækkede.

Kontrollampen  stopper med at lyse på instrumentpanelet ledsaget af et bit, der advarer dig om, at manøvren er afbrudt. Meddelelsen "Parkeringsmanøveren aflyst" og årsagen til at annullere manøvren vises på multimedieskærmen **3**.

Funktion ikke-tilgængelig

Når du vælger en af systemets aktive-ringsmetoder, og driftsbetingelserne ikke er opfyldt, vises meddelelsen "Håndfri parkering ikke tilgængelig" på instrumentbrættet for at oplyse dig om, at funktionen ikke er tilgængelig.

Funktionsfejl

Når funktionen sporer en funktionsfejl, vises følgende meddelelser på instrumentbrættet:

- "Kontroller Park Assist", ledsaget af

kontrollampen ;

eller

- « P-sensorer kontrolleres » ;

eller

- « Park assist kontrolleres ».

Rengør ultralydssensorerne. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Bemærk: Hvis der er en fejl i funktionen, immobiliseres køretøjet ikke.

Overtag straks styringen af køretøjet igen.

Advarsler



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Sørg for, at manøvren overholder de gældende trafikregler.

Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper, anhængertræk osv., som befinder sig i vognens blinde vinkler under manøvren.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan sensorernes funktion blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftning, ændringer på udvendig beklædning osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller påvirke systemets funktion, f.eks. dårlige vejrforhold (sne, hagl, is osv.).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal du deaktivere det og kontakte et autoriseret værksted.

Risiko for falske alarmer.


Begrænsninger af systemets funktion

- Systemet kan ikke registrere genstande, der befinder sig i følerens blinde vinkel.
- Kontrollér altid, at den parkeringsplads, systemet foreslår, faktisk stadig er tilgængelig og fri for forhindringer før og under hele manøvren.
- Systemet må ikke anvendes i forbindelse med træk af anhænger, eller når et træk- eller lastsystem er monteret på køretøjet eller på køretøjer i nærheden.

PARKERINGSHJÆLP

Advarsel ved udkørsel fra parkering

præsentation

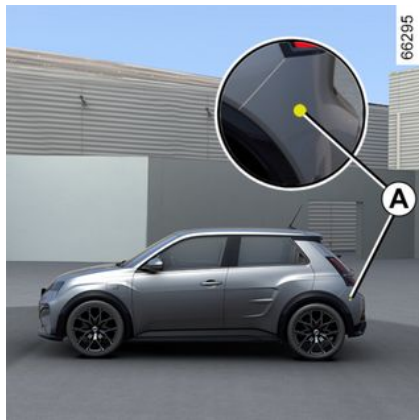


Ved hjælp af oplysninger fra de radarer, der er installeret på hver side af bagkofangeren (zone **A**), advarer systemet føreren, når et andet køretøj vises i registreringszonen **B**.

Funktionen aktiveres, hvis:

- køretøjet er i baggear;

og

- Køretøjet holder stille eller kører ved lav hastighed.

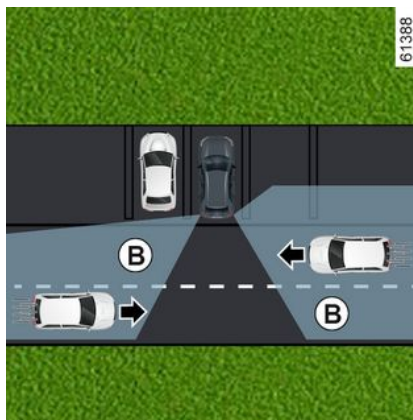

Systemets registreringsfunktion afhænger af køretøjets omgivelser (statiske genstande osv.) og kofangerens tilstand osv.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Specielt



Kontrollér, at radarzone **A** ikke er tildækket (mærkater, mudder, sne osv.). Hvis en radar er tildækket, vises meddelelsen "Side radar Uden udsyn" på

PARKERINGSHJÆLP

instrumentbrættet. Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

Aktivering/deaktivering fra multimedieskærmen 1



Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Vælg "ON" eller "OFF".


Handling



Funktionen advarer dig, hvis et køretøj befinder sig i zone **B** og nærmer sig dit køretøj.

Når et køretøj registreres, lyser advarselsslamperne **2** på begge sidespejle **3**.

Bemærk: Rengør sidespejlene **3** regelmæssigt, så kontrollamperne **2** er synlige.

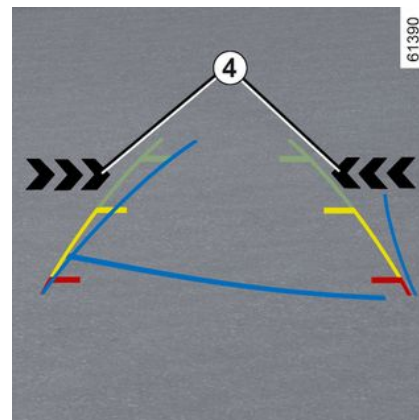

Advarselsslamperne **4** på multimedieskærmen viser dig, i hvilken side køretøjet, der nærmer sig, er blevet registreret.

Bemærk: Rengør regelmæssigt kame-raet, så det ikke er tildækket.

Kontrollampe **2** og **4** ledsages af et bip, når bagegear er aktiveret, og dit køretøj kører.

Funktionsfejl

Hvis køretøjet er udstyret med et an-hængertræk, som genkendes af syste-met, og der er tilsluttet en anhænger, deaktiveres alarmen for parkeringsud-kørsel automatisk, og følgende med-delelse vises på instrumentpanelet "Køreassist. ikke tilgængelig".

PARKERINGSHJÆLP

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen "Sideradar Kontrolleres" på instrumentbrættet. Kontakt en autoriseret forhandler.



På grund af tilstedeværelsen af sensorer bag kofangeren anbefaler vi at overlade enhver handling på kofangeren (reparation, udskiftning, lake-ring osv.) til en kvalificeret fagmand.



Begrænsning af systemets funktion

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.
- Små genstande, der bevæger sig hen mod køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis

- radarzonen **A** er blevet beskadiget (bagkofanger);
- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen

omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan radarernes position ændres, hvilket påvirker funktionen. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.
- Arbejde i det område, hvor radarerne sidder (reparationer, udskiftninger, karrosseriarbejde osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

PARKERINGSHJÆLP



Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets drift, såsom:

- Et komplekst miljø (parkeringskælder, metalkonstruktioner osv.).
- dårlige vejforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.)


Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis køretøjet bugseres (vejhjælp), eller hvis køretøjet er udstyret med et træk, der ikke genkendes af systemet.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal du deaktivere det og kontakte et autoriseret værksted.


Sikker passagerudstigning

Beskrivelse

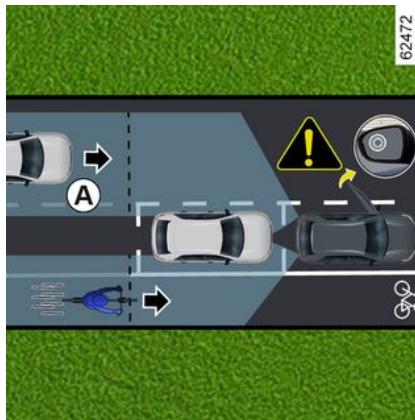

Denne funktion er en hjælpefunktion under kørslen for passagerernes sikkerhed.

Formålet med funktionen "Sikker passagerudstigning" er at advare føreren og/eller passagererne om risikoen for fare, hvis de åbner dørene, mens køretøjet holder stille.

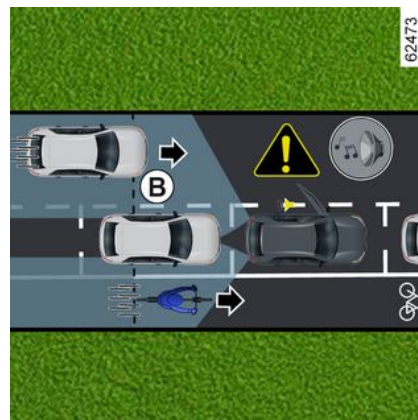

Ved at bruge oplysninger fra sensorerne, der er monteret på begge sider af bagkofangeren (zone **C**), advarer funktionen føreren:


- Når et andet køretøj (eller motorcykel, cykel, fodgænger osv.) er inden for registreringszonen **A**.

og

- Når der er risiko for sammenstød med et køretøj (eller motorcykel, cykel, fodgænger osv.) i zonen **B**.

PARKERINGSHJÆLP

Specielt

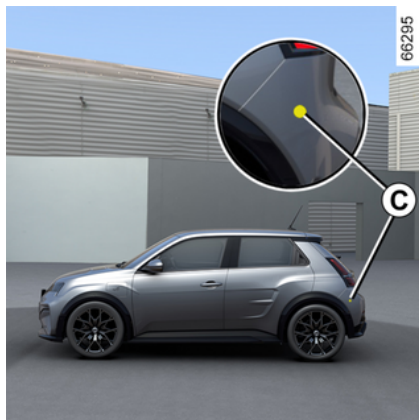

Sørg for, at zone **C** omkring radarerne på hver side af bagkofangeren ikke er blokeret (af snavs, mudder, sne osv.).

Hvis en radar er tildækket, vises meddelelsen "Side radar Uden udsyn" på instrumentbrættet. Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

Du skal deaktivere funktionen, hvis

- Radarzonen **C** er blevet beskadiget (bagkofanger);
- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.

Handling



Når en dør åbnes, og der registreres en genstand i bevægelse, tændes kontrollampen **1** på det udvendige sidespejl **2**, og afhængigt af køretøjet tændes kabinelyset på fordøren.

Bemærk: Rengør sidespejlene **2** regelmæssigt, så advarselslamperne **1** er synlige.



Når den registrerede genstand er meget tæt på, høres der en lyd sammen med advarselsmeddelelsen **3** "Lateral obstacle detected" på instrumentbrættet.

Bemærk: Systemet forbliver aktivt i nogen tid, efter at tændingen er blevet slukket.

PARKERINGSHJÆLP

Aktivering/deaktivering af funktionen fra multimedieskærmen 4



Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.



Når køretøjet er låst op, vender funktionen tilbage til den sidst gemte status på multimedieskærmen.

Betingelser for manglende funktion

- Køretøjet er i bevægelse og er ikke helt stillestående.
- Køretøjet er låst udefra.
- Der er genstande i bevægelse (motorcykler, cykler, fodgængere, køretø-

jer osv.), der bevæger sig mod eller i nærheden af dit køretøj ved en lav hastighed, som ikke opfattes som en risiko af systemet.

- Rækkevidden af sensorerne indeni bageste kofanger er skjult af genstande, f.eks. andre særligt brede parkerede køretøjer, der holder meget tæt på dit køretøj.

Hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som genkendes af systemet, informerer meddelelsen "Køreassistent ikke tilgængelig", der vises på instrumentbrættet, dig om, at funktionen ikke er i brug.

For valg af tilbehør beregnet til din vogn tilrådes det at rette henvendelse til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen "Sideradar Kontrolleres" på instrumentbrættet. Ret henvendelse til et autoriseret værksted.



Denne funktion registrerer muligvis ikke visse køretøjer eller bevægelige genstande i nærheden af køretøjet. Denne funktion

erstatte på ingen måde førerens og passagerernes årvågenhed og ansvar, og de er altid ansvarlige for at være særligt opmærksomme på trafikken og kontrollere området, inden de forlader køretøjet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold (komplekse omgivelser, dårlige vejrforhold osv.) kan forstyrre eller beskadige systemets funktion med risiko for falske alarmer.

ALARMOPKALD

præsentation

Afhængigt af modellen kan nødopkaldsfunktionen anvendes til automatisk eller manuelt at ringe til en nødhjælpstjeneste (uden opkaldsafgift) i tilfælde af uheld eller sygdom, hvilket reducerer tiden der går, indtil nødhjælpen ankommer.

Bemærk: Alarmopkaldsfunktionen er aktiv:


- I lande, der er dækket af telematiknødtjenester og infrastruktur, som er knyttet til og compatible med systemet.
- Afhængigt af netværksdækningen i det geografiske område, hvor køretøjet køres.

Hvis du bruger alarmopkaldsfunktionen til at indrapportere en ulykke, som du har set, indebærer det, at du skal standse der, hvor det er muligt i forhold til trafikken, så alarmcentralen kan lokalisere dit køretøj og dermed placere ringen af den indrapporterede ulykke.

I alle tilfælde skal du overholde den lokale lovgivning.



Alarmopkaldsfunktionen må kun bruges i tilfælde af en ulykke, som du er involveret i eller vidne til, eller hvis du har det dårligt.

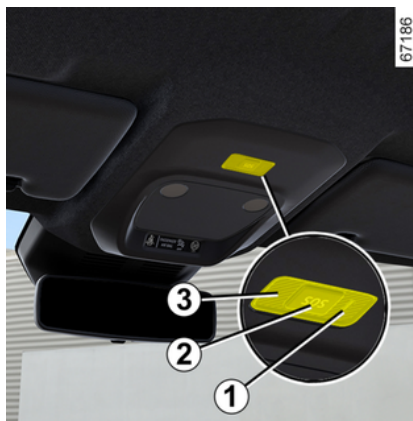

1. Advarselsslampe ved systemfejl:

- grøn: i drift (netværk tilgængeligt)
- fra: ikke i drift (netværk ikke tilgængeligt)
- Rød: funktionsfejl.
- Blinker grøn: igangværende opkald.

2. "SOS"-knap.

3. Mikrofon.

4. Højtaler (afhængigt af køretøjet).



Et opkald foregår altid på følgende måde:


- Opkaldet startes med alarmcentralen.
- Data relateret til hændelsen (fabrikationsplade, tidspunkt for opkaldet, seneste placeringer, køretøjets retning osv.) sendes.
- Stemmekommunikation foregår med alarmcentralen.
- Hvis det er nødvendigt, ringes der efter nødhjælp.

Der er to alarmopkaldstilstande:

- automatisk funktion;
- Manuel tilstand.

ALARMOPKALD

Handling

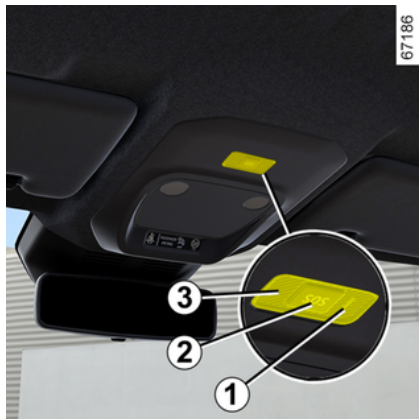

Automatiske funktion

Hvis den automatiske tilstands advarselslys **1** lyser grønt, bekræfter det, at det automatiske system er aktiveret.

Nødopkaldet starter automatisk i tilfælde af en ulykke, der har krævet aktivering af beskyttelsesudstyret (sikkerhedsseleforstrammere, airbag osv.).



I tilfælde af en ulykke, og hvis placeringen og trafikforholdene tillader det, skal du blive tæt på køretøjet for hurtigt at kunne besvare alarmcentralen, hvis det er nødvendigt.

Manuel funktion

Nødopkaldet kan startes ved:

- at trykke på knappen **2** og holde den inde i mindst tre sekunder;

eller

- at trykke på knappen **3** fem gange inden for 10 sekunder.

Hvis der ved en fejl blev trykket på knappen, kan opkaldet annulleres ved at trykke på knappen **2** og holde den nede i ca. to sekunder, før opkaldet forbindes til nødcentralen.

Når et opkald er oprettet, er det kun alarmcentralen, der kan afslutte opkaldet.

Funktionsfejl

I nogle tilfælde fungerer nødopkaldet muligvis ikke (f.eks. ved lavt batteri osv.).

Når systemet registrerer en driftsfejl, vises advarselslampen **1** rødt i over 30 minutter. Henvend dig snarest til en autoriseret forhandler.



Systemet fungerer med et særskilt batteri. Batteriets levetid er ca. fire år (kontrollampen **1** lyser rødt for at advare dig om det).

Kontakt en autoriseret forhandler.

ALARMOPKALD



Uden nødopkaldsfunktionen kan systemet ikke spores og vil ikke være under konstant overvågning. Data slettes automatisk og konstant, og systemet gemmer kun køretøjets tre sidste positioner.

I henhold til det relevante lands lovgivning sendes der kun data i tilfælde af et nødopkald. Data, der sendes til alarmcentralen, behandles i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger i det land, hvor du befinder dig. Systemet gemmer aktivitetshistorikdata i blot 13 timer.

Køretøjsejere har ret til adgang til deres data. De kan anmode om, at dataene korrigeres, slettes eller spærres.



For at garantere din sikkerhed og systemets korrekte funktion, skal enhver handling, der foretages på batteriet (afmontering, afbrydelse osv.) udføres af en kvalificeret specialist.

Risiko for alvorlige forbrændinger fra elektriske stød.

Du skal overholde udskiftningsintervallerne uden at overskride dem, som nævnt i servicedokumentet.

Batteriet er af en specifik type.

Sørg for, at det udskiftes med samme type.

Kontakt et autoriseret værksted.

KØRETILSTAND

Afhængigt af køretøjet giver systemet KØRETILSTAND dig mulighed for at vælge mellem forskellige køretilstande, der påvirker kørslen, baggrundsbelysningen, komforten og kørestillingen:

- Alle tilstandene er forudkonfigureret og kan tilpasses (kabinelys osv.),
- Tilstanden "Perso" kan tilpasses.

Kørselsindstillingerne påvirker:

- styrekraft.
- dynamisk stabilitetssystem,
- motorens reaktionsevne.

De påvirker også:

- Komfort i kabinen
- kabinens og instrumentbrættets belysning,
- præsentation af instrumentbrættet og multimedieskærmen.



Motorindstillingerne er specifikke for hver af kørselstilstandene og kan ikke tilpasses, med undtagelse af tilstanden "Perso".

Adgang til menuen



Du har adgang til KØRETILSTAND, afhængigt af køretøjet:

- på multimedieskærmen **1**;
- ved brug af knappen på rattet **2**.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



Hvis tilstanden Normal eller Gem vælges, før tændingen slås fra, bevares den sidst valgte tilstand. Når tilstanden Sport er valgt, før tændingen slås fra, aktiveres tilstanden Normal automatisk ved genstart.

tilstandene KØRETILSTAND

tilstanden "Perso"

Denne tilstand giver mulighed for fuldstændig konfiguration af kørselselementerne, herunder motorens reaktionsevne.

"Gem"-tilstand

"Gem"-tilstanden fokuserer på energibesparelse. Motor- og varmeniveauet kan styres for at reducere forbruget ➔ 169.

tilstanden "Sport"

Denne tilstand tillader øget reaktionsevne for motoren. Styringen er hurtigere.

"Funktion"-tilstanden

Ved hjælp af køretøjets standardindstillinger giver denne tilstand dig

KØRETILSTAND

det bedste kompromis mellem komfort og dynamik.




Du kan nulstille tilstanden i tilstandsindstillingen.

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

Ventilationsspjæld: luftudgange

Luftudgange

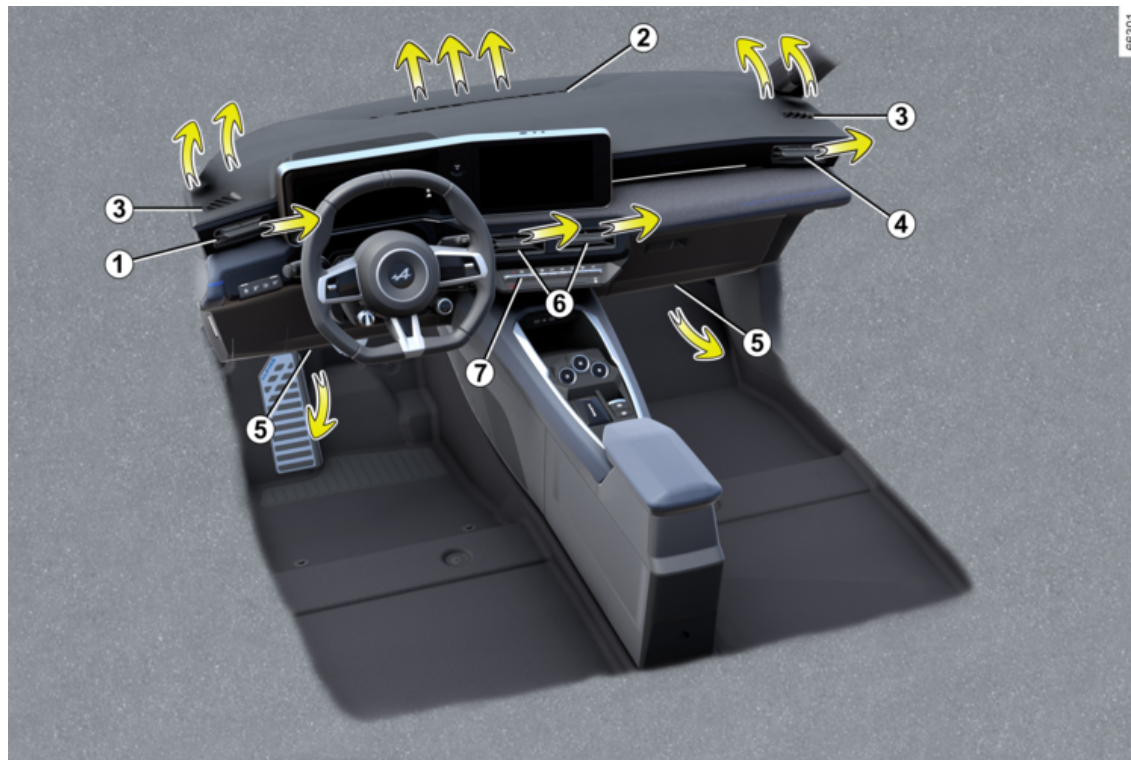

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

1. Førerpladsens ventilationsspjæld.
2. Afdugningsspjæld for forrude.
3. Defrosterspjæld for siderude.
4. Ventilationsspjæld i passagersiden.
5. Varmespjæld til forsædepassagerernes fødder.
6. Midterste ventilationsspjæld
7. Betjeningspanel

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

Førerpladsens ventilationsspjæld **1**



Luftfordeling

Drej ventilationsspjældet **1** ved hjælp af tapperne **8** for at styre luftstrømmen.

Lukning: Flyt tappen **8** væk fra rattet og ud over punktet for modstand.

For at åbne: Flyt tappen **8** mod rattet.

Ventilationsspjæld i passagersiden **4**



Luftfordeling

Drej ventilationsspjældet **4** ved hjælp af tapperne **9** for at styre luftstrømmen.

For at lukke: Flyt tappen **9** mod frontpanelets yderside ud over det stramme punkt.

For at åbne: Flyt tappen **9** mod inder-siden af frontpanelet.

Midterste ventilationsspjæld **6**



Luftfordeling

Drej ventilationsspjældene **6** ved hjælp af tapperne **10** for at styre luftstrømmen.

Lukke: flyt tappen **10** mod indersiden af frontpanelet.

Åbne: flyt tappen **10** mod frontpanelets yderside ud over modstandspunktet.



Fastgør ikke genstande til luftventilationerne (f.eks. montering af telefon).

Der er risiko for beskadigelse.

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

Luftmængde



Du styrer luftstrømmen fra ventilationsåbningerne **1**, **4** og **6** ved at trykke eller hæve betjeningen **11** til det ønskede niveau.

I tilfælde af dårlig lugt i bilen må der kun anvendes de systemer, der er beregnet til dette formål. Ret henvendelse til et autoriseret værksted.




Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for beskadigelse eller brand.

Automatisk airconditionanlæg

Betjeningspanel

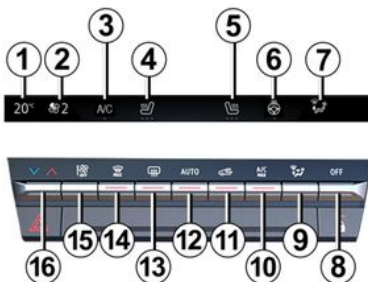

1. Førerens varmetemperaturindikator.
2. Indikator for ventilationshastighed.
3. Betjening til aktivering af aircondition.
4. Betjening til aktivering af opvarmet førersæde.
5. Betjening til aktivering af opvarmet passagersæde.
6. Betjening til aktivering af det opvarmede rat.
7. Indikator til fordeling af luften i kabinen.
8. Systembetjening slukket.

9. Regulering af luftfordelingen i kabinen.

10. Aktiveringsbetjening for funktionen "A/C MAX".

11. Luftrecirkulation.

12. Betjening til aktivering af aircondition i tilstanden AUTO.

13. Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

14. Funktionen "klart udsyn".

15. Regulering af ventilationshastighed og stop af system.

16. Regulering af lufttemperatur i fører-/passagersiden.

Aktivering/deaktivering af systemet

Aktivering af systemet

Når køretøjet startes, vender systemet tilbage til det sidste program, der blev brugt.

Systemet fungerer også, når køretøjet holder stille med motoren tændt.

Tryk på betjeningen **13** for at aktivere systemet eller indstille kontrollen **16** til den ønskede ventilationshastighed.

286 - Din komfort

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG



Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.



Luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene og mod passagerernes fødder.



Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Regulering af lufttemperaturen

Tryk på betjeningen **17** for at justere lufttemperaturen.

Regulering af ventilationshastigheden

I automatisk funktion regulerer systemet luftcirkulationens hastighed for derved at opnå og opretholde det bedste indeklima.

Du kan stadig justere ventilationshastigheden ved at trykke på betjeningen **16** for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Funktionen "klart udsyn"

Tryk på knappen **15**: den indbyggede kontrollampe tændes.

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afdugning af forruden, bagru-


den, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængigt af model). Den aktiverer automatisk aircondition og afrimning af bagruden.

For at stoppe funktionen trykkes på knappen **13** eller **15**.



Visse knapper har en funktionslampe, som angiver funktionens tilstand.

Afrimning og afdugning af bagruden

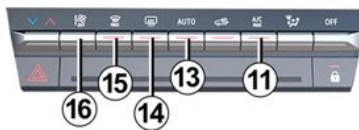


66169

den, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (i modeller, der er udstyret med funktionen).

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen **13**. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

"A/C MAX"-funktionen

Funktionen "A/C MAX" gør det muligt for brugeren at mærke den maksimale effekt af klimaanlægget uden nogen begrænsning eller kompromis i forhold til akustikken og følelsen af, at luften er for kold på hænder og ansigt.

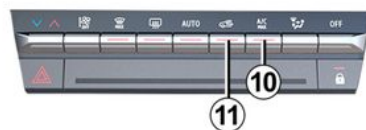

66169

Denne funktion omfatter automatiske ændringer:

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

- temperaturen er programmeret til at være helt kold;
- fordeling af luft til passagererne;
- luftstrøm ved det maksimale;
- aktivering af aircondition;
- luftrecirkulation.

Tryk på knappen **10** for at aktivere funktionen. Deaktiver Gem-tilstanden for at få mest muligt ud af den.

Igangsætning af recirkulation af luften (isolering af kabinen)

Denne funktion styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt. I dette tilfælde bekræftes igangsætningen at tænde kontrollampen, der er indbygget i knappen **12**.



Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.

Manuel anvendelse

Tryk på knappen **12**: den indbyggede kontrollampe tændes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornyes.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved påny at trykke på

knappen **12**, så snart recirkulation ikke længere er nødvendig.

Luftrensner

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Funktionen "Favoritter"



Afhængigt af køretøjet kan du ved at trykke på ratbetjeningen **18** aktivere følgende funktioner i overensstemmelse med de gemte brugerindstillinger, du tidligere har defineret:

- opvarmet rat.
- opvarmede sæder
- luftrensning.

Se multimediesystemets instrukser for at få flere oplysninger om programmering af denne funktion.

Gem-tilstand



Fra menuen KØRETILSTAND, der er tilgængelig fra multimedieskærmen **19**, eller ved at trykke på kontakten **20** kan du aktivere Gem-tilstanden, som påvirker opvarmningsniveauet og reducerer køretøjets brændstofforbrug.

Indikatorlampen Gem vises under temperaturvisningen på multimedieskærmen **19** for at informere dig om, at Gem-tilstanden er aktiveret.

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

Klimaanlæg: programmering

Programmering af aircondition



Når køretøjet holder stille og motoren er tændt, skal du fra "Køretøj"-verdenen **3** på multimedieskærmen **1** trykke på menuen "Elektrisk" **2** og derefter på fanen "Opladning og Aircondition" for at få adgang til indstillingerne.



Du kan gemme flere komfortprogrammer ved at aktivere følgende indstillinger:

- Indstilling af temperaturen.
- Programmering af det tidspunkt, hvor køretøjet skal være klar.
- Valg af dage, hvor programmet skal gentages.

Du kan aktivere/deaktivere de gemte programmer.

Bemærk: Du kan programmere airconditionanlægget ved hjælp af smartphone-appen MyAlpine.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.



Chaufførers ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj

med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Vær opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af "Programmering"

Funktionen starter på det tidspunkt, der er programmeret af kunden, således at køretøjet når en behagelig temperatur på tidspunktet for ankomsten, hvis:

- motorhjælmen er lukket;
- traktionsbatteriets opladningsniveau er over 7.5 %;
- motoren stoppes;
- føreren er ikke i køretøjet.

Kontrollampen



vises på instrumentbrættet.

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

Øjeblikkelig aktivering af airconditionfunktionen

Det er muligt at udføre øjeblikkelig start af airconditionfunktionen, hvis:

- motorhjælmen er lukket;
- traktionsbatteriets opladningsniveau er over 7.5 %;
- motoren stoppes;
- føreren er ikke i køretøjet.

Brug af den øjeblikkelige aktivering af aircondition er forskellig fra programmering:

- Den skal startes fra din smartphone.
- Det opvarmede rat og sædefunktionen aktiveres automatisk, hvis køretøjet er udstyret hermed.
- Funktionen stopper efter ca. 10 minutter.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Programmeret stop af aircondition.

Aircondition stopper automatisk efter ca. 10 minutter efter det programmerede slutklokkeslæt.

Denne funktion kan dog deaktiveres hvis:

- motoren kører;
- traktionsbatteriets opladningsniveau er under 7 %;
- motorhjælmen er åben,

- du trykker på en af kontakterne på kontrolpanelet,
- føreren har været i kabinen i ca. 20 sekunder.

Bemærk: Disse betingelser gælder også for omgående deaktivering af aircondition.

Hvis køretøjet holder parkeret i lang tid uden at åbne en dør med mindst et aktivt forvarmeprogram, deaktiveres funktionen fra den tredje start af forvarmeprogram. Funktionen er tilgængelig, når en af køretøjets døre åbnes.

Aircondition: Råd og vejledning om brugen

Råd og vejledning om brugen

Råd om brugen

I særlige tilfælde (aircondition standset, aktivering af luftrecirkulation, ingen eller svag luftcirkulations hastighed osv.) kan der forekomme dug på vognens ruder og forrude.

I tilfælde af dug bruges funktionen **"Klart udsyn"** for at fjerne duggen, og derefter prioriteres brugen af aircondition i automatisk funktion for at undgå dannelse af dug.



Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for beskadigelse eller brand.

Forbrug

Det er normalt at konstatere et øget energiforbrug, når der anvendes aircondition.

Råd til nedbringelse af brændstofforbruget og beskyttelse af miljøet

Kør altid med ventilationsspældene åbne og ruderne lukkede. Ved parkering i fuldt solskin eller ved høje temperaturer tilrådes det at udlufte kabinen i nogle minutter inden start.

Vedligeholdelse

Se i servicehæftet for serviceinterval-ler.



Brug airconditionssystemet regelmæssigt, også i koldt vejr, og lad det køre mindst en gang om måneden i ca. 5 minutter.

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG

Funktionsfejl

I tilfælde af funktionsfejl bør du henvende dig til et autoriseret værksted.

– **Manglende effektivitet ved afrimning, afdugning, eller ved aircondition.**

Dette kan skyldes, at kabinens støvfilter er tilstoppet.

– **Der produceres ikke kold luft.**

Kontroller, at knapperne er korrekt indstillet, og at sikringerne er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, standses anlægget.



Køretøjets klimaanlæg bruges også til at afkøle batteripakken. Et langvarigt fald i klimaanlæggets effektivitet kan føre til for tidlig forringelse af batteripakken.

Vand under køretøjet

Efter længere tids funktion af airconditionanlægget er det normalt, at der drypper vand ned under køretøjet. Dette skyldes kondens.



Kølekredsløbet må ikke åbnes. Kølevæsken er farlig for øjne og hud.

Kølevæske



59952

Kølevæsekredsløbet (hvor nogle af komponenterne er hermetisk forseglet) kan indeholde fluorholdige drivhusgasser.

Afhængigt af køretøjet finder du følgende oplysninger på etiketten **A**, der sidder i motorrummet.

Oplysningernes tilstedeværelse og placering på etiketten **A** kan variere afhængigt af køretøjet.



Type af kølevæske



(XXX) Type af olie i airconditionanlægget



Brændbart produkt



Se køretøjets brugervejledning



Vedligeholdelse

x,xxx kg	(1) Mængden af kølevæske i køretøjet.
GWP xxxxx	(2) Globalt opvarmingspotentiale (CO ₂ -ækvivalent).
CO ₂ eq x.xxx	(3) Mængde i vægt og i CO ₂ -ækvivalent.

Ekstra oplysninger

Afhængigt af etiketten og afhængigt af kølemiddeltypen:

Kølemiddelvæske R-1234yf

- (1) 0,450 kg/1,050 kg
- (2) GWP 4
- (3) 0,002t/0,004t

LUFTSPJÆLD, OPVARMNING OG KLIMAANLÆG



Kølekredsløbet må ikke åbnes. Kølevæsken er farlig for øjne og hud.




Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen ➔ **151**.

4

MULTIMEDIEUDSTYR

præsentation

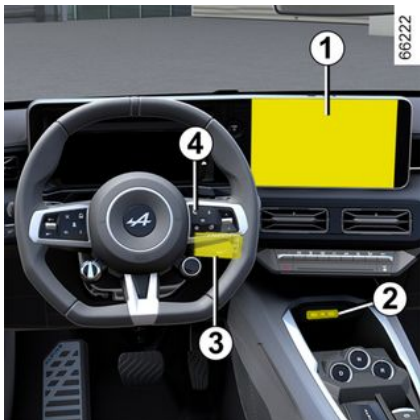

Tilstedeværelse og placering af dette udstyr afhænger af køretøjet.

1. Multimedieskærm.
2. USB-C-multimediestik på midterkonsollen.
3. Kontakter under rattet.
4. Stemmebetjening.



Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

"USB-C"-multimedieporte

USB-C-multimedieportene **2** kan bruges til at oplade tilbehør med en maksimal effekt på 15 watt (5 volt) pr. port.

Bemærk: USB-C-multimedieporte **2** kan også bruges til at overføre data.



Der må kun tilsluttes tilbehør med en maks. effekt på 15 Watts.
Brandfare.

Mikrofon 5



(Til telefon og stemmeassistent)



Anvendelse af mobiltelefon

Husk, at det i henhold til gældende lovbestemmelser ikke er tilladt vognens fører at anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Induktionsopladningsområde 6



Afhængigt af køretøjet angiver symbolet **3**, at området **2** kan bruges til at oplade din telefon uden at bruge et ladekabel.

MULTIMEDIEUDSTYR

Der findes flere oplysninger om den trådløse oplader under multimedieinstruktionerne.

4  Afhængigt af landet og abonnementet, er induktionsopladningsområdet også placeringsområdet for smartphones, der er udstyret med en digital nøgle ➔ **57**.

 Det er vigtigt ikke at efterlade objekter (startkort, USB-drev, SD-kort, kreditkort, smykker, nøgler, mønter osv.) **2** i induktionsopladningszonen, mens telefonen oplades. Fjern ethvert magnetkort eller kreditkort fra telefonetuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet eller **2**.

 Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **2**, kan blive overopheatet. Det anbefales at placere dem i de områder, der er beregnet til dette formål (opbevaringsrum, solskærmsrum osv.).

 Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

KABINEUDSTYR

Elektrisk rudehejs

præsentation

Disse systemer fungerer med tændingen tilsluttet eller afbrudt indtil åbning af en fordør (begrænset til ca. 3 minutter).



Førerens ansvar

Forlad aldrig dit køretøj med kortet eller nøglen i sammen med et barn, en

umyndig voksen eller et kæledyr, selv ikke for et kort øjeblik.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, rulles rudeoptrækket straks ned ved at trykke på den pågældende kontakt.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Elektrisk rudeoptræk med impulsbetjening



Tryk kortvarigt eller træk i en rudekontakt så langt ud som muligt. Ruden rulles helt ned eller op. En aktivering på kontakten standser rudens bevægelse.

Bemærk: Bagruderne åbnes ikke fuldstændigt.

Fra førerpladsen trykkes der på kontakten:

1. for venstre forrude;
2. for højre forrude,
3. og 5 for bagsædepassagererne.



Fra passagersæderne skal du trykke på kontakten 6.



Passagersikkerhed

Føreren kan deaktivere funktionen af elruderne i bagdørene ved at trykke

på kontakten 4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på instrumentbrættet.

KABINEUDSTYR



Undgå at anbringe genstande på en halvåben rude. **Du risikerer at beskadige rudeoptrækket.**

Bemærk! Hvis ruden støder på en forhindring, når den er næsten helt lukket (f.eks. en gren osv.), vil den stoppe og køre et par centimeter tilbage.

Umuligt at betjene den impulsbetjente elrude

Den impulsbetjente elrude er udstyret med varmebeskyttelse: Hvis du trykker på kontakten til ruden mere end 16 gange i træk, skifter den til beskyttelsestilstand (låsning af ruden).

Du kan:

- bruge elrudens kontakt kortvarigt og med intervaller på ca. 30 sekunder.
- Når motoren kører, oplåses ruden efter ca. 20 minutters inaktivitet på elrudens kontakt.

Fjernbetjent åbning/lukning af ruderne

Når dørene låses op udefra, hvis du **trykker på kortets knap til oplåsning og holder den nede**, åbnes alle ruderne, der er udstyret med et elektrisk one-touch-vindue, automatisk.

Når dørene låses udefra, hvis du **trykker på kortets knap til låsning og holder den nede**, lukkes alle ruderne, der er udstyret med et elektrisk one-touch-vindue, automatisk.

Fjernbetjent lukning af soltaget bør kun anvendes, når vognens bruger kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.



Ved lukning af ruderne skal du sikre dig, at ingen del af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Funktionsfejl

Hvis ophejsningen af en rude ikke virker, vil systemet overgå til ikke-impulsbetjening: Træk så mange gange som nødvendigt den pågældende kontakt op, indtil ruden lukkes helt (ruden går trinvist op), hold kontakten oppe i ét sekund, og lad derefter ruden gå helt ned og helt op igen for at genaktivere systemet.

Hvis det er nødvendigt, kontakt da et af bilmærktes værksteder.

indvendig belysning

Læselamper

Læselamper foran

(afhængigt af køretøjet)



Tryk på lyset **1** eller **2** for at aktivere:

- konstant lys;
- øjeblikkelig slukning.


Særlige funktioner:

- Det er ikke nødvendigt at trykke på lamperne for at aktivere eller deaktivere belysningen. Du behøver kun skabe kontakt.
- Du kan deaktivere/aktivere tænding af læselyset, når dørene er åbne, vha. multimedieskærmen → 126.

KABINEUDSTYR

Læselamper bagest

(afhængigt af køretøjet)

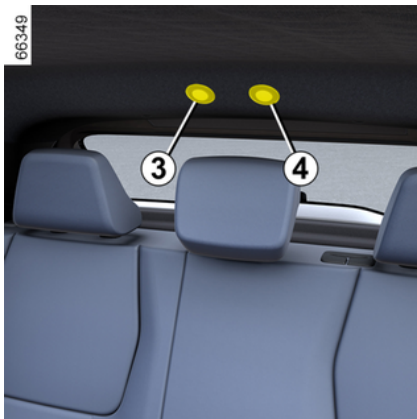

Tryk på lyset **3** eller **4** for at aktivere:

- konstant lys;
- øjeblikkelig slukning.

Særlige funktioner:

- Det er ikke nødvendigt at trykke på lamperne for at aktivere eller deaktivere belysningen. Du behøver kun skabe kontakt.
- Du kan deaktivere/aktivere tænding af læselyset, når dørene er åbne, vha. multimedieskærmen ➔ 126.



Ved oplåsning og åbning af dørene tændes loftlyset og lamperne i et begrænset tidsrum.

Bagagerumslys



Lampen **5** tændes, når bagagerummet åbnes.

Solskærm, makeup-spejle



Solskærm

Sænk solskærmen **6** ned foran forruden, eller clips den af, og vip den over mod sideruden.

Makeup-spejle

Løft dækslet **7**.

Belysning under solskærmen

(afhængigt af udstyret)

Belysningen **8** tændes automatisk, når solskærmen åbnes.

KABINEUDSTYR

Tilbehørsstik

Tilbehørsstik 1



Det er beregnet til tilslutning af tilbehør.

Det kan f.eks. bruges til kompressoren i dit sæt til oppumpning af dæk ➔ 319.



Der må kun tilsluttes tilbehør med en maksimal effekt på 120 watt (12 V).

Brandfare.

OPBEVARINGSRUM, KABINEFACILITETER

Opbevaringsrum foran

Opbevaringsrum i fordørene 1



Der må ikke anbringes noget på gulvet (område foran føreren). I tilfælde af hård opbremsning risikerer disse genstande at blive kastet ind under pedalerne, så deres anvendelse blokeres.

Opbevaringsrum i midterkonsollen eller induktionsopladningszone 2



Afhængigt af køretøjet angiver symbolet 3, at området 2 kan bruges til at oplade din telefon uden at bruge et ladekabel.

Der findes flere oplysninger om den trådløse oplader under multimedieinstruktionerne.



Afhængigt af landet og abonnementet, er induktionsopladningsområdet også placeringsområdet for smartphones, der er udstyret med en digital nøgle ➔ 57.



Det er vigtigt ikke at efterlade objekter (startkort, USB-drev, SD-kort, kreditkort, smykker, nøgler, mønter osv.) 2 i induktionsopladningszonen, mens telefonen oplades. Fjern ethvert magnetkort eller kreditkort fra telefonetuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet eller 2.



Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet 2, kan blive overopheatet. Det anbefales at placere dem i de områder, der er beregnet til dette formål (opbevaringsrum, solskærmsrum osv.).



Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

OPBEVARINGSRUM, KABINEFACILITETER

Opbevaringsrum i midterarmen 5



Træk dækslet 4 på det midterste arm-læn opad.



Sørg for at ingen hårde, tunge eller spidse genstande er anbragt i de "åbne" opbevaringspladser, eller er anbragt således, at de kan blive slynget ud mod passagererne i et skarpt sving eller ved kraftig opbremsning, eller i tilfælde af sammenstød.



I sving, under acceleration eller opbremsning skal man sørge for, at beholderen i kopholderen ikke flyder over.

Der er risiko for forbrændinger, hvis væsken er varm, og/eller at den flyder over.

Opbevaringsplads for solskærm 6



I klemmen kan anbringes motorvejskøller færgebilletter, kort mv...

Handskerum



Åbn den ved at trække i grebet 7.

Den kan opbevare en kasse med pirlommelørklæder, en flaske vand osv.

OPBEVARINGSRUM, KABINEFACILITETER

Opbevaringsrum bagi

Kortlomme 8



(afhængigt af køretøjet)

TRANSPORT AF GENSTANDE

TRANSPORT AF BAGAGE I BAGAGERUMMET

Anbring altid de genstande, der skal transporteres, således at genstandens største dimension ligger an mod:



– Bagsædets sæderyg, når der er tale om kørsel med almindelig bagage (f.eks. **A**).



– forsædernes ryglæn med ryglæne slået ned, hvilket er tilfældet med maksimal belastning (eksempel **B**).

Sørg for, at de genstande, der transporteres, er jævnt fordelt over hele lastområdet.

Hvis du skal transportere større genstande på den nedklappede sæderyg skal nakkestøtterne fjernes, inden sæderyggen vippe frem, sådan at sæde-ryggen ligger an mod bagsædet.



Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at overtrækket ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst. Kontrollér, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt. Monter derefter nakkestøtterne igen. Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet.



Anbring altid de tungeste genstande direkte på vognbunden. Hvis køretøjet er udstyret med forankringspunkter **1** i vognbunden til fastspænding, benyttes disse. Lastning skal foretages således, at ingen genstande kan blive slynget frem i tilfælde af kraftig opbremsning. Det tilrådes at spænde sikkerhedsselerne på bagsædet, også selvom der ikke er passagerer på bagsædet.



TRANSPORT AF GENSTANDE

Anhængertræk

TRANSPORT AF GENSTANDE

Anhængertræk



Vedr. maks. vægt på kuglehoved, og maks. vægt af anhænger med eller uden bremse: → 350.

Valg og montering af anhængertræk

Anhængertræk (tværvang og anhængertræk), der ikke oprindeligt er monteret på køretøjet: Hele anhængertrækkets og monteringerens vægt må ikke overstige 25 kg.


Enhver bugseringsanordning må ikke blokere en belysningskomponent eller nummerpladen, når den ikke er i brug.

Under alle omstændigheder skal du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

For montering og brug af anhængertræk: se fabrikantens monteringsvejledning.

Det tilrådes at opbevare denne vejledning sammen med vognens øvrige dokumenter.


63561

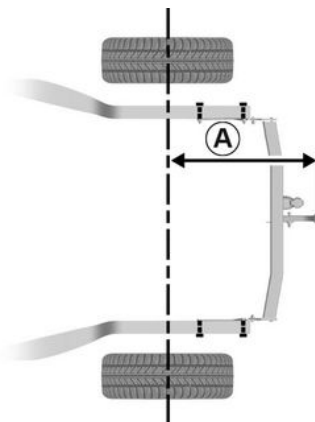

Maksimumstørrelse **A**: 799 mm.

Undgå at beskadige dit køretøj: Det er strengt forbudt at bruge trækpunktet og andre midler til at trække et andet køretøj.

63562

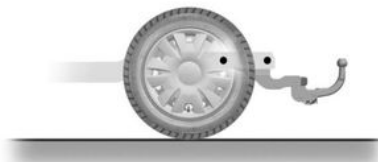

ADGANG TIL MOTOREN, NIVEAUER

Motorhjelm

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen



Motorhjelmen åbnes ved at trække i håndtaget **1** i venstre side under instrumentbrættet.



Foretag ingen indgreb under motorhjelmen, når vognen er under opladning, eller når tændingen ikke er afbrudt.



Undgå at læne dig mod motorhjelmen, da der er **risiko for utilsigtet lukning af motorhjelmen.**



Du låser op ved at skubbe håndtaget **2** mod venstre, samtidig med at du løfter hjelmen.



Hvis der sker en påkørsel – selv mindre – på vognens frontparti eller på hjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.

ADGANG TIL MOTOREN, NIVEAUER



El-køretøjets fremdriftssystem anvender en jævnspænding på ca. 400 volt.

Systemet kan være varmt, efter at tændingen er afbrudt.

Overhold advarselsbeskederne, der står på mærkerne i køretøjet. Enhver indgriben eller ændring af køretøjets 400 V-elektriske system (komponenter, kabler, stik, batteripakke) er strengt forbudt.

Risiko for alvorlige forbrændinger eller elektriske stød kan medføre døden.


Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst.

Advarslen  lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for personskade


Åbning/lukning af motorhjelmen

Åbning af motorhjelmen

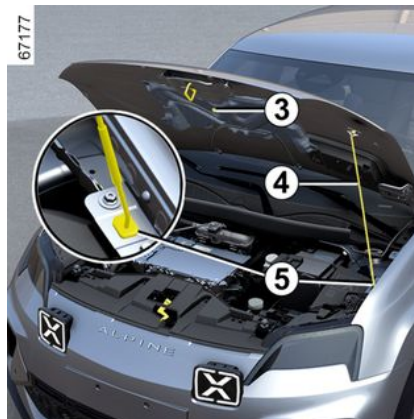

Når du har åbnet motorhjelmen og løsnet cylinderen **4** fra dens holder **3**, **skal** du for din sikkerheds skyld fastgøre cylinderen på dens plads **5**.

Lukning af motorhjelmen

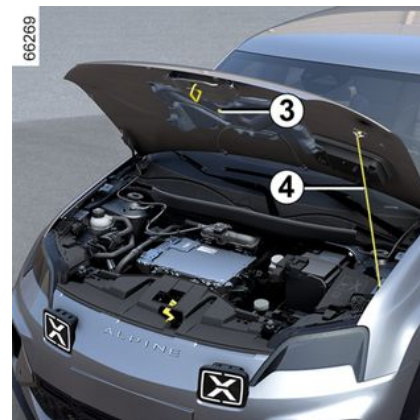

Kontrollér inden lukning af hjelmen, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

For at lukke motorhjelmen skal du igen placere cylinderen **4** i holderen **3**. Tag fat i midten af motorhjelmen, før den ned ca. 30 cm over lukket position, og slip den derefter. Derved låses den automatisk under sin egen vægt.



Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen

stop,

Risiko for personskade

ADGANG TIL MOTOREN, NIVEAUER



Kontrollér herefter, at motorhjelman er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude...).



Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Kølevæske

Kølevæske



Afhængigt af køretøjet kan kølevæskebeholdernes placering variere:

- beholder **1** bruges til at afkøle motorkredsløbet og batteripakken;
- beholder **2** bruges til at afkøle kabinens kredsløb.

Niveauet skal kontrolleres, når motoren er slukket på en plan overflade. For hver beholder skal niveauet **når kold** være mellem mærkerne "MINI" og "MAXI" på kølevæskebeholderne **1** og **2**.

Efterfyldning skal foretages **når kold**, inden mærket "MINI" nås.

Bemærk: For et nyt køretøj i indkøringsfasen: Væskenniveauet kan være højere end mærket "MAXI" på beholderen, og derefter falde til mellem "MINI" og "MAXI". Det udgør ikke nogen risiko.



I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.



Ved varm motor må der ikke foretages indgreb på kølersystemet.

Risiko for forbrænding.

ADGANG TIL MOTOREN, NIVEAUER



El-køretøjets fremdriftssystem anvender en jævnspænding på ca. 400 volt. Systemet kan være

varmt, efter at tændingen er afbrudt.

Overhold advarselsbeskederne, der står på mærkerne i køretøjet. Enhver indgriben eller ændring af køretøjets 400 V-elektriske system (komponenter, kabler, stik, batteripakke) er strengt forbudt.

Risiko for alvorlige forbrændinger eller elektriske stød kan medføre døden.

Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst.

Advarslen  lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for personskade

Kontrolintervaller

Kølevæskestanden bør kontrolleres jævnligt (der kan ske alvorlige skader på motoren og batteriet hvis der ikke er tilstrækkelig væske på kølersystemet).

Til efterfyldning må kun anvendes kølervæske godkendt af vor tekniske service, som sikrer:

- Frostsikringsbeskyttelse.
- korrosionsbeskyttelse af kølersystemet.

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.



Foretag ingen indgreb under motorhjælmen, når vognen er under opladning, eller når tændingen ikke er afbrudt.




Ved indgreb under motorhjælmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen

stop,

Risiko for personskade

Væskestande, filtre

Bremsevæskestand

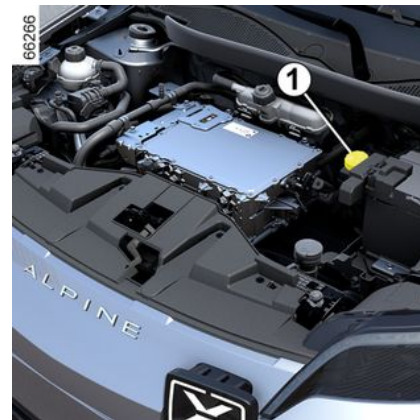

Niveauet skal kontrolleres, når motoren er slukket på en plan overflade. Væskestanden i beholderen skal kontrolleres hyppigt, og især hvis der mærkes den mindste forringelse af bremseeffekten.

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

ADGANG TIL MOTOREN, NIVEAUER



I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Efterfyldning


Alle indgreb på det hydrauliske kredsløb medfører, at bremsevæsken skal udskiftes af en specialist. Til efterfyldning må kun anvendes en bremsevæske godkendt af vor tekniske service (taget fra en tillukket dunk).

Niveau 1

Det er normalt, at væskestanden falder i takt med, at bremsebelægningerne nedslides, men væskestanden må aldrig være under advarselmærket "MINI".

Hvis du ønsker selv at kontrollere skivernes belægningstilstand, bør du anskaffe dig den vejledning, som forklarer fremgangsmåden. Den finder du på vores netværk eller på producentens hjemmeside.

sprinklerbeholder

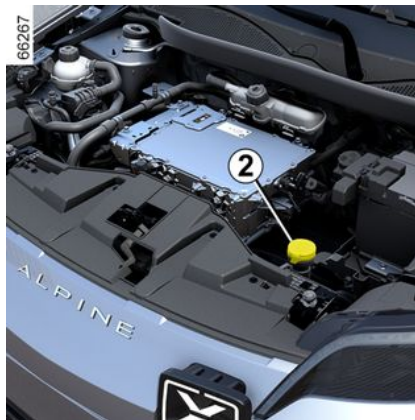

Efterfyldning

Tag hættens **2** af, fyld op, indtil væsken kan ses, og sæt hættens på igen.

Væske

Anvend kun antifrostvæske i forrudeviskervæske.

Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret forhandler eller en kvalificeret fagmand.

Bemærk: brug ikke hårdt vand (risiko for beskadigelse af sprinklerpumpen samt kalkaflejringer på pumpen og sprinklerne).

BATTERI:

Sekundært 12 V-batteri

præsentation



Det sekundære batteri er et 12 V-batteri. Det leverer energi til køretøjets udstyr (lygter, forrudeviskere, vinduer, lydsystem osv.) og visse sikkerhedssystemer såsom ABS.

Du må ikke åbne det eller tilføje væske.



Foretag ingen indgreb under motorhjelmen, når vognen er under opladning, eller når tændingen ikke er afbrudt.

Vedligeholdelse/udskiftning

Opladningsniveauet for det sekundære "12 V"-batteri **1** kan falde, især hvis køretøjet bruges:

- Når udetemperaturen falder;
- Efter længere tids brug af strømforbrugere med motoren slukket.



For at kunne garantere din sikkerhed og sikre korrekt drift af køretøjets elektriske (lygter, vinduesviskere, servobremse osv.) skal alle indgreb på det sekundære "12-V" batteri (demontering, frakobling osv.) **ALTID** udføres af en specialiseret fagmand.

Risiko for alvorlige forbrændinger fra elektriske stød.

Du **skal** overholde udskiftningsintervallerne uden at overskride dem, som nævnt i servicedokumentet.

Batteriet er af en specifik type.

Sørg for, at det udskiftes med samme type.

Kontakt et autoriseret værksted.

BATTERI:



El-køretøjets fremdriftssystem anvender en jævnspænding på ca. 400 volt.

Systemet kan være varmt, efter at tændingen er afbrudt.

Overhold advarselsbeskederne, der står på mærkerne i køretøjet. Enhver indgriben eller ændring af køretøjets 400 V-elektriske system (komponenter, kabler, stik, batteripakke) er strengt forbudt.

Risiko for alvorlige forbrændinger eller elektriske stød kan medføre døden.

Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst.

Advarslen  lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for personskade

Etiket A



61476

Overhold indikationerne på batteriet.

2. Åben ild og rygning er forbudt.
3. Beskyttelsesbriller er påkrævet.
4. Opbevares utilgængeligt for børn.
5. Eksplosive materialer.
6. Se vejledningen.
7. Korroderende materialer.

problemløsning



Det er forbudt at afbryde det sekundære 12 volts batteri.

Risiko for alvorlige forbrændinger fra elektriske stød.



For ikke at beskadige dit køretøj, er det forbudt at genoplade det sekundære 12 volts batteri ved hjælp af:

- En ekstern batterilader.
- Et batteri fra et andet køretøj.

Henvend dig til et autoriseret værksted.



Brug ikke dit el-køretøj til at give et andet køretøj strøm fra 12 volts batteriet. Et el-køretøjs 12 volts elektriske effekt er utilstrækkelig til denne operation.

Risiko for beskadigelse af vognen.

5

RENGØRING

Vedligeholdelse af karrosseriet

Vedligeholdelse af karrosseriet

En bil, der er godt vedligeholdt, holder længere. Derfor råder vi til, at bilen vedligeholdes regelmæssigt udvendigt. Dit køretøj har en effektiv rustbeskyttelse. Det er dog stadig udsat for forskellige påvirkninger.

Atmosfæriske korrosionsfaktorer

- atmosfærisk forurening (i byer og industriområder),
- luftens saltholdighed (ved havet, især i varmt og fugtigt vejr),
- sæsonmæssige klimatiske forhold (luftfugtighed, vejsalt m.v....).

Skader, som opstår i trafikken

Slibende partikler,

Støv fra atmosfæren, vejsnavs, stenslag fra andre køretøjer, osv.

Du bør tænke på de nødvendige forholdsregler, der kan sikre dig mod disse risici.

Hvad du bør gøre

Vask ofte køretøjet, **med slukket motor**, med en bilshampoo, der anbefales af vores tekniske afdeling (aldrig med slibende midler). Rengør grundigt på forhånd med en højtryksspuler:

- harpiksholdigt nedfald fra træer eller industriforurening;
- vejsnavs, som samler sig i fugtige klumper i hjulkasserne og på undervognen;
- **fugleklatter, som fremkalder en kemisk reaktion i lakken, der kan medføre en hurtig affarvning og sågar en afskalning af lakken.**

Køretøjet skal **straks** vaskes for at fjerne disse pletter, da det senere vil være umuligt at fjerne dem ved polering.

- salt, især i hjulkasserne og på undervognen, efter kørsel i områder, hvor der udspreddes vejsalt;

Fjern regelmæssigt nedfaldne plantede dele (harpiks, blade osv.) fra køretøjet.

Hold afstand til den forankørende vogn ved kørsel på grusveje for at undgå at beskadige lakken.

Reparer hurtigst muligt skader i lakken for at forhindre, at korrosionen breder sig.

Glem ikke de periodiske eftersyn, så dit køretøj er omfattet af rustbeskyttelsesgarantien. Nærmere oplysninger herom findes i vognens garantihæfte.

Overhold lokale love angående bilvask (eks.: bilvask forbudt på offentlig vej).

Når du vasker køretøjet med en højtryksrensers, skal du tage følgende forholdsregler:

- sørg for, at dit køretøjs lak, det område eller den komponent, du vil rengøre, er kompatibel med denne type vask;
 - trykket fra enheden skal være mindre end 100 bar;
 - ved vask anbringes sprøjtedysen mindst 15 cm fra køretøjet, og det kontrolleres, at vandgennemstrømningen er mindre end 3,30 gal (15 l)/min;
 - bliv ikke ved med at vaske det samme område, de ramte punkter eller tætningerne (risiko for beskadigelse af malingen, tætninger løsner sig osv.).
- Hvis mekaniske komponenter, dørhængsler o.l. er blevet rengjort, er det vigtigt at beskytte disse på ny med midler, som er godkendt af vores tekniske service.



Vi har valgt specielle produkter til vedligeholdelse, som du kan finde i bilmærkets butikker.

Hvad du ikke bør gøre

Vaske vognen i fuldt solskin, eller i frostvejr.

Skrabe snavs eller salt af uden først at opløse det med vand.

Lade snavs samle sig på ydersiden.

RENGØRING

Lade rust brede sig fra tilfældige småskader.

Det kan beskadige lakken, hvis pletter fjernes med opløsningsmidler, der ikke er godkendt af vores tekniske afdeling.

Køre i sne og mudder uden at vaske vognen, især hjulkasserne og undervognen.



Affedt eller rengør vha. højtryksrensningsudstyr eller sprøjteprodukter, som ikke er godkendt af vores tekniske service:

- mekaniske komponenter (f.eks.: motorrummet),
- hjulene (f.eks. bremsesystemkomponenter såsom bremsekalibre)
- undervognen;
- områder med hængsler (f.eks. dørinderside);
- lakerede udvendige plastdele (f.eks. kofangere).

Der kan herved opstå risiko for rustdannelse eller funktionsfejl.

Specifikation for køretøjer med mat lak

Denne type lak kræver visse forholdsregler.

Hvad du bør gøre

Håndvaske bilen med rigeligt vand og en blød klud, blød svamp, osv.

Hvad du ikke bør gøre

Anvend voksbaseerede produkter (polering).

Gnid intensivt.

Kør bilen i vaskehal.

Sæt selvkøbende mærker på malingen (risiko for opmærkning).



vaske bilen med højtryksrenser.

Bilvaskeanlæg

Bring viskerkontaktarmen til parkeringsposition ➔ 145 .

Kontrollér, at det udvendige udstyr, hjælpelygter og bakspejle er korrekt fastgjort, og fastgør viskerbladene med tape.

Hvis vognen er forsynet med radioantenne, demonteres denne.

Husk at aftage tape og at sætte antennen på plads, når vasken er afsluttet.



Vask af køretøjet

Vask aldrig motorrummet, ladestikket eller batteriet ved højtryks-

spuling.

Der er risiko for at beskadige det elektriske kredsløb.

Vask aldrig køretøjet under opladning.

Risiko for elektriske stød, der kan føre til dødsfald.

Rengøring af forlygter, sensorer og kameraer

Anvend en blød klud eller et stykke vat.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, fugtes kluden i sæbevand, og der skylles altid med en blød klud eller et stykke vat.

Derefter tørres forsigtigt med en blød, tør klud.

Der må ikke anvendes rensemidler på spritbasis eller køkkenredskaber (f.eks.: en håndskraber).

RENGØRING

Fjernelse af klistermærker, dekora-tionsfolie m.m.

Hvad du bør gøre

Anvend en blød klud eller et stykke vat.

Fugt let med sæbevand, og visk altid ren med en blød klud eller vat.

Derefter tørres forsigtigt med en blød, tør klud.

5

Hvad du ikke bør gøre

Brug alkoholbaserede rensmidler.

Brug redskaber (f.eks. en skraber).

Gnid intensivt.



vaske bilen med højtryksrenser.

Vedligeholdelse af indvendig beklædning

præsentation

En bil, der er godt vedligeholdt, holder længere. Derfor råder vi til, at bilen vedligeholdes regelmæssigt indvendigt.

En plet skal altid behandles hurtigt.

Uanset plettens art tilrådes det at anvende **koldt (evt. lunkent) sæbevand på basis af natursæbe**.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler (opvaskemiddel, sæbepulver, alkoholbaserede produkter...).

Brug en blød klud.

Rens og tør det overskydende op.

Multimedieskærm

Vedligeholdelse af skærmen afhænger af typen af multimedieudstyr. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Instrumentglas

(f.eks. instrumentpanel, ur, visning af udendørstemperatur osv.).

Anvend en blød klud eller et stykke vat.

Er dette ikke tilstrækkeligt, anvendes en blød klud eller et stykke vat fugtet med sæbevand, og herefter tørres med en anden blød fugtet klud eller vat.

Afslut med at tørre **forsigtigt** med en tør blød klud.

Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

SIKKERHEDSSELER

Selerne bør holdes rene.

Anvend rensmidler godkendt af vor tekniske service (bilmærkets butikker), eller rens selerne og børnesikkerhedsudstyret med en svamp dyppet i lunkent sæbevand, og tør efter med en tør klud.

Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller farvemidler.

Tekstiler (sæder, dørbeklædninger...)

Tekstilerne skal støvsuges **regelmæssigt**.

Væskeplet

Brug sæbevand.

Sug eller dup (gnid aldrig) med en blød klud, skyl og sug overskydende væske op.

Fast eller klistret plet

Fjern **straks** forsigtigt så meget som muligt af den faste eller klistrede plet ved hjælp af en spatel (gå fra kanterne ind mod midten for at undgå at sprede pletten).

Hvis der er tale om en væskeplet, skal den rengøres som angivet.

RENGØRING

Specielt for bolsjer, tyggegummi

Anbring en isterning på pletten, så den stivner, og fortsæt derefter som angivet for en fast plet.



Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere anbefalinger vedrørende indvendig vedligeholdelse og/eller i tilfælde af utilfredsstillende resultater.

Af- og genmontering af aftageligt udstyr, som er originalt monteret i køretøjet

Hvis du skal fjerne aftageligt udstyr for at gøre kabinen ren (for eksempel måtter), skal du altid sørge for at sætte dem korrekt på plads igen til den rigtige side (førersidens måtte skal lægges ved førersædet...) og fastgøre dem med de elementer, der blev leveret med udstyret (for eksempel skal førersidens måtte altid fastgøres ved hjælp af de præ-installerede fastgøringselementer).

Det skal altid kontrolleres med bilen standset, at der ikke er noget, der kan genere under kørslen (forhindringer for pedalernes gang, hæl i klemme i måtten osv.).

Hvad du ikke bør gøre

anbringe deodorant, parfumemidler osv. ved ventilationsspjældene, da disse kan beskadige eller misfarve instrumentbrættet,



Anvend højtryksrensere eller sprøjteapparater indvendigt i kabinen:

hvis der ikke tages særlige forholdsregler ved brugen heraf, kan der ske skader på bl.a. elektriske eller elektroniske komponenter i vognen.

DÆK

Dæk

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgørende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden.

Du skal sørge for, at dine dæk overholder de lokale regler i færdselsloven.



Dækkene skal være i god stand og deres slidbane skal have tilstrækkeligt relief. Dækkene, der er godkendt af vores tekniske service, er forsynet med slidagemærker **1**, som består af **testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret**.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med slidindikatorerne, bliver de synlige **2**: **Det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da dækmønstret nu højst er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.**

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje, medfører hurtigere slitage af dækkene, og påvirker derved sikkerheden.



Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre beskadigelse af fortøjet eller bagtøjet. Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold dæktrykket. Kontrollér dæktrykkene mindst en gang om måneden og før hver længere tur (se mærkaten, der er klæbet fast på kanten af førerens dør) ➔ 318.



Forkert dæktryk fører til øget dækslid og forhøjede dæktemperaturer. Det er faktorer, som kan have alvorlige konsekvenser for sikkerheden og medføre:

- dårligt vejgreb
- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning, og kørehastigheden. Justér dæktrykket i forhold til anvendelsen (se etiketten på førerdørens kant).

Dæktrykket skal kontrolleres ved kolde dæk: Ignorer højere tryk, som kan opstå i varmt vejr, eller når køretøjet køres ved høj hastighed.

Hvis dæktrykket ikke kan måles ved **kolde dæk skal det angivne dæktryk forøges med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI)**.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

DÆK



Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og

miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.



Køretøj udstyret med et overvågningssystem for dæktryk

I tilfælde af for lavt dæktryk (punktering osv.) tændes kontrollampen



på instrumentbrættet eller
→ 173.



Det er ikke tilladt at ombytte forhjulene (dæk og/eller fælge) med baghjulene.

Udskiftning af dæk

Hvis du vil montere nye dæk, skal du kontakte en godkendt forhandler.



For din sikkerheds skyld og for at overholde lovbestemmelser.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal have en bæreevne og nominel hastighed, der mindst svarer til de oprindelige dæk eller svarer til en autoriseret forhandlers anbefaling.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan udgøre en fare for din sikkerhed og påvirke køretøjets trafikssikkerhed.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Vinterkørsel

Snekæder

Af sikkerhedsmæssige årsager må der under ingen omstændigheder monteres snekæder på baghjulene.

Hvis der er monteret dæk af større dimensioner end de originalt monterede, **er det ikke muligt at montere snekæder.**

Retningsbestemt dæk

Et retningsbestemt dæk må kun monteres i en retning. Du skal overholde denne retning.

Hvis et retningsbestemt dæk skal monteres i modsat retning af drejningsretningen efter en punktering, skal du køre forsigtigt, især på en våd vej, da dækkets specifikationer ikke vil blive tilpasset.

"Vinterdæk"

For at bevare det bedst mulige vejgreb tilrådes det at anvende disse dæk på alle **fire hjul**.

Forsigtig: disse dæk kan have en specifik omdrejningsretning og/eller et indeks for maksimal hastighed, som kan være lavere end køretøjets maksimalhastighed.

Pigdæk

Pigdæk må kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande. Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

DÆK

Ved anvendelse af pigdæk skal disse som minimum være monteret på forakslen.

Bemærk: Anvendelse af vinterdæk, termogummidæk eller pigdæk reducerer køretøjets kørestrækning betydeligt.



Under alle omstændigheder anbefaler vi, at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.




Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner, som de originalt monterede dæk på **dit køretøj**.

Montering af kæde er muligt, men på betingelse af, at der bruges de angivne kæder. Vi anbefaler dig at søge råd hos en autoriseret forhandler af mærket.

Dæktryk


Etiket A

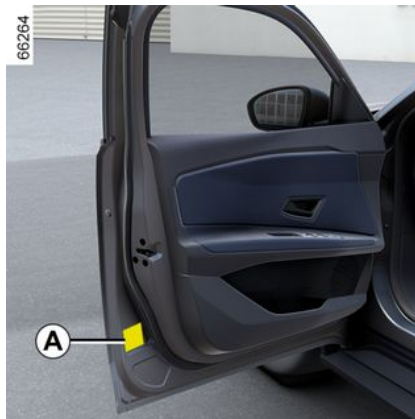

Åbn døren for at læse den.

Dæktrykkene skal kontrolleres med kolde dæk.

Hvis trykket ikke kan måles ved **kolde dæk skal det angives dæktryk forøges med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.**

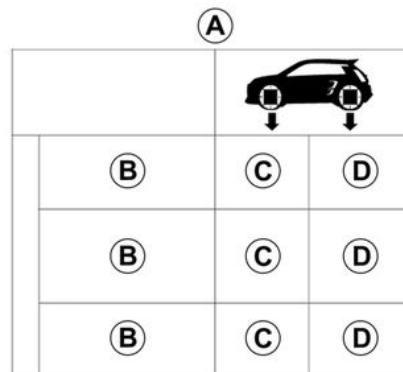

B. : dimension på dækkene, som bilen er ud- styret med.

C. : dæktryk i forhjulene.

D. : dæktryk i baghjulene.

Det optimale dæktryk for at sikre en god balance mellem komfort og køretøjets adfærd er 2,3 bar. For at maksimere din rækkevidde kan du øge dæktrykket til det "ECO"-tryk, der er angivet på trykmærkatene.

DÆK



Køretøj udstyret med et overvågningssystem for dæktryk

I tilfælde af for lavt dæktryk (punktering osv.) tændes kontrollampen



på instrumentbrættet

→ 173.



Dæksikkerhed og montering af kæder: Få flere oplysninger om servicevilkår

og, afhængigt af køretøjsmodellen, brug af kæder → 316.



Køretøj med fuld last (maksimal tilladt totalvægt) og med anhænger

Tophastigheden må ikke overstige **100 km/t, og dæktrykket forøges med 0,2 bar → 350.**
Risiko for punktering af dæk.



Dæksikkerhed og montering af kæder: Få flere oplysninger om servicevilkår og, afhængigt af køretøjsmodellen, brug af kæder → 316.



For din sikkerheds skyld og for at overholde lovbestemmelser.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal have en bæreevne og nominel hastighed, der mindst svarer til de oprindelige dæk eller svarer til en autoriseret forhandlers anbefaling.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan udgøre en fare for din sikkerhed og påvirke køretøjets trafikikkerhed.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK

præsentation



6



Sættet reparerer dæk, som er beskadiget på slidbanen **A** af genstande, der er mindre end 6 millimeter. Det reparerer ikke alle typer punkteringer såsom snit på mere end 6 millimeter eller snit i siderne på dækket **B** osv. Kontroller også, at fælgen er i god stand. Fjern ikke fremmedlegemet, som er årsag til punkteringen, hvis det stadig er i dækket.



Brug ikke oppumpnings-sættet, hvis dækket er ødelagt, som følge af, at der er kørt med punkteret dæk.

Kontroller derfor omhyggeligt dækkets sider før enhver indgriben.

Kørsel med dæk med for lidt luft, eller fladt dæk (eller punkteret) kan også nedsætte sikkerheden, og vise sig at være umuligt at reparere bagefter.

Denne reparation er kun midlertidig.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid så hurtigt som muligt undersøges nøje, (og om muligt repareres) på et specialværksted.

Ved udskiftningen af et dæk, der er repareret med dette sæt, skal du oplyse specialværkstedet herom.

Under kørslen kan der mærkes en vibration, der skyldes tilstedeværelsen af produktet i dækket.



Sættet er udelukkende godkendt til at oppumpe de dæk, som sidder på den vogn, hvortil dette sæt hører.

Det må under ingen omstændigheder benyttes til at oppumpe dæk fra et andet køretøj, eller en hvilket som helst anden oppustelig genstand (bøje, båd, el. lign.). Undgå sprøjt på huden ved håndtering af flasken med reparationsproduktet. Hvis der alligevel slipper dråber ud, skylles med rigeligt vand.


Opbevar dette sæt uden for børns rækkevidde.

Smid ikke den tomme flaske i naturen. Aflever den på et af bilmærkets værksteder eller på en genbrugsplads.

Flasken har en begrænset levetid, som er angivet på etiketten. Kontroller udløbsdatoen.

Tag ind på et af bilmærkets værksteder for at erstatte oppumpningsslangen og flasken med reparationsproduktet.

47426

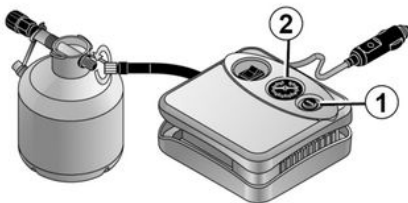

I tilfælde af punktering skal du benytte sættet, der ligger under måtten i bagagerummet



Køretøj udstyret med et overvågningssystem for dæktryk

I tilfælde af for lavt dæktryk (punktering osv.) tændes kontrollampen



på instrumentbrættet

➔ 173.

Med motoren i gang og parkeringsbremsen aktiveret:

- afbryd tilbehør, der er sluttet til køretøjets strømudtag.
- på køretøjer, der er udstyret med en tilkoblingsanordning, skal tilkoblingsanordningens stikkontakt om nødvendigt frakobles;
- **Se oplysningerne om pumpesættets kompressor**, der er placeret i køretøjets bagagerum, og følg instruktionerne.
- Pump dækket op til det anbefalede tryk ➔ 316.
- Efter maks. 15 minutter stoppes pumpningen, og trykket aflæses (på manometeret 2).

Bemærk: Mens beholderen bliver tømt (ca. 30 sekunder), angiver manometeret 2 et kort øjeblik et tryk på op til 6 bar, hvorefter trykket falder.

– Justér trykket: Fortsæt oppumpning med kittet for at øge det. Reducer det ved at trykke på knappen 1.


Hvis det anbefalede tryk på 1,8 bar ikke opnås efter 15 minutter, er reparation ikke mulig. Kør ikke bilen, og kontakt et autoriseret værksted.



Før sættet anvendes, skal du parkere køretøjet i tilstrækkelig afstand fra den omgivende trafik, tænde havariblinket og trække parkeringsbremsen, bede passagerne stige ud og holde sig på afstand af trafikken.



Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanthen, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

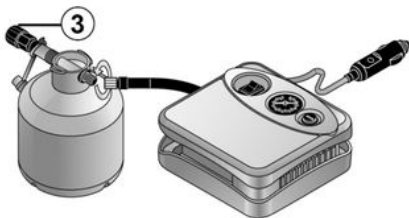

Når dækket er korrekt oppumpet, fjernes udstyret: Skru langsomt oppumpningsmundstykket af flasken **3** for at undgå sprøjt, og opbevar derefter flasken i plastemballage for at forhindre, at produktet løber ud.

– Mærkatet med kørselsforholdsregler (der sidder under flasken) klæbes på instrumentbrættet, således at det er synligt for føreren.

– Pak sættet sammen, og læg det væk.

– Ved afslutningen af denne indledende oppumpning vil der stadig sive luft ud af dækket. Du skal køre en kort tur for at forsegle hullet.

– Start køretøjet straks, og kør mellem 20 og 60 km/t for at fordele produktet jævnt i dækket. Stands efter 3 kilome-

ters kørsel for at kontrollere dæktrykket.

– Hvis trykket er højere end 1,3 bar, men lavere end den anbefalede værdi, skal der pumpes luft i dækket igen (se mærkaten på venstre fordørs kant). Hvis ikke, kontaktes en autoriseret forhandler: Reparation er ikke mulig.

Forsigtighedsregler ved brug af sættet

Sættet må ikke fungere i mere end 15 minutter uden afbrydelse.

Flasken skal udskiftes efter første brug, selvom den stadig indeholder væske.



i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som i så fald ikke vil kunne betjenes korrekt.



Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.



Efter en reparation ved hjælp af sættet, må du ikke køre mere end 200 km.

Endvidere skal du nedsætte hastigheden, og den må under ingen omstændigheder overstige 80 km/t. Etiketten, som du skal påklister på et synligt sted på instrumentbrættet, vil påminde dig om det.

Alt efter lovgivning eller land skal et dæk, der er repareret ved hjælp af sættet til oppumpning af dæk, udskiftes.

DÆK


Værktøj

Plads til værktøjsblok



Værktøjssættet er placeret i bagagerummet, under måtten.

Efter brug skal værktøjet lægges på plads.

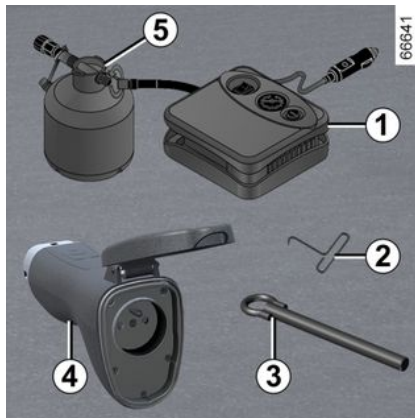

Kompressor til sæt til oppumpning af dæk 1

→ 319

Nøgle til hjulkapsel 2

Anvendes til afmontering af navkapsler.



Du behøver ikke bruge et værktøj til at montere eller fjerne midterbeklædningen.

Trækøje 3

→ 324

Adapter til V2L-opladning 4

→ 43

Beholder med anti-punkteringsprodukt 5

→ 319




Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, **da der er risiko for forskydninger ved opbremsning.** Efter brug skal alle værktøjer fastgøres på deres pladser i værktøjsboksen, som anbringes på sin plads for at reducere **risikoen personskader.**

PROBLEMLØSNING

Bugsering: nødhjælp

Bugsering: nødhjælp

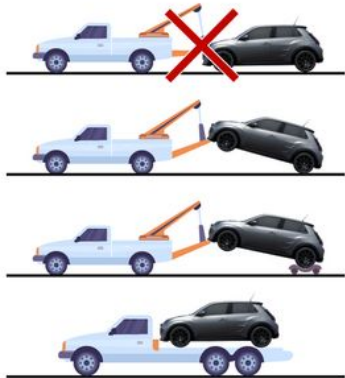

Det er bydende nødvendigt at overholde de gældende bestemmelser angående bugsering.

Før du bugserer køretøjet eller bjærger det på en platform, skal du, afhængigt af tilfældet, sikre dig, at gearbetjeningen er i positionen **N**, og/eller at parkeringsbremsen er sluppet.

Overhold følgende instruktioner:

- med kortet i kabinen skal du trykke på motorens startknap, mens du træder på bremsepedalen;
- indstil gearstyringen til positionen **N** ➔ **158**;

- tryk på motorens startknap for at stoppe den;
- tryk på motorens startknap i mere end to sekunder uden at trykke på bremsepedalen. Tilbehørsfunktionerne får strøm: Du kan bruge køretøjets lygtefunktioner (havariblink, bremselys osv.). Om natten skal lygterne være tændt. Meddelelsen "Fast tænding aktiveret" vises på instrumentbrættet;
- hvis førerens sikkerhedssele er spændt, skal du løsne den;
- Åbn døren i førersiden.
- slip parkeringsbremsen, mens du træder på bremsepedalen ➔ **162**. Meddelelsen "Aktiver parkeringsbremse" vises på instrumentbrættet;
- luk førerdøren og lås ikke køretøjet (tilstanden "Fast tænding aktiveret" skal forblive aktiveret);
- når bugseringen er fuldført, skal du trykke på motorens startknap i mere end to sekunder uden at træde på bremsepedalen (risiko for, at batteriet aflades). Meddelelsen "Fast tænding aktiveret" forsvinder fra instrumentbrættet.

Valg af bugsering

Det er strengt forbudt at bugser køretøjet med forhjulene på jorden.



Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for forskydninger ved opbremsning.

Adgang til bugseringspunktet

Brug udelukkende de forreste og bageste bugseringspunkter 2 (brug aldrig drivakslen eller andre dele af bilen). Dette bugseringspunkt må kun anvendes til at trække. Det må ikke bruges til direkte eller indirekte at løfte vognen.


Bemærk: Sørg for at beskytte trækpunktsområdet med f.eks. en klud, når du bruger en fladhovedet skruetrækker eller lignende værktøj.

Skrue trækøjet 3 helt i bund med hånden.

Du må kun bruge trækøjet **3**.

PROBLEMLØSNING

Bugseringspunkt foran 2

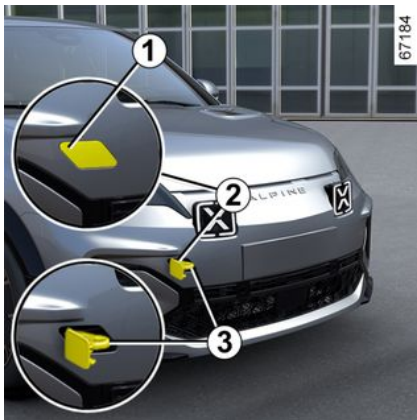

Tryk på den øverste del af klappen 1 for at vippe den.



Sørg for, at bugseringsringen er fastboltet korrekt.

Risiko for at miste den genstand, der bugseres.



Med motoren standset er der ingen servohjælp-funktion til styretøj og bremsesystemet.



– Anvend en stiv trækstang. Hvis der anvendes træktov, skal vognen kunne bremse. De gældende lovbestemmelser herom skal overholdes.

- En vogn, der ikke er manøvre-dygtig, må ikke bugseres.
- Undgå huggeri ved acceleration og opbremsning, da dette kan beskadige køretøjet.
- Det tilrådes under alle omstændigheder ikke at overstige **25 km/t**.




Undgå at beskadige dit køretøj: Det er strengt forbudt at bruge trækpunktet og andre midler til at trække et andet køretøj.

FORLYGTER, LYGTER: UDSKIFTNING AF PÆRER

Udvendig belysning: udskiftning af pærer

Forlygter

LED-kørelys/-positionslys/-nærlys/-fjernlys 1

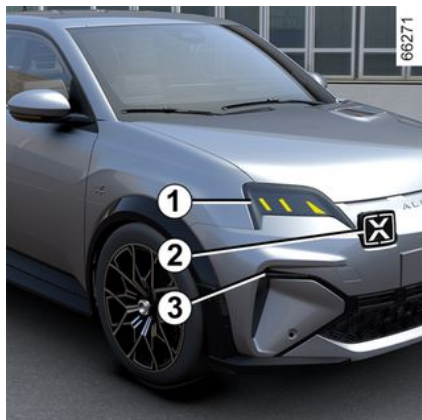

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.


LED-kørelys/positionslys 2

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED-blinklys 3

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Baglygter og blinklys

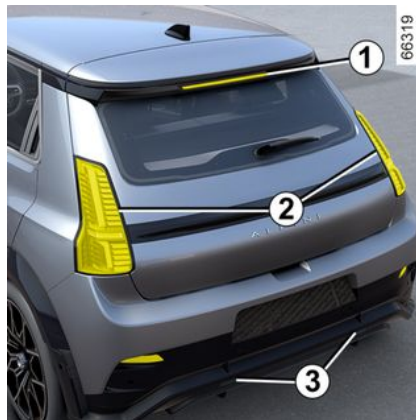

Tredje stoplys 1 med LED

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.


LED-blinklys/sidelys/tågebaglygter stoplygter 2

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED-baklygter 3

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED-nummerpladebelysning 4

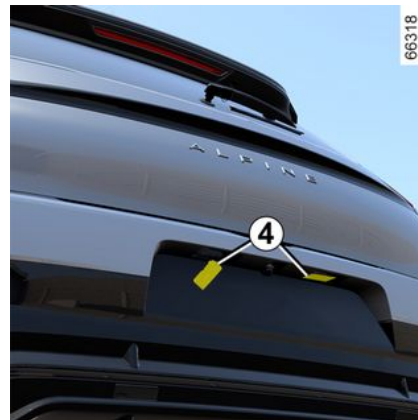

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

FORLYGTER, LYGTER: UDSKIFTNING AF PÆRER


Sideblinklys 5



Ret henvendelse til et autoriseret værksted.


Indendørs belysning: udskiftning af pærer

Læselamperne 1 og 2

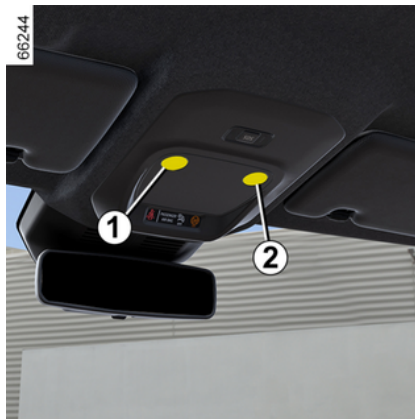

Kontakt en autoriseret forhandler.

Læselamperne 3 og 4

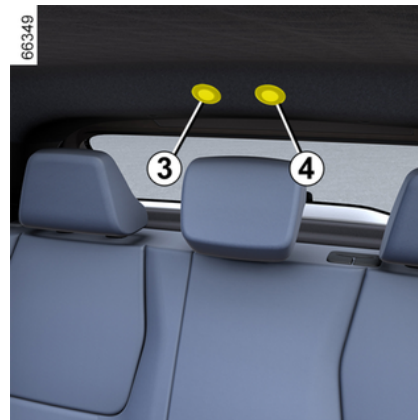

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

FORLYGTER, LYGTER: UDSKIFTNING AF PÆRER

Belyst makeupspejl 5



Kontakt en autoriseret forhandler.

Bagagerumslys 6



Kontakt en autoriseret forhandler.

VISKERBLADE, UDSKIFTNING


Udskiftning af forrudeviskerblade de 2



Ved udskiftning af viskerne skal de først anbringes i servicepositionen **B**.

Med tændingen tilsluttet og stoppet motor;

- flyt kontakttarmen **1** til position **A** to gange i træk (viskerfunktionen kører én gang): Viskerbladene stopper i serviceposition **B** væk fra motorhjælmen.
- Løft viskerarmen, sænk tappen **4**, og fjern derefter bladet nedad.

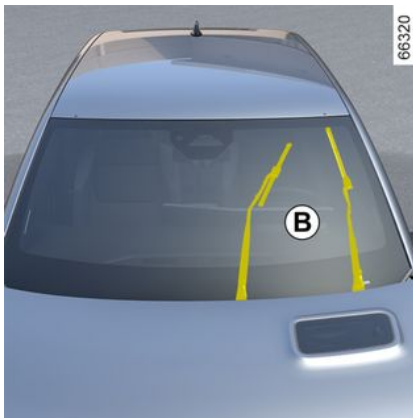


Montering

Viskerbladet **2** monteres igen ved at indsætte det i holderen i armen **3** og derefter klipse det på, indtil der lyder et klik. Kontroller herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

Hvis du vil returnere viskerbladene til sænket position, skal du sørge for, at viskerbladene er foldet ned på forruden og derefter indstille kontakttarmen **1** til positionen **A** (viskerfunktionen kører én gang): Vinduesviskerbladene foldes ned mod motorhjælmen, når tændingen slås til.

56511

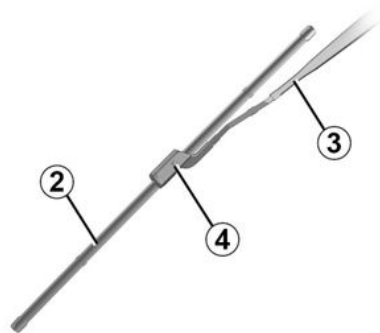

6



Hold øje med viskerbladenes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- rengør regelmæssigt viskerbladene med sæbevand;
- anvend dem ikke på en tør forrude;
- fjern dem fra forruden, når de ikke har fungeret i længere tid.

VISKERBLADE, UDSKIFTNING

Viskerblad på bagrudevisker 5



Kontaktarmen i slukket position (deaktiveret):

- løft viskerarmen **6**;
- drej bagrudeviskerbladet **5** (bevægelse **C**), indtil det går ud af klipsen.
- frigør bagrudeviskerbladet **5** ved at trække i det.

Montering

Montering af viskerbladet foretages i modsat rækkefølge. Kontroller herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.



Hold øje med viskerblade-nes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- rengør regelmæssigt viskerbladene med sæbevand;
- anvend dem ikke på en tør forrude;
- fjern dem fra forruden, når de ikke har fungeret i længere tid.



- I frostvejr bør det kontrolleres, at viskerblade- ne ikke er frosset fast til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren).
- Hold øje med viskerbladenes tilstand.

De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes, - ca. én gang årligt.

Under udskiftningen af viskerbladet, når dette er taget af, skal du passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden, da ruden kan tage skade af det.



Sørg for, at kontaktarmen er i stopposition (deaktiveret), før du skifter det bagerste vinduesviskerblad.

Risiko for personskade

SIKRINGER

Sikringsboks

I tilfælde af fejl på en elektrisk komponent kontrolleres først, at sikringerne er i orden.

Sikringsboks A



Afklips dækslet 1.


Sikringsboks B

(afhængigt af køretøjet)



Sikringerne kan tilgås bag handskerummet i kabinen **B**. Åbn handskerummet ved hjælp af åbningsknappen. Du vil derefter have direkte adgang til sikringsboksen **2**.

Klemme 3

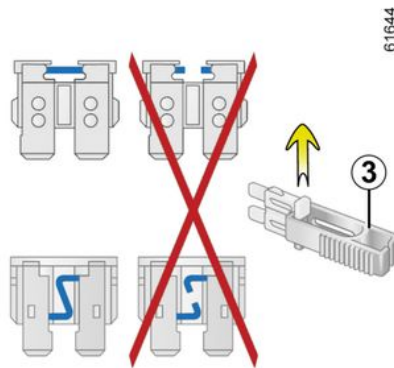

Fjern sikringen ved hjælp af klemmen **3**, der sidder på sikringspanelet.

Tangen udtages ved at skubbe den sideværts ud.

Det frarådes at anvende de ledige sikringspladser.

SIKRINGER



Kontrollér den pågældende sikring, **og udskift den om nødvendigt** (udskiftningssikringen

skal have samme klassificering som den originale sikring.

Anvendelse af en sikring med for højt amperetal kan medføre overophedning, og dermed risiko for brand i tilfælde af et unormalt højt strømforbrug i el-udstyret.

6



For at overholde lovkrav - eller for en sikkerheds skyld:


Anskaf dig for en sikkerheds skyld et sæt ekstra pærer og sikringer på et autoriseret værksted.

SIKRINGER

Sikringernes funktioner

(tilstedeværelsen af de forskellige sikringer afhænger af vognens udstyrsniveau).

Køretøjer, der ikke er udstyret med etiket med sikringsplacering

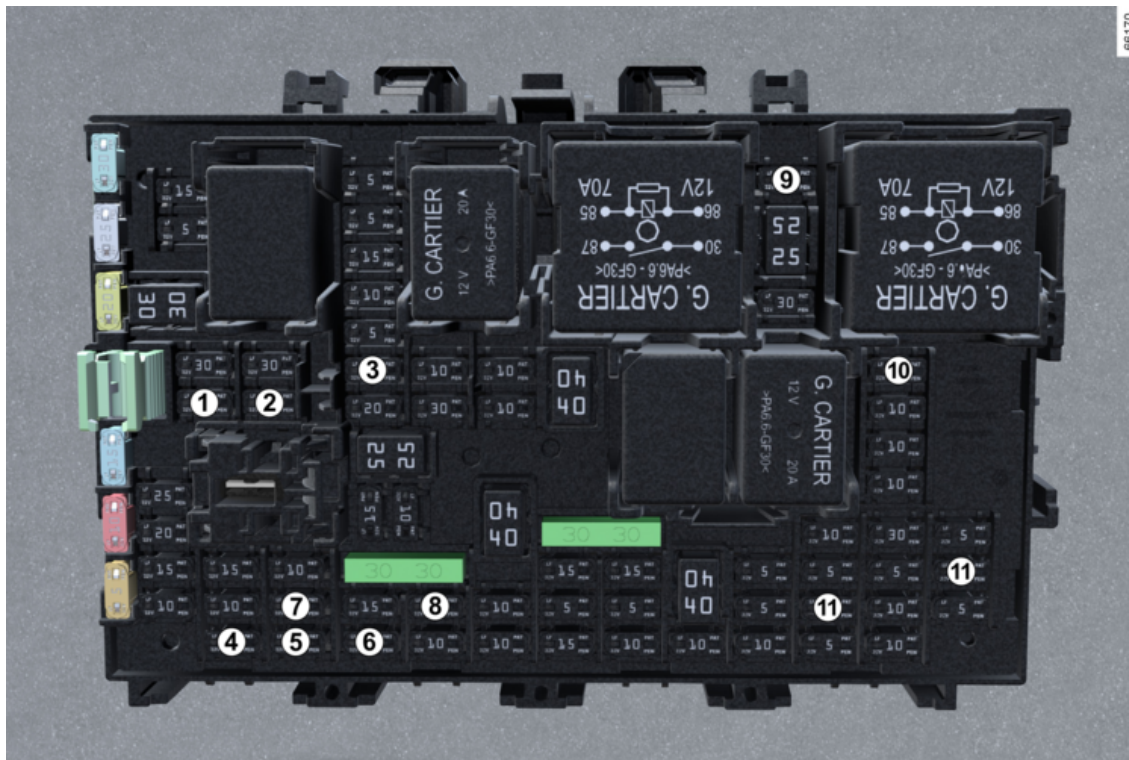

SIKRINGER

Nummer	Funktion
1	Bagrudevisker/tågelygter
2	Retningsafviserblinklys
3	Stoplygter
4	Højre bagrudes kontrolmotor
5	Motor til rudeoptræk ved førerplads
6	Venstre bagrudes kontrolmotor
7	Rudestyremotor i passagersiden
8	Bakspejl ECU - multiplekset dørmatrixstyring
9	Kommunikationsmodul til anhængertræk
10	Tilbehørsstik
11	Instrumentbræt

Vigtige anvisninger



Elektrisk og elektronisk ekstraudstyr

Før du installerer denne type udstyr (specielt med hensyn til sendere/modtagere: frekvensbånd, styrkeniveau, antenneplacering, etc.), bør du sikre dig, at apparatet er kompatibelt med din vogn. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Sørg for, at den maksimale effekt, der er godkendt for stikket, ikke overstiger den tilladte effekt, inden tilbehøret tilsluttes et stik → 293 → 298. **Brandfare.**

Ethvert indgreb i vognens elektriske og/eller elektroniske kredsløb skal udføres af en kvalificeret fagmand. Faktisk kan enhver forkert tilslutning og/eller installation af elektrisk/elektronisk udstyr, der ikke er godkendt af producenten, føre til:

- beskadigelse af det elektriske og/eller elektroniske udstyr;
- beskadigelse af de tilsluttede komponenter;
- indsamling og brug af køretøjsdata;
- forstyrrelse af privatlivet (ændring, sletning eller utilsigtet adgang til personlige oplysninger);
- annullering af ibrugtagningstilladelsen.

Risiko for alvorlige ulykker. Risiko for forstyrrelse af privatlivet.

Hvis der på et senere tidspunkt installeres elektrisk udstyr, skal du sørge for at få besked om sikringens sikringsværdi og placering.

Brug af stikket til diagnostik

Brug af elektronisk udstyr på stikket til diagnostik kan medføre alvorlige forstyrrelser af køretøjets elektroniske systemer og/eller af privatlivet (ændring, sletning eller utilsigtet adgang til personlige oplysninger). Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du kun bruger elektronisk tilbehør, der er godkendt af producenten. Kontakt en godkendt forhandler. **Risiko for alvorlige ulykker. Risiko for forstyrrelse af privatlivet.**

Montering af ekstraudstyr

Hvis du ønsker at få installeret udstyr på vognen: Kontakt en repræsentant for bilmærket. For at sikre, at din vogn fungerer korrekt, og for at undgå enhver sikkerhedsmæssig risiko, tilråder vi dig endvidere kun at anvende særligt udstyr, der er tilpasset din vogn, da kun dette udstyr er under garanti fra konstruktøren.

Hvis du bruger en ratlås, må den kun fastgøres til bremsepedalen.

Gener for kørsel

INSTALLATION OG BRUG AF TILBEHØR

I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. **Risiko for at pedalerne sætter sig fast.**

FUNKTIONSFEJL

Funktionsfejl

De følgende råd vil gøre det muligt at udføre hurtige, midlertidige reparationer. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du altid kontakte et autoriseret værksted så hurtigt som muligt.

UREGELMÆSSIGHEDER	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
Opladning af batteriet kan ikke udføres.	Udendørstemperaturen er under -26°C.	Genoplad din vogn på et tempereret sted. Hvis det er nødvendigt → 324.
Kontrollampen for ladeklappen blinker rødt.	Der er ingen strøm i vægstikket, eller kablet i stikkontakten har dårlig forbindelse.	Få kontrolleret din installation (afbryder, programmerer...).
	Ledningen er defekt.	Kontrollér tilslutningerne (opladningsstik osv.) → 20.
Opladning af batteriet kan ikke udføres.	Ladeledningen er ikke korrekt koblet til køretøjet.	Kontakt et autoriseret værksted for udskiftning.
Kontrollampen for ladeklappen blinker blå.		Slut opladningskablet korrekt til køretøjet → 20 igen.

UREGELMÆSSIGHEDER	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
Kortet fungerer ikke til oplåsning og låsning af dørene.	SmartCard'ets batteri er opbrugt.	Udskift batteriet, eller få det udskiftet. Du kan stadig låse, oplåse og starte dit køretøj → 49 og → 151.
	Brug af apparater, der har samme frekvens som fjernbetjeningen (f.eks. mobiltelefon, el. lign.).	Stop brugen af enhederne, eller brug den indbyggede tændingsnøgle → 49.
	Vognen befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling. Afladet sekundært 12 volt batteri.	Brug den nøgle, der er integreret i kortet → 60.

FUNKTIONSFEJL

UREGELMÆSSIGHEDER	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
	Afsynkronisering af kortet.	Lås førerdøren op ved at indsætte kortets indbyggede nøgle i dørlåsen ➔ 60 , placer derefter kortet på placeringsområdet ➔ 151 , og tryk på knappen "START" for at synkronisere kortet.
Meddelelsen "Placer kortet i nærheden af START-knappen" vises på instrumentpanelet.	Kortbatteriet er fladt, eller kortet er ikke synkroniseret.	Kontrollér kortbatteriets status, eller placer kortet i det dedikerede placeringsområde ➔ 49 .

UREGELMÆSSIGHEDER	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
Styretøjet går stramt.	Overophedning af servostyringen.	Kør forsigtigt med reduceret hastighed, og vær opmærksom på den kraft på rattet, der er nødvendig for at dreje hjulene.
	Fejl i den elektriske hjælpemotor. Fejl i hjælpesystemet.	

Elektrisk installation	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
Vibrationer.	Forkert dæktryk eller beskadiget dæk. Hjulafbalancering ikke korrekt.	Kontrollér dæktrykket. Hvis det ikke er årsagen, skal du få undersøgt deres tilstand på et autoriseret værksted.
Vinduesviskerne fungerer ikke.	Viskerbladene klæbet eller frosset fast.	Frigør viskerbladene, inden viskerne sættes i gang.
	Sikring for rudevisker brændt over.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
	Sikring for bagrudevisker brændt over (interval eller stopstilling).	Udskift sikringen, eller få den udskiftet ➔ 331 .

FUNKTIONSFEJL

Elektrisk installation		MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
		Fejl i viskermotor.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Viskeren standser ikke.		Fejl i den elektriske styring.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Blinklys blinker for hurtigt.		Defekt pære.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Blinklyset virker ikke:	Kun i den ene side:	Defekt pære.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
	I begge sider:	– sprunget sikring; – Defekt elektrisk kredsløb eller kontakt.	Udskift sikringen, eller få den udskiftet ➔ 331. Udskift: Henvend dig til en autoriseret forhandler.

FUNKTIONSFEJL

Elektrisk installation		MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
Forlygterne virker ikke læn- gere.	I den ene side:	– Defekt pære.	Ret henvendelse til et autoriseret værk- sted.
		– ledning afbrudt eller konnektor placeret forkert;	Ret henvendelse til et autoriseret værk- sted.
		– beskadiget sikring.	Udskift sikringen, eller få den udskiftet ➔ 331.
	I begge sider:	To sikringer beskadiget.	Udskift sikringerne ➔ 331, eller få dem er- stattet.
Forlygterne slukker ikke.		Fejl i den elektriske styring.	Ret henvendelse til et autoriseret værk- sted.
Spor af kondens i fjernlys og baglys.		Tilstedeværelsen af kondensvand kan væ- re et naturligt fænomen i forbindelse med temperatur- og fugtsvingninger. I dette tilfælde vil sporene efterhånden for- svinde ved brug af lygterne.	




FUNKTIONSFEJL

Stoppet	MULIGE ÅRSAGER	HVAD SKAL JEG GØRE
Kontakten til aircondition- og ventilationsblæseren aktiveres, når tændingen slås fra, eller når køretøjet oplades.	Dette er ikke nødvendigvis en fejl, da airconditionkompressoren og ventilationsblæseren tændes for at regulere systemets temperatur, når udendørstemperaturen er lav.	
	Airconditionkompressoren og ventilationsblæseren tænder i mere end 30 minutter, når tændingen slås fra.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.
Den programmerbare aircondition fungerer ikke.	En af anvendelsesbetingelserne er ikke opfyldt (batteriet er ikke under opladning, mv.).	➔ 289
Aircondition i kabinen og varmefunktionerne slukkes uden indgreb fra brugeren, selvom batteriet er tilstrækkeligt opladet.	Dette er ikke nødvendigvis en fejl, da systemet slukker som standard for at bevare batteriets autonomi eller optimere genopladningen.	For at komme til den indbyggede, forlænget levetidstilstand skal du trykke på startknappen uden at træde på bremsepedalen. Airconditionanlægget stopper under alle omstændigheder efter nogle minutter. Du kan altid genaktivere systemet ved at trykke på airconditionbetjeningen ➔ 285.
	Elektrisk fejl.	Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Motorens identifikationsplader

Motorens identifikationsplader

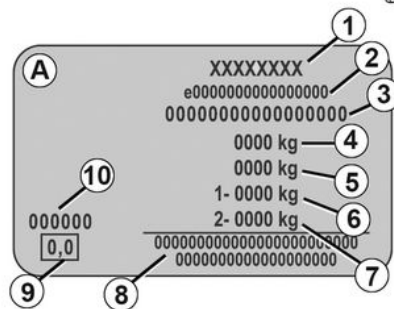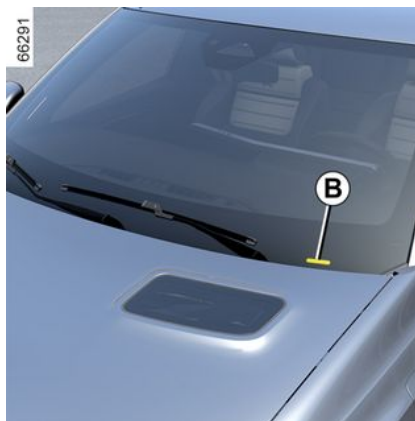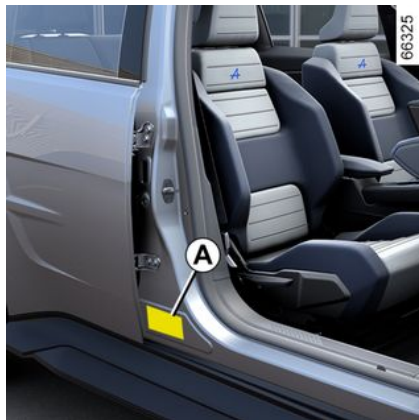

Oplysningerne anført på fabriktionspladen bør oplyses i alle dine breve eller bestillinger.

Tilstedeværelse og placering af det udstyr, der findes i vognen, afhænger af køretøjet

Fabriksplade A

1. Navn på fabrikanten.
2. Fællesskabsdesignnummer eller godkendelsesnummer.
3. Identifikationsnummer.


B. Afhængigt af modellen angives disse oplysninger også på markeringen.

4. MMAC (Tilladt totalvægt for trækende køretøj).
5. MTR (Maksimal totalvægt for vogn-tog: fuldt lastet køretøj med anhænger).
6. MMTA (Maksimal tilladt totalvægt) foraksel.
7. MMTA bagaksel.
8. Område reserveret til relaterede eller andre data.
9. Anvendes ikke.
10. Lakreference (farvekode).

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Tekniske oplysninger til redningstjenesterne

Tekniske oplysninger til redningstjenesterne

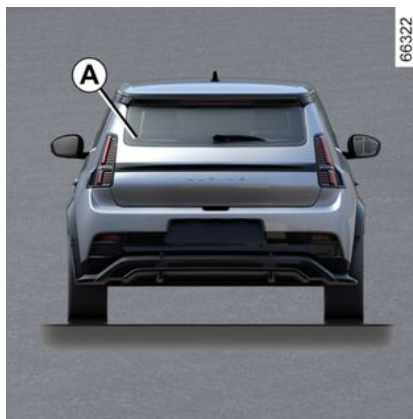

QR Code på etiket **A** gør det muligt for redningsarbejdere at bruge en tablet eller smartphone til straks at få adgang til de tekniske oplysninger, der er nyttige, når der arbejdes på køretøjet i tilfælde af en ulykke.

Sørg for, at etiketten **A** altid er synlig og til stede på forruden såvel som på bagruden.


Enhver ændring eller skade vil forhindre adgang til oplysningerne.

OPLYSNINGER OM KØRETØJET


Motoridentifikation, motorspecifikationer

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Identifikation af motor

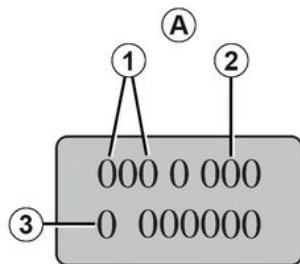

Motorspecifikationer

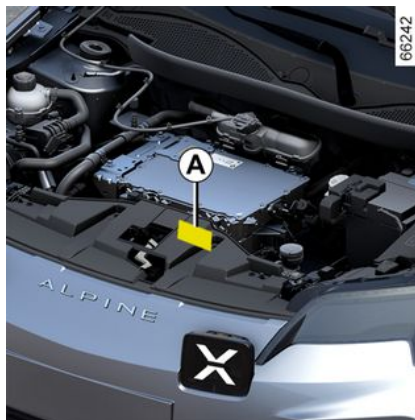

7

Oplysningerne på motorpladen eller mærkaten **A** bør oplyses i alle dine breve eller bestillinger.

(placeringen er afhængig af motortypen).

1. Motortype.
2. Motormærke.
3. Motorens serienummer.

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Oplysninger om løft

66305



Dit køretøj er udstyret med fire dedikerede løftepunkter **1** placeret under køretøjet.



Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at du konsulterer en godkendt forhandler, når du skal have skiftet hjul. **Risiko for beskadigelse af køretøjet og især af den elektriske batteripakke i tilfælde af forkert placering af løfteudstyret.**

Løftepunkterne er compatible med en donkraft med en flad plade og en diameter mellem **min. 80 mm og maks. 140 mm.**

Den anvendte donkraft skal overholde de gældende nationale standarder og forskrifter. Donkraftens løftekapacitet skal være større end den maksimalt tilladte vægt for det pågældende køretøj ➔ **343.**

Løft af køretøjet ved hjælp af en donkraft er kun beregnet til at skifte hjul. Det skal udføres:

- med trukket parkeringsbremse,
- med ubelæst køretøj,
- på et jævnt, skridsikkert og fast underlag.

Før køretøjet løftes, skal donkraftens plade være korrekt placeret i løftepunkt **1**.



For at undgå personska-der eller beskadigelse af bilen, må donkraften kun hæves så langt, at det hjul, der skal udskiftes, er løftet højest 3 centimeter fra jorden. **Risiko for kvæstelser Risiko for beskadigelse af vognen.**



Af sikkerhedsmæssige årsager bør køretøjets løftepunkter kun bruges til hjulskift. De må under ingen omstændigheder anvendes:


- til at udføre en reparation;
- til at få adgang til undersiden af køretøjet.

Risiko for kvæstelser Risiko for beskadigelse af vognen.

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Dimensioner (i meter)

Diagram over dimensioner

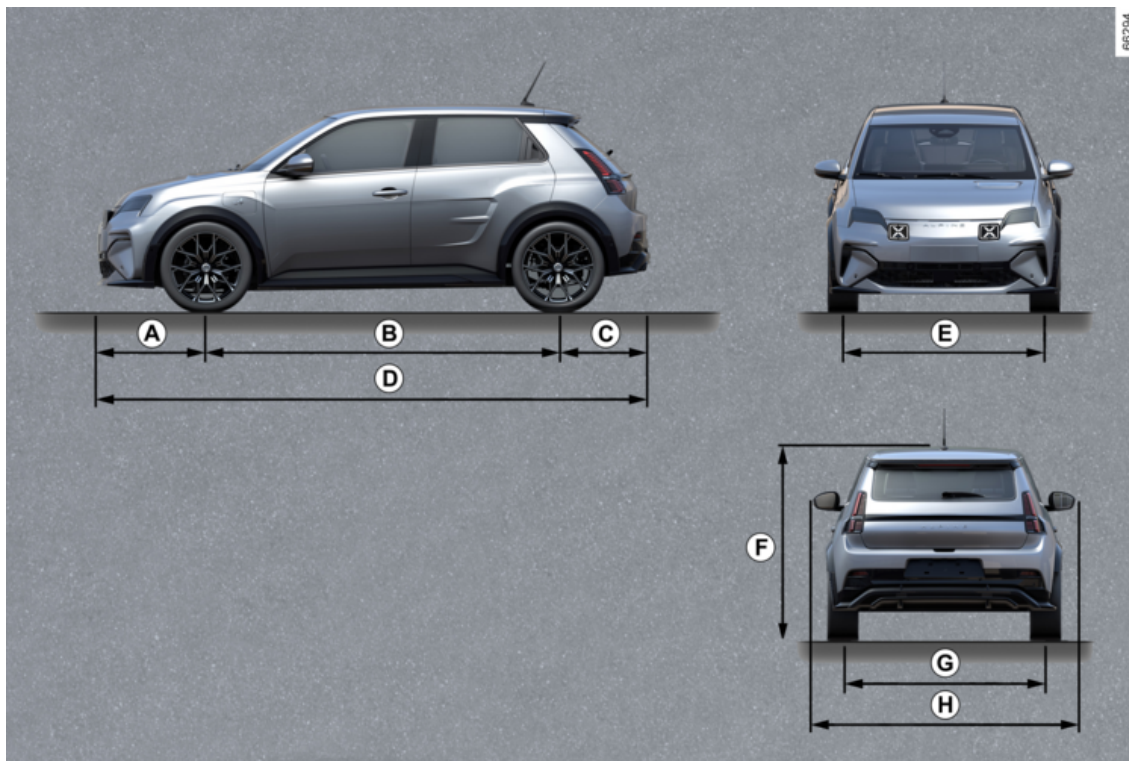

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Tabel over dimensioner

	Længde
A	0,789
B	2,534
C	0,674
D	3,997
E	1,575
F	1,512 uden belastning
G	1,570
H	1,823 2,020 med sidespejle slået ud 1,830 med sidespejle foldet ind

OPLYSNINGER OM KØRETØJET

Vægte (i kg)

Vægttabel

De angivne vægte gælder for en grundmodel uden valgfrit ekstraudstyr: De varierer alt efter køretøjets udstyrsniveau. Søg råd på et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Maksimal tilladt totalvægt (MMAC)
Maksimal tilladt totalvægt (MMTA)
Maksimal tilladelig vogntogsvægt (MTR)

Vægte angivet på producentpladen → **343**

Vægt af anhænger med bremse*

fås ved beregning: MTR - MMAC

Anhængervægt uden bremse*

500 kg

Maks. tilladt vægt på anhængertræk*

75 kg

Tilladt vægt på taget

Forbudt

* Anhængerlast (træk af campingvogn, båd, ...)

Bugsering er ikke tilladt, når resultatet af MTR - MMAC-beregningen er lig nul, eller når MTR er lig nul (eller ikke er angivet) på producentpladen.

- De af lokale myndigheder fastsatte betingelser for træk skal overholdes, herunder i særdeleshed færdselslovens gældende regler. Ved montering af anhængertræk m.v. bør du rette henvendelse til forhandleren af dit bilmærke.
- **Den maksimalt tilladte vogntogsvægt (vogn + anhænger) for en vogn med anhænger må aldrig overskrides.** Følgende kan dog tolereres:
 - bageste MMTA er overskredet med op til 15 %;
 - MMAC er overskredet med op til 10 % eller 100 kg (gælder den grænse, der bliver nået først).

I begge tilfælde må den maksimale hastighed for køretøj og anhænger ikke overstige 100 km/t, og dæktrykket skal øges med 0,2 bar (3 PSI).

RESERVEDELE OG REPARATIONER

De originale reservedele fremstilles efter meget strenge krav, og delene afprøves regelmæssigt. Derfor er de af samme høje kvalitet som de dele, der er monteret på fabriksnye vogne.

Ved kun at anvende originale reservedele er du sikker på fuldt ud at bevare vognens egenskaber. Samtidig gælder, at reparationer udført af mærkets forhandlernet med anvendelse af originale reservedele er omfattet af en garanti, som er anført på bagsiden af reparationsordren.

DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHOLDELSE

VIN:

Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			

* Se særlig side

DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHOLDELSE

VIN:

Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			

* Se særlig side

DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHOLDELSE

VIN:

Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			

* Se særlig side

DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHOLDELSE

VIN:

Dato: Km: Fakturanr.:		Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐		
Dato: Km: Fakturanr.:		Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐		
Dato: Km: Fakturanr.:		Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐		

* Se særlig side

DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHODELSE

VIN:

Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			

* Se særlig side

DOKUMENTATION FOR VEDLIGEHOLDELSE

VIN:



Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			
Dato:	Km:	Fakturanr.:	Kommentar/diverse
Type af indgriben: Eftersyn ☐ ☐		Stempel	
Antirustkontrol: OK ☐ Ikke OK* ☐			

* Se særlig side

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.

VIN:

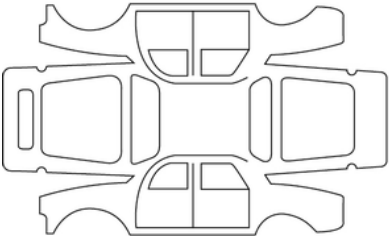
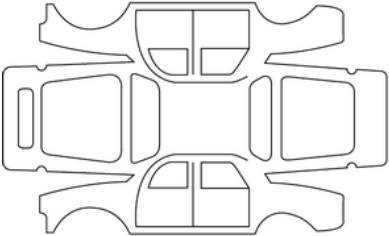
Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

7

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.



VIN:

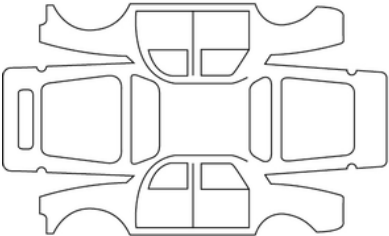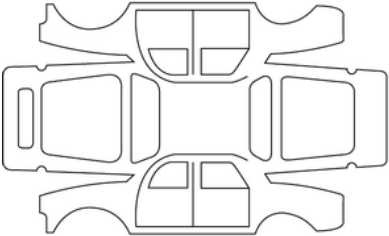Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.

VIN:

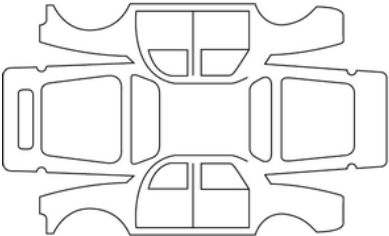
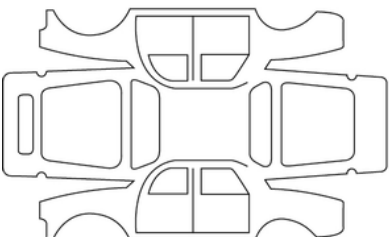
Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

7

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.



VIN:

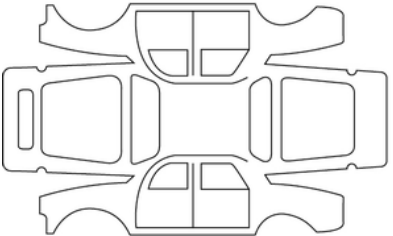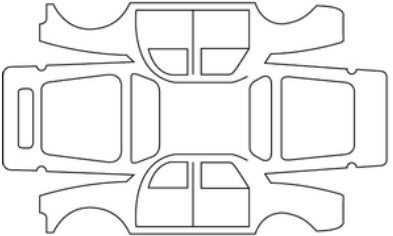Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.

VIN:

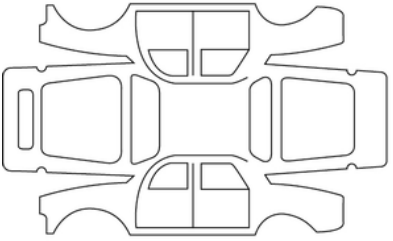
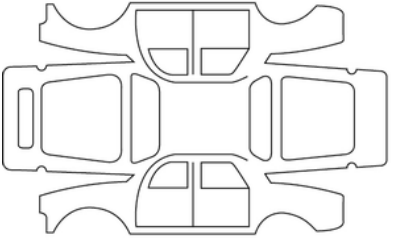
Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

7

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.


VIN:

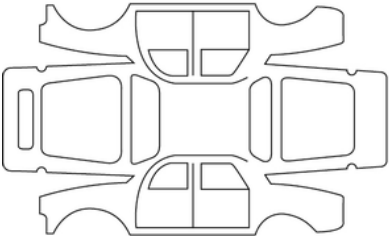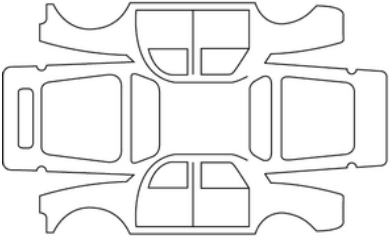Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

RUSTBESKYTTELSESEFTERSYN

I tilfælde hvor garantidækningen er betinget af en reparation, er denne angivet nedenfor.

VIN:

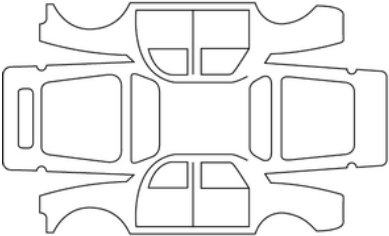Reparationsdato:		Stempel
Reparation for rust, der skal udføres:		
Reparationsdato:		Stempel
Reparation der skal udføres:		

7

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Symboler

"Håndfrit" kort: brug, [51](#)

A

Active driver assist, [219](#)

Adgang til køretøjet, [51](#), [60](#)

Adgang til motorrummet, [305](#)

Advarsel: udkørsel fra parkering, [271](#)

Advarsel for sikkerhedsdistance, [202](#)

Advarsel om vejbaneskift, [183](#), [190](#)

Airbag, [84](#)

Airbag: airbag, [84](#)

Airbag : aktivering af airbag på forreste passagersæde, [107](#)

Airbag : deaktivering af airbag på forreste passagersæde, [107](#)

Airbags : børns sikkerhed i bilen, [107](#)

Aircondition: Råd og vejledning om brugen, [290](#)

Aktiv nødbremsning i bakgear, [234](#)

Aktiv nødopbremsning, [206](#)

Alarm om blind vinkel, [197](#)

Anhængertræk, [303](#)

Automatisk låsning af dørene under kørsel, [64](#)

B

Bagagerum, [65](#)

Bageste nakkestøtter, [71](#)

Bagsædepladser, [71](#)

Bakkamera, [263](#)

Barnestole, [87](#), [93](#)

Batteri:, [310](#)

Betjeningselementer til åbning af døre, [51](#)

Bugsering: nødhjælp, [324](#)

Børn, [60](#), [87](#)

Børnesikkerhed, [87](#)

Børnesikkerhedssystem, [87](#)

Børns sikkerhed i bilen, [87](#), [87](#)

D

Digital nøgle, [57](#)

Driftsfejl: kortbatterier, [49](#)

Dæk, [316](#), [316](#)

Dæktryk, [318](#)

Døre, [60](#), [60](#), [64](#)

Døre/bagagerum, [51](#), [60](#), [64](#)

Døre og bagagerum, [51](#), [60](#)

E

ECO kørsel, [169](#)

Ekstra, [289](#)

Ekstra fastholdelsesanordninger: sidebeskyttelse, [84](#)

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR PÅ BAGSÆDERNE, [83](#)

EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR PÅ FORSÆDERNE, [78](#)

Elektrisk låsning af låse, [64](#)

Elektrisk rudehejs, [295](#)

El-indstilling af forlygtehøjde, [141](#)

Energiforbrug, [123](#), [123](#)

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

F

fartbegrænsning,, [237](#)
Fastholdelsesanordninger til børn, [87](#)
Fastholdelse ud over sikkerhedsselen, [84](#)
Fejlfinding: bugsering af køretøjet, [324](#)
Forlygter: justering, [141](#)
Forsædenakkestøtter, [68](#)
Forsæder, [68](#)
Forsæder: indstilling, [68](#), [73](#)
Funktionsfejl, [64](#), [338](#)
Følg-hjem-lys, [141](#)
Førerplads: indstillinger, [73](#)
Førerpladsen, [111](#)

G

Gearstang, [158](#)
Gode råd til kørsel, [169](#)

H

HORN OG TEGNGIVNINGSLYS, [144](#)
Håndfri parkering, [266](#)

I

Identifikation af motor, [345](#)
Indendørs belysning: udskiftning af pærer, [327](#)
Indstilling af forlygterne, [141](#)
indstilling af forsæderne, [68](#)

Indstilling af lygter, [141](#)
Indstillinger, [126](#)
Indstillinger: konfigurationsmenu, [126](#)
Indvendig beklædning: vedligeholdelse, [314](#)
indvendig belysning, [296](#)
Informationscenter, [116](#)
Instrumentbræt, [123](#)

K

Karosseri (vedligeholdelse), [312](#)
Klimaanlæg, [282](#)
Konfigurationsmenu, [126](#)
Kontrolapparater, [123](#)
Kontrollamper vises på instrumentbrættet, [123](#)
Kort, [60](#)
Kort: håndfrit, [49](#), [51](#)
Kort: låsning/oplåsning af døre og bagagerum, [49](#)
Kort: motor starter ikke i håndfri tilstand, [49](#)
Kort: nødnøgle, [49](#)
Kort RENAULT: brug, [51](#)
Kort til "håndfri": batteri, [55](#)
Kølervæske, [307](#)
Køretøjets mål, [348](#)
Køretøjsvægte, [350](#)

L

Ladeprogrammering, [42](#)
Lukning/åbning af bagagerummet, [51](#)

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lukning/åbning af dørene, [51](#)
Lukning/åbning af soltaget, [51](#)
Lukning af dørene, [60](#), [64](#)
Lydalarm, [60](#)
Lydalarm: dør eller bagagerumsdør er åben, [60](#)
Lydalarm: påmindelse om lygtetænding, [60](#)
Lys: justering, [141](#)
Lys: udskiftning af pærer, [326](#)
Lyssignaler, [141](#)
låsning/oplåsning af døre og bagagerum, [62](#)
Låsning af dørene, [51](#), [60](#), [64](#)

M

Menu til personliggørelse af vognens indstillinger, [126](#)
Miljøet, [168](#)
Montering af barnestolen, [93](#)
Montering af ekstraudstyr, [336](#)
Motorens identifikationsplader, [343](#)
Motorhjelm, [305](#)
Motorspecifikationer, [345](#)
Multimedieudstyr, [293](#)

N

Nakkestøtter, [71](#)
Niveauer: kølervæske, [307](#)
Nødsituation: nødopkald, [277](#)

O

Opbevaringsrum/faciliteter: kabine, [299](#)
Opladningskabel, [42](#)
Oplåsning af dørene., [64](#)
Overvågningssystem for dæktryk, [173](#)

P

Parkeringsbremse, [162](#)
Parkeringshjælp, [257](#)
Passagersikkerhed: forsædepassager airbag, [107](#)

R

Rat: indstilling, [133](#)
Registrering af vejskilte, [215](#)
Reserve- og reparationsdele, [351](#)

S

Servoparkeringsbremse, [162](#)
Sideafskærmningsanordninger, [84](#), [84](#)
SIDE- OG BAKSPEJLE, [135](#)
SIKKERHEDSSELER, [73](#), [84](#)
Sikker passagerudstigning, [274](#)
Sikringer, [331](#)
Sprinkler., [145](#), [148](#)
Standsning af motor, [151](#)
Start af motoren, [151](#)
SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK, [319](#)

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

T

Temperatur: udendørs, [127](#)

Tilbehørsstik, [298](#)

Tilpasning af køretøjets indstillinger, [126](#)

Tilpasning af køretøjsindstillinger, [126](#)

Transport af børn, [87](#)

U

Udskiftning af viskerblade på forruden, [329](#)

Udvendig belysning, [326](#)

UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS, [137](#)

Ur, [127](#), [127](#)

V

Varme, [282](#)

Vedligeholdelse: filtre, [308](#)

Vedligeholdelse: indvendig beklædning, [314](#)

Vedligeholdelse: karosseri, [312](#)

Ventilationsspæld, [282](#)

Vinduesviskere, [145](#), [145](#), [148](#)

Visker/sprinkler, [145](#), [148](#)

Viskerblade, udskiftning, [329](#)

Visning, [123](#), [123](#)

Værktøj, [323](#)

Væskestand:, [305](#), [308](#)

A

Åbning/lukning: døre og bagagerum, [60](#)

Åbning af dørene, [60](#), [64](#)

Åbningsselementer – låsning/oplåsning, [60](#)

Årvågenhedsadvarsel for fører, [213](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NU 1491-1 – 77 11 416 099 - 06/2024 - Edition danoise



7711416099

