

A290

ALPINE

Tere tulemast oma elektrisõiduki roolil

Selle kasutusjuhendi andmed võimaldavad teil:

- sõidukit paremini tundma õppida ja kasutada seeläbi parimates tingimustes kõiki selle funktsioone ja tehnilisi uuendusi.
- tagada alaliselt sõiduki kõige optimaalsema töö hooldusnõuete lihtsal, kuid täpsel järgimisel.
- liigse ajaraiskamiseta teha toiminguid, mis ei nõua asjatundja sekkumist.

Kui kulutate natuke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemisele, saab teie vaev kuhjaga tasutud, sest saate palju kasulikku teada ning avastate ka uusi funktsioone ja tehnilisi uuendusi. Kui mõningad punktid jäid veel ebaselgeks, on meie firma tehnikutel rõõm jagada Teile mis tahes täiendavat teavet.

Juhiste saamiseks vaadake järgmisi sümboleid:



ja sõidukis kuvatavad – näitavad, et peaksite vajaliku lisateabe ja/või sõiduki varustuse kasutuspiiride teada saamiseks tutvuma juhendiga.

→ tähistab igal pool kasutusjuhendis edasiliikumist leheküljele.



tähistab kasutusjuhendis riski, ohtu või sõiduohutuse nõuannet.

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud tehnilised näitajad. **Juhendisse on koondatud kogu nendele mudelitele pakutav varustus (nii seeria- kui ka lisavarustus), kuid selle olemasolu sõltub mudelist, valitud võimalustest ja sellest, millises riigis sõidukit müüakse.**

Samuti võib see dokument sisaldada ka teavet varustuse kohta, mis tuleb kasutusele hiljem mudeliaasta jooksul.

Kasutusjuhendis toodud skeemide puhul on tegemist näidetega.

Head teed Teile sõiduki roolil!

Tõlgitud prantsuse keelest. Sõiduki tootja kirjaliku loata on selle teksti täielik või osaline paljundamine või tõlkimine keelatud.

SISUKORD


Tere tulemast oma elektrisõiduki rooli!	4	Mootori käivitamine, seiskamine	149
Väljas	4	Funktsioon "Overtake"	152
Sõitjateruum	6	Paigaltstart.....	154
Juhikoht	8	Käigukast	156
Juhtimisabi.....	10	Taastav pidurisüsteem	158
Turvalisus sõidukis	12	Seisupidur.....	162
Sõiduki tuvastamine – sildid.....	14	Keskonnakaitse	167
Mootoriruum (regulaarne hooldus)	16	Nõuanded sõiduki juhtimiseks, säästlik sõitmine..	168
rikete kõrvaldamine	18	Rehvirõhu jälgimise süsteem	172
Turvuge oma sõidukiga	20	Juhtimisabi ja korrigeerimisseadmed.....	178
Elektrisõiduk.....	20	Lisasõiduabifunktsioonid	182
Kaart	50	Kiiruspiirik.....	222
Digitaalvõti.....	58	Kohanduv kiirushoidik Stop and Go.....	226
Uksed ja avatud elemendid	61	Active driver assist	242
Eesmised istmed	68	Parkimisabi.....	255
Tagumised istekohad	71	Hädakõne.....	275
Turvavööd.....	73	Teie mugavus.....	278
Täiendavad ohutusseadmed.....	78	SÕIDUREŽIIM	278
Laste turvalisus:.....	87	Õhuavad, ja kliimaseade.....	279
Lapse turvatoolid	93	Multimeediumseadmed	290
Laste turvalisus: kõrvalistuja turvapadja sisse- ja väljalülitamine.....	105	Sõitjateruumi varustus.....	292
Juhi koht	110	Salongi panipaigad, sisustus	296
Pardaarvuti.....	114	Asjade vedu.....	299
Märgutuled.....	127	Hooldus	303
Rooli.....	131	Ligipääs mootorile, tasemetele.....	303
Tagavaade	133	Aku:	308
Valgustus ja signaalid	135	Puhastamine.....	310
Heli- ja valgussignaalid.....	142	Praktilised juhised.....	314
Klaasipuhastid	143	Rehvid	314
Sõitmine	149	rikete kõrvaldamine	322

SISUKORD

Esituled, tuled: lampide vahetamine.....	324
Klaasipuhasti harjad: vahetamine.....	327
Sulavkaitsmed.....	329
Lisatarvikute paigaldamine ja kasutamine.....	334
Tõrked.....	336

Tehnilised omadused..... 341

Teave sõiduki kohta	341
Tagavaraosad ja parandamine.....	349
Hooldusdokumendid.....	350
Roostetõrje.....	356

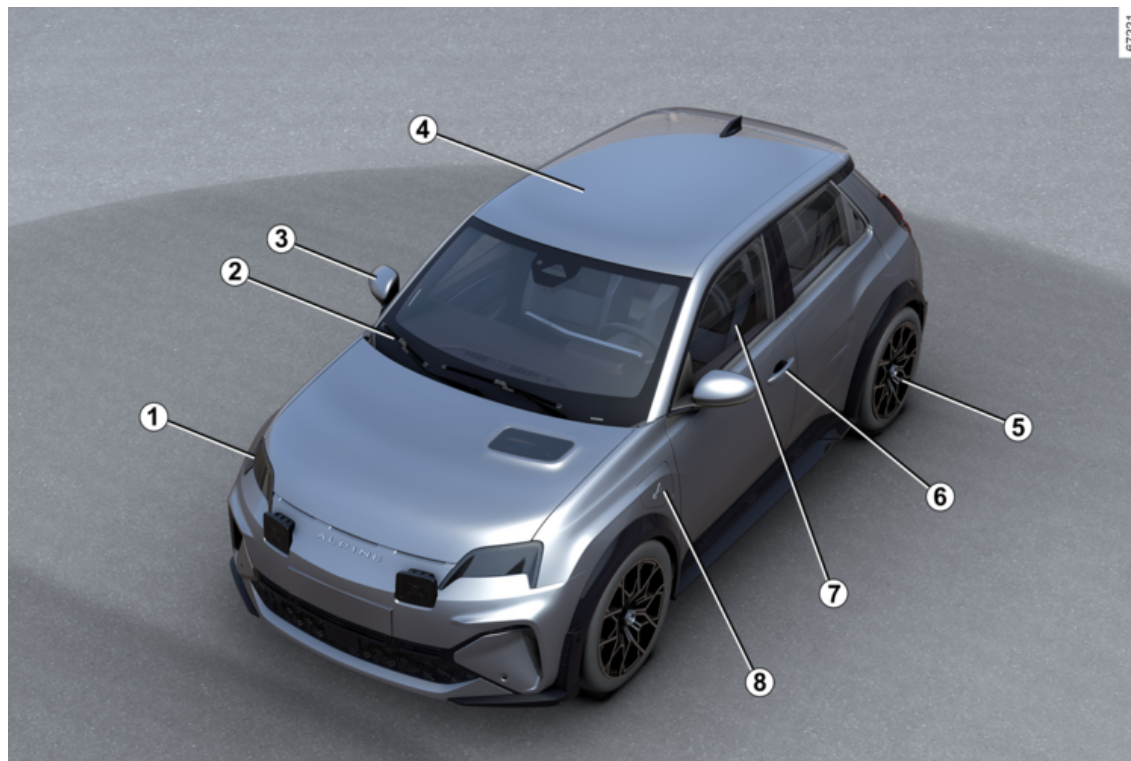

VÄLJAS

1. Tuled: töötamine ➔ 135

Tuled: vahetamine ➔ 324

2. Klaasipesur, klaasipuhasti ➔ 143

Udueemaldus ➔ 283

3. Tahavaatepeeglid ➔ 133

4. Kere hooldus ➔ 310

5. Rehvid ➔ 314

6. ➔ 50 ➔ 58-mälukaart;


Uste lukustamine/avamine ➔ 63

7. Elektriline aknatõstuk ➔ 292

8. Koormus ➔ 28

SÕITJATERUUM


1

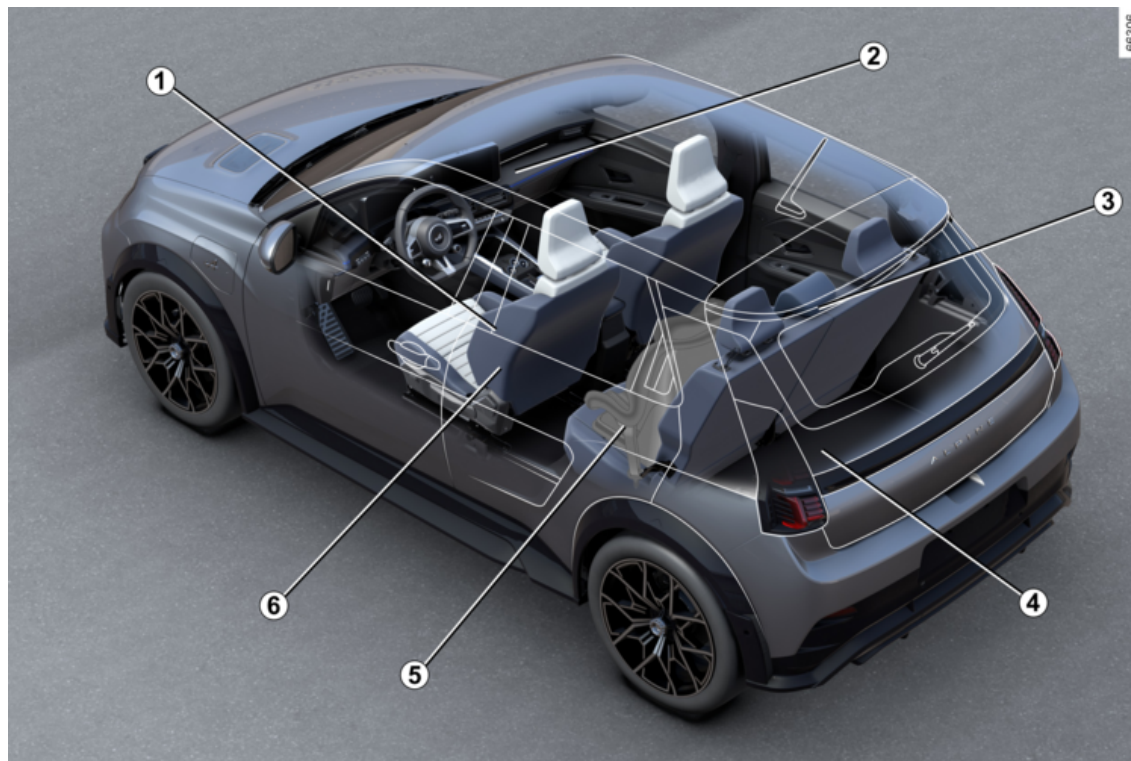

6 - Tere tulemast oma elektrisõiduki rooli!

SÕITJATERUUM

1. Juhiasendi kohandamine ➔ 73
2. Salongi panipaigad ➔ 296
3. Tagumised peatoed ➔ 71
Tagaiste ➔ 72
4. Esemete vedu ➔ 299
5. Laste sõiduohutus ➔ 87
6. Esimesed peatoed ➔ 68
Esiistmed ➔ 68

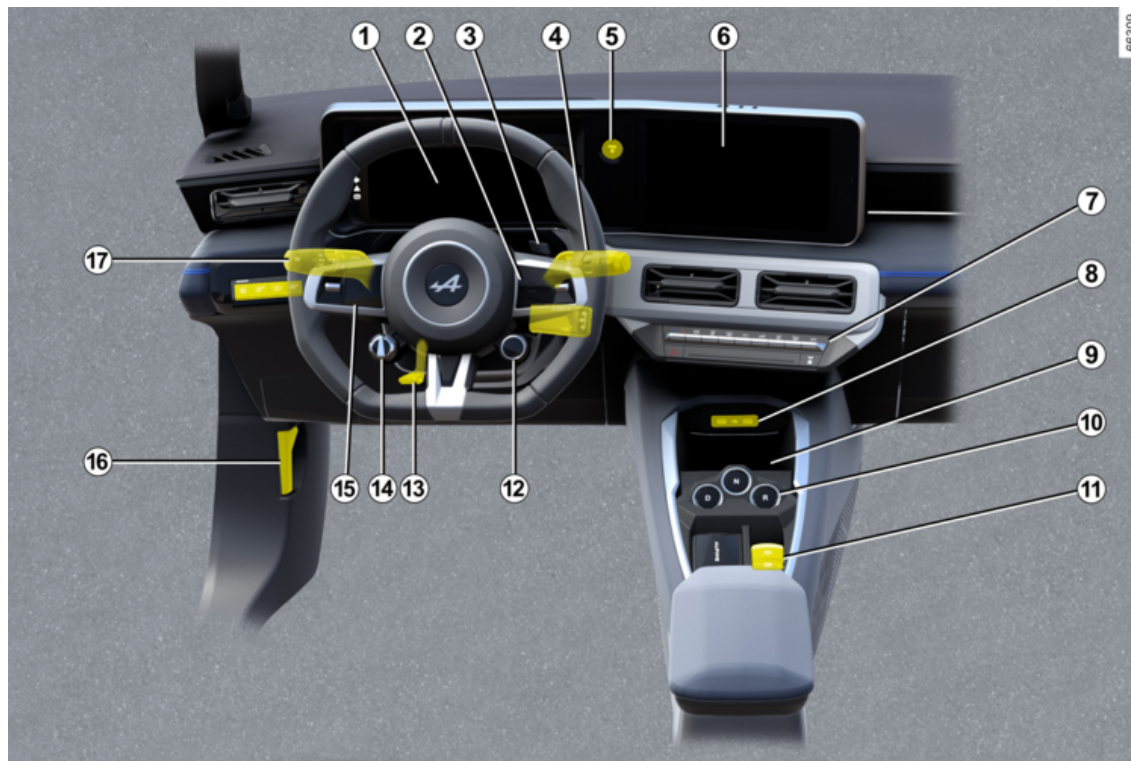

JUHIKOHT

1. Armatuurlaud ➔ 127
2. Pardaarvuti juhtseadised ➔ 114
3. Möödasõidu juhtimine ➔ 154
➔ 152
4. Klaasipuhasti harja(de) /
klaasipesuri(te) juhtseadis ➔ 143
5. Mootori käivitamise/seiskamise
nupp ➔ 149
6. Multimeediumpaneel ➔ 290
6. Soojendusega istmed ➔ 68 /
soojendusega rool ➔ 131
7. Soojendus/kliimaseade ➔ 283
8. USB-C-pesad keskkonsoolis
➔ 295
9. Keskkonsooli panipaiga valgus-
ti / induktsiooniga laadimisala
➔ 296
10. Käigukast ➔ 156
11. Seisupidur ➔ 162
12. SÕIDUREŽIIMI juhtseadis ➔ 278
13. Rooli reguleerimine ➔ 131
14. Regeneratiivpidurduse juhtsea-
dis ➔ 158
15. Kiirusepiiraja ➔ 222
Stop and Go kohanduv kiirushoidik
➔ 226
16. Mootorikatte avamise juhtsea-
dis ➔ 303

17. Välisvalgustus ➔ 135




JUHTIMISABI

- Juhtimisabi ja korrigeerimis-seadmed ➔ **178**
- Minu turvalisus ➔ **182**
- Sõidureast lahkumise ennetamine ➔ **183**
- Sõidureast kõrvalekaldumise hädalukorras ennetamine ➔ **190**
- Aktiivne hädapidurdus ➔ **205**
- Aktiivne hädapidurdus tagurpidikäiguga ➔ **219**
- Pime nurk: hoiatus ➔ **197**
- Parkimiskohast väljumise hoiatus ➔ **269**
- Rehvirõhu jälgimise süsteem ➔ **172**
- Ohutu vahemaa hoiatus ➔ **201**
- Juhi valvsuse hoiatus ➔ **212**
- Kiirusepiiraja ➔ **222**
- Stop and Go kohanduv kiirushoidik ➔ **226**
- Liiklusmärkide tuvastamine ➔ **214**
- Parkimisabi ➔ **258**
- Tagurduskaamera ➔ **255**
- Vabakäerežiimis parkimine ➔ **264**
- Ohutu sõidukiga väljumine ➔ **272**
- Parkimiskohast väljumise hoiatus ➔ **269**

TURVALISUS SÕIDUKIS

1

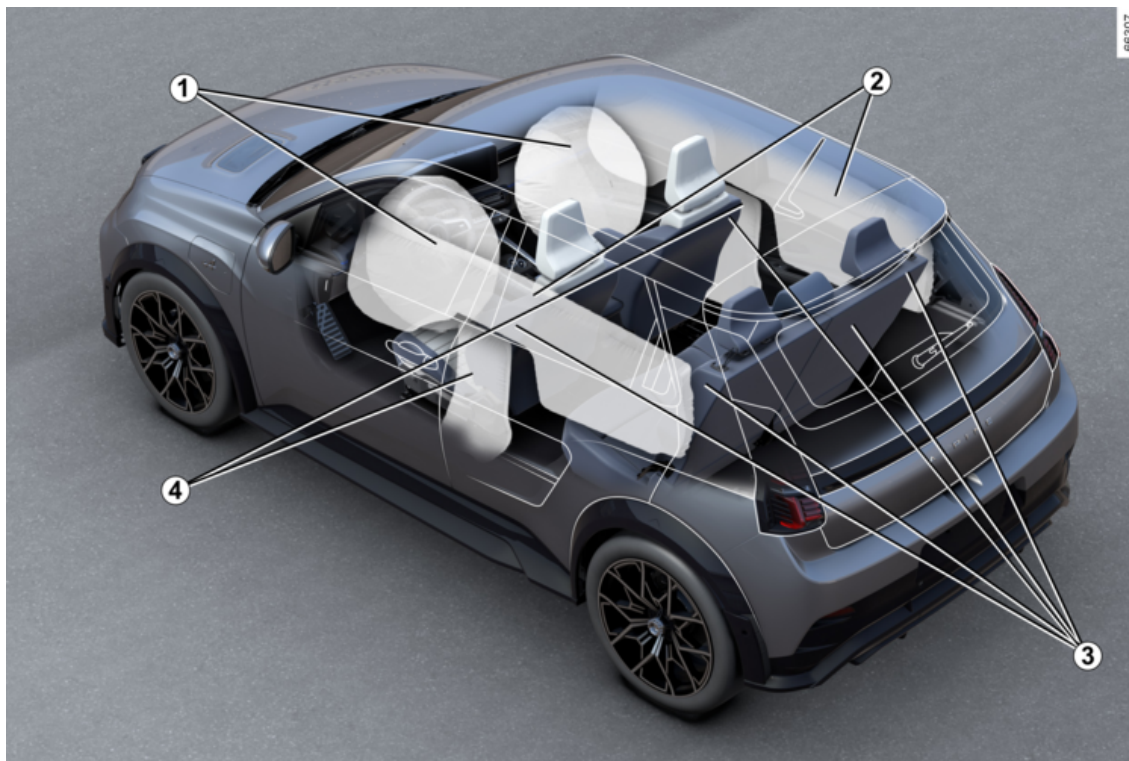

TURVALISUS SÕIDUKIS

1. Airbags Ees ➔ 79

Eesmise kõrvalistuja varustuse airbag keelamine ➔ 105


2. Airbags Kardin- ➔ 84

3. Turvavööd ➔ 73

4. Airbags küljelt ➔ 84

SÕIDUKI TUVASTAMINE – SILDID

1

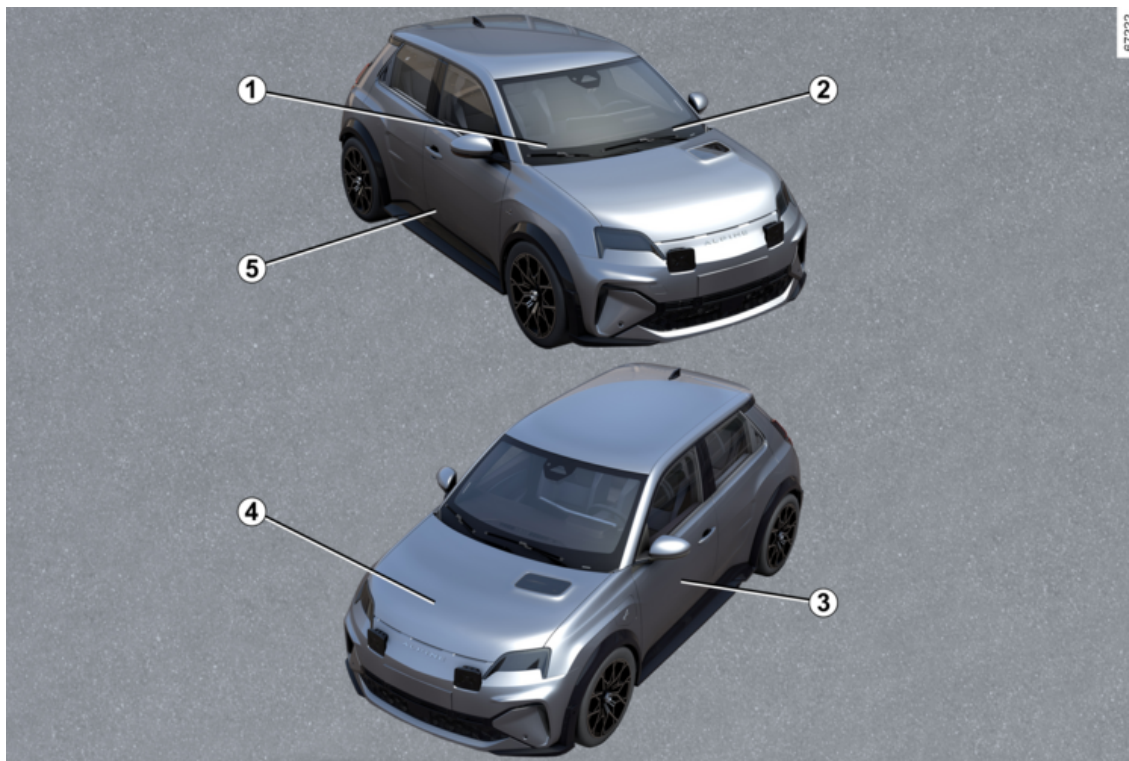


SÕIDUKI TUVASTAMINE – SILDID

1. Tehniline teave hädaabiteenus-
tele ➔ **341**
2. Sõiduki tuvastusnumbri meelde-
tuletus ➔ **341**
3. Rehvirõhu sildid ➔ **316**
4. Mootori andmed ➔ **343**
5. Sõiduki andmesilt ➔ **341**

MOOTORIRUUM (REGULAARNE HOOLDUS)

1

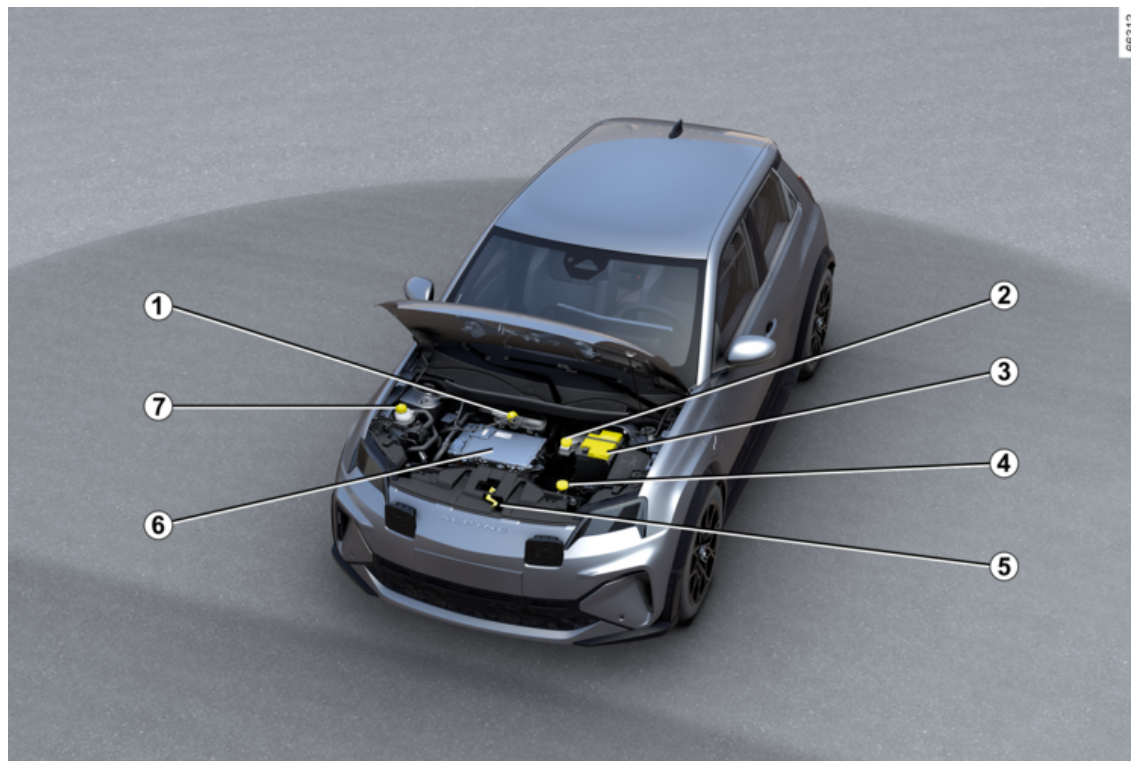


MOOTORIRUUM (REGULAARNE HOOLDUS)

1. Aku ja mootori jahutusvedelik
➔ **305**
2. Pidurivedelik ➔ **306**
3. 12-voldine aku ➔ **308**
4. Aknapesuvahend ➔ **307**
5. Kapoti avamine ➔ **303**
6. Kõrgpingevooluahel ➔ **20**
7. Salongipuhuri jahutusvedelik ➔ **305**

RIKETE KÕRVALDAMINE

1

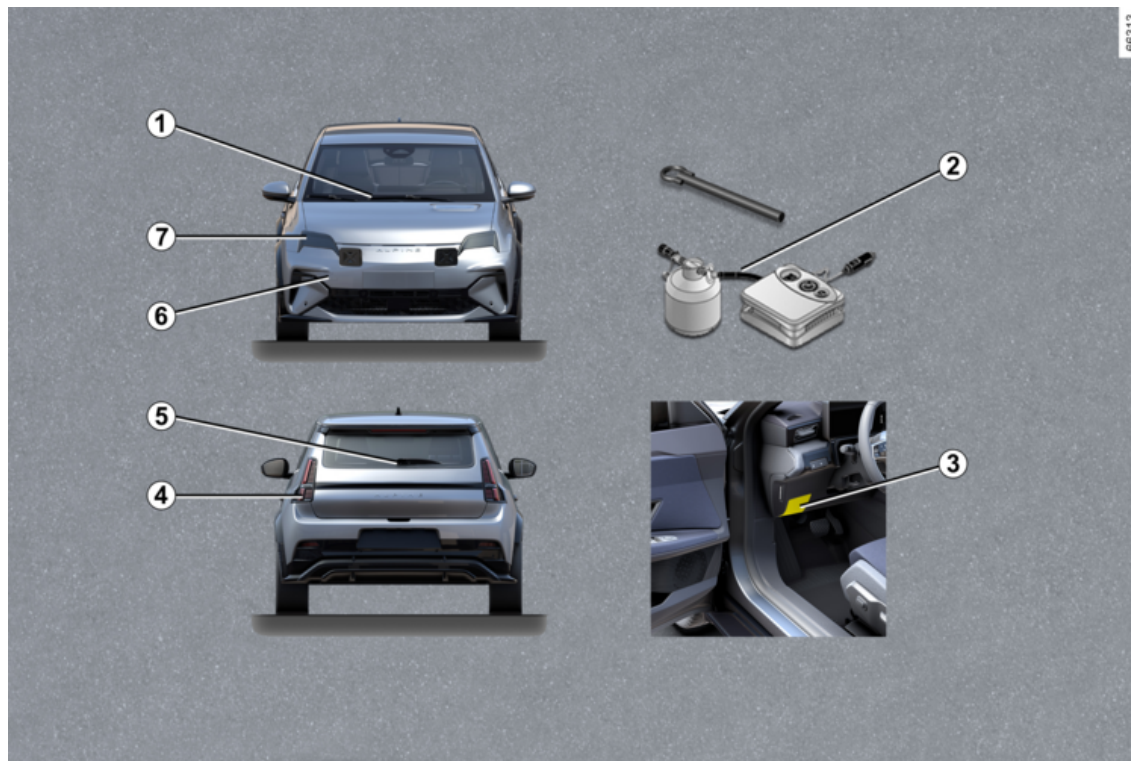

RIKETE KÕRVALDAMINE

1. Klaasipuhasti harja(de) vahetamine ➔ 327

2. Rehvi purunemine ➔ 317

Tööriistad ➔ 321

3. Sulavkaitsmed ➔ 329

4. Tagatulede lampide vahetamine ➔ 324

5. Tagaklaasipuhasti harja vahetamine ➔ 327

6. Eesmine pukseerimisliide ➔ 322

7. Esitulede lampide vahetamine ➔ 324

ELEKTRISÕIDUK

Sissejuhatus

2

Elektrisõidukil on eriomadused, aga see töötab sarnaselt sisepõlemismootoriga sõidukile.


Elektrisõiduki põhiline erinevus on ainult elektrienergia kasutamine kütuse asemel, mida kasutavad sisepõlemismootoriga sõidukid.

Seega soovitame teil lugeda käesolevat, elektrisõidukit kirjeldavat juhendit.

ELEKTRISÕIDUK

Elektrisõiduki põhimõtte skeem

2

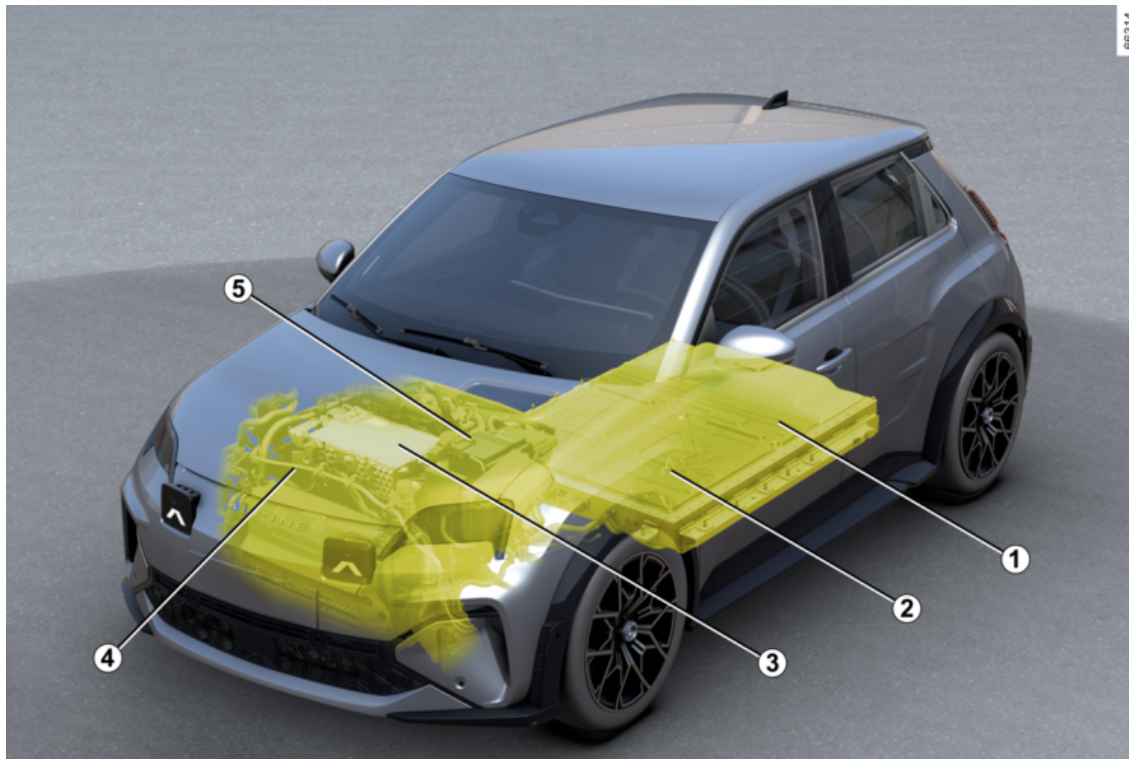

ELEKTRISÕIDUK

1. Kõrgepinge veoaku.
2. Elektriline pistikupesa.
3. Elektrimootor.
4. Oranži värvi elektrijuhtmed.
5. 12-voldine aku.

ELEKTRISÕIDUK

Seotud teenused

2

Sissejuhatus

Teie elektrisõidukil on seotud teenused, mille abil saab teada ja/või tellida:

- teie sõiduki laadimise olek koos tühjeneva aku hoiatusega;
- veoakude laadimise seadistamist vastavalt pakutud valikutele;
- sõiduki allesjäänud sõiduulatus;
- ...

Neile teenustele saate ligi:

- välised digiseadmed (mobiiltelefon, tahvelarvuti jne);
- sõiduki multimeediumekraan.

Lisateabe saamiseks tutvuge multimeediumvarustuse kasutusjuhendiga või võrke ühendust firma esindusega.



Seotud teenust on alati võimalik tellida või pikendada, pöörduge firma esindusse

Akud

Elektrisõidukil on kaht tüüpi akud:

- kõrgepinge veoaku;

- 12-voldine aku.

kõrgepinge veoaku

Veoakud salvestavad elektrisõiduki mootori töötamiseks vajalikku energiat. Nagu kõik akud, tühjenevad ka need kasutamise, nii tuleb neid regulaarselt laadida.

Veoakude laadimiseks ei pea ootama, kuni näidik on reservas.

Laadimisaeg varieerub olenevalt eriomase seinapistikupesa või ühiskasutuses laadimispunkti tüübist, mille külge te auto ühendate.

Sõiduki aku sõiduulatus oleneb veoaku laetusest, aga ka sõidustiliist ➔ 170.

Veoaku jahutamiseks kasutatakse sõiduki kliimaseadet.

Veoaku kasutuskestuse säilitamiseks laske kliimaseadet kontrollida kvalifitseeritud spetsialistil. Eriti kui märkate kliimaseadme jõudluse vähenemist.

12-voldine aku

Teine aku teie sõidukil on 12-voldine aku: see tagab sõiduki seadmete (tuled, klaasipuhastid, pidurdusabi jms) toimimiseks vajaliku energia.

A



Sümbol  tähistab sõiduki elektrilisi komponente, mis võivad teie turvalisust ohustada.

ELEKTRISÕIDUK

Kõrgpingevooluahel



Kõrgpingevooluahela tunneb ära oranžide kaablite **6** ja komponendi järgi, mis kannavad sümboolit



Elektrisõiduki ajamisüsteem kasutab kõrgpingevooluahelat.

Süsteem võib olla soe, kui süüde on sees ja pärast süüte väljalülitamist. Järgige sõidukis olevatele siltidele märgitud hoiatussõnumeid. Sõiduki kõrgpingeelektrisüsteemiga töötamine või selle muutmise (osad, juhtmed, konnektorid, veoakud) on rangelt keelatud ohtude tõttu, mida see võib kujutada teie turvalisusele. Võtke ühendust firma esindusega.

Surmaga lõppeda võivate raskete põletuste või elektrilöövide oht.

Sõitmine

Nagu automaatkäigukastiga sõidukite puhul, peate harjuma mitte kasutama oma vasakut jalga ning sellega mitte pidurdama.

Kui te tõstate sõites jala gaasipedaalilt või vajutate aeglustamisel piduripedaalile, rekitab mootor elektrivoolu, mida kasutatakse aku laadimiseks ➔ 168.

Halb ilm, üleujutatud teed:



Ärge sõitke läbi vee, kui vesi ulatub üle velgede alaosa.



Mootoriga pidurdamine ei asenda mingil juhul piduripedaalile vajutamist.



Takistus sõidu ajal

Kasutage juhikohal kindlasti ainult sõidukile sobivaid matte, mis kinnitatakse spetsiaalsesse kinnituspunktidesse, ning kontrollige regulaarselt mattide õiget kinnitumist. Ärge pange mitut matti üksteise peale.

Pedaalide kinnikiilumise oht.

Müra

Elektrisõidukid on eriti vaiksed. Te ei ole sellega võib-olla harjunud nagu ka teised liiklejad. Neil on keeruline kuulda, kas sõiduk liigub.

ELEKTRISÕIDUK

Kuna mootor on vaikne, kuulete müra, mida te pole harjunud kuulma (aerodünaamiline müra, rehvid jne).

Iga kord, kui süüde välja lülitatakse, lülitub ventilatsioon umbes 10 sekundi möödudes välja.

Jalakäijatele mõeldud helisignaali

Jalakäijatele mõeldud helisignaali võimaldab teisi teie kohalolekust hoiatada – eriti jalakäijaid ja jalgrattureid.

Mootori käivitamisel lülitatakse jalakäijatele mõeldud helisignaali automaatselt sisse. Heli hakkab tööle, kui sõiduk liigub kiirusel vahemikus 1–30 km/h.

Lisateabe saamiseks jalakäijatele mõeldud helisignaali kohta leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

Jalakäijatele mõeldud helisignaali tõrke korral süttib armatuurlaual

märgutuli  ja kuvatakse teade "Välise heli rike".

Pöörduge esindusse.



Teie elektrisõiduk on vaikne. Enne sõidukist väljumist seisake mootor, jalg piduripe-

daalil.

RASKETE VIGASTUSTE OHT.

Olulised soovitused



Lugege tähelepanelikult käesolevaid juhiseid. Juhiste eiramine võib kaasa tuua **surmaga lõppeda või-
vat tulekahju, raskeid vigastusi või elektrilööki.**

Õnnetuse või löögi korral

Õnnetuse või löögi korral vastu sõiduki põhja (näiteks kokkupõrkel tõkkeposti, äärekivi või muu linna-
liikluse inventariga) võivad vooluring või veoaku viga saada.

Laske sõiduk firma esinduses üle vaadata.

Ärge puudutage kunagi osi kirjaga „kõrgpinge“ või välja paistvaid oranže juhtmeid, mis asuvad sõiduki sees või
sellest väljas.

Veoakude olulise kahjustuse korral võivad tekkida lekked:

- ärge katsuge mitte kunagi veoakudest pärit vedelikke;
- kokkupuute korral loputage rohke veega ja pöörduge võimalikult kiiresti arsti poole.

Kui laadimisklapp saab kas või kerge löögi, laske see võimalikult kiiresti firma esinduses üle vaadata.

Tulekahju korral

Tulekahju korral väljuge sõidukist ja käskige ka kõigil teistel väljuda, võtke ühendust päästametiga ning täp-
sustage, et tegemist on elektrisõidukiga.

Kui te peate regutsema, kasutage ainult ABC või BC tüüpi kustutusvahendeid, mis sobivad elektrisüsteemide
tulekahjudele. Ärge kasutage vett ega teisi kustutusvahendeid.

Igasuguste vooluringi kahjustuste korral pöörduge firma esindusse.

Pukseerimiseks ➔ 322.

Sõiduki pesemine

Ärge peske kunagi mootoriruumi, pistikupesa ega veoakusid kõrgsurvepesuriga.

Vooluringi kahjustuste oht.

Ärge peske kunagi sõidukit, kui see laeb. Ärge peske kunagi laadimiskaablit sel ajal, kui sõidukit laetakse. Laa-
dimisharude korrosiooni vältimiseks ärge peske laadimiskaablit ja laadimiskaabli pistikut, kui kaabel pole
ühendatud.


Surmaga lõppeva elektrilöögi oht.

ELEKTRISÕIDUK

Laadimine

2

Skeem

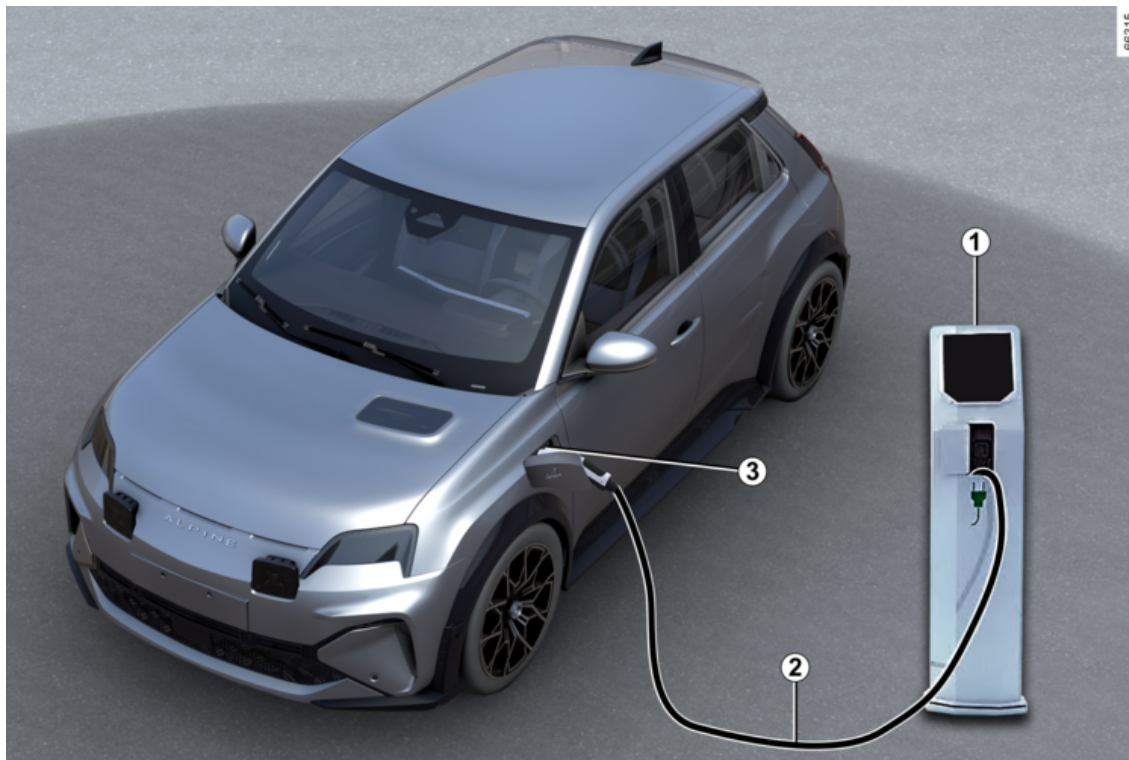

66315

ELEKTRISÕIDUK

1. Eriomane seinapistikupesa või laadimispunkt
2. Laadimiskaabel
3. Pistikupesa

2



Kõikide küsimustega laadimiseks vajaliku varustuse kohta pöörduge firma esindusse.



Olulised soovitused sõiduki laadimiseks

Lugege tähelepanelikult käesolevaid juhiseid. Juhiste eiramine võib kaasa tuua **surmaga lõppeda või-
vat tulekahju, raskeid vigastusi või elektrilööki**.

Laadimine

Ärge tehke sõidukiga toiminguid laadimise ajal (pesemine, mootoriruumis tegutsemine jne).

Kui laadimisjuhtme konnektoris või sõiduki pistikupesas on vett, roostejälgi või võõrkehasid, ärge laadige sõidukit. Tuleoht!

Ärge puutuge juhtme, koduse pistikupesa või sõiduki laadimispistiku kontakte ega sisestage sinna esemeid.

Ärge ühendage kunagi laadimisjuhet adaptrisse, mitme pesaga pistikupesasse ega pikendusjuhtmesse.

Elektrigeneraatori kasutamine on keelatud.

Ärge võtke lahti ega muutke sõiduki pistikupesa ega laadimisjuhet. Tuleoht!

Ärge muutke elektrijuhtmetestikku ega tehke sellel laadimise ajal toiminguid.

Kui laadimisklapp või sisemine klapp saab kas või kerge löögi, laske need võimalikult kiiresti firma esinduses üle vaadata.

Olge juhtmega ettevaatlik: ärge astuge selle peale, ärge asetage seda vette, ärge tõmmake ega lööge seda millegi vastu.

Kontrollige regulaarselt laadimisjuhtme korrasolekut.

Laadimisjuhtme (rooste, pruuniks tõmbumine, lõige jne) või sõiduki laadimispesa kahjustuste korral ärge neid kasutage. Pöörduge nende asendamiseks firma esinduse poole.

Kui laadimisklapi lukustusmehhanismi rakendamisel ja/või sõiduki elektrilise laadimispesa lukust avanemisel tekib mis tahes tõrge, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

ELEKTRISÕIDUK

Laadimisjuhe A


47303



Juhe on teie sõidukile kohane ja on loodud veoaku laadimiseks seina-pistikupesast või ühiskasutuses olevarest laadimispunktidest.

Laadimisjuhe B

35906

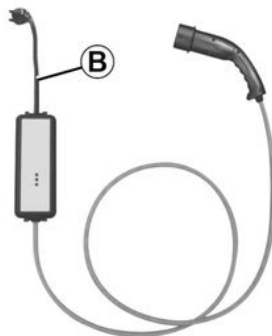


Seda juhet saab kasutada:

- tavakasutuses spetsiaalselt sõidukile mõeldud pistikupesas (14 A / 16 A laadimine);
- lisavõimalusena laadimine koduses pistikupesas (8 A laadimine), näiteks kui te pole kodus.

Igal juhul tuleb pistikupesad paigaldada laadimiskaabliga **B** kaassolevas juhendis ettenähtud viisil.

34577

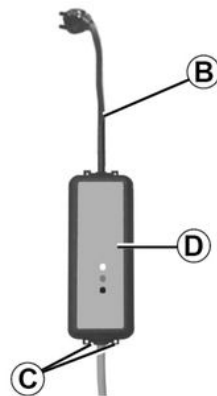

Igal juhul lugege **hoolikalt** laadimisjuhtme kasutusjuhendit **B**.

i Ärge jätke karpi mitte kunagi juhtme otsa rip-puma. Selle riputamiseks kasutage konksusid **C**.

i Kui laadimise ajal tekib tõrge (punane märgutuli süttib seadmel **D**), peatage kohe laadimine. Vaadake laadimiskaabli kasutusjuhiseid.

ELEKTRISÕIDUK

2



Soovitatav on kasutada esmajärjekorras laadimisjuhet, millega saab veoakusid standardsealt laadida.



Enne laadimisjuhtme puhastamist veenduge, et see oleks lahti ühendatud.

Puhastage kaablit veega kergelt niisutatud lapiga.

Puhastamisel veenduge, et lapp ei puutuks kokku kaabli otstega (pistikud, laadimistihvtid), et vältida korrosiooni-ohu.



Kõik laadimiskaablid asuvad sõiduki pagasiruumis ➔ 66.

Olulised soovitused



Olulised soovitused sõiduki laadimiseks

Lugege tähelepanelikult käesolevaid juhiseid. Juhiste eiramine võib kaasa tuua **surmaga lõppeda või-
vat tulekahju, raskeid vigastusi või elektrilööki**.

Laadimisjuhtme valik

Sõidukiga kaasa antavad standardsed laadimisjuhtmed on toodetud spetsiaalselt sellele sõidukile. Need on loodud teid kaitsma elektrilöögiohu eest, mis võib lõppeda surma või tulekahjuga.

Ärge kasutage eelmiste sõidukite laadimisjuhtmeid, sest need ei ole kohandatud.

Turvalisuse huvides ei tohi laadimisjuhet kasutada viisil, mida tootja ei ole ette näinud. Selle ettekirjutuse mit-
tejärgmine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi, mis võivad lõppeda surmaga. Teie sõidukil sobiva laadi-
misjuhtme valimiseks pöörduge firma esindusse.

Laadimisjuhtme B kasutamine

Lugege tähelepanelikult laadimisjuhtmega kaasas olevat kasutusjuhendit, et teada toote ettevaatusabi-
nõusid ning pistikupesa elektriliseks paigaldamiseks nõutud tehnilisi omadusi.

Paigalduspõhimõte

Seinapistik

Laske eriomane seinapistikupesa paigaldada professionaalil.

Koduse laadimise korral

Laske pädeval spetsialistil kontrollida, et iga kodune pistikupesa, kuhu te laadimisjuhtme ühendate, vastab riig-
is kehtivatele standarditele ja määrustele ning peatükis „Toitesüsteemid“ toodud kirjeldustele.

Toitesüsteemid

Kasutage ainult laadimispunkte, mis vastavad standardile IEC 61851-1, ja ühenduspunkte, mida kaitseb:


- kasutatavale pistikupesale ette nähtud A-rüüpi, 30 mA diferentsiaalvooluga seade;
- liigvoolukaitseseade;
- äikesega seotud liigvoolukaitse piirkondades (IEC 62305-4);
- maandus, mis vastab vastava riigi standarditele.

ELEKTRISÕIDUK



Laadimise tüübid, mis vastavad Euroopa standarditele

2

Vahelduvvool (AC)

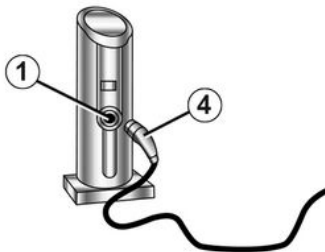

62364

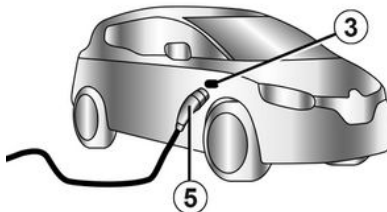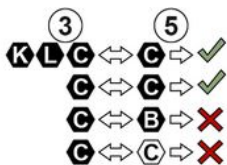

Kui see reave on kuvatud sõiduki laadimisklapile, siis järgige alltoodud juhiseid.

Enne laadimisjuhtme sisestamist kontrollige, et:

- sisendpesa **1** värv ja üks tähtedest vastaks juhtme otsas **4** olevale värvile ja ühele tähtedest;
- sisendpesa **3** värv ja üks tähtedest vastaks juhtme otsas **5** olevale värvile ja ühele tähtedest.

ELEKTRISÕIDUK

Sildid



Laadimise tüüp	Vahelduvvool (AC)			
	Laadimisjaam 1 / laadimiskaabel 4		Sõiduk 3 / laadimiskaabel 5	
Ühendus				
Laadimise tüübid, mis vastavad Euroopa standarditele (kõikide muude puhul konsulteerige firma esindusega).				

2

ELEKTRISÕIDUK

Alalisvool (DC)

62378

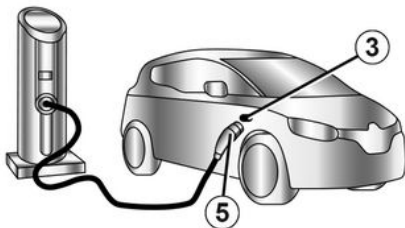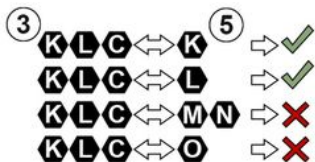

Kui see teave on kuvatud sõiduki laadimisklapile, siis järgige alltoodud juhiseid.

Enne laadimiskaabli ühendamist kontrollige, et pistikupesa **3** värvus ja üks tähtedest on sama kui laadimiskaabli pistikul **3** olev värvus ja üks tähtedest.



Sõiduki kiirlaadimise korral (DC) ei tohi sõiduki ja laadimispunkti vahelise laadimisjuhtme pikkus ületada **30 meetrit**.

Kui on kahtlus kaabli pikkuses, konsulteerige laadimispunkti (DC) omanikuga.

ELEKTRISÕIDUK


Sildid

Laadimise tüüp	Alalisvool (DC)				
Ühendus	Sõiduk 3 / laadimiskaabel 5				
Laadimise tüübid, mis vastavad Euroopa standarditele (kõikide muude puhul konsulteerige firma esindusega).					

2

ELEKTRISÖIDUK

Elektriline laadimispesa 3

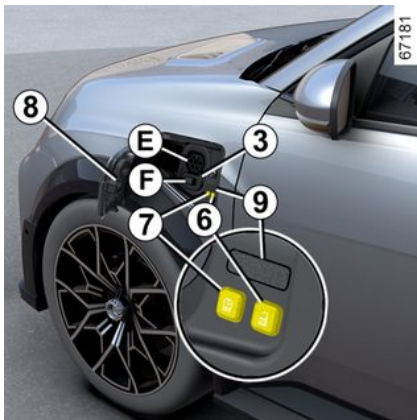

Märkus. Kui sõiduk on lumega kaetud, pühkige lumi sõiduki laadimis-pesa piirkonnast ära, enne kui juht-me ühendate või lahti võtate.

Lume sattumine pistikupesasse võib tõkestada laadimisjuhtme pistiku sisestamist.

Sõidukil on kaks pistikupesa, mis asuvad sõiduki esiosas:

- kuni 11 kW laadimiseks ettenähtud pesa **E**;
- kiirlaadimiseks lisaks pistikule **E** (olenevalt sõidukist) pistik **F**.

i Pistikut **F** kaitseb kaas (olenevalt sõidukist). Enne laadimisjuhtme pistikupesasse **E** ühendamist veenduge, et pistikupesa **F** kaas on oma kohal.

Samuti on kaks nuppu, mis asuvad laadmisklapi sees:

- nupp **6**  lukustab laadimis-kaabli lahti;

- nupp **7**  saab kasutada laadimisprogrammi peatamiseks (kui see on eelnevalt configureeritud), et alustada sõiduki laadimist kohe.

Ettevaatusabinõud

Igapäevaseks kasutamiseks soovime laadida oma sõidukit 80%, et parandada aku eluiga.

Vältige sõiduki laadimist ja parkimist ekstreemsetel temperatuuridel (kuumadel või külmaladel).

Äärmuslikes tingimustes võib käivitamiseelne laadimine kesta mitu minutit (veoaku jahutamiseks või soojendamiseks vajalik aeg).

Kui sõiduk on pargitud kauemaks kui 7 päevaks ja temperatuuril alla

ligikaudu -25°C , võib veoakude laadimine muutuda võimatuks.

Kui sõiduk on pargitud kauemaks kui kolmeks kuuks ja laetuse aste on nullilähedane, võib aku laadimine muutuda võimatuks.

Saadaolev energiatase sõltub aku temperatuurist. See võib seetõttu varieeruda peatumise ja taasalus-tamise vahel, kui aku on külm või soe.

Veoakude kasutusea pikendamiseks vältige sõiduki parkimist kõrge laetuse tasemega kauemaks kui üheks kuuks, eriti väga kuumal ajal.

Eelistage veoakude laadimist pärast sõitu ja/või mõõdukatel temperatuuridel. Muidu võib laadimine rohkem aega võtta või osutuda võimatuks.

On soovituslik sõidukit laadida peale sõitmist, kui akutase on madal ($< 25\%$) ja kui temperatuur on miinuses.

Nõuanded

- Palavusega püüdke sõidukit parkida ja laadida varjulises kohas või katuse all;
- laadimine on võimalik vihma- või lumesaju ajal;

ELEKTRISÕIDUK

- kliimaseadme sisselülitamine pikendab vajaminevat laadimisaega.


Veoakude uuesti laadimine

Kui sõiduk seisab ja süüde on väljas:

- võtke laadimisjuhe **2** sõiduki pagasiruumi hoiualuselt välja;
- vabastamiseks vajutage laadimisava luugile **8**. Märgutuli **9** süttib valgena;



Sõltuvalt sõidukist, kui laadimisklapp on lahti või halvasti suletud, kuvatakse armatuurlauale teade "Laadimisklapp avatud".

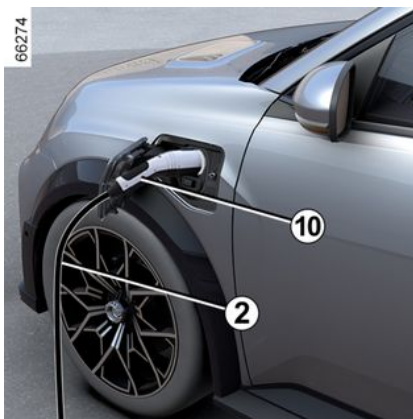

- ühendage juhtme ots toiteallikaga;
- haarake käepidemest **10**;

- ühendage juhe sõidukiga. Vilgub valge hoiatustuli **9**;

Märkus. Kiirlaadimisel veenduge, kaane **12** plastjuhe **11** ei jääks ühendamisel laadimisjuhtme pistiku ja toiteallika vahele.



Ärge riputage sõiduki laadimise ajal laadimisava luugi **8** külge laadimiskaablit **2**.



Kui te olete multimeedia-süsteemi kaudu äsja süsteemi uuendusega nõustunud, siis lükkatakse veoaku laadimine edasi või tühistatakse. Enne laadimisjuhtme sõidukiga ühendamist oodake, kuni uuendamine on tehtud. Rohkem teavet süsteemi uuendamise kohta leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

- kui olete kuulnud lukustamise klõpsatust, veenduge, et laadimisjuhe lukustuks. Lukustamise kont-

ELEKTRISÕIDUK

rollimiseks tõmmake õrnalt käepidemest **10**.

– kui olete programmeerinud viitsardi ja soovite laadimist alustada koheselt, siis vajutage **7** nupule, et laadimist alustada ➔ **286**.

Laadimisjuhe lukustub automaatselt sõiduki külge. See muudab juhtme sõidukist lahtiühendamise võimatuks.



Laadimisjuhe tuleb kindlasti korralikult lahti kerida, et piirata selle ülekuumenemist.



Ärge kasutage pikendusjuhet, mitme pesa-ga pistikupesaga adapterit.

Tuleoht!

Laadimise ajal vilgub sinine märgutuli **9**.



Laadimise alguses kuvatakse armatuurlauale järgnev teave:

- energiatase aku märgutulel **12**;
- aku laetuse tase;
- allesjäänud laadimisaja hinnang (umbes alates 95% laetuse tasemest seda enam ei kuvata);
- märgutuli **11** näitab, et sõiduk on ühendatud toiteallikaga;
- teie sõiduki läbisõit oleneb laetuse tasemest.

Mõne sekundi pärast kustub näit armatuurlaualt. Ukse avamisel ilmub see uuesti armatuurlauale.

Laadimise lõppedes põleb roheline märgutuli **9**.

Sõiduki laadimiseks pole vaja oodata, et näidik oleks reservaal.



Veoakude laadimise aeg oleneb allesjäänud energia kogusest ja laadimisjaama võimsusest. Teave kuvatakse armatuurlauale laadimise ajal ➔ **121**.

Märkus. Teatud tingimustel võib tegelik laadimisaeg olla pikem narmatuurlaul kuvatud laadimisajast. See oleneb järgmistest teguritest:


- elektrivõrgu kvaliteet;
- algne laetus;
- välistemperatuur on liiga külm;
- ...

Kui teil on laadimiskaabliga probleeme, soovitame selle asendada originaaliga identse kaabliga. Pöörduge esindusse.

Tõrked

Kui märgutuli **9** põleb ühtlaselt punaselt, võtke ühendust firma esindusega.

ELEKTRISÕIDUK

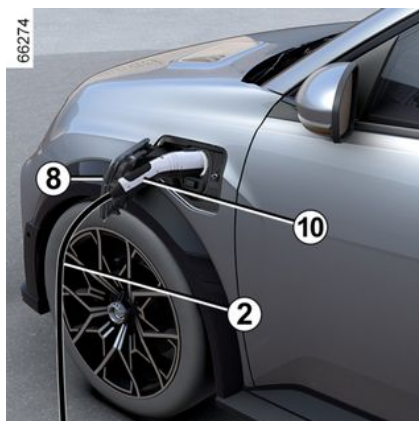

Ertevaatusabinõud pistikupesa küljest lahtiühendamisel

- Sõiduki laadimiskaabli eemaldamiseks vajutage nuppu **6** või **vajutage ja hoidke** uste lukustuse avamise nuppu kaardil;
- haarake käepidemest **10**;

i Järgige kindlasti lahtiühendamise toimingute järjekorda.



- ühendage laadimiskaabel **2** sõiduki küljest lahti;
- peate sulgema laadimisklapi **8** ja vajutama selle alla, et klapp lukustada;

- eemaldage kaabel **2** toiteallika **1** küljest;
- hoidke kaablit **2** pakiruumi panipaigas.

Märkus. Kohe pärast pikaajalist veoakude laadimist võib juhe olla kuum. Hoidke seda käepidemest.

i Pärast laadimisjuhtme vabastamisnupule vajutamist on enne juhtme taaslukustumist selle lahtiühendamiseks aega umbes 30 sekundit.

Silt 13

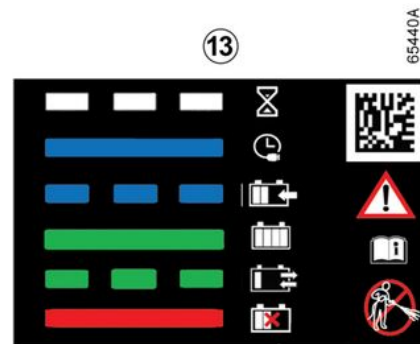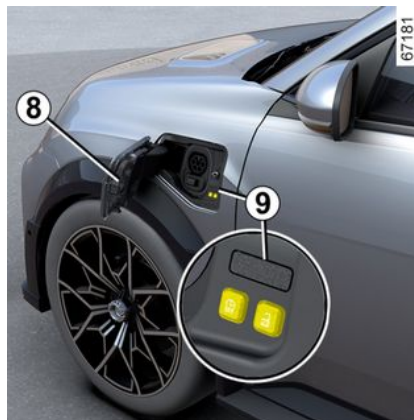

Laadimisklapi **8** kohal asuv silt **13** jagab teavet laadimise kohta olevalt märgutule **9** olekust:

- kui see vilgub valgelt, näitab see, et kaabel on sõidukiga ühendatud ja süsteem teostab kontrollimisi;
- kui see süttib pidevalt siniselt, näitab see, et laadimise programmeerimine on aktiveeritud;
- vilgub siniselt: laadimine on pooleli või sõiduk kasutab oma tööks võrgutoidet (nt salongi kliimaseadme jaoks);
- kui see süttib pidevalt roheliselt, näitab see, et sõiduk on täielikult laetud;
- vilgub roheliselt: kui funktsioon sõidukist võrku (V2G) ➔ **49** või sõi-

ELEKTRISÕIDUK

dukist tarbijani (V2L) ➔ **42** on sisse lülitatud;

– kui see süttib pidevalt punaselt, näitab see tööviga.

Paremal küljel asuv silt **13** tuletab meelde järgmisi juhiseid:

- ärge peske laadimisklappi kõrgsurvepesuriga;
- kui sõiduk seisab, võivad ventiil ja laadimisklapp avatud olla;
- sõidu ajal peavad ventiil ja laadimisklapp suletud olema;
- avage laadimisjuhtme ühendamiseks klapp;
- ühenduse katkestamisel sulgege klapp uuesti;
- ühendage kodusesse vooluvõrgu pistikupessa, vahelduvvoolu pistikupessa või kiirlaadimispeassa;
- laadimise kohta teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Funktsioon "Sõidukist tarbijani" (V2L)

Kui sõiduk seisab ja seisupidur on peal, siis funktsioon "Sõidukist tarbijani" (V2L) võimaldab ühendada elektroonikaseadmeid otse sõidukiga.

Süsteem annab vahelduvvoolu (kuni 16 A/3,7 kW) kasutades teie

sõiduki veoakus salvestatud elektrienergiat ➔ **20**.

V2L-pistik võimaldab teil ühendada sõiduki esiosas asuvasse laadimispeassa erinevaid elektriseadmeid ja neid kasutada.

Olulised soovitused



Lugege tähelepanelikult käesolevaid juhiseid. Juhiste eiramine võib kaasa tuua **surmaga lõppeda või-
vat tulekahju, raskeid vigastusi või elektrilööki**.

V2L-funktsiooni kasutamisel tuleb tarvitusele võtta ettevaatusabinõud.

Ärge proovige oma kodule elektrienergiat jagada, kuna see võib põhjustada kahjustusi ja elektrilööke.

V2L-funktsiooni kasutamisel ärge peske sõidukit ega töötage mootoriruumis.

Ärge kasutage V2L-funktsiooni:

- Kui V2L-pistikus või sõiduki laadimispesas on vett;
- Kui sõiduki V2L-pistik või laadija pistik on kahjustatud (katki, korrosiooni tunnused, värvimuutus jne), võtke ühendust heakskiidetud edasimüüjaga, et asendada see uuega;
- kui ilmastikutingimused ei ole soodsad (vihm, äikeseoht jne).

Ärge asetage V2L-pistikule metallesemeid.

V2L-funktsiooni tegevuse ajal ärge muutke ega mõjutage V2L-pistikut.

Ärge kunagi ühendage adapterit V2L-pistikuga.

V2L-pistiku käsitlemisel ja kasutamisel tuleb tarvitusele võtta ettevaatusabinõud.

Kasutage ainult sõidukiga kaasasolevat V2L-pistikut. V2L-pistik on loodud spetsiaalselt selle sõiduki jaoks. Turvalisuse tagamiseks ei tohi V2L-pistikut kasutada viisil, mille tootja on rangelt keelanud. Lisateabe saamiseks selle kohta, milline V2L-pistik teie sõidukile sobib, pöörduge heakskiidetud edasimüüja poole.

Ärge toetage V2L-pistiku vastu esemeid ja ärge riputage seadmeid nende toitekaabli abil V2L-pistiku vahelduvvoolu väljundpesast. **Kahjustamise oht!**

Hoolitsege V2L-pistiku eest: Ärge võtke seda lahti, kastke see vette ega tõmmake seda, kui see on ühendatud, ja ärge lööge millegagi selle vastu. Kontrollige perioodiliselt enne iga kasutuskorda pistiku seisukorda.

Ettevaatusabinõud elektriliste/elektrooniliste seadmete kasutamisel.

Enne seadme ühendamist ja kasutamist (pikenduskaabel, mitmikpistikud jne) vaadake üle ettevaatusabinõud, viidates selle kasutusjuhendile.

Ärge ühendage vooluvõrku:

- alalisvoolu vajavad seadmed, näiteks meditsiiniseadmed. toiteallikaga võib ühendus katkeda sõltuvalt sõidu-
ki töötingimustest;


ELEKTRISÕIDUK

2

- seadmed, mis tarbivad rohkem kui 16 A;
- seadmed, mis ei vasta riiklikele eeskirjadele ja standarditele;
- kahjustatud seadmed (komplektid, kaablid jne);
- seadmed, mille esialgsed soovitusel kasutamiseks ei ole kohandatud keskkonnale, milles neid kasutama hakatakse (tolmu ja veega kokkupuutumisega seotud ohud);
- rohkem kui üks mitmikpistik. Selle kasutamisel ärge ühendage tooteid, mis tarbivad rohkem kui 8 A;
- üle 20 m pikkune pikendusjuhe. Kasutamisel kerige see kindlasti täielikult lahti.

ELEKTRISÕIDUK

Sõidukist tarbijani (V2L) pistik A

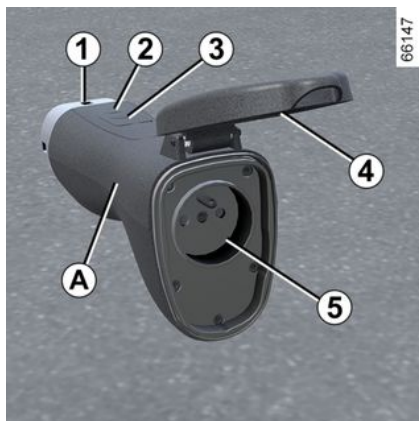

1. Laadimispesa.
 2. Töötamise märgutuli.
 3. Sisse/välja lüliti.
 4. Kaitsekate.
 5. Vahelduvvoolu väljundpesa.
- Tööriistakomplektis asuv V2L-pistik asub pagasiruumi vaiba all.

i Enne V2L-pistiku hooldamist veenduge, et see oleks lahti ühendatud.

Puhastage pistikut kasutades veega kergelt niisutatud lappi. Puhastamisel veenduge, et lapp ei puutuks kokku pistiku otstega (pistikud, laadimisrihvid), et vältida korrosiooni-ohu.

Kasutamine



Veenduge, et V2L-funktsiooni kasutamisel rakendatakse alati seisupidurit.




Peate järgima V2L-pistiku ühendamise/lahtiühendamise järjekorda.




Enne seadme ühendamist või lahtiühendamist veenduge, et V2L-pistiku märgutuli **2** oleks väljas.

V2L-pistiku lüliti ühendamiseks.

Kui sõiduk seisab, ukseid ja pagasiruum on lukust lahti ning süüde on välja lülitatud:

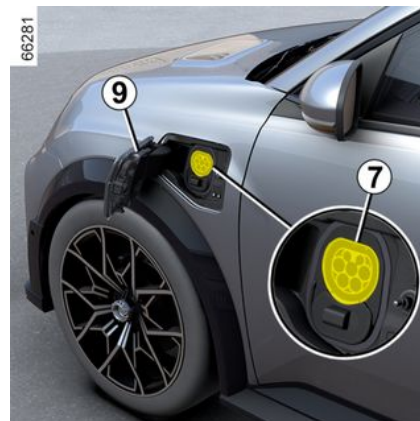


ELEKTRISÕIDUK

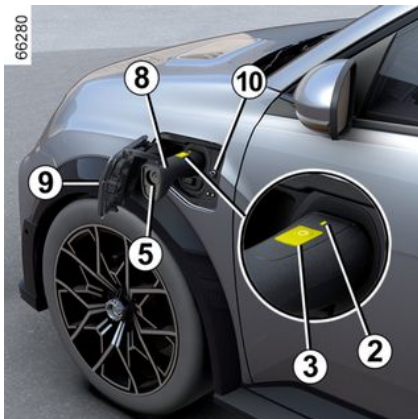

- vabastamiseks vajutage laadimisava luugile **9**;
- hoidke pistiku käepidet **8** ja ühendage pistiku otsik **1** sõiduki laadimispeassa **7**;
- kontrollige, kas V2L-pistik on korralikult ühendatud, tõmmates õrnalt käepidet **8**. Enne tühjenemise algust aktiveeritakse pistiku lukk. V2L-pistik lukustub automaatselt sõiduki külge. See muudab pistiku sõidukist lahtiühendamise võimaliku;
- ühendage elektriseade V2L-pistiku vahelduvvoolu väljundpesa-ga **5**;
- vajutage V2L-pistiku lülitrit **3** vähemalt kolm sekundit, kuni märgutuli **2** läheb roheliseks. V2L-funkt-

sioon on aktiveeritud, laadimispeassa **10** märgutuli vilgub roheliselt ja toide liigub elektriseadmesse.

Märkus: ärge tõmmake käepidet **8**, kui V2L-pistik on sõiduki külge lukustatud.

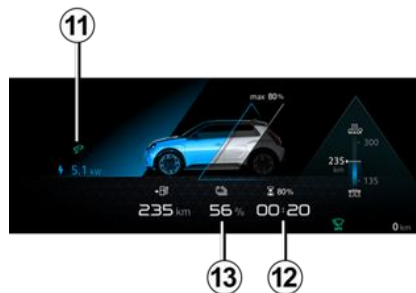

Kasutades kuvatakse armatuurlaualle järgnev teave:

- märgutuli **11** näitab, et sõiduk on ühendatud V2L-pistikuga;
- hinnanguline aeg **12**, mis on jäänud, enne kui saavutatakse aku minimaalne laadimiskünnis;
- aku laetuse tase **13**.

Märkus: toiteallikas lülitub automaatselt välja, kui:


- V2L-funktsiooni ei kasutata ligikaudu tund aega (V2L-pistiku va-

helduvvoolupesaga **5** ei ole ühendatud elektriseadmeid ega energiatarve);

- ühendatud on maksimaalselt võimsust ületav elektriseade;
- V2L-pistiku lülitrit **3** vajutatakse vähemalt kolm sekundit;
- multimeediumekraanilt seatud veoaku minimaalne laadimiskünnis on saavutatud.

Kui toide on välja lülitatud, kuvatakse armatuurlaual teade, mis teavitab teid.

V2L-pistiku lüliti lahti ühendamiseks

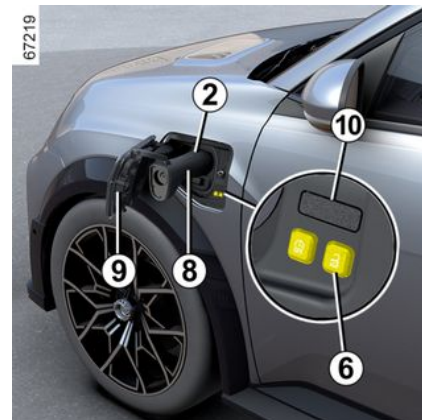

Kui kaart on teie käes või ukseid ja pagasiruum on lukustamata:

- tühjenemise peatamiseks vajutage laadimispea kõrval asuvat

ELEKTRISÕIDUK

nuppu **6** . Märgutuli **2** kustub, laadimispesa **10** märgutuli kustub ja V2L-funktsioon lülitatakse välja;
– V2L-pistik lukustub automaatselt sõiduki küljest lahti. See võimaldab teil pistiku sõiduki küljest lahti ühendada;
– eemaldage seade vooluvõrgust ja hoidke V2L-pistiku käepidemest **8**, et see umbes **15 sekundiga sõidukiküljest** lahti ühendada. Vastasel juhul lukustatakse laadimispesa **7** automaatselt uuesti;
– sulgege laadimisklapp **9** ja vajutage see selle lukustamiseks alla;
– asetage V2L-pistik oma panipaika.



Ärge juhtige sõidukit, kui laadimisklapp **9** on avatud. Kui V2L-pistik on sõiduki küljest lahti ühendatud, kontrollige et laadimisklapp **9** oleks korralikult suletud.

Seaded



Minimaalse veoaku laetuse taseme läve väärtuse saate määrata multimeediumekraanilt **14**.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Tõrked

Tööriike korral kustub V2L-pistiku märgutuli **2** ja V2L-toiteallikas (tühjenemine) lülitub automaatselt välja. armatuurlaual ilmub teie hoiatamiseks teade.

Kui V2L-funktsioonil tekib sisemine rike, siis kuvatakse armatuurlaual sõnum "V2L tühj. võimatu V2L vajab kontr.": eemaldage

elektriseade vooluvõrgust ja ühendage V2L-pistik lahti. Pöörduge firma esindusse.

Kui V2L-funktsioonil tekib rike, mis tuleneb V2L-pistiku vahelduvvoolu pistikupesaga ühendatud seadmest, siis kuvatakse armatuurlaual teade "V2L tühjendamine võimatu Ühendatud seadme viga":

- eemaldage elektriseade vooluvõrgust ja ühendage V2L-pistik lahti;
- kontrollige, et seade ja V2L-pistik ei oleks kahjustatud ning et toitepistik ei oleks katki ega korrodeerunud;
- veenduge, et elektriseade ei ületaks maksimaalset võimsust, mida sõiduk suudab pakkuda.

Kui probleem ei lahene, pöörduge firma esindusse.

ELEKTRISÕIDUK

Laadimise programmeerimine

2

Kasutamine



Kui sõiduk on paigal ja mootor töötab, vajutage sõiduki laadimise programmeerimiseks ja/või sõidukis mugavuse tekitamiseks alalt "Sõiduk" **3** multimeediumsüsteemi ekraanil **1** menüüd "Elektriline" **2**.

Võite kasutada sakk "Programmid", et

- lisada uue laadimisprogrammi; või

- pääseda juurde eelsalvestatud laadimisprogrammidele.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Kui seadistus on kinnitatud, süttib



armatuurlaual märgutuli.

Märkus: laadimine algab, kui mootor on välja lülitatud, sõiduk on ühendatud toiteallikaga ja juurdepääs on lubatud.



Kui te olete multimeediasüsteemi kaudu äsja süsteemi uuendusega nõustunud, siis lükkatakse veoaku laadimine edasi või tühistatakse.

Enne laadimisjuhtme sõiduki-ga ühendamist oodake, kuni uuendamine on tehtud.

Rohkem teavet süsteemi uuendamise kohta leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

ELEKTRISÕIDUK

Sõidukist võrku (V2G) laadimine

Kui teie sõiduk seisab ja on ühendatud sõiduki laadimiskaabliga, võimaldab sõidukist võrku laadimine (V2G) edastada teie sõiduki akusse salvestatud energia teie koju ja elektrivõrku.

Teil peab olema ühilduv kahesuunaline vahelduvvoolu laadimistehnik ja tellitud V2G laadimise teenus. Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Enne elektrisüsteemiga töötamist või selle muudatuste tegemist ühendage sõiduk lahti.




V2G-laadimise seadistamiseks vaadake multimeediumsüsteemi kasutusjuhendit.

KAART

Üldreave

2

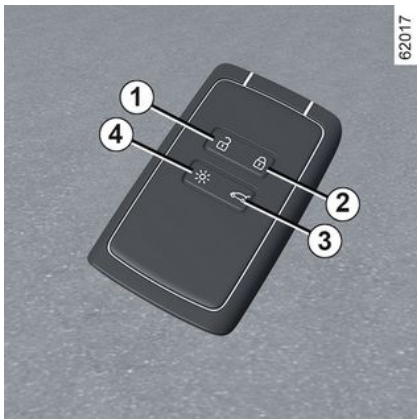

1. Uste ja pagasiruumi lukust avamine.
2. Kõikide uste lukustamine.
3. Pagasiruumi lukustamine/avamine.
4. Valgustuse kaugjuhtimine.

Kaart võimaldab:

- avamiselementide (uksed, pagasiruumi luuk) lukustamine ja avamine;
- laadimisava luugi avamine ➔ 20;
- sõiduki valgustuse eemalt juhtimine;

- elektriliste akende automaatne eemalt avamine/sulgemine ➔ 63.



Teatud sõidukitel võib olla digitaalvõti, mille on kõik kaardi funktsioonid. Ent kui kaart on jäetud sõidukisse ja uksed on lukustatud digitaalvõtmega, blokeeritakse kõik kaardi funktsioonid. Lisateavet vt jaotistest "Digitaalvõti" ➔ 58.

Tööiga

Veenduge, et patarei tüüp on õige, patarei on heas korras ja õigesti paigaldatud. Selle kasutusiga on umbes kaks aastat; vahetage see välja, kui teade „Võtmekaardi aku tühjeneb“ ilmub armatuurilauale ➔ 50.

kaardi mõjuala

See varieerub ümbrusest olenevalt: olge ettevaatlik, et vältida kaardil olevate nuppude tahtmatu vajutamisega sõiduki juhuslikku lukustamist või avamist.


Märkus: kui uks või pagasiruumi uks on avatud või ei ole korralikult suletud, siis sõidukit ei lukustata.

Kõlab helisignaal ning ohutuled ja suunatuled ei vilgu.



Tühja patareiga saate siiski sõidukit lukustada/ lahti lukustada ➔ 149 ➔ 63 ➔ 50.

Funktsioon „Kaugvalgustus“

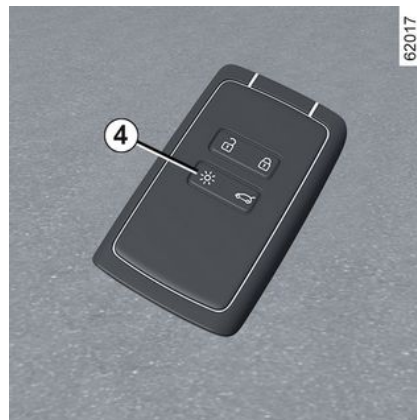

Nupule 4 vajutamisel süttivad umbes 20 sekundiks lähituled ja välisvalgustus. See võimaldab näiteks parklas juba eemalt sõiduki üles leida. Vajutage ja hoidke nuppu 4 umbes kaks sekundit all, et lü-

KAART

litada sisse välisvalgustus ja teki-
rada heli.

Märkus. Teine vajutus nupule **4**
kustutab valgustuse.



Soovitus

Ärge hoidke kaarti liiga
kuumas, külmas või niis-
kes kohas.

Ärge hoidke kaarti kohas, kus
see võib paielduda või muidu
kogemata kahjustuda, näiteks
riiete tagataskus, kus võite
sellele peale istuda.



Asendamine: vajadus li- sakaardi järele

Kui kaotate kaardi või
soovite veel üht kaarti, pöör-
duge kindlasti firma esindusse.
Kaardi vahetamiseks tuleb
sõiduk **ja kõik selle kaardid**
lähtestamiseks firma esindus-
se viia.

Ühe sõiduki kohta võib kasuta-
da kuni nelja kaarti.

Vastavalt lähiümbrusele (paigaldas
või seade, mis töötab puldiga sa-
mal sagedusel) võib puldi töös esi-
neda häireid.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peata- misel


Ärge lahkuge sõidu-
kist mitte kunagi isegi lühike-
seks ajaks, jättes sinna lapse,
abi vajava täiskasvanu või
loomu.

Laps või loom võib seada ohtu
ennast või teisi, käivitades
mootori või aktiveerides sead-
med, nt klaasitõstukid või uste
lukustuse.


Lisaks sellele jätke meelde, et
sooja või päikesepaistelise il-
maga tõuseb salongi tempe-
ratuur väga kiiresti.

**SURMA- VÕI RASKETE VI-
GASTUSTE OHT!**

Rihma 7 paigaldamine

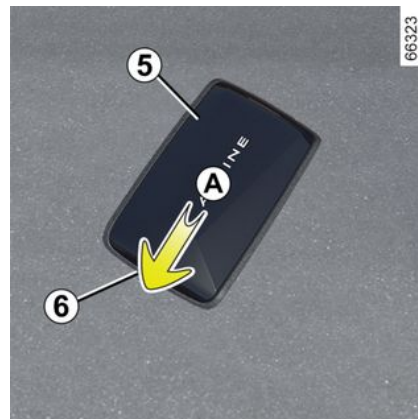

Libistage tagumist katet **5** alla-
poole, vajutades alale **A**.

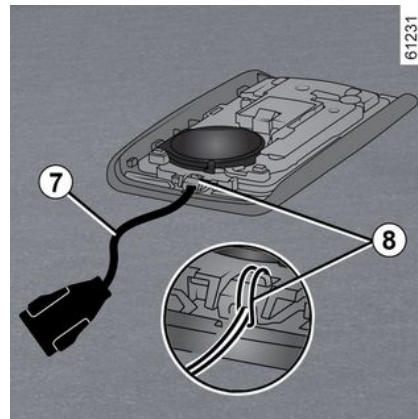

Häired

KAART

Sisestage rihm osasse **8** ja viige käerihma ots läbi pandla.

Paigutage rihm ava **6** juurde ja sulgege kate.

Märkus. Kontrollige, et käerihma nõõri **7** läbimõõdt vastaks ava **6** läbimõõdule.

Kasutamine

Sõidukit saab lukustada / lahti lukustada kahel viisil:

- vabakäerežiimis, kui lähenete sõidukile või eemaldute sõidukist;
- kasutades kaarti kaugjuhtimisrežiimis.



Ärge hoidke kaarti kohas, kus see võib kokku puutuda muude elektroonikaseadmetega (arvuti, telefon jne), kuna need võivad selle toimimist häirida.

Vabakäerežiimile välja-/siselülitamine

Olenevalt mudelist saate sõidukile lähenemisel lukust lahti tegemise ja sõidukist eemaldumisel lukustamise välja/sisse lülitada.

Saate välja/sisse lülitada ka helisignaali, mis kostub sõiduki lukustumisel, kui sõidukist eemaldute ➔ **124**.



Ärge kunagi jätke kaarti sõidukisse järelevalveta.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeks ajaks, jättes sinna lapse, abi vajava täiskasvanu või looma.

Laps või loom võib seada ohtu ennast või teisi, käivitades mootori või aktiveerides seadmed, nt klaasitõstukid või uste lukustuse.

Lisaks sellele jätke meelde, et sooja või päikesepaistelise ilmaga tõuseb salongi temperatuur väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

Vabakäekaardiga lukustuse avamine, kui lähenete sõidukile



67198

Kui kaart on teie käes ja olete toimealas **1**, tehakse sõiduk lukust lahti.

Uste lukustuse avanemisest annab märku **ohutulede ja külgsuunatulede ühekordne vilkumine** ning küljepeeglid pöörduvad automaatselt lahti (olenevalt sõidukist).

KAART


Vabakäekaardiga lukustamine, kui eemaldute sõidukist



67199

Kui vabakäekaart on teie juures ning ukse ja pagasisruumi uks on suletud, eemalduge sõiduki juurest. See lukustub automaatselt, kui lahkute toimimisaslast **1**. Ukse lukustamisest annab tunnistust **ohutulede kahekordne vilkumine, seejärel jäävad need põlema** umbes neljaks sekundiks, kõlab helisignaal ning mõnel sõidukil sulguvad küljepeeglid automaatselt.

Märkus. See, mis kaugusel ukseid lukku lähevad, sõltub sõiduki lähimbrusest.

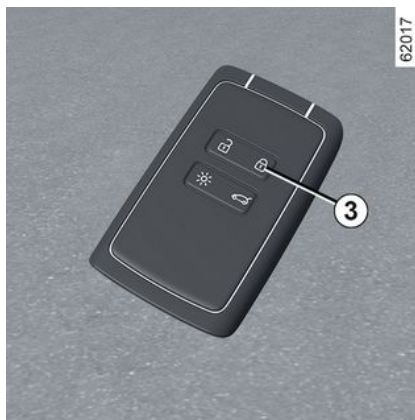

62017

Kui kaart on tuvastusalas **1** olnud umbes 15 minutit, lülitatakse sõiduki kauglukustus välja. Sõiduki lukustamiseks vajutage kaardil nuppu **3**.

Sõidukit saab kaugelt lukustada ainult juhul, kui kaart asub alas **2**.

Käte abita lukust avamine pagasisruumi avamisel



66317

Kui kaart asub alas **1** ja sõiduk on lukustatud, vajutage ukse käepidemel nuppu **4**, et kogu sõiduk lukust avada.

Lahtilukustamisest annab tunnistust ohutulede ja suunatulede **ühikordne vilkumine**.

Lukust lahti tegemisega seotud eripärad

Teatud tingimustel desaktiveeritakse avamine sõidukile lähene-misel:

- Kui sõidukit ei ole kaheksa päeva jooksul kasutatud;

2

KAART

- kui kaart on umbes viis minutit sõiduki ala **1** lähedal **pärast seda, kui sõiduk on lukustatud**;
- pärast mitut läbimist tsooni **1** läheduses, ilma et uksi oleks lukust lahti tehtud.


Vajutage pagasiruumi ukse avamise nupule **4** või kasutage kaarti kaugjuhtimispuldina, et sõiduk lukust avada ja „vabakäerežiim“ uuesti käivitada.

Vabakäekaardiga lukustamisega seotud eripärad

Kui olete lukustanud vabakäerežiimi abil, peate ootama umbes kolm sekundit, et sõiduki saaks uuesti lukust avada. Nende kolme sekundi jooksul võite proovida kasutada uste käepidemeid, et veenduda sõiduki nõuetekohases lukustatuses.

Märkus: kui uks või pagasiruumi uks on avatud või ei ole korralikult suletud, siis sõidukit ei lukustata. Kostab helisignaali, kuid ohutuled ja külgmised suunatud ei vilgu.

Kaugjuhtimiskaardi kasutamine

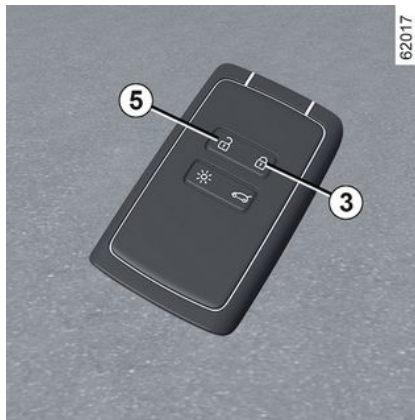

Lukust avamine kaardi abil

Vajutage nuppu **5**.

Lahtilukustamisest annab tunnistust ohutulede ja suunatud **ühelkordne vilkumine**.



Kui mootor töötab, siis kaardi nupud ei toimi.

Lukustamine kaardi abil

Kui ukSED ja pagasiruumi uks on suletud, vajutage sõiduki lukustamiseks nupule **3**.

Sõiduki lukustumisest annab tunnistust ohutulede **kahekordne vilkumine** ja olenevalt sõidukist sulguvad küljepeeglid automaatselt. Olenevalt sõidukist lukustab toetelvajutus nupule **3** sõiduki. Eesmistest ja tagumistest akendest sulgemiseks vajutage ja hoidke nuppu **3**.

Märkus.

- Uste lukustumise maksimaalne kaugus on sõiduki lähikülg;
- kui mõni uks või pagasiruumi uks on lahti või halvasti suletud, siis sõidukit ei lukustata. Kostab helisignaali, kuid ohutuled ja külgmised suunatud ei vilgu.




67199

KAART

Kui mootor on käivitatud ning kaart pole pärast ukse avamist ja sulgemist enam alas **2**, hoiatab teade "Võtmekaarti ei tuvastatud", et kaart ei ole enam sõidukis. See aitab vältida olukorda, kus kaart jääb kogemata sõidukist väljuva reisi kätte.

Häire lakkab, kui kaart on taas tuvastatud.

Ainult pagasiruumi avamine/lukustamine

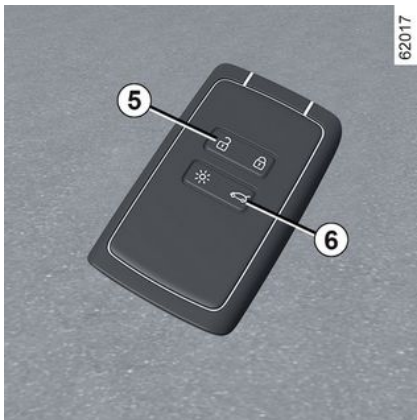

Vajutage nuppu **6**, et lahtilukustada/lukustada ainult pagasiluuk.

Märkus. Pärast nupuga **6** ainult pagasiruumi avamist on teiste us-

te ja luukide avamiseks vaja teha järgmist:

- vajutada nupule **5**;
- või
- liikuda lukustamise aktiveerimiseks sõidukist eemale. Sellisel juhul toimib avamiskutsioon sõidukile lähenedes uuesti.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeks ajaks, jättes sinna lapse, abi vajava täiskasvanu või looma.

Laps või loom võib seada ohtu ennast või teisi, käivitades mootori või aktiveerides seadmed, nt klaasitõstukid või uste lukustuse.

Lisaks sellele jätke meelde, et sooja või päikesepaistelise ilmaga tõuseb salongi temperatuur väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

Laadimisjuhtme lahtilukustamine

Vajutage nuppu **5**, et laadimisjuhe sõiduki küljest lahutada.

Superlukustus

Kasutamine


Kui sõidukil on superlukustus, võimaldab see lukustada ukсед ja luugid ning takistada uste avamist seesmistest käepidemete abil (näiteks akna lõhkumisel, millele järgneb katse avada uksi seestpoolt).



Ärge kunagi kasutage uste superlukustust, kui keegi viibib sõidukis.

KAART

2

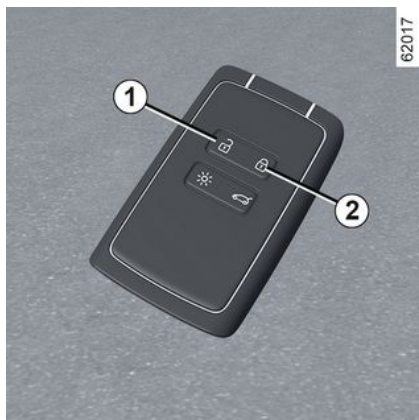

Superlukustuse sisselülitamiseks

Vajutage kaks korda järjest nupule **2**.

Lukustumist kinnitab ohutulede ja külgsuunatulede **kaks aeglast vilkumist ja kolm kiiret vilkumist**.

Sõltuvalt mudelist võivad külgsuunatulede peeglid sõiduki lukustamisel automaatselt kokku minna ➔ 133.


Superlukustuse väljalülitamiseks

Vajutage nuppu **1** üks kord.

Uste avanemisest annab märku ohutulede **ühikordne vilkumine**.


Vabakäekaart: patareid

Aku vahetamine

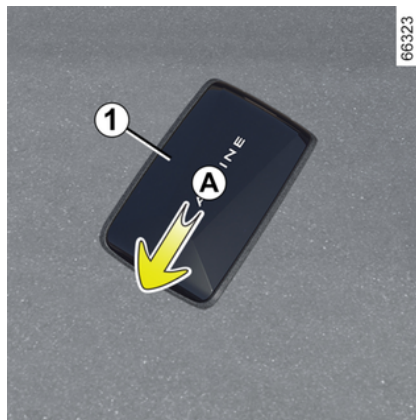

Kui näidikuplokis ilmub teade "Võtmekaardi aku tühjeneb", vahetage kaardi patareid:

- libistage tagumist katet **1** alla poole, vajutades alale **A**;
- eemaldage patareid kaas **2**;
- võrke patareid välja, vajutades ühele poole ja tõstes teist poolt üles;
- vahetage see, järgides katte siseküljel näidatud suunda ja malli.

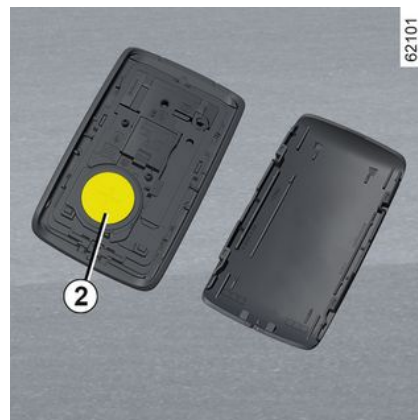

Tagasipanemiseks toimige vastupidises järjekorras ja vajutage sõiduki lähedal olles neli korda järjest ühele kaardi nuppudest: järgmisel käivitamisel on teade kadunud.

Veenduge, et kaas on korralikult suletud.

Märkus: ärge puutuge aku vahetamise ajal kaardi sees olevat elektroonikaskeemi ega kontakte.

KAART



Patareisid saate osta firma esindusest. Nende eluiga on umbes kaks aastat. Veenduge, et patareil pole tindijälgi - see võib häirida elektrikontakte.



Kui neid on vaja vahetada, kasutage kindlasti sama tüüpi või võrdväärset akut (pidage nõu ametliku edasimüüjaga).



Vahetamine:
- veenduge, et patareid oleks õigesti sisestatud;

Plahvatusoht.

- Kui luuk ei sulgu korralikult, ärge kasutage kaarti ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Tõrked

Isegi kui aku on korralikult toimimiseks liiga tühi, saate siiski sõidukit käivitada ja lukustada/avada ➔ 63.



61496



Ärge visake kasutatud patareisid olmeprügi hulka. Viige need heakskiidetud edasimüüja juurde või küsige kohalikust omavalitsusest teavet sobivatest ringlussevõtukohadest.



Patareidega seotud ettevaatusabinõud:

- hoidke patareisid (uusi ja kasutatud) lastele kättesaamatus kohas;

- ärge neelake akusid alla;

Surmaga lõppeda võivate kemikaalipõletuste oht.

- allaneelamise või mõnda kehaosasse sisestamise korral pöörduge võimalikult kiirelt arsti poole.

Üldteave

2

Olenevalt riigist ja tellimusest, saate oma nutitelefoniga installida sõiduki digitaalkõrva.

Digitaalkõrva sisaldab õigusi, mis on vajalikud sõiduki lukustamiseks / lukust avamiseks nutitelefoniga kasutades. See asendab nutitelefoniga kaarti.

Digitaalkõrva installimine, haldamine ja edastamine toimub tootja rakenduse kaudu.

Kui tootja rakendus on teie nutitelefoniga installitud ja tellimus on aktiveeritud, tuleb digitaalkõrva tootja rakenduses aktiveerida.



Kui teil on vaja usaldada oma sõiduk kellegi teise hoolde, veenduge, et teil oleks sõidukikaart kaasas, mis annab juurdepääsu sõidukile (nt sõiduki süsteemidesse sekkumiseks, kohtumiseks heakskiidetud esindaja või kvalifitseeritud spetsialistiga jne).



Turvaline juurdepääs nutitelefoniga digitaalsele kõrvale

Digitaalse kõrva omaniku ja määratud kasutajate kohustus on kaitsta ja turvata juurdepääsu nutitelefoniga digitaalsele kõrvale.

Veenduge, et installitud nutitelefonil oleks vajalikud turva- ja kaitsetööriistad (näiteks ekraani turvamine parooliga).

Toimimise tingimused

Aktiveerige Bluetooth® oma nutiteles, seejärel avage tootja rakendus, mille kaudu pääsete juurde digitaalkõrva funktsioonidele.

Märkus. Digitaalkõrva kasutamiseks peab nutitelefon olema piisavalt laetud. Madala laetuse korral kuvatakse armatuurlauapaneele teade "Tühi telefoniaku".



Digitaalkõrva tööraadiust sõltub teie nutitelefoniga Bluetooth®-ühendusest.

Digitaalkõrva laenamine

Avage tootja rakenduses menüü "Share Virtual Key" ja sisestage sõidukit juhikasutaja teave. Pärast kinnitamist saadetakse kasutajale kinnitav e-kiri.



Sõiduki laenamise korral vastutab digikõrva omanik usaldusväärse isiku määramise eest sõiduki teiseks kasutajaks;

Et vältida vigu digitaalse kõrva edastamisel juhuslikule kasutajale (näiteks: WIFI või mobiilsidevõrgu puudumine jne), ennetage kindlasti laenumenetlust.

Selleks tehke järgmist:

- juhikasutaja on eelnevalt tootja rakenduse alla laaditud ja installitud;
- teie nutitelefon ja juhikasutaja nutitelefon on kogu protsessi vältel Interneti-ühendusega (WIFI või mobiilsidevõrkude kaudu);
- juhikasutaja digitaalne kõrva aktiveeritakse, kui tegevus on lõpule viidud.

DIGITAALVÕTI

Digitaalvõtme tühistamine

Kasutaja saab ise digitaalvõtme tühistada. Kui digitaalvõti on tühistatud, saab kasutaja aktiveerida uue võtme.

Lisateabe saamiseks vt tootja rakendust.

Multimeediumekraanilt sisse-/väljalülitamine

Funktsiooni „Digitaalvõti“ on võimalik inaktiveerida, et sõiduk ei suhtleks ühegi digitaalvõtmega, ja uuesti aktiveerida. Lugege multimeediumi juhendit.

Märkus: funktsiooni väljalülitamine ei kustuta olemasolevaid digitaal-seid võtmeid. See lülitab välja ainult sõiduki võime nendega suhelda.

Uste ja pagasiruumi lukustamine / lukust avamine, superlukustus või valgustuse kaugjuhtimine

Sõiduki esmakordsel lukust avamisel või käivitamisel uue digitaalvõtme või uue nutitelefoni abil kuulub mitu sekundit, et sõiduk tuvastaks nutitelefoni installitud digitaalvõtme.

Aktiveerige nutitelefoni Bluetooth®, seejärel avage nutitelefoni tootja rakendus ja tutvuge erinevate funktsioonidega, mida saate oma digitaalvõtmega kasutada. Need on identsed teie kaardi funktsioonidega.

Avatavate elementide avamisega seotud erifunktsioonid

Teatud tingimustel (nt kui sõidukit pole kaheksa päeva kasutatud) ei ole võimalik sõidukit digitaalvõtme abil avada: vajutage pakiruumi avamisnuppu ja seejärel avage sõiduk digitaalvõtme abil.

Need funktsioonid on:

- kõigi avatavate osade lukustamine / lukust avamine: vt „Vabakäekaart: kasutamine“ ➔ 52;
- pagasiruumi lukustamine / lukust avamine (olenevalt mudelist): vt „Vabakäekaart: kasutamine“ ➔ 52;
- superlukustus (olenevalt mudelist): vt „Vabakäekaart: superlukustus“ ➔ 55;
- tulede kaugjuhtimine: vt "Tulede kaugjuhtimise funktsioon"; ➔ 50
- pasuna kaugjuhitav helisignaal (võimaldab sõidukit kaugelt tuvastada, näiteks kui sõiduk on pargitud kohta, kus on palju autosid);
- mootori seiskamine/käivitamine: vt „Mootori käivitamine, seiskamine“ ➔ 149.

Mootori käivitamine, seiskamine



Esmakordsel kasutamisel ja iga kord, kui kasutate uut nutitelefoni, tuleb digitaalvõti sõidukiga kalibreerida.

Selleks aktiveerige Bluetooth® oma nutitelefoni, seejärel järgige tootja rakenduses toodud juhiseid.

Kalibreerimisel peab nutitelefoni olema paigutatud 1 asetamise alale.

Mootori käivitamiseks/peatamiseks kontrollib süsteem enne mootori käivitamise lubamist, et nutitelefoni oleks 1 asetamise alal.

DIGITAALVÕTI

Lisateavet vt jaotisest „Mootori käivitamine ja seiskamine” ➔ 149.

Nutitefon peab olema sõidukis kogu sõidu ajal.

Märkus: kui saate digitaalvõtme laenamisel selle kustutada, tehes nutitelefoni abil tühistamisprotseduuri, kui see on paigutatud aseta-mise alale 1.

Vastasel juhul jäetakse kustuta-mistaotlus ootele ja see kinnita-takse alles siis, kui mootor käivita-takse teise digitaalvõtme või -kaardi abil.



Mootori käivitamiseks/ seiskamiseks ja sellele järgnevas kalibreeri-miseks peab nutitefon asu-ma asetamise alal.



Kui mootori seiskamisel ei ole nuti-telefon enam sõitjateruumis, kuva-takse armatuurlauapaneelile tea-de: vajutage ja hoidke sõiduki käi-vitamise/seiskamise nuppu 2 roh-kem kui kaks sekundit.

Kui nutitefon ei ole enam sõitja-teruumis, veenduge, et saaksite selle enda kätte, enne kui nupule vajutate ja nuppu all hoiate. Ilma nutitefonita ei saa te enam sõi-dukut käivitada.

Digitaalvõtme eriomadused

– Digitaalvõtme aktiivseks jää-miseks peab nutitefon olema in-ternetti ühendatud (WIFI või mo-biilsidevõrgu kaudu) vähemalt kord

48 tunni jooksul. Teise võimalusena ühendage nutitefon paariks mi-nutiks internetti, et digitaalvõtme saaks uuesti aktiveerida.

– Kui kaart on jäetud sõidukisse ja ukse on lukustatud digitaalvõt-mega, blokeeritakse kõik kaardi funktsioonid. Kaardi funktsioonid jäävad inaktiivseks, kuni mootor uuesti käivitatakse.

Sellisel juhul peate mootori käivita-miseks kasutama kas digitaalvõtit või muud kui sõidukisse jäetud kaarti.



Mootori käivitamisel või seiskamisel peab nutite-lefon digitaalvõtme ka-sutamiseks olema alati piisa-valt laetud.

UKSED JA AVATUD ELEMENDID

Uste avamine ja sulgemine

Avamine väljastpoolt

Esiuksed



Kui olete uksed avanud või kui kaart on teie käes, tõmmake käepidet **1** enda poole.

Tagumised uksed




Kui olete uksed avanud või kui kaart on teie käes, tõmmake käepidet **2** enda poole.



Turvalisuse huvides tohib uksi avada/sulgeda üksnes seisval sõidukil.

Avamine seestpoolt

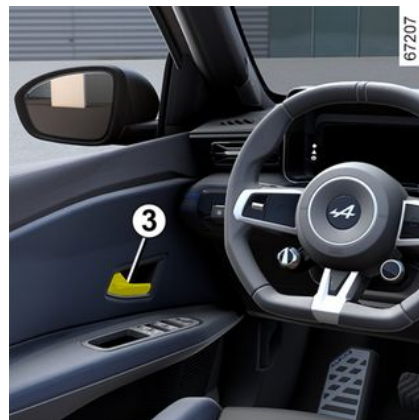

Liigutage käepidet **3**.



Turvalisuse huvides tohib uksi avada/sulgeda üksnes seisval sõidukil.

Tulede põlema unustamise helisignaal

Kui avate ukse, vallandub helisignaal, mis informeerib teid sellest, et tuled jäid põlema, samas kui mootori süüde on katkestatud.

UKSED JA AVATUD ELEMENDID

Ukse või pagasiruumi kaane miftesulgumisest teatav mär-guanne

2



Kui sõiduk seisab ning süüde on

sees, siis näitab märgutuli  4 armatuurlaual, et mingi uks, pa-gasiruumi luuk või laadimisklapp on avatud või halvasti suletud.


Kui sõiduki kiirus on 20 km/h, siis

näitab märgutuli  4 ja sellega kaasnev sõnum "Uks avatud" 5, et uks(ed) ja/või pagasiruumi luuk on avatud või halvasti suletud.

Eripära

Pärast mootori seiskamist jätka-vad tuled ja lisaseadmed (raadio jne) toimimist kuni juhiukse ava-miseni.

Laste turvalisus:

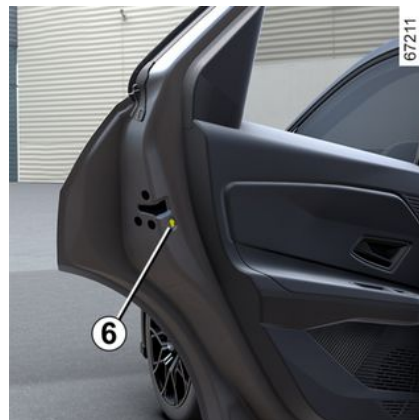

Tagauste seestpoolt avamise ta-kistamiseks langetage hooba 6 ja tehke seestpoolt kindlaks, kas uk-sed on korralikult lukustunud.

UKSED JA AVATUD ELEMENDID



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeseks ajaks, jättes sinna lapse, abi vajava täiskasvanu või looma.

Laps või loom võib mootorit käivitades, elektrilisi aknatõstukuid liigutades või uksi lukustades seada ohtu ennast ja teisi.

Lisaks sellele jätke meelde, et sooja või päikesepaistelise ilmaga tõuseb salongi temperatuur väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

Avatavate elementide ja uste lukustamine ning avamine

Juhul kui kaart ei tööta:

Mõnel juhul ei pruugi kaart töötada:


- kui kaardi patarei on tühi, aku on tühi jne;

- tänu puldi lähedal elektrooniliste seadmete kasutamisele (näiteks mobiiltelefon);
- sõiduk paikneb tugevas elektromagnetväljas;
- sõiduk on lukustatud digitaalvõtmele ➔ 58.

Siis on võimalik:


- kasutada kaarti sisesehitatud võtit;
- lukustada kõik ukSED käsitsi;
- kasutada uste lukustamise ja luku avamise seismist juhtseadist;
- kasutada digitaalvõtit ➔ 58, olevalt sõidukist.

Kaardi sisesehitatud võti

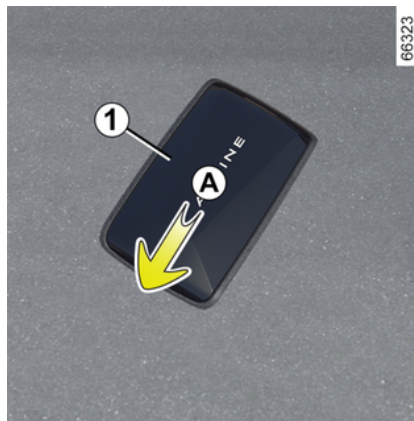

Integreeritud võtmele **2** saab lukustada või lahti teha vasakpoolset ust, kui kaart ei tööta.


Juurdepääs võrmele 2

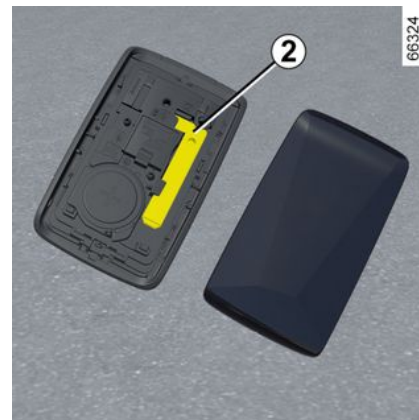

Libistage tagumist katet **1** alla poole, vajutades alla **A**.

UKSED JA AVATUD ELEMENDID

Kaarti sisseehitatud võtme kasutamine

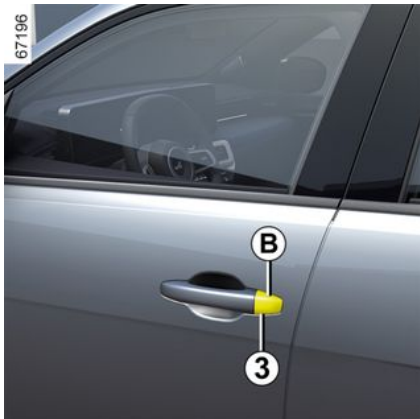

- Sisestage võtme ots **2** juhiukse karte **3** all asuvasse täkkesse **B**;
- karte eemaldamiseks liigutage seda ülespoole **B**;
- sisestage võti **2** lukuauku ja lukustage või keerake juhiuks lukust lahti.

Kui olete sõidukis, pange võti tagasi kaardi pesse.

Uste käsitsi lukustamine



Kui suur uks on avatud, keerake kruvi **4** (võtme otsaku abil) ja sulgege uks.

Uks on nüüd väljastpoolt lukus.

Ukse avamine on nüüd võimalik ainult seestpoolt või juhiukse võtri kasutades.

Uste seestpoolt lukustamise / lukust avamise lüliti



Lüliti **5** juhib samaaegselt uksi ja pagasiruumi ust.

Kui mõni uks või pagasiluuk on avatud või halvasti suletud, lähedavad uksed ja pagasiluuk kiiresti lukku või lukust lahti.

Esemete transpordil avatud pakiruumi luugiga saate muud luugid siiski lukustada: **kui süüde on välja lülitatud**, vajutage vähemalt viie sekundi jooksul lülitile **5**, et sulgeda ülejäänud uksed ja luugid.

UKSED JA AVATUD ELEMENDID

Uste lukustuse kontroll-lamp

Kui **süüde on sisse lülitatud**, näitab lüliri **5** märgutuli uste lukustus-seisundit:

- kui hoiatustuli põleb, on ukSED ja pagasiruumi luuk lukus;
- kui kontroll-lamp on kustunud, on kõik avatud lukust lahti.

Kui **süüde on väljas** ja lukustate uksi, jääb märgutuli enne kustumist mõneks ajaks põlema.



Pärast sõiduki lukustamist/avamist kaardil olevate nuppudega pole uste puldist lukustamine ja vabakäerežiimil lahti lukustamine enam võimalik.
"Käed-vabad"-režiimile tagasipöördumiseks: käivitage sõiduk.

Uste lukustamine ilma kaardiga

Näiteks juhul, kui patareid on tühi, kaart ajutiselt ei tööta vms.

Kui **süüde on välja lülitatud** ja **uks või pagasiruumi luuk on avatud**, vajutage ja hoidke lülirit **5** all rohkem kui viis sekundit.

Nüüd lukustuvad lahtise uks sulgemisel kõik ukSED.

Märkus. Sõiduki lukust lahti tegemine väljastpoolt on võimalik üksnes siis, kui kaart asub sõiduki mõjuvõimkonnas, või kasutades kaardi sisse ehitatud võtit.



Ärge kunagi jätke kaarti sõidukisse järelevalveta.



Juhi vastutus

Kui otsustate sõita lukustatud ustega, siis pidage meeles, et autotööndetuse korral võib see takistada päästjate juurdepääsu autosse.

Uste automaatlukustus sõidu ajal

Tööpõhimõte



Pärast sõiduki käivitamist lukustab süsteem automaatselt kõik ukSED, kui sõidukiiruse ulatub umbes 10 km/h.

Lahtilukustamine toimub nii:

- vajutades uste avamise nupule **1**;
- sõiduki seistes, avades ühe esiuks seestpoolt.

Märkus. Kui mõni uks avatakse/suletakse, siis lukustub see taas automaatselt, kui sõiduk saavutab kiiruse umbes 10 km/h.

UKSED JA AVATUD ELEMENDID

Funktsiooni sisse-/väljalülitamine

2

Aktiveerimine: ajal, kui sõiduk töötava mootoriga seisab, vajutage vähemalt viie sekundi vältel lülitile **1**, kuni kuulete piiksu.

Inaktiveerimine: ajal, kui sõiduk töötava mootoriga seisab, vajutage vähemalt viie sekundi vältel lülitile **1**, kuni kostab kaks piiksu.

Funktsiooni saab sisse ja välja lülitada ka multimeediumekraani kaudu ➔ **124** (olenevalt mudelist).

Tõrked

Kui seadme töös esineb tõrkeid (automaatne lukustamine ei tööta, lülitil märgutuli **1** ei sütti uste ja pagasiruumi luugi lukustuses vms), veenduge, et automaatlukustus ei oleks kogemata välja lülitatud, ja kontrollige, et kõik ukSED ja aknad oleksid korralikult suletud. Kui ukSED on korralikult suletud, pöörduge firma esindusse.



Juhi vastutus

Kui otsustate sõita lukustatud ustega, siis pidage meeles, et autotöönnituse korral võib see takistada päästjate juurdepääsu autosse.

Pakiruum

Avamine/sulgemine

Avamine



Vajutage nuppu **1** ja avage pagasiruumi luuk.

Sulgemine

Langetage pagasiruumi luuk, kasutades selleks olenevalt mudelist esmalt sisemist käepidet.



Ärge kasutage tuge-sid kunagi pagasiruumi ukse sulgemiseks.

Käsitšiavamine seestpoolt



Kui pagasiruumi on võimalu lukust lahti teha, siis on võimalik seda seestpoolt käsitsi avada:

UKSED JA AVATUD ELEMENDID

- pagasiruumile pääseb ligi, kui klappida alla tagaistme seljatoe(d);
- sisestage lameda peaga kruvi-keeraja või sarnane rõõriist hädabi ava kangi **2** sisse ja liigutage seda vasakule nagu näidatud pildil;
- avamiseks lükake pagasiluuki.




Pagasiruumi luugile on keelatud kinnitada mis tahes kandeseadet (rattaraam, pagasiboks jne). Kui soovite paigaldada sõidukile kandeseadme, pöörduge heakskiidetud edasimäaja poole.

EESMISED ISTMED

Eesmised peatoed

2

Peatoe eemaldamine

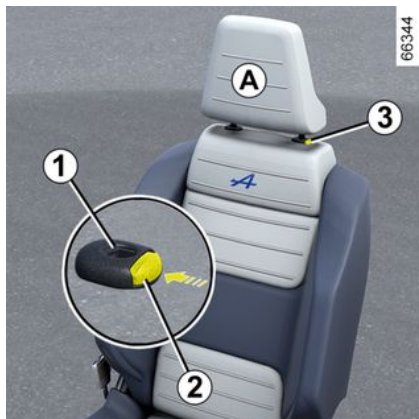

Tõmmake peatugi üles kuni soovitud kõrguseni. Veenduge selle korralikus lukustatuses.

Peatoe langetamine

Vajutage nuppu **2** ja laske peatoed soovitud kõrgusele, hoides neid liigutamise ajal kinni. Veenduge selle korralikus lukustatuses.

Peatoe eemaldamine


Tõstke kõige ülemisse asendisse (vajadusel kallutage seljatuge tahapoole).

hapoole). Vajutage nupule **2** ja tõstke peatugi vardapesadest välja.

Peatoe tagasipanemine

Jälgige, et peatoe vardad **3** oleks puhtad.

Asetage peatoe vardad vardapesadesse **1** (kallutage seljatuge tahapoole). Vajutage peatuge kuni lukustumiseni, siis vajutage nupule **2**, et reguleerida peatuge vastavalt soovitud kõrgusele. Veenduge selle korralikus lukustatuses.

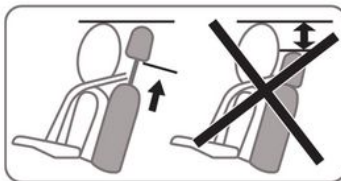

Et peatugi on üks turvalisuse tagajaid, peab see olema paigaldatud ja õiges asendis: Peatoe ülaseriv peab olema pealaega võimalikult samal joonel. Vahemaa pea ja osa **A** vahel peaks olema võimalikult lühike.

Eesmised istmed

Käsijuhitavad istmed

Istme nihutamiseks ettevõi tahapoole



EESMISED ISTMED

Selle avamiseks tõstke käepidet **1**. Kui asend on valitud, laske käepide lahti ja veenduge istme korralikus lukustatuses.

Juhiistme mugavuse kohandamiseks nimmeosas

Lükake lülitit **2** ette- või tahapoole, et nimmepatja reguleerida.

Istme tõstmine või langetamine

Liigutage hooba **3** soovitud arv kordi ülespoole või allapoole.

Seljatoe kalde reguleerimine

Tõstke käepidet **4** võimalikult kaugele ja langetage seljatugi soovitud asendisse. Kui asend on valitud, laske käepide lahti ja veenduge istme korralikus lukustatuses.



Pärast reguleerimist jälgige, et istmete seljatoed oleks korralikult paigale lukustunud.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Et mitte häirida turvavööde toimimist, soovitame seljatuge mitte üleliia taha kallutada. Autopõrandal (juhiistme ees) ei tohi olla ühtegi eset, sest järsul pidurdamisel võivad need pedaalide alla libiseda ja rakistada pedaalide kasutamist.

Soojendusega istmed



Olenevalt mudelist ja kui süüde on sees, saate istmesoojenduse multi-meediumekraani **5** kaudu sisse lülitada:

- esimene vajutus istme pik-

togrammile  aktiveerib soojenduse maksimaalsel võimsusel. Kolm lülitiga integreeritud hoiatustuld süttivad;

- teine vajutus vähendab soojenduse keskmisele võimsusele. Kaks integreeritud hoiatustuld on süttivad;

- kolmas vajutus vähendab soojenduse miinimumvõimsusele. Üks integreeritud hoiatustuli süttib;

- neljas vajutus lülitab soojenduse välja.

Mittevajaliku energiakulu vältimiseks saab kõrvalistuja soojenduse automaatselt välja lülitada, kui seal keegi ei istu.

EESMISED ISTMED

Funktsioon "Lemmikud"

2



Olenevalt mudelist saate vajutusega rooli lülile **6** aktiveerida istmesoojenduse varem salvestatud kasutajaseadete järgi.

Selle funktsiooni programmeerimise kohta lisateabe saamiseks lugege multimeediumsüsteemi kasutusjuhendit.

TAGUMISED ISTEKOHAD

Tagumised peatoed

Kasutusasend

Tõstke peatugi rätelikult üles, kuni see fikseerub. Veenduge selle korralikus lukustatuses.

Peatõe eemaldamine



Kallutage istmeosa ettepoole, tõstke peatuge nii palju kui võimalik, seejärel vajutage nuppu **1** ja eemaldage peatugi.

Peatõe tagasipanemine


Kallutage istmeosa ettepoole, seejärel sisestage vardad aukudesse,

lükake peatuge sisse, kuni lukustumiseni, et kasutada seda kõrges asendis. Veenduge selle korralikus lukustatuses.

Peatõe kokkupandud asend 2



Vajutage nupule **1** ja langetage peatugi lõpuni alla.

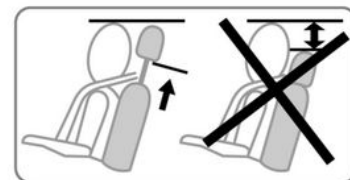

Kui peatugi on langetatud kõige madalamasse asendisse, on tegemist kokkupandud asendiga: kui istmel on reisija, siis ei tohi peatugi sellesse asendisse jääda.




Et peatugi on üks sõiduohutuse tagajaid, peab see olema oma kohal ja õiges asendis.

TAGUMISED ISTEKOHAD

Tagaiste: funktsioonid

Funktsioonid

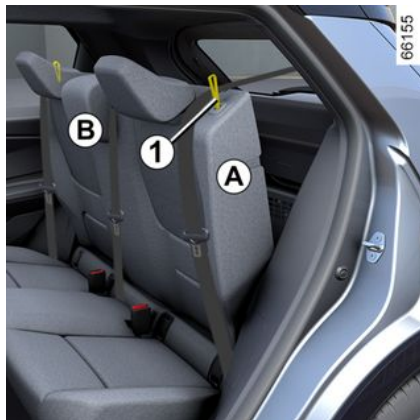

Seljatoe allalaskmine

Jälgige, et istmed oleksid piisavalt ette nihutatud.

Enne istme seljatoe kokkuklappimist langetage peatoed võimalikult alla.

Iga kord enne mõne külgmise tagaistme kokku klappimist tuleb **istme turvavöö klamber kinnitada** selle vastavasse hoidikusse.

See väldib turvavöö takerdumist istme liigutamisel tagasi kasutusasendisse.

Kontrollige alati, kas turvavööd töötavad korralikult.

Tõmmake rihtm **1** ja langetage istme seljatugi **A**.

Märkus: turvalisuse huvides on seljatoel **A** kinnipidamissüsteem. Te võite käsitlemisel kogeda vastupanu.

Istme tagasipanemiseks toimige vastupidi.

Tõstke seljatuge kuni lukustumiseni.

Olge ettevaatlik, et turvavöö ei jääks seljatoe ja riiuli vahele kinni.

Kontrollige, et turvavööd töötaksid korrektselt.



Tagaistmete liigutamisel veenduge, et miski ei segaks kinnitust (kehaosa, loom, liiv, riidetükk, mänguasjad jne).



Seljatoe tagasiseadmisel veenduge, et seljatugi on korralikult lukustunud.

Istmekatete kasutamise korral veenduge, et need ei sega seljatoe lukustumist.

Kontrollige turvavööde õiget asendit.

Paigaldage peatoed uuesti oma kohale.



Kahekohaline iste, mille väike seljatugi **B** on kokku pandud, ei võimalda keskmist istekohta kasutada, kuna turvavööd pole võimalik kinnitada (kinnituskohad puuduvad).

TURVAVÕÖD

Turvavõõd

Sissejuhatus

Sõiduohutuse kindlustamiseks kindlustage turvavõõ sõidu ajal alati. Liisaks tuleb järgida selle riigi kohalikku seadusandlust, kus hetkel viibite.

Enne käivitamist kohandage esmalt juhtimisasend, seejärel kohandage parima kaitse saavutamiseks kõigi reisijate turvavõõd.

Juhiasendi kohandamine

- **Toetuge mugavalt vastu istme seljatuge** (pärast mantli või jope äravõtmist). Peate kindel olema, et teie selg on õiges asendis;
- **Seadke iste pedaalidest sobivale kaugusele.** Iste peab olema maksimaalses sobivas kauguses, kui pedaalid on põhja vajutatud. Seljatugi tuleb reguleerida selliselt, et käed aseruvad roolile kergelt küünarnukist kõverdatult;
- **reguleerige peatoe asendit.** Sõiduohutuse huvides peab kaugus pea ja peatoe vahel olema minimaalne;
- **seadistage istme kõrgus.** Selle seadistusega saate parima nägemisvälja juhtimisel;
- **reguleerige rooli asendit.**



Tagumiste turvavõõde õigeks toimimiseks veenduge, et tagaiste ➔ **72** oleks lukustunud.



Valesti reguleeritud või keerdus turvavõõd võivad õnnetuse korral vigastusi põhjustada. Igal reisijal, nii lapsel kui täiskasvanul peab olema oma turvavõõ.

Turvavõõd peavad kandma ka rasedad. Rasedatel ei tohi turvavõõ liiga kõvasti kõhu alumise osa vastu suruda ega ka liiga lõtv olla.

Turvavõõde kohandamine



61247

2

Turvavõõde õigeks reguleerimiseks ja paigutamiseks kõigil istmel:

- reguleerige istmed (istme asend ja seljatoe nurk, kui see on võimalik);
- istuge nii, et toetuksite tugevalt vastu seljatuge;
- liigutage õlarihma **1** võimalikult kaela alaosa lähedale, ilma et see tegelikult vastu puutuks (võimalusel reguleerige turvavõõ kõrgust) ja veenduge, et õlarihm **1** oleks õlaga kontaktis.
- vedage turvavõõ vaagnapealne osa **2** selliselt, et see oleks lame-dalt reitele ja vastu vaagnat.

TURVAVÖÖD

Turvavööd tuleb kanda nii keha lähedal kui võimalik, st vältida tuleb paksude riiete kandmist, kogukate esemete hoidmist vöö all jne.

Turvavöö lukustamine

Tõmmake turvavöö **aeglaselt ja sujuvalt** välja ning veenduge, et lukukeel **3** oleks kindlalt pessa **5** lukustunud (kontrollige lukustust, tõmmates lukukeelt **3**).

Kui turvavöö blokeerub, laske rihma pikalt järele ja tõmmake uuesti.

Kui turvavöö on täielikult blokeerunud, tõmmake aeglaselt, kuid tugevalt rihmast, et see umbes 3 cm võrra välja tuleks. Laske sel tagasi joosta ja tõmmake uuesti.

Kui probleem ei lahene, pöörduge firma esindusse.

Luku avamine

Vajutage nuppu **4**. Turvavöö keritakse tagasi. Hoidke kerimise ajal sellest kinni.



Turvavöö kinnitamata jätmise märgutuli

Märgutuli ilmub keskmisel ekraanil **A**, kui sõiduki süüde on sees ja kui juhi ja/või kaassõitja ja/või tagu-

mise kaassõitja (kui kaasreisija koht on hõivatud) turvavöö(d) ei ole kinnitatud.



Esiistme turvavöö meeldetuletaja



Olenevalt sõidukist, kui ukseid on suletud, näidatakse joonist **6** näidikuplokis umbes 60 sekundit, kui sõiduki süüde on sisse lülitatud. See teavitab juhti kõigi eesmise turvavööde kinnitamise olekust iga kord:

- Uksed avatakse sõidu ajal (sõiduki kiirus üle nulli);
- eesmine turvavöö on kinnitatud/lahti.

Joonise 6 selgitus:

- roheline sümbol: kinnitatud turvavöö;
- punane sümbol: istmel on sõitja ja turvavöö ei ole kinnitatud;

TURVAVÕÖD

- hall sümbol: istmel pole kedagi.
Kui uksed on suletud, süttib olene-

valt mudelist kesknäidikul 
süüte sisselülitamisel, kui juhi ja/või
kõrvalistuja (kui istmel on keegi)
turvavõõ(d) on kinnitamata.

Kui sõiduki kiirus on väiksem kui li-

gikaudu 20 km/h, siis ilmub 
hoiatustuli keskkonsoolil, kui tagu-
mine iste on hõivatud või eesmine
turvavõõ on kinnitamata.

Sellega kaasneb joonis 6, mis süt-
tib umbes 60 sekundiks iga kord,
kui üks eesmine turvavõõ kinnita-
takse või avatakse.

Kui sõiduki kiirus on umbes üle
20 km/h ja üks esiistme turvavõõ-
dest tuleb sõidu ajal lahti, siis:

- vilgub keskmisel näidikul märgu-

tuli 

ja

- umbes 120 sekundi jooksul kõlab
helisignaali;

ja

- ilmub joonis 6 umbes 180 sekun-
diks ja istme sümbol muutub puna-
seks.

Veenduge alati, et esiistmel reisi-
ja te turvavõõd oleks korralikult kin-

nitatud ja näidikul olev kinnitatud
turvavõõde arv vastaks ees hõiva-
tud istmete arvule.

Märkus: kõrvalistujaistmele aseta-
tud ese võib mõnel juhul käivitada
märgutule.

Tagaistme turvavõõ märgutuli

Olenevalt sõidukist, kui uksed on
suletud, näidatakse joonist 6 näidi-
kuplokis umbes 60 sekundit, kui
sõiduki süüde on sisse lülitatud.
See teavitab juhti kõigi tagumiste
turvavõõde kinnitamise olekust iga
kord:

- Uksed avatakse sõidu ajal (sõi-
duki kiirus üle nulli);
- eesmine turvavõõ on kinnitatud/
lahtri.

Joonise 6 selgitus:

- roheline sümbol: kinnitatud tur-
vavõõ;
- punane sümbol: istmel on sõitja
ja turvavõõ ei ole kinnitatud;
- hall märgistus: iste ei ole hõiva-
tud (olenevalt mudelist).

Olenevalt mudelist, kui uksed on
suletud, süttib kesknäidikul märgu-

tuli  süüte sisselülitamisel ka
siis, kui tagaistmel on keegi ja tur-
vavõõ ei ole kinnitatud.

Kui sõiduki kiirus on väiksem kui 20
km/h, siis ilmub keskmisele ekraa-

nile märgutuli , kui tagumine
turvavõõ on kinnitamata.

Sellega kaasneb joonis 6, mis süt-
tib umbes 60 sekundiks iga kord,
kui üks tagaistme turvavõõ kinni-
tatakse või avatakse.

Kui sõiduki kiirus on 20 km/h või üle
selle, kui üks tagaistme turvavõõ-
dest tuleb sõidu ajal lahti.

- vilgub keskmisel näidikul märgu-

tuli 

ja

- heli kestab umbes 30 kuni 120 se-
kundit (olenevalt versioonist);

ja

- ilmub joonis 6 vähemalt umbes
60 (olenevalt mudelis) või umbes
180 sekundiks ja vastava istme
sümbol muutub punaseks.

Veenduge alati, et tagaistmel rei-
sijate turvavõõd oleks korralikult
kinnitatud ja näidikul olev turva-
võõde arv vastaks tagaistmel
hõivatud istmete arvule.

Märkus. Tagaistmele asetatud ese
võib mõnel juhul märgutule käivi-
tada.

TURVAVÕÖD

Tagumised turvavööd

Tagumised külgmised turvavööd 7

2




Turvavööde lukustamine, lukust lahti tegemine ja reguleerimine toimub samamoodi nagu esiturvavöödel.



Kontrollige pärast tagaistme liigutamist turvavööde õiget asendit ja tööd.

Tagumine keskmine turvavöö 8

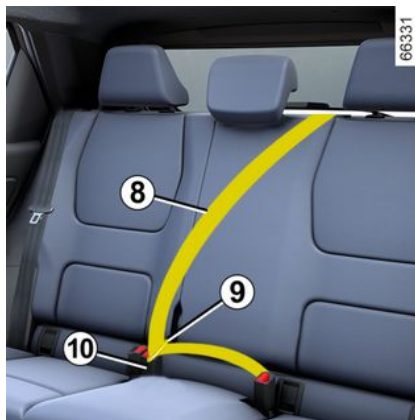

Kerige rihm 8 aeglaselt lahti.

Klõpsake lukukeel 9 keskmise turvavöö 10 kinnitisse.

TURVAVÕÖD

Hoiatused

Järgnev info puudutab nii eesmisi kui ka tagumisi turvavööid.



- Ärge muutke midagi tehases paigaldatud turvavööde süsteemi, istmete ja kinnituste juures. Erijuhtudel (näiteks lapse turvatooli paigaldamine) pöörduge firma esindusse.
- Ärge kasutage seadmeid, mis võivad turvavööd lõdvemaks muuta (nt pesulõks, klamber jne), sest liiga lõtv turvavöö võib õnnetuse korral vigastusi põhjustada.
- Ärge seadke kunagi rindkere turvavööd käsivarre alla ega selja taha.
- Ärge kasutage ühte turvavööd üle ühe inimese kinnitamiseks. Ärge kunagi kinnitage teie süles olevat imikut või last enda turvavööga.
- Turvavöö ei tohi olla keerdu.
- Pärast liiklusõnnetust kontrollige turvavööid ja vahetage need vajaduse korral välja. Samuti tuleb turvavöö välja vahetada siis, kui see on kahjustatud.
- Kui tagaiste pannakse tagasi, kontrollige, kas turvavööd ja pandlad on õiges asendis ning neid saab õigesti kasutada.
- Kontrollige, et turvavöö ots oleks asetatud õigesti kinnitisse.
- Ärge asetage turvavöö kinniti ümbrusse esemeid, mis võivad takistada selle toimimist.
- Veenduge, et turvavöö kinniti on õiges asendis (inimesed või esemed ei tohi seda katta, kokku suruda, kinni kiiluda jne).

TÄIENDAVAD OHUTUSSEADMED

Kinnitusseadmed lisaks esistme turvavõõle

2

Sissejuhatus

Need koosnevad järgmisest:


- **turvavõõ rulliku eelpingutid;**
- **eelpingutusega kahe punkti turvavõõd;**
- **rinnakorvi koormuspiirajad;**
- **airbags juht ja kõrvalistuja.**

Need süsteemid on mõeldud eraldi või koos toimimiseks esiosa kokkupõrgete korral.

Sõltuvalt kokkupõrke tugevusest võib süsteem põhjustada:

- turvavõõ blokeerumise;
- turvavõõ rulliku eelpinguti (mis aktiveerub vöö pingutamiseks).
- kõhupiirkonna eelpinguti, mis surub reisija istme vastu;
- eesmine airbag.

Eelpingutid

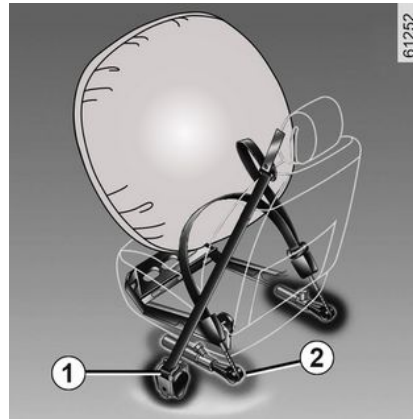

Eelpingutite ülesanne on suruda turvavõõ vastu keha, suruda istuja oma istmele ja suurendada sellega turvavõõ tõhusust.

Kui süüde on sees, võib süsteem eest tulevate tugevate kokkupõrgete korral, sõltuvalt kokkupõrke tugevusest, käivitada:

- turvavõõ rulliku eelpinguti **1**, mis tõmbab turvavõõ herkega pingule;
- kõhupiirkonna rulliku eelpinguti **2** esiistmetel.



- Pärast liiklusõnnetust laske kontrollida kogu turvavõõde süsteemi.

- Mis tahes tööd süsteemi osade juures (eelpingutid, airbags, kompuutrid, juhtmed) on rangelt keelatud ning süsteemi komponente ei tohi kasutada teisel sõidukil, isegi kui sõidukid on ühesugused.

- Varustusega airbags tohib töid teha vaid firma teenindusvõrgu kvalifitseeritud personal, sest muidu võib süsteem juhuslikult aktiveeruda ja põhjustada vigastusi.

- Jaoturi elektrilisi omadusi võivad kontrollida ainult eriväljaõppega töötajad, kasutades selleks sobivaid töövahendeid.

- Sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge eelpinguti ja varustuse airbags gaasigeneraatorite utiliseerimiseks esindusse.

TÄIENDAVAD OHUTUSSEADMED

Koormuspiiraja

Alates kokkupõrke teatud tugevusest käivitub see seade, et piirata turvavöö survet kehale ja hoida seda taluvuse piires.

Juhi ja kõrvalistuja eesmised turvapadjad

Sellela on varustatud juhi ja juhi kõrvalistuja koht.

Tuuleklaasi alumisel osal olev sümbol näitab, kas see varustus on olemas (olenevalt mudelist).

Iga airbag süsteem koosneb järgmistest elementidest:


- airbag ja gaasigeneraator, mis on juhikohal paigaldatud roolile ja kõrvalsõitja kohal armatuurlauda;
- gaasigeneraatori elektrilist käivitumist juhtivat süsteemi kontrolliv elektroonikaplokk;
- eemalasetsevad andurid;
- lüliti märgutuled, mis kuvatakse katusekonsoolile 3:

- Kui  põleb, on kõrvalistuja airbag sisse lülitatud;

- Kui  põleb, on kõrvalistuja airbag välja lülitatud.



Varustuse airbag süsteem toimib pürotehnilisel põhimõttel. Seetõttu tekib turvapadja täitumisel kuumus, eraldub suitsu (mis ei ole märk tulekahjust) ja kostab paukuv müra. Airbag peab avanema hetkega ja võib seega tekitada väiksemaid nahavigastusi või muid ebamugavusi.

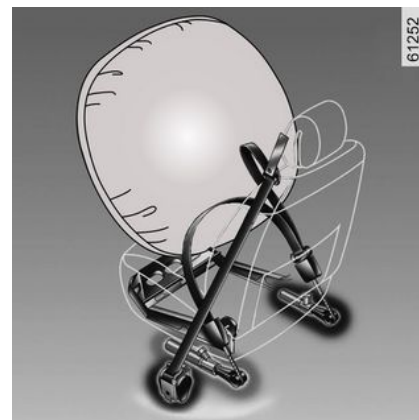

Kasutamine

Süsteem hakkab tööle alles pärast süüte sisselülitamist.

Raske laupkokkupõrke korral täituvad airbags kiiresti, pehmenedes juhi pea ja rindkere kokkupõrget rooliga ning kõrvalistuja kokkupõrget armatuurlauaga. Seejärel tühjenevad turvapadjad kohe, et sõidukist väljumine ei oleks takistatud.

Tõrked



Märgutuli süttib mootori käivitamisel ja kustub umbes 65 sekundi pärast.


TÄIENDAVAD OHUTUSSEADMED

Kui tuli süüte sisselülitamisel ei sütti või põlema jääb, tähendab see riket süsteemis.


2

Pöörduge võimalikult kiiresti esindusse;

Hilinemine selles asjatoimingus võib tähendada kaotust kaitse tõhususes.

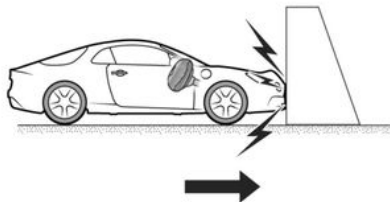


47713

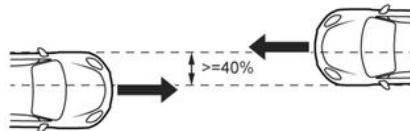

47737

Laupkokkupõrke korral teise sama või kõrgema kategooria sõidukiga, kui kokkupõrkepiirkond on võrdne või üle 40% ja mõlema sõiduki kiirus on võrdne või üle 40 km/h.

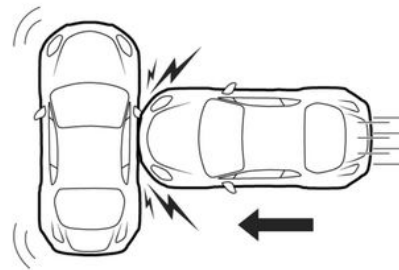


47717

Kõlgkokkupõrkel teise sama või kõrgema kategooria sõidukiga, kui kokkupõrkekiirus on võrdne või üle 50 km/h.

Eelpingutid või airbags hakkavad tööle järgnevatel juhtudel.


Laupkokkupõrkel jäiga (mittedeformeeruva) pinnaga kiirusel, mis on võrdne või suurem kui 25 km/h.

TÄIENDAVAD OHUTUSSEADMED

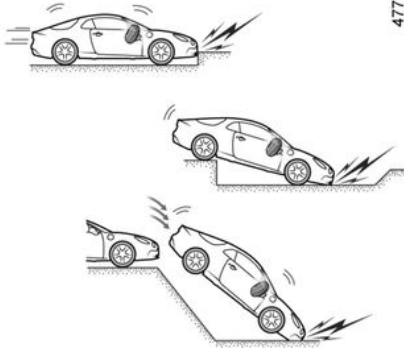


Eeltinguteid või airbags võib tööle panna:

- löögid sõiduki all (nt kõnnitee serv);
- löökaukude korral;
- kukkumisel või kõval maandumisel;
- kivide korral;
- ...

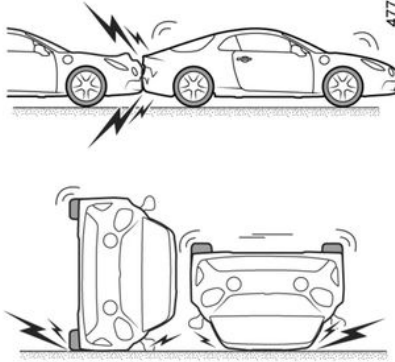

Eeltinguteid või airbags ei saa tööle panna:

- ükskõik kui tugev tagantkõrkepõrge;
- rullumisel üle katuse;

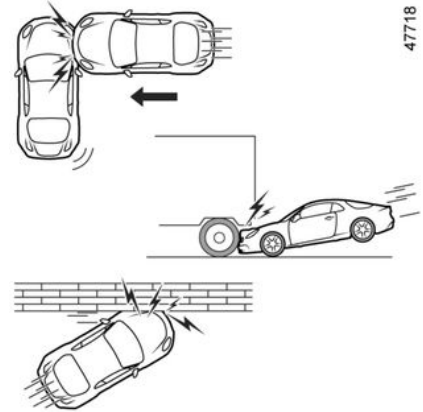

- külgekõrkepõrke korral sõiduki esi- või tagaosaga;
- laupkõrkepõrke korral veoauto tagaosas all;
- laupkõrkepõrke korral vastu te-rava nurgaga takistust;
- ...

Kõigi järgnevate hoiatuste eesmärk on vältida takistusi airbagavanemisel ja hoida ära otse-seid raskeid vigastusi selle tagajärjel õhkupaiskuvate esemete tõttu.

Hoiatused

2



Hoiatused seoses juhi airbag

- Ärge muutke rooli ega selle patja.
- Roolipadja ülekاتمine on keelatud.
- Ärge kinnitage roolipadjale mingeid esemeid (ilunõelakest, logokleetsu, kella, telefonialust vms).
- Rooli lahtivõtmine on keelatud (välja arvatud firma volitatud töötajatele).
- Ärge istuge roolile liiga lähedal – valige juhtimisasend, kus käed on kergelt kõverdatud (vt lõiku „Juhtimis- asendi reguleerimine“ ➔ 73). See tagab piisava ruumi turvapadja avanemiseks ja tõhusaks kaitseks.

Hoiatused seoses reisijaga airbag

- Ärge kinnitage ega liimige armatuurlauale ega varustuse airbag lähedusse esemeid (märki, logo, kella, telefonialust vms).
- Ärge asetage midagi armatuurlaua ja istuja vahele (looma, vihmavarju, jalutuskeppi, pakke vms).
- Jalgu ei tohi panna armatuurlauale ega istmele, sest need erinevad asendid võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Hoidke üldiselt kõik kehaosad (põlved, käed, pea) armatuurlauast eemal.

TÄIENDAVAD OHUTUSSEADMED

Tagumiste turvavööde lisa-seadmed

Sissejuhatus

Need koosnevad järgmisest:

- külgmise turvavöö rulliku eelpingutid;
- rinnakorvi koormuspiirajad.

Need süsteemid on mõeldud eraldi või koos toimimiseks esiosa kokkupõrgete korral.


Sõltuvalt kokkupõrke tugevusest võib süsteem põhjustada:

- turvavöö blokeerumise;
- turvavöö rulliku eelpinguti (mis aktiveerub vöö pingutamiseks).

Koormuspiiraja

Alates kokkupõrke teatud tugevusest käivitub see seade, et piirata turvavöö survet kehale ja hoida seda taluvuse piires.

Külgmised turvavööde eelpingutid

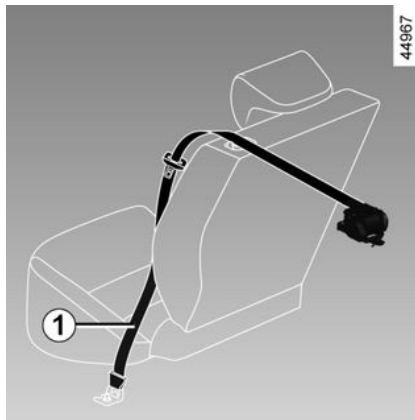

Eelpingutite ülesanne on suruda turvavöö vastu keha, suruda istuja oma istmele ja suurendada sellega turvavöö tõhusust.

Kui süüde on sees, võib süsteem laupkokkupõrke korral sõltuvalt löögi tugevusest aktiveerida turvavöö rulliku eelpinguti **1**, mis pingutab vöö herkega.



- Pärast liiklusõnnetust laske kontrollida kogu turvavööde süsteemi.

- Mis tahes tööd süsteemi osade juures (eelpingutid, airbags, kompuutrid, juhtmed) on rangelt keelatud ning süsteemi komponente ei tohi kasutada teisel sõidukil, isegi kui sõidukid on ühesugused.

- Varustusega airbags tohib töid teha vaid firma teenindusvõrgu kvalifitseeritud personal, sest muidu võib süsteem juhuslikult aktiveeruda ja põhjustada vigastusi.

- Jaoturi elektrilisi omadusi võivad kontrollida ainult eriväljaõppega töötajad, kasutades selleks sobivaid töövahendeid.

- Sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge eelpinguti ja varustuse airbags gaasigeneraatorite utiliseerimiseks esindusse.

TÄIENDAVAD OHUTUSSEADMED

Kõlgmised kaitseseadmed

2

Kõlgmine turvapadi

See airbag on paigaldatud mõlemale esiistmele, rakendudes istmete külgedel (ukse pool) ja kaitstes sõitjaid tugeva külgakokkupõrke korral.

Kardin-turvapadi

Need on airbag, mis asuvad sõiduki külgede ülaosas ning avanevad piki esi- ja tagauste küljeaknaid, et kaitsta reisijaid tugeva külgakokkupõrke korral.

Hoiatused



Külgmise turvapadjaga seotud hoiatussignaal airbag

- Ärge asetage lisavarustust, asju ega isegi loomi seljatoe, ukse ja sisepolstri vahele. Ärge pange istme seljatoele esemeid, nt riideid või lisavarustust. See võib takistada turvapadjaga nõuetekohast talitlust või põhjustada vigastusi, kui airbag avaneb.
- Istme või sisepolstri eemaldamine või muutmine on keelatud, v.a firma teenindusvõrgu volitatud personalile.
- airbags rakendub (uksepoolse ja keskkonsooli poolsete) esiistmete seljatugede pilude kaudu: nendesse piludesse ei tohi midagi panna.

TÄIENDAVID OHUTUSSEADMED

Hoiatused

2

Kõigi järgnevate hoiatuste eesmärk on vältida takistusi airbagavanemisel ja hoida ära otseseid raskeid vigastusi selle tagajärjel õhkupaiskuvate esemete tõttu.



airbag täiendab turvavöö kaitsetoimet. airbag ja turvavöö on turvasüsteemi lahutamatud osad. See tõttu on turvavöö kandmine alati kohustuslik. Kui turvavööd ei kinnitata, võivad sõidukis viibijad avarii korral raskeid kehavigastusi saada. See võib suurendada ka kergete pindmiste vigastuste ohtu, mis võivad tekkida, kui airbag avaneb, ehkki sellised kerged vigastused võivad turvapatjade avanemisega alati kaasneda.

Eelpingutite tööle hakkamine või airbags avanemine ei ole sõiduki paiskumisel üle katuse ega isegi tugeva tagumise kokkupõrke korral süstemaatiline. Löögid sõiduki all vastu kõnniteed, teekatte aukudes, vastu kive jne võivad põhjustada nende süsteemide käivitumise.

- Täieliku airbag süsteemi (airbags, eelpingutid, elektroonikaplokk, juhtmed jne) parandamine või muutmine on **rangelt keelatud** (v.a firma teenindusvõrgu väljaõppinud personalile).
- Süsteemi töökorras hoidmiseks ja selle vales ajal avanemise vältimiseks, mis võib põhjustada vigastusi, on airbag süsteemiga lubatud tegelda ainult firma teenindusvõrgu vastava väljaõppega töötajatel.
- Kui sõiduk on sattunud avarii sisse või varastatud või sellesse on sisse murtud, laske airbag süsteem ohutuse mõttes üle kontrollida.
- Sõiduki laenamisel või müümisel teavitage uut omanikku neist tingimustest ja andke talle kaasa see sõiduki kasutusjuhend.
- Sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge gaasigeneraatorite eemaldamiseks firma esindusse.

LASTE TURVALISUS:

Üldteave

Lapse transport

Järgige selle riigi kohalikke seadusi, kus te viibite.

Nagu täiskasvanu, nii peab ka laps olema talle sobival istmel korrektselt kinnitatud, sõltumata teekon-
na pikkusest. Teie olete vastutav laste eest, keda sõidutate.

Laps ei ole miniatuurne täiskasva-
nu. Teda ohustavad teistsugused
vigastused, sest lapse lihased ja
luustik kasvavad kiiresti. Üksnes
turvavööst lapse jaoks ei piisa. Ka-
sutage sobivat lapseistet ja pai-
galdage see õigesti.



Uste avamise välti-
miseks kasutage
lapselukku ➔ 61.



Kokkupõrge kiirusel
50 km/h võrdub kuk-
kumisega 10 meetri
kõrguselt.

Lapse sõidutamine ilma turva-
vööga kinnitamata on sama
hea kui jätta ta mängima
viienda korruse ilma piirdeta
rõdule!

Ärge hoidke kunagi last süles.
Avarii korral ei suuda Te teda
kinni hoida isegi turvavööd
kandes.

Kui teie sõiduk on olnud liik-
lusõnnetuses, vahetage lapse
turvatool välja ning kontrolli-
ge turvavööd ja ISOFIX-kinni-
tusi.



**Juhi vastutus sõiduki
parkimisel või peata-
misel**

Ärge lahkuge sõidu-
kist mitte kunagi isegi lühike-
seks ajaks, jättes sinna lapse,
abi vajava täiskasvanu või
looma.

Laps või loom võib mootorit
käivitades, elektrilisi aknatõs-
tukeid liigutades või uksi lukus-
tades seada ohtu ennast ja
teisi.

Lisaks sellele jätke meelde, et
sooja või päikesepaistelise il-
maga tõuseb salongi tempe-
ratuur väga kiiresti.

**SURMA- VÕI RASKETE VI-
GASTUSTE OHT!**

Lapseistme kasutamine

Lapseistme kaitsetase sõltub selle
suutlikkusest last kinni hoida ning
paigaldusest. Kehv paigaldus seab
ohtu lapse tervise äkkpidurduse
või kokkupõrke puhul.

Enne lapseistme ostmist veendu-
ge, et see vastab asukohariigi ees-
kirjadele ja sobib Teie sõidukile. Kü-

LASTE TURVALISUS:

2 sige firma esindusest, millised lapseistmed Teie sõidukile sobivad.

Laste transpordiga seotud reeglid on riigiti erinevad. Lasteistme kasutamine transpordi ajal sõltub lapse vanusest ja/või suurusest ja/või kaalust.

Lapsed, keda pole vaja transportida lasteistmes, veenduge, et nende turvavöö on õigesti reguleeritud ja kinnitatud.

Igas olukorras tuleb järgida selle riigi kohalikke eeskirju, kus viibite.

Enne lapseistme paigaldamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige eeskirju. Kui paigaldamisel esineb raskusi, võtke ühendust tootjafirmaga. Hoidke kasutusjuhend koos istmega alles.



Olge lapsele eeskujuks, kinnitades oma turvavöö. Õperage talle:

- et nad oleks õigesti kinnitatud;
- sõidukisse sisenema ja sealt väljuma küljelt, kus on vähem liiklust.

Ärge ostke kasutatud või ilma kasutusjuhendita lapseistet. Jälgige, et ükski ese lapseistmel või selle juures ei segaks paigaldust.



Ärge jätke last kunagi sõidukisse valveta.

Veenduge, et Teie

laps on sõidukis alati kinnitatud ning et rihmad või turvavöö on õiges pikkuses ja asendis. Lahtine või paks riie- tus takistab turvavöö kinnitamist tihedalt vastu keha ➔ 73. Ärge lubage lapsel pead või käsi aknast välja pista. Kontrollige, kas lapse asend sõidu ajal on õige, eriti siis, kui ta magab.

LASTE TURVALISUS:

Lapse turvatooli valimine

Lapse turvatool seljaga sõidusuunas



61260

Lapse pea on kehaga võrreldes raskem kui täiskasvanul ning tema kael on väga nõrk. Transportige last selles asendis võimalikult kaua (vähemalt 2 aasta vanuseni). See roetab pead ja kaela.

Valige iste, mis ümbritseb hästi külgedelt ja vahetage see välja, kui lapse pea seljatoest üle ulatub.

Lapse turvatool näoga sõidusuunas



61261

Kuni 18 kg või 4-aastased lapsed võivad reisida näoga sõidusuunas. Valige iste lapse suuruse järgi: pea ja kõht on piirkonnad, mis peavad olema enim kaitstud. Korralikult kinnitatud ja näoga sõidusuunas lapseiste vähendab peavigastuste ohtu. Transportige last lapseistmel näoga sõidusuunas ja turvavööga kinnitatult, kuni ta kasv seda võimaldab.

Valige iste, mis ümbritseb hästi külgedelt.

Istmekõrgendused



61262

15 kg kaaluva või 4-aastase lapse puhul võib kasutada istmekõrgendust, mis võimaldab sobitada turvavööd lapse kehaga. Istmeosal peaksid olema juhikud, millega paigutada turvavöö lapse reitele, mitte kõhule. Soovitatav on kasutada muudetava kõrgusega seljatuge, mille küljes on turvavöö juhik, et asetada turvavöö õla keskele. Turvavöö ei tohi kunagi jääda kaelale või käsivarrele.

Valige iste, mis ümbritseb hästi külgedelt.

2

LASTE TURVALISUS:

2



Tootja poolt lastele soovitatud turvasüsteemide loetelu:



Lapse turvatooli kinnituse valimine

Lapse turvatooli kinnitussüsteeme on kaht liiki: turvavöö kasutamine või ISOFIX-süsteem.

Kinnitamine turvavööga

Turvavööd tuleb reguleerida, et tagada selle rõõ äkkpidurduse või kokkupõrke korral.

Järgige lapseistme tootja poolt näidatud rihmade asetust.

Kontrollige alati turvavöö kinnitust ja pingutage see lõpuni, vajutades lapseistmele.

Kontrollige istme paigalolekut, püüdes seda liigutada paremale-vasakule ja ette-taha - iste peab jääma oma kohale.

Veenduge, et turvatool ei asetse viltu ega toetu vastu klaasi.



Ärge kasutage lapse turvatooli, kui see võib tooli kinni hoidva rihma lahti teha: istme põhi ei tohi asuda pandla ega turvavöö luku peal.



Turvavöö ei tohi kunagi olla lõtv ega keerdus.

Ärge kunagi kinnitage turvavööd kaenla alt ega selja tagant.

Veenduge, et turvavöö ei narmenda.

Kui turvavöö korralikult ei tööta, ei saa see ka last kaitsta.

Pöörduge esindusse.

Ärge kasutage seda istekohta kuni turvavöö parandamiseni.

Kinnitamine ISOFIX-süsteemiga

Heakskiidetud ISOFIX laste turvatoolid on kinnitatud kehrivate eeskirjade kohaselt, kui peaks esinema üks järgmisest neljast olukorrist:

- universaalne ISOFIX 3-punktiline kinnitus näoga sõidusuunas;
- pooluniversaalne ISOFIX 2-punktiline kinnitus;
- sõidukispetsiifiline;
- i-Size millel on kas:
 - rihm, mis kinnitub istme kolmanda turvatooli kinnituse külge;

LASTE TURVALISUS:

- või sõiduki põrandale toetuv varras, mis ühildub heakskiidetud istmega i-Size, mille ülesanne on ära hoida lapse turvaistme liikumist kokkupõrke korral.

Kolmel viimasel juhul kontrollige sõidukite nimekirjast, kas teie lapse turvatooli on võimalik paigaldada.



Tehases paigaldatud turvasüsteemi (turvavööde, ISOFIX-süsteemi, istmete ja nende kinnituste) juures ei tohi midagi muuta.

Kinnitage turvatool võimalusel ISOFIX-sulguritega ISOFIX-süsteem tagab lihtsa, kiire ja kindla paigalduse

ISOFIX Süsteem koosneb kahest, mõnel juhul ka kolmandast rõngast.



ISOFIX-kinnituskohad on välja töötatud spetsiaalselt ISO-FIX-süsteemiga lapseistmetele.

Ärge kasutage neid kinnitusi muude turvatoolide, turvavööde või esemetega.

Veenduge, et kinnituskohtade juures poleks kõrvalisi esemeid.

Kui sõiduk on osalenud avariiis, kontrollige ISOFIX-kinnitusi ja vahetage lapseiste välja.




Enne teisele mudelile soetatud ISOFIX kinnitusega lapse turvatooli kasutamist veenduge, et selle kasutamine on lubatud. Vaadake nimekirja sõidukitest, kuhu on võimalik paigaldada konkreetse tootja lapseistet.



Kaks rõngast **1** asuvad istme seljatoe ja istmeosa vahel ning on märgitud märgiga

LASTE TURVALISUS:

2

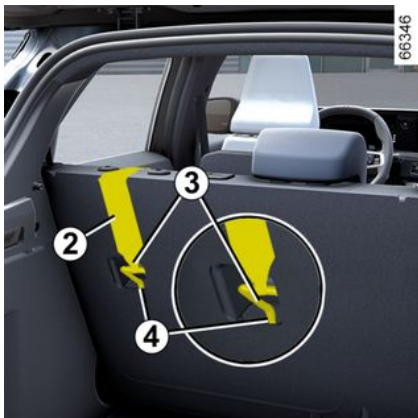

Kolmandat rõngast **4** kasutatakse teatud lapse turvatoolide ülemise rihma **2** kinnitamiseks.


Tagumised istekohad

Ülemine rihm **2** peab minema seljatoe ja tagumise riiuli vahelt läbi. Selleks eemaldage tagumine riiul → 66.

Kinnitage konks **3** rõngastest **4** ühe külge, mida tähistab sümbol



Kaassõitja koht

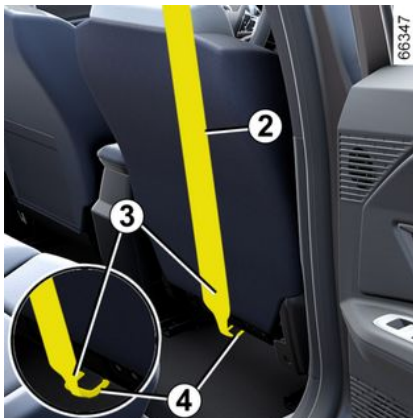

Kinnitage ülemise rihma **2** konks **3** rõnga **4** külge, mida tähistab süm-



Kõik kohad

Pingutage ülemist rihma **2** nii, et lapse turvatooli seljatugi oleks vastu sõiduki istme seljatuge.



ISOFIX-kinnituskohad on välja töötatud spetsiaalselt ISO-FIX-süsteemiga lapseistmetele. Ärge kasutage neid kinnitusi muude turvatoolide, turvavööde või esemetega. Veenduge, et kinnituskohade juures poleks kõrvalisi esemeid.

Kui sõiduk on osalenud avarii, kontrollige ISOFIX-kinnitusi ja vahetage lapseiste välja.



Veenduge, et näoga sõidusuunas turvatooli seljatugi oleks kokupuutes sõiduki istme seljatoega. Sellisel juhul ei toetu turvatool ainult sõiduki istmeosale.



Kinnitage **kindlasti** lapse turvatooli rihm vastava rõnga külge.

LAPSE TURVATOOLID

Lapse turvatooli paigaldamine, üldine teave

Mõned kohad ei sobi lapse turvatooli paigaldamiseks.

Skeemid ➔ 96 ➔ 100 näitavad, kuhu paigaldada lapse turvatooli.



Paigaldage lapse turvatool soovitatavalt tagaistmele.

Veenduge, et lapse turvatool või lapse jalad ei häiri esiistme kohale lukustumist ➔ 68.

Veenduge, et sõidukisse paigaldatud lapseiste ei irdu oma aluse küljest.

Kui peatugi tuleb eemaldada, veenduge, et see on korralikult ära pandud ega tekita äkkpidurduse või avarii korral viigastusi.

Lapseiste tuleb kinnitada ka siis, kui seda ei kasutata, et vältida vigastusi äkkpidurduse või avarii korral.

Nimetatud lapseistme tüübid ei pruugi olla saadaval. Enne mõne

muu lapseistme paigaldamist küsige tootja käest, kas see sobib.

Esiistmel

Lapse transportimine kõrvalistuja kohal on riigiti erinev. Tutvuge asjakohaste õigusaktidega ja järgige diagrammil olevaid juhiseid.

Enne lapse turvatooli paigaldamist sellele kohale (kui see on lubatud):

- langetage turvavööd nii palju kui võimalik;
- lükake iste maksimaalselt taha;
- langetage seljatuge vertikaaltelje suhtes (umbes 25 kraadi);
- kui istme kõrgus on reguleeritav, tõstke see maksimumkõrgusele.

Tõstke istme peatugi alati üles, nii et see ei segaks lapse turvatooli ➔ 68.

Pärast lapse turvatooli paigaldamist võite istet võimaluse ja vajaduse korral ettepoole lükata (eesmärgiga jätta rohkem ruumi tagaistmel sõitjatele või teistele laste turvatoolidele). Seljaga sõidusuunas paigutatavate lasteistmete korral ei tohi lasteiste puudutada vastu armatuurlauda, mistõttu istet eesmisasse asendisse mitte lükata.

Seadeid pärast lapse turvatooli paigaldamist mitte muuta.



SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE

OHT: enne seljaga sõidusuunas kasutatava lapseistme paigaldamist kõrvalistmele kontrollige, et airbag on välja lülitatud ➔ 105.

Tagaistme ühel küljel

Turvahäll paigaldatakse sõidukisse põikiasendis ning vähemalt kahele istekohale. Asetage laps näoga sõiduki keskosa poole.

Enne seljaga sõidusuunas kasutatava turvatooli paigaldamist lükake esiiste lõpuni ette, seejärel, kui lapseiste on paigaldatud, lükake esiiste lõpuni tagasi, ilma et see puutuks lapse turvatooli.

Lapse ohutuse tagamiseks näoga ettepoole asendis:

- liigutage istet, kus laps istub, nii kaugemale raha kui võimalik;
- Lükake lapse ees olev iste ette ning seadke seljatoe asendit, et vältida kokkupuudet istme ja lapse jalgade vahel.

LAPSE TURVATOOLID

2



Veenduge, et lapse turvatool või lapse jalg ei hääri esiistme kohale lukustumist

→ 68.

Igal juhul eemaldage selle tagaistme peatugi, millel asub lapse turvatool → 71. Vajaduse korral lükake tagaiste võimalikult raha. Need toimingud tuleb teha enne lapse turvatooli paigutamist. Veenduge, et lapse turvatool toetuks vastu tagaistme seljatuge.



Istmekõrgenduse paigaldamine (kategooria 2 või 3)

Kontrollige, kas turvavöö → 73 töötab (kerib) õigesti. Vedage istme turvavöö järgmiselt:

- õlarihm lapse õlale, ilma et see puudutaks lapse kaela;
- vaagnapealne osa selliselt, et see oleks lamedalt reitele ja vastu vaagnat.

Vajaduse korral kohandage sõiduki istme asendit.



Paigaldage lapse turvatool soovitatavalt tagaistmele.

Istme ISOFIX paigaldamiseks tagumisele vasakpoolsele istmele avage enne lukkude rakendamist käsitsi keskmine turvavöö.

Tagaistme keskmisel kohal

Veenduge, et turvavöö oleks Teie lapseistme kinnitamiseks sobiv. Pöörduge esindusse.



Tugijalaga lapse turvatooli ei tohi kunagi paigutada tagumise rea keskmisele istmele.

le.


SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

LAPSE TURVATOOLID

Kinnitamine turvavõõga

2

Paigaldusskeem

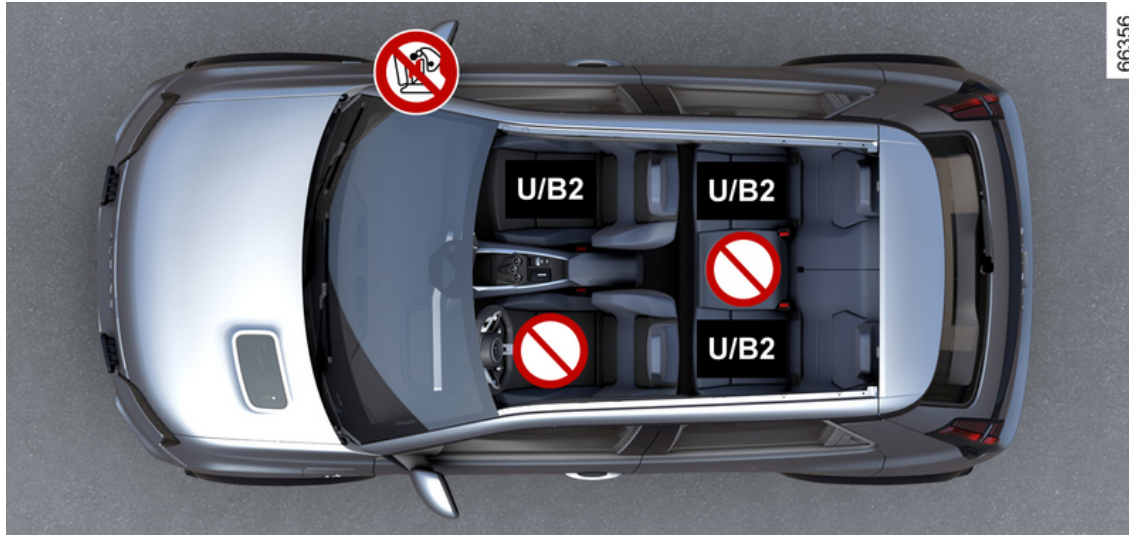



SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE OHT: enne seljaga sõidusuunas kasutatava lapseistme paigaldamist kõrvalistmele kontrollige, et airbag on välja lülitatud ➔ 105.

2



Enne kõrvalistuja kohaleasumist või lapse turvatooli paigaldamist kontrollige airbag olekut.



Istekoht ei ole sobiv turvatoolide paigaldamiseks.

Turvavööga kinnitatav lapse turvatool



Iste on varustatud universaalse heakskiidetud istme kinnitamiseks turvavöö abil.



Iste, kuhu võib turvavööga kinnitada „B2” heakskiiduga turvatooli.



Sõidukile mittesobiva laste turvasüsteemi kasutamine ei kaitse imikut või last piisavalt. See võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.



Veenduge, et Teie laps on sõidukis alati kinnitatud ning et rihmad või turvavöö on õiges pikkuses ja asendis.

Vajaduse korral kohandage istme asendit vastavalt.



Lapseistme paigaldamine kõrvalolevale vabale istmele on keelatud, kui suur seljatugi on teiste istmete peale kokku pandud ➔ 71.

LAPSE TURVATOOLID

Paigaldamise tabel

2

Allolevas tabelis on sama teave, mis järgneval joonisel, ning see vastab kehtivatele õigusnormidele.

Lapseistme tüüp	Lapse kaal	Kaassõitja koht		Külgmised tagaistmed	Tagaistme keskmisel kohal
		airbag on välja lülitatud	airbag on sisse lülitatud		
Pöikiasetsev korv Kategooria 0	< 10 kg	X	X	U (2)	X
Häll seljaga sõidusuunas Kategooriad 0 või 0+	< = 10 kg ja < = 13 kg	U (1) (5)	X	U (3)	X
Seljaga sõidusuunas paiknev häll/iste Kategooriad 0+ ja 1	< 13 kg ja 9 kuni 18 kg	U (1) (5)	X	U (3)	X
Iste näoga sõidusuunas 1. kategooria	9 kuni 18 kg	X	U (5)	U (4)	X
Kõrgendus Kategooriad 2 ja 3	15 kuni 25 kg ja 22 kuni 36 kg	X	U / B2 (5)	U / B2 (4)	X



(1) SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE OHT: enne seljaga sõidusuunas kasutatava lapseistme paigaldamist kõrvalistmele kontrollige, et airbag on välja lülitatud ➔ 105.

X = sellist tüüpi lapse turvatooli paigaldamiseks keelatud koht.

U = Iste, kuhu võib turvavõõga kinnitada "Universaalne" heakskiiduga turvatooli: veenduge enne paigaldamist, et see sobib.

LAPSE TURVATOOLID

B2 = kaalurühma 2 turvaiste (15-25 kg).

(2) Turvahälli saab paigaldada sõidukisse põikiasendis ning vähemalt kahele istekohale. Asetage laps näoga sõiduki keskosa poole.

(3) Vajaduse korral lükake sõiduki iste maksimaalselt tahapoole. Enne seljaga sõidusuunas kasutatava turvatooli paigaldamist lükake esiiste lõpuni ette, seejärel, kui lapseiste on paigaldatud, lükake esiiste lõpuni tagasi, ilma et see puutuks lapse turvatooli.

(4) Igal juhul eemaldage selle tagaistme peatugi, millel asub lapse turvatool. Need toimingud tuleb teha enne lapse turvatooli paigutamist. Lükake lapse ees olev iste ette, tõstke seljatugi üles, et vältida kokkupuudet istme ja lapse jalgade vahel.

(5) Asetage sõiduki iste tagumisse ja kõrgeimasse asendisse ning kallutage veidi seljatuge (umbes 25°).

2

LAPSE TURVATOOLID

Kinnitamine ISOFIX-süsteemiga

2

Paigaldusskeem



LAPSE TURVATOOLID

2



Esiistmel soovitatakse kasutada lapse turvatooli koos põrandatoega, et vältida turvavöö hoiatussignaali.



Sõidukile mittesobiva laste turvasüsteemi kasutamine ei kaitse imikut või last piisavalt. See võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.



ISOFIX turvatooli paigaldamine vasakpoolsele tagaistmele ei võimalda kasutada keskmist istekohta. Keskmisele turvavööle ei pääse enam ligi ja seda ei saa kasutada.



SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE OHT: enne seljaga sõidusuunas kasutatava lapseistme paigaldamist kõrvalistmele kontrollige, et airbag on välja lülitatud ➔ 105.



Sellist tüüpi lapse turvatooli paigaldamiseks keelatud koht.

Lapseiste, mis on paigaldatud kinnitussüsteemiga ISOFIX



Iste võimaldab kinnitada ISOFIX või i-Size lapseistet.



Esi- ja tagaistmel on kinnituspunkt, mis võimaldab paigaldada universaalset näoga sõidusuunas turvatooli ISOFIX. Kinnituskohad asuvad esiistmete jaoks istme seljatoel ja tagaistmete jaoks tagumise istmerea seljatoel.

LAPSE TURVATOOLID

2



Veenduge, et Teie laps on sõidukis alati kinnitatud ning et rihmad või turvavöö on õiges pikkuses ja asendis.

Vajaduse korral kohandage istme asendit vastavalt.



Lapseistme paigaldamine kõrvalolevale vabale istmele on keelatud, kui suur seljatugi on teiste istmete peale kokku pandud ➔ 71.



Paigaldage lapse turvavöö soovitatavalt tagaistmele.

ISOFIX turvatooli paigaldamiseks sellele kohale tehke turvavöö käsitsi lahti ja kasutage seejärel sulgureid.

LAPSE TURVATOOLID

Paigaldamise tabel

Allolevas tabelis on sama teave, mis järgneval joonisel, ning see vastab kehtivatele õigusnormidele.

2

Lapseistme tüüp	Lapse kaal	Turvatooli suurus [seade]	Kaassõitja koht		Külgmised tagaistmed	Tagaistme keskmisel kohal
			airbag on välja lülitatud	airbag on sisse lülitatud		
Põikiasetsev korv Kategooria 0	< 10 kg	L1 [F] L2 [G]	X	X	X	X
Häll seljaga sõidusuunas Kategooriad 0 või 0+	< 13 kg	R1 [E]	IL (1) (2)	X	IL (3)	X
Iste seljaga sõidusuunas Kategooriad 0+ ja 1	< 13 kg ja 9 kuni 18 kg	R3 [C]	X	X	IL (3)	X
		R2 [D]	IL (1) (2)			
Iste näoga sõidusuunas 1. kategooria	9 kuni 18 kg	F3 [A] F2 [B] F2X [B1]	X	IUF-IL (2)	IUF-IL (4)	X
Kõrgendus Kategooriad 2 ja 3	15 kuni 25 kg ja 22 kuni 36 kg	B2	X	X	IUF-IL (4)	X
				IUF-IL (5)		
Iste i-Size	Iste seljaga sõidusuunas		i - U (1) (2)	X	i - U (3)	X
	Iste näoga sõidusuunas		X	i - UF (2)	i - U (4)	X
	Kõrgendus		X	i - UF (5)	i - U (4)	X

X = Istekoht ei ole sobiv turvatoolide paigaldamiseks.

LAPSE TURVATOOLID

IL = iste, millel on lubatud varustatud mudelites kasutada ISOFIX-süsteemi abil pooluniversaalset või sõidukile eriomast lapse turvatooli. Veenduge, et see sobiks.

i-U = sobib universaalsetele, näo ja seljaga sõidusuunas i-Size turvaseadmetele.

i-UF = sobib ainult universaalsetele, näoga sõidusuunas turvaseadmetele i-Size.



(1) SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE OHT: enne seljaga sõidusuunas kasutatava lapseistme paigaldamist kõrvalistmele kontrollige, et airbag on välja lülitatud ➔ 105.

(2) Lükake sõiduki iste võimalikult raha ja madalale. Kallutage seljatuge nii kaugemale kui võimalik, paigaldage lapseiste ja seadke seljatugi uuesti umbes 25° nurga alla.

(3) Vajaduse korral lükake sõiduki iste maksimaalselt tahapoole. Enne seljaga sõidusuunas kasutatava turvatooli paigaldamist lükake esiiste lõpuni ette, seejärel, kui lapseiste on paigaldatud, lükake esiiste lõpuni tagasi, ilma et see puutuks lapse turvatooli.

(4) Igal juhul eemaldage selle tagaistme peatugi, millel asub lapse turvatool. Need toimingud tuleb teha enne lapse turvatooli paigutamist. Lükake lapse ees olev iste ette, tõstke seljatugi üles, et vältida kokkupuudet istme ja lapse jalgade vahel.

ISOFIX-kinnitusega lapse turvatooli suurust märgib täht:

- F3, F2, F2X [A, B, B1]: näoga sõidusuunas 1. kaalukategooria laste turvatoolid (9–18 kg);
- B2 = 2. kategooria istmekõrgendus (15–25 kg);
- R3, R2 [C, D]: seljaga sõidusuunas laste turvatoolid või turvahällid, 0+ kaalukategooria (alla 13 kg) või 1. kaalukategooria (9–18 kg);
- R1 [E]: seljaga sõidusuunas turvahällid, 0 kaalukategooria (alla 10 kg) või 0+ (alla 13 kg);
- L1, L2 [F, G]: 0 kaalukategooria turvahällid (alla 10 kg).


LASTE TURVALISUS: KÕRVALISTUJA TURVAPADJA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Hoiatus



Kaasreisija varustuse airbag saab aktiveerida või inaktiveerida ainult siis, kui **sõiduk** seisab ning süüde on väljas.

Kõrvalistuja turvapatjade väljalülitamine

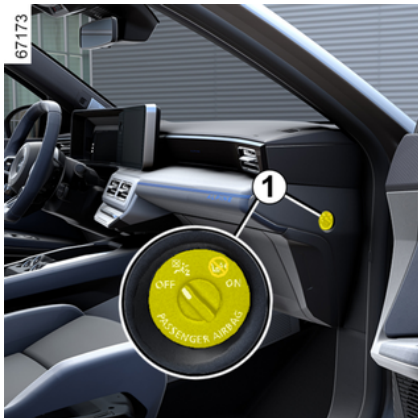

Enne lapse turvatooli paigaldamist esiistmele:

- veenduge, et lapse turvatooli tohib sellele istmele paigaldada;

- seljaga sõidusuunas lapseistme jaoks on oluline **välja lülitada** airbag.



airbag deaktiveerimaks: kui sõiduk seisab ning süüde on väljas, lükake ning keerake lukku **1** asendisse OFF.

Kui süüde on sees, **peate** kontrolli-

ma, et hoiatustuli  on süttinud ekraanil **2**.

See tuli jääb alaliselt põlema, kinnitamaks Teile, et võite paigaldada laste turvaistme.



OHT!

Kuna kõrvalistuja airbag talitus ei sobi seljaga sõidusuunas kasutatava lapse turvatooli paigutusega, **ärge KUNAGI** paigaldage seljaga sõidusuunas kasutatavat lapse turvatooli istmele, mille eesmine airbag on **SISSE LÜLITATUD**. See võib põhjustada LAPSE SURMA või teda RASKELT VIGASTADA.



LASTE TURVALISUS: KÕRVALISTUJA TURVAPADJA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

2



Märgised armatuurlaual ja sildid **A** kõrvalistuja päikesesirmi kummalgi küljel **3** (vt ülalolevat silti) tulevad neid juhiseid meelde.

LASTE TURVALISUS: KÕRVALISTUJA TURVAPADJA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Ees kaasreisija turvapadja sisselülitamine



Kohe, kui eemaldate juhi kõrvalis-
tujairbag, et kaasreisija oleks lõõ-
gi puhul kaitstud.



**Et uuesti sisselülitada airbag: kui sõiduk seisab ning süüde on väl-
jas, lükake ning keerake lukku 1
asendisse ON.**

Kui süüde on sisse lülitatud, kont-
rollige **kindlasti**, kas märgutuli



on kustunud ning kas märgu-



tuli põleb ekraanil **2** umbes
ühe minuti pärast iga käivitamist.

Kõrvalistuja airbag on sisse lülita-
tud.

LASTE TURVALISUS: KÕRVALISTUJA TURVAPADJA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Tõrked

2

Kui kõrvalistuja varustuse airbag aktiveerimis-/deaktiveerimissüsteemis tekib viga, süttivad armatuurlaual märgutuled  ja



Lülitage süüde välja ja kontrollige luku **1** asendit.

Lülitage süüde uuesti sisse: märgutuled kustuvad.


Kui probleem ei lahene, annab see märku süsteemi rikkest. Sellisel juhul on keelatud kõrvalistmele seljaga sõidusuunas oleva lapseistme paigaldamine või mis tahes muul kaassõitjal sellel istmel istuda.

Pöörduge võimalikult kiiresti esindusse;

JUHI KOHT

Juhikoht vasakul pool

2

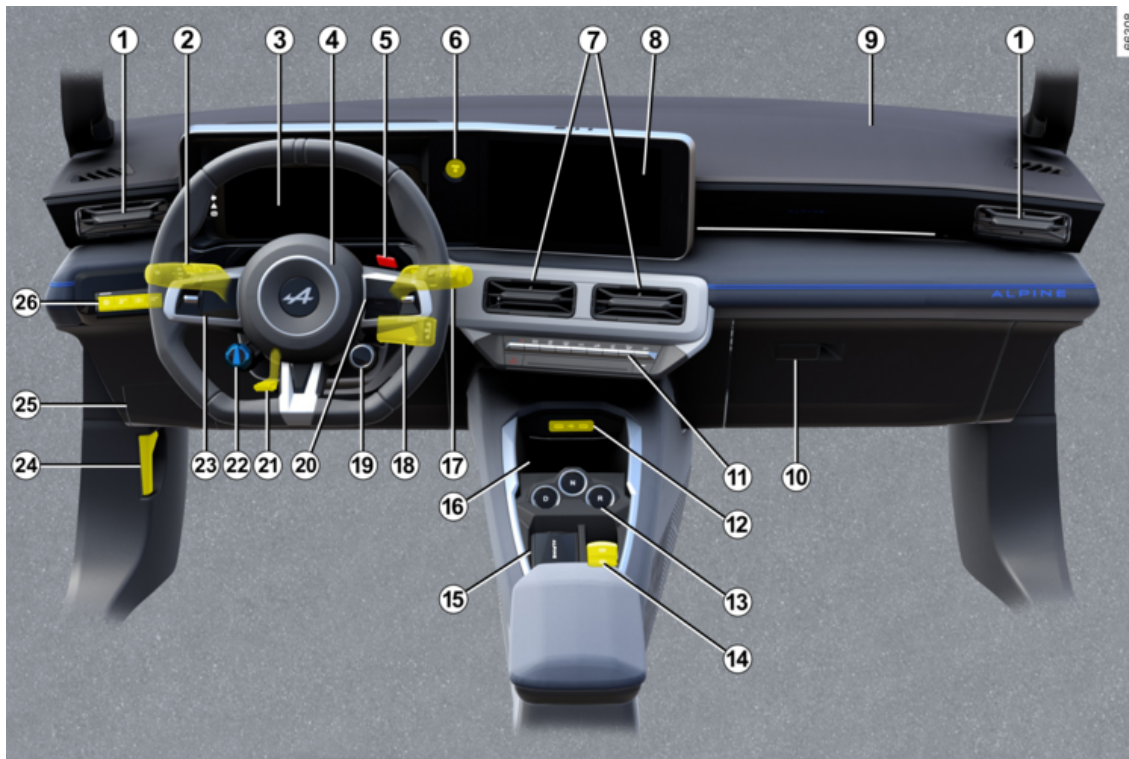

JUHI KOHT

Allpool kirjeldatud varustuse olemasolu SÕLTUB SÕIDUKI MUDELIST JA ASUKOHARIIGIST.

1. Külgmised õhuavad.

2. Kang:

- suunatud;
- välisvalgustus;
- tagumised udutuled.

3. Armatuurlaud.

4. Juhi airbag koht, helialarm.

5. Mõõdasõidu juhtimine.

6. Mootori käivitamise/seiskamise nupp.

7. Keskmised õhuavad

8. Multimeediumekraan.

9. Kõrvalistuja airbag asukoht.

10. Kindalaegas

11. Lülitid

- soojendus või kliimaseade;
- ohutuled;
- uste kesklukustus;
- ...

12. USB-C-pesa keskkonsoolis.

13. Käigukast.

14. Lülitid

- seisupiduri sisse-/väljalülitamine;
- funktsiooni AUTOHOLD sisse- ja väljalülitamine;

- ...

15. Vabakäekaardi hoidik.

16. Induktsioonlaadimisala või keskkonsooli panipaik.

17. Tuuleklaasi ja tagaakna klaasi-puhasti/klaasipesuri kang roolisambal.

18. Raadiosatelliidi lülitid.

19. SÕIDUREŽIIMI juhtseadis.

20. Lülitid

- pardaarvuti teabe näidiku ja sõiduki seadete isikupärastamise menüü;
- raadio kaugjuhtimispult, navigatsioonisüsteem.

21. Rooli kõrguse ja kauguse lüliti.

22. Regeneratiivpidurduse juhtseadis.

23. Püsikiirusehoidja / kiirusepiiraja / kohandatava püsikiirusehoidja Stop and Go ja Aktiivse juhtimisabi pealüliti ja juhtnupud.

24. Mootori kapoti avamise lüliti.

25. Kaitsmeplokk.

26. Lülitid

- kontrollseadmete valgustuse reostaadile;
- funktsioon "My Safety"


- Funktsiooni "Sõidurajal hoidmise abi" sisselülitamine/väljalülitamine (sõidurajalt lahkumine hoiatus, sõidurajalt lahkumine ennetus, sõiduraja keskel hoidmine);

- ...

JUHI KOHT

PAREMPOOLNE JUHIKOHT

2

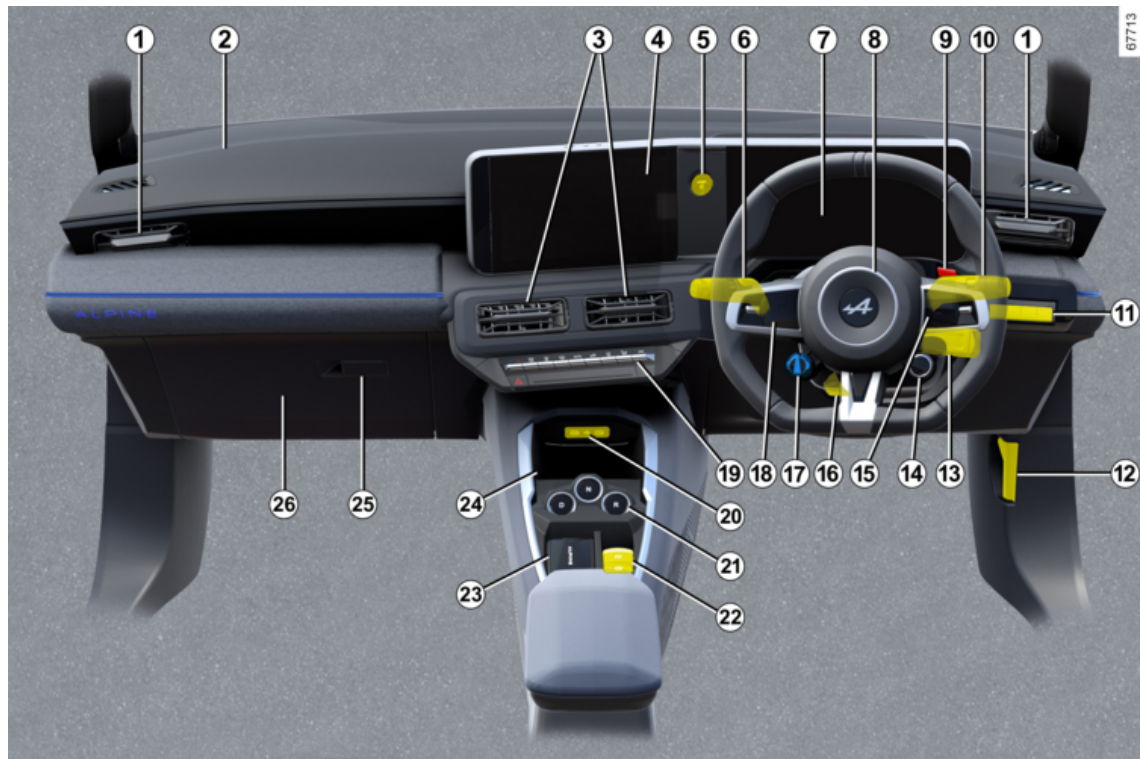

JUHI KOHT

Allpool kirjeldatud varustuse olemasolu SÕLTUB SÕIDUKI MUDELIST JA ASUKOHARIIGIST.

1. Külgmised õhuavad.
2. Kõrvalistuja airbag asukoht.
3. Keskmised õhuavad
4. Multimeediumekraan.
5. Mootori käivitamise/seiskamise nupp.
6. Kang:
 - suunatud;
 - välisvalgustus;
 - tagumised udutuled.
7. Armatuurlaud.
8. Juhi airbag koht, helialarm.
9. Möödasõidu juhtimine.
10. Tuuleklaasi ja tagaakna klaasi puhasti/klaasipesuri kang rooli-sambal.
11. Lülitid
 - kontrollseadmete valgustuse reostaadile;
 - funktsioon "My Safety"
 - Funktsiooni "Sõidurajal hoidmise abi" sisselülitamine/väljalülitamine (sõidurajalt lahkumine hoiatus, sõidurajalt lahkumine ennetus, sõiduraja keskel hoidmine);
 - ...

12. Mootori kapoti avamise lüliti.
13. Raadiosatelliidi lülitid.
14. SÕIDUREŽIIMI juhtseadis.
15. Lülitid
 - pardaarvuti teabe näidiku ja sõiduki seadete isikupärastamise menüü;
 - raadio kaugjuhtimispult, navigatsioonisüsteem.
16. Rooli kõrguse ja kauguse lüliti.
17. Regeneratiivpidurduse juhtseadis.
18. Püsikiirusehoidja / kiirusepiiraja / kohandatava püsikiirusehoidja Stop and Go ja Aktiivse juhtimisabi pealüliti ja juhtnupud.
19. Lülitid
 - soojendus või kliimaseade;
 - ohutuled;
 - uste kesklukustus;
 - ...
20. USB-C-pesa keskkonsoolis.
21. Käigukast.
22. Lülitid
 - seisupiduri sisse-/väljalülitamine;
 - funktsiooni AUTOHOLD sisse- ja väljalülitamine;
 - ...
23. Vabakäekaardi hoidik.

24. Induktsioonlaadimisala või keskkonsooli panipaik.

25. Kindalaegas

26. Kaitsmeplakk.

PARDAARVUTI

Üldreave

2

Pardaarvuti



Sõltuvalt mudelist sisaldab see järgmisi andmeid:

- läbisõit;
- sõiduparameetrid;
- teabesõnumid;
- tõrketead (seotud märgutule-

ga );

- hoiatustead (seotud hoiatustu-

lega ).

Kõiki neid funktsioone on sõiduki kasutusjuhendis kirjeldatud.

Funktsioonide valimiseks vajutage lülitit **1** korduvalt üles-alla.

Valikud

(näit oleneb sõiduki varustusest ja riigist)

a) sõidu parameetrid:


- keskmine energiaku viimasest lähtestamisest ja hetke energiaku-
- lu;
- läbitud distants alates viimasest lähtestamisest.

b) rehvide rõhu lähtestamine;

c) ülevaatus sagedus;

d) sõidupäevik, tõrked ja teabesõnumid;

Sõiduk armatuurlauaga

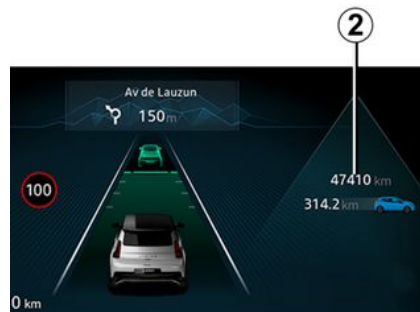

Funktsioone kuvatakse alas **2**.

Sõidunäitude nullimine (Top Départ nupust)

Kui ühe sõiduparameetri näit on valitud, vajutage lülitit **1** pikalt all, kuni näit on nullitud.

Automaatne sõidunäitude nullimine

Nullimine on automaatne näidu suurima võimaliku suuruse ületamisel.

PARDAARVUTI

Energiakulu näitude tõlgendamine

Teatud sõiduki varustus kulutab energiat: sõiduki kulutatud energia võib seega erineda elektriarvestil näidatud kulutatud energiast.

Teatud näitajate tõlgendamine pärast lähtestamist

Keskmise energiakulu ja vahemiku näitajad stabiliseeruvad ja on täpsemad vastavalt sellele, mida suurem on läbisõit alates viimasest lähtestamisest.

Esimestel kilomeetritel pärast nullimist võite märgata, et kütusevaru suureneb. Põhjus on selles, et arvesse võetakse keskmist energiakulu pärast viimast lähtestamist. Samas võib keskmine energiakulu väheneda, kui:

- sõiduk lõpetab kiirendusfaasi;
- olete jõudnud linnast välja maanteele.



Osa pardaarvuti teavet ilmub navigatsioonisüsteemi näidikule.

Sõiduparameetrite läbisõidu arvesti lähtestatakse samal ajal nii pardaarvutis kui ka navigatsioonisüsteemis.

Eeldatava läbisõidu lähtestamine

Pärast veoaku täielikku laadimist saate valida kaht tüüpi lähtestamise, käsitsi ja automaatse vahel.

Käsitsi lähtestamine

Valige teekonna seade, mida soovite lähtestada, seejärel hoidke läbisõidu lähtestamiseks all lülitit **1**.

Automaatne lähtestamine

Eeldatav läbisõit lähtestatakse automaatselt, kui veojuuaku on täielikult laetud. Arvutatud väärtus vastab keskmisele kasutusele, võttes arvesse välistemperatuuri.

Kui tuvastatakse eriti ökonoomne sõiduviis, korrigeeritakse arvutust ja suurendatakse sõiduulatus.

PARDAARVUTI

Teekonna seaded

2

Alljärgneva teabe kuvamine SÕLTUB SÕIDUKI MUDELIST JA RIIGIST

Valiku näited	Valitud näidu tõlgendus
 + 13,4 kWh	a) sõidu parameetrid. Energia hetkekulu. Keskmine energiakulu. Näit ilmub, kui viimasest lähtestamisest alates on läbitud vähemalt 400 meetrit. Läbitud distants alates viimasest odomeetri nullimisest. b) rehvide rõhu lähtestamine → 172
 12,8 kWh/100 km	
Teekond 1284,7 km	
Rehvirõhku läht. pikk vajut	

PARDAARVUTI

2

Valiku näited	Valitud näidu tõlgendus
Hooldus 1936 km või kolme kuu pärast	c) Ülevaatusse sagedus. Vahemaa, mis on jäänud sõita kuni järgmise ülevaatuseni (kilomeetrites); kui tähtaeg läheneb, ilmuvad teated; - vahemaa vähem kui 1500 km või üks kuu: ilmub teade "Hooldus" koos lähima tähtajaga, kas allesjäänud vahemaas või ajas; - kui hoolduse tähtaeg on käes, ilmub teade "Tehke hooldus lähima ... jooksul" koos lähima tähtajaga (vahemaas või ajas); - läbisõit 0 km või hoolduse kuupäev on kätte jõudnud: ilmub teade "Nõutud hooldus" koos märgutulega . Sõiduk tuleb üle vaadata kohe, kui võimalik.
Näidiku taaskäivitamine pärast hooldekavale vastavat ülevaatusst. Ülevaatuseni jäänud vahemaad võib lähtestada alles pärast ülevaatusst sõiduki hoolduskava ettekirjutuste järgi. Eripära: Ülevaatusse intervalli lähtestamiseks vajutage pidevalt umbes 10 sekundi jooksul ühele näidiku nullimise nuppudest, kuni näidikule ilmub enne ülevaatusst eeldatav läbisõit.	
Valiku näited	Valitud näidu tõlgendus
Seaded (OK)	d) Sõiduki seadete isikupärastamise menüü. ➔ 124
Pakiruum avatud	e) Sõidupäevik. Järgmised järjestikused näidud: - teabesõnumid; - rikketeated.

Teabesõnumid

2

Need võivad aidata kaasa valmistumisel sõiduks või teavitada Teid võimalikest valikutest juhtimisel ja sõiduki seisundist.

Teadete näited on antud järgnevalt.

Teadete näited	Valitud näidu tõlgendus
« Ühendage kaabel alust. lahti »	Näitab, et laadimisjuhe on endiselt sõiduki küljes.
« Kontrolli ühendusi »	Ühendage sõiduk lahti ja ühendage uuesti.
"Kontrollige laadimispunkti"	Kui teadet endiselt kuvatakse, võib see tulla mõnest muust põhjusest, mis on seotud laadimise väliste tingimuste või koduse elektrijuhtmestikuga.
"Kontrollige laadimispunkti"	Näitab võimalikku elektriprobleemi või vigast laadimisjuhet: vahetage laadimispunkti või -kohta või laske juhet kontrollida.
« Elektrikatkestus laadimisel »	Näitab laadimise ajal elektriprobleemi. Hakake uuesti laadima.
	Kui see ei toimi, laske elektrijuhtmestikku kontrollida.

Häireteated

Need ilmuvad koos märgutulega  ning tähendavad, et peaksite võimalikult kiiresti pöörduma firma esindusse ja sõitma seejuures ettevaatlikult. Selle nõude mittejärgimine võib tekitada sõidukile kahjustusi.

Need kaovad, kui vajutada näitude valimise nupule või mõne sekundi järel ning sisestatakse pardapäevikusse.

Märgutuli  jääb põlema. Toimimishäiretest teatavate sõnumite näited on antud järgnevalt.

Teadete näited	Valitud näidu tõlgendus
« Kontrollige õhkpatja »	Näitab turvavööde lisapingutite süsteemi riket. Avarii korral võivad need mitte toimida.
« Kontrollige masinat »	Näitab pedaalide anduri või 12-voldise lisaaku süsteemi riket.
« Kontrollige pidurisüsteemi »	Näitab kulumist või vajadust kontrollida pidurisüsteemi.
« Kontrollige kokkupõrkejärgset »	Näitab ahelkokkupõrke ennetamise süsteemi riket.
« Kontrolli sõiduki pistikut »	Näitab laadimispistiku kuumenemist sõiduki pool. Oodake umbes 20 minutit ja proovige seejärel uuesti. Kui see ei tööta, pöörduge firma esindusse.
« Kontrollige ELEKTRISüsteemi »	Näitab veosüsteemi riket.
« Aku laadimine võimatu »	Näitab veoakude laadimissüsteemi riket.

Hoiatusteated

2

Need ilmuvad koos hoiatustulega **STOP** ja näitavad, et teie enda ohutuse huvides peate sõiduki peatama nii-
pea, kui liiklusolud seda võimaldavad. Seisake mootor ja ärge käivitage seda enam. Võtke ühendust firma esin-
dusega.

Hoiatusteadete näited on antud järgnevalt. **Märkus:** näidikule ilmuvad teated kas eraldi või vaheldumisi (kui on va-
jalik näidata mitut teadet), need võivad ilmuda koos kontrolllambi ja/või helisignaaliga.

Teadete näited	Valitud näidu tõlgendus
« Pidurisüsteemi viga »	Näitab probleemi pidurisüsteemis.
« Roolivõimendi viga »	Näitab roolisüsteemi riket.
« Elektriline mootori viga »	Näitab sõiduki võimsuse vähenemist.
« Elektriline viga »	Näitab elektrisüsteemi riket.
« Rehvi purunemine »	Näitab, et vähemalt üks rehvidest on purunenud või täiesti tühi.



Maantee serval parkides peate hoiatama teisi liiklejaid oma sõiduki olemasolust ohukolmnurga abil
või muude vahenditega, mida näevad ette asukohariigi seadused.

PARDAARVUTI

Näidikud ja indikaatorid

Vaadete valik



Kasutage sirvimiseks juhtnuppu **1**, et valida erinevaid vaate juhtpaneelil (olenevalt mudelist).

Välja pakutakse mitu vaadet:

- muutuv vaade: kuvab vahemiku, akuprotšendi ja järelejäanud laadimisaja juhtpaneelil ainult siis, kui sõidukit laetakse;
- klassikaline vaade: kuvab juhtpaneelil kiiruse, aktiivsed sõiduabid ja infoala ning, sõltuvalt sõidukist, võimsusmõõduri;
- navigeerimise vaade: kuvab juhtpaneelil kiiruse, aktiivsed sõiduabid

ja infoala. See on samuti ka tee kaart multimeedia süsteemist koogu juhtpaneelil;

- reaalne stseen: kuvab juhtpaneelil kiiruse, aktiivsed sõiduabid ja infoala ning samuti teie sõiduki ja ümbritseva (sõidurajad, sõidukit teie ümber jne);
- minimaalne vaade: kuvab juhtpaneelil ainult põhiteabe, kiiruse, aktiivsed sõiduabid ja infoala.


Näidikuplokk



selle valgustus süttib juhiukse avamisel. Mõnikord ilmub koos märgutulega teade.

Sõltuvalt mudelist saate armatuurilauda isikupärastada infosisu ja värvidega, mis teile meeldivad.

Rohkem teavet leiate multimeediuumi kasutusjuhendist.

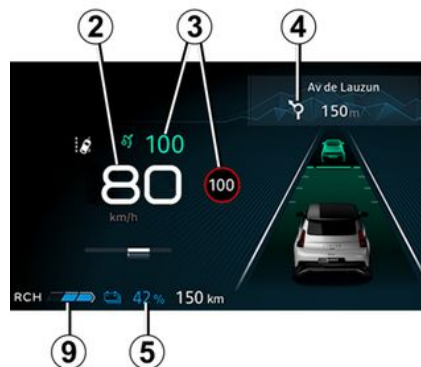

Spidomeeter 2

Liigse kiiruse helisignaal

Olenevalt mudelist ja riigist kuva-

takse märgutuli  ja kõlab helisignaal. Helisignaal kõlab kohe, kui sõiduk sõidab kiirusel üle 120 km/h.

See märgutuli jääb põlema nii kaua, kuni sõiduk sõidab kiirusel 120 km/h.

PARDAARVUTI

Juhiabide teave 3

2 Navigeerimisteave 4.


Olenevalt mudelist saate teavet kuvada multimeediumekraanilt (kompas, telefon, navigeerimine jne) või pardaarvutilt.

Rohkem teavet leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

Akuteave 5 veoaku laadimis- määr, eeldatav sõiduulatus)



Ökonomeeter 6

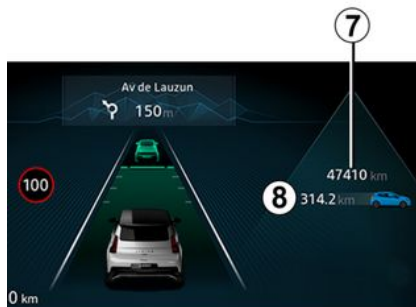

Läbisõidumõõdik 7

Regeneratiivpidurduse taseme märgutuli 9.




Teabeala 8

Olenevalt sõidukist, kasutage sirvimiseks juhtnuppu 10, et valida erinevaid vidinaid juhtpaneelil :

- pardaarvuti info (läbisõit, kütusekulu jne);
- telefon, multimeedia (hetkel mängiv audioallikas jne) teave;
- sõiduki teave (hoiatussõnumid jne);
- ...

PARDAARVUTI

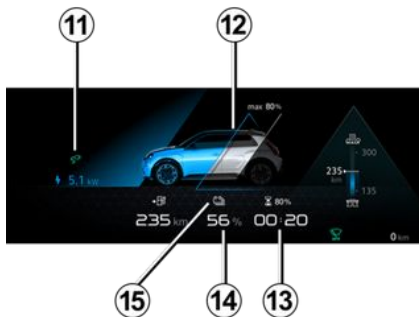

Laadimisjuhtme ühendamise märgutuli 11

See hakkab tööle, kui laadimiskaalbel sisestatakse seadmesse.

Laetuse tase 12

Mõõtevarras näitab järelejäädud energia kogust.

Allesjäänud laadimisaeg 13

Veoaku laadimiskiirus 14

Reservala joon

Kui veoaku laetuse tase jõuab umbes 7%-ni või olenevalt mudelist umbes 12%-ni, hakkavad mõõdik ja

märgutuli 15  kollaselt põlema ning neid saadab helisignaal. Läbisõidu optimeerimiseks ➔ 168.

Kohese seismajäämise joon

Kui laetuse tase jõuab 4%-ni või olenevalt mudelist umbes 6%-ni, kõlab uuesti helisignaal ja mõõdik süttib punaselt või sõltuvalt mudelist süttib mõõdik punaselt 30 sekundit pärast.

Kui laetuse tase jõuab 3,5%-ni või olenevalt mudelist umbes 5%-ni, ei kuvata enam vahemiku väärtust. Mootori võimsus väheneb järk-järgult kuni sõiduki peatumiseni ➔ 322.


Eeldatav läbisõit 16.

Hinnanguline sõiduulatus reaalajas arvutatakse vastavalt erinevatele teguritele, nagu kasutustingimused, varustus, sõidustiil, ilmastikutingimused jne.

Arvutus põhineb mõnel viimasel läbitud kilomeetril. Seda korrigeeritakse teekonna ajal automaatselt, kui tegurid muutuvad (tee tüüp, sõidustiil jne).

Lisaks võite oma hinnangulise sõiduvahemiku mõistmiseks viidata

näitajatele 17 ja 18. Sõltuvalt veoaku laadimistasemest:

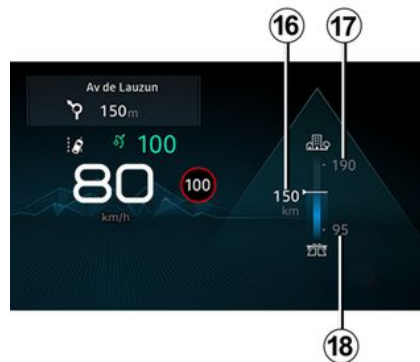

- märgutuli 17: "**suure**" sõiduvahemiku hinnang, mis on arvutatud vastavalt optimaalsetele sõidutingimustele (nt sõitmine maanteel või sooja ilmaga kahesuunalisel sõiduteel, mille puhul kliimaseadet on vähe kasutatud);

- märgutuli 18: "**väikese**" sõiduvahemiku hinnang, mis on arvutatud ebasoodsate sõidutingimuste alusel (nt sõitmine talvisel kiirteel või liiklusrumikus, mille puhul küttesüsteemi kasutatakse intensiivselt).

Läbisõidu optimeerimiseks ➔ 168.

PARDAARVUTI

Miilides seadistatud armatuurlaud

2



(võimalus valida ühik km/h)

Kui sõiduk seisab ja süüde on sees, valige multimeediumisüsteemi ekraanilt **19** ala "Sõiduk", vajutage menüüd "Seaded", "Süsteem" ja seejärel valikut "Ühikud".

Valige km/h või miili tunnis.

Spidomeeter ja osa armatuurlaual kuvatavast vahemaa teabest teisendatakse.

Eelmissesse režiimi naasmiseks toimige samamoodi.

Märkus. Mõlemal juhul naaseb pardaarvuti pärast aku voluluringi

katkestust automaatselt algsele mõõtrühikule.

Rohkem teavet leiate multimeediami kasutusjuhendist.



Teatud sõiduabi funktsioonide kasutamiseks on vaja muuta armatuurlauapaneelil mõõtrühikut, et saada asjakohast teavet, kui sõidate riigis, kus kiiruse ühikud erinevad teie sõiduki vaikeühikutest.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Sõiduki seadete isikupäraseks muutmise menüü

Sissejuhatus



Olenevalt sõiduki varustusest võimaldab see funktsioon sõiduki funktsioonide sisse-/väljalülitamist ja seadistamist.

Juurdepääs seadistuste menüüsse

Valige ajal, kui sõiduk on paigal ja mootor töötab, erinevate seadistuste avamiseks multimeediumekraanil **1** ala "Sõiduk", vajutage menüüle "Sõiduk" ja seejärel sakile "Väljas".

PARDAARVUTI

Seadete valimine

Valige sakk ja seejärel funktsioon, mida soovite muuta (teabe kuvamine on olemas sõiduki varustusest ja asukohariigist):

a) "Juurdepääs":

- « Automaatne uste lukustamine sõitmise ajal » ;
- « Käed vaba lukustatud/vabas-
tatud » ;
- « Juurdepääs ja käivitage telefo-
niga » ;
- ...

b) "Tere tulemast":

- « Välise valgustuse järjestus » ;
- « Sisemine järjestikune heli » ;
- « Automaatne peeglite lahti vol-
timine » ;
- « Sisevalgustus » ;
- ...

c) "Sõidutuled":

- « Kohanduv vaade » ;
- « Sõidupoole valik » ;
- ...

d) "Pühkimine":

- « Tagaklaasipuhasti tagasikäi-
guga » ;
- « Automaatne esiklaasipuhas-
ti » ;
- ...

Olenevalt funktsioonist valige:

- "ON" või "OFF", et funktsioon sis-
se või välja lülitada;
või

- ajaperiood esitulede põlemisaja
kohandamiseks (nt funktsiooni
"Automaatne järgne-koduni"
jaoks).

Lisateavet vt multimeediaekraani
juhistest.



Sõiduohutuse taga-
miseks seadistage
neid asendeid ainult
siis, kui auto seisab.

Funktsioon "Lemmikud"



Olenevalt mudelist saate vajutuse-
ga rooli lülile **2** aktiveerida järg-
mised funktsioonid varem määra-
tud salvestatud kasutussätete alu-
sel:

- istmesoojendus;
- roolisoojendus;
- sätete valik (juurdepääs, tervi-
tus, valgustus, klaasipuhasti jne);
- funktsioon "Käed-vabad parki-
misabi";
- Režiim Säästlik;
- ...

Selle funktsiooni programmeeri-
mise kohta lisateabe saamiseks lu-
gege multimeediumsüsteemi kasu-
tusujuhendit.



Sõiduohutuse taga-
miseks seadistage
neid asendeid ainult
siis, kui auto seisab.

PARDAARVUTI

Kellaaeg ja välistempera- tuur

2

Kellaaja seadistamine



Kellaaeg ja välistemperatuur kuvatakse multimeediumekraanile **1**.

Aja seadmiseks valige multimeediumsüsteemi **1** ekraanil ala "Sõiduk", siis menüü "Seaded" ja seejärel "Kuupäev ja kellaaeg".

Teil on juurdepääs erinevatele seadetele:

- "Määra ajavöönd automaatselt";
- "Määra ajavöönd" (käitsi);
- "Kasuta 24-tunnist vormingut";
- ...

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Välistemperatuuri näidik

Erijuhtum:

Kui välistemperatuur on -3°C ja $+3^{\circ}\text{C}$ vahel, vilguvad sümbolid $^{\circ}\text{C}$ (see tähistab kiilasjää ohtu).



Kui toide katkeb (lahtri ühendatud aku, purunenud juhe), tuleb kellaaeg uuesti õigeks panna.

Soovitame Teil kella sõidu ajal mitte korrigeerida.



Välistemperatuuri näidik

Välistemperatuuri näidiku väärtust ei tohi arvestada kiilasjää kindlakstegemise vahendina, sest jää tekkimine sõltub kohalikust kliimast, niiskusest ja temperatuurist.

MÄRGUTULED

Alljärgneva teabe kuvamine SÕLTUB SÕIDUKI MUDELIST JA RIIGIST.



Armatuurilaud A: see süttib juhiukse avamisel. Armatuurilaua heleduse seadistamiseks lugege multimeediumi kasutusjuhendit.

Mõnikord ilmub koos märgutulega teade.



Teie ohutuse huvides kohustab märgutuli



liiklusolusid arvestades teid otsekohe peatuma. Seisake mootor ja ärge seda enam käivitage. Võtke ühendust firma esindusega.



Visuaalse või helimärkumiste puudumine näitab armatuurilaua riket. See kohustab otsekohe peatuma, arvestades liiklustingimusi. Veenduge, et sõiduk püsib liikumatult ja võtke ühendust esindusega.



Märgutuli  kohustab pöörduma esimesel võimalusel firma esindusse **ja sõitma ettevaatlikult**. Selle nõude mittejärgimine võib tekitada sõidukile kahjustusi.



Gabariiditulede kontroll-lamp



Lähitulede märgutuli



Kaugtulede märgutuli



Automaatsete kaugtulede märgutuli



Tagumise udutule kontroll-lamp



Vasaku suunatule indikaator



Parema suunatule märgutuli



"Adaptive Vision" tulede tõrke märgutuli



Avatud ukse märgutuli



Rakendatud elektroonilise seisupiduri hoiatustuli → 162



"Autohold"-süsteemi märgutuli

MÄRGUTULED



Jalakäija pasuna vea hoiatustuli



Juhi varustuse airbag ja kaassõitja varustuse → 105 vea märgutuli



Madala klaasipesvedeliku taseme hoiatustuli



Automaatse klaasipuhastuse funktsiooni hoiatustuli

STOP Tingimata peatumiseks kohustav kontroll-lamp

Märgutuli süttib süüte sisselülitamisel ja kustub mootori käivitamisel. Märgutuli ilmub koos teiste märgutulede ja/või teadetega ning kõlab helisignaal.

Märgutuli kohustab teid ohutuse huvides liiklusolusid arvestades otsekohe peatuma. Seisake mootor ja ärge seda enam käivitage. Võtke ühendust firma esindusega.



Hoiatuslamp

Märgutuli süttib süüte sisselülitamisel ja kustub mootori käivitamisel. Märgutuli võib süttida ühel ajal teiste märgutulede ja/või teadetega armatuurlaual.

See viitab vajadusele **sõita väga ettevaatlikult** ja pöörduda esimesel võimalusel firma esindusse. Selle nõude mittejärgimine võib tekitada sõidukile kahjustusi.



Hoiatuslamp

Kui see süttib sõidu ajal punasena

ja seda saadab märgutuli **STOP** peate ohutuse tagamiseks viivitamatult peatuma, arvestades sealjuures ka liiklusoludega. Seisake mootor ja ärge seda enam käivitage.

Võtke ühendust firma esindusega. Kui see süttib sõidu ajal kollasena

ja seda saadab märgutuli , tähendab see soovitus pöörduda nii pea kui võimalik firma esindusse. **Senikaua olge sõitmisel ettevaatlik** Selle nõude mittejärgimine võib tekitada sõidukile kahjustusi.



Elektrotehnika süsteemi märgutuli

See hakkab põlema koos märgutulega

STOP ja kostub helisignaal, kui elektriikoostu temperatuur on liiga kõrge. Peatage sõiduk ja lülitage süüte välja. Pöörduge esindusse.

Kui tuli pidevalt põleb koos märgutulega

STOP, kostub helisignaal ja kuvatakse teade "EVAKUEERIGE OHUTULT", seisake mootor ning ärge seda enam käivitage. Lahkuge sõidukist ja võtke ühendust esindusega.



Sõnum "EVAKUEERIGE OHUTULT" koos

märgutulega **STOP**

ja helisignaaliga kohustavad teid oma ohutuse tagamiseks liiklusolusid arvestades peatuma. Lülitage süüte välja. Järake see väljalülitatuks. Väljuge sõidukist, paluge kõigil reisijatel sõidukist väljuda ning hoidke neid sõidukist ja liiklusest eemal.

Tuleoht.

MÄRGUTULED



Maantee serval parkides peate hoiatama teisi liiklejaid oma sõiduki olemasolust ohu kolmnurga abil või muude vahenditega, mida näevad ette asukohariigi seadused.



Elektrotehnika süsteemi tõrke märgutuli

Kui see süttib, näitab see elektri-koostuga (veoaku ja elektrimootor) seotud elektrotehnilist riket. Pidage võimalikult kiiresti nõu esindusega.



Elektrimootori rikke märgutuli

Kui see süttib, näitab see elektrimootoriga seotud elektrotehnilise süsteemi riket. Pidage võimalikult kiiresti nõu esindusega.



Veoaku mõõdiku märgutuli

See süttib kollasena, kui veoaku laetuse tase jõuab reservalani.



Veoaku rikke märgutuli

Kui see ilmub koos märgutulega



, näitab see veoaku toimimisega seotud riket. Pidage võimalikult kiiresti nõu esindusega.



12-voldise aku laadimise märgutuli

Kui see süttib koos märgutulega



ja kostab helisignaali, viitab see elektrivooluringi ülekooresusele või tühjenemisele → 308.



Piiratud võimsuse märgutuli

See ilmub, kui veoaku ei edasta ajutiselt oma nimivõimsust. Sel ajal on sõiduki jõudlus vähenenud. Valige sujuvam sõidustiil, kuni märgutuli kustub.



Laadimisjuhtme ühendamise märgutuli

Süttib, kui laadimisjuhe on sõiduki külge ühendatud → 20.



Rataste blokeerumistavastase süsteemi kontroll-lamp

Lamp süttib mootorisüsteemide sisselülitamisel ja kustub mõne sekundi pärast.

Kui tuli pärast käivitumist ei kustu või süttib sõidu ajal, näitab see ABS-süsteemi riket. Vea korral toimub pidurdamine nagu ilma ABS-

süsteemita sõidukitel. Pidage võimalikult kiiresti nõu esindusega.



Elektroonilise juhtimiskontrolli (ESC) ja libisemisvastase süsteemi märgutuli

Märgutuli võib süttida mitmel põhjusel.



Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) ja libisemisvastase süsteemi mittekätkesaadavuse märgutuli



Ebapiisava rehvirõhu märgutuli

Tuli süttib süüte sisselülitamisel või mootori käivitumisel ning kustub seejärel mõne sekundi jooksul → 172.



"Vabakäerežiimis parkimine" funktsiooni märgutuli



Muutuva roolivõimendi kontroll-lamp

Tuli süttib süüte sisselülitamisel või mootori käivitamisel ja kustub siis mõne sekundi pärast.

Kui tuli süttib sõidu ajal koos mär-

gutulega **STOP**, näitab see süs-

teemi rikut.
Võtke ühendust firma esindusega.

Võtke ühendust firma esindusega.

 Pidurisüsteemi rikke märgu-
tuli

Kui lamp süttib pidurdamisel koos

märgutulega **STOP** ja kostab helisignaali, on see märgiks piduri-vedeliku vähenemisest pidurivoolikutes või rikkest pidurisüsteemis. Peatuge ja võtke ühendust esindusega.

Piduripedaali märgutuli



Tuli süttib, kui on vaja vajutada piduripedaalile.

 Laadimise programmeerimise märgutuli

 Kliimaseadme seadistamise näidik

Märgutuli "Käed pole roolil"

 Funktsiooni "Aktiivne häda-
pidurdus" märgutuli → 205

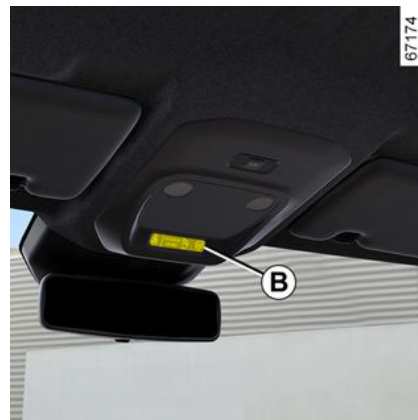

ROOLI

Rool

Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine



Langetage kang **1** ja liigutage rool soovitud asendisse.


Seejärel tõstke kang lõpuni üles ja üle raske punkti tagasi, kuni rool blokeerub.

Veenduge, et rooli asend on korralikult lukustunud.



Ohutuse tagamiseks reguleerige neid asendeid üksnes siis, kui auto seisab.

Roolisoojendus

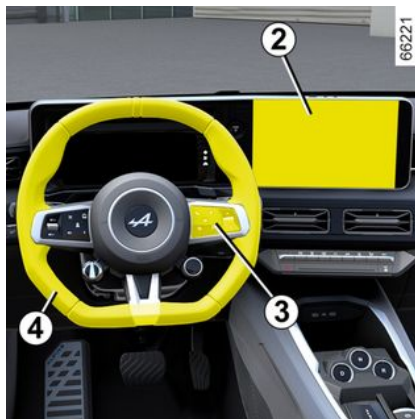

(olenevalt mudelist)

See funktsioon soojendab rooli **4**.

Tööpõhimõte

Pärast õige temperatuuri saavutamist reguleerib funktsioon soojendatud alade temperatuuri ligikaudu 30 minutit ja lülitub siis automaatselt välja.

Funktsiooni sisselülitamine

Kui süüde on sees, vajutage nuppu **5** multimeediumisüsteemi ekraanil **2**.



Funktsiooni väljalülitamine

- Automaatselt:

Funktsioon lülitub ligikaudu 30 minutit pärast reguleerimist automaatselt välja.

- Käsi:

Funktsiooni reguleerimisetapil väljalülitamiseks vajutage nuppu **5** multimeediumisüsteemi ekraanil **2**.

Märkus: funktsioon on kättesaadav ka kasutades roolil **4** olevat nuppu **3** "Lemmikud".

ROOLI

Funktsioon "Lemmikud"



Olenevalt sõidukist saab roolilülilit **6** vajutades varem salvestatud seadete alusel sisse lülitada rooli-soojenduse:

Selle funktsiooni programmeerimise kohta lisateabe saamiseks lugege multimeediumsüsteemi kasutusjuhendit.

Roolivõimendi

Ärge kunagi sõitke nõrgalt laetud akuga.

Muutuv roolivõimendi

Muutuv roolivõimendi on varustatud elektroonilise juhtsüsteemiga,

mis kohandab võimenduse määra vastavalt sõiduki kiirusele.

Roolimine on kergem parkimismaanöövrite tegemisel (suurema mugavuse huvides), samas kui roolimiseks vajaliku jõu hulk suureneb vastavalt kiiruse suurenemisele (suurema turvalisuse huvides suurte kiirustel).

Erijuhtum

tuleb aku rikke korral (aku on lahutatud, tühjenenud jne) roolivõimendiga rooli nurk lähtestada. Selleks tehke järgmist:

- sõiduk seisab ja asub tasasel pinnal;
- kui sõidukis on ainult juht, käivitage mootor: armatuurlaual kuva-

takse hoiatustuli  ja/või teade "Pöörake rooliratast rätikelikult paremale ja vasakule";

- keerake rool lõpuni vasakule ja seejärel paremale, rakendades selle peatudes jõudes jõudu. Lülitage mootor välja ja oodake umbes minut. Hoiatustuli ja/või teade kaob järgmisel mootori käivitamisel.



Ärge kunagi lülitage mootori süüdet välja kaldteel alla sõites ega ka üldiselt sõidu ajal (piduriabisüsteemi väljalülitamine).



Ärge hoidke seisu ajal rooli ühele poole lõpuni väljakeeratuna. Mootori seiskumise või süsteemirikke korral saab rooli alati keerata. Selleks läheb vaja suuremat jõupingutust. Rooli kiire liigutamine võib tekitada müra. See on normaalne.

TAGAVAADE

Tahavaatepeeglid

Elektriliselt juhitavad välised külgspeeglid:



Kui valite külgspeegli lüliti **3** abil, süttib lülitis sisseehtatud märgutuli. Seadke see nupuga **2** soovitud asendisse.

Soojendusega tahavaatepeeglid

Kui mootor töötab, soojendatakse peeglit ja tagaklaasi, udu kaob.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Elektrilised kokkupandavad peeglid

Olenevalt mudelist keeravad külgspeeglid sõiduki lukustamisel/avamisel automaatselt kokku/lahti. Külgspeeglid keeratakse sõiduki lukustumisel automaatselt sisse.

Külgspeeglite automaatse kokkupööramise saate välja/sisse lülitada ➔ 124.

Saate kokku pöörata, kui vajutate lülile **1**. Selles olukorras jäävad külgspeeglid kokkupööratuks, kuni vajutatakse uuesti nupule **1**, automaatselt kokkupööramisest hoolimata.

Erijuhtum

Kui tahavaatepeegel pöörati käsitsi lahti või kokku, on võimalik seda lähtestada tavaasendisse.

Selleks vajutage lülitit **1**. Kuulda on tahavaatepeegli plokki mehaanilist lukustumist.

Kui koputamise häält ei ole kuulda, vajutage veel kord lülile **1**, kuni

külgspeegli juurest kuuldu koputamise häält.



Tahavaatepeeglis nähtavad objektid asuvad tegelikult lähemal, kui need paistavad.

Turvalisuse huvides arvestage sellega enne sõidumanöövri alustamist, et hinnata vahe-
maad õigesti.

2

TAGAVAADE

Salongi tahavaatepeegel

Seda on võimalik suunata.

Kangiga tahavaatepeegel 4



Selleks et vältida õõsel sõites tagasõitva auto tuledest pimestumist, nihutage väikest kangi **4** tahavaatepeegli tagaküljel.

Kangiga tahavaatepeegel 5



Tahavaatepeegel tumeneb automaatselt, kui teie järel sõidab valgustatud sõiduk, või tugeva valgustuse korral.

VALGUSTUS JA SIGNAALID

Välisvalgustus ja märgutuled

Päevatuled



66097



Pöörake võru **4** kuni sümbol AUTO on kohakuti märgiga **3**.

Päevatuled süttivad mootori käivitamisel automaatselt (ilma kangile **1** vajutamata) ja kustuvad mootori seiskamisel.

kõlgutuled



Pöörake võru **4** kuni sümbol on kohakuti tähisega **3**;

Armatuurlaual süttib vastav märgutuli.

Märkus: ääretulesid saab käsitsi sisse lülitada ainult siis, kui seisupidur on rakendatud. Vastasel juhul näidatakse näidikuplokis teadet "Pos. tuled pole saadaval", mis

teavitab teid sellest, et ääretulesid ei ole võimalik sisse lülitada.

Lähituled



Manuaalfunktsioon

Pöörake võru **4** kuni sümbol on kohakuti tähisega **3**;

Armatuurlaual süttib vastav märgutuli.



Enne öösel teeleasumist: veenduge, et sõiduki elektrivarustus töötaks häireteta, ja kohandage esitulesid (kui sõiduk ei kannu tavapärast koorimat).

Ertevaatuse huvides veenduge, et tuled oleksid puhtad (mustusest, porist, lumest, transporditavatest esemetest).

Automaatfunktsioon

Pöörake võru **4** kuni sümbolini AUTO, mis on kohakuti tähisega **3**: mootori töötades süttivad või kustuvad lähituled automaatselt ole-

2

VALGUSTUS JA SIGNAALID

nevalt välisvalgusest, ilma hooba **1** kasutamata.

Olenevalt mudelist lülituvad lähituled automaatselt sisse, kui klaasipuhasti harjad on paar korda pühkinud.



Kui liiklete autoga vasakul pool ja juhikoht on vasakul (või vastupidi), on kohustuslik lasta kogu reisi ajaks esilaternalid ajutiselt reguleerida ➔ **139**.

Kaugtuled

66097



Kui mootor on sees ja lähituled põlevad, lükake kangi **1** (liikumine **A**).

Armatuurilaulal süttib vastav märgutuli.

Lähitulede uuesti sisse lülitamiseks lükake uuesti kangi **1**.

Automaatsed kaugtuled

66097



Olenevalt mudelist lülitab see süsteem kaugtuled automaatselt sisse ja välja.

Süsteem kasutab sõitjateruumi tahavaatepeegli taga asuvat kaamerat, et jälgida ees sõitvaid ja vastu tulevaid sõidukeid.

Märkus. Öösel valgustatud tänavatel sõites lülituvad automaatsed kaugtuled automaatselt välja.

Kaugtuled süttivad automaatselt, kui:

- välisvalguse tase on madal;
- ühtegi teist sõidukit ega valgustust ei ole näha;
- sõiduki kiirus on suurem kui 40 km/h.

Kui üks neist tingimustest pole täidetud, lülitub süsteem tagasi lähituledele.

Märkus: veenduge, et tuuleklaas ei oleks määrdunud (mustusest, porist, lumest, kondensatsioonist jms).

Sisse-/väljalülitamine

Automaatsete kaugtulede sisselülitamiseks

Pöörake rõngast **4** kuni **AUTO** sümbol on kohakuti märgiga **3**, seejärel vajutage lülitrit **5**.

Armatuurilaulal süttib märgutuli



, kui lähituled on sisse lülitatud.

VALGUSTUS JA SIGNAALID

Automaatsete kaugtulede väljalülitamiseks

Vajutahe lülitrit **5**: märgutuli  kustub armatuurlaualt.

Märkus: kui vajutate hooba **1**, lülitatakse automaatsete kaugtulede funktsioon välja, näidikuplokis kus-

tub hoiatustuli  ja sõiduk lülitab kaugtuled sisse.



Süsteemi toimimine võib teatud tingimuste puhul olla häiritud, näiteks:

- äärmuslikud ilmastikutingimused (vihm, lumi, udu jne);
- blokeeritud tuuleklaas või kaamera;
- kui ees või vastu sõitval sõidukil on vähemärgatav või peidetud valgustus;
- esitulede vale reguleerimine;
- peegeldavad pinnad;
- ...

Tõrked

Kui armatuurlauale ilmub teade "Kontrollige autom. tulesid", on süsteem välja lülitatud.

Pöörduge esindusse.



Kaasaskantava navigatsiooniseadme kasutamine öösel ja kaamera all asuval tuuleklaasi osal võib häirida automaatsete kaugtulede süsteemi toimimist (**tuuleklaasil peegeldumise oht**).



Automaatsete kaugtulede süsteem ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust sõiduki valgustuse kohandamisel olenevalt valgusest, nähtavusest ja liiklusest.

Tulede kustutamine

66097



Tuled kustuvad automaatselt juhiukse avamisel või sõiduki lukustamisel või üks minut pärast mootori väljalülitamist.

Sel juhul süttivad tuled mootori järgmisel käivitamisel võru **4** säilitatud asendis.

Tulede põlema unustamise helisignaal

Kui tuled on pärast süüte väljalülitamist sisse lülitatud, vallandub juhiukse avanedes helisignaal, teavitamaks, et tuled jäid põlema.

VALGUSTUS JA SIGNAALID

Tõrked

Kui näidikuplokis näidatakse teadet "Kontrollige tulesid" ja põleb

hoiatustuli  ja/või vilgub

hoiatustuli , näitab see valgustuse tõrget (oleneb sõidukist). Pöörduge esindusse.

Tervituse ja lahkumise funktsioon

(olenevalt mudelist)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, süttivad lähituled ja tagumised parktuled automaatselt, kui tuvastavad kaardi või kui sõiduk avatakse lukust.

Tuled kustuvad automaatselt:

- umbes viieteist sekundit pärast nende sisselülitamist;
- mootori käivitamisel vastavalt valgustuse kangi asendile;
- või
- sõiduki lukustamisel.

Funktsiooni sisse-/väljalülitamine

Välise tervitusfunktsiooni välja- või sisselülitamise kohta lugege multi-meediumsüsteemi juhistest.

"Täiendav välisvalgustus"

66097



See süsteem võimaldab lühikest aega süüdata ääre- ja lähituled (näiteks värava valgustamiseks).

Kui mootor on seisatud ja tuled välja lülitatud ning juhiuks on avatud ja võru **4** on asendis AUTO, tõmmake kangi **1** enda poole: ääre- ja lähituled süttivad umbes 30 sekundiks koos armatuurlaual ole-

vate märgutuledega  ja .

Selle ajavahemiku pikendamiseks võite tõmmata kangi kuni neli korda (valgustusaeg on piiratud kokku umbes kahe minutiga).

Armatuurlaual ilmub kinnituseks teade "Valgustus sees ___" koos valgustusaia kestusega.

Seejärel võite sõiduki lukustada.

Funktsiooni "Täiendav välisvalgustus" väljalülitamine

Tulede kustutamiseks enne automaatset väljalülitust keerake rõngas **4** mõnesse muusse asendisse ning seejärel tagasi asendisse AUTO.

Märkus> kui tervitus- ja hüvastijätufunktsioon on sisse lülitatud, peab täiendava välisvalgustuse väljalülitamiseks protseduur välja lülitatud süüte korral toimuma enne kangi tõmbamist (muidu jäävad funktsiooni "Tere tulemast ja Head aega" tuled põlema).

VALGUSTUS JA SIGNAALID

Tagumine udutuli

66037



Tagumise udutule sisselülitamiseks pöörake rõngast **4** kuni sümbol AUTO on kohakuti märgisega **3**, seejärel keerake pöördlülitit märgis **6** kohakuti sümboliga **2**.

Armatuurilaulal süttib märgutuli



Nende tööle hakkamine sõltub välisvalgustuse valitud asendist ja sel juhul süttib juhtpaneelil vastav kontroll-lamp.

Ärge unustage seda funktsiooni välja lülitada, kui vajadus kaob, et mitte häirida teisi liiklejaid.



Tagumise udutule väljalülitamiseks keerake pöördlülitit märgis **6** kohakuti sümboliga **2**.

Märgutuli  armatuurilaulal kustub.

Välisvalgustuse kustutamine toob kaasa tagumiste udutulede kustumise.



Udu, lume või katusest üle ulatuva eseme transportimise korral ei pruugi udutuled automaatselt süttida.

Udutulesid juhib autojuht: märgutuli juhtpaneelil süttib ja teavitab teid nende põlemisest (märgutuli põleb) või nende kustumisest (märgutuli kustunud).

Esitulede kohandamine

Kasutamine



võib lülitit **A** kasutada esitulede valgusviha kõrguse reguleerimiseks, võttes arvesse koorma raskust.

Vajutage või tõstke ajal, mil lähituled põlevad, lülitit **A** armatuurilaulal nii mitu korda, kui palju on soovitud asendi valimiseks vaja. Valitud asendit kuvatakse umbes 15 sekundit armatuurilaulal.

Märkus. Kui tuled põlevad, kuvatakse olenevalt sõidukist valitud asend armatuurilaulal mootori igal käivitamisel umbes 15 sekundit.

2

67179

VALGUSTUS JA SIGNAALID

2



Kui liiklete autoga vasakul pool ja juhikoht on vasakul (või vastupidi), on kohustuslik lasta kohapeal viibimise ajaks tulesid **ajutiselt** reguleerida.

VALGUSTUS JA SIGNAALID

Seadistusasendite näidete tabel

	Näited juhtseadme A seadistamisest vastavalt koormusele
Ainult juht	0
Juht üksi koos ühe reisijaga ees	0 või 1
Kõik istmed hõivatud	1 või 2
Juht koos sõitjate ja pagasiga (või koormaga), mis ulatub koormatud sõiduki suurima lubatud massini	2 või 3
Juht ilma sõitjate ja pagasita (või koormata), mis ulatub koormatud sõiduki suurima lubatud massini	2 või 3 või 4

Järgnevas tabelis on toodud mõned näited. Kõikidel juhtudel reguleerige juhtseadet **A** vastavalt sõiduki koormusele, nii et tee oleks nähtaval ja teisi juhte ei pimestataks.

HELI- JA VALGUSSIGNAALID

Helisignaali



Vajutage helisignaali andmiseks roolipadjale **A**.

Valgussignaali

Tulede vilgutamiseks tõmmake kangi **1** enda poole ja seejärel vabastage.

Suunatuli

Liigutage kangi **1** selles suunas, kuhupoole soovite rooli pöörata.

Impulsi moodus

Liigutage kangi **1** korraks üles- või allapoole, takistuspunkti mitte ületades, seejärel vabastage: kang lii-

gub tagasi algasendisse ja suunatuli vilgub kolm korda.

Ohutuled




Vajutage lüliti **2**. See seade käivitab üheaegselt neli suunatuld ja gabariidituled.

Seda tohib kasutada üksnes ohuolukorras, hoiatamaks teisi juhte, et olite sunnitud peatuma ebaharilikus või keelatud kohas või erilis-tes sõidu- või liiklusoludes.

KLAASIPUHASTITID

Eesmine klaasipuhasti, klaasipesur

Vahelduva režiimiga klaasipuhastiga varustatud sõiduk

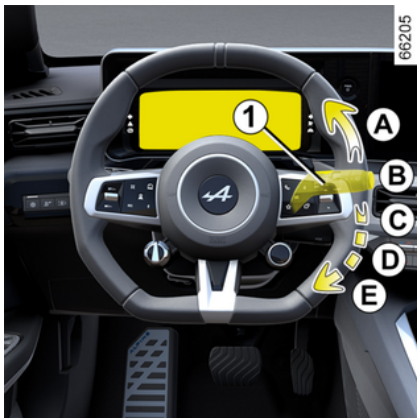

A. Ühekordne puhastus:

Lühike lüke paneb klaasipuhastid üks kord edasi-tagasi liikuma;

B. väljalülitamine;

C. vahelduv liikumine:

kahe liikumise vahel peatuvad harjad mitmeks sekundiks. Pühkimise sagedust on võimalik muuta, pöörates võru 2;

D. pidev aeglane puhastus;

E. kiire pidev pühkimine.

66098



Eripära


Sõidu ajal vähendab sõiduki peatumine pühkimise kiirust.

Pidevalt kiirelt pühkimiselt lähete siis üle pidevale aeglasele pühkimisele.

Kui sõiduk liikuma hakkab, taastub puhasti esialgselt valitud kiirus.

Iga kangi 1 liigutus on prioriteetne ja tühistab automaatika.

Klaasi vihmaanduriga varustatud sõiduk

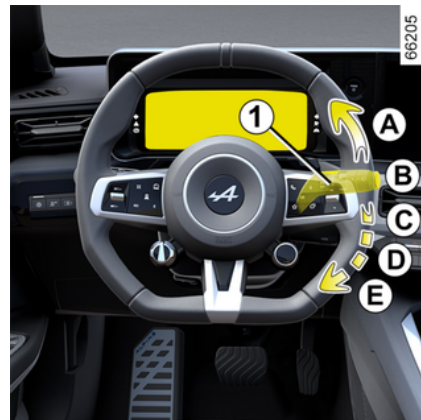

Vihmaandur asub tuuleklaasil, sisemise tahavaatepeegli ees.

A. Ühekordne puhastus:

Lühike lüke paneb klaasipuhastid üks kord edasi-tagasi liikuma;

B. väljalülitamine;



C. automaatpuhastuse funktsioon:

kui asend on valitud, avastab süsteem vee tuuleklaasil ja paneb klaasipuhasti sobival kiirusel tööle.

Akribeerumise läve ja harjade liikumissagedust on võimalik muuta, keerates võru **2**:

- **F**: maksimaalne tundlikkus;
- **G**: minimaalne tundlikkus.

Mida suurem tundlikkus, seda kiiremini klaasipuhastid reageerivad ja liikumise sagedus suureneb.

Automaatse puhastuse aktiveerimisel või tundlikkuse suurendamisel liiguvad klaasipuhastid üks kord edasi-tagasi.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, ilmub armatuurlauale hoiatustuli



Märkus.

- vihmaanduril on ainult abistav funktsioon. Piiratud nähtavuse korral peab juht klaasipuhasti käitsi käivitama. Udu või lumesaju korral ei tööta automaatne puhastus süstemaatiliselt ja jääb teie kontrollida;
- temperatuuril alla null kraadi ei ole automaatne puhastus sõiduki käivitamisel aktiivne. See lülitub automaatselt sisse, kui sõiduk jõuab teatud kiiruseni (u 8 km/h);
- Ärge käivitage automaatset puhastust kuiva ilmaga;
- enne automaatse puhastuse käivitamist laske esiklaasil täielikult jääst vabaneda;
- rullikutega autopesulas pesemise ajal seadke võru **1** kangil **B** puhasti automaatseks väljalülitamiseks seisuasendisse.

Tõrked

Automaatse puhastuse tõrke korral töötab klaasipuhasti vahelduva liikumisega. Võtke ühendust firma esindusega.

Vihmaanduri toimimine võib katkeda järgmistel juhtudel:

- kahjustatud tuuleklaasi puhastid: veekiht või harja poolt anduri tuvastusalale jäetud jäljed võivad pikendada automaatse klaasipuhasti reageerimisega või pikendada liikumise sagedust;
- tuuleklaasil on anduri lähedal täke või mõra või on tuuleklaas tolmu, mustuse, putukate, jäite, pesuvaha ja verthülgaavate toodete kasutamisega määrdunud. Tuuleklaasi puhasti on vähem tundlik või ei pruugi üldse reageerida;

D. pidev aeglane puhastus;

E. kiire pidev pühkimine.

Eripära

Sõidu ajal vähendab sõiduki peatumine pühkimise kiirust.

Pidevalt kiirelt pühkimiselt lähete siis üle pidevale aeglasele pühkimisele.

Kui sõiduk liikuma hakkab, taastub puhasti esialgselt valitud kiirus.

Iga kangi **1** liigutus on prioriteetne ja tühistab automaatika.

Ettevaatusabinõud

- Jäätumise korral kontrollige enne klaasipuhasti esimest sisselülitamist, ega harjad pole kinni külmunud. Kui panete klaasipuhasti tööle ja harjad on kinni külmunud,

KLAASIPUHASTITID

võite kahjustada nii harju kui ka klaasipuhasti mootorit.

- Ärge käivitage klaasipuhasteid, kui tuuleklaas on kuiv. See põhjustab puhastite enneaegset kulumist või kahjustab neid.

Eesmise klaasipuhasti eriasend (tõõkorda seadmise asend)

See asend võimaldab harjasid tõsra, et neid tuuleklaasist kaugemale viia.

Orstarbekas võib olla:

- harjade puhastamine;
- harjade eemaldamine tuuleklaasist talvisel ajal;
- harjade vahetamiseks ➔ 327.

Kui mootor on seisatud või töötab, tõstke kangi **1** kaks korda asendisse **A** (ühikordne pühkimine).

Harjad peatuvad nii, et ei puuduta kapotti.

Harjade alumisse asendisse tagasiviimiseks, kui süüde on sees, veenduge, et harjad oleks tuuleklaasil tagasi, seejärel viige kang **1** asendisse **A** (ühikordne pühkimine).

Enne süüte sisselülitamist asetage klaasipuhastid esiklaasile. Vastasel juhul võib klaasipuhastite sisselülitamine kapotti või klaasipuhasteid kahjustada.



Enne mis tahes toimingut tuuleklaasil (sõiduki pesu, jää eemaldamine, tuuleklaasi puhastamine jne) seadke kang **1** asendisse **B** (väljalülitatud).

Vigastuste ja/või rikete oht.




Kui tuuleklaasil on takistus (mustus, lumi, jäide jne), puhastage enne klaasipuhastite käivitamist tuuleklaas (kaasa arvatud keskmine, tahavaatepeegli vastas asetsev osa) ja tagaklaas (**mootori ülekuumenemise oht**).

Kui harja liikumist takistab mõni takistus, võib hari peatuda.

Eemaldage takistus ja käivitage klaasipuhasti uuesti puhastuse kangi abil.

Klaasipesur

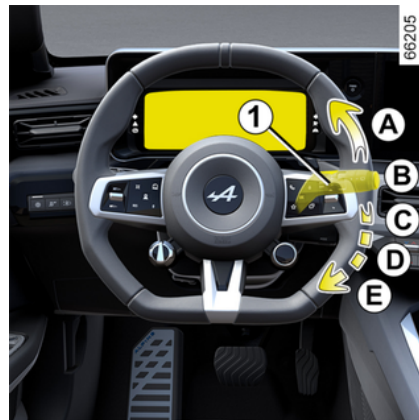

Kui süüde on sees, tõmmake kangi **1 ja laske see lahti.**

Kangi pikemalt hoides käivitab peale klaasipesuri klaasipuhastid, mis liiguvad kaks korda edasi-tagasi ja mõne sekundi pärast veel kolmanda korra.

Märkus.

- kui aknapesuvedeliku kang **1** on lülitatud sisse kauemaks kui 30 sekundit, võib klaasipesuri pump välja lülituda. **See hoiab ära pumba ülekuumenemise;**
- temperatuuril alla null kraadi võib klaasipesuri vedelik tuuleklaasil jäätuda ja nähtavust vähendada. Enne tuuleklaasi puhastamist

KLAASIPUHASTITID

soojendage seda uduemaldusega.

2



Tööde puhul mootorikapoti all veenduge, et klaasipuhasti kang on asendis **B** (seisu-

asend).

Vigastusoh!



Klaasipuhasti harja tõhusus

Kontrollige klaasipuhasti harjade seisukorda. Klaasipuhasti tööga sõltub teist endast:

- see peab jääma puhtaks: puhastage harja ning tagaklaasi regulaarselt vee ja seebiga;
- ärge kasutage seda, kui klaas on kuiv;
- tõmmake puhasti klaasi küljest lahti, kui seda pole kaua aega kasutatud.

Kui klaasipuhasti kasutegur väheneb, tuleb see igal juhul välja vahetada: umbes kord aastas ➔ 327.

Ettevaatusabinõud klaasipuhastite kasutamisel

- Lume või jäite korral puhastage klaas enne klaasipuhastite käivitamist (mootori ülekuumenemise oht);
- veenduge, et miski ei takistaks harja liikumist.

Tagumine klaasipuhasti, klaasipesur

Tagumine aknapuhasti

66098



Kui süüde on sisse lülitatud, pöörake võru **3** hooval **1**, kuni sümbol on kohakuti tähisega **2**:

- **väljalülitamine;**
- **vahelduv liikumine:**
kahe liikumise vahel peatuvad harjad mitmeks sekundiks. Harjade liikumise sagedus varieerub sõltuvalt sõiduki kiirusest;
- **pidev aeglane puhastus.**

Tegevuse peatamiseks keerake uuesti võru **3**.

KLAASIPUHAŠTID

Märkus: harjadega autopesulas autot pestes viige võru **3** kangil **1** seisuasendisse, et automaatne pühkimine välja lülitada.

Järgige kasutuseeskirju.

Kasutamise lõpus ärge unustage tagaklaasipuhasti lülituskangil olevat võru tagasi seisuasendisse viimast, et pühkimine järgmise kasutamise ajal tahtmatult ei käivituks.



Ärge avage pagasiruumi klaasipuhasti käepidemest kinni hoides.



Enne mis tahes toimingut tagaklaasi juures (sõiduki pesu, jää eemaldamine, puhastamine jne) viige kang **1** väljalülitatud asendisse.

Vigastuste ja/või rikete oht.



Klaasipuhasti harja tõhusus

Kontrollige klaasipuhasti harjade seisukorda. Klaasipuhasti tööiga sõltub teist endast:

- see peab jääma puhtaks: puhastage harja ning tagaklaasi regulaarselt vee ja seebiga;
- ärge kasutage seda, kui klaas on kuiv;
- tõmmake puhasti klaasi küljest lahti, kui seda pole kaua aega kasutatud.

Kui klaasipuhasti kasutegur väheneb, tuleb see igal juhul välja vahetada: umbes kord aastas ➔ **327**.

Ettevaatusabinõud klaasipuhastite kasutamisel

- Lume või jäite korral puhastage klaas enne klaasipuhastite käivitamist (mootori ülekuumenemise oht);
- veenduge, et miski ei takistaks harja liikumist.

Tagumise klaasipuhaſti ſisse- ja vljallitamine

2

Tagurpidikigu ſissellitamine kivitab tagaklaasi vahelduva liikumisega puhaſtuse (kui klaasipuhaſtid ttavad). Kui sidukil on siduki seadete isikuparastamise men, saate selle funktsiooni ſisse vi vlja llitada ➔ 124.

Kui sidukil puudub seadete isikuparastamise men, laske funktsioon heakskiidetud esinduses vlja llitada.

Kui tagaklaasil on takistus (mus- tus, lumi jne), pab klaasipuhaſti kik takistused ra phkida. Kui mni takistus ei lase harjal liikuda, vib hari peatuda. Eemaldage takistus, oodake umbes 30 sekundit ja llitage klaasipuhaſti kangi abil uuesti ſisse.

Ettevaatusabinud

- Jtumise korral kontrollige enne klaasipuhaſtite ſissellitamist, ega harjad pole kinni klmunud. Kui hari on kinni jtunud ja te panete klaasipuhaſti tle, vite kahjustada nii harja kui ka klaasipuhaſti mootorit.
- rge kasutage klaasipuhaſteid kuival klaasil. See phjustab pu-

haſtite enneaegset kulumist vi kahjustab neid.

Tagumine klaasipuhaſti/klaasipesur



Kui sde on sees, lkake pikalt kangi 1 ja laske ſiis lahti.

Kangi pikemalt hoides kivituvad peale klaasipesuri tagumised klaasipuhaſtid, mis liiguvad kaks korda edasi-tagasi ja mne sekundi parast veel kolmanda korra (piiskade phkimise funktsioon).

Kui kangi lahti lasete, liigub see tagasi tagumise klaasipuhaſti asendisse.

Mrkus.

- kui tagumine aknapesuvedeliku kang 1 on llitatud ſisse kauemaks kui 30 sekundit, vib klaasipesuri pump vlja llituda. **See hoiab ra pumba lekuumenemise.**
- temperatuuril alla null kraadi vib tagumise klaasipesuri vedelik tuuleklaasil jtuda ja nhtavust vhendada. Enne tagumise tuuleklaasi puhaſtamist soojendage seda udueemaldusega.

MOOTORI KÄIVITAMINE, SEISKAMINE

Mootori käivitamine



67199



66297

Kaart peab olema tuvastamisalas 1.

Käivitamiseks:

- vajutage piduripedaalile;
- vajutage nuppu 2. Armatuurlaualle ilmub teade "READY" ja sellega kaasneb helisignaal.

Teade kaob, kui sõiduki kiirus ületab umbes 5 km/h.

Eriomadused

- Kui üks käivitamise tingimustest pole täidetud, ilmub armatuurlaualle teade "Vajutage pidurit + START";
- mõnel juhul on vaja liigutada rooli ja vajutada samal ajal käivitusnupule 2, et aidata avada roolisamba lukustus: sel juhul hoiatab sellest teade "Keera roolirat. + START".



Teatud sõidukitel võib olla digitaalvõti, mille on kõik kaardi funktsioonid.

Ent kui kaart on jätetud sõidukisse ja ukse on lukustatud digitaalvõtmega, blokeeritakse kõik kaardi funktsioonid. Lisateavet vt jaotistest "Digitaalvõti" ➔ 58.



Multimeediumisüsteemi värskendamise ajal ei saa sõidukit käivitada.

Enne sõiduki käivitamist oodake, kuni uuendamine on tehtud.

Rohkem teavet süsteemi uuendamise kohta leiate multimeediumi kasutusjuhendist.



Sõidukit saab käivitada ainult juhul, kui laadimisjuhe on sõiduki küljest lahti võetud.

MOOTORI KÄIVITAMINE, SEISKAMINE



Käedvabad funktsiooniga avatud pagasiluugiga käivitamine

Sel juhul ei tohi kaart asuda pakiruumis, vältimaks selle kaotamist.

Lisaseadmete funktsioonid

(süüte sisselülitamine)

Mõningaid funktsioone (raadio, navigatsioon, klaasipuhasti jne) võite kasutada juba sõidukisse sisenedes.

Teiste funktsioonide kasutamiseks hoidke kaarti sõitjateruumis, vajutage nupule **2** ilma pedaalidele vajutamata.

Tõrked



Mõningatel juhtudel vabakäekaart ei tööta:

- kaardi patarei on tühi, 12-voldine aku on tühi jne;
- kaart on lähedal samal sagedusel töötavale seadmele (ekraan, mobiiltelefon, videomäng jne);
- sõiduk paikneb tugevas elektromagnetväljas.

armatuurlauale ilmub teade "Aseta kaart alasse + START".

Vajutage piduripedaali, seejärel asetage kaart **4** (nupuga pool all) vabakäekaardi paigutuse alale **3** ülemisel konsoolil **A**.

Vajutage sõiduki käivitamiseks nuppu **2**. Teade kustub.

MOOTORI KÄIVITAMINE, SEISKAMINE

mootori seiskamine



Sõiduk peab olema seisatud.

Vajutage nuppu **2**: mootor seiskub, armatuurlaualt kustub sõnum "VALMIS" ja elektrooniline seisupidur rakendatakse automaatselt.

Kui mootori seiskamisel ei ole kaart enam sõitjateruumis, ilmub armatuurlauale teade "Võtme-kaart puudu suru/hoia START": vajutage kauem kui kaks sekundit nuppu **2**.

Pärast mootori seiskumist jätkavad sisselülitatud lisaseadmed (raadio jne) umbes 45 minuti vältel tööd.

Juhiukse avanemisel lakkavad lisaseadmed töötamast.



Ärge kunagi lülitage süüdet välja enne sõiduki täielikku peatumist. Mootori seiskamine lülitab välja ka roolivõimendi ning passiivsed turvaseadmed, näiteks airbags ja eelpingutid.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeks ajaks, jättes sinna lapse, abi vajava täiskasvanu või looma.

Laps või loom võib seada ohtu ennast või teisi, käivitades mootori või aktiveerides seadmed, nt klaasitõstukid või uste lukustuse.

Lisaks sellele jätke meelde, et sooja või päikesepaistelise ilmaga tõuseb salongi temperatuur väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VI-GASTUSTE OHT!

FUNKTSIOON "OVERTAKE"

Sissejuhatus



Kui vajutate roolil nuppu "OV" **1**, suurendab mootor ajutiselt jõudlust ja kiirendab koheselt (Boost).

Funktsiooni aktiveerimiseks peate vajutama ja hoidma all nuppu "OV" **1**. Funktsiooni maksimaalne kestus on umbes 10 sekundit.

Pärast seda ja/või nupu vabastamisel sõidab sõiduk edasi tavapäraselt.



Arvestades kiirendust, mille see funktsioon annab, tohib funktsiooni kasutada ainult juhul, kui liiklustingimused seda võimaldavad, järgides kohalikku seadusandlust. Veenduge selles iga kord, enne kui funktsiooni kasutate. **Õnnetuse ja raskete vigastuste oht!**

Süsteemi sisselülitamine

Funktsiooni aktiveerimiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- töötava mootoriga peab olema valitud asend **D**;
- režiim Tavaline või Sport on aktiveeritud ➔ **278**;
- sõiduki kiirus ei ole null;
- vajutatakse gaasipedaali;
- veoaku ja mootor on saavutanud töötemperatuuri.



Saate ka funktsiooni aktiveerida vajutades gaasipedaali üle vastupanupunkti **jõuliselt ja täielikult** alla.

Näidik



Saate igal ajal kontrollida, kas funktsioon on saadaval, vaadates armatuurlaual olevat "OV" näidikul **2** järelejäänud vahemikku.

Kui "OV" näidik **2** on tühi, pole funktsioon enam saadaval ja on vaja oodata, kuni see järk-järgult täitub. Selleks vabastage lihtsalt

FUNKTSIOON "OVERTAKE"

"OV" nupp **1** ja näidik **2** hakkab järk-järgult täituma.

"OV" näidiku **2** täielikuks täitumiseks vajalik aeg on maksimaalselt 30 sekundit.

Märkus: funktsiooni aktiveerimiseks ei ole vaja oodata, kuni näidik **2** on täielikult täitunud. See on saadaval seni, kuni näidik ei ole tühi.

Süsteemi mitteaktiveerumise tingimused

Teatud tingimused takistavad süsteemi aktiveerimist:

- kangi liigutamine asendisse **R** või **N**;
 - lülitatakse sisse režiim "Save".
- Sel juhul ilmub armatuurlaudale teade "Overtake pole selle DRIVE MODE jaoks saadaval" ➔ **278**;
- "OV" näidik **2** on tühi;
 - veoaku laetuse tase on liiga madal;
 - sõiduki mõne süsteemi rike (ESC jne).

Kasutuspiirangud ja ajutiselt kättesaamatu

Teatud tingimustel (aku või mootori temperatuur on liiga kuum või liiga külm jne) võib funktsiooni

"Overtake" kättesaadavus olla piiratud või isegi ajutiselt peatatud.

Kui funktsioon töötab piirangutega, ei pruugi armatuurlaul olev "OV" näidik **2** tähendada täielikult täitumist.

Kui funktsioon on peatatud, on armatuurlaul olev "OV" näidik **2** tühi. Kui vajutate nuppu "OV" **1**, ilmub armatuurlaule sõnum "Overtake pole saadaval", mis teatab, et funktsioon pole saadaval.

PAIGALTSTART



Paigaltstarti (Launch Control) funktsioon võimaldab sõidukil kiirendada maksimaalsel kiirusel, kui rehvi-maapinna haardumine on optimaalne.

Märkus: funktsioon Launch Control on saadaval ainult siis, kui veoaku ja mootor on saavutanud töötemperatuuri.

Parima jõudluse tagamiseks soovime seda funktsiooni kasutada siis, kui aku on piisavalt laetud.



Süsteemi intensiivne kasutamine vähendab mehaaniliste osade tööiga. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

Süsteemi sisselülitamine

Süsteem aktiveeritakse järgmiselt:

- kui mootor töötab ja sõiduk seisab, valige asend **D**;
- režiim Sport lülitatakse sisse

➔ **278**;

- vajutage vasaku jalaga tugevalt piduripedaali;
- hoides jalga piduripedaalil, vajutage roolil 1 nuppu Overtake (OV) **1**, kuni armatuurlaual kuvatakse teade "Launch Control saadaval Max kiirendus";
- laske nupp **1** lahti;
- hoidke piduripedaali endiselt vasaku jalaga all ja vajutage gaasipedaal parema jalaga **üle takistuspunkti täielikult alla** ja kuni 60 sekundi jooksul kuvatakse armatuurlaule teade "Launch Control Vabastage pidur";
- sõiduki sportrežiimis paigaltstarti lubamiseks vabastage nelja sekundi jooksul piduripedaal, millega

koos kuvatakse armatuurlaual spetsiaalne animatsioon.



Ärge kasutage seda funktsiooni libedatel või niisketel teedel.

Oht kaotada kontroll sõiduki üle.

Süsteemi mitteaktiveerumise tingimused

Teatud tingimused takistavad süsteemi aktiveerimist:

- kangi liigutamine asendisse **R** või **N**;
- kui režiim Save või Normal on aktiveeritud: armatuurlaule ➔ **278** ilmub selle kinnitamiseks teade "Launch Control pole DRIVE MODE jaoks saadaval".
- veoaku laetuse tase on liiga madal;
- veoaku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge;
- mootori temperatuur on liiga madal või liiga kõrge;
- sõiduki mõne süsteemi rike (ESC jne).

Märkus: kui üks neist tingimustest takistab funktsiooni toimimist, ilmub armatuurlaule teade "Launch Control pole saadaval".

PAIGALTSTART



Selle funktsiooni kasutamine kiirendab oluliselt rehvi kulumist ➔ 314.



Arvestades kiirendust, mille see funktsioon annab, tohib funktsiooni kasutada ainult

juhul, kui liiklustingimused seda võimaldavad, järgides kohalikku seadusandlust.

Veenduge selles iga kord, enne kui funktsiooni kasutate.

Õnnetuse ja raskete vigastuste oht!

Käiguvalikud



Lüliteid **R**, **N** ja **D** saab kasutada erinevate käigukangi asendite vahelamiseks.

- **R**: tagurpidikäik;
- **N**: vabakäik;
- **D**: edasikäik.

Parajasti kasutatavat asendit kuvatakse armatuurlaual.

Vabakäigu sisselülitamine (N)

Kui sõiduk seisab ja mootor töötab, vajutage piduripedaali ja korraks lülitit **N** (juhtseadises **N** olev märgutuli süttib valgena ja armatuurlaual kuvatakse **N**).

Edasikäigu sissepanemine (asend D)

Kui sõiduk seisab ja mootor töötab ning teie jalg on piduripedaalil, vajutage korraks lülitit **D** (juhtseadises **D** olev märgutuli süttib valgena ja armatuurlaual kuvatakse **D**).

Kui piduripedaali ei vajutata, vilgub praeguse asukoha näidik umbes viis sekundit ja armatuurlaual kuvatakse umbes viieks sekundiks teade "Vajuta piduri pedaali".

Märkus. Kui see on liigutatud asendisse **D**, või **R**, liigub sõiduk edasi kohe, kui te lasete piduripedaali lahti (ilma gaasipedaalile vajutamata).

Enamikus liiklustingimustes ei ole teil tarvis lüliteid puudutada.

Märkus: kui mootor töötab ja sõiduk liigub kiirusel 0 kuni 14 km/h ning käigukang on asendis **N** või **R**, ei pea asendi **D** rakendamiseks piduripedaali vajutama. See on kasulik parkimismanöövrile ajal, mis vajavad mitut liikumist ette ja siis vaheldumisi liikumist tahapoole.

Tagurpidikäigu sissepanemine (asend R)

Kui sõiduk seisab ja mootor töötab ning teie jalg on piduripedaalil, va-

jutage korraks lülitit **R** (lülitis **R** sesseehiratud märgutuli süttib valgena ja armatuurlaual kuvatakse **R**).



Kui see on seisval sõidukil liigutatud asendisse **D** või **R**, liigub sõiduk edasi kohe, kui te lasete piduripedaali lahti (ilma gaasipedaalile vajutamata).

Kui piduripedaali ei vajutata alla, vilgub praegune asukoht umbes viis sekundit ja armatuurlaual jääb märgutuli **f**.

Märkus. Kui mootor töötab, sõiduk sõidab kiirusega 0 kuni 10 km/h ja käigukang on asendis **N** või **D**, ei ole kangi asendisse **R** liigutamiseks piduripedaalile vaja vajutada. See on kasulik parkimismanöövrile ajal, mis vajavad mitut liikumist ette ja siis vaheldumisi liikumist tahapoole.

Sõiduki parkimine

Kui sõiduk seisab, vajutage piduripedaali ja korraks lülitit **N**.

Märkus: sisselülitatuna pärast mootori seiskamist jääb see asen-

KÄIGUKAST

disse **N** seni, kuni sõiduki süüde uuesti sisse lülitatakse.

Veenduge, et seisupidur oleks peal ja sõiduk liikumatult paigal ➔ 162.



Sõiduki liikumise takistamiseks võib kasutada elektroonilist seisupidurit. Enne sõidukist lahkumist kontrollige, et elektrooniline seisupidur oleks peal. Elektroonilise seisupiduri rakendamise kinnitab märgutule süttimine elektroonilise parkimispiduri lülil ja märgutuli



armatuurilaulal, mis põlevad kuni uste lukustamiseni. Olenevalt sõiduki mudelist asub tuuleklaasi ülemisel osal silt, mis tuletab teile seda meelde ➔ 162.



Käigukangi liigutamise asendisse **N** ei lüksta veorattaid mehaaniliselt; veenduge enne sõidukist lahkumist, et see oleks liikumatuks muudetud.



Turvalisuse huvides ärge lülitage süüdet välja enne sõiduki täielikku peatumist.



Kui sõiduki põhi saab manööverdamisel löögi (nt kokkupuutest piirde, kõnniteeääre või muu tänavainventariga), võib see sõidukit kahjustada (kaasneda võib näiteks esi- või tagasilla deformeerumine). Õnnetuste vältimiseks laske oma sõiduk esinduses üle vaadata.

Tõrked

Mootori- või elektririkke (akurikke vms) korral veenduge, et sõiduk seisab korralikult paigal.

TAASTAV PIDURISÜSTEEM

Sissejuhatus

3



Gaasipedaali vabastamisel kasutab sõiduk sõiduki aeglustamiseks rekuperatiivpidurdamist.

Kogu see energia muudetakse veoaku laadimiseks mõeldud elektriks.

Rooli juhtseadist **2** saab kasutada regeneratiivpidurduse suurendamiseks või vähendamiseks.




Regeneratiivpidurdus ei asenda mingil juhul piduripedaalile vajutamist.



Teatud tingimustel (aku või mootori temperatuur on liiga kuum või liiga külm jne) on regeneratiivpidurduse süsteemi jõudlus piiratud, mille tulemusena väheneb gaasipedaali vabastamisel mootoriga pidurdamine. Armatuurlaual teavitab võimsusmõõduri indikaator **1** teid saadaolevast regeneratiivpidurduse potentsiaalst. Sellegipoolest säilib pidurdusvõime piduripedaali kasutades, mis võimaldab sõiduki kiirust siiski piirata.

TAASTAV PIDURISÜSTEEM

Regeneratiivpidurdus muutmise juhtseadis 2

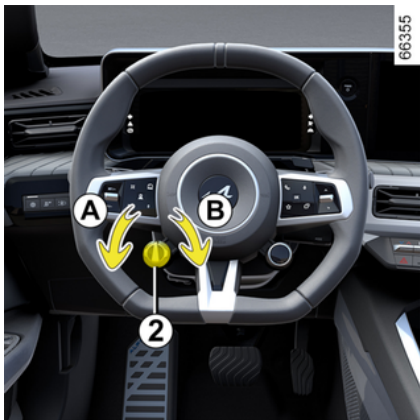


Puutelülitit **2** saab kasutada ka regeneratiivpidurdustaseme muutmiseks:

- keerake lüliti **2** näidiku **A** suunas, et suurendada gaasipedaali vabastamisel mootoriga pidurdamist;
- keerake lüliti **2** näidiku **B** suunas, et vähendada gaasipedaali vabastamisel mootoriga pidurdamist.

Lüliti **2** abil taseme valimine ei toimi seni kaua, kuni kohanduva püsikiiruse hoidja funktsioon on aktiveeritud ➔ **226**.

Sõitmine regeneratiivpidurduse juhtseadisega

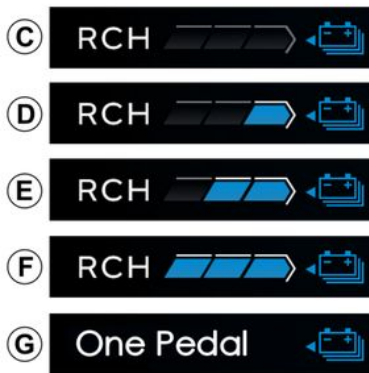

Rekuperatiivpidurdamise tasemed

Näidik **3** teavitab teid regeneratiivpidurduse tasemest vastavalt lülitiga **2** valitud tasemele:

- **C**: tasemega "Vabajooks" on sõit sujuv ja ökonoomne, mis on vaikimisi seotud režiimiga Save. Sõidustiil peab olema ennetavam;
- **D**: gaasipedaali vabastamisel on mootoriga pidurdamise tase madal, mis on vaikimisi seotud režiimidega Normal and Sport;
- **E**: gaasipedaali vabastamisel on mootoriga pidurdamise tase keskmine;
- **F**: gaasipedaali vabastamisel on mootoriga pidurdamise tase kõrge;
- **G**: väga tugev mootoriga pidurdamine, kui gaasipedaal on vabastatud ja funktsioon One Pedal aktiveeritud.

Märkus: mootori seiskamisel salvestatakse regeneratiivpidurduse tase, välja arvatud funktsioon One Pedal.

Funktsioon One Pedal

Sõidukitel, kus see on olemas, hõlbustab funktsioon One Pedal sõitmist linnas või tihedas liikluses, peamiselt kasutades gaasipedaali.


TAASTAV PIDURISÜSTEEM

Gaasipedaali piisaval vabastamisel sõiduk aeglustub, kuni peatub täielikult.

Kui vabastate gaasipedaali täielikult, on mootoriga pidurdamise tase väga kõrge.

Kiiruse suurendamiseks vajutage piisavalt gaasipedaali.

Sisselülitamine

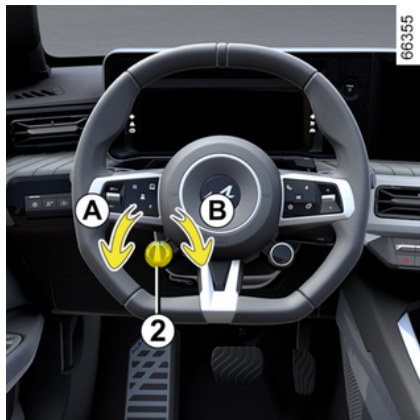

Kui **D** asend on sisse lülitatud, keerake nuppu **2 A** suunas nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub teade "One Pedal aktiveeritud". Funktsiooni sisselülitamist kinnitavad ÜKS PEDAAL märgutuli **3** ja helisignaal.



Funktsioon One Pedal ei käivita hädaseiskamist ja selle pidurdamisvõime on piiratud.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.

Märkus: Kui funktsioon One Pedal on sisse lülitatud, sõiduk seisab ja hoob on asendis **D**, siis ei hakka see liikuma, kui te vabastate piduripedaali.

Ooteseisund

Funktsioon Üks pedaal läheb ooterežiimile, kui valitud on asend **R** või **N**.

Märgutuli ÜKS PEDAAL kuvatakse armatuurlaual hallina.

Märkus. Kui see on seisval sõidukil liigutatud asendisse **D**, **R**, liigub see edasi kohe, kui te lasete piduripedaali lahti (ilma gaasipedaalile vajutamata).

Kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h aktiveerib asendisse **D** liigutamine funktsiooni uuesti. Sisselülitamise kinnitamiseks ilmub märgutuli ÜKS PEDAAL valgena.

Märkus.

TAASTAV PIDURISÜSTEEM

– seisupidur rakendub automaatselt, kui sõiduk seisab kauem kui umbes kolm minutit.

Väljalülitamine

Lülitage funktsioon välja:

- sõidu ajal keerake nuppu **2 B** suunas;
- seistes vajutage piduripedaali ja keerake seejärel nuppu **2 B** suunas.

Armatuurlauale kuvatakse teade "One Pedal deaktiveeritud". ÜHE PEDAALI märgutuli **3** kustub, sellele järgneb väljalülitamist kinnitav helisignaal

Funktsioon lülitub automaatselt välja, kui mootor seisatakse mootori käivitus-/seiskamisnuppu vajutades. Pärast taaskäivitamist peate funktsiooni vastavalt vajadusele uuesti aktiveerima.

Toimimise piirangud

- Vähese haardumisega teekatel (jäide, lumi jms) on soovitatav kasutada pidurdustasemeid **C** või **D** ja kasutada piduripedaali, et hallata järskusid aeglustus- ja peatumisfaase ➔ **159**.
- Järsul kallakul, kui gaasipedaal on vabastatud, ei pruugi sõiduki paigalhoidmiseks funktsioonist

One Pedal piisata. Veenduge, et sõiduk seisab, vajutades piduripedaali või aktiveerides elektroonilise seisupiduri.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, kuvatakse armatuurlauale teade "One Pedal kontr.". Funktsioon pole enam saadaval. Pöörduge firma esindusse.

SEISUPIDUR

Elektrooniline seisupidur

Abistamisega toiming



Seisupiduri kasutamine

Ajal, kui sõiduk seisab, saab seisupiduri abil sõiduki paigale fikseerida:

- vajutades mootori käivitamise/seiskamise nuppu 1 ;
- või
- kui juhi turvavöö ei ole kinnitatud;
- või
- kui juhiuks on avatud.



Sõiduki liikumise takistamiseks võib kasutada elektroonilist seisupidurit. Enne sõidukist lahkumist kontrollige, et elektrooniline seisupidur oleks peal. Seda kinnitab märgutuli 2 süttimine lülilil 3 ja märgutuli



armatuurlaual, mis põlevad kuni uste lukustamiseni. Olenevalt sõiduki mudelist asub tuuleklaasi ülemisel osal kleebis, mis tuletab seda teile meelde.

Kõikidel muudel juhtudel ei toimu seisupiduri rakendamine automaatselt. Sel juhul kasutatakse manuaalrežiimi.

Elektrilise piduri kinnitamiseks il-

mub armatuurlaua märgutuli  ja lülilil 3 süttib märgutuli 2.

Pärast mootori seiskumist kustub märgutuli 2 mõned minutid pärast seisupiduri rakendumist ja märgu-

tuli  kustub sõiduki lukustamisel.

SEISUPIDUR

Märkus: osas olukordades (elektroonilise seisupiduri rike, seisupiduri käsitsi vabastamine jne) kõlab helisignaal ja armatuurlauale ilmub teade "Rakendage parkimispidurit", hoiatades teid, et elektrooniline seisupidur on vabastatud.

- **töötava mootori korral:** kui juhiuks on avatud;
- **seisatud mootori korral:** kui esiüks on avatud.

Sellisel juhul tõmmake lüliti **3** ja laske see lahti, et rakendada seisupidur.

Seisupiduri abistamisega vabastamine

Seisupidur vabastatakse:

- kui sõiduk alustab kiirendamist; või
- liigutades asendist **N** asendisse **R/D** või **B**.



Sõiduki liikumise takistamiseks võib kasutada elektroonilist seisupidurit. Enne sõidukist lahkumist kontrollige, et elektrooniline seisupidur oleks peal. Seda kinnitab märgutule **2** süttimine lülilil **3** ja märgutuli



armatuurlaual, mis põlevad kuni uste lukustamiseni. Olenevalt sõiduki mudelist asub tuuleklaasi ülemisel osal kleebis, mis tuletab seda teile meelde.

Manuaalfunktsioon

Seisupiduri saab rakendada käsitsi.

Elektroonilise seisupiduri käsitsi rakendamine

Tõmmake lüliti **3**. Armatuurlauale ilmuvad märgutuli **2** ja märgutuli



Elektroonilise seisupiduri käsitsi vabastamine

Süüte sisselülitamiseks vajutage nupule **1**, kuid ärge vajutage pe-

daalidele. Vajutage piduripedaalile ja lülilile **3**: nii märgutuli **2** lülilil kui

ka märgutuli  armatuurlaual kustuvad.

Ajutine seisak

Seisupiduri käsitsi rakendamiseks (peatumisel punase tule tõttu, kui auto peab seisma töötava mootoriga jne) tõmmake ja vabastage lüliti **3**. Seisupiduri mahavõtmine toimub automaatselt sõiduki liikumise algamisel.

Erijuhud

Parkimine nõlval

Kaldpinnal parkimiseks või haagise vedamiseks tõmmake mõne sekundi jooksul lüliti **3**, et saavutada maksimaalne pidurdus.

SEISUPIDUR



Parkimine vabastatud elektroonilise seisupiduriga



Enne seisupiduri välja-lülitamist veenduge, et sõiduk oleks stabiilne.

Vabastatud elektroonilise seisupiduriga parkimiseks peab seisupidur olema välja lülitatud.

Selleks tehke järgmist:

- peatage mootor, vajutades mootori käivitamise/seiskamise nupule **1**;

- võtke juhi turvavöö kinnitusest lahti;
- avage juhiuks;
- vajaduse korral asetage rataste ette või taha tõkisking, et sõiduk ei liiguks;
- vabastage elektrooniline seisupidur käsitsi (vt lõiku "Elektroonilise seisupiduri käsitsi vabastamine"). Hoiatamaks, et pidur on vabastatud, kuvatakse armatuurlaudale teade "Seisupidur vabastatud" ja kostab helisignaali. Veenduge, et sõiduk oleks stabiilne;
- sulgege juhiuks. Vajadusel lukustage oma sõiduk.

Tõrked

- Rikke korral süttib armatuurlaual

märgutuli  koos teatega "Kontrollige parkimispidurit" ning

teatud juhtudel ka märgutuli . Pidage võimalikult kiiresti nõu esindusega.

- Kui seisupidur on rikkis, süttib

märgutuli  koos teatega "Seisupiduri rike", kõlab helisignaali ja mõnel juhul süttib ka märgutuli



- Seisupiduri rikke korral, kui armatuurlaud on välja lülitatud, vilgub lüliti **2** märgutuli.

See kohustab otsekohe kooskõlas liiklustingimustega peatuma.



Kui kuvatakse teade "Elektriline viga" või "Kontrollige akut" või "Seisupiduri rike", tuleb sõiduk peatada, liigutades lüliti **3** asendisse ja hoides seda seal 10 sekundit.

Kui tingimused ja kallak seda nõuavad, pange rataste alla tõkised.

Sõiduk võib hakata liikuma.

Võtke ühendust firma esindusega.

SEISUPIDUR



Ärge kunagi lahkuge oma sõidukist ilma seisupidurit peale panemata ja mootorit välja lülitamata. Kui sõiduk seisab mootor töötab ja käik on sisse lülitatud, siis juhul, kui vajutate gaasipedaalile, võib sõiduk liikuma hakata.
Õnnetuse oht.



Visuaalse või helimärkuande puudumine näitab armatuurlaua riket. See kohustab otsekohe peatuma, arvestades liiklustingimusi. Veenduge, et sõiduk püsib liikumatult ja võtke ühendust esindusega.

"Autohold" funktsioon

Sissejuhatus

Kui sõiduk seisab (näiteks punase tule taga, ristmikul, ummikus jne), tagab funktsioon pidurdusjõu isegi siis, kui juht laseb piduripedaali lahti.

Pidurdusjõud vabastatakse kohe, kui juht vajutab piisavalt gaasipedaalile ja käik on sees.

Sisselülitamine



Vajutage lülitit **1**.

Lüliti **2** märgutuli hakkab põlema, kinnitamaks, et funktsioon on sisse lülitatud.

Väljalülitamine

Vajutage lülitit **1**. Kui pidurdusjõud hoiab sõidukit paigal, saate vajutada ka piduripedaali.

Lüliti **2** märgutuli kustub, kinnitamaks, et funktsioon on välja lülitatud.

Kui pidurdusjõud tagatakse, rakendatakse seisupidurit automaatselt, kui:

- juhiuks avatakse;
- või
- juhi turvavöö tehakse lahti;
- või
- sõiduk on liikumatu üle kolme minuti.



Igal käivitamisel jätkab funktsioon mootori viimase seiskamise ajal käigus olnud režiimiga.

SEISUPIDUR



Sõiduki liikumise takistamiseks võib kasutada elektroonilist seisu- pidurit. Enne sõidukist lahkumist kontrollige, et elektrooniline seisu- pidur oleks peal. Seda kinnitab märgutule sütti-

mine lülilil **2** ja märgutuli  armatuurlaual, mis põlevad kuni uste lukustamiseni. Olenevalt sõiduki mudelist asub tuuleklaasi ülemisel osal kleebis, mis tuletab seda teile meelde.

Pidurdusjõu tagamise tingimused

Täidetud peavad olema järgmised tingimused:

– juhiuks suletakse;

ja

– juhi turvavöö on kinnitatud;

ja

– seisu- pidur on vabastatud;

ja

– sõiduk ei seisa väga järsul tõusul.

Pidurdusjõu tagamist kinnitab ar-

matuurlaual märgutuli .

Pidurdusjõu katkestamise tingimused

Täidetud peavad olema järgmised tingimused:

– juht vajutab piisavalt gaasipe-
daalile ja kõik on sees;

või

– juht lülitab funktsiooni välja.

Märgutuli  kustub armatuur-
laualt.

Sissejuhatus

Sõiduk on välja töötatud sooviga säästa **keskkonda** kogu kasutusea vältel, nii tootmise ja kasutamise ajal kui ka jäätmekäitluses.

Valmistamine

Teie sõiduk valmistatakse tehases, kus on kasutusel uusimad saavutused keskkonnamõjude vähendamises rannikualadele ja loodusele (vee ja elektrienergia tarbimise, audiovisuaalse müra ning õhu- ja veeasaaste vähendamine, jäätmete sortimine ja käitlemine).

Teiegi saate toetada keskkonnakaitset

– Elutsükli lõpetanud osi ja sõidukeid ei visata niisama minema. Nad tuleb üle anda keskkonnanormidele täitvale jäätmekäitlusasutusele.



61496

- Sõiduki korralise hoolduse ajal väljavahetatud kulunud osad, näiteks rehvid, tuleb viia ettenähtud kogumiskohta.
- Väljavahetatavaid kulunud **elektrilisi** ja **elektroonilisi** komponente (nt patareid jne) ei tohi olmeprügi hulka visata. Viige need heakskiidetud edasimüüja juurde või küsige kohalikust omavalitsusest teavet sobivatest ringlussevõtukohadest.
- Oma elutsükli lõpetanud sõiduki optimaalseks taaskasutuseks võtke ühendust volitatud esindusega või külastage tootja veebilehte, kust leiab kohalike seaduste kohaste keskkonnanormide täit-

mist tagavate jäätmejaamade kontaktid.

Taaskasutamine

Teie sõiduk on vähemalt 85% ulatuses ümbertöödeldav ja 95% ulatuses taaskasutatav.

Nende eesmärkide saavutamiseks on hulk sõiduki detaile välja töötatud ümbertöötlemist silmas pidades.

Materjalid ja konstruktsiooni on hoolikalt valmistatud nii, et:

- need oleksid spetsiaalses ettevõttes hõlpsasti eemaldatavad ja töödeldavad;
- soodustaks ringmajandust (taaskasutust, taastamist jne)

Eriti kehtib see elektrisõidukite akude kohta.

Toorainevarude säästmiseks on paljud sõidukidetailid valmistatud taaskasutatud plastist või taastuvaist materjalidest.

NÕUANDED SÕIDUKI JUHTIMISEKS, SÄÄSTLIK SÕITMINE

Säästlik sõitmine

Sissejuhatus


Sõiduulatus on arvutatud standardse regulatsioonimeetodi järgi. Kütusekulu on kõikidele mootoritele samasugune, see võimaldab sõidukeid omavahel võrrelda.

Tegelik sõiduulatus sõltub sõiduki kasutustingimustest, varustusest ja juhi sõidustiilist. Sõiduulatuse optimeerimiseks lugege järgmisi nõuandeid.

Olenevalt sõidukist on teie kasutuses energiatarbe vähendamiseks mitu võimalust:

- näidikuplokis:
 - ökonomeeter;
- multimeediumisüsteemi ekraanil:
 - energiakulu puudutav teave;
 - energiatarbe joonis;
 - sõiduviisipõhised ulatused;
 - Ecosõidunõuanded;
 - teekonnaplaneerimise funktsioon;
 - Säästlik sõidurežiim.

Ökonomeeter

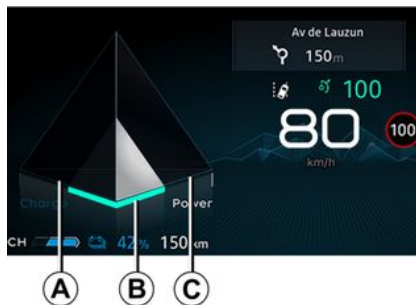

(armatuurlaual)

Ökonomeetriga saab teada sõiduki energiakulust või taastatud energiast reaalselt.

Kasutustsoon "Energia taastamine" A

Kui te rõstate sõites jala gaasipedaalilt või vajutate aeglustamisel piduripedaalile, tekitab mootor elektrivoolu, mida kasutatakse sõiduki pidurdamiseks ja aku laadimiseks ➔ 158.

"Optimaalne" B kasutustsoon

Näitab säästlikku sõitu, mis on tasakaalus taastumise ja energiakulu vahel.

"Energiakulu" kasutustsoonis C

Veoakud annavad mootorile vajaliku elektrienergiat, et sõiduk saaks liikuda.

 Selle teabe olemasolu ja kuvamine olenevad valitud sisevalgustuse seadetest ➔ 121.

Teekonna kokkuvõte

Selle funktsiooniga sõidukitel kuvatakse süüte väljalülitamisel multimeediumekraanile 3 "Teekonna kokkuvõte". See logi näitab teie viimast teekonda puudutavat teavet:

- teie keskmine energiakulu;
- läbitud kilomeetrite arv;
- üldine hinne, mis võtab arvesse kiirendust, ennetust ja teie võimet kiirust reguleerida;
- nõuandeid teile antud hinde parandamiseks.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Navigatsioonisüsteem

Navigatsioonisüsteemil oleva teabe kasutamine (liiklusteave, lähim laadimisjaam jne) lihtsustab teekonda ja optimeerib laadimisaegu.

NÕUANDED SÕIDUKI JUHTIMISEKS, SÄÄSTLIK SÕITMINE

Režiim Save

Save režiim on funktsioon, mis aitab teil vähendada kütusekulu ja suurendada sõiduulatust ning mõjutab sõiduki jõudlust (vähendatud kiirendus, maksimaalne kiirus jne).

i Save režiim mõjutab kliimaseadme jõudlust ka siis, kui kliimaseadme seadistus "Eco" on aktiveeritud ➔ 278.

Multimeediaekraanilt 3 sisse-/väljalülitamine



Saate funktsiooni menüüst DRIVE MODE sisse või välja lülitada (ole-nevalt sõidukist).

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Sisse- ja väljalülitamine kasutades lülit 4



Vajutage lühidalt vajalik arv kordi lülile 4 (olenevalt sõidukist), kuni jõuate sõiduki režiimi Save.



i Kui režiim Save on aktiveeritud, kuvatakse näidikul märgutuli Save 5. Sõiduki maksimaalne kiirus on 130 km/h. Sõidu ajal on mootori jõudluse parandamiseks võimalik režiimi Save ajutiselt väljuda. Selleks vajutage gaasipedaal täiesti põhja. Piduripedaali vabastamisel lülitub režiim Save jälle sisse.

NÕUANDED SÕIDUKI JUHTIMISEKS, SÄÄSTLIK SÕITMINE

Eeldatav läbisõit: nõuanne

Tegelikul kasutamisel võib elektri-sõiduki eeldatav läbisõit erineda olenevalt mitmest tegurist, mida te saate osaliselt kontrollida, et suurendada oluliselt eeldatavat läbisõitu.

Need tegurid on:

- sõidukiirus ja -stiil;
- tee omadused;
- soovitud temperatuur;
- rehvid.
- elektrilise lisavarustuse kasutamine;
- sõiduki koormus.

Peale selle võimaldab Save-režiim juhtida sõidukil automaatselt kõiki energiat tarbivaid elemente (mootori võimsus jne), et vähendada maksimaalselt selle tarbimist ➔ 168.

Sõidukiirus ja -stiil



62427

Suuremal kiirusel sõitmine vähendab oluliselt sõiduki eeldatavat läbisõitu.

Näited (ühtlasel kiirusel):

- kiiruse vähendamine kiiruselt 130 km/h kiirusele 110 km/h võimaldab säästa kuni umbes 20% kütust;
- kiiruse vähendamine kiiruselt 90 km/h kiirusele 80 km/h võimaldab säästa kuni umbes 10% kütust.

"sportlik" sõitmine vähendab eeldatavat läbisõitu: valige sujuvam sõidustiil.

Soovitus:

- sõitke ühtlasel kiirusel;

- jälgige teie kasutuses olevaid vahendeid, et saada teavet sõidutingimuste kohta (kütuse hetkekuulu, teekonna kokkuvõte jne) ➔ 168;
- kohandage sõidustiili, et vältida liiga suurt energiakulu;
- eelistage energia taastamist: vältige liikeluses ootamatusi ja võtke jalg gaasipedaalilt või pidurdage järk-järgult.

Maantee omadused

66286




Kaldest üles sõites ärge püüdke kiirust samana hoida; ärge kiirendage rohkem kui tasasel pinnal. Hoidke jalg gaasipedaalil eelistatavalt samas asendis.

NÕUANDED SÕIDUKI JUHTIMISEKS, SÄÄSTLIK SÕITMINE

Soovitud temperatuur

62429

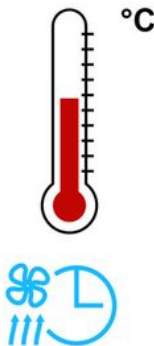


Soojenduse või kliimaseadme kasutamine vähendab sõiduki eeldatavat läbisõitu.

Sõiduki eeldatava läbisõidu hoidmiseks soovitame teile valida enne sõiduki kasutamist "programmeerimise" režiim ➔ 286.

Sõiduki koormus

Vältige igasugust ebavajalikku laadungit sõidukis.

Rehvid

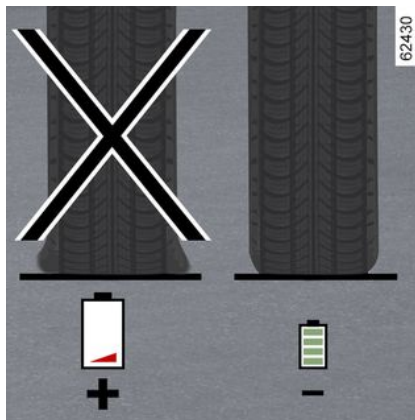

Rehvide ebapiisav rõhk suurendab kütusekulu. Järgige oma sõidukile ette nähtud rehvirõhkusid.

Vahetamisel pange sõidukile eelistanatavalt alla sama kaubamärgi, mõõtmete, tüübi ja struktuuriga rehvid kui originaalid. Mittesootatavate rehvide kasutamine võib vähendada ➔ 314märkimisväärselt sõiduki sõiduulatust.

REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Sissejuhatus

Kui sõidukil on see süsteem olemas, jälgib see rehvide rõhku.

Olenevalt sõidukist on süsteem tuvastatav, kui rehvide lähtestamise protseduur on saadaval:

- armatuurlaual vahekaardilt "Sõiduk" koos lehega "Rehvirõhk" või olenevalt sõidukist "Rehvirõhku läht. pikk vajut";

või

- multimeediumiekraanilt vahekaardil "Rehvirõhk".



See funktsioon on täiendav juhtimisabi vahend.

Funktsioon ei asenda juhti. Seega ei või see funktsioon mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastutust. Kontrollige rehvirõhku kord kuus.

Tööpõhimõte



Iga rattaventiil on varustatud perioodiliselt rehvirõhku mõõrva anduriga.

Süsteem kuvab armatuurlaual 1 hoiatuse, et anda juhile teada, kui rõhk on ebapiisav.

Ebapiisava rehvirõhku korral (tühjenemine, rehvi purunemine jne) põ-

leb hoiatustuli  püsivalt, et juhti hoiatada. Olenevalt sõidukist kuvab see armatuurlaual ka praegused rehvirõhkude väärtused.



Teie ohutuse huvides kohustab märgutuli

STOP

liiklusolusid arvestades teid otsekohe peatuma.

Tegevus rehvirõhu standardväärtuste lähtestamiseks

Seda peab tegema:

- pärast ratta vahetamist;
- kui rehvide standardrõhku tuleb muuta, et see sobiks kasutustingimustega (tühjalt, koormaga, sõitmine kiirteel jne);
- pärast rataste asukoha vahetamist ➔ 314.

Lähtestada tuleks alati pärast kõigi nelja rehvi rõhu kontrollimist jahtunud rehvidel.

Rehvirõhud peavad vastama sõiduki herkekasutusele (tühjalt, koormaga, sõitmine kiirteel jne). Jälgi rehvirõhku. Kontrollige rehvirõhku vähemalt kord kuus ning enne iga pikemat sõitu (vt silti juhiukse serval ➔ 316).

REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Armatuurilaua 1 kaudu lähtestamine



SÜÜde sees ja sõiduk seisatud:

- vajutage seni lülitit **2** üles-alla, kuni jõuate sakini "" « Rehvirõhk »;
- lähtestamise käivitamiseks hoidke nuppu **2** umbes 3 sekundit all.

Teade "Rehvi rõhu tuvastamine sees" kuvatakse olenevalt sõidukist koos rehvide vilkumisega armatuurilaul. See kinnitab, et rehvi rõhu standardväärtuse lähtestamise käsklust on arvesse võetud. Lähtestamine võib toimuda pärast mitmeminutilist sõitu.

Märkus.

- kui lähtestamine on arvesse võetud, ei pea sõitmiseks ootama protseduuri lõppu. Olenevalt sõidukist kuvatakse rehvirõhu väärtused armatuurilaul;
- Standardrõhu väärtus ei saa olla ettenähtust madalam ning see on märgitud ukse siseservale.

Multimeediumekraani kaudu lähtestamine 3



Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Kui teie sõidukile on paigaldatud navigatsioonisüsteem, saate lähtestamise teha ka multimeediumekraanil. Lugege seadme kasutusjuhendit.

REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Teated

Tabelis näidatakse rehvi lähtestamise protseduuriga seotud võimalikke teateid.

Sam-mud	Kuvatakse(olenevalt mudelist)	Teated	Näidud
1			Kui süüde on sees ja sõiduk paigal, alustage lülitit 2 vajutades ja hoides all kõigi nelja rehvi rõhu lähtestamisega.
2		Rehvi rõhu tuvastamine sees	Iga ratta ees olevad sümbolid "---" hakkavad vilkuma, mis tähendab, et süsteem on kõigi nelja ratta rehvirõhu lähtestamise salvestanud.
3			Iga ratta ees olevad sümbolid "---" jäävad põlema. See süsteem lähtestab kõigi nelja rehvi rõhu. Alustage sõitu. Märkus. Lähtestamise ajal jääb rehvirõhu seire tööle.
4			Kuvatakse kõigi nelja rehvi rõhuväärtused: lähtestamine on lõpetatud ja edukas.

REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Rehvirõhu seadistamine

Kõigi nelja rehvi rõhku tuleb seadistada jahtunud rehvidel (lugege juhiukse siseserval asuvat siltri).

Kui mingil põhjusel ei saa rehvirõhku külmaladel rehvidel mõõta, siis arvestage, et näidatud rõhk on 0,2 kuni 0,3 baari (3 PSI) tegelikust suurem.

Mitte kunagi ei tohi rühjaks lasta kuuma rehvi.

Rataste/rehvide vahetamine

See süsteem eeldab erivarustust (veljed, rehvid, ilukilbid jne) ➔ 314.

Rehvide vahetamiseks ja süsteemiga kokkusobiva ning esinduses saadaoleva lisavarustuse leidmiseks pöörduge kaubamärgi esindusse: muu lisavarustuse kasutamine võib mõjutada süsteemi toimimist.



Ratta vahetamine

Süsteemil võib rataste asendi ja rehvirõhkude kindlakstegemiseks kuluda vastavalt sõitmisviisile mitu minutit. Kontrollige rehvirõhku pärast iga tööd ratta juures.

Rehviparandusaerosoolid ja rehvipumpamiskomplekt

Kasutage ainult firma teeninduse heaks kiidetud varustust, sest muidu võib juhtuda, et süsteem töötab viivitusega või ei tööta korralikult ➔ 317.

Pärast rehviparanduskomplekti kasutamist reguleerige rehvirõhku ning lähtestage rehvirõhu kontrollväärtus.

Rehvirõhu häired



Kui süsteem tuvastab rehvirõhu vea, kuvatakse armatuurlaual 1 hoiatusteade.



REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Hoiatusteated

Tabelis on armatuurlaual kuvatavad hoiatused, kui süsteem tuvastab võimalikud rehvirõhu probleemi (tühjenevad rehvi, läbitorgatud rehvi jne).

3

Teie ohutuse huvides kohustab märgutuli **STOP** liiklusolusid arvestades teid otsekohe peatuma.

Märgutuled	Teated	Ekraanil kuvatav teave (olenevalt mudelist)	Näidud
 süttib (ei vilgu).	Reguleerige rehvirõhku		See näitab, et tuvastatud on puudulik rehvirõhk. Olenevalt sõidukist kuvatakse ratas ja sellega seotud rõhuväärtus armatuurlaual kollaselt. Kontrollige ja reguleerige külma korral kõigi nelja rehvi rõhku. Hoiatused kaovad armatuurlaual pärast mõneminutilist sõitu.
 + STOP süttib (ei vilgu).	Rehvi purunemine		See näitab, et rehvi on purunenud või täiesti tühi. Olenevalt sõidukist kuvatakse ratas ja sellega seotud rõhuväärtus armatuurlaual punaselt. Reguleerige jahtunult kõigi nelja rehvi rõhku, kui rehvi on tühi. Hoiatused kaovad armatuurlaual pärast mõneminutilist sõitu. Kui rehvi on läbi torgatud, vahetage see välja või laske see välja vahetada ja seejärel lähtestage süsteem.
 vilgub, siis jääb põlema koos märgutulega  .	Kontr. rehvirõhu andurit		See näitab, et vähemalt ühel ratastest ei olegi andurit või andur on kahjustunud. Ratast armatuurlaual enam ei kuvata (olenevalt sõidukist). Pöörduge esindusse.
			See näitab, et süsteem ei suutnud tuvastada iga rehvi rõhku. See võib olla põhjustatud volitatud edasimüüja mittesoovitatud anduri kasutamisest. Rehvirõhu anduri seiresüsteem jääb tööle.

REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Märgutuled	Teated	Ekraanil kuvatav teave (olenevalt mudelist)	Näidud
süttib (ei vilgu).			

Sissejuhatus

Sõltuvalt mudelist võivad nende hulka kuuluda:

- **ABS (mitteblokeeruv pidurisüsteem);**
 - **elektrooniline stabiilsuskontroll ESC koos esisilla rataste veojõu kontrollisüsteemi ja libisemistase süsteemiga;**
 - **hädapidurdusabi olenevalt mudelist koos pidurduse ennetusega;**
 - **mäkkerõusu stardiabi;**
 - **ahelkokkupõrke ennetamise süsteem;**
 - **rekuperatiivpidurdussüsteem**
- ➔ 158.

Selles infolehes kirjeldatakse teisi juhiabisüsteeme.



Need funktsioonid on abiks ohuolukorras juhtimisel, et kohan-
dada sõiduki käitumist
vastavalt juhi soovile.
Need funktsioonid ei asenda
siiski juhti. **Funktsioonid ei
laienda sõiduki piiranguid ega
tohi õhutada kiiremini sõit-
ma.** Seetõttu ei asenda need
mingil juhul juhi valvsust ega
vastutust sõiduki juhtimisel
(juht peab olema alati valmis
ootamatusteks, mis sõitmise
ajal võivad juhtuda).

ABS (rataste blokeerumist- vastane süsteem)

Äkkpidurdusel võimaldab ABS vältida rataste blokeerumist ning seega lühendada pidurdusteed ja säilitada kontrolli sõiduki üle.

Sellistes tingimustes on võimalik pidurdades takistusi vältida. Lisaks võimaldab süsteem lühendada pidurdusteed, seda eriti libedal teel (märg asfalt jne).

Süsteemi toimimist on tunda väiksemast või tugevamast võnkest piduripedaalis. ABS-süsteem ei pa-

randa mingil juhul rehvi ja maapinna vahelist "füüsilist" haarduvust. Seega tuleb **ilmtingimata** järgida ka ettevaatusabinõusid (vahe-
maad sõidukite vahel jne).



Hädaolukorras on soovitatav vajutada pedaalile **tugevalt ja jätkuvalt**. Ei ole mõtet vajutada üksteisele järgnevate vajutustega (pumbates). ABS kohandab pidurisüsteemile rakendatavat jõudu.

Tõrked

-  ja  süttivad olenevalt sõidukist armatuurlaual koos teadetega "Kontrollige ABS-i", "Kontrollige pidurisüsteemi" ja "Kontrollige ESC": see näitab, et ABS, ESC ja hädapidurdusabi on inaktiveeritud. **Pidurdus on endiselt tagatud;**

- , ,  ja  süttivad armatuurlaual koos teadetega "Pidurisüsteemi viga": **see näitab pidurisüsteemi riket.**

Mõlemal juhul palun pöörduge volitatud esinduse poole.



Teie pidurdus on osaliselt tagatud. Sellisel juhul on **järsult pidurdamine ohtlik** ning sellepärast peate tingimata ja viivitamatult peatuma, arvestades liiklusolusid. Võtke ühendust firma esindusega.

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC koos alajuhitavuse kontrollisüsteemi ja libisemisvastase süsteemiga

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC

See süsteem võimaldab säilitada kontrolli sõiduki üle kriitilistes olukordades (takistuse vältimine, libisemine kurvides jne).

Tööpõhimõte

Rooli sees asuv andur võimaldab tuvastada juhi soovitud teekonda. Teised sõidukis asuvad andurid mõõdavad sõiduki tegelikku trajektoori.

Süsteem võrdleb juhi sisendit sõiduki tegelikult läbitud trajektooriga ja parandab seda vajadusel, avaldades teatud toimet piduritele ja/või mootori võimsusele.

Süsteemi käivitumisel hakkab armatuurlaual vilkuma märgutuli



Esisillaveo kontroll

See süsteem muudab ESC toimimise tõhusamaks esisilla rataste veojõu ebasobivuse korral (esisilla rehvide haardumise kaotus).

Libisemisvastane süsteem

Süsteem võimaldab piirata veorastete libisemist ja kontrollib sõidukit kohaltvõtmisel, kiirendusel või pidurdusel.

Tööpõhimõte

Rattaandurite abil mõõdab ja võrdleb süsteem pidevalt veorastete kiirust ja arvestab nende kiirendust. Kui mõni ratas hakkab libisema, pidurdab süsteem automaatselt, kuni liikumine vastab jälle rehvide haarduvusele teega.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, ilmub armatuurlauale teade "Kontrollige

ESC" koos märgutuledega



ja . Sellisel juhul on ESC libisemisvastane süsteem välja lülitatud.

Pöörduge esindusse.

Hädapidurdusabi

See on ABS-i täiendav süsteem, mis aitab sõiduki pidurdusteenust vähendada

Tööpõhimõte

Süsteem võimaldab tuvastada hädapidurdusolukorra. Sellisel juhul arendab pidurdussüsteem viivitamatult välja oma maksimumvõimsuse ja võib käivitada ABS süsteemi töö.

ABS pidurdus toimib seni, kuni piduripedaal on alla vajutatud.

Stopptuled süttivad

Olenevalt sõidukist, need võivad vilkuda äkilise aeglustumise korral.

Pidurduse ennetamine

Gaasipedaali kiire vabastamine kutsub selle funktsiooni olemasolul esile pidurduse, et pidurdusteenust vähendada.

Erijuhud

Kiirushoidiku kasutamise ajal:

- kui vajutate gaasipedaalile, võib selle vabastamine süsteemi aktiveerida;
- kui te gaasipedaalile ei vajuta, siis süsteem sisse ei lülitu.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, ilmub armatuurlauale teade "Kontrollige

JUHTIMISABI JA KORRIGEERIMISSEADMED

pidurisüsteemi" koos märgutulega



Pöörduge esindusse.

3



Need funktsioonid on abiks ohuolukorras juhtimisel, et kohan-dada sõiduki käitumist

vastavalt juhi soovile.

Need funktsioonid ei asenda juhti. **Funktsioonid ei laienda sõiduki piiranguid ega tohi õhutada kiiremini sõitma.**

Seetõttu ei asenda need min-gil juhul juhi valvsust ega vas-tutust sõiduki juhtimisel (juht peab olema alati valmis oota-matusteks, mis sõitmise ajal võivad juhtuda).

Mäketõusu stardiabi

Sõltuvalt kallaku kaldenurgast ai-tab see seade teid kallakul sõitma hakkamisel. See takistab sõidukil tagurpidi liikumised, vajutades au-tomaatselt piduritele, kui juht tõs-tab jala piduripedaalilt, et vajuta-da gaasipedaali.

Süsteemi funktsioneerimine

Süsteem töötab ainult siis, kui käi-gukang on mõnes muus asendis kui **N** ja sõiduk on täielikult peatu-nud (piduripedaal alla vajutatud).

Süsteem hoiab sõidukit paigal umbes **2 sekundit**. Seejärel pidurid vabanevad järk-järgult (sõiduk veereb vastavalt kallakule).



Mäketõusu stardiabi ei saa täielikult takis-tada sõiduki tagurpidi liikumist kõigil juhtudel (väga järsk kalle jne).

Juht võib kõigil juhtudel vaju-tada piduripedaali ja sel moel takistada sõiduki tagurpidi lii-kumist.

Mäketõusu stardiabi ei tohi kasutada pikemal peatumisel: kasutage piduripedaali.

See funktsioon ei ole loodud selleks, et sõidukit pidevalt lii-kumatuks muuta.

Vajadusel kasutage sõiduki peatamiseks piduripedaali.

Juht peab olema libedal või vähehaakuval pinnasel eriti ettevaatlik.

Raskete vigastuste oht.

Ahelkoppupõrke ennetamise süsteem

Ahelkoppupõrke ennetamise süs-teem vähendab pärast õnnetust täiendava kokkupõrke ohtu, pan-nes teie sõiduki ajutiselt seisma.

Tööpõhimõte

Kui turvapadjasüsteem tuvastab kokkupõrke, hakkavad tööle eel-pingutid või turvapadjad ➔ **78** ja funktsioon "Ahelkoppupõrke enne-tamise süsteem" aktiveerib sõiduki pidurdamiseks elektroonilise sta-biilsuskontrolli (ESC).

Ahelkoppupõrke ennetamise süs-teem lülitatakse selle töötamise ajal välja, kui:

– piduripedaali vajutava juhi teki-tatud pidurdusjõud on suurem kui funktsiooni käivitatud automaatpi-durduse tekitatud pidurdusjõud.

Märkus: ahelkoppupõrke ennetami-se süsteemi kasutamiseks peab teie sõiduki pidurisüsteem toimima nõuetekohaselt.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, ilmub armatuurlauale teade "Kontrollige

JUHTIMISABI JA KORRIGEERIMISSEADMED

kokkupõrkejärgset" koos märgutu-

lega .

Sellisel juhul on funktsioon välja lülitatud. Pöörduge esindusse.

Rekuperatiivpidurdussüsteem

Pidurdamisel võib rekuperatiivpidurdussüsteem muuta sõiduki aeglustamisel tekkinud energia elektrienergiaks.

Nii laaditakse kõrgepinge veoakusid ja sõiduulatus suureneb

➔ 158.

Tõrked

- Armatuurlaual põleb , koos teatega "Kontrollige pidurisüsteemi": **pidurdusabi töötab ikka.**

Nendes tingimustes võib piduripeadalile vajutamise tunne olla teistsugune.

Soovitatav on vajutada pedaalile tugevalt ja pidevalt.

Pöörduge esindusse.

- Armatuurlaual põleb , koos teatega "Pidurisüsteemi viga": **tegemist on pidurisüsteemi rikkega.**

Pöörduge firma esindusse.



Teie ohutuse huvides kohustab märgutuli

STOP

liiklusolusid arvestades teid otsekohe peatuma. Seisake mootor ja ärge seda enam käivitage. Võtke ühendust firma esindusega.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

My Safety

Sissejuhatus

Funktsiooni "My Safety" saab kasutada, et samaaegselt teatud sõiduabifunktsioone välja või sisse lülitada.

Saate seadistada (sõltuvalt mudelist) funktsiooni "My Safety" multimeediumekraanilt, valides sõiduabifunktsioonid, mida samaaegselt välja lülitada.

Kasutamine



"ALL ON" režiim

Sõltuvalt mudelist sisaldab see režiim järgmisi sõiduabifunktsioone:

- kiiruse ületamise hoiatus ➔ 214;
- sõidureast lahkumise ennetamine ➔ 183;
- juhi valvsuse hoiatus ➔ 212;
- hädaolukorras sõidureast lahkumise ennetamine ➔ 190.

Kui režiim "ALL ON" on sisse lülitatud, siis lüliti 1 märgutuli läheb põlema ja armatuurlauale ilmub selle kinnitamiseks teade "My Safety All ON valitud". Juhtimisabid on aktiveeritud režiimis saadaval.

"Perso" režiim

Selle režiimi abil saate mõned juhtimisfunktsioonid, mis on saadaval eelnevalt seadistatud režiimis "ALL ON", **välja lülitada** või **uuesti sisse lülitada**, kasutades seadistust "My Safety Perso".

Kui süüde on sisse lülitatud, **vajutage** kaks korda järjest nuppu 1, et lülitada sisse režiim "Perso". Esimaskordse vajutamisel näidatakse näidikuplokis teadet "My Safety Perso jaoks v. uuesti". Teise puudutuse järel nupu 1 näidiku tuli kustub. Lülitatakse sisse režiim "Perso". Armatuurlauale kuvatakse teade "My Safety Perso valitud".

Režiimile "ALL ON" režiimile tagasilülitamiseks, **vajutage** korra nupule 1. Nupul 1 asuv märgutuli süttib.



Sõltuvalt mudelist ja ajast, mis on kulunud mootori viimasest seiskamisest lülitatakse režiim "ALL ON" uuesti sisse:

- sõiduki avamisel;
- või
- ukse avamisel;
- või
- kui mootor on taaskäivitatud.

Seadistuse "My Safety Perso" konfiguratsioon



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID



Seaded "My Safety Perso" mis salvestatakse režiimile "Perso", tallatakse iga kord, kui mootor on või kui uksed on lukustatud.

Seadistamine multimeediumi-süsteemi ekraanilt 2



Rohkem selgitusi seadetele ligipääsemise kohta leiate multimeediumisüsteemi kasutusjuhendist.

Sõidureast lahkumise ennetamine

Sissejuhatus



Kaamerast **1** saabuvat teavet kasutades käivitab funktsioon sõiduki roolisüsteemi korrigeeriva tegevuse, kui ületatakse pidevat või katkendlikku joont või teeservale (sõiduradade eraldaja, piire, kõnnitee, tõkettamm jne) lähenetakse ilma suunatulesid sisse lülitamata.

Kui sõiduk ületab karkendjoone, ilma et suunatulesid oleks kasutatud, siis olenevalt seadistusest funktsioon:

- hoiatab juhti ilma roolisüsteemil korrigeerivat tegevust käivitamata;
- või
- käivitab roolisüsteemi korrigeeriva tegevuse.



Võite rooli kasutades **kontrolli sõiduki üle** iga hetk tagasi võtta.

Kaamera asukoht 1

Tuuleklaas ei tohi olla määrdunud (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund, kondensaati jms).



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhul peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Sisse-/väljalülitamine

Multimeediumekraanilt 2



Rohkem teavet leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

Kasutades lüliti 3.



– **Funktsiooni väljalülitamiseks**, kui see on eelnevalt funktsiooni "My Safety" ➔ 182 režiimist "Perso" välja lülitatud, vajutage kaks korda lülile 3. Armatuurlaul süttib

kollane märgutuli  OFF.

– **Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks** vajutage üks kord lülile 3. Armatuurlaulale ilmub märgutuli



Kasutamine



Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse armatuurlaulale märgutuli

 ning vasak- ja parempoolsed joonte näidikud 4 hallina.

Funktsioon on valmis hoiatama või sekkuma, kui sõiduki kiirus ületab umbes 70 km/h ning kui arma-

tuurlaulale ilmub märgutuli  ja kuvatakse valged parem- või vasakpoolse joone näidikud 4.

See funktsioon toimib, kui sõiduk:

- läheneb teeäärrele suunatulesid sisse lülitamata;
- ületab pideva joone suunatulesid sisse lülitamata;

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

– Ületab katkendjoone suunatu-lesid sisse lülitamata, kui on valitud seadistus "Toimingud katkendjoonte puhul".

Sellistel juhtudel:

- käivitab funktsioon sõiduki rooli-süsteemi ja trajektoori korrigeeri-va tegevuse;
- armatuurlaual muutub märgutuli



ja näidik 4 joont ületanud poolel kollaseks.

Kui roolisüsteemi korrigeeriv tege-vus ei ole piisav, muutuvad arma-



tuurlaual märgutuli ja näidik 4 joont ületanud poolel punaseks ning rool vibreerib.

Kui "Tegevus katkendjoonte kor-ral" ei ole valitud, **siis funktsioon edastab häire**, kui sisselülitamata suunatudedega sõiduk ületab katkendjoone ja tee äär ei ole joonele piisavalt lähedal.

Sellisel juhul hoiatab funktsioon juhti:

- rooli vibreerimisega;

ja

- armatuurlaual muutub märgutuli



ja näidik 4 muutub joont üle-tanud poolel punaseks.

Märkus: kurvides lubab funktsioon kurvi veidi lõigata.

Erijuhud

"Säil. kontr." hoiatus

- Kui süsteem töötab ja ei tuvasta juhi tegevust roolil, ilmub arma-tuurlaual koos helisignaaliga tea-de "Säil. kontr.Säilita kontroll" ja olenevalt sõidukist ka punane mär-



gutuli, kuni juht on sõiduki üle kontrolli taastanud.

- Kui süsteem on töötanud liiga kaua, ilmub armatuurlaual teade "Säil. kontr." ning kostab helisig-naal ja (olenevalt sõidukist) puna-



ne märgutuli ja asjaomase joonega samale küljele ilmub vilkuv märgutuli 4, kuni juht saavutab sõiduki üle kontrolli.



Võite rooli liigutades tra-jektoori korrigeerimise igal ajal katkestada.

Sõidukid, millel on süsteem "Ac-tive driver assist"

Kui funktsioon "Sõiduraja keskel hoidmine" lülitatakse sisse samal ajal kui funktsioon "Rea vahetuse

ennetamine", siis ekraanil kuvata-vad märgutuled on järgnevad:

- funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" toimib: roheline märgu-



tuli asendab armatuurlaual



valge või halli märgutule.

Seetõttu antakse funktsioonile "Sõiduraja keskele hoidmine" teie teavitamiseks eelisseisund;
– funktsioon "Sõiduraja keskel hoidmine" pannakse ootele ja funktsioon "Rea vahetuse ennetami-ne" ei ole kas valmis või ei tööta:



hall märgutuli asendab ar-matuurlaual valge või halli märgu-



tule. Seetõttu antakse funkt-sioonile "Sõiduraja keskele hoidmi-ne" teie teavitamiseks eelissei-sund;

- funktsioon "Sõiduraja keskel hoidmine" pannakse ootele ja funktsioon "Rea vahetuse ennetami-ne" töötab või on valmis: märgu-



tuli kuvatakse armatuurlaual punase või kollasena. Seetõttu teavitatakse teid ennekõike funkt-siooni "Rea vahetuse ennetamine" olekust.

Igal juhul teavitatakse teid alati funktsiooni olekust, kui see juhib

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

teie sõiduki roolisüsteemi. Kõige kasulikum teave kuvatakse alati.

Funktsioon ei ole ajutiselt kasutatav või on välja lülitatud

Süsteem pole ajutiselt saadaval või välja lülitatud, kui:

- Joone väga kiire ületamine.
 - pidevalt joone peal sõitmine;
 - ligikaudu neli sekundit pärast sõiduraja vahetamist;
 - kitsastes kurvides;
 - halva nähtavuse korral;
 - üks suunatuledest on sisse lülitatud;
 - lülitab sisse ohutulesid;
 - hakkate kasutama tagurpidikäiku;
 - tugev kiirendus;
 - sõiduraja laius muutub;
 - käivitatakse elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteem;
 - töötab pidurdamisel rataste blokeerumist välistav seade;
 - rakendub aktiivne hädapidurdussüsteem;
 - teise roolisüsteemi juhtiva funktsiooni, näiteks funktsiooni "Sõiduraja keskele hoidmine" sekkumine.
- Kui funktsiooni ei saa kasutada,

siis on märgutuli  ning vasakja parempoolsed korrigeerimisnäidikud 4 armatuurlaual hallid.

Kui esikaamera on määrdunud, ilmub näidikuplokis teade "Esikaamera nähtavus puudub". Puhastage ala, kus andurid asuvad

Automaatne väljalülitamine

Funktsioon lülitatakse automaatselt välja, kui:

- sõiduki dünaamika juhtimissüsteem lülitatakse välja;
- elektrooniline stabiilsussüsteem ei tööta;
- rataste blokeerumisvastane süsteem ei tööta;
- haakekonks on elektriliselt ühendatud haakeseadme pessa;
- süttib hoiatustuli .

Funktsiooni väljalülitamisel süttib armatuurlaual kollane märgutuli



Seadete muutmise multimeediumisüsteemi ekraanilt 2



67215

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Kasutades lülitit 3.



Multimeediumisüsteemi ekraanilt **2** funktsiooni seadetesse pääsemise kohta lugege multimeediumisüsteemi kasutusjuhendist:

- "Katkendjoone ületamine": kasutage seda seadistust, et valida funktsiooni vastus, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab katkendliku joone, ilma et suunatuli oleks sisse lülitatud:

- valitud seadistus: funktsioon võib käivitada sõiduki roolisüsteemi ja trajektoori korrigeeriva tegevuse;
- seadistust pole valitud: funktsioon võimaldab rooliratta vib-

reerides juhti hoiatada ilma sõiduki trajektoori korrigeerimata.

- "Vibra tugevus": reguleerige funktsiooni "Sõidureast lahkumise ennetamine" jaoks rooli vibreerimist;
- "Sõidurajalt lahkumise ennetamine": seadistage joonte tuvastamise tundlikkuse taset. Selleks valige:
 - "Hiline": joon tuvastatakse selle ületamisel;
 - "Standardne": joon tuvastatakse sellele lähenemisel;
 - "Varajane" joon tuvastatakse läheduses.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, on vasak- ja parempoolse joone näidatud armatuurlaual ja märgutuli



kollased.

Mõnel juhul on kuvatakse koos nendega järgmine teade:

- « Sõiduabi pole saadaval » ;
- või
- « Esikaamera kontrollige » ;
- või
- « Sõiduabi kontroll ».

Pöörduge esindusse.

Hoiatused



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib kaamera asend muutuda ja see võib mõjutada selle talitlust. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki kaamera asukoha läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, tuuleklaasi muudatused jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Süsteemi häired

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- määrdunud tuuleklaas (sellel on mustust, jääd, lund, kondensaati jms);
- keerukas keskkond (tunnel jne);
- halvad ilmatingimused (lumi, vihm, rahe, must jää jne);
- halb nähtavus (öösel, udu korral jne);
- teemärgistusi on palju (teetööd jne), need on raskesti eristatavad või ebaühtlased (nt osaliselt või väga tuhmunud jooned, jooned üksteisest liiga kaugel, teekate ebatasane jne);
- pimestatus (silma paistev päike, vastassuunas sõitvate sõidukite esituled jne);
- kitsas, käänuline või lainjas tee (kitsad kurvid jne)
- samas reas eesoleva sõiduki lähedal sõitmine.

Sellisel juhul võib funktsioon "Rea vahetuse ennetamine" käivituda valesti või üldse mitte reageerida.

Soovimatu või vale korrektsiooni või liikumistee üldse mitte korrigeerimise oht.

Funktsiooni väljalülitamine

Funktsioon tuleb järgmistes olukordades inaktiveerida:

- kaamerapiirkond on kahjustatud (tuuleklaasi küljel või sisemise tahavaatepeegli küljel);
- teepind on libe (lumi, must jää, vesiliug, kivi libu jne);


LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

- tuuleklaas on mõranenud või väändunud (ärge laske tuuleklaasi parandada selles piirkonnas, vaid sõitke vahetamiseks esindusse);
- sõiduk veab haagist või haagissuvilat.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Hädaolukorras sõidureast lahkumise ennetamine

Sissejuhatus

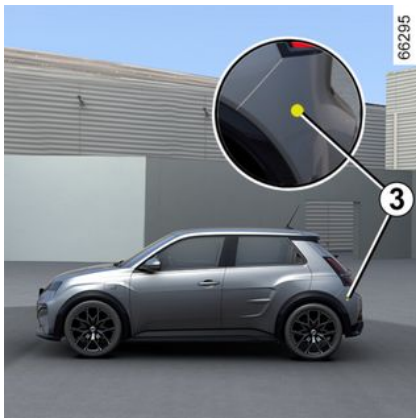

Eesmisest radarist **2** ja kaamerast **1** saabuvat teavet kasutades käivitab funktsioon sõiduki roolisüsteemi korrigeeriva tegevuse, kui on kokkupõrkeoht vastassuunast kõrvalrajal läheneva sõidukiga ja suunatulesid ei ole sisse lülitatud.

Olenevalt mudelist käivitab funktsioon külgmistest radaritest **3** ja kaamerast **1** saabuvat teavet kasutades sõiduki roolisüsteemi korrigeeriva tegevuse, kui on kokkupõrkeoht samal või suuremal kiirusel liikuva sõidukiga, kui see on tagumiste radarite tuvastusalas.



Võite rooli kasutades **kontrolli sõiduki üle** iga hetk tagasi võtta.



Süsteem pakub lisa-juhtimisabi.

Süsteem ei asenda mingil juhul juhi valvust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Kaamera asukoht **1**

Tuuleklaas ei tohi olla määrdunud (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund, kondensaati jms).

Eesmise radari asukoht **2**

Veenduge, et radariala ei oleks kinni kaetud (mustus, muda, lumi, valesti paigaldatud/kinnitatud numbrimärk), saanud põrutada, ümber ehitatud (sh värvitud) ega sõiduki esiküljele paigaldatud tarvikute (eesmine kaitseraud, logo jms) taha peidetud.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Külgmiste radarite asukoht 3

Veenduge, et radarite ala poleks kinni kaetud (mustus, pori, lumi jne), kahjustada saanud ja seda poleks muudetud (sh värvitud jne).

Funktsiooni sisse-/väljalülitamine

Kasutades lülitit A "My Safety"



Kui funktsioon on funktsiooni "My Safety" režiimist "Perso" välja lülitatud, vajutage kaks korda lülitile A → 182.



Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks vajutage lülitile A:

Multimeediumekraanilt B



Rohkem teavet leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

Vastutuleva sõiduki tuvastamine

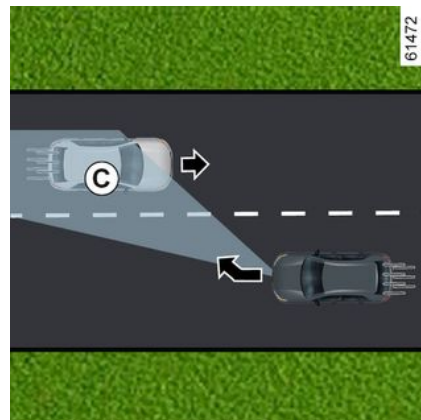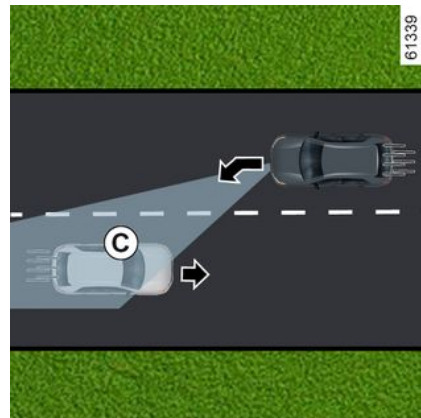

3

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

3



Kui 70–110 km/h kiirusega sõites tekib kõrvalrajal vastassuunast läheneva ja tuvastusalas **C** oleva sõidukiga kokkupõrke oht ja suunatud ei ole sisse lülitatud, toimib süsteem järgmiselt:

– hoiatab teid kokkupõrkeohust:

armatuurlaual kuvatakse teade "Kokkupõrke risk", millega koos vilgub punane märgutuli **4**, joon vasraval küljel ja helisignaal. Tähis **5** ilmub armatuurlaual vastavale küljele;

ja

– käivitab roolisüsteemi korrigeeriva tegevuse.



Võite rooli liigutades trajektoori korrigeerimise igal ajal katkestada.




See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend.


Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhul peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Funktsioon ei pruugi aktiveeruda, kui lähenemiskiirus on suurem kui umbes 200 km/h (näiteks sõidate kiirusel 110 km/h ja sõiduk sõidab vastassuunas külgneval sõidurajal kiirusel 91 km/h).

Möödasõidu korral

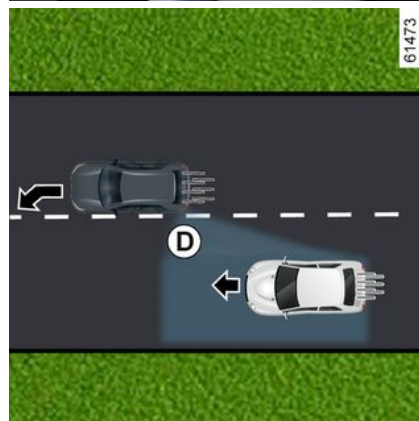

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

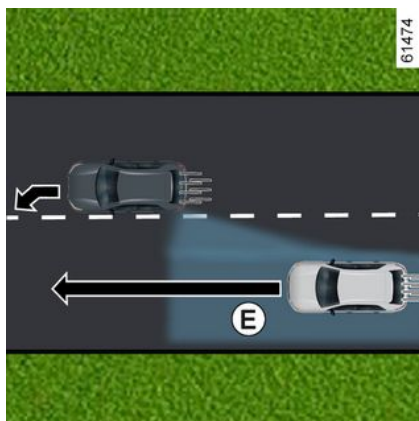

kupõrkeks sõidukiga, mis asub teie pimenurgas **D** ja see liigub samas suunas, mis teie sõiduk, või kui sõiduk läheneb kiirelt teiega kõrvuti olevalt realt tuvastusalast **E** tagant poolt, siis süsteem:

- **hoiatab teid kokkupõrkeohust:** armatuurlaual vilgub märgutuli **6**, kuvatakse sõnum "Küljel leiti takistus", koos punase märgutulega **4**, joon vastaval küljel ja helisignaal. Tähis **5** ilmub armatuurlaua vastavale küljele;

ja

- **käivitab roolisüsteemi korrigeeriva tegevuse.**

Pole ajutiselt saadaval / süsteemi mitteaktiveerumine

Süsteem pole ajutiselt saadaval või välja lülitatud, kui:

- Joone väga kiire ületamine.
- pidevalt joone peal sõitmine;
- ligikaudu neli sekundit pärast sõiduraja vahetamist;
- kitsastes kurvides;
- halva nähtavuse korral;
- ühe suunatule aktiveerumine (ainult siis, kui külgneval sõidurajal tuvastatakse vastassuunas sõitev sõiduk);
- lülitab sisse ohutulesid;
- tugev kiirendus;



Kui sõidate kiirusel ligikaudu üle 70 km/h, kui lähenete joonele (pidev või katkendlik) ja on risk kok-

- sõiduraja laius muutub;
- käivitatakse elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteem;
- töötab pidurdamisel rataste blokeerumist välistav seade;
- aktiivse hädapidurdussüsteemi toimimine;
- ...

Süsteem ei saa käivituda, kui:

- kaamera ei tuvasta vastaval küljel olevat joont (pidevat või katkendlikku);
- kaamera ei tuvasta samaaegselt selle sõiduraja kahte äärt, kus teie sõiduk liigub;
- tagurpidikäik on sees;
- kaamera vaateväli on tõkestatud;
- eesmine radar on kaetud;
- olenevalt sõidukist, kui üks radaritest on määrdunud;
- ...

Olenevalt sõidukist, kui üks külgmistest radaritest on kaetud, ilmub armatuurlaual teade "Külgradarid nähtavus puudub".

Kui eesmine radar on määrdunud, ilmub näidikuplokis teade "Esiradar nähtavus puudub".

Kui esikaamera on määrdunud, ilmub näidikuplokis teade "Esikaamera nähtavus puudub".

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Puhastage ala, kus andurid asuvad.

Funktsiooni automaatne välja-lülitumine

Süsteem lülitub automaatselt välja, kui:

- sõiduki dünaamika juhtimissüsteem lülitatakse välja;
- elektrooniline stabiilsussüsteem ei tööta;
- rataste blokeerumisvastane süsteem ei tööta;
- haakekonks on elektriliselt ühendatud haakeseadme pessa;

- kuvatakse märgutuli .

Kui sõidukil on süsteemi tunnustatud veotiisel, kuvatakse armatuurlaual teade "Treiler: küljradarid pole saadaval", mis teavitab, et hädalukorras sõidureast kõrvalekalldumise ennetamise funktsioon on välja lülitatud.

Kui sõiduk pukseerib treilerit või karavani, võib esineda ootamatuid või ebavajalikke korrigeerimisi. Saate ootamatute või ebavajalike korrigeerimiste vältimiseks täiusstatud ohutuse süsteemi välja lülitada.

Tõrked

Kui funktsioon tuvastab töövea, siis võivad ilmuda juhtpaneelile järgmised sõnumid:

- « Esikaamera kontrollige » ;
- või
- « Eesmine radar kontrollige » ;
- või
- « Sõiduabi kontroll » ;
- või olenevalt mudelist
- « Külgradarid kontrollige ».

Pöörduge esindusse.

Hoiatused



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib kaamera või radari(te) asend muutuda ja see võib mõjutada nende talitlust. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki radarkaamera või radarite asukoha läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, tuuleklaasi muudatused jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Süsteemi häired

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- määrdunud tuuleklaas (sellel on mustust, jääd, lund, kondensaati jms);
- keerukas keskkond (tunnel jne);
- halvad ilmatingimused (lumi, vihm, rahe, must jää jne);
- halb nähtavus (öösel, udu korral jne);
- teemärgistusi on palju (teetööd jne), need on raskesti eristatavad või ebaühtlased (nt osaliselt või väga tuhmunud jooned, jooned üksteisest liiga kaugel, teekate ebatasane jne);
- pimestatus (silma paistev päike, vastassuunas sõitvate sõidukite esituled jne);
- kitsas, käänuline või lainjas tee (kitsad kurvid jne)
- samas reas eesoleva sõiduki lähedal sõitmine.

Sellisel juhul võib sõidureast kõrvalekalduamise ennetamise funktsioon aktiveeruda valesti või üldse mitte.

Soovimatu või vale korrektsiooni või liikumistee üldse mitte korrigeerimise oht.

Funktsiooni väljalülitamine

Funktsioon tuleb järgmistes olukordades inaktiveerida:

- kaamera (tuuleklaasi küljel või sisemise tahavaatepeegli küljel) või radari piirkond (piirkonnad) on kahjustunud;
- teepind on libe (lumi, must jää, vesiliug, kivi libu jne);

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID


- tuuleklaas on mõranenud või väändunud (ärge laske tuuleklaasi parandada selles piirkonnas, vaid sõitke vahetamiseks esindusse);
- sõiduk veab haagist või haagissuvilat;
- sõidukit pukseeritakse (rikke kõrvaldamine);
- te ei sõida sillutatud teel.

3

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Pimeda nurga hoiatus

Sissejuhatus

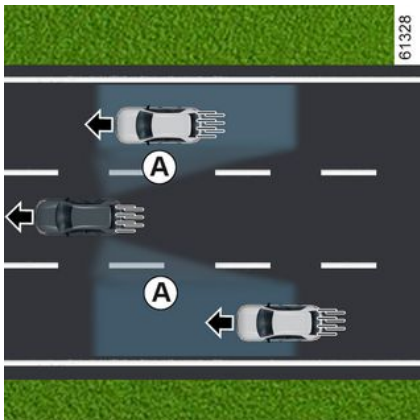


Kaitseraua mõlemale küljele (ala **C**) paigaldatud anduritest saadud teabe põhjal hoiatab funktsioon juhti:

- kui mõni sõiduk asub pimedas nurgas **A** ja liigub samas suunas kui teie sõiduk;

ja / või

- kui on kokkupõrkeoht sõidukiga, mis on alas **B** ja sõidab kõrvalrajal teie sõidukist kiiremini.

Funktsioon hoiatab, kui sõiduk liigub kiiremini kui 15 km/h.

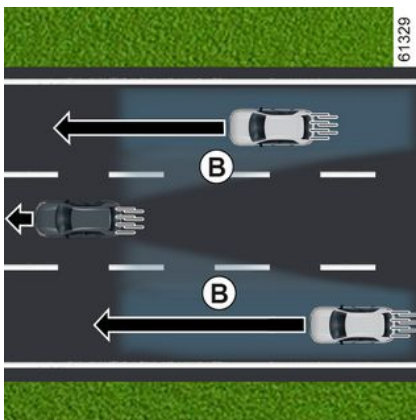


See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.



Funktsioon ei anna juhile märku, kui teised sõidukid ei liigu.

Eripära

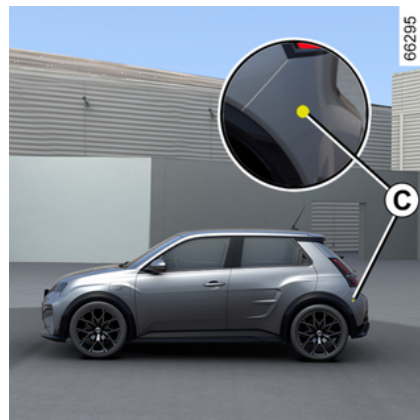

Veenduge, et ala **C** radarite ümber tagumise kaitseraua kummalgi küljel poleks kinni kaetud (mustus, pori, lumi jne).

Kui radar on kinni kaetud, ilmub armatuurilauale teade "Külgradarid nähtavus puudub". Puhastage ala, kus andurid asuvad.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Märgutuli 1




Märgutuli 1 asub kummagi taha-vaatepeegil 2.

Märkus.

- puhastage regulaarselt taha-vaatepeegleid 2, et märgutuled 1 oleks korralikult näha;
- kui te sõidate mõnest teisest sõidukist mööda, süttib märgutuli 1 ainult juhul, kui sõiduk, millest mööda sõitsite, asub piisava aja jooksul teie sõiduki pimedas alas A .

Ekraanil kuvatav teave

Näidik D

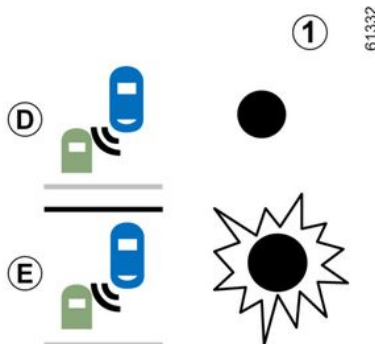

Esimene hoiatus: **suunatuli ei ole sisse lülitatud**, märgutuli 1 näitab, et pimedas nurgas on tuvastatud sõiduk ja/või tagant läheneb kiiresti kõrvalrajal olev sõiduk.

Näidik E

Suunatuli on sisse lülitatud, märgutuli 1 vilgub, kui funktsioon tuvastab pimedas nurgas sõiduki ja/või tagant läheneb sellelt poolt, kuhu te rooli keerate, kiiresti sõiduk.

Kui te lülitate suunatule välja, naaseb funktsioon esialgse hoiatuse juurde (näit D).

Mittetoimimise tingimused

- Sõites kitsas kurvis;
- tagurdamisel.

Kui sõidukil on süsteemi tuvastatud veotiisel, kuvatakse näidikuplokkis teade "Haagis: pimeala hoiatus on väljas", teavitades, et funktsioon ei tööta.

Sõidukile sobiva varustuse valimiseks soovitame pöörduda firma esindusse.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab rikke, ilmub armatuurlaule teade "Külgradarid kontrollige".

Pöörduge firma esindusse.



Kuna kaitserauas asuvad andurid, on soovitatav lasta kõik kaitseraua juures tehtavad tööd (parandamine, vahetamine, värvimine jne) teha väljaõppe saanud spetsialistil.

Hoiatused



– Süsteemi tuvastamise võime järgib standardset teelaiust. Kui te sõidate laial teel, võib juhtuda, et süsteem ei suuda tuvastada pimedas nurgas asuvat sõidukit.

– Väga halva ilma korral (tugev vihm, lumi jne) võib süsteemi töö ajutiselt katkeda. Olge liiklusolude suhtes valvas.

Õnnetuse oht.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.

Juht peab kiirust alati vastavalt liiklustingimustele kohandama, olenemata süsteemi antavast teabest.

Süsteemi ei tohi mingil juhul pidada takistuste tuvastajaks ega kokkupõrkeid vältivaks süsteemiks.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib radari asend muutuda ja see mõjutab lõpuks selle talitlust. Pöörduge esindusse.
- Kõik tööd nendes piirkondades, kus radarid asuvad (parandused, asendamised jne), peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Süsteemi häirete juhtumid

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- keeruline keskkond (metallsillad, tunnelid, ääristega maanteed jne);
- kehvad ilmastikuolud (lumi, rahe, jäide jne);
- sõidukil on veotiisel, mida süsteem ei tuvasta.

Valehäirete või hoiatuste puudumise oht

Kui süsteem käitub ebanormaalselt, pöörduge volitatud esinduse poole.



Süsteemi toimimise piirang

- Radari ala peab jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine.
- Süsteem ei pruugi tuvastada väikeseid objekte, mis liiguvad sõiduki lähedal (mootorrattad, jalgrattad, jalakäijad jne).
- Kurvi sõites võib juhtuda, et radarid ei tuvasta ajutiselt kõrvalradadel olevaid sõidukeid.
- Funktsioon võib hoiatada teid liiga hilja, kui teised kaks sõidukit lähenevad teile kõrvalradadelt tagantpoolt külg-külje kõrval (3-realisel teel sõites) ja palju suurema kiirusega kui teie.
- Süsteem ei pruugi hoiatust anda, kui teised sõidukid sõidavad märgatavalt erineva kiirusega.
- Kui sõidukist teeb möödasõitu väga pikk sõiduk (nt raskeveosõiduk, mis liigub möödasõidul sõidukiga sarnasel kiirusel), võib süsteem hoiatuse enne manöövri lõppu katkestada.
- Sõiduk liigub kurvilisel teel.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Ohutu vahemaa hoiatus

Sissejuhatus



Radarilt **2** ja kaameralt **1** saadud teabe alusel teavitab funktsioon juhti ajavahemikust tema ja ees sõitva sõiduki vahel, aidates nii hoida ohutut pidurdusvahemaad kahe sõiduki vahel.

Kaamera asukoht **1**

Tuuleklaas ei tohi olla määrduvad (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund, kondensaati jms).

Radari asukoht **2**

Veenduge, et radariala ei oleks tõkestatud (mustus, muda, lumi, valesti paigaldatud numbrimärk jne), saanud pöörata, muudetud (sh värvimine) ega peidetud sõiduki esiküljele paigaldatud tarvikute (iluvõre, logo jms) taha.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.

Multimeediumekraanilt **3** sisse-/väljalülitamine



Valige multimeediaekraanil **3** maailm "Sõiduk" ja vajutage menüüle "Juhtimisassistent".


Funktsiooni "Järgmine distant" sisse- ja väljalülitamine;



Igal kord, kui sõiduk käivitatakse, jätkab funktsioon mootori viimase seiskamise ajal salvestatud režiimiga.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Kasutamine

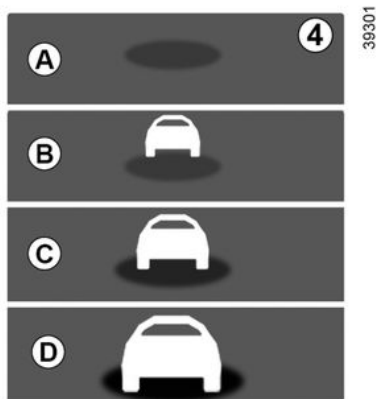

Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse armatuurlaual märgutuli **4**, mis teavitab juhti pikivahest eessõitva sõidukiga.

- **A** (hall): funktsioon ei tööta;
- **A** (roheline): ühtki sõidukit ei ole näha;
- **B** (roheline): ajavahemik on umbes kaks sekundit või rohkem (kahe sõiduki vaheline vahemaa, mis on kohandatud teie kiirusega);
- **C** (kollane): ajavahemik on umbes 1–2 sekundit (vahemaa kahe sõiduki vahel ei ole piisav);
- **D** (punane): ajavahemik on umbes 1 sekund või vähem (vahe-

maa kahe sõiduki vahel on väga ebapiisav).

Kui ajaline vahe kahe sõiduki vahel on väiksem kui umbes 0,5 sekundit, jääb punane märgutuli **4** armatuurlaual näidikul **D** põlema.

Teatud tingimustel ei saa ajavahemikku kuvada:

- kurvis;
- raja vahetamisel;
- kui ees liikuv sõiduk on piisavalt kaugel või radari või kaamera tööulatusest väljas.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Hoiatused



Mõõtmist kuvatakse teadmiseks: süsteem ei avalda sõidukile mingit mõju.

Funktsioon ei ole mõeldud kasutamiseks linnatingimustes ega sportlikuks sõitmiseks (kurvid, kiirendamised, järsud pidurdamised jne), vaid stabiilsetes sõidutingimustes.

Funktsioon ei avalda mõju pidurdussüsteemile.

Radari ja kaamera alad peavad jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine.

Kõiki radari või kaamera asukoha läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, tuuleklaasi ja/või kaitseraua muudatused jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib radari ja/või kaamera asend muutuda ja see võib mõjutada selle talitlust. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki radari ja/või kaamera asukoha läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, tuuleklaasi ja/või kaitseraua muudatused jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Süsteemi häired

- tuuleklaasi ja kaitseraua piirkond on kaetud (mustuse, jää, lume, kondensatsiooni vms);
- keerukas keskkond (metallsild, tunnel jne);
- kehvad ilmastikuolud (lumi, rahe, jääde jne);
- halb nähtavus (öösel, udu korral jne);
- vähene kontrast eessõitva sõiduki ja ümbruskonna vahel (näiteks valge sõiduk lumisel alal vms);
- pimestatus (silma paistev päike, vastassuunas sõitvate sõidukite esituled jne).
- tee on kitsas, käänuline või lainjas (kitsad kurvid jne)

Ekslike valehäirete oht.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Aktiivne hädapidurdus

Sissejuhatus



Kasutades kaamerast **1** ja radarist **2** saadavat teavet, et arvutab süsteem välja vahemaa teie sõiduki ja:

- samas reas ees sõitva sõidukiga; või
- vastutulevate sõidukite vahel, kui soovite suunamuutuse manöövrit teha; või
- ja risti mööduvatest sõidukitest; või

- ja seisvaid sõidukeid; või

- ümbritsevate jalakäijate ja jalgratturite vahel.

Süsteem hoiatab juhti laupkokkupõrke ohu korral, et juhil oleks võimalik teha vajalikke hädamanöövreid (vajutada piduripedaali ja/või pöörata rooli).

Juhi reageerimisest olenevalt võib süsteem kokkupõrke vältimiseks või kahjustuse piiramiseks pidurdamisel abistada.

Muul juhul on süsteem välja lülitatud ega käivita hoiatust.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend.

Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.



See süsteem saab vajaduse korral rakendada sõidukile maksimaalset

pidurdusjõudu, kuni sõiduk on täielikult peatunud.

Kinnitage sõites ohutuskaalutlustel alati turvavöö ning paigutage esemed nii, et need ei saaks oma kohalt paiskuda ja sõidukis viibijaid vigastada.

Kaamera asukoht 1

Tuuleklaas ei tohi olla määrdunud (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund, kondensaati jms).

Radari asukoht 2

Veenduge, et ala radarite ümber ei ole varjatud (mustuse, muda, lume või valesti paigaldatud numbri-märgi poolt), vigastatud, muudetud (sh värvimistõid) ega peidetud.

Kasutamine

Sõidu ajal, kui tekib kokkupõrkeoht, siis süsteem:

- **hoiatab teid kokkupõrkeohust:** armatuurlauale ilmub teade "Tuvastati takistus" ja sellega kaasneb helisignaal.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Märkus: kui juht vajutab piduripedaalile ja süsteem tuvastab endiselt kokkupõrkeohu, võidakse vähendada pidurdusjõudu, kui see pole kokkupõrke vältimiseks piisav.

– **võib käivitada pidurdamise:** kui juht ei reageeri hoiatusele ja kokkupõrge on möödapääsmatu, siis armatuurlaual süttib punane mär-

gutuli , teade "Pidurda" ja kõlab helisignaali.

Märkus.

– kui juht kasutab sõiduki juhtseadiseid (rooli, pedaale vms), võib süsteem teatud toimingud edasi lükata või neid mitte aktiveerida;
– kui sõiduk aktiivse hädapidurduse tulemusel peatus, hoitakse sõidukit lühikese aja jooksul liikumatuks. Pärast seda aega peab juht sõiduki liikumatuks hoidmiseks hoidma jalga piduripedaalil;
– pärast seda, kui süsteem rakendab pidurid, näidatakse teadet "Täiustatud ohutu aktiveeritud".



Hädamanöövri korral saate igal ajal pidurdamise lõpetada, kui:

- vajutada gaasipedaali;
- või
- keerate kokkupõrke vältimiseks rooli.



Hoiatuste eriomadused


Kiirusest olenevalt võivad hoiatus ja pidurdamine aktiveeruda üheaegselt.

Sõiduki tuvastamine

Samal sõidurajal sõitvate sõidukite tuvastamine

Süsteem tuvastab kokkupõrkeohu samal sõidurajal teie ees oleva sõidukiga, kui sõiduk sõidab kiirusega üle 7 km/h.

Vastutulevate sõidukite tuvastamine, kui soovite suunamuutuse manöövrit teha

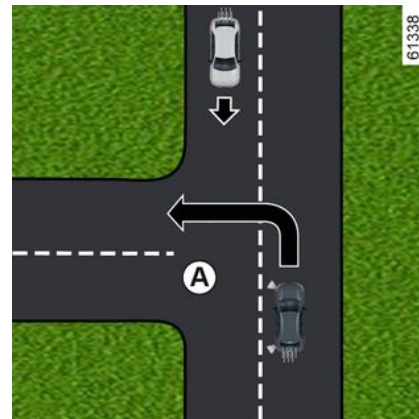

Kui te soovite suunda muuta (nt A), tuvastab süsteem vastutulevad sõidukid, kui:

- teie sõiduk sõidab kiirusel 7 km/h ja 30 km/h
- olete suunatule sisse lülitanud.

Sõidurada risti ületavate sõidukite tuvastamine

Süsteem tuvastab sõidurada risti ületavad sõidukid, kui:

- teie sõiduk sõidab kiirusel umbes 20 km/h ja 60 km/h.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Sõidurajal peatunud sõidukite tuvastamine

Süsteem tuvastab seisvad sõidukid, kui:

- sõiduk sõidab kiirusel 7 km/h ja 85 km/h.

Jalakäijate ja jalgratturite tuvastamine

Jalakäijate ja jalgratturite tuvastamine samal sõidurajal

Süsteem tuvastab jalakäijad ja jalgratturid, kui:

- teie sõiduk sõidab kiirusel vahemikus 7 km/h ja 85 km/h.

Jalakäijate ja jalgratturite tuvastamine suuna muutmisel

Süsteem tuvastab jalakäijad ja jalgratturid, kui:

- teie sõiduk sõidab kiirusel 7 km/h ja 30 km/h.

Sisse-/väljalülitamine



Sõltuvalt mudelist lülitatakse funktsioon uuesti sisse sõltuvalt ajast, mis on kulunud mootori viimasest seiskamisest:

- sõiduki avamisel;
- või
- ukse avamisel;
- või
- kui mootor on taaskäivitatud.

Multimeediumekraanilt 3 süsteemi aktiveerimine/inaktiveerimine



Funktsiooni välja- või sisselülitamise kohta lugege multimeediumsüsteemi juhistest.

Valige "ON" või "OFF".

Süsteemi väljalülitamisel süttib ar-

matuurlaual märgutuli  või

olenevalt mudelist märgutuli .

Kui süsteem lülitatakse sisse, siis märgutuli kaob.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Seaded



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Seadistused multimeediumekraanilt 3



Kui sõiduk on paigal ja te soovite multimeediumekraanilt **3** funktsiooni sätetesse ligi pääseda, siis lugege multimeediumsüsteemi kasutusjuhendit:

"Hoiatus": reguleerige tundlikkuse taset. Selleks valige:

- « Hiline » ;
- « Standardne » ;
- « Varajane ».

Rohkem teavet leiate multimeediumi kasutusjuhendist.

Ajutine mittekasutatavus

Kui süsteem tuvastab ajutise tõrke, süttib armatuurlaual märgutuli



Võimalikud põhjused on järgmised:

- tegu on süsteemi ajutise tõrkega (päikesepeegeldus, lähitulede valgusvihk, halvad ilmastikuolud jne). Süsteem töötab jälle, kui nähtavus paraneb;
- Süsteem ei tööta ajutiselt (nt tuuleklaas, eesmine või tagumine kaitseraud on kaetud mulla, muda, lume, kondensaadiga vms), mille korral tuleb sõiduk parkida ja mootor välja lülitada. Puhastage tuuleklaas, eesmine kaitseraud või logo. Märgutuli ja teade kaovad järgmine kord, kui mootor käivitatakse ja sõidetakse umbes viis või kümme minutit. Kui asi ei ole selles, võib põhjus tuleneda mujalt; pöörduge volitatud esinduse poole.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab ajutise tõrke, süttib armatuurlaual märgutuli



. Pöörduge firma esindusse.

Hoiatused



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Selle funktsiooni aktiveerumine võib viibida või mitte toimuda, kui süsteem tuvastab selgeid märke sellest, et juhil on sõiduki üle kontroll (kasutatakse rooli, pedaale jne).

Süsteem ei saa käivituda, kui:

- kui käigukang on neutraalasendis;
- kui elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) on käivitunud.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib radari ja/või kaamera asend muutuda ja see võib mõjutada selle talitlust. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki radari ja/või kaamera asukoha läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, tuuleklaasi modifitseeringud jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.



Süsteemi häirete juhtumid

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- keerukas keskkond (metallsild, tunnel jne);
- halvad ilmingimused (lumi, vihm, rahe, must jää jne);
- halb nähtavus (öösel, udu korral jne);
- objekti (sõiduki, jalakäija jne) ja ümbruse ebapiisav kontrastsus (näiteks valgetes riietes jalakäija lumisel taustal vms);
- pimestatus (silma paistev päike, vastassuunas sõitvate sõidukite esituled jne).
- määrdunud tuuleklaas (sellel on mustust, jääd, lund, kondensaati jms);
- ...

Neis tingimustes ei pruugi süsteem reageerida, võib juhti hoiatada või tahtmatult pidurdada.

Süsteemi toimimise piirang

- Sõiduki iga käivitamise ajal teeb süsteem olenevalt sõiduki ümbrusest kalibreerimise ja võib olla sõitmise ajal umbes kaks kuni viis minutit mitteaktiivne.
- radari ja kaamera alad peavad jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine;
- Süsteem ei pruugi reageerida väikeste mõõrmetega sõidukite peale (näiteks mootorrattad ja jalgrattad) sama tõhusalt kui muude sõidukite peale.
- Süsteem ei pruugi õigesti funktsioneerida, kui teepind on libe (vihmane, lumine, jäitega kaetud jne);
- nõuetekohase talitluse tagamiseks peab süsteem eristama kogu takistuse. Seega ei saa süsteem tuvastada:
 - pimeduses või hämaras valguses olevaid jalakäijaid/jalgrattureid;
 - osaliselt nähtaval olevaid jalakäijaid/jalgrattureid;
 - jalakäijaid, kes on lähemad kui ligikaudu 80 cm;
 - suuri esemeid kandvaid jalakäijaid;
- ...

Neis tingimustes ei pruugi süsteem reageerida, võib juhti hoiatada või tahtmatult pidurdada.



Funktsiooni väljalülitamine

Funktsioon tuleb järgmistes olukordades inaktiveerida:

- kaamera piirkond on kahjustatud (nt tuuleklaasi seest või väljast);
- sõiduki esiosa on kahjustatud (löök, moonutus, radari kriimustus jne);
- sõidukit pukseeritakse (rikke kõrvaldamine);
- tuuleklaas on mõranenud või väändunud (ärge laske tuuleklaasi parandada selles piirkonnas, vaid sõitke vahetamiseks esindusse);
- te ei sõida sillutatud teel.

Kui süsteem käitub ebanormaalselt, lülitage see välja ja pöörduge volitatud esinduse poole.

Funktsiooni katkestamine

Võite aktiivse pidurduse funktsiooni igal ajal peatada kokkupõrke vältimise manöövri käigus kiiresti gaasipe-daali vajutades või rooli pöörates.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Juhi valvsuse hoiatus

Sissejuhatus

Juhi valvsuse hoiatuse korral on tegemist funktsiooniga, mis analüüsib juhi käitumist (sõidustiili, sõiduki roolimine jne), hoiatades mägama jäämise eest.

See võtab arvesse selliseid näitajaid, nagu:

- rooli liigutused;
- juhi tegevused muude süsteemide korral (näidikud, piduripedaal jne)



See funktsioon on täiendav juhiabi väsimuse korral. Sõidukil funktsioon ei tööta.

Funktsioon ei asenda mingil juhul sõidu ajal juhi vastutust. Juht peab alati kohandama sõidustiili olenevalt oma tähelepanelikkusest, olenemata süsteemi antavast teabest.

Kasutamine



Funktsioon on valmis juhti hoiatama, kui:

- sõiduki viimasest peatumisest on möödunud mõni minut;
- sõiduki kiirus on ligikaudu üle 70 km/h.

Väsimuse või tähelepanu languse ohu korral kuvatakse armatuurlaual **1** teade "Väsimuse hoiatus puhake" ja kostab helisignaali.

Hoiatuse eemaldamiseks vajutage lülitit **2 OK**. Samuti on soovitatav teha võimalikult peatselt puhkepaus.

Pärast teate kustutamist jätkab süsteem valvsuse jälgimist ja annab vajadusel uue hoiatuse.



Juhi valvsuse hoiatus jälgib pidevalt juhi tähelepanelikkust ja võib anda sõidu ajal mitu hoiatust. Iga kord mootorit käivitades lähtestatakse süsteem automaatselt.

Sisse-/väljalülitamine



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

- i** Märguanded lülitatakse (sõltuvalt mudelist) uuesti sisse olenevalt ajast, mis on kulunud mootori viimasest seiskamisest:
- sõiduki avamisel;
 - või
 - ukse avamisel;
 - või
 - kui mootor on taaskäivitatud.

- i** Kui märguanded on välja lülitatud, jätkab süsteem juhi väsimusseisundi hindamist.

Märguannete sisse- ja väljalülitamine kasutades nuppu **3** "My Safety"



Märguandeid saab sisse või välja lülitada "Perso" funktsiooni ➔ **182** režiimis "My Safety".

Kui märguanded on varem režiimi "Perso" kaudu välja lülitatud:

- **märguannete väljalülitamiseks** vajutage kaks korda nuppu **3**. Nupul **3** asuv märgutuli kustub;
- **märguannete uuesti sisselülitamiseks** vajutage korra nuppu **3**. Nupul **3** asuv märgutuli süttib.

Multimeediumekraanilt **4** süsteemi sisse- ja väljalülitamine



Märguannete sisse- või väljalülitamise kohta lugege multimeedium-süsteemi juhistest.

Valige "ON" või "OFF".

Süsteemi toimimise piirangud

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- teatud sõidustiilid (ebakorrektne sõit jne);
- sõitmine kehvast seisukorras teel;
- tugev külgtuul;
- kellaaeg on valesti seatud (olevalt mudelist);

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

- käänulised teed;
- haagise veojõud.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab rikke, ilmub armatuurlauale sõnum "Kontr väsimuse hoiatussüsteemi" ja süttib

märgutuli .

Laske süsteem volitatud esindusel üle vaadata.

Liiklusmärkide tuvastamine



Süsteem kuvab kiiruspiirangud armatuurlaual vastavalt maantee ääres tuvastatud liiklusmärkidele.

Süsteem kasutab peamiselt taha-vaatepeegli taha tuuleklaasile kinnitatud kaameralt 1 tulenevat teavet. Sõltuvalt riigist kasutab süsteem teatud märkide (linna sisene mine jne) tõlgendamiseks ka kaardi pärinevat teavet.

Kui süsteem tuvastab liiklusemärgi, siis armatuurlaua kuvatav märk muutub.

Kui kiiruspiirik või kohanduv püsikiirushoidik on sisse lülitatud, saate kohandada piiratud kiiruse seadeväärtuse süsteemi ➔ 222 ja ➔ 226 poolt armatuurlaua näidatava kiiruspiiranguga.

Kui tuvastatud kiirusepiirangut ületatakse, muudetakse juhi teavitamiseks armatuurlaua kuvatavat liiklusemärki.

Kaamera asukoht 1

Tuuleklaas ei tohi olla määrdunud (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund, kondensaati jms).

Eriomadused

Kaarditellimusega sõidukitele:

- Sellise navigeerimissüsteemi korral, mille kiirusühikud erinevad sõiduki omadest, kuvab süsteem piirkiiruse liiklusemärgi selle riigi ühikutes ja ümberarvutatud piirkiiruse sõi-

duki näidikuplokis kasutatavates ühikutes.

- riikides, kus lubatud kiirust teatud tüüpi maanteedel vihma ajal vähendatakse, võib süsteem tuvastatud kiiruspiirangut muuta pärast seda, kui tuuleklaasi on mitu sekundit puhastatud.

Kasutamine

Märgutuled



Funktsioon kuvab järgmisi märgutulesid:

2. Kiiruspiiranguga liiklusemärgid ja muud kiirust piiravad märgid (kiirus noolega väljumisrajal, kiirus haagisega, kehtivuspikkusega kiiruspiirang jne)

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

3. Muud liiklusemärgid (möödasõidu-
dukeeluala algus).

Tuvastatud kiiruse ületamise korral vilgub juhi hoiatamiseks liiklusemärgi sümboli (märgutuli 2) ümber olev ring ja olenevalt mudelist kõlab mõne sekundi vältel helisignaal.

See jääb armatuurlauapaneelile põlema kogu ajaks, mil sõiduk ületab tuvastatud piirkiirust.



Kaardi tellimine

Liiklusemärkide tuvastamine on seotud kaardi tellimisega.

Navigeerimissüsteemi kasutamise kohta lugege multimeediasüsteemi kasutusjuhendist.

Navigeerimissüsteemi puudumise korral võtab süsteem arvesse ainult kaamera tuvastatud kiirusepiirangu märke. Süsteem ei arvesta enam kaardiga seotud teabega. See võib mõjutada piirkiiruse kasutatavust.

Sisse-/väljalülitamine



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Helimärguanded lülitatakse uuesti sisse sõltuvalt ajast, mis on kulunud mootori viimasest seiskamisest:

- sõiduki avamisel;
- või
- ukse avamisel;
- või
- kui mootor on taaskäivitatud.

Kiiruse ületamise märguannete sisse- ja väljalülitamine kasutades nuppu 4 "My Safety"



Helisignaali saab sisse või välja lülitada "Perso" funktsiooni ➔ 182 režiimist "My Safety".

Kui helimärguanne on varem režiimi "Perso" kaudu välja lülitatud:

- **helimärguande väljalülitamiseks** vajutage kaks korda nuppu 4. Nupul 4 asuv märgutuli kustub;
- **helimärguande uuesti sisselülitamiseks** vajutage üks kord nuppu 4. Märgutuli nupus 4 süttib.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Kiiruse ületamise märguande sisse- ja väljalülitamine kasutades ekraani 5



Helimärguande sisse- või väljalülitamise kohta lugege multimeediasüsteemi juhistest.

Valige "ON" või "OFF".

Piir- või püsikiiruse muutmine
(olenevalt mudelist)



Kiiruspiiriku või adaptiivse püsikiiruse hoidja sättepunkti kohandamiseks tuvastatud kiirusepiirangutega: sõiduki kiiruse reguleerimiseks viimati tuvastatud kiirusepiirangu märgil näidatud kiirusepiirangule vajutage korraks lülitit 6;

Märkus: kaarditellimusega sõidukitel on võimalik sõiduki kiirust automaatselt reguleerida iga uue piiranguni, mis on näidatud tuvastatud kiirusepiirangu märkidel. Selle tegemiseks vajutage umbes kaks sekundit lülile 6.

Ajutiselt väljas

Kui süsteem ei ole seoses kaamera või kaardandmetega kättesaadav, kuvatakse armatuurlaual

sümbol  või olenevalt mude-

list kollane sümbol . Kui probleem ei lahene, pöörduge firma esindusse.

Süsteem ei tuvasta kiiruspiirangut, kui:

- tuuleklaas ei ole puhas;
- päike pimestab kaamerat;
- nähtavus ei ole piisav (udu korral jne);
- liiklusemärgid on loetamatus (lumine) või kaetud (teise sõiduki või puude tõttu);
- kaardi teavet ei ole uuendatud.

Märkus: kui esikaamera on määratud, näidatakse näidikuplokis teadet "Esikaamera nähtavus puudub". Puhastage kaamera ees olevat tuuleklaasi.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, kuvatakse armatuurlaual teade  või olenevalt sõidukist kuvatakse

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

armatuurlauale kollane sümbol



Mõnel juhul on kuvatakse koos nendega järgmine teade:

- « Sõiduabi pole saadaval » ;

või

- « Esikaamera kontrollige » ;

või

- « Sõiduabi kontroll ».

Pöörduge esindusse.

Hoiatused



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Juht peab kiirust alati vastavalt liiklustingimustele kohandama, olenemata süsteemi antavast teabest.

Süsteem ei pruugi kõiki kiiruspiirangu märke tuvastada ja võib tõlgendada neid valesti.

Juht ei tohi eirata süsteemi tuvastamata jäävaid liiklusmärke ning peab juhinduma eelkõige liiklusmärkidest ja -eeskirjadest.

Halva nähtavuse korral (udu, lumi, jäide jne) võib juhtuda, et süsteem ei näita juhile õiget piirangut.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Aktiivne hädapidurdus tagurpidikäiguga

Sissejuhatus



Lisaks funktsioonile "Parkimis- assist" ➔ 258 ja neljalt sõiduki taga paiknevalt andurilt saadud teavet kasutades tuvastab seade sõiduki taga asuvad takistused. Kui tekib märkimisväärne kokkupõrke oht, pidurdab süsteem sõidukit automaatselt.

Märkus. Jälgige, et neli keskmist sõiduki taga paiknevat andurit ei oleks kinni kaetud (määrduvad, porised, lumised, kondensaadiga jne).

Kasutamine



Tagaoleva takistuse tuvastamine

Kui sees on tagurpidikäik ja kiirusel vahemikus 4 km/h kuni 8 km/h on kokkupõrkeoht fikseeritud takistusega **pidurdab süsteem sõidukit** automaatselt. Visuaalne tagasisi-

de 2  kuvatakse multimeediasüsteemi ekraanil 1 ja sellega kaasneb helisignaal.

Kui sõiduk on peatunud, tuleb juhil seda jalga piduripedaalil hoides paigal hoida.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.



Kui sõiduki põhi saab manööverdamisel lõõgi (nt kokkupuutest piirde, kõnniteeääre või muu tänavainventariga), võib see sõidukit kahjustada (kaasneda võib näiteks esi- või tagasilla deformeerumine). Õnnetuste vältimiseks laske oma sõiduk esinduses üle vaadata.

LISASÕIDUABIFUNKTSIOONID

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine



Funktsiooni multimeediumekraani **1** kaudu sisse- või väljalülitamiseks valige ala "Sõiduk", seejärel "Juhtimisassistent" ja pärast seda "Parkimine". Lülitage sisse "Tagumine aktiivne hädapidurdus".

Kui funktsioon on välja lülitatud, kuvatakse multimeediaekraanil **3**



märgutuli.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke, lülitub tagurduskäiguga hädapidurdamine automaatselt välja.

Armatuurlauapaneelil kuvatakse **3**



märgutuli ning koos sellega, olenevalt tõrke tüübist, ka järgmine teade:

- « Parkimisandurid pole saadaval » ;

või

- « Parkimisandurid kontrollida » ;

või

- « Sõiduabi pole saadaval » ;

või

- « Sõiduabi kontroll ».

Puhastage ultraheliandurid. Kui probleem ei lahene, pöörduge firma esindusse.



Kui sõidukil on süsteemi tuvastatud veotiisel ja sellega on ühendatud haagis, lülitub tagurpidikäigu korral aktiivne hädapidurdus automaatselt välja ja armatuurlaual ilmub teade "Treiler: p. and. pole saadaval", millega koos süttib

märgutuli **3** , mis kuvatakse multimeediaekraanil.

Hoiatused



Aktiivne hädapidurdus tagurpidikäiguga

See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. See funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust.

Teatud kliimaatilised ja keskkonnatingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada. Seetõttu peab juht olema sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes alati tähelepanelik: jälgige manööverdamise ajal alati, et pimealasse ei jääks mõnda väikest või kitsast liikuvat objekti (nt laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post, jne).

Selle funktsiooni aktiveerumine võib viibida või mitte toimuda, kui süsteem tuvastab selgeid märke sellest, et juhil on sõiduki üle kontroll (kasutatakse rooli, pedaale jne).

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrge võib mõjutada tagumiste andurite toimimist. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki andurite läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, kaitseraua muudatused jne) peab tegeema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Funktsiooni väljalülitamine

Rikke korral sõiduki pukseerimise ajal või juhul, kui süsteem veotiislit ei tuvasta, tuleb funktsioon välja lülitada. Kui süsteem käitub ebanormaalselt, lülitage see välja ja pöörduge volitatud esinduse poole.

KIIRUSPIIRIK

Sissejuhatus

Kiiruspiiriku funktsioon juhib mootorit ja pidurdussüsteemi, et aidata teil mitte ületada sõidukiirust, mille olete valinud **piirkiiruseks**.

Kiirusepiiriku funktsiooni saab aktiveerida alates 0 km/h.



Kui Save režiim on aktiveeritud, ei tohi piirkiirus ületada Save ➔ **168** režiimi maksimumkiirust.

Lülitid



1. Lüliti juhtimisabi funktsioonide valimiseks/valiku tühistamiseks olenevalt sõidukist:

- Active driver assist;
- kohanduv püsikiirushoidik;
- püsikiiruse hoidja;
- kiiruspiirik;
- OFF.

2. Funktsioon pannakse ootele (ja piirkiiruse salvestatakse) (0).

3. Mällusalvestatud piirkiiruse meeldetuletus (RES).

4.

- Ülespoole: aktiveerimine, piirkiiruse suurendamine või praeguse kiiruse salvestamine (SET/+).
- Allapoole: aktiveerimine, piirkiiruse vähendamine või praeguse kiiruse salvestamine (SET/-).

5. Hüpnupp (olenevalt sõidukist): kohandab seadistatud kiiruse tu-

vastatud kiiruspiirangutega



➔ **214.**



Sõltuvalt mudelist saab kiiruspiiriku funktsiooni siduda liiklusmärkide tuvastamise funktsiooniga ➔ **214**, vajutades lüliti **5**.

Kui režiim "OFF" on valitud enne mootori väljalülitamist, aktiveeritakse funktsioon "Kiiruspiirik" vaiki-
misi järgmisel korral, kui mootor käivitatakse.

Sõitmine

Kui püsikiirus on seatud, kuid sõiduk ei ole seda veel saavutanud, juhitakse sõidukit nii nagu sõidukeid, millel kiiruspiirik puudub.

Kui olete salvestanud kiiruse saavutanud, ei võimalda gaasipedaali tugevam vajutamine teil programmeeritud kiirust ületada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ➔ **223.**

KIIRUSPIIRIK

Sisselülitamine



Vajutage lülitrit **1** uuesti nii mitu korda kui vaja, et valida kiiruspiirik. Ekraanil süttib hall märgutuli **6**. Märgutuli "Kiirusepiiraja valitud" süttib armatuurlaual koos kriipsudega, näitamaks, et kiiruspiiriku funktsioon on töös ning ootab piirikiiruse salvestamist.

Præguse kiiruse salvestamiseks vajutage lülitrit **4** (SET/+) ülespoole või (SET/-) allapoole: kriipsude asemele ilmub piirikiirus ja (olenevalt sõidukist) süttib valge märgutuli **6**. Minimaalne salvestatav kiirus on 20 km/h.

Piirikiiruse muutmine



Piirikiirust saate muuta, vajutades korduvalt või vajutades ja hoides all juhtelementi **4**:

- kiiruse suurendamiseks ülespoole (SET/+);
- kiiruse vähendamiseks allapoole (SET/-).

Automaatne kiiruspiirik koos kiirusepiirangu liiklusemärgide tuvastamisega

Kasutades kaamerat, funktsiooni "Liiklusemärgide tuvastamine" ➔ **214** ja, piirab süsteem kiirusepiirangu ja liiklusemärgi tuvastamisel ja sel-

lest möödumisel automaatselt sõiduki kiirust.

Sisse-/väljalülitamine

Valige multimeediasüsteemi ekraanil maailmarežiim "Sõiduk" ja "Juhtimisassistent". Seejärel valige sakilt "Mugavus" "Adaptiivne kiirusepiiraja" või "Adaptiivne kiiruspiiraja ja püsikiiruse hoidja*" (olenevalt varustusest).

Märkus: saate aktiveerida/inaktiveerida ka hüpiknuppu **5** vajutades ja all hoides.

Püsikiiruse ületamine

Piirikiirust võib igal ajal ületada. Selleks vajutage gaasipedaalil **jõuliselt põhja** üle vastupanupunkti.

Kui ületate kiirust vilgub piirikiirus armatuurlaual kollasena.

Seejärel vabastage gaasipedaal: kiiruspiiriku funktsioon taastub kohe, kui kiirus langeb allapoole mälu salvestatud kiirust.

Märkus. Võimalik on ületada ka kiirusepiirangut (olenevalt sõidukist), vajutades gaasipedaali takistuse punkti lähedale. Sellisel juhul kõlab lisaks armatuurlaual kuvatavale hoiatusele ka helisignaal.

KIIRUSPIIRIK



Peate hoidma oma jalad pedaalide lähedal, et olla valmis hädaolukorras reageerimiseks.



Kui kiiruspiirikut ei saa enam kasutada (pärast mitut katset seda sisse lülitada), pöörduge firma esindusse.

Funktsiooni töö katkestamine



Kiiruspiiriku funktsioon lülitub oote-režiimile, kui vajutate lülitit **2** (0).

Piirkiirus salvestatakse ja kuvatakse armatuurlaual hallina.

Piirkiiruse meeldetuletus

Kui kiirus on mällu salvestatud, saate seda meelde tuletada, vajutades lülitile **3**.



Kui kiirusepiirik on oote-režiimis, taasaktiveerib juhtseadise **4** üles- või allapoole vajutamine funktsiooni mällu salvestatud kiirust arvestamata: arvesse võetakse praegust sõidukiirust.

KIIRUSPIIRIK

Püsikiiruse hoidja funktsiooni väljalülitamine



i Juhtimisabist väljumiseks vajutage lülitit **1** vajalik arv kordi kuni jõuate asendisse OFF. Armatuurlauale ilmub teade "Juhtimisabi on välja lülitatud". Sellisel juhul aktiveeritakse järgmine kord, kui mootor käivitatakse, funktsioon "Kiiruspiirik" ja mis ootab piirikiiruse salvestamist.

Kiirusepiiraja funktsioon lülitub välja, kui vajutate lülitit **1**, et tühistada kiirusepiiriku valik. Sel juhul kiirus kustutatakse mälust.

Kui funktsioon on peatunud, kustub märgutuli **6** armatuurlaualt.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

Sissejuhatus

Radari või kaamera teabel põhinev Stop and Go kohanduv püsikiiruse hoidja annab võimaluse hoida valitud kiirust, nn püsikiirust, hoides samal ajal ohutut vahemaad teie ees samal rajal liikuva sõiduki-
ga.

Kui liikluskäitumise tuvastamise funktsioon on sisse lülitatud ➔ **214**, siis sõltuvalt mudelist, suudab süsteem kaamera tuvastatud kiirusepiirangumärkide kohaselt sõiduki kiirust kohandada.

Olenevalt riigist kasutab süsteem kaamerat ja kaarti, et reguleerida ennetavalt sõiduki kiirust vastavalt olukorrale ja tee eripäradele (ringristmikud, kurvid, eesolevad liikluskäitumised või kiirusepiirangutsoonid).

Kui ees sõitev sõiduk peatub, võib Stop and Go kohanduv kiirushoidik teie sõidukit kuni täieliku peatumiseni pidurdada, enne kui edasi sõidab.

Süsteem juhib mootori ja pidurdussüsteemi abil teie sõiduki kiirendamist ja aeglustamist.

Süsteemi maksimaalne ulatus on ligikaudu 130 meetrit. See võib muutuda teeoludest olenevalt

(maapinna reljeef, ilmastikuolud jne).

Olenevalt maanteeoludest (liiklus, ilm jne) saab Stop and Go kohanduvat kiirushoidikut sisse lülitada kiirusel alates 0 km/h.

Funktsioonist annab märku sümbol



Märkus.

- juht peab järgima sõiduki kasutamise riigis kehtivat maksimaalset lubatud sõidukiirust ja ohutut vahemaad;
- kohanduv kiirusehoidik suudab sõidukit pidurdada kuni kolmandiku pidurdusjõuga. Olenevalt olukor-
rast võib olla vajalik, et juht pidur-
daks tugevamini.



Kui Save režiim on aktiveeritud, ei tohi püsikiirust ületada Save ➔ **168** režiimi maksimumkiirust.



Regeneratiivset piduri-süsteemi ja regeneratiiv-
pidurduse juhtseadist ei
saa kasutada, kui püsikiirus-
hoidik või kohanduv kiirushoi-
dik on sisse lülitatud.



Stop and Go kohanduv
püsikiiruse hoidja ei käi-
vita hädaseiskamist ja
selle pidurdamisvõime on pii-
ratud.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO



See funktsioon on täiendav juhtimisabi vahend.

See ei või mingil juhul asendada juhi vastutust pida kinni kiiruspiirangutest ja ohutust vahemaast ning olla tähelepanelik.

Juht peab alati suutma sõidukit valitseda.


Juht peab alati kohandama kiirust olenevalt ümbruskonnast ja liiklustingimustest.

Kasutage kohanduvat kiirusehoidiku Stop and Go funktsiooni väljaspool hoonestatud alasid nähtavate joontega laiadel teedel.

Kiirusehoidik ei pruugi väga käänulistel või libedatel teedel (must jää, vesiliug, kruus) või ebasoodsates ilmastikuoludes (udu, vihm, külgtuul jne) hästi töötada.

Õnnetuse oht.

Kaamera asukoht 1

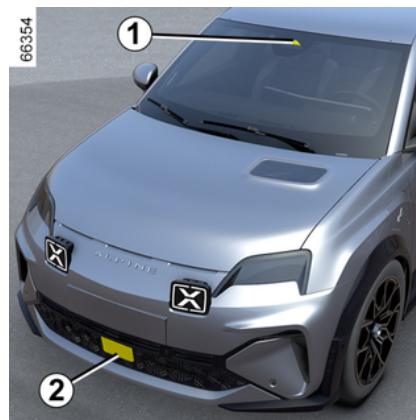

Tuuleklaas ei tohi olla määratud (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund jms).

Radari asukoht 2

Veenduge, et radari kaitseplaat oleks puhas (praht, pori, halvasti kinnitatud numbrimärk), see poleks saanud lööke, seda poleks muudetud (sh värvitud) ning seda ei varjaks sõiduki esiossa (iluvõrele, lo-gole vms) kinnitatud võimalikud tarvikud.

Lülitid



3. Lüliti juhtimisabi funktsioonide valimiseks/valiku tühistamiseks olenevalt sõidukist:

- Active driver assist;
- kohanduv püsikiirushoidik;
- kiiruspiirik;
- OFF.

4. Funktsiooni ootelepanek (koos piirkiiruse mällusalvestamisega) (0)

5. Salvestatud püsikiiruse taastamine (RES).

6.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

- Üles: aktiveerimine, piirkiiruse suurendamine või praeguse kiiruse salvestamine (SET/+).

- Allapoole: aktiveerimine, püsikiiruse vähendamine või kehtiva kiiruse salvestamine (SET/-).

7. Hüpnupp (olenevalt sõidukist): kohandab seadistatud kiiruse tu-

vastatud kiiruspiirangutega



→ 214.

8. Eessõitjaga pikivahe reguleerimine.



Sõltuvalt mudelist saab kiirushoidiku funktsiooni siduda liiklusmärkide tuvastamise funktsiooniga
→ 214, vajutades lülitit 7.

Kui režiim "OFF" on valitud enne mootori väljalülitamist, aktiveeritakse funktsioon "Kiiruspiirik" vaikselt järgmisel korral, kui mootor käivitatakse.



Radari ja kaamera alad peavad jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine.

Ekraanil kuvatav teave



9. Stop and Go kohanduva kiirushoidiku märgutuli.

10. Mällusalvestatud püsikiirus.

11. Ees on sõiduk.

12. Mällusalvestatud ohutu kaugus



Oluline! Hoidke kogu aeg jalgu pedaalide lähedal, et olla valmis reageerima mis tahes juhtumile.

Sisselülitamine



Kohanduva kiirushoidiku 13 valimiseks vajutage lülitile 3. Ekraanil süttib hall märgutuli 9. Armatuurlaule ilmub teade "Adapt. püsikiiruseh. taask. valmis" koos kriipsukestega, mis näitavad, et kiirushoidiku funktsioon on sisse lülitatud ja ootab püsikiiruse salvestamist.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

Seda funktsiooni ei saa aktiveerida, kui:

- seisupidur on peal;
- juhi turvavöö ei ole kinnitatud;
- üks või mitu ust on valesti suletud;
- funktsioon "Vabakäerežiimis parkimine" on juba aktiveeritud.

Armatuurlauale kuvatakse teade "Adapt. kiirusp. pole saadaval".

Kiiruseregulaatori sisselülitamine

Kui sõiduk seisab või liigub ühtlase kiirusega, lükake juhtseadist **6** ülespoole (SET/+) või allapoole (SET/-): funktsioon on sisse lülitatud ja praegune kiirus salvestatakse.

Minimaalne püsikiirus on 20 km/h.

Püsikiirus **10** ilmub kriipsude asemele ning valikut kinnitab püsikiiruse ilmumine rohelisena ja märgutuli **9**.

Kui proovite funktsiooni seada kiirusele, mis ületab sõiduki maksimumset kiirust, kuvatakse teade "Vale kiirus" ja funktsioon jääb väljalülitatuks.

Kui mingi püsikiirus on mällu salvestatud ja püsikiiruse funktsioon on sisse lülitatud, võite jala gaasipedaalilt ära võtta.

Märkus: kui teie sõiduki kiirus on väiksem kui ligikaudu 20 km/h, kasutab funktsioon vaikimisi sõidukiirust 20 km/h. Sõiduk kiirendab, kuni saavutab salvestatud püsikiiruse.

Kiirusehoidiku sisselülitamine kiirusepiirangu liiklusemärgide tuvastamisega (ekraan A)




(olenevalt mudelist)

Kui sõidukil on liiklusemärgide tuvastamise funktsioon ➔ **214**, vajutage sõiduki kiiruse kohandamiseks kaamera tuvastatava piirikiirusega **14** vastavat hüpiknuppu **7**.

Püsikiirus **10** lülitub märgist möödumisel tuvastatud kiirusele **14**.

Kiirusehoidiku sisselülitamine koos kiirusepiirangumärkide ennetava tuvastamisega (ekraan B)

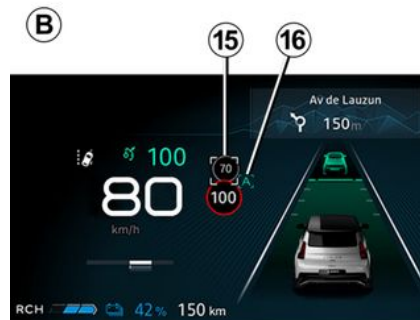

Kasutades kaamerat, funktsiooni "Liiklusemärgide tuvastamine" ➔ **214** ja kaarti, piirab süsteem kiirusepiiranguga liiklusemärgi tuvastamisel **15** ja sellest möödumisel automaatselt sõiduki kiirust.

Sisse-/väljalülitamine

Valige multimeediasüsteemi ekraanil maailmarežiim "Sõiduk" ja "Juhtimisassistent". Tehke skail

3

Näidikuplokis kuvatav täht "A" **16** kinnitab kiirusehoidiku sisselülitamise koos ennetava kiirusepiirangu märgi tuvastamisega.



- saate funktsiooni sisse/välja lülitada ka hüpiknuppu **7** vajutades ja all hoides;
- mõnel juhul (kui sõiduki kiiruse ja piirkiiruse vahel on oluline erinevus) võib süsteem küsida, et kinnitaksite kiiruse käsitsi, vajutades hüpiknuppu **7**: näidatud kiiruse ümber kuvatakse valge kastike **17**, et teid teavitada.


Kui funktsioon on aktiveerunud, kuvatakse juhtpaneelil järgmised kiirused:

- püsikiirus **10**;
- sõidetaval teelõigul süsteemi tuvastatud kehtiv kiiruspiirang **14**;
- järgmisel teelõigul süsteemi tuvastatud kiiruspiirangu ala **15**.

Süsteem võtab arvesse tuvastatud kiirust **15**. Sõiduki kiirus kohan-
dub järk-järgult ilma juhipoolse te-
gevusera, kuni muutub püsikiiru-
seks **10**. Näidatud kiirust **15** kuva-
takse **14** tuvastatud kiirusepiiran-
gu märgist möödumisel või ala lä-
bimisel.

Kui funktsioon ei ole sisse aktiveeritud või, on toiming sama mis kiiruspiirangu märgituvastusega püsikiiruse seadistamine (ekraan **A**).

Kiirushoidiku sisselülitamine koos teeolude ennetava tu- vastamisega (ekraan C)

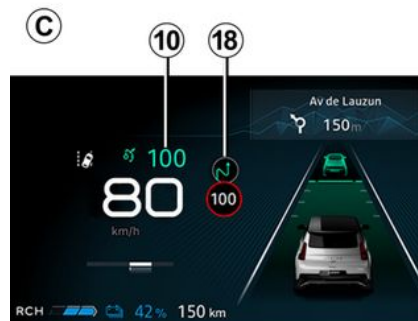

Kasutades kaamerat, funktsiooni "Liiklusmärkide tuvastamine" ➔ 214 ja kaarte, suudab süsteem ennetada ja hallata sõiduki püsikiiruse **10** automaatset reguleerimist, kui lähenetakse ringteele või kurvile.

Kui sõiduk läheneb kurvile või ringteele, ilmub armatuurlaualle märgutuli **18**. Sõiduk reguleerib kiiruse tuvastatud funktsiooni korral kohasele kiirusele.

Juht peab alati jälgima süsteemi poolt rakendatud kiirust ja vastutama sõiduki kiiruse eest.

Sõitmine - 231

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

- pikivahe näidik **F**: keskmine piki-
vahe 1 (vastab umbes 1,6 sekundi-
le);
 - pikivahe näidik **G**: lühike pikivahe
(vastab umbes 1,2 sekundile).
- Valitud vahemaa mõõdik ilmub ar-
matuurlaualle rohelisena. Ülejää-
nud mõõdikud jäävad halliks.

Märkus. Vahemaa tuleb seada
vastavalt liicluse tasemele, kohali-
kele määrustele ja ilmastikutingi-
mustele.



Ohutut vahemaad saab
seadistada vaikimisi va-
hemaa mõõdiku **E** kau-
du.

Püsikiiruse ületamine

Püsikiirust võib igal ajal ületada,
vajutades gaasipedaalile.

Kiiruse ületamise korral kuvatakse
püsikiirus **10** kollasena.

Kui juht vajutab gaasipedaali, siis
funktsioon "Vahemaa jälgimine"
enam ei tööta.

Seejärel vabastage gaasipedaal:
püsikiiruse hoidja ja ohutu vahe-
maa jälgimine taastavad auto-
maatselt eelnevalt valitud kiiruse
ja vahemaa juhised.

Möödasõit

Kui te soovite eessõitvast sõidukist
mööda sõita ja ainult siis, kui teie
kiirus on üle 70 km/h, vähendab
suunatulede sisselülitamine ajuti-
selt eessõitjaga vahet ja käivitab
möödasõidu hõlbustamiseks kiiren-
damise.

Sõiduki peatamine ja sõitma hakkamine

Kui ees sõitev sõiduk aeglustab,
reguleerib süsteem oma kiirust
kuni vajaduse korral sõiduki täieli-
ku peatumiseni (nt tiheda liikluse
ajal). Sõiduk peatub paari meetri
kaugusel ees sõitvast sõidukist.

Kui eessõitev sõiduk hakkab uuesti
liikuma:

- Kui peatus kestab vähem kui
kolmkümmend sekundit, käivitub
sõiduk uuesti ilma juhi sekkumise-
ta.

Märkus: juht peab alati sõites ole-
ma valmis õnnetuseks ja vastutab
sõiduki juhtimise eest: kui süsteem
tuvastab ümbritseval alal jalakäi-
ja, siis pärsitakse automaatset
taaskäivitamist kuni järgmise seis-
ma jäämiseni;

- kui peatumisaeg ületab umbes
kolmkümmend sekundit, on sõiduki

uuesti liikuma hakkamiseks vaja
kas:

-
- vajutage gaasipedaali;
- vajutage üks kord nuppu **5**
(RES).

Selle kinnitamiseks ilmub arma-
tuurlaualle teade "Vajutage RES või
kiirendage kiiruseh. uuesti käiv.".

Kui peatus kestab üle kolme minu-
ti, rakendub automaatselt elekt-
rooniline seisupidur ja Stop and Go
kohanduv kiirusehoidik lülitub välja.

Märgutuli **9** kustub, kinnitamaks,
et funktsioon on välja lülitatud.

Funktsiooni töö katkestami- ne

Saate selle funktsiooni panna
ooterežiimile, kui:

- vajutate lülitit **4** (0);
- vajutate sõiduki liikumise ajal pi-
duripedaalile.

Süsteem lülitab funktsiooni välja,
kui:

- liigutage käigukang asendisse **R**
või **N**;
- juhi turvavöö tehakse lahti;
- sõiduki ukseid ja aknad avatakse;
- vajutate mootori käivitamise/
seiskamise nuppu;
- kallak on liiga järsk;

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

– tööle hakkavad teatud juhtimisabid ja korrigeerimisseadmed (aktiivne hädabipidurdus, ABS, ESC jne).

Märkus. Olenevalt sõidukist aktiveeritakse kiiruspiirangu märkide ja/või teekaartide varajase äratundmisega kiirushoidik, ning kui ühendatud andmete vastuvõtt ei ole optimaalne, lülitab süsteem kiiruspiirangu märgi eeltuvastuse ja/või teeplaani funktsioonide eeltuvastuse automaatselt ooterežiimi. Need kaks funktsiooni aktiveeruvad automaatselt uuesti niipea, kui ühendatud andmete vastuvõtt muutub taas optimaalseks. Igal juhul kinnitatakse ooterežiim, kui armatuurlaualle ilmuvad hallid märgutuled ja teade "Kohanduv kiirushoidik lahti ühendatud".



Stop and Go kohanduv kiirushoidiku ooterežiimile panemine või väljalülitamine ei too kaasa kiiruse kohest vähendamist: peate vajaduse korral pidurdada.

Ooterežiimist väljumine

Sõltuvalt salvestatud püsikiirusest

Kui kiirus on mällu salvestatud, võite selle taastada, kui olete veendunud teeolude sobivuses (liiklustihedus, maantee seisukord, ilm jne). Kiiruse reguleerimiseks kehtivas kiirusevahemikus vajutage nuppu **5** (RES).


Salvestatud kiiruse meeldetuletuse ajal annab püsikiiruse hoidja siselülitamistest teada püsikiiruse kuvamine rohelisena.

Märkus. Kui salvestatud kiirus on praegusest kiirusest suurem, kiirendab sõiduk kuni püsikiiruse saavutamiseni.

Sõltuvalt herkekiirusest

Kui kiirushoidik on ooterežiimil, taastab lüliti **6** ülespoole (SET/+) või allapoole (SET/-) vajutamine kiirushoidiku funktsiooni salvestatud kiirust arvestamata: seade lähtub praegusest sõidukiirusest.

Hoiatused "Võtke sõiduki juhtimine üle"

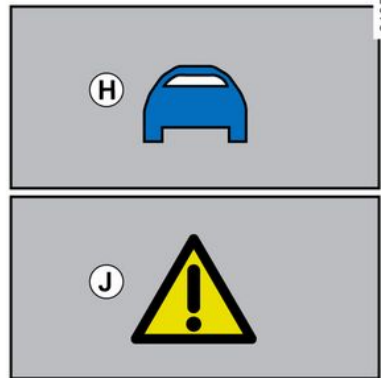

Teatud olukordades (nt jõudes järelle palju aeglasemale sõidukile, eessõitev sõiduk vahetab kiiresti radu jne) ei pruugi süsteemil olla aega reageerida.

Sõltuvalt olukorrast väljastab süsteem helisignaali, mis on seotud:

– oranži hoiatusega **H**, kui olukord nõuab juhi tähelepanu;

või

– punase hoiatusega **J** koos teatega "Pidurda", kui olukord nõuab juhi kohest tähelepanu.

61351

3

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

Reageerige kõikides olukordades vastavalt ja tehke kohased manöövrid.

Püsikiiruse hoidja funktsiooni väljalülitamine



Kohandatava kiirushoidiku Stop and Go funktsioon katkestatakse:

- kui te vajutate lülilit 3.

Kui funktsioon on peatunud, kustub märgutuli 9 armatuurlaualt.



Juhtimisabist väljumiseks vajutage lülilit 3 vajalik arv kordi kuni jõuate asendisse OFF. Armatuurlauale ilmub teade "Juhtimisabi on välja lülitatud". Sellisel juhul aktiveeritakse järgmine kord, kui mootor käivitatakse, funktsioon "Kiiruspiirik" ja mis ootab piirikiiruse salvestamist.

Ajutiselt väljas

Radar



Radar tuvastab teie sõiduki ees asuvaid sõidukeid. Süsteem ei saa korralikult toimida, kui radari tuvastusala on varjatud või selle signaal on häiritud.

Kui radari tuvastusala on takistatud või radari signaal on segatud, siis ilmub armatuurlauale sõnum "Esiradar nähtavus puudub" ja funktsioon Stop and Go kohandatava püsikiiruse hoidja on katkestatud.

Roheline märgutuli 9 kustub, kinnitamaks, et funktsioon on automaatselt välja lülitatud.

Veenduge, et radariala ei oleks tõkestatud lume, muda, valesti paigaldatud/kinnitatud numbrimärgi või muu tarvikuga, mis on sõiduki esiosale (iluvõrele) paigaldatud, saanud põrutada või peidetud sõiduki esiküljele paigaldatud tarvikute (iluvõre, logo jms) taha.

Teatud geograafiliste piirkondade tingimused võivad funktsiooni tööd takistada, nt:

- põuased piirkonnad, tunnelid, pikad sillad või ilma joonteta vähe kasutatavad teed, mille läheduses pole liiklusemärgi ega puid;
- sõjaväe- ja lennujaama ala.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

Funktsiooni toimima hakkamiseks peate sellistest piirkondadest lahkuma.

Igal juhul, kui teade pärast mootori uuesti käivitamist ei kustu, pöörduge firma esindusse.

Kaamera

Süsteemi töö on häiritud, kui kaamera on määrdunud (mustuse, pori, lume, kondensaadiga vms).

Kui kaamera nähtavus on vähenenud, siis kuvatakse armatuurlaual sõnum "Esikaamera nähtavus puudub" ja vähendatakse kohanduva kiirushoidiku Stop and Go toimimist. Säilitage valvsus.

Tõrked

Kui kohandatava püsikiirusehoidja funktsioonis Stop and Go tuvastatakse viga, siis ilmub armatuurlaual sõnum "Kontr. adapt. püsikiiruseh." ja kohandatava püsikiirusehoidja funktsioon Stop and Go katkestatakse.

Kui süsteemi ühes või mitmes osas tuvastatakse tõrge, lülitatakse Stop and Go kohanduv kiirushoidik välja.

Olenevalt tõrke tüübist kuvatakse armatuurlauapaneelil teade:

- "Esikaamera kontrollige" ning olenevalt sõidukist süttib samal

ajal märgutuli  ;

- "Eesmine radar kontrollige" ning olenevalt sõidukist süttib samal

ajal märgutuli  ;

- "Kamera/radar kontrollige" ning olenevalt sõidukist süttib samal

ajal märgutuli  ;


- "Kontrollige masinat", millega

koos süttib märgutuli  .

Pöörduge esindusse.

Süsteemi toimimise piirangud

Sõiduki tuvastamine

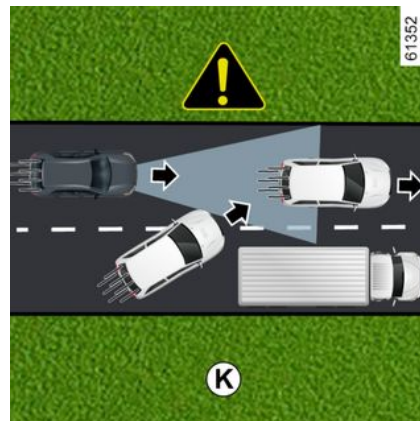

Süsteem tuvastab ainult sõidukeid (autod, veoautod, mootorrattad), mis liiguvad teie sõidukiga samas suunas.

Sõidukit, mis pöörab samale rajale (nt *K*) võtab süsteem arvesse alles siis, kui see siseneb kaamera ja radari tuvastusalasse.

Süsteem võib käivitada ebasobiva või viivitusega pidurdamise.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

3



Süsteem ei saa tuvastada:

- ristmikule saabuvad sõidukid: nt pealesõidutee (näide **L**);
- valel teepoolel sõitvaid või teie suunas tagurdavaid sõidukeid.



Stop and Go kohanduvat püsikiiruse hoidjat peab kasutama väljaspool hoonestatud alasid nähtavate joontega laiadel teedel.

Tuvastamine kurvide läbimisel




Kurvi või pöördele sisenemisel võib juhtuda, et radar ja/või kaamera ei tuvasta ajutiselt ees liikuvat sõidukit (näide **M**).

Süsteem võib käivitada kiirendamise.

Pöördest väljumisel võib süsteem ees liikuvat sõidukit mitte tuvastada või teha seda viivitusega.

Süsteem võib käivitada ebasobi-va või viivitusega pidurdamise.

Kõrvalradadel asuvate sõidukite tuvastamine

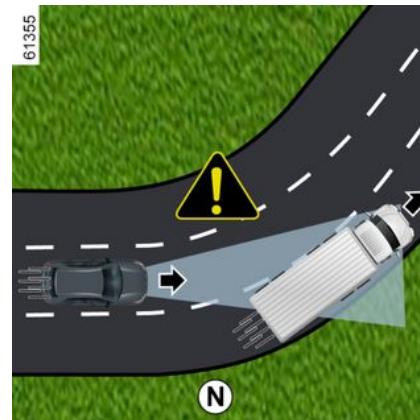


Süsteem võib tuvastada kõrvalradadel asuvaid sõidukeid, kui:


- te sõidate kurvi (näide **N**);
- te sõidate kitsaste radadega teel;
- kõrvalrajal asuva sõiduki kiirus on aeglasem ja üks sõidukitest asub teisele rajale liiga lähedal.

Süsteem võib käivitada valesti sõiduki aeglustamise või pidurdamise.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

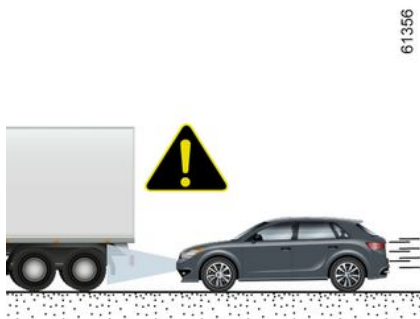

P

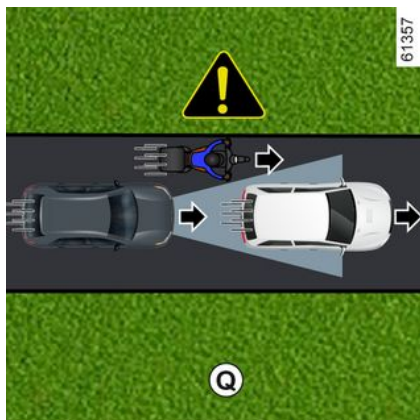

Q


Maapinna reljeefi tõttu varjatud sõidukid

Süsteem ei tuvasta sõidukeid, mis on varjatud maapinna reljeefi tõttu või neid, mis asuvad üles- või allamäge sõites kaamera ja radari tuvastusalast väljas.

Sõidukid väljaspool kaamera ja radari tuvastusalasid.

Süsteem reageerib hilja või ei reageeri üldse, kui sõidukid asuvad kaamera ja radari tuvastusalast väljas, eriti järgmistel juhtudel:

- pikki esemeid transportivad sõidukid, mis ületavad joont;
- kõrgete sõidukite (näide **P**) tege-lik pikkus on väljaspool radari tuvastusala (ehitusmasinad, põllumajandusseadmete puksiirsõiduk jne);
- ebapiisavalt sõiduraja keskel asuvad sõidukid;
- kitsad sõidukid, mis on väga lähedal (näide **Q**).

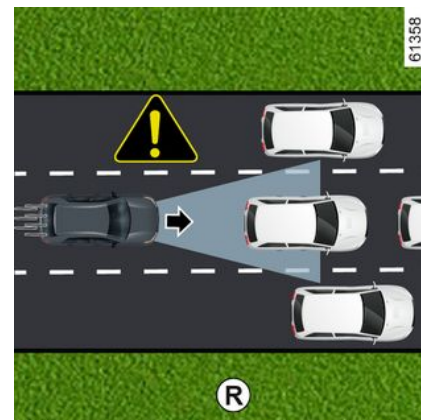

Seisvad ja aeglaselt liikuvad sõidukid

Kui teie kiirus on umbes üle 50 km/h, **ei tuvasta süsteem järgmist**:



- seisvad sõidukid (näide **R**);
- väga aeglaselt liikuvaid sõidukeid.

Kui teie kiirus on umbes alla 50 km/h, **ei pruugi süsteem reageerida või reageerib väga hilja** järgmistele juhtudele:

- seisvad sõidukid (näide **R**);
- väga aeglaselt liikuvad sõidukid;

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK STOP AND GO

3

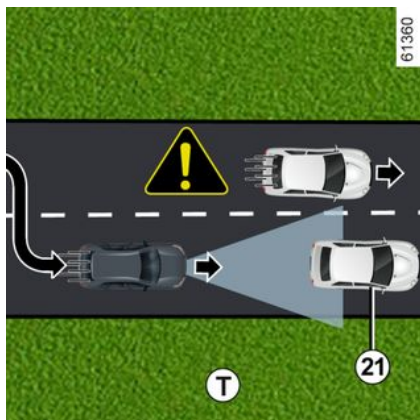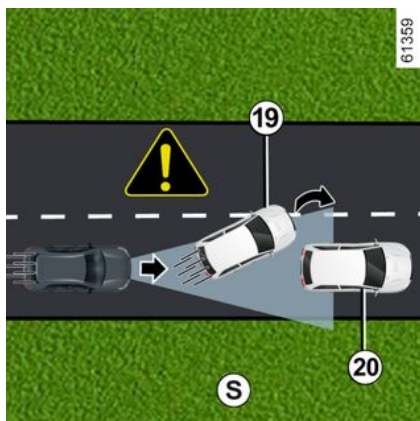

– ees sõitvad rada vahetavad sõidukid **19**, seisva sõiduki **20** (näide **S**) avastamine.


– seisvad sõidukid **21** teie rajava-hetuse ajal (näide **T**).



Olge alati valmis igas olukorras reageerima.

Juht peab alati suutma sõidukit valitseda.

Stop and Go kohanduv püsikiiruse hoidja ei käivita hädaseiskamist ja selle pidurdamisvõime on piiratud.

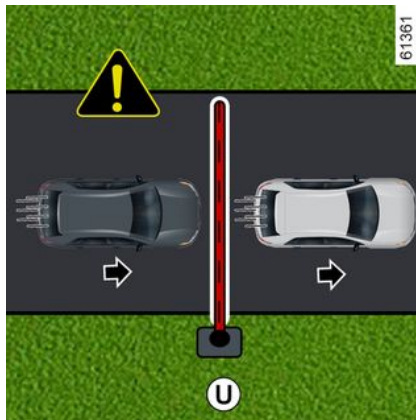


Väikeste kohtkindlate takistuste ja esemete mittetuvastamine
Süsteem ei saa tuvastada:

- jalakäijaid, jalgrattaid, motorolereid jms;
- loomi;
- kohtkindlaid takistusi (teemaksu tõkkeid, seinu jne) (näide **U**).

Süsteem ei võta neid arvesse.

Need ei käivita süsteemi hoiatust ega reaktsiooni.

Kiiresti sõitvate sõidurajale tulevate sõidukite tuvastamine

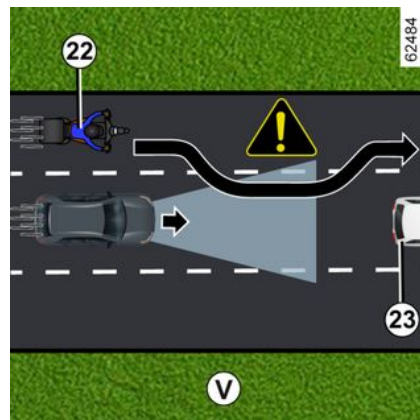

Kui teie sõidukile sõidab suurel kiirusel ette teine sõiduk **22** (mootor-ratas, auto jne) ja kui see sõiduk asub ajutiselt teie ja teie ees oleva sõiduki vahel **23**, siis **võib süsteem lubamatult kiirendada, aeglusta-da või pidurdada.**

Hoiatused



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. See ei või mingil juhul asendada juhi vastutust pidada kinni kiiruspiirangutest ja ohutust vahemaast ning olla tähelepanelik.

Juht peab alati suutma sõidukit valitseda.

Süsteem ei võta arvesse muud liiklusteavet (foorid, ülekäigurajad jne) peale kiiruspiirangu märkide ja kaardistatud teekaardi teabe (sõidukid, millel on funktsioon "Teemärkide tuvastamine" ja). Juht peab alati kohandama kiirust olenevalt ümbruskonnast ja sõidutingimustest, olenemata süsteemi antavast teabest. Süsteemi ei tohi mingil juhul pidada takistuste tuvastajaks ega kokkupõrkeid vältivaks süsteemiks.

Kasutage kohanduvat kiirusehoidiku Stop and Go funktsiooni väljaspool hoonestatud alasid nähtavate joontega laiadel teedel.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib radari ja/või kaamera asend muutuda ja see võib mõjutada selle talitlust. Lülitage süsteem välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki radari ja/või kaamera asukoha läheduses tehtavaid töid (asendamine, parandamine, tuuleklaasi modifitseeringud, värvimine jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.



Funktsiooni väljalülitamine

Funktsioon tuleb järgmistes olukordades inaktiveerida:

- sõidukit pukseeritakse (rikke kõrvaldamine);
- sõiduk veab haagist või haagissuvilat;
- sõiduk sõidab tunnelis või metallstruktuuri lähedal;
- sõiduk jõuab teemaksu punkti, teetööde alasse või kitsale rajale;
- sõidetakse väga käänulisel teel (mägiteed jne);
- sõidukiga sõidetakse väga järsust kallakust üles või alla;
- nähtavus on kehv (pimestava päikese, udu jne korral);
- sõiduk sõidab libedal teel (vihm, lumi, kruus jne);
- ilmastikuolud on kehvad (vihm, lumi, külgtuul jne);
- radari piirkond on kahjustatud (kokkupõrked jne);
- kaamera piirkond on kahjustatud (nt tuuleklaasi seest või väljast);
- tuuleklaas on mõranenud või moondunud.

Kui süsteem käitub ebanormaalselt, lülitage see välja ja pöörduge volitatud esinduse poole.



Süsteemi häired

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- tuuleklaasi ja kaitseraua radari piirkond on kinni kaetud (mustus, jää, lumi, kondensatsioon, numbri-märk jms);
- keerukas keskkond (tunnel jne);
- kehvad ilmastikuolud (lumi, tugev vihm, rahe, must jää jne);
- halb nähtavus (öösel, udu korral jne);
- pimestatus (silma paistev päike, vastassuunas sõitvate sõidukite esituled jne).
- kitsas, käänuline või lainjas tee (järsud kurvid jne);
- märksa aeglasem sõiduk;
- sõidukile mitte kohandatud mattide kasutamine. Kasutage juhikohal kindlasti ainult sõidukile sobivaid matte, mis kinnitatakse spetsiaalsetesse kinnituspunktridesse, ning kontrollige regulaarselt mattide õiget kinnitumist. Ärge pange mitut matti üksteise peale. **Pedaalide kinnikiilumise oht.**

Sel juhul võib süsteem tahtmatult pidurdada või kiirendada.

Süsteemi toimimist võib mõjutada palju ettenägematuid olukordi. Teatud objekte või sõidukeid, mis võivad ilmuda kaamera või radari tuvastusalasse, võib süsteem valesi tõlgendada. See võib põhjustada ebaõiget kiirendamist või pidurdamist.

Peate alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Hoidke oma sõidukit alati kontrolli all, hoides jalgu pedaalide lähedal nii, et olete igal juhul valmis reageerima.

Sissejuhatus

„Active driver assist“ on juhtimis-abisüsteem, mida võib kasutada väljaspool hoonestatud alasid nähtavate joontega laiadel teedel.

Süsteem hõlmab funktsiooni **"Stop and Go kohanduv püsikiiruse hoidja"** ➔ 226 ja funktsiooni **"Sõiduraja keskele hoidmine"**.

See süsteem võimaldab juhil:

- säilitada sõiduki kiirust vastavalt eelnevalt salvestatud kiirusele;
- reguleerida vahemaad enda sõiduki ja eessõitva sõiduki vahel;
- suunata sõiduki trajektoori sõidurajal;
- kohandab sõiduki kiiruse automaatselt või pärast juhipoolest kinnitamist (olenevalt sõidukist) liiklusmärkidel näidatava kiirusega.

Stop and Go kohanduv kiirushoidik.

Olenevalt riigist ning tuginedes GSM-ühenduse kaudu edastatud radari-, kaamera- või kaardiandmetele, võimaldab Stop and Go kohanduv kiirushoidik säilitada valitud kiiruse, mida nimetatakse püsikiiruseks, hoides samal ajal piisavat pikivahet samal sõidurajal eessõitva sõidukiga.

Püsikiirust saab automaatselt kohandada, kui piirkiirus muutub (olenevalt riigist).

Kui ees sõitev sõiduk peatub, võib Stop and Go kohanduv kiirushoidik teie sõidukit kuni täieliku peatumiseni pidurdada, enne kui edasi sõidab.



Oluline! Hoidke jalgu kogu aeg pedaalide lähedal ja käsi rooli peal, et olla valmis reageerima mis tahes juhtumile.

Süsteem juhib mootori ja pidurdussüsteemi abil teie sõiduki kiirendamist ja aeglustamist.

Stop and Go kohanduvat kiirushoidikut saab sisse lülitada kiirusel alates 0 km/h, olenevalt maanteeoludest (liiklus, ilm jne).

Seda tähistab sümbol  ➔ 226.

Märkus.

- juht peab järgima sõiduki kasutamise riigis kehtivat maksimum lubatud sõidukiirust ja ohutut vahemaad;

- kohanduv püsikiiruse hoidja võib sõidukit pidurdada kuni kolmandiku pidurdusvõimega. Olenevalt olukorrast võib olla vajalik, et juht pidurdaks tugevamini.



Stop and Go kohanduv püsikiiruse hoidja ei käivita hädaseiskamist ja selle pidurdamisvõime on piiratud.

"Sõiduraja keskele hoidmise" funktsioon

Sõiduraja keskele hoidmise funktsioon kasutab kaamerast tulevat teavet, et suunata sõidukit roolisüsteemi kaudu sõidurajale.

Kui tingimused seda lubavad, saab funktsiooni kasutada:

- vahemikus 0 kuni 180 km/h koos ees liikuva sõidukiga;
- või

- alates 60 km/h ilma ees liikuva sõidukita.

Sõiduraja keskele hoidmise funktsioon on mugavusfunktsioon.

Seda tähistab hoiatustuli .

ACTIVE DRIVER ASSIST

Märkus. Järsu kurvi korral on funktsiooni külgvahe hoidmise võimekus piiratud ja juht peab viivitamatult rooli keerama.

Lisafeave


Olenevalt sõidukist võib funktsiooni "Active driver assist" kasutada koos muude juhtimisabi funktsioonidega.

Pidage meeles, et:

- kui funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" on isikupärastamise režiimis, katkestab see funktsiooni "Rea vahetuse ennetamine", kui see on juba sisse lülitatud. Kui funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" ei juhi roolisüsteemi, siis võib funktsiooni "Rea vahetuse ennetamine" uuesti sisse lülitada, kui tingimused seda lubavad.

ACTIVE DRIVER ASSIST

Komponentide asukoht

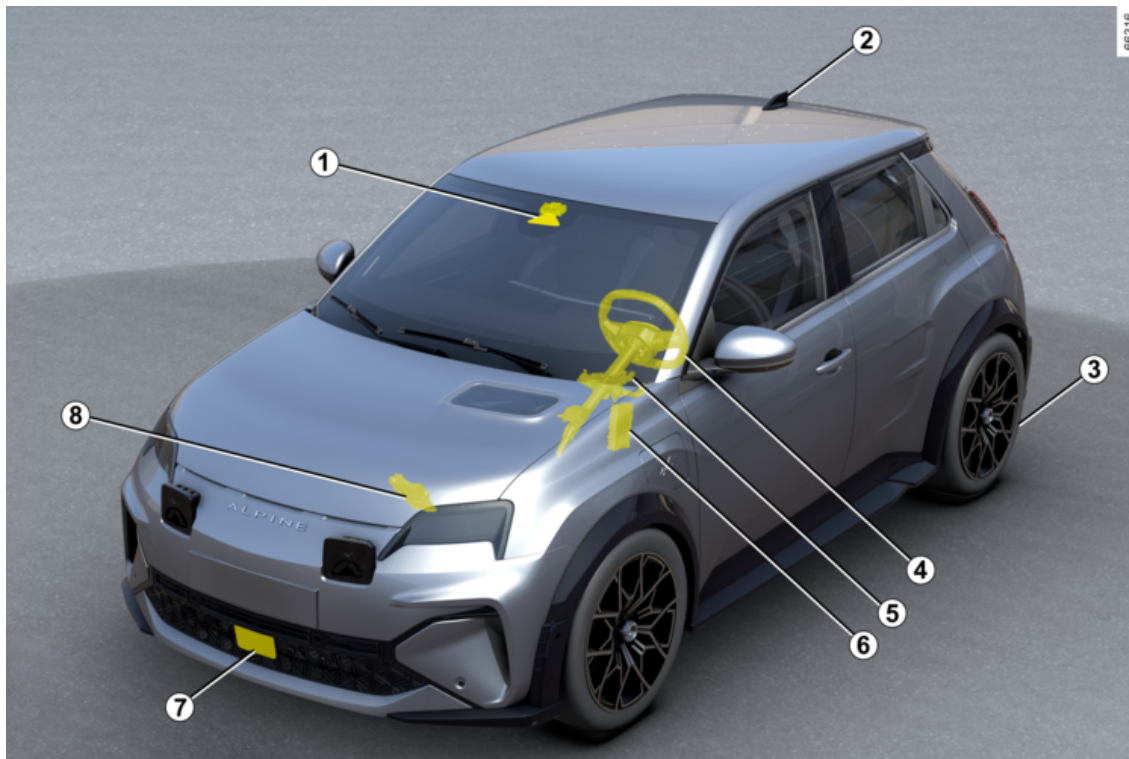

ACTIVE DRIVER ASSIST

1. Kaamera.

Tuvastab maapinnal märgistusi ja eri sõiduradadel sõitvate sõidukite positsiooni. See saab radarilt **7** teavet ja ühendab selle oma teabega, et määrata sõiduki trajektoor ja kiirus (kiirendus/pidurdamine). Muule lisaks juhib süsteemi aktiveerimise/inaktiveerimise parameetreid (ukse avamise olek jne). Sõltuvalt mudelist töötleb see teavet, mille kaudu tuvastada, et juhi käed on roolil. Tuuleklaas ei tohi olla määratud (sellel ei tohi olla mustust, pori, lund jms).

2. Õhupildid ja kaardid.

(olenevalt riigist)
Teekaardid ja teatavad sõidutingimused (ringteed ja kurvid) laaditakse alla sõiduki teekonna järgi. Süsteem suudab juhi valitud parameetritest olenevalt enneta liiklusmärkidel näidatud kiiruspiirangu muudatusele järgnevat hoo maha võtmist. Samuti suudab süsteem kohendada sõiduki kiirust järsule kurvile või ringteele lähenedes.

3. Elektrooniline seisupidur.

Kui sõiduk seisab teatavatel tingimustel paigal.

4. Pöördemomendi andur.

Olenevalt sõidukist tuvastab see, kas käed on roolil.

5. Roolivõimendi.

See käitab esirattaid, et juhtida sõiduki trajektoori vastavalt arvuti **6** edastatud teabele.

6. Mootori arvuti.

Juhib ja suunab mootorit tegema nõutud kiirendamist.

7. Radar.

Arvutab vahemaad sõiduki ja ees sõitva sõiduki vahel. Süsteemi maksimaalne ulatus on ligikaudu 150 meetrit. See võib muutuda teeoludest olenevalt (maapinna reljeef, ilmastikuolud jne). Veenduge, et radariala ei oleks tõkestatud (mustus, muda, lumi, valesti paigaldatud numbrimärk), saanud pörutada, muudetud (sh värvimine) ega peidetud sõiduki esiküljele paigaldatud tarvikute (iluvõre, logo jms) taha.

8. Sõiduki aktiivne juhtimine.


See süsteem pakub arvutile **6** teavet sõiduki dünaamika kohta (kiirus, kõlgkiirendus jne) ning toimib pidurisüsteemil, et kontrollida aeglustust ja hoida sõidukit paigal.



Radari ja kaamera alad peavad jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine.

ACTIVE DRIVER ASSIST

Lülifid

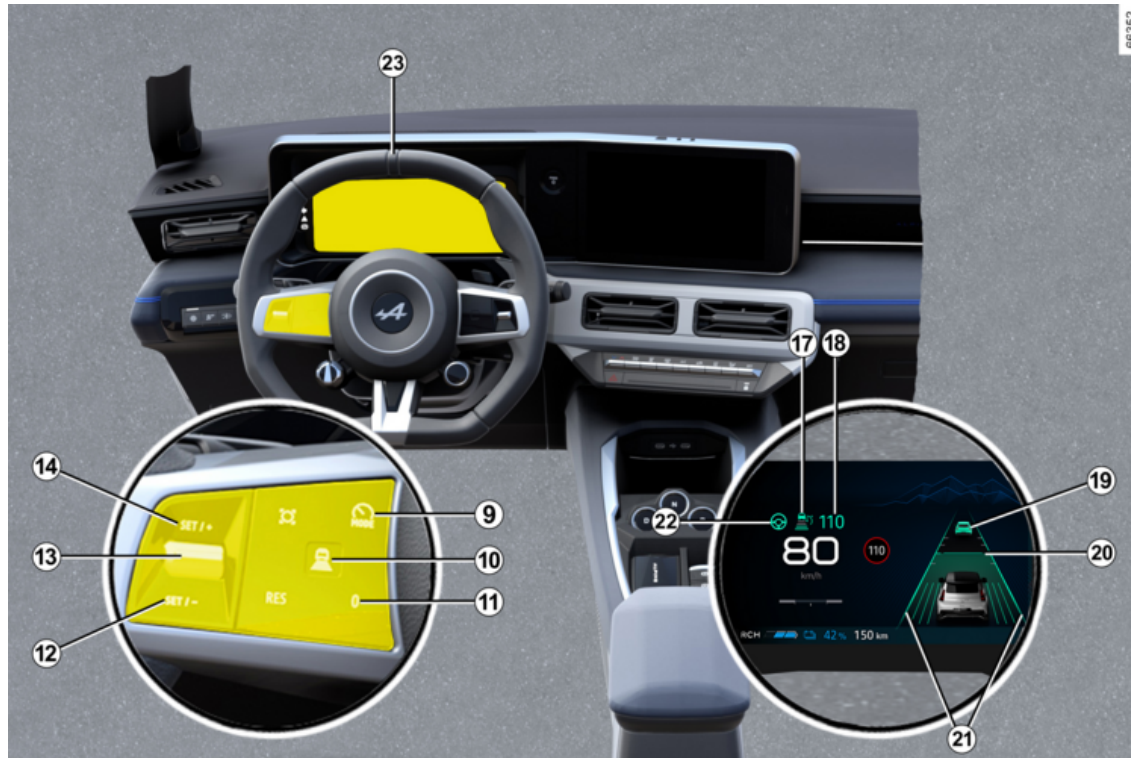

ACTIVE DRIVER ASSIST

9. Lüliti juhtimisabi funktsioonide valimiseks/valiku tühistamiseks olenevalt sõidukist:

- Active driver assist;
- kohanduv püsikiirushoidik;
- kiiruspriirik;
- OFF.

10. Ohutu vahemaa seaded

11. Funktsiooni seadmine ooterežiimi (ja piirkiiruse salvestamine) (0).

12. Salvestatud püsikiiruse taastamine (RES).

13.

- Üles: aktiveerimine, piirkiiruse suurendamine või praeguse kiiruse salvestamine (SET/+).

- Allapoole: aktiveerimine, püsikiiruse vähendamine või kehtiva kiiruse salvestamine (SET/-).

14. Hüpiknupp (olenevalt sõidukist): kohandab seadistatud kiiruse tuvastatud kiiruspääangutega



→ 214.

Kui režiim "OFF" on valitud enne mootori väljalülitamist, aktiveeritakse funktsioon "Kiiruspriirik" vaikselt järgmisel korral, kui mootor käivitatakse.

Armatuurlaua kuvad

17. Stop and Go kohanduva kiiruse-

hoidiku funktsiooni märgutuli

18. Mällusalvestatud püsikiirus.

19. Ees on sõiduk.

20. Mällusalvestatud ohutu kaugus

21. Parema- ja vasakpoole joonte näidikud

22. Sõiduraja keskele hoidmise

funktsiooni märgutuli

Rool 23

Juht peab alati hoidma käsi roolil.

Kui juht keerab rooli piisava jõuga, peatatakse funktsioon "Sõiduraja keskel hoidmine", et juht saaks sõiduki juhtimise üle võtta.

Mõnel tingimusel (järsud pöörded jne) võib tekkida rooli vibratsioon, mis hoiatab juhti, et ta peab saavutama sõiduki üle kontrolli.

Kui juht ei käsitse rooli (käsi ei tuvastata), lülitatakse sõiduraja keskele hoidmise funktsioon mõne hoiatuse järel välja.

Funktsiooni "Active driver assist" sisse-/väljalülitamine

Funktsiooni sisselülitamine



Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage lüliti **9** nii mitu korda kui vaja selle aktiveerimiseks 25 juures.

Märgutuli **22** kuvatakse armatuurlaual hallina.

Seejärel vajutage rooliratta juhtseadist **13** ülespoole (SET/+) või allapoole (SET/-).

"Active driver assist", mis koosneb kohanduvast kiirushoidikust Stop and Go ja funktsioonist "Sõiduraja keskele hoidmine", lülitatakse seejärel sisse.

ACTIVE DRIVER ASSIST

Märgutuli **22**  kuvatakse rohelisena ning armatuurlauale kuvatakse vasak- ja parempoolse raja näidikud **21**, kinnitamaks, et funktsioon töötab ja suunab teie sõidukit sõiduraja keskele.

Saate funktsiooni "Sõiduraja keskele hoidmine" igal ajal katkestada, keerates rooli jõuliselt. Niipea, kui roolikeeramine katkestatakse, taastub funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine".

Märkus: funktsiooni "Sõiduraja keskele hoidmine" ajal peate hoidma käed roolil. Ärge mingil juhul võtke käsi roolilt ära.

Funktsiooni väljalülitamine

Vajutage lülitit **9**. Funktsiooni väljalülitamist kinnitab märgutule **22**


 ning parem- ja vasakpoolse joone näidikute **21** kadumine armatuurlaualt.

Märkus: kui funktsioon "Rea vahe-ruse ennetamine" oli enne sisselülitatud ja tingimused lubavad, siis see lülitub automaatselt sisse.

 Juhtimisabist väljumiseks vajutage lülitit **9** vajalik arv kordi kuni jõuate asendisse OFF. Armatuurlauale ilmub teade "Juhtimisabi on välja lülitatud". Sellisel juhul aktiveeritakse järgmine kord, kui mootor käivitatakse, funktsioon "Kiiruspiirik" ja mis ootab piirkiiruse salvestamist.

Asendi reguleerimine sõidurajal

(olenevalt mudelist)

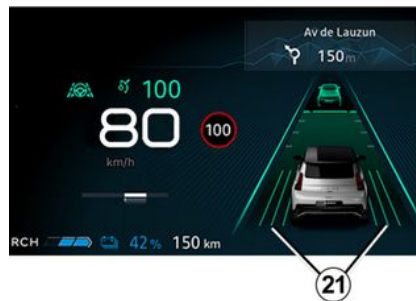

Asukoha kohandamiseks sõidurajal peab funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" olema isikupärastamise režiimis, armatuurlauale peab olema kuvatud roheline märgutuli **22** ja sõiduki kiirus peab olema alla 50 km/h.

Nendes tingimustes on teil võimalik oma asukohta sõidurajal reguleerida, pöörates rooli veidi paremale või vasakule, nii et sõiduk liigub valitud küljele, ilma et funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" välja lülituks. Niipea kui olete liikunud vähemalt umbes 15 cm kaugusel sõiduraja keskelt, ilma et sõiduk läheneks vähem kui umbes 30 cm kaugusele sõiduraja servast, on teil umbes 10 sekundit aega liikumist täpselt reguleerida. Seejärel jääb sõiduk liigutud asendisse, kui lõpetate rooli keeramiseks. Jooned **21** näitavad toimunud liikumist. Raja keskele naasmiseks keerake rooli kergelt vastassuunda ning kui sõiduk on raja keskossa jõudnud, siis ärge üritage enam rooli keerata.

Teatud tingimuste korral (nt kurv, kiirus) võidakse sõiduk tsentreerida automaatselt.

ACTIVE DRIVER ASSIST

Sõiduraja keskele hoidmise funktsioon on ooterežiimis

"Sõiduraja keskele hoidmine"

funktsioon pannakse automaatselt ootele järgmistel juhtudel:

- süsteem ei tuvasta enam jooni või sõidurajal tuvastatakse ainult üks joon;
- sõidurada on liiga kitsas või liiga lai;
- süsteem ei tuvasta käsi roolil;
- teatud sõidutingimustes (ringtee, ristmik, liiga järsk kurv jne);
- sõiduki kiirus on maksimaalsest kiirusest suurem;
- sõiduki kiirus on väiksem kui umbes 48 km/h ja ees ei ole sõidukeid;
- kui sõiduk ületab joont;
- kui süsteemi töö on ajutiselt häiritud (nt kaamera on kaetud mustuse, pori, lume, kondensatsiooniga vms).

Mõni juhi tegevus peatab samuti sõiduraja keskele hoidmise funktsiooni:

- näidikute sisselülitamine;
- keerates rooli piisavalt tugevalt.

Funktsiooni ooterežiimile lülitumist

kinnitab hall märgutuli **22**  ning vasak- ja parempoolse joone näidikud **21** armatuurlaual.



Oluline! Hoidke jalgu kogu aeg pedaalide lähedal ja käsi rooli peal, et olla valmis reageerima mis tahes juhtumile.

Kui need tingimused on täidetud, suunab funktsioon sõiduki jälle sõidurajale.

Märgutuli **22**  ning vasak- ja parempoolse joone näidikud **21** kuvatakse armatuurlaual rohelisena.



Saate igal ajal rooli keeramisega **sõiduki trajektoori** muuta.

ACTIVE DRIVER ASSIST

Hoiatus „Hoida käed roolirattal“



Kui sõiduraja keskel hoidmise funktsioon ei tuvasta teie käsi enam roolil, võidakse käivitada mitu hoiatustaset:

- **15 sekundi pärast** ilmub näidiku-plokis „Hoida käed roolirattal“ kol-lane teade;
- **umbes 30 sekundi pärast** ilmub armatuurlauale teade "Hoida käed roolirattal" ja süttib punane mär-

gutuli **24** , millele lisandub järk-järgult valjemini kostev heli-signaali;

- **umbes 35 sekundi pärast**, kui juht ei pane pärast hoiatuse kuva-mist käsi roolile, kõlab pidev heli-signaali. Sel juhul rakenduvad mitu korda lühidalt pidurid, teatades ju-hile, et ta võtaks juhtimise üle, pannes käed roolile. Kui juht ei rea-geeri, lülitab "Active driver assist" ohumärgutuled ja aeglustab sõidu-kit täieliku peatumiseni.

 Juht saab selle manööv-ri igal ajal katkestada, asetades käed roolile, pi-durdades või lülitades funk-t-siooni "Active driver assist" välja.

- **pärast sõiduki peatumist** lülita-takse automaatselt elektrooniline seisupidur sisse, ohutuled jäävad

põlema, märgutuli **24**  kustub ja armatuurlauale ilmub teie teavi-tamiseks punaselt teade "Tsenti-reerimine deaktiveeritud".


 Kui süsteem tuvastab esimese kahe hoiatusta-seme juures juhi käsi uuesti roolil, siis lõpetab ta hoiatused. Funktsioon suunab sõidukit edasi sõidurajale.

Märkus. Mõnel juhul ei pruugi funktsioon "Sõiduraja keskele hoid-mine" teie käsi roolil enam tuvas-tada ja võib kõlada helisignaali:

- juht hoiab rooli väga õrnalt;
- juht kannab kindaid;
- ...

ACTIVE DRIVER ASSIST

Terava pöörde korral

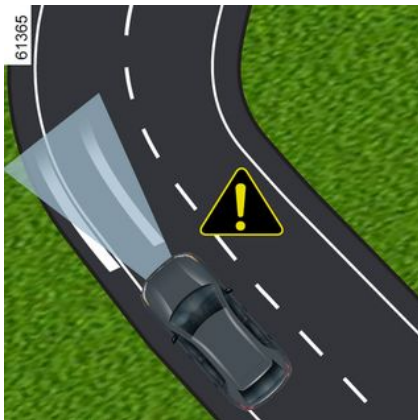

Terava pöörde korral ja sõltuvalt sõiduki kiirusest on funktsiooni külgvahe säilitamise võimekus piiratud ning vaja on juhi viivitamatut roolikeeramist, et sõiduki jääks sõidurajale.

Kui juht ei sekku, paneb funktsioon rooli vibreerima, andmaks märku, et sõiduk riivab kohe joont ja juht peab kohe regutsema.

Märgutuli **22**  ja vasak- või parempoolse joone näidik **21** ilmuvad armatuurlaualle punasena.

Kui sõiduk ületab joone täielikult ja liigub oma rajalt välja või on

kurv liiga terav, läheb funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" ooterežiimile.

Funktsiooni ooterežiimile lülitumist

kinnitab hall märgutuli **22**  ning vasak- ja parempoolse joone näidikud **21** armatuurlaual.



Funktsioon "Sõiduraja keskele hoidmine" ei saa juhti ringteel või ristmikul sõitmisel abistada ja võib automaatselt lülituda ooterežiimile (vt eelmisi lehekülgi). Kõigil juhtudel peab juht nendes sõidutingimustes sõiduki trajektoori kontrollimiseks alati rooli keerama.

Tõrked

Kui funktsiooniga "Sõiduraja keskele hoidmine" seoses tuvastatakse tõrge, ilmub armatuurlauapaneelile teade "Sõiduabi pole saadaval" või "Sõiduabi kontroll" ja funktsioon inaktiveeritakse.

Pöörduge esindusse.

Hoiatused



"Active driver assist" on täiendav juhtimisabi. See ei või mingil juhul asendada juhi vastutust pidada kinni kiiruspiirangutest ja ohutust vahemaast ja olla tähelepanelik.

Juht peab alati suutma sõidukit valitseda.

Juht peab alati kohandama trajektoori ja kiirust vastavalt ümbruskonnale ja sõidutingimustele, olenev mata süsteemi antavast teabest.

Süsteem ei tunne liiklusmärkide infor (muud liiklusmärgid, foorid, ülekäigurajad jne), välja arvatud eraldusjooned ja kiiruspiirangu märgid süsteemi tuvastusvõime ulatuses. Need ei käivita süsteemi hoiatust ega reaktsiooni.

"Active driver assist" kasutab funktsiooni "Stop and Go kohandatav püsikiiruse hoidja" ja funktsiooni "Sõiduraja keskele hoidmine". Süsteemi ei tohi mingil juhul pidada takistuste tuvastajaks ega kokkupõrkeid vältivaks süsteemiks.

Kasutage funktsiooni "Active driver assist" ainult väljaspool hoonestatud alasid nähtavate joontega laiadel teedel.

Seda ei tohi kasutada tiheda liikluse, käänulise tee või halbade teeolude korral (jäide, märg tee, killustik) ega ebasoodsates ilmastikutingimustes (udu, vihm, külgtuul jne).

Õnnetuse oht.

Süsteemi tõõd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib radari ja/või kaamera asend muutuda ja see võib mõjutada selle talitlust. Lülitage süsteem välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki radari ja/või kaamera asukoha läheduses tehtavaid töid (asendamine, parandamine, tuuleklaasi modifikatsioonid, värvimine jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib tõõrada ainult firma esindus.



Süsteemi väljalülitamine

Peate süsteemi välja lülitama, kui:

- sõiduk liigub kurvilisel teel;
- sõidukit pukseeritakse (rikke kõrvaldamine);
- sõiduk veab haagist või haagissuvilat;
- sõiduk sõidab tunnelis või metallstruktuuri lähedal;
- sõiduk jõuab teemaksu punkti, teetööde alasse või kitsale rajale;
- sõidukiga sõidetakse väga järsust kallakust üles või alla;
- nähtavus on kehv (pimestava päikese, udu jne korral);
- ilmastikuolud on kehvad (vihm, lumi, külgtuul jne);
- sõiduk sõidab libedal teel (vihm, lumi, kruus jne);
- kaameraala on kahjustatud (nt esiklaasi seesmine või väline ala); esiklaas on mõranenud või väändunud;
- radari piirkond on kahjustatud (kokkupõrked jne);
- rooli pind on kahjustunud või niiske.

Kui süsteem käitub ebanormaalselt, lülitage see välja ja pöörduge volitatud esinduse poole.



Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- esiklaasi või radaripiirkonna takistused (mustuse, jää, lume, kondensaadi jne tõttu). Kontrollige sageli esiklaasi, esiklaasipuhasti labade ja kaitseraua puhtust ning seisukorda;
- keerukas keskkond (tunnel jne);
- kehvad ilmastikuolud (lumi, tugev vihm, rahe, must jää jne);
- halb nähtavus (öösel, udu korral jne);
- vähene kontrast eessõitva sõiduki ja ümbruskonna vahel (näiteks valge sõiduk lumisel alal vms);
- pimestatus (silma paistev päike, vastassuunas sõitvate sõidukite esituled jne).
- kitsas, käänuline või lainjas tee (järsud kurvid jne);
- süsteem peab tõrvavõõte sõidurajaks;
- kitsenevad/laienevad sõidurajad;
- teemärgistusi on palju (teetööd jne), need on raskesti eristatavad või ebaühtlased (nt osaliselt või väga tuhmunud jooned, jooned üksteisest liiga kaugel, teekate ebatasane jne);
- kiirteelt mahasõidul asuvad ilma nooleta liiklusemärgid;
- viletsa ühendusega ala, kus ei saa sõiduki asukohta määrata, või uuendamata kaardid;
- märksa aeglasem sõiduk;
- sõidukile mitte kohandatud mattide kasutamine. Kasutage juhikohal kindlasti ainult sõidukile sobivaid matte, mis kinnitatakse spetsiaalsetesse kinnituspunktidesse, ning kontrollige regulaarselt mattide õiget kinnitumist. Ärge pange mitut matti üksteise peale. **Pedaalide kinnikiilumise oht.**

Sellistel juhtudel:

- **Soovimatu pidurdamise või kiirendamise oht.**
- **Soovimatu või vale korrektsiooni või liikumistee üldse mitte korrigeerimise oht.**

Süsteemi toimimist võib mõjutada palju ettenägematuid olukordi. Teatud objekte või sõidukeid, mis võivad ilmuda kaamera või radari tuvastusalasse, võib süsteem valesi tõlgendada. See võib põhjustada ebaõiget kiirendamist või pidurdamist.

Peate alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Hoidke oma sõidukit alati kontrolli all, hoides jalgu pedaalide lähedal ja käsi rooli peal, nii et olete igal juhul valmis reageerima.

PARKIMISABI

Tagurduskaamera

Kasutamine



Kui sisse on lülitatud tagurduskäik, näitab sõiduki tagakaamera **1** multimeediumisüsteemi ekraanil **2** sõiduki taha jäävat ala, millega kaasnevad kolmed juhtjooned **3**, **4** või **5** (fikseeritud, liikuvad ja haagise juhtjooned).

Süsteem kasutab töötamiseks mitut joont (trajektoori puhul liikuvat ja vahemaa puhul muutumatut). Kui jõuate punasesse alasse, kasutage õigesse kohta seisma jäämisel kaitseraua kujutise abi.



Fikseeritud juhtjooned **3**

Muutumatu juhtjoon koosneb värvilistest tähistest **A**, **B** ja **C**, mis näitavad sõiduki taga olevat vahemaa:


- **A** (punane) umbes 30 cm kaugusel sõidukist;
- **B** (kollane) umbes 70 cm kaugusel sõidukist;
- **C** (kollane) umbes 150 cm kaugusel sõidukist;

See gabariit jääb muutumatuks ja näitab sõiduki trajektoori, kui rattad asuvad sõidukiga ühel joonel.

Liikuvad juhtjooned **4**

See on multimeediumekraanil **2** nähtav sinisega. Joon näitab sõiduki trajektoori vastavalt rooli asendile.

duki trajektoori vastavalt rooli asendile.

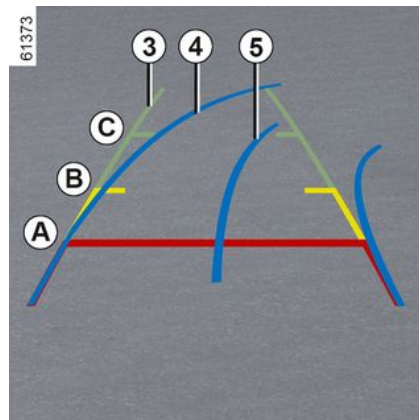

Haagise juhtjooned **5**

See on multimeediumekraanil **2** nähtav sinisega. Näitab haagise veotisli trajektoori vastavalt rooli asendile. Võimaldab juhil paigutada veotisli võimalikult haakepea lähedale.

« Treileri vaade »

Kui haagis on ühendatud, vajutage edasikäigul olles oma multimeediaekraanil **2** "Sõiduk" ala menüüd "Kaamera", et kaamera **1** saaks umbes 30 sekundi jooksul edastada taga olevast alast vaadet.

PARKIMISABI

Seaded



Kui sisse on lülitatud tagurduskäik, vajutage multimeediaekraanil **2** nuppu „Seaded”, et lisada või eemaldada juhtjooni ja reguleerida kaamerapildi seadeid (heledus, kontrast jne).

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Jälgige, et kaamera ei oleks kinni kaetud (mustus, pori, lumi jne).

"Zoom auto" funktsioon

Kui sõiduki taga tuvastatakse takistus, siis funktsioon "Zoom auto" lülitub praegusele ekraanile üleval tagavaates.

"Zoom auto" funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks vaadake multimeedia juhiseid.



Ekraanil on ümberpööratud kujutis nagu taha-vaatepeeglis.

Gabariit on tasasele maapinnale projitseeritud kujutis. Seda teavet ei tohi järgida, kui kujutis asetub vertikaalsele või maapinnale toetuvale esemele.

Ekraani äärel asuvad esemed võivad olla moonutatud.

Liiga heleda valguse korral (lumi, päike jne) võib kaamera eraldusvõime olla häiritud.

Kui pagasiruum on avatud või halvasti suletud, ilmub teade „Pakiruum avatud”.

Tõrked

Kui tagurpidikäik on sees, tuvastab süsteem toimimishäire, multimee-

diaekraan muutub ajutiselt mustaks **2**.

Seda võib põhjustada kaamera või ekraani viga (selgus, fikseeritud kujutis, viivitusega side jne).

Kui ajutine must ekraan jääb püsima, pöörduge volitatud esinduse poole.



See funktsioon on liisaabivahend. Seega ei või see funktsioon

mingil juhul asendada


juhi valvsust ega vastutust.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).

PARKIMISABI

Hinnangulise vahemaa ja tegeliku vahemaa erinevus

Tagurdamine järsu tõusva kallaku suunas

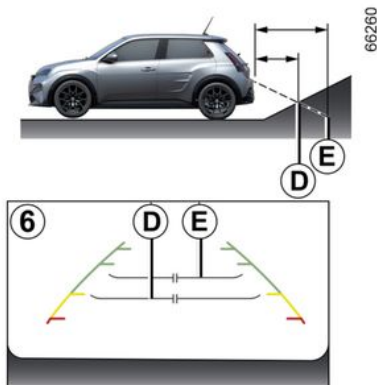


Fikseeritud juhtjooned **6** näitavad kaugusi tegelikust lähemana.

Ekraanil asuvad objektid on kallakul tegelikult kaugemal.

Näiteks, kui ekraan näitab, et objekti kaugusel **D**, on objekti tegelik kaugus **E**.

Tagurdamine järsu langeva kallaku suunas

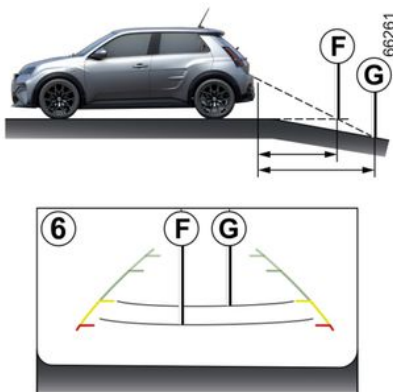


Fikseeritud juhtjooned **6** näitavad kaugusi tegelikust kaugemana.

Seerõttu on ekraanil asuvad objektid kallakul tegelikult lähemal.

Näiteks, kui ekraan näitab, et objekti kaugusel **G**, on objekti tegelik kaugus **F**.

Tagurdamine väljaulatuva objekti suunas

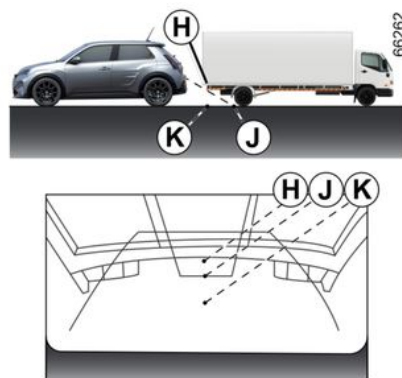


Asukoht **H** tundub kaugemal kui asukoht **J** ekraanil. Samas on asukoht **H** sama kaugel kui asukoht **K**.

Fikseeritud ja liikuvate juhtjoonte näidatud trajektoor ei võta arvesse objekti kõrgust. On oht, et sõiduk võib asukoha **K** suunas tagurdades vastu objekti pörkuda.

PARKIMISABI

Parkimisabi

Sissejuhatus

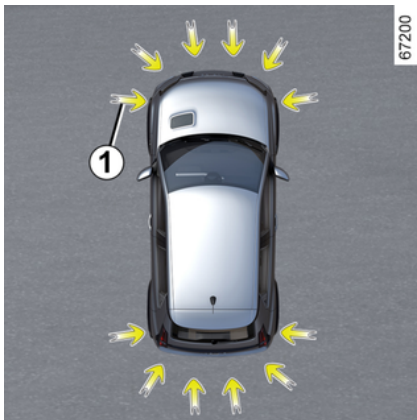

Sõiduki kaitseraudade sees on ultraheliandurid, mille asukohta näitavad nooled **1**, et tuvastada sõiduki lähedal olevaid takistusi.

Funktsioon hoiatab juhti kasutades helisignaale ja ekraani, mis tähistab piirkonda, kus takistus tuvastati.

Olenevalt seadmetest tuvastab süsteem sõiduki taga, ees ja külgedel asuvad takistused.

Parkimisabi süsteem lülitub sisse alles siis, kui sõiduki kiirus langeb alla 10 km/h.

Funktsioon ei võta arvesse pukseerimis- või vedamissüsteeme, mida süsteem ei tuvasta.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend.

See funktsioon ei või mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastutust tagurdusmanöövrite ajal.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).




Kui sõiduki põhi saab manööverdamisel löögi (nt kokkupuutest piirde, kõnniteeääre või muu tänavainventariga), võib see sõidukit kahjustada (kaasneda võib näiteks esi- või tagasilla deformeerumine). Õnnetuste vältimiseks laske oma sõiduk esinduses üle vaadata.

Ultraheliandurite asukoht **1**

Veenduge, et nooltega **1** rähistatud ultraheliandurite piirkond ei oleks tõkestatud (mustus, muda, lumi, valesti paigaldatud numbrimärk jne), saanud põrutada, muudetud (sh värvimine) ega peidetud sõiduki taga- ja olenevalt sõiduki mudelist esiosale või külgedele paigaldatud tarviku taha.

PARKIMISABI

Kasutamine

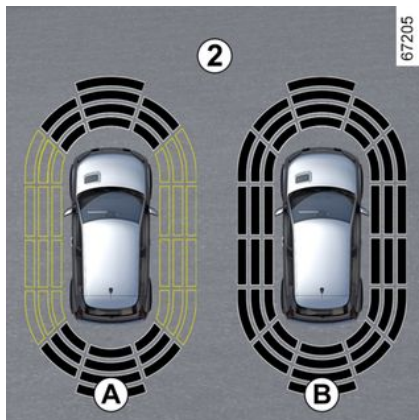


Kuva 2 võimaldab kuvada sõiduki lähikäigust, mis on helisignaali täienduseks.

Sõiduk peab olenevalt varustusest läbima paar meetrit, enne kui külge tuvastus käivitub.

Kui kõik piirkonnad on halli taustaga, jälgitakse kogu sõiduki ümbrust:

- näidik **A**: toimub sõiduki ümbruse analüüs;
- näidik **B**: sõiduki ümbruse analüüs on lõpetatud.

Takistuse tuvastamine

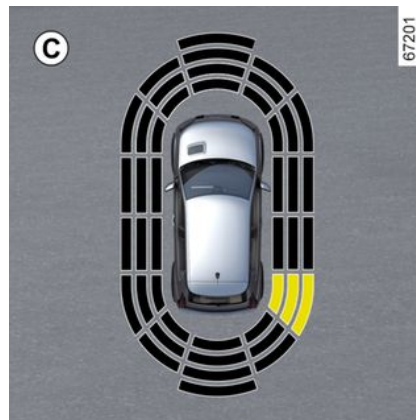


Süsteem suudab tuvastada enami-ku tagaosa lähedal paiknevatest objektidest ning olenevalt varustusest ka esiosa ja külgede lähedal paiknevatest objektidest.

Helisignaali sagedus suureneb, kui sõiduk läheneb takistusele, kuni muutub pidevaks, kui takistus on umbes 20 cm kaugusel külgedest ja 30 cm kaugusel eest või tagant.

Kuvatakse ala, kus takistus tuvastati (ekraan **C**). Sõltuvalt mudelist kuvatakse ala rohelise, oranži (või sõltuvalt mudelist kollase) või punase värviga, sõltuvalt tuvastatud takistuse lähedusest.

i Manöövri ajal trajektoori muutmisel võib juhtuda, et takistusega kokkupõrkeohust teavitatakse liiga hilja.

Küljel tuvastati takistuse erijuhtum

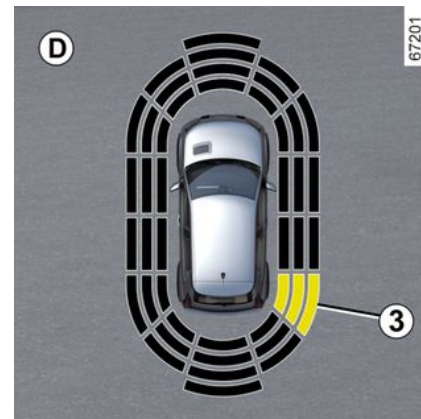

Olenevalt rataste suunast määrab süsteem sõiduki trajektoori ja hoiatab või ei hoiata kokkupõrkeohust sõiduki küljel asuva takistusega **3**.

Kui tuvastatakse takistus, mis asub küljel:

PARKIMISABI

– kui on kokkupõrkeoht, kõlavad helisignaalid takistuse lähenedes järjest suurema sagedusega, kuni muutuvad pidevaks. Kuvatakse ala, kus takistus **3** tuvastati (ekraan **D**).

– kui ei ole mingit kokkupõrkeohtu, ei kosta takistuse lähenemisel mingit helisignaali. Sõltuvalt mudelist kuvatakse ala, kus takistus **3** tuvastati, viirutatult.



Manöövri ajal trajektoori muutmisel võib juhtuda, et takistusega kokkupõrkehust teavitatakse liiga hilja.

Sisse-/väljalülitamine

Multimeediumekraanilt **4** sisse-/väljalülitamine



Valige multimeediumekraanil **4** ala "Sõiduk" ja vajutage menüüle "Juh-
timisassistents", seejärel sakki "Parkimine".

Ultrahelianduritega kaetud alad sisse- või väljalülitamine.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Märkus: olenevalt sõidukist ei saa tagumist tuvastustsooni desaktiveerida.

Parkimisabi automaatne välja- lülitamine

Süsteem lülitub välja:

- kui sõiduki kiirus on umbes üle 10 km/h;
- sõltuvalt sõidukist, kui sõiduk on seisnud enam kui viis sekundit ja süsteem rajub takistust (näiteks liiklusummik jne);
- **N-asendis**;
- kui tuvastatakse tõrge.

Märkus: olenevalt mudelist, kui sõidukil on veotisel, mille süsteem tuvastab, lülitatakse välja ainult tagumine parkimisabi funktsioon.

Seaded



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Igal kord, kui sõiduk käivitatakse, jätkab funktsioon mootori viimase seiskamise ajal salvestatud aktiveerimisolekut.

PARKIMISABI

Seadistused multimeediumekraanilt 4



Valige ajal, mil sõiduk on paigal multimeediumekraanil 4 ala "Sõiduk", seejärel vajutage menüüd "Juhtimisassistent" ja siis sakk "Parkimine".

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Süsteemi heli väljalülitamine

(olenevalt mudelist)

Lülitage parkimisabi heli sisse või välja.

Märkus: kui vaigistate heli, hoiatab teid takistusele lähenedes ainult ekraan.

Parkimisabi helitugevus

Reguleerige parkimisabi helitugevust kasutades helitugevuse riba.



Igal kord, kui sõiduk käivitatakse, jätkab funktsioon mootori viimase seiskamise ajal salvestatud režiimiga.

Erijuhud

Saate helimärguanded või olenevalt mudelist vastava tuvastamisala käsitsi välja lülitada, siis kui:

- süsteemi poolt tuvastamata pukseerimis- või veovarustus või haagis asub ultraheliandurite ees;
- ultraheliandurid on kahjustatud.

Märkus: isegi kui heli on vaigistatud, hoiatavad ekraanid teid jätkuvalt.

PARKIMISABI

Tõrked

Kui süsteem tuvastab tõrke:

- kõlab kas tagurpidikäigu sisselülitamisel umbes kolme sekundi pikkune helisignaal ja armatuurlaule kuvatakse teade "Parkimisandurid kontrollida".
- või süsteem ei tekita heli (välja arvatud juhul, kui see on tahtlikult välja lülitatud) või kui tagasikäik on sisse lülitatud ja seda ei kuvata.

Jälgige, et ultraheliandurid oleksid puhtad. Kui viga püsib, pidage nõu esindusega.



Kui sõiduki kiirus on alla 10 km/h, võib osa müraallikaid (mootorratas, veoauto, suruõhuvasar jms) vallandada parkimisabi süsteemi helimärguandeid.



Süsteemi töödd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib ultraheliandurite asend muutuda ja see võib mõjutada nende talitlust. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.

- Kõik tööd nendes piirkondades, kus ultraheliandurid asuvad (parandused, asendamised jne), peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Süsteemi häirete juhtumid

Teatud tingimused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:

- halvad ilmingimused (vihm, lumi, rahe, must jää jne);
- teatud tüüpi müra (mootorratas, veoauto, suruõhutrell jne);
- mitteühilduva haakekuuli või -konksu kasutamine.

Valehäirete või hoiatuste puudumise oht

Kui süsteem käitub ebanormaalselt, pöörduge volitatud esinduse poole.




Süsteemi toimimise piirang

- Ultraheliandurite tuvastustsoonid peavad jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine.
- Süsteem ei pruugi tuvastada väikeseid objekte, mis liiguvad sõiduki lähedal (mootorrattad, jalgrattad, jalakäijad jne).
- Süsteem ei tunne ära takistusi, mis asuvad sõidukile liiga lähedal.
- Süsteem ei pruugi hoiatust anda, kui teised sõidukid või takistused sõidavad märgatavalt erineva kiirusega.
- Manöövri ajal trajektoori muutmise ajal võib süsteem teavitada takistustest viivitusega.

PARKIMISABI

Vabakäerežiimis parkimine

Sissejuhatus

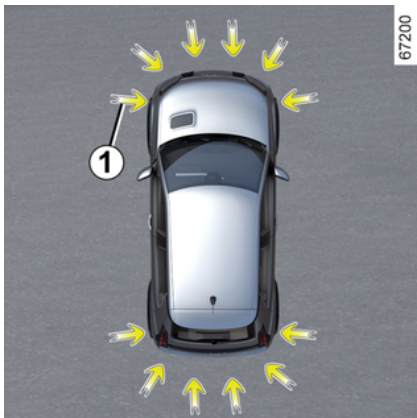

Kasutades sõiduki kaitseraudadesse paigaldatud ultraheliandureid, mille asukohta näitavad nooled **1**, aitab see funktsioon leida ligipääsetavaid parkimiskohti ning aitab parkimisel manööverdada.

Võtke käd roolilt, teie kontrollite vaid:

- gaasipedaali;
- piduripedaali;
- .

Võite iga hetk juhtimise uuesti üle võtta, kui kasutate rooli.

Märkus. Funktsioon ei tuvasta vabu kohti maapinnal olevate parkimisjoonte põhjal. See tuvastab ja soovitab vabu parkimiskohti, kui need asuvad teiste sõidukite, hoonete või suurte objektide vahel või läheduses.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend.

See funktsioon ei või mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastutust tagurdusmanöövrile ajal.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).



Kui sõiduki põhi saab manööverdamisel löögi (nt kokkupuutest piirde, kõnniteeääre või muu tänavainventariga), võib see sõidukit kahjustada (kaasneda võib näiteks esi- või tagasilla deformeerumine). Õnnetuste vältimiseks laske oma sõiduk esinduses üle vaadata.

Sisselülitamine



PARKIMISABI



2

Kui sõiduk seisab või liigub alla 30 km/h kiirusega, pääseb sellele funktsioonile ligi mitmel moel:

- parkimisabi menüüle juurdepääsuks vajutage multimeediumekraani **3** ala "Sõiduk" **2**, seejärel menüüd "Juhtimisassistent", seejärel sakki "Parkimine";
- vidina "Käed-vabad parkimisabi" kaudu (kui see on eelnevalt konfigureeritud);
- roolil asuva nupu "Lemmikud" kaudu (kui see on eelnevalt konfigureerinud).

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Eriomadused



Jälgige, et noolekestega **1** viidatud ultraheliandurid ei oleks kinni kae-tud (määrduvad, porised, lumised, halvasti fikseeritud numbrimärk jne).

Manöövri valik

Süsteem võib teha kolme tüüpi manöövreid:

- sõiduki parkimine paralleelselt või risti asetsevale parkimiskohale;
- sõiduki väljumine teega paralleelselt parkimise kohast.

Valige multimeediumekraanil **3** tehtav manööver.

Märkus. Sõiduki käivitamisel või pärast süsteemi abil õnnestunud külgboksi tegemist pakub süsteem vaikimisi külgboksist väljumise manöövrit.

Muudel juhtudel saab seadistada vaikimisi manöövrit multimeediumekraanil **3**.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Koos süsteemi käivitumisega lülitub sisse ka parkimisabi funktsioon ning sõidukitel, kus see on olemas, tagurduskaamera, et aidata juhil manöövrit visualiseerida
➔ 258, ➔ 255.

Kasutamine



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend.

Seega ei või see mingil juhul asendada juhi tähelepanelikkust ega vastutust manöövrite ajal (juht peab olema alati valmis pidurdama).

3

PARKIMISABI



Manööverdamisel võib sõiduki rool kiiresti pöörduda: ärge asetage käsi roolirattasse ja veenduge, et midaagi ei saa rooli vahele jääda.



Parkimisel järgige multimeediaekraanil kuvata- vaid juhiseid. Manööver võidakse tühistada või parkimine võib olla mitteoptimaalne, kui tekib rakenduse viivitus või juhiseid ei järgita.

Sõiduki parkimine paralleelselt või risti asetsevale parkimisko- hale

Seni, kuni sõiduki kiirus on alla 30 km/h, otsib süsteem vabu parki- miskohti sõiduki mõlemal küljel.

Kui tuvastatakse mõni koht, kuva- takse see multimeediumekraanil **3** tähisega "P". Sõitke aeglaselt, kuni ilmub teade "STOP" ja kõlab heli- signaal. Kui sõiduki mõlemal küljel on miru parkimiskohta, peate suu- natule sisselülitamisega valida soovitud koha. Kui parkimiskohad

asuvad sõiduki samal küljel, võe- takse arvesse ainult süsteemi poolt tuvastatud viimast kohta.

Multimeediumekraanil **3** muutub koht halliks ja see tähistatakse tä- hemärgiga "P".

- Peatage sõiduk;
- lükake tagurpidikäik sisse.

Armatuurlaual kuvatakse märgu-

tuli  ja kostab helisignaal.

- Laske roolist lahti;
- järgige multimeediumekraanile **3** ilmuvaid süsteemi juhiseid.

Teie kiirus ei tohi ületada 7 km/h.

Märgutule  kustumine arma- tuurlaual ja helisignaal teavitavad manöövri lõpetamisest.

Sõiduki väljumine teega paral- leelsest parkimise kohast.

- Lülitage sisse funktsioon "Käed- vabad parkimisabi";
- valige režiim "Paralleelsest par- kimiskohast väljumine";
- lülitage suunatuli sisse sõiduki sellel pool, millisest poolest te ta- hate väljuda,

Kui kõik tingimused on täidetud, il- mub multimeediumekraanile **3** teade manöövri alustamiseks.

- käivitamiseks vajutage nupule "OK".

Armatuurlaual ilmub märgutuli



ja kostab helisignaal.

- Laske roolist lahti;
- sooritama edasi- ja tagasima- nõõvreid, järgides multimee- diumekraanil **3** näidatud juhiseid ja kasutades parkimisabi süsteemi hoiatusteateid.

Teie kiirus ei tohi ületada 7 km/h.

Kui sõiduk on asendis, kus ta saab parkimiskohast väljuda, kustub

märgutuli  armatuurlaual ning multimeediumekraanile **3** il- mub teade ja kõlab helisignaal, kinnitamaks, et manööver on lõpe- tatud.

Manöövri peatamine/jätkami- ne

Manööver peatatakse järgmistel juhtudel:

- takistus trajektoiril takistab ma- nõövri lõpetamist;
- kaassõitja uks või pagasiruumi luuk avatakse.

Märgutule  kustumine arma- tuurlaual koos helisignaaliga teavi- tab, et manööver on katkestatud.

PARKIMISABI

Teade "Parkismanööver katkestatud" ja manöövri tühistamise põhjus kuvatakse multimeediumekraanil **3**.

Veenduge, et:

- olete roolist lahti lasknud;

ja

- kõik uksed ja pagasiruumi luuk on suletud;

ja

- liikumissuunal pole ühtegi takistust;

ja

- mootor on käivitatud.

Kui märgutuli  hakkab vilkuma, näitab see, et süsteem on jälle valmis manöövrit jätkama.

Manöövri jätkamiseks vajutage menüüle "Parkimis- assist". Märgu-

tuli  ilmub armatuurlaule.

Järgige multimeediumekraanile **3** ilmuvaid juhiseid.

Manöövri tühistamine

Manööver tühistatakse järgmistel juhtudel:

- te haarate roolist;
- sõiduk on liikumatult liiga kaua;
- seisupidur on peal;

- kui sõiduki kiirus on suurem kui 7 km/h;
- sõiduki rattad on siledad;
- vajutatakse mootori käivitamise/seiskamise nuppu;
- multimeediumekraani **3** kaudu;
- Multimeediumekraanil antud juhiseid ei järgita;
- juhi turvavöö ei ole kinnitatud;
- Juhiuks avatakse;
- olete teinud manöövri jooksul üle 10 edasi-tagasi liikumise;
- parkimisabi andurid on määrdu nud või kaetud.

Märgutule  kustumine armatuurlaual koos helisignaaliga hoiatab, et manööver on katkestatud. Manöövri tühistamise põhjus kuvatakse multimeediumekraanil **3** sõnum "Parkismanööver on tühistatud".

Funktsioon ei ole saadaval

Kui valite ühe süsteemi aktiveerimismeetoditest, kui töötingimused ei ole vastavad, siis kuvatakse armatuurlaual sõnum "Käed-vabad parkimine ei ole saadaval", et teavitada teid funktsiooni mitte töötamisest.

Tõrked

Kui funktsioon tuvastab töövea, siis ilmuvad juhtpaneelile järgmised sõnumid:

- "Kontrollige Park Assist", millega

koos süttib märgutuli ;

või

- « Parkimisandurid kontrollida » ;

või

- « Parkimisabi kontroll ».

Puhastage ultraheliandurid. Kui probleem ei lahene, pöörduge firma esindusse.

Märkus. Sõidukit ei saa liikumatuks muuta, kui funktsioonis on rike.

Võtke ise kohe sõiduki üle kontrolli tagasi.

Hoiatused



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema. Veenduge, et manööver oleks kooskõlas kasutatavatel teedel kehtivate liikluseeskirjadega.

Juht peab olema alati tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post, pukseerimisvahendid jne).

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib andurite töö saada kahjustada. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.
- Kõiki andurite asukoha läheduses tehtavaid töid (parandamine, asendamine, välispinna muudatused jne) peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.

Süsteemi häired

Mõningad tingimused, näiteks kehvad ilmastikuolud (lumi, rahe, jää jne) võivad süsteemi toimimist häirida või raskendada.

Kui süsteem käitub ebanormaalselt, lülitage see välja ja pöörduge volitatud esinduse poole.

Ekslike valehäirete oht.


Süsteemi toimimise piirangud

- süsteem ei suuda tuvastada anduri pimedates nurkades asuvaid objekte.
- Kontrollige alati enne alustamist ja terve manöövri vältel, et süsteemi pakutud parkimiskoht oleks endiselt vaba ja ilma takistusteta.
- Süsteemi ei tohi kasutada haagist vedades või kui sõidukil või läheduses asuvatel sõidukitel on haagise või koorma vedamissüsteem.

PARKIMISABI

Parkimiskohast väljumise hoiatus

Sissejuhatus

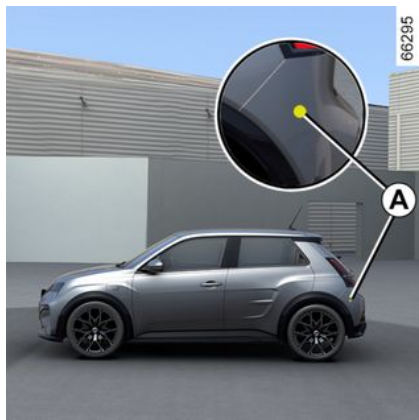

Kaitseraua mõlemale küljele (ala **A**) paigaldatud radaritest saadud teabe põhjal hoiatab süsteem juhiti, kui tuvastusalasse **B** ilmub teine sõiduk.

Funktsioon on sisse lülitatud kui:

- tagurpidikäik on sees;

ja

- sõiduk on liikumatult või sõidab väga madalal kiirusel.



Süsteemi tuvastusvõime oleneb sõiduki ümbritsevast keskkonnast (staa-tilised objektid jne), kaitseraua seisukorrast jne.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema.

Eripära



Jälgige, et radari ala **A** ei oleks kinni kaetud (kleepsude, pori, lumega jne).

Kui radar on kinni kaetud, ilmub armatuurlauale teade "Külgradarid nähtavus puudub". Puhastage ala, kus andurid asuvad.

PARKIMISABI

Multimeediumekraanilt 1 sisse-/väljalülitamine



Funktsiooni välja- või sisselülitamise kohta lugege multimeedium-süsteemi juhistest.

Valige "ON" või "OFF".


Kasutamine



Funktsioon hoiatab, kui sõiduk on alas **B** ja läheneb teie sõidukile.

Sõiduki tuvastamisel süttivad mõlemal uksepeeglil **3** hoiatustuled **2**.

Märkus: puhastage regulaarselt tahavaatepeegleid **3**, et näidikud **2** oleks näha.

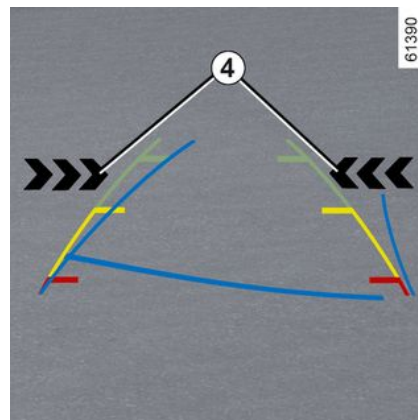

Multimeediumekraanile kuvatud märgutuled **4** näitavad kummal poolt lähenev sõiduk tuvastati.

Märkus. Puhastage kaamerat regulaarselt, et see ei oleks varjatud.

Hoiatustuledega **2** ja **4** kaasneb helisignaali, kui tagasikäik on sisse lülitatud ja teie sõiduk liigub.

Tõrked

Kui sõidukil on süsteemi tunnustatud veotiisel ja ühendatud on haagis, lülitub parkimiskohalt väljumise hoiatus automaatselt välja ja näidikuplokis „Sõiduabi pole saadaval“ kuvatakse järgmist teadet.

Kui süsteem tuvastab rikke, ilmub armatuurlaual teade "Külgrada-

PARKIMISABI

rid kontrollige". Pöörduge esindusse.



Kuna kaitserauas asuvad andurid, on soovitatav lasta kõik kaitseraua juures tehtavad tööd (parandamine, vahetamine, värvimine jne) teha väljaõppe saanud spetsialistil.



Süsteemi toimimise piirang

- Radari ala peab jääma puhtaks ja mistahes muudatustest puutumatuks, et tagada süsteemi hea toimimine.
- Süsteem ei pruugi sõiduki poole liikuvaid väikeseid objekte (mootorrattad, jalgrattad, jalakäijad jne) tuvastada.

Funktsiooni väljalülitamine

Funktsioon tuleb järgmistes olukordades inaktiveerida:

- radari ala **A** on kahjustada saanud (tagumine kaitseraud);
- sõidukil on veotiisel, mida süsteem ei tuvasta.



See funktsioon on täiendav juhtimisabivahend. Funktsioon ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhul

peab oma sõiduki üle kogu aeg kontroll olema.

Süsteemi ei tohi mingil juhul pidada takistuste tuvastajaks ega kokkupõrkeid vältivaks süsteemiks.

Süsteemi tööd/parandamine

- Kokkupõrke korral võib radarite asend muutuda ja see võib mõjutada funktsiooni talitlust. Lülitage funktsioon välja ja pöörduge firma esindusse.

- Kõiki töid nendes piirkondades, kus radarid asuvad (parandused, asendamised, kere-tööd jne), peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Süsteemi kallal tohib töötada ainult firma esindus.



Süsteemi häirete juhtumid

Teatud ringmused võivad süsteemi toimimist häirida või halvendada, näiteks:


- keeruline keskkond (maaalune parkla, metallstruktuurid jne);
- kehvad ilmastikuolud (lumi, tugev vihm, rahe, must jää jne);

Funktsiooni väljalülitamine

Rikke korral sõiduki pukseerimise ajal või juhul, kui süsteem veotiisli ei tuvasta, tuleb funktsioon välja lülitada. Kui süsteem käitub ebanormaalselt, lülitage see välja ja pöörduge volitatud esinduse poole.


Reisija turvaline väljapääs

Kirjeldus

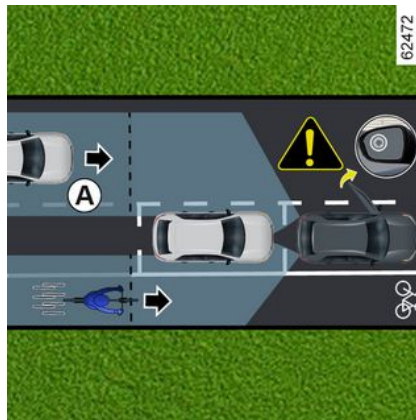

Tegemist on täiendava sõitjate turvalisuse suurendamiseks mõeldud juhtimisabifunktsiooniga.

"Reisija turvalise väljapääsu" funktsiooni eesmärk on hoiatada juhti ja/või sõitjaid võimalikust ohust, kui seisva sõiduki korral uks avatakse.

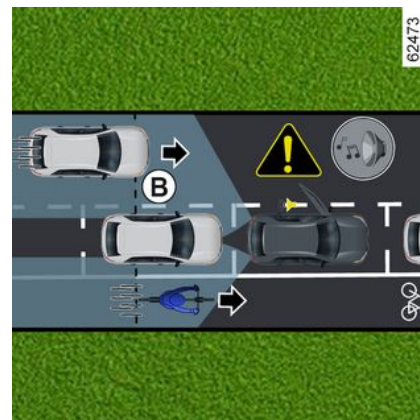

Kaitseraua mõlemale küljele (ala C) paigaldatud anduritest saadud teabe põhjal hoiatab funktsioon juhti:


- kui teine sõiduk (või mootorratas, ratas, jalakäija vms) on tuvas-
tusalas A;

ja

- kui on oht kokkupõrkeks teise sõidukiga (või mootorratta, ratta, jalakäija vms) tuvas-
tusalas B.

PARKIMISABI

Eripära

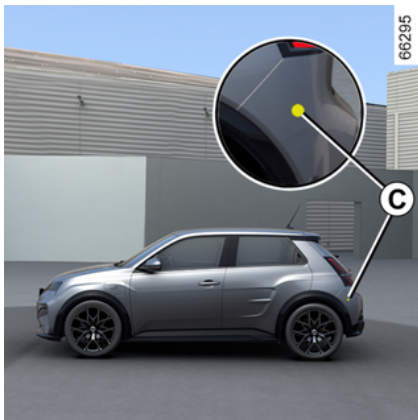

Veenduge, et ala **C** radarite ümber tagumise kaitseraua kummalgi küljel poleks kinni kaetud (mustus, pori, lumi jne).

Kui radar on kinni kaetud, ilmub armatuurlauale teade "Külgradarid nähtavus puudub". Puhastage ala, kus andurid asuvad.

Funktsioon tuleb järgmistes olukordades inaktiveerida:

- radari ala **C** on kahjustada saanud (tagumise kaitseraud);
- sõidukil on veotiisel, mida süsteem ei tuvasta.

Kasutamine



Kui uks avatakse ja tuvastatakse liikuv objekt, kuvatakse märgutuli **1** uksepeeglil **2** ja olenevalt sõidukist süttivad esiukses ümbrusvalgustid.

Märkus: puhastage regulaarselt tahavaatepeegleid **2**, et märgutuli **1** oleks näha.



Kui tuvastatud objekt on väga lähedal, kõlab helisignaal ja armatuurlauale ilmub teade **3** "Küljel leiti takistus".

Märkus. Süsteem jääb süüte väljalülitamise järel mõneks ajaks tööle.

PARKIMISABI

Multimeediumekraanilt funktsiooni sisse-/väljalülitamine 4



Funktsiooni välja- või sisselülitamise kohta lugege multimeediumsüsteemi juhistest.



Kui sõiduk on lukustamata, lülitub funktsioon tagasi multimeediumisüsteemi ekraanil viimati salvestatud seadetele.

Mittetoimimise tingimused

– Sõiduk liigub ega seisa täiesti paigal;

– sõiduk on väljastpoolt lukustatud;
– süsteem ei pruugi ohtlikuks pidada objekte, mis liiguvad sõiduki poole või sõiduki lähedal (mootorrattad, jalgrattad, jalakäijad jne).
– tagumises pörkerauas asuvate andurite tööulatust varjavad sellised objektid nagu eriti laialt ja teie sõidukile väga lähedale pargitud sõidukid.

Kui sõidukil on süsteemi tunnustatud veotiisel, kuvatakse armatuurlaual teade "Sõiduabi pole saada-val", mis teavitab, et funktsioon ei tööta.

Sõidukile sobiva varustuse valimiseks soovitame pöörduda firma esindusse.

Tõrked

Kui süsteem tuvastab rikke, ilmub armatuurlaual teade "Külgradarid kontrollige". Pöörduge esindusse.



See funktsioon ei pruugi tuvastada teie sõiduki läheduses teatud sõidukeid või liikuvaid objekte. See funktsioon ei asenda mingil juhul alati liiklusolukorra silmas pidamise ja enne sõidukist lahkumist ümbruse kontrollimise eest vastutava juhi ja sõitjate valvsust ja vastutustunnet.

Süsteemi häired

Mõned tingimused, näiteks kehvad ilmastikuolud (keeruline ümbrus, vilets ilm jne) võivad süsteemi toimimist häirida või raskendada ning valesid häireid põhjustada.

HÄDAKÕNE

Sissejuhatus

Kui sõidukile on paigaldatud hädakõne funktsioon, saab sellega õnnetuse või haigestumise korral helistada (tasuta) automaatselt või manuaalselt hädaabiteenistusse ja vähendada nende kohale jõudmiseks kuluvat aega.

Märkus: hädaabikõne funktsioon töötab:


- riikides, mis on hõlmatud telemaatikateenuste ja süsteemiga seotud ühilduva infrastruktuuriga;
- olenevalt võrgu levialast selles geograafilises piirkonnas, kus sõidukiga sõidetakse.

Kui kasutate hädakõnefunktsiooni, et teatada õnnetusest, mille tunnistajaks te olite, tuleb teil sõiduk peatada kohas, kus liiklusolud seda lubavad, et võimaldada hädaabiteenistustel teie sõiduki ja seeläbi ka teatatud õnnetuse asukoht kindlaks teha.

Igal juhul tuleb kinni pidada kohalikest seadustest.



Kasutage hädakõnet ainult hädaolukorras, millesse olete ise kaasatud, mida te nägite pealt või kui olete ootamatult haigestunud.

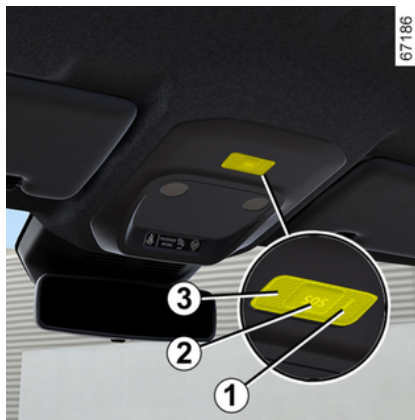

1. Süsteemi töötamise märgutuli:

- roheline: töövalmis (võrguühendus on saadaval);
- väljas: ei ole töövalmis (võrguühendus ei ole saadaval);
- punane: tõrike;
- vilkuv roheline: kõne on pooleli.

2. nupp "SOS".

3. Mikrofon.

4. Kõlar (sõltuvalt mudelist).



Kõne toimub alati järgmiselt:


- luuakse kõne hädaabiteenustega;
- saadetakse vahejuhtumiga seotud andmed (tootjasilt, kõne aeg, viimased asukohad, sõiduki suund jne);
- toimub häälsuhtlus hädaabiteenustega;
- vajaduse korral helistatakse hädaabisse.

Hädaabikõne režiime on kaks:

- automaatrežiim;
- käsirežiim.

HÄDAKÕNE

Kasutamine

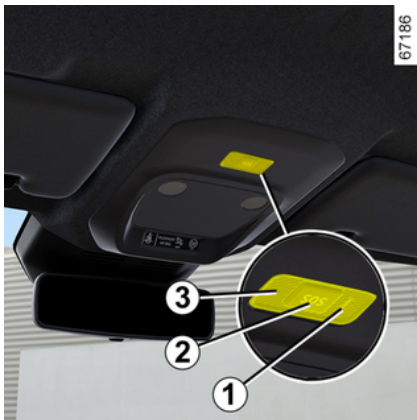

Automaatrežiim

Kui automaatrežiimi märgutuli **1** süttib roheliselt, kinnitab see, et automaatsüsteem on aktiveeritud.

Hädaabikõne algab automaatselt õnnetuse korral, mille käigus aktiveerub turvavarustus (turvavöö eelpingutid, airbag vms).



Õnnetuse korral jääge sõiduki lähedale, kui asukoht ja liiklusolud seda lubavad, et saaksite vajaduse korral kiiresti kõnekeskusele vastata.

Manuaalrežiim

Hädaabikõne saab algatada:

- vajutades ja hoides vähemalt kolm sekundit nuppu **2**;

või

- vajutades nuppu **2** viis korda 10 sekundi jooksul.

Kui nuppu vajutati kogemata, on võimalik kõne tühistada, vajutades ja hoides nuppu **2** all umbes kaks sekundit, enne kui kõne on kõnekeskusega ühendatud.

Kõne loomise järel saab ainult kõnekeskus selle lõpetada.

Tõrked

Teatud juhtudel ei pruugi hädaabikõnefunktsioon toimida (näiteks tühi aku korral jne).

Kui süsteem tuvastab tõrke, süttib armatuurlaual rohkem kui 30 minutiks punaselt märgutuli **1**. Pöör-

duge võimalikult kiiresti firma esindusse.



Süsteem töötab spetsiaalse aku toitel. Aku tööiga on ligikaudu neli aastat (märgutuli **1** süttib teie hoiatamiseks punaselt). Pöörduge firma esindusse.

HÄDAKÕNE



Ilma hädaabikõnefunktsioonita pole süsteem jälgitav ega pideva jälgimise all. Andmeid kustutatakse automaatselt ja pidevalt ning süsteem talletab ainult sõiduki kolm viimast asukohta. Riiklike seaduste kohaselt saadetakse andmed välja ainult hädaabikõne korral. Kõnekeskuses saadetavaid andmeid käideldakse kooskõlas teie asukohariigis kehtivate isikuandmete kaitse seadustega. Süsteem salvestab tegevusajaloo andmed ainult 13 tunniks.

Sõiduki omanikul on õigus juurdepääsuks oma andmetele. Ta võib nõuda oma andmete parandamist, kustutamist või lukustamist.



Teie turvalisuse ja süsteemi korraliku toimimise tagamiseks peab kõik akuga tehtavad toimingud (eemaldamine, lahutamine jne) tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Elektrilöökidest tulenevate põletuste oht!

Järgige kindlasti hooldedokumendis nimetatud vahetamise sagedusi, ilma neid ületamata. Aku on konkreetset tüüpi. Veenduge, et see asendatakse sama tüüpi akuga. Võtke ühendust firma esindusega.

SÕIDUREŽIIM

Olenevalt sõidukist võimaldab süsteem SÕIDUREŽIIM valida mitme sõidurežiimi vahel, mis mõjutavad juhtimist, ümbrusvalgustust, mugavust ja sõiduasendit:

- kõik režiimid on varem konfigureeritud ja neid saab osaliselt seadistada (ümbrusvalgustus jne);
- režiim "Perso" on seadistatav.

Juhtimisrežiimid mõjutavad:

- roolimisjõud;
- elektrooniline stabiilsuskontroll;
- mootori reageerimine.

Need mõjutavad ka:

- salongi mugavus;
- salongi ja armatuurlaua valgustust;
- armatuurlaual ja multimeedium-süsteemi ekraanil olevat teavet.



Mootori seaded on iga mudeli korral erinevad ja neid ei saa seadistada mujal kui režiimis "Perso".

Menüü avamine



Pääsete "DRIVE MODE"-süsteemile ligi (olenevalt mudelist):

- multimeediumisüsteemi ekraanilt **1**;
- kasutades rooli küljes paiknevat juhtseadist **2**.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Kui enne sõiduki süüte väljalülitamist on valitud režiim Normal või Save, säilitatakse viimane valitud režiim.

Kui enne sõiduki süüte väljalülitamist on valitud režiim Sport, aktiveeritakse taaskäivitamisel režiim Normal.

DRIVE MODE režiimid

"Perso" režiim

Režiim võimaldab konfigureerida sõiduelementide, sealhulgas mootori reageerimist.

"Save" režiim

Režiim "Save" säästab energiat. Mootori juhtimine vähendab kütusekulu ➔ **168**.

"Sport" režiim

Režiim lubab mootori suuremat tundlikkust. Roolisüsteem on jäigem.

SÕIDUREŽIIM

"Normal" režiim

Režiim pakub sõiduki standardseadeid kasutades parimat mugavuse ja dünaamilisuse kompromissi.



Režiimi vaikeseaded saab lähtestada.

Funktsiooni saate sisse või välja lülitada ka multimeediaekraani **1** seadistusmenüüst DRIVE MODE.

Aktiveerimisel ECO süttib multimeediaekraanil **1** märgutuli **3**.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Kliimaseade seadistus "Eco"




See parameeter on saadaval iga režiimi DRIVE MODE jaoks, mis võimaldab optimeerida sõiduki sõiduulatust, mõjutades kliimaseadme jõudlust (näiteks pikem aeg soovitud temperatuuri saavutamiseks jne). ➔ 168

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

Õhutusavad: õhu väljalaskeavad

Õhuavad

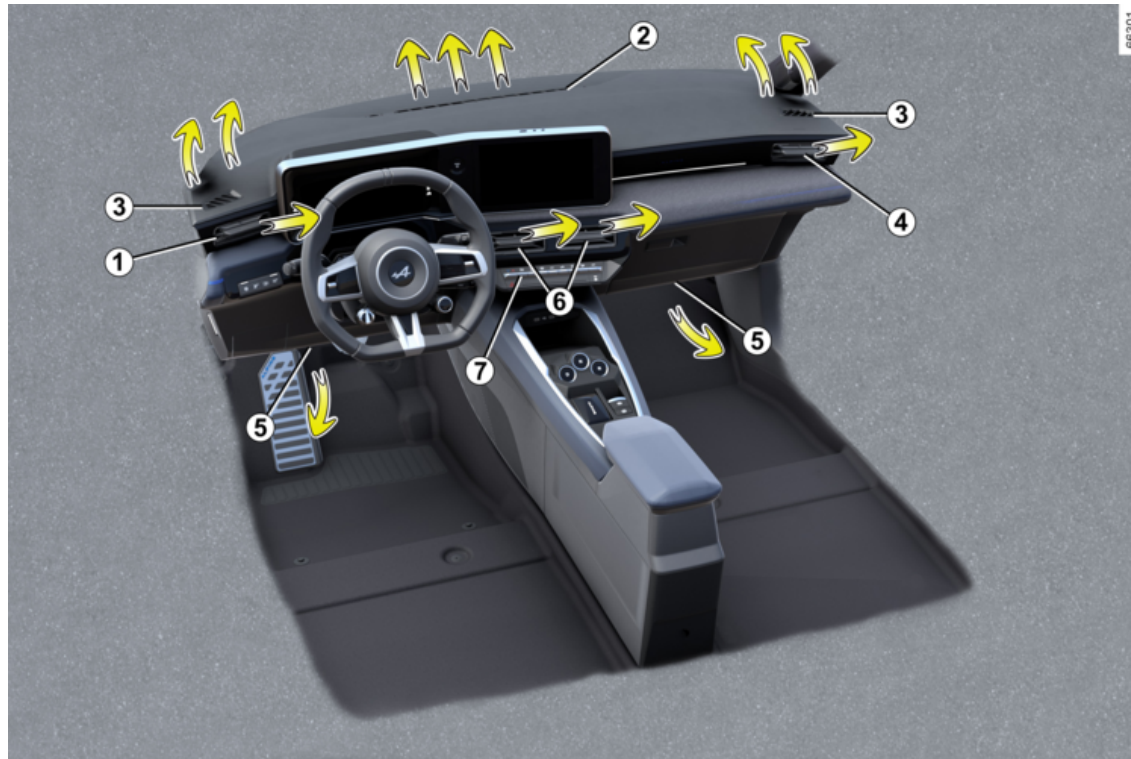

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

1. Juhipoolsed õhuavad.
2. Tuuleklaasi udueemaldusava.
3. Küljeklaasi udueemaldusfriis.
4. Kõrvalistujapoolsed õhuavad.
5. Esiistmetel sõitjate jalasoojenduse avad.
6. Keskmised õhuavad
7. Juhtpaneel

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

Juhipoolne õhuava 1



Suunamine

Õhuvoo suunamiseks pöörake õhutusava 1 suunajat 8 kasutades.

Sulgemiseks: lükake suunaja 8 üle käiguosa surnud punkti roolist eemale.

Avamiseks: lükake suunajat 8 rooli poole.

Kõrvalistujapoolne õhuava 4




Suunamine

Õhuvoo suunamiseks pöörake õhutusava 4 suunajat 9 kasutades.

Sulgemine: liigutage suunajat 9 esipaneelist väljapoole, üle käiguosa surnud punkti.

Avamine: liigutage suunajat 9 esipaneeli sisemuse poole.

Keskmine tuulutavasid 6

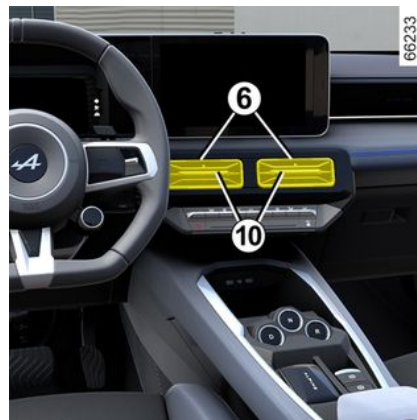

Suunamine

Õhuvoo suunamiseks pöörake õhutusavasid 6 suunajaid 10 kasutades.

Sulgemine: liigutage suunajat 10 esipaneeli sisemuse poole.

Avamine: liigutage suunajat 10 esipaneelist väljapoole, üle käiguosa surnud punkti.



Ärge kinnitage õhutusavadele mingeid esemeid (nt telefonialust).

Kahjustamise oht!

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

Õhuvool



Õhutusavade **1**, **4** ja **6** kaudu tule-
va õhuvoolu reguleerimiseks vajuta-
ge või tõstke juhtseadis **11** nõu-
tud tasemele.

Kasutage sõitjateruumis õhu vär-
skendamiseks üksnes selleks ette-
nähtud süsteeme. Pöörduge esin-
dusse.




Ärge pange midagi
sõiduki ventilatsiooni-
süsteemi (õhuvär-
skendit vms).

Kahjustuste või tulekahjuoht!

Automaatkliimaseade

Lülitid

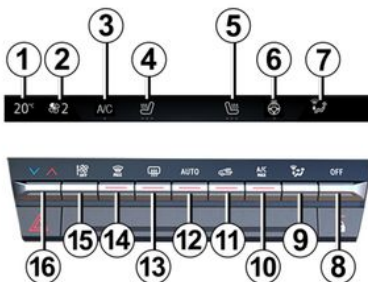

1. Juhikoha soojenduse tempera-
tuurinäidik.
2. Tuulutuse kiiruse näidik.
3. Kliimaseadme sisselülitamise
nupp.
4. Juhi istmesoojenduse sisselüli-
tamine.
5. Kõrvalistuja istmesoojenduse
sisselülitamine.
6. Roolisoojenduse sisselülitamine.
7. Salongi õhujaotuse indikaator.
8. Süsteemi kasutamine.

9. Salongi õhujaotuse seadistami-
ne.

10. Funktsiooni "A/C MAX" sisselüli-
tamise nupp.

11. Õhu taaskasutus.

12. Kliimaseadme sisselülitamise
nupp režiimis AUTO.

13. Tagaakna ning sõltuvalt mude-
list ka tahavaatepeeglite soojen-
dus/udueemaldus.

14. Funktsioon "Selge pilt".

15. Ventilatsiooni- ja seiskamissüs-
teemi reguleerimine.

16. Juhi-/kõrvalistujapoolse õhu-
temperatuuri kohandamine.

Süsteemi sisse/väljalülitamine

Süsteemi sisselülitamine

Kui sõiduk käivitatakse, võtab süs-
teem automaatselt kasutusele vii-
mase programmi.

Süsteem töötab ka siis, kui sõiduk
seisab ja mootor töötab.

Vajutage lülilele **12**, et lülitada süs-
teem sisse, või seadke lüliti **15**
soovitud ventilaatori kiirusele.

Seadme väljalülitus

Süsteemi väljalülitamiseks vajuta-
ge juhtnuppu **8**.


ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

Kliimaseadme sissevõli väljalülitamine

Automaatrežiimis haldab kliimaseadme käivitamist süsteem. Süsteemi on siiski võimalik sisse või välja lülitada, vajutades lülitile **3**.

Automaatrežiim

Automaatne kliimaseade on süsteem, mis tagab (v.a õärmuslikul kasutamisel) sobiva õhurežiimi salongis ning hea nähtavuse säilimise, piirates samas tarbimist.

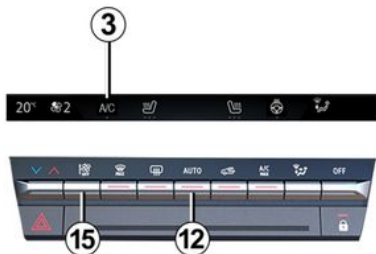

Süsteem juhib õhutuse kiirust, õhu jaotumist, õhu taaskasutust, kliimaseadme sisse- ja väljalülitumist ning õhutemperatuuri.

See režiim koosneb kolmest valik-programmist :

AUTO: optimeerib valitud mugavuse taset vastavalt välistingimustele. Vajutage nupul **12**.

SOFT: võimaldab saavutada soovitud temperatuuritaset sujuvamalt ja vaiksemalt. Režiimi SOFT sisselülitamiseks vajutage nupule **12** ja vajutage see siis alla.


FAST: suurendab õhuvoolu salongis. Seda režiimi soovitatakse eriti mugavuse optimeerimiseks tagaistmetel. Režiimi FAST sisselülitamiseks vajutage nupule **12** ja vajutage seda siis üles.

Kui kliimaseade käivitub automaatrežiimis, naaseb süsteem viimati kasutatud programmi juurde.



Vajutus mis tahes muule nupule kui AUTO lülitab automaatrežiimi välja.

Õhu jaotumise muutmine sõitajateruumis

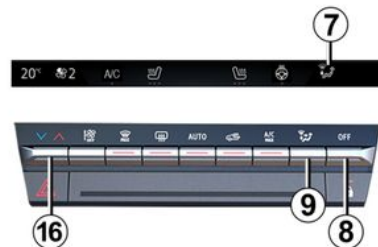

Õhu jaotuse reguleerimiseks vajutage üks kord või korduvalt **9**. Valitud õhujaoitus **7** kuvatakse multi-meediumisüsteemi ekraanil. Asendid on sellises järjekorras:



Õhuvoog suunatakse tuuleklaasi uduemaldusavade ja eesiste külgakende uduemaldusavade poole.



Õhuvool on jaotatud eesmise küljeklaaside uduemaldusavade, tuuleklaasi uduemaldusäärte ja sõitjate jalgade vahel.

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE



Õhuvool on suunatud peamiselt armatuurlaua õhutussavadesse.



Õhuvool on suunatud armatuurlaua õhuavade ja jalgade poole.



Õhuvool on suunatud peamiselt reisijate jalgade poole.

Õhutemperatuuri reguleerimine

Õhutemperatuuri reguleerimiseks vajutage juhtnuppu **16**.

Ventilatsiooni kiiruse reguleerimine

Automaatrežiimil on õhutamiskiirus selline, et soovitud mugavustase saavutatakse ja säilitatakse optimaalselt.

Nupu **15** vajutamisega on alati võimalik õhutuse kiirust suurendada või vähendada.

Funktsioon "näha selgelt"

Vajutage nuppu **14**: nupus süttib sisseehitatud märgutuli.

Selle funktsiooniga saab kiiresti soojendada tuuleklaasi, tagaklaasi, eesmisi küljeklaase ja olene-


valt mudelist ka väliseid tahavaatepeegleid. See käivitab ühtlasi ka kliimaseadme ja tagaklaasi soojenduse.

Režiimist väljumiseks vajutage nupule **12** või **14**.



Osad nuppudel on märgutuli, mis näitab funktsiooni seisukorda.

Tagaklaasi soojendus ja udueemaldus

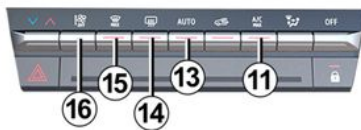


66169

havaatepeeglite kiiret soojendamist ja neilt udu eemaldamist (vastava varustusega sõidukite puhul).

Funktsioonist väljumiseks vajutage uuesti nupule **13**. Vastasel juhul seiskub udust puhastamine automaatselt.

Funktsioon "A/C MAX"

Funktsioon "A/C MAX" võimaldab kasutajal tunda kliimaseadmesüsteemi täisvõimsust, ilma et müra ega liiga külm kätele ja näole puhuv õhk ei tekita ebameeldivat tunnet.

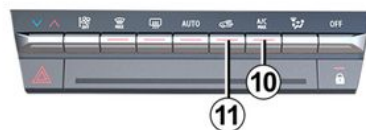

66169

Funktsioon hõlmab automaatseid muudatusi:

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

- täiesti külmale temperatuurile seadistamine;
- õhu suunamine sõitjate peale;
- maksimaalse võimsusega õhuvool;
- kliimaseadme sisselülitamine;
- õhu taaskasutus.

Vajutage funktsiooni sisselülitamiseks nuppu **10**. Funktsiooni täielikuks rakendamiseks lülitage režiim Säästlik välja.

Õhu taaskasutamise sisselülitamine (salongi eraldamisega)

See funktsioon töötab automaatselt, kuid te saate selle aktiveerida ka käsitsi. Sellisel juhul teavitatakse sisselülitamisest nuppu **11** sisseehitatud märgutule süttimisega.



Uduemaldus/soojendus on õhuringluse suhtes igal juhul prioriteetne.

Käitsi kasutamine

Vajutage nuppu **11**: nupus süttib sisseehitatud märgutuli.

Selle asendi pikaajaline kasutamine võib kaasa tuua õhu mitteuuenemisest tuleneva iseloomuliku

lõhna, samuti auru tekke akna-klaasidele.

Seetõttu on soovitatav kohe, kui õhu taasinglus ei ole enam vajalik, lülitada süsteem tagasi automaatrežiimile, vajutades nupule **11**.

Õhupuhasti

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Funktsioon "Lemmikud"



Olenevalt mudelist saate vajutusega rooli lülile **17** aktiveerida järgmised funktsioonid varem määratud salvestatud kasutussätete alusel:

- roolisoojendus;
- istmesoojendus;
- õhupuhastus.

Selle funktsiooni programmeerimise kohta lisateabe saamiseks lugege multimeediasüsteemi kasutusjuhendit.

Kliimaseade seadistus "Eco"

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "DRIVE MODE" ➔ **278**.

Kliimaseade: seadistamine

Kliimaseade: seadistamine



Kui sõiduk on paigal ja mootor on sisse lülitatud, vajutage multimeediaekraanil **1** olevalt alt "Sõiduk"

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

3 menüüd "Elektriline" 2 ja seejärel vahekaarti "Programmid", et sätetele ligi pääseda.



Järgmisi seadeid sisse lülitades saab mitmeid mugavusprogramme salvestada:

- temperatuuri seadistamine;
- sõiduki väljumisaja seadistamine;
- programmi kordamise päeva valimine.

Salvestatud programme saab sisse või välja lülitada.

Märkus: kliimaseadme programmi saate valida MyAlpine nutitelefonirakenduse kaudu.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.



Juhi vastutus sõiduki parkimisel või peatamisel

Ärge lahkuge sõidukist mitte kunagi isegi lühikeks ajaks, jättes sinna lapse, abi vajava täiskasvanu või looma.

Pidage meeles, et sooja või päikesepaistelise ilmaga tõuseb sõitjateruumi temperatuur väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

Funktsiooni "Programmeerimine" aktiveerimine

Funktsioon käivitub enne programmeeritud kellaaega, et saavutada enne tema saabumist paras temperatuur, kui:

- kapott on suletud;
- veoaku laetuse tase on üle 7.5%;
- mootor on seisatud;
- juht ei ole sõidukis.

Armatuurlaual süttib märgutuli



Kliimaseadme kohene sisselülitamine

Kliimaseadet on võimalik kohe sisse lülitada, kui:

- kapott on suletud;
- veoaku laetuse tase on üle 7.5%;
- mootor on seisatud;
- juht ei ole sõidukis.

Kliimaseadme viivitamatu rakendamise sõltub programmeerimisest:

- see tuleb käivitada nutitelefoni;
- rooli- ja istmesoojendus (kui on olemas) käivituvad automaatselt;
- funktsioon seiskub 10 minuti pärast.

Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Seadistatud kliimaseadme seiskamine

Kliimaseade seiskub automaatselt umbes 10 minutit pärast seadistatud lõpuaga.

Seda funktsiooni saab siiski välja lülitada, kui:

- mootor töötab;
- veoakude laetuse tase on alla 7%;
- kapott on avatud;

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

- vajutage ühte juhtpaneelil olevat lülitit;
- juht on sõitjateruumis umbes 20 sekundit.

Märkus: neid tingimusi saab kasutada ka kliimaseadme viivitamatuks väljalülitamiseks.

Kui sõidukit pargitakse pikka aega uksi avamata ilma vähemalt ühe toimiva konditsioneerimisgraafikuta, lülitub funktsioon alates kolmandast konditsioneerimise käivitusest välja. Funktsioon muutub kättesaadavaks ühe avatud ukse avamisel.

Kliimaseade: teave ja kasutusjuhised

Teave ja kasutusjuhised

Nõuanded kasutamiseks

Mõnel juhul (väljalülitatud kliimaseade, sisselülitatud õhuringlus, seiskunud või väga nõrk ventilatsioon) võite märgata auru teket akendel.

Kondensaadi tekkimisel kasutage funktsiooni "**Selge pilt**", et kondensaati eemaldada, ja lülitage selle taastekke vältimiseks kliimaseade automaatrežiimile.



Ärge pange midagi sõiduki ventilatsioonisüsteemi (õhuvärskendit vms).

Kahjustuste või tulekahjuoht!

Tarbimine

On normaalne, et energiakulu suureneb kliimaseadme kasutamise ajal.

Nõuanded kütusekulu vähendamiseks ja seega looduskeskkonna kaitsmisele kaasaaitamiseks.

Sõitke avatud ventilatsioonivahetite ja suletud akendega. Kui parkisite sõiduki kuumuse või päikese kätte, õhutage sõidukit enne käivitamist, et soe õhk salongist väljuks.

Hooldus

Lugege oma sõiduki hooldusraamatut, et teada vajaliku hoolduse sagedust.



Kasutage õhukonditsioneerimise süsteemi regulaarselt, isegi külma ilma korral, lastes sel iga kuu vähemalt 5 minutit töötada.

Tõrked

Üldiselt, kui on tegemist tõrkega, pöörduge firma esindusse.

- Klaaside ja küljepeeglite, soojenduse ja kuivatuse või kliimaseadme tõhususe langus.

Selle põhjus võib olla salongi õhu filtri ummistumine.

- Külma õhku ei teki.

Kontrollige nuppude õiget asendit ja sulavkaitsmete korrasolekut. Vastasel juhul peatage süsteemi töö.



Veoaku jahutamiseks kasutatakse ka sõiduki kliimaseadet. Pikaajaline kliimaseadmete jõudluse langus võib põhjustada veoaku seisukorra enneaegset halvenemist.

ÕHUAVAD, JA KLIIMASEADE

Vee olemasolu sõiduki all

Pärast pikemaajalist kliimaseadme kasutamist on vee olemasolu sõiduki all tavaline. Seda põhjustab kondenseerumine.



Ärge avage jahutusvedeliku süsteemi.

See on ohtlik silmadele ja nahale.

Jahutusvedelik



59952

Jahutusvedeliku süsteem (mille mõned osad on hermeetiliselt suletud) võib sisalda fluoritud kasvuhoonegaase.

Olenevalt mudelist võite mootoriruumi sees asuvalt sildilt **A** leida järgmise teabe.

Sildil **A** oleva teabe olemasolu ja asukoht olenevad mudelist.



Jahutusvedeliku tüüp



(XXX) Kliimaseadme vooluringis kasutatava õli tüüp



Kergsüttiv toode



Lugege sõiduki kasutusjuhendit



Hooldus

x,xxx kg	1) Sõidukis leiduva jahutusvedeliku kogus.
GWP xxxxx	2) Üleilmse soojenemise potentsiaal (CO₂ ekvivalent).
CO ₂ ekv x,xxx t	3) Kogus kaalu ja CO₂ ekvivalendi mõistes.

Lisateave

Olenevalt sildist ja jahutusvedeliku tüübist:

Jahutusvedelik R-1234yf

- **1)** 1,050 kg
- **(2)** GWP 0,501
- **3)** 0,0005 t



Ärge avage jahutusvedeliku süsteemi.


See on ohtlik silmadele ja nahale.



Enne mis tahes toimingut mootoriruumis lülitage süüde välja

➔ 149.

Sissejuhatus

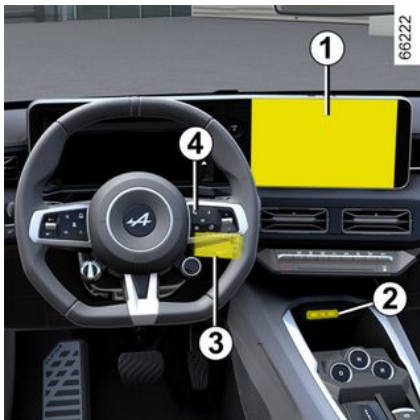

Selle varustuse olemasolu ja asukoht sõltuvad mudelist.

1. Multimeediumekraan.
2. Multimeediumi USB-C-pesa keskkonsoolis.
3. Roolisamba juhtseadis.
4. Hääljuhtimine



Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

"USB-C" multimeedia pesad

Multimeediumi USB-C pesad 2 võimaldavad laadida lisaseadmeid, mille võimsus ei tohi ületada 15 vatti (pinge 5 volti) pistikupesa kohta.

Märkus: multimeediumi USB-C pesasid 2 saab kasutada ka andmete edastamiseks.



Ärge ühendage seadmeid, mille maksimaalne võimsus ületab 15 W.

Tuleoht!



Kui ühendate lisaseadme kaabli porti USB (nt smartphone laadimis-kaabli), ühendage see kindlasti lahti, kui seda enam ei vajata. **Lühise ja pordi USB kahjustamise oht kaabli otsa kokkupuute korral metallesemega (nt sigaretisüütaja jne).**

Mikrofon 5



(telefoni ja häälabi jaoks)



Telefoni kasutamine

Meenutame Teile vajadust kinni pidada seda tüüpi seadmete kasutamist reguleerivast seadusandlusest.

MULTIMEEDIUMSEADMED

Induktsioonlaadimise ala 6



Olenevalt mudelist on olemas sümbol 7, mis näitab, et saate telefoni paigutada alasse 6, et laadida seda ilma laadimiskaablit kasutamata.

Juhtmeta laadija kohta lisateabe saamiseks lugege multimeediasüsteemi kasutusjuhendit.

i Olenevalt riigist ja tellimusest on induktsioonlaadimise ala ka digivõtmeiga ➔ 58 nutitelefone hoiukoht.

i Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei ole ühtegi kõrvalist eset (käivituskaart, USB-seade, SD-kaart, pangakaart, ehted, võtri, münt, jne) induktiivlaadimisalal 6. Enne telefoni asetamist induktsioonlaadimisalale 6 eemaldage telefoni ümbri-selt kõik magnet- ja panga-kaardid.

i Induktsioonlaadimisalale 6 jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitatav on need paigutada selleks ettenähtud kohtadesse (kind-alaegas, päikesesirmi laegas jne).

i Lisateavet vt multimeediakraani juhistest.

SÕITJATERUUMI VARUSTUS

Elektriline aknatõstuk

Sissejuhatus

Süsteemid töötavad, kui süüde on sees või väljas, kuni ühe esiukse avamiseni (piiratud umbes 3 minutiga).



Juhi vastutus

Ärge kunagi jätke isegi lühikeseks ajaks sõidukisse last, abi vajavat täiskasvanut ega lemmiklooma, kui kaart või võti on sõidukis.

Laps või loom võib mootorit käivitades, elektrilisi aknatõstukuid liigutades või uksi lukustades seada ohtu ennast ja teisi.

Kui mõni kehaosa jääb klaasi vahele, liigutage kohe klaasi vastupidises suunas, vajutades vastavat nuppu.

Raskete vigastuste oht.

Impulssidel põhinevad elektrilised klaasitõstukid



Vajutage või tõmmake aknalüliti lõpuni: aken tõuseb või langeb täielikult. Lüliti kasutamine sel ajal peatab klaasi liikumise.

Märkus. Tagauste klaasid ei lasku täielikult alla.

Juhiistmel vajutage lülitele:

1. juhipoole akna puhul;
2. kõrvalistujaakna korral;
3. ja 5 tagaistujaakende korral.



Kõrvalistujaistmel istudes vajutage lüliti 6.



Sõitjate ohutus

Juht saab tagaistuja te elektrilise ajamiga akende kasutamise

tõkestada, vajutades nupule 4. Armatuurlaualle ilmub kinnitustead.

SÖITJATERUUMI VARUSTUS



Välrige eseme asetamist pooleldi avatud aknale: **oht kahjustada akna-tõstukit.**

Märkus. Kui akna sulgumisel tuvastatakse takistus (nt puuoks vms), jääb aken seisma ja laskub mõne sentimeetri võrra.

Impulsiga elektrilise klaasitõstuki kasutamine on võimatu

Impulsiga elektrilisel klaasitõstukil on ülekuumenemise kaitse: kui vajutate klaasitõstuki lülitrit üle 16 korra järjest, läheb see kaitsereežimile (lukustades klaasitõstuki).

Te saate:

- kasutada elektrilise klaasitõstuki lülitrit lühikest aega ja vähemalt 30-sekundiliste vahedega;
- klaasitõstuk tehakse mootori töötamise ajal lukust lahti, kui elektrilise klaasitõstuki lülitrit pole umbes 20 minutit kasutatud.

Puldiga akna avamine/sulgemine

Kui avate uksi väljast poolt, kui **vajutate ja hoiate kaardil avamise nuppu**, siis kõik aknad, millel on

ühhepuudutusega elektriaken, avanevad automaatselt.

Kui lukustate uksi väljast poolt, kui **vajutate ja hoiate kaardil lukustamise nuppu**, siis kõik aknad, millel on ühepuudutusega elektriaken, sulgevad automaatselt.

Soovitame käivitada süsteemi ainult siis, kui kasutaja näeb sõidukit hästi ja kedagi pole sõidukis.



Akna sulgemise ajal veenduge, et sõidukist ei ulatuks välja ühtegi kehaosa (kätt, käela-ba jms).

Raskete vigastuste oht.

Tõrked

Kui aken ei sulgu, läheb süsteem üle ravarežimile: tõmmake vajalik arv kordi vastavat nuppu kuni akna täieliku sulgumiseni (aken sulgub samm-sammult), hoidke nuppu ühe sekundi jooksul sulgemise asendis, seejärel langetage ja tõstke aken lõpuni, et süsteem taaskäivituks.

Vajadusel pöörduge firma esindusse.

Salongivalgustus

Lugemise kohtvalgustus

Esimesed kohtvalgustid

(olenevalt mudelist)



Aktiveerimiseks vajutage tulesid **1** või **2**:

- pideva valgustuse;
- valgus kustub viivitamatult.


Märkus.

- Valgustuse sisse- või väljalülitamiseks pole vaja tulesid vajutada. Vaja on ainult puudutada;
- kui uked on avatud, saate multimediaekraanilt ➔ **124** lugemisvalgustid sisse/välja lülitada.

SÕITJATERUUMI VARUSTUS

Tagumine kohtvalgustus

(olenevalt mudelist)

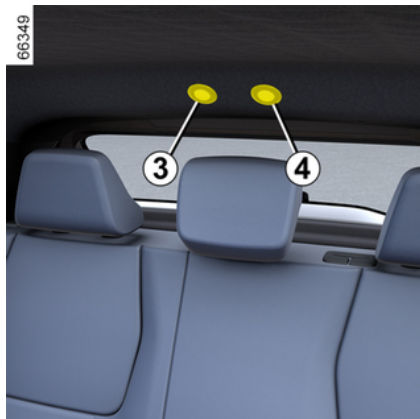

Puudutage kohtvalgusteid **3** või **4**:

- pideva valgustuse;
- valgus kustub viivitamatult.

Märkus.

- Valgustuse sisse- või väljalülitamiseks pole vaja tulesid vajutada. Vaja on ainult puudutada;
- kui uksed on avatud, saate multimediaekraanilt ➔ **124** lugemisvalgustid sisse/välja lülitada.



Uste lahtilukustamise ja avamisega kaasneb lühiajaline lae- ja põranda-valgustite süttimine.

Pagasiruumi valgustus



Valgusti **5** süttib pagasiruumi luugi avamisel.

Päikesesirm, päikesesirmi peeglid



Päikesesirm

Langetage päikesesirm **6** tuuleklaasile või võrke see ühendusest lahti ja pöörake küljeklaasile.

Meigipeeglid

Kergitage kaant **7**.

Valgustus päikesesirmi all

(olenevalt seadmest)

Päikesesirmi avamisel lülitub valgustus **8** automaatselt sisse.

SÕITJATERUUMI VARUSTUS

Lisaseadmete pesa

Lisaseadmete pistikupesa 1



See on mõeldud tarvikute ühendamiseks.

Seda saab kasutada rehvipumpamiskomplekti kompressori korral, näiteks ➔ 317.



Ühendage vaid selliseid lisaseadmeid, mille maksimaalne võimsus on 120 vatti (12 V).

Tuleoht!

SALONGI PANIPAIGAD, SISUSTUS

Esimesed panipaigad

Esiuste panipaigad 1



Autopõrandal (juhiistme ees) ei tohi olla ühtegi eset, sest järsul pidurdamisel võivad need pedaalide alla libiseda ja takistada pedaalide kasutamist.

Keskkonsooli panipaiga valgusti või induksiooniga laadimisala 2



Olenevalt sõidukist näitab sümbol **3**, et ala **2** saab kasutada telefoni laadimiseks ilma laadimiskaablita. Juhtmeta laadija kohta lisateabe saamiseks lugege multimeediasüsteemi kasutusjuhendit.



Olenevalt riigist ja tellimusest on induksioonlaadimise ala ka digivõtмега ➔ **58** nutitelefoni hoiukoht.



Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei ole ühtegi kõrvalist eset (käivituskaart, USB-seade, SD-kaart, krediitkaart, ehted, võtmed, münnid jne) **2** induksioonlaadimise alal. Enne telefoni asetamist induksiooniga laadimisalale **2** eemaldage telefoni ümbriselt kõik magnet- ja pangakaardid.



Induksioonlaadimistsooni **2** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitatav on need paigutada selleks ettenähtud kohtadesse (kindalaegas, päikesesirmi laegas jne).



Lisateavet vt multimeediakraani juhistest.

SALONGI PANIPAIGAD, SISUSTUS

Keskmine käetugi/panipaik 5



Tõmmake keskmise käetoe 4 ka-
ret ülespoole.



Jälgige, et ükski kõva,
raske või terav ese ei
ulatuks sealt välja
ega oleks asetatud nii,
et võiks kurvis, järsul pidurda-
misel või kokkupõrke korral
reisijate poole lennata.



Kurvis, kiirendusel või
pidurdamisel jälgige,
et topsis olev vedelik
üle ääre ei voolaks.

**Põletuste oht, kui vedelik on
kuum.**

Päikesesirmi panipaik 6



Sinna võib asetada pileteid, kaarte
jne.

Kindalaegas



Avamiseks tõstke laba 7.

Sinna võib asetada salvräti karbi,
suure veepudeli jmt.

SALONGI PANIPAIGAD, SISUSTUS

Tagumised panipaigad

Hoiutasku 8



(olenevalt mudelist)

ASJADE VEDU

Pagasiruum

Tagaplaat



Väljavõtmiseks:

- langetage tagumised peatoed;
- eemaldage kaks riputusnööri **1**;
- tõstke riivilit **2**, et see lahti klõpsata;



Tagariiuli maksimaalne koormus: 2 kg ühtlaselt jaotatuna.

- lükake riivil sissepoole **2** ja keera-ke seda;
- tõmmake lauakest enda poole.


Tagaplaadi tagasipanemiseks roimige vastupidises järjekorras.



Tagaplaadile ei tohi asetada ühtki eset, eriti raskeid või kõvasid asju.

Järsul pidurdamisel või avarii korral võivad need ohustada sõidukis viibijaid.

Laadimisjuhtme hoiuplatvorm

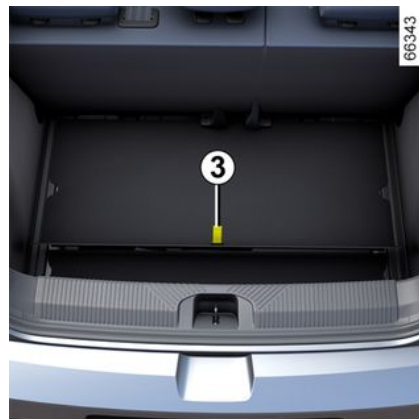

See sahtel on mõeldud laadimis-kaablite hoidmiseks (sõltuvalt mudelist). Sahtli maksimaalne lubatud koormus on 10 kg.

ASJADE VEDU

Sellele juurdepääsuks avage pagasiruum ja tõstke käepideme **3** abil pagasiruumi vaip üles.



Kui laadimisjuhtme hoiuplatvormil on vett, laadimisjuhtme konnektoris või sõiduki pistikupesas on roostejälgid või võõrkehasid, ärge laadige sõidukit.

Tuleoht!

Olge juhtmega ettevaatlik: ärge astuge selle peale, ärge asetage seda vette, ärge tõmmake ega lööge seda millegi vastu.

Kontrollige ja puhastage hoiuplatvormi regulaarselt.

Esemete vedu pakiruumis

Paigutage veetavad esemed alati nii, et nende kõige suurem pind toetuks vastu:

A



– tagaistme seljatuge, tavalise koormuse korral (näide **A**).

B



– esiistmete seljatugesid, kui tagaistmete seljatoed on alla pööratud, maksimaalse koormuse korral (näide **B**).

Veenduge, et veetavad esemed oleksid kogu laadimisalal ühtlaselt jaotunud.

Kui teil on vaja asetada esemeid kokkupanud seljatoele, tuleb tingimata eemaldada peatoed enne seljatoe kokkupanemist nii, et seljatugi oleks vastu istmepõhja võimalikult tihedalt.



Seljatoe tagasiseadmisel veenduge, et seljatugi on korralikult lukustunud.

Istmekatete kasutamise korral veenduge, et need ei sega seljatoe lukustumist.

Kontrollige turvavööde õiget asendit.

Paigaldage peatoed uuesti oma kohale. Et peatugi on üks sõiduohutuse tagajaid, peab see olema oma kohal ja õiges asendis.



ASJADE VEDU



Paigutage kõige raskemad asjad alati otse põrandale. Kasutage pagasiruumi põhjal olevaid kinnituskonkse **4**, juhul kui sõidukil need on. Koorem tuleb paigutada nii, et järsul pidurdamisel ei paiskuks ükski ese ettepoole autos olijate suunas. Kinnitage tagaistmetele turvavööd ka siis, kui sõitjaid ei ole.

Järeelhaakimine



Tiisli lubatud koormus, piduritega ja piduriteta haagise maksimaalne

mass: ➔ 348.

Haagise valimine ja kinnitamine

Tõmbetala (risttala ja haakeseadis), mis ei ole sõidukile paigaldatud originaalvarustus: kogu tõmbetala ja kinnitusedetailide kaal ei tohi ületada 25 kg.


Haakeseadis ei tohi blokeerida mistahes valguskomponente või numbriplaati, kui seda ei kasutata.

Igas olukorras tuleb järgida selle riigi kohalikke eeskirju, kus viibite.

Paigaldamisest ja kasutustingimustest lugege varustuse paigaldamise kasutusjuhendist.

Hoidke see juhend koos teiste pardadokumentidega alles.

63561

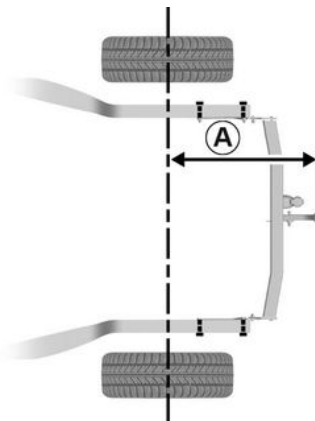

Maksimaalne suurus **A**: 757 mm.

Teise sõiduki pukseerimiseks on rangelt keelatud kasutada pukseerimispunkti ja muid vahendeid, et mitte kahjustada sõidukit.

LIGIPÄÄS MOOTORILE, TASEMETELE

Kapotikaas

Kapoti turvalukustuse lahtilukustamine



Avamiseks tõmmake käepidet **1**, mis asub armatuurilaua vasakus servas.



tud.

Ärge toimetage mootori kapoti all, kui sõidukit laetakse või kui süüde pole välja lülitatud.



Vältige kapotile toetumist, kuna kapott võib ootamatult sulguda.



Lahtilukustamiseks lükake kangi **2** vasakule, tõstes kapotti.



Kui radiaator või mootori kapott on kokkupõrkes viga saanud, laske võimalikult kiiresti firma esinduses üle vaadata kapoti lukustussüsteem.



Elektrisõiduki ajamisüsteem kasutab kõrgpingevooluahelat. Süsteem võib olla soe, kui süüde on sees ja pärast süütre väljalülitamist.

Järgige sõidukis olevatele siltidele märgitud hoiatussõnumeid.

Sõiduki kõrgpingeelektrisüsteemi (osad, juhtmed, pistikud, veoaku) kasutamine või muutmine on rangelt keelatud.

Surmaga lõppeda võivate raskete põletuste või elektrilöökide oht.

Lisaks võib mootori ventilator iga hetk tööle hakata. Sellest annab märku mootori-


ruumis asuv märgutuli . **Vigastusohht!**

5

LIGIPÄÄS MOOTORILE, TASEMETELE


Kapoti avamine/sulgemine

Mootorikapoti avamine

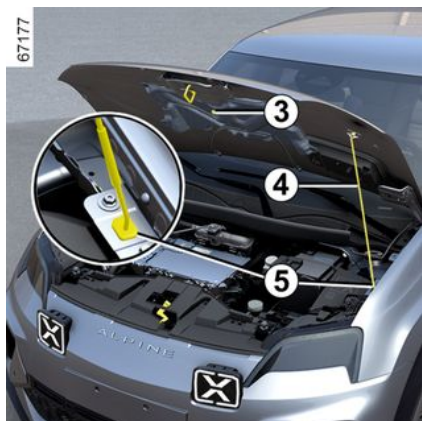

Pärast kapoti tõstmist ja tugiposti **4** lahtiühendamist selle kinnitusest **3** **peate** oma ohutuse huvides ase-
tama tugiposti selle kohale **5**.

Kapoti sulgemine

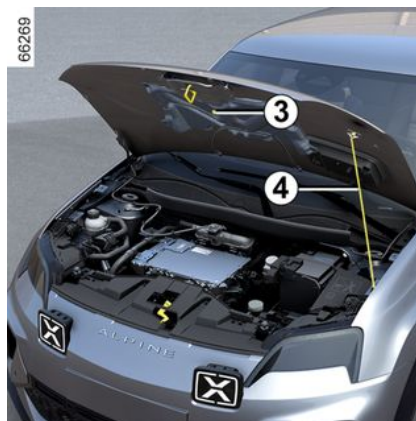

Enne mootori kapoti sulgemist veenduge, et midagi ei oleks mootoriruumi jäänud.

Kapoti sulgemiseks asetage tugipost **4** tagasi selle kinnitusse **3**. Võrke kinni kapoti keskelt ja lange-
tage see 30 cm kaugusele suletud
asendist ning seejärel laske sel kin-
ni langeda. Kapott lukustub enda
raskuse toimele.



Mootoriruumis tööta-
misel veenduge, et
klaasipuhastaja ei
tööta.

Vigastusoht!



Veenduge kapoti kor-
ralikus lukustuses.
Veenduge, et miski ei
sega lukustust (kivike-
sed, riidetükid vms).




Iga kord, kui mootori-
ruumis tegutsete, jäl-
gige, et te sinna mida-
gi ei unusta (lapp, töö-
riistad...)

Need võivad kahjustada moo-
torit või tekitada tulekahju.

LIGIPÄÄS MOOTORILE, TASEMETELE

Jahutusvedeliku tase

Jahutusvedeliku tase

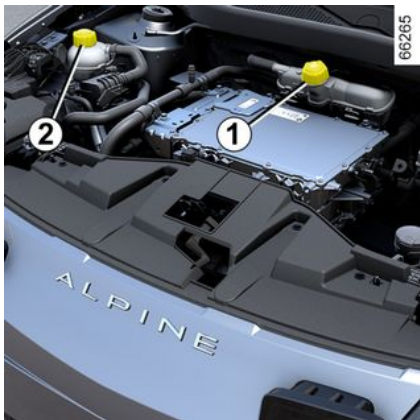

Olenevalt mudelist võib jahutusvedeliku paagi asukoht olla erinev:

- paaki **1** kasutatakse mootori ja veoaku jahutamiseks.
- paaki **2** kasutatakse salongi jahutamiseks.

Taseme kontrolli peab toimuma horisontaalsel pinnal ja seisatud mootoriga. Igal paagil peab **külma** jahutusvedeliku tase olema tähiste "MINI" ja "MAXI" ahel, mis asuvad jahutusvedeliku paagil **1** ja **2**.

Lisage jahutusvedelikku juurde **külmalt**, enne kui see ulatub tähiseni "MINI".

Märkus. Uue sõiduki sissesõitmise ajal võib vedeliku tase olla üle paagil märgitud tähise "MAXI", see langeb varsti tasemete "MINI" ja "MAXI" vahele. See ei kujuta endast mingit ohtu.



Kui tase langeb ebavaliselt palju või mitu korda järjest, pöörduge oma heakskiidetud esindusse.



Jahutussüsteemis ei tohi midagi ette võtta siis, kui mootor on veel kuum.

Põletusohu.



Elektrisõiduki ajamisüsteem kasutab kõrgpingevooluahelat.

Süsteem võib olla soe, kui süüde on sees ja pärast süüte väljalülitamist.

Järgige sõidukis olevatele siltidele märgitud hoiatussõnumeid.

Sõiduki kõrgpingeelektrisüsteemi (osad, juhtmed, pistikud, veoaku) kasutamine või muutmine on rangelt keelatud.

Surmaga lõppeda võivate raskete põletuste või elektrilööride oht.

Lisaks võib mootori ventilator iga hetk tööle hakata. Sellest annab märku mootoriruumis asuv märgutuli .

Vigastusohu!

Tasemekontrolli sagedus

Kontrollige jahutusvedeliku taset regulaarselt (mootor ja aku võivad saada jahutusvedeliku puudumisel väga raskeid kahjustusi).

Kui jahutusvedelikku on vaja juurde lisada, kasutage ainult hooldustee-

LIGIPÄÄS MOOTORILE, TASEMETELE

ninduste heakskiidetud tooteid, mis tagavad:

- külmumisvastase kaitse;
- jahutussüsteemi korrosioonitõrje.

Õlivahetuse sagedus

Lugege oma auto hooldusraamatut.



Ärge toimetage mootori kapoti all, kui sõidukit laetakse või kui süüde pole välja lülitatud.




Mootoriruumis töötamisel veenduge, et klaasipuhastaja ei tööta.

Vigastusohu!

Vedelike tasemed, filtrid

Pidurivedelik

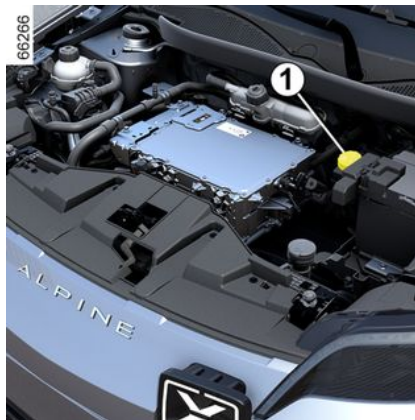

Taseme kontroll peab toimuma horisontaalsel pinnal ja seisatud mootoriga. Pidurivedelikku peab sageli kontrollima, eriti siis, kui märkate kas või väikest muutust pidurdamisel.

Õlivahetuse sagedus

Lugege oma auto hooldusraamatut.



Kui tase langeb ebavaliselt palju või mitu korda järjest, pöörduge oma heakskiidetud esindusse.

Täitmine

Hüdraulikasüsteemi töösse sekkumisel tuleb pidurivedeliku vahetamine usaldada vastava ala spetsialistile. Kasutage tingimata meie tehnohoolduste heakskiidetud vedelikku (mis on võetud kinnipitseritud kanistrist).

Tase 1

On normaalne, et tase langeb, kuna piduriklotsid kuluvad, kuid see ei tohiks kunagi langeda alla hoiatusjoone "MINI".

Kui soovite piduriketaste kulumis-aster ise kontrollida, soetage endale dokument, mis selgitab kontrollimeetodit ja mis on saadaval firma teenindusvõrgus või tootja internetileheküljel.

LIGIPÄÄS MOOTORILE, TASEMETELE

klaasipesuvedeliku mahuti



5

Täitmine

Avage kork **2**, täitke, kuni näete vedelikku, ja keerake kork uuesti kinni.

Vedelik

Kasutada ainult klaasipesuvedelikuga, mis sisaldab külmumisvastast ainet.

Soovitame pidada nõu firma esindusega või spetsialistiga.

Märkus: ärge kasutage karedat vett (täitepumba kahjustumise ning katlakivi pumbale ja pihustitele kogunemise oht).

AKU:

12-voldine aku

Sissejuhatus



12-voldine aku annab vajalikku energiat sõiduki elektrivarustuse (tuled, klaasipuhastid, audiosüsteem jne) ja mõnede turvasüsteemide, nt pidurdusabi tööks.

Te ei tohi seda avada ega vedelikku lisada.



Ärge toimetage mootori kapoti all, kui sõidukit laetakse või kui süüde pole välja lülitatud.

Hooldus/asendamine

12-voldise aku laetustase **1** võib kaahaneda, eriti kui kasutate sõidukit:

- temperatuuri langedes;
- pärast pikemat lisatarbijate kasutamist seisatud mootori korral jne.



Teie turvalisuse ja sõiduki elektriseadmete (tuled, klaasipuhasti, ABS jne) toimimise ta-

gamiseks **peab** 12-voldise aku kallal (eemaldamine, lahutamine jne) kindlasti töötama kvalifitseeritud spetsialist.

Elektrilöökidest tulenevate põletuste oht!

Järgige **kindlasti** hooldusdokumendis nimetatud vahetamise sagedusi, ilma neid ületamata.

Aku on konkreetset tüüpi. Veenduge, et see asendatakse sama tüüpi akuga. Võtke ühendust firma esindusega.

AKU:



Elektrisõiduki ajamisüsteem kasutab kõrgpingevooluahelat.

Süsteem võib olla soe, kui süüde on sees ja pärast süüte väljalülitamist.

Järgige sõidukis olevatele siltidele märgitud hoiatussõnumeid.

Sõiduki kõrgpingeelektrisüsteemi (osad, juhtmed, pistikud, veoaku) kasutamine või muutmine on rangelt keelatud.

Surmaga lõppeda võivate raskete põletuste või elektrilöövide oht.

Lisaks võib mootori ventilator iga hetk tööle hakata. Sellest annab märku mootori-

ruumis asuv märgutuli . **Vigastusohht!**

Silt A



Pidage kinni akul nimetatud andmetest.

2. Keelatud on lahtine tuli ja suitsetamine.

3. Silmade kaitsmine on kohustuslik.

4. Hoidke lapsed eemal.

5. Plahvatusohtlikud ained.

6. Lugege kasutusjuhendit.

7. Söövitavad ained.

rikete kõrvaldamine



12-voldise aku lahtiühendamine on keelatud.

Elektrilöökidest tulevate põletuste oht!



Et mitte sõidukit kahjustada, on keelatud laadida 12-voldist akut, kasutades:

- välist akulaadijat;
- teise sõiduki akut.

Võtke ühendust firma esindusega.



Ärge kasutage oma elektrisõidukit mõne teise sõiduki 12-voldise aku rikke kõrvaldamiseks. Elektrisõiduki 12-voldine elektrivõimsus ei ole selleks piisav.

See võib sõidukit kahjustada.

Kere hooldus

Hästi hooldatud sõiduk kestab kauem. Sellepärast on soovitatav hooldada regulaarselt sõidukit väljastpoolt.

Teie sõidukil on tõhus roosterõrje. Sellegipoolest mõjuvad sõidukile erinevad tegurid.

Korrodeerivad ilmastikunähtused

- õhusaaste (hoonestatud aladel ja tööstuslikes piirkondades);
- õhu soolasus (mereäärsetes piirkondades, eriti kuumas ilmaga),
- aastaaegade ilmastikutingimused ja õhuniiskus (teele puistatud sool talvel, tänavavapesuvesi...).

Liiklusõnnetused

Abrasiivset (kraapivat) toimet avaldavad

Tolm õhus, liiv, muda, teiste sõidukite alt lendu läinud killustik jne.

Eelnimetatud riskide vastu kindlustamiseks tuleb järgida minimaalseid ettevaatusabinõusid.

Mida tuleb teha

Peske autot sageli, **lülitades mootori välja** ja kasutades meie tehnilise osakonna soovitatud puhastusvahendeid (ärge kunagi kasutage abrasiivseid tooteid). Loputage

eelnevalt hoolikalt kõrgsurvepesuriga:

- puuvaigujääke või tööstuslikke saasteaineid;
- pori, mis tekitab rattakoobastes ja põhja all niiskeid kogumeid;
- **linnusõnnik, mis tekitab värvi-ga kokku puutudes keemilise reaktsiooni ja põhjustab värvi kiiret kulumist või isegi koorumist.**

Nende plekkide eemaldamiseks on sõidukit **tingimata** vaja kohe pesta, sest neid on võimatu eemaldada läikima hõõrudes;

- sool, eelkõige rattakoobastes ja põhjal, pärast sõitu piirkondades, kus on maapinnale sattunud keemilisi ühendeid.

Eemaldage sõidukilt regulaarselt taimsed jäägid (vaik, lehed jne).

Oma sõiduki värvi kahjustamise vältimiseks killustikulisel teel hoidke pikivahet.

Kui värv on kahjustunud, tehke või laske kiiresti teha värviparandus, et vältida rooste levikut.

Kui teie sõidukil on roostevastane garantii, ärge unustage korrapäraseid hoolduskülastusi. Vaadake hooldusraamatust.

Lähtuge autopesu kohta käivatest kohalikest seadustest (nt ärge peske autot avalikus kohas).

Sõiduki pesemisel kõrgsurvepesuriga võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud:

- veenduge, et teie sõiduki värvkatte, ala või komponent, mida soovite puhastada, ühilduks seda tüüpi pesuga;
- seadme poolt avaldatav rõhk peab olema alla 100 baari;
- pesemisel asetage pihustusdüüs sõidukist vähemalt 15 cm kaugusele ja kontrollige, et veevoolu kiirus oleks väiksem kui 15 l/min;
- ärge peske pikalt sama ala, löögipunkte või tihendeid (värvi kahjustamise oht, tihendite eraldumine jne).

Pärast mehaaniliste osade, uksehingede jne puhastamist tuleb neid tingimata uuesti kaitsta meie hooldusteeninduse heakskiidetud aine- te pihustamisega.



Oleme valinud välja erili-
sed hooldustooted, mida
võite leida firma kaup-
lustest.

Mida ei tohiks teha

Pesta sõidukit päikese käes või miinustemperatuuridel.

PUHASTAMINE

Kraapida pori või plekke ilma neid leotamata.

Lasta välisel mustusel koguneda.

Lasta roostel väikestest kriimustustest edasi areneda.

Plekkide eemaldamine lahustitega, mida meie tehniline osakond ei ole heaks kiitnud, võivad värvi kahjustada.

Sõita lume ja poriga, samas sõidukit ja eriti rattakoopaid ning põhja pesemata.



Õli eemaldamine või puhastamine kõrgsurveseadmete või pihustitega, millel ei ole meie tehnilise osakonna heakskiitu:

- mehaanilised komponendid (nt mootorisektsioon);
- rattad (nt pidurisüsteemi komponendid, näiteks pidurisadulad);
- põhi;
- hingede osad (nt uste sees);
- välimised värvitud plastosad (nt kaitseraud).

See võib põhjustada roostetamist või tõrkeid.

Mati värviga sõidukite eripära:

Seda tüüpi värv vajab teatud ettevaatusabinõusid.

Mida tuleb teha

Peske sõidukit ohtra veega ja kätsitsi pehme lapi, pehme käsna vms abil.

Mida ei tohiks teha

Vahal põhinevate toodete kasutamine (poleerimine).

Liiga kõvasti hõõrumine.

Sõiduki pesemine autopesulas harjadega.

Kleebiste kinnitamine värvitud pinnale (plekkide jätmise oht).



Sõiduki pesemine kõrgsurvepesuriga.

Autopesulas käimine

Lükake klaasipuhasti hoob seisuasendisse ➔ 143.

Kontrollige välisvarustuse, lisatulede ja tahavaatepeeglite kinnitust ning kinnitage hoolikalt kleepklindiga klaasipuhasti harjad.

Võtke vajadusel maha raadio antenn.

Pesu lõppedes ärge unustage eemaldada liimi ja paigaldada uuesti antenni (keerates selle täielikult sisse).



Sõiduki pesemine

Ärge peske kunagi mootoriruumi, pistiku-pesa ega veoakusid kõrgsurvepesuriga.

Vooluringi kahjustuste oht.

Ärge peske kunagi sõidukit, kui see laeb.

Surmaga lõppeva elektrilöögi oht.

Esilaternate, andurite ja kaamerate puhastamine

Kasutage pehmet lappi või vatti.

Kui sellest ei piisa, kastke lapp kerget seebisesse vette ja loputage alati pehme niiske lapi või vatiga.

Lõpuks pühkige õrnalt kuiva pehme lapiga.

Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid puhastus- ega abivahendeid (nt kaabitsat).

PUHAŠTAMINE

Puhastuskleebised, dekoratiivkiled jne.

Mida tuleb teha

Kasutage pehmet lappi või vatti. Niisutage see kergelt seebise vee-ga ja seejärel pühkige pehme lapi või vatiga.

Lõpuks pühkige õrnalt kuiva pehme lapiga.

5

Mida ei tohiks teha

Kasutage alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid.

Kasutage abivahendeid (nt kaabitsat).

Liiga kõvasti hõõrumine.



Sõiduki pesemine kõrgsurvepesuriga.

Siseviimistluse hooldus

Sissejuhatus

Hästi hooldatud sõiduk kestab kauem. Sellepärast on soovitatav hooldada sõiduki salongi regulaarselt.

Tekkinud plekk tuleb kiiresti eemaldada.

Olenemata pleki tekitajast kasutage **looduslikust seebist valmistatud külma (või leiget) seebivett**.

Puhastusvahendeid (nõudepesuvahend, pesupulber, alkoholiga tooted) ei tohiks kasutada.

Kasutage pehmet lappi.

Loputage ja image ülejäänud ära.

Multimeediumekraan

Ekraani hooldus võib sõltuda multimeediumvarustuse tüübist. Lisateavet vt multimeediaekraani juhistest.

Seadmete näidikud

(nt armatuurlaud, kell, välistemperatuuri näidik jne).

Kasutage pehmet lappi või vatti.

Kui see ei aita, kasutage kergelt vee ja seebiga immutatud pehmet lappi (või vatti), seejärel puhastage teise pehme lapi või niiske vatiga.

Lõpetage pühkimine **ettevaatlikult** kuiva ja pehme lapiga.

Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Turvavööd

Need tuleb hoida puhtad.

Kasutage firma hooldusjaamades saadaolevaid puhastusvahendeid või leiget seebivett ja käsna ning kuivatage kuiva lapiga.

Taunimisvärne on kasutada pesupulbrit või värvainet.

Tekstiilid (istmed, uste polster jne)

Eemaldage tekstiililt **regulaarselt** tolmu.

Vedelikuplekk

Kasutage seebivett.

Image või patsutage kergelt (ärge kunagi hõõruge) pehme lapiga, loputage ja image ülejäänud ära.

Tahke või nätske plekk

Eemaldage tahke või nätske aine ülejääk **kohe** ja ettevaatlikult noaga (liikudes äärest keskele, et plekki mitte laiali ajada).

Vedelikupleki puhul puhastage osutatud viisil.

PUHAŠTAMINE

Komide ja natsude korral

Asetage jääkuubik plekile, et see kristalliseeruks, ning toimige seejärel nagu tahke plekiga.



Salongi hooldusnõuannete saamiseks ja/või mitterahuldava tulemuse korral pöörduge firma esindusse.

Tehases sõidukisse paigaldatud eemaldatava varustuse lahti võtmine / tagasi panemine

Juhul, kui võtate salongi puhastamiseks ära eemaldatavat varustust (nt autovaipu), jälgige alati, et panete selle tagasi korralikult ja õigele poolele (juhi autovaip peab olema juhi pool jne) ning et seda hoiavad kinni varustusega kaasa antud osad (nt juhipoolne autovaip peab olema alati kinnitatud eelnevalt paigaldatud kinnituselementidega).

Kontrollige sõiduki seismise ajal, et miski ei takistaks sõiduki juhtimist (takistus pedaalide põhjavajutamisel, kanna takerdumine autovaipa jne).

Mida ei tohiks teha

Ärge asetage ventilatsioonivade lähedale esemeid, nagu õhuvärskendaja, lõhnaõli jne, kuna see võib kahjustada armatuurilaua pinda.



Sõitjateruumis on keelatud kasutada kõrgsurveseadmeid või pihusteid:

Ertevaatamatul kasutamisel võib see põhjustada muuhulgas häireid sõiduki elektriliste või elektrooniliste seadmete töös.

REHVID

Rehvid

Rehvide hooldus

Rehvid kujutavad endast ainsat kokkupuutepunkti sõiduki ja tee vahel. Sellepärast tuleb nad alati hoida parimas seisukorras.

Veenduge alati, et rehvid vastaksid kohalikele liikluseeskirjadele.



Rehvid peavad olema heas seisukorras ja rehvimustri sügavus peab olema piisav; hooldusosakonnas heakskiidetud rehvidel on kulumise hoiatusribad **1**, mis on välispinna kihti pressitud mustrisügavuse indikaatorid.

Kui rehviturvis on kuni kulumisindikaatoriteni kulunud, muutuvad need nähtavaks **2**: sellisel juhul tuleb rehvid välja vahetada, sest turvisemustri sügavus pole siis suurem kui 1,6 mm ja see toob kaasa halvenenud haakumise märjal teekattel.

Ülekoormatud sõiduk, pikad sõidud kiirteel, eriti kuuma ilmaga, sage sõit halbadel teedel – kõik see kokku võib kahjustada rehve tavalisest kiiremini ja mõjutada sõiduohutust.



Viperused sõidu ajal, näiteks löögid äärekiividelt, võivad rehve ja velgi kahjustada ning põhjustada häireid esivõitagasilla seaderes. Sel juhul laske nende seisukorda kontrollida firma esinduses.

REHVIRÕHK rõhud

Järgige rehvirõhkusid. Rehvirõhkusid tuleb kontrollida vähemalt kord kuus ja enne iga pikemat sõitu (vt juhuikse servale kleebitud silti) ➔ **316**).



Ebapiisav rehvirõhk

põhjustab rehvide enneaegset kulumist ja ebanormaalselt rehvide kuumenemist. Need tegurid võivad ohutust tõsiselt vähendada ja põhjustada järgmisi olukordi:

- halb teelpüsivus;
- rehvi purunemine või veeretriiba kaotuse oht

Rehvirõhk sõltub koorma raskusest ja sõiduki sõidukiirusest. Reguleerige rõhku kasutustingimuste kohaselt (lugege juhuikse servale kleebitud silti).

Rehvirõhku tuleb kontrollida külmalt: ärge arvestage selliste suurte rõhunäitajatega, mida saab kuuma ilmaga või pärast kiiret sõitu.

Kui rehvirõhku ei saa mingil põhjusel mõõta siis, kui rehvid on **külmad, tuleb arvestada, et tegelik rõhk on mõõtmistulemusest 0,2–0,3 bar (3 psi) suurem.**

Mitte kunagi ei tohi tühjaks lasta kuuma rehvi.

REHVID



Ettevaatust! Puuduv või halvasti peale keeratud ventiilikork võib rikkuda rehvide õhukindlust ja põhjustada õhukaadusid.

Veenduge, et kasutatavad rehvi ventiilide korgid vastavad tehases paigaldatutele ja on lõpuni kinni keeratud.



Rehvirõhu anduriga varustatud sõiduk

Madala rõhu korral (rehvi purunemine jms) süttib ar-

matuurlaual märgutuli

➔ 172.



Teie ohutuseks ja kehivate seaduste järgimiseks.

Kui rehvid on vaja vahetada, tohib sõiduki samale sillale paigaldada ainult sama marki, mõõtmete, tüübi ja ehitusega rehve.

Need peavad olema vähemalt sama suure kandevõime ja kiirusvõimega kui algupärased rehvid või vastama heakskiidetud edasimüüja soovitustele.

Nende juhtnõuete mittejärgimine võib seada ohtu teie turvalisuse ja mõjutada sõiduki sõidukorras olekut.

Oht kaotada kontroll sõiduki üle.

Rehvide vahetamine

Uute rehvide paigaldamiseks pidage nõu esindusega.

Talvekasutus

Rehviketid

Sõiduohutuse huvides on rangelt keelatud lumekettide paigaldamine tagasillale.

Originaalrehvidest suuremate rehvide paigaldamine **võib muuta kettide kasutamise võimatuks.**

Ühesuunalised rehvid

Ühesuunalist rehvi tohib paigaldada ainult ühes suunas. Peate jälgima, mis suunas paigaldada.

Kui ühesuunaline rehvi paigaldatakse pärast rehvi purunemist pöörlemissuunale vastupidises suunas, sõitke ettevaatlikult, eriti märjal teel, sest rehvi omadused ei ole optimaalsed.

Lume- või talverehvid

Soovitame teil nendega varustada kõik **neli ratast**, et säilitada hea teepüsimine.

Ettevaatust: need rehvid võivad olla varustatud märgetega veermise suuna ja maksimumkiiruse kohta, kusjuures viimane võib olla väiksem kui teie sõiduki maksimumkiirus.

Naastrehvid

Seda liiki varustust võib kasutada ainult piiratud ajavahemikus, mis on kindlaks määratud kohalike seadustega. Pidage alati kinni kehivate seadusandlusega määratud sõidukiirustest.

Need rehvid peavad olema vähemalt esisilla kahel rattal.

REHVID

Märkus. Lume-, termo- või naastrehvide kasutamine vähendab oluliselt sõiduki eeldatavat sõiduulatust.



Igal juhul soovitame pida nõu firma esindusega, kes oskab soovitada teie sõidukile kõige paremini sobivat varustust.




Kettide pealepanek on võimalik ainult tehases **Teie autole** paigaldatud rehvidega samamõõtmelistele uutele rehvidele.

Lumekettide paigaldamine on võimalik tingimusel, et kasutate erikette. Soovitame pida nõu firma esindusega.

Rehvirõhk

Silt A

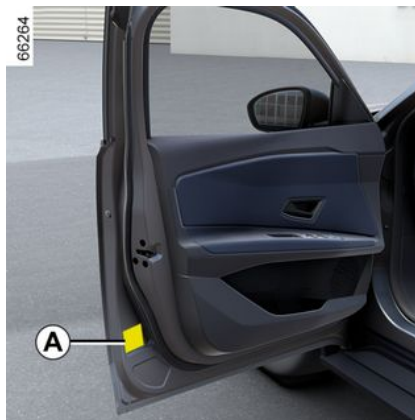


Sildi lugemiseks avage juhiuks.

Rehvirõhku tuleb kontrollida külmaladel rehvidel.

Kui rehvirõhku ei saa mingil põhjusel **külmalt mõõta, siis arvestage, et tegelik rõhk on 0,2 kuni 0,3 baari (3 PSI) näidatust suurem. Mitte kunagi ei tohi tühjaks lasta kuuma rehvi.**

A

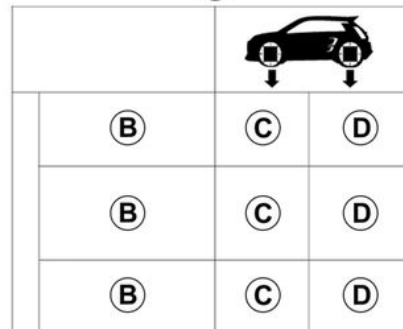

B. : sõiduki rehvide mõõrmed.

C. : esirataste rehvirõhk.

D. : tagarataste rehvirõhk.

Optimaalne rehvirõhk, mis tagab hea tasakaalu mugavuse ja sõiduki käitumise vahel, on 2,3 baari. Sõiduulatuse maksimeerimiseks saate rehvirõhku suurendada rõhusildil näidatud "ECO"-rõhuni.

REHVID



Rehvirõhu anduriga varustatud sõiduk

Madala rõhu korral (rehvi purunemine jms) süttib ar-matuurlaual märgutuli  ➔ 172.



Rehvide ohutus ja lumekettide paigaldamine:

teave rehvide hoolduse ja olenevalt mudelist lumekettide paigalduse kohta ➔ 314.



Täismassiga (maksimaalne lubatud mass koormaga) ja järelhaagist vedav sõiduk

Suurim kiirus peab jääma **100 km/h** piiresse ja rehvirõhku tuleb suurendada 0,2 baari võrra ➔ 348.

Rehv võib puruneda.



Rehvide ohutus ja lumekettide paigaldamine:

teave rehvide hoolduse ja olenevalt mudelist lumekettide paigalduse kohta ➔ 314.



Teie ohutuseks ja keh-tivate seaduste järgi-miseks.

Kui rehvid on vaja väl-ja vahetada, tohib sõiduki sa-male sillale paigaldada ainult sama marki, mõõtmete, tüübi ja ehitusega rehve.

Need peavad olema vähe-malt sama suure kandevõime ja kiirusvõimega kui algupä-rased rehvid või vastama heakskiidetud edasimüüja soovitustele.

Nende juhtnõuete mittejärgi-mine võib seada ohtu teie tur-valisuse ja mõjutada sõiduki sõidukorras olekut.

Oht kaotada kontroll sõiduki üle.

Rehvide täitmise komplekt

Sissejuhatus



6



Komplektiga saab parandada rehve, mille haardepinnale **A** on tekitanud kahjustusi esemed läbimõõduga alla 6 millimeetri. Komplektiga ei saa parandada kõiki purunemisi, nt sisselõiked läbimõõduga enam kui 6 millimeetrit või vigastused rehvi küljel **B**. Samuti veenduge, et velg oleks heas seisukorras. Kui purunemise põhjustanud võõrkeha on endiselt rehvis, siis ärge eemaldage seda.



Ärge kasutage rehvi-paranduskomplekti, kui vigastus on tekkinud sõitmisest juba

purunenud rehviga. Seega kontrollige enne hoolikalt rehvide külgi. Lisaks võib pooltühjade või tühjade (purunenud) rehvidega sõitmine ohustada turvalisust ja viga võib osutuda kõrvaldamatuks.

Selline parandus on ajutine.

Rehv, mis on juba katki olnud, tuleb alati lasta spetsialistil võimalikult kiiresti üle kontrollida (ja võimaluse korral ära parandada).

Komplektiga parandatud rehvi väljavahetamisel hoiatage spetsialisti.

Sõidu ajal võib rehvis olev rehviparandusaine põhjustada vibratsiooni.



Komplekt sobib üksnes sellise sõiduki rehvide parandamiseks, millel see on olnud

standardvarustuses.

Mitte mingil juhul ei tohi selle komplektiga parandada muude sõidukite rehve või muid täispumbatavaid esemeid (paat, päästeparv jne).

Vältige parandusvahendi pudeli käsitlemisel aine sattumist nahale. Kui vedelik siiski nahale satub, loputage seda kohta rohke veega.


Ärge jätke paranduskomplekti laste käeulatusse.

Ärge visake tühja pudelit minema. Tagastage see firma esindusse või vastavasse jäätmekäitlusasutusse.

Pudeli säilivusaeg on märgitud sildile. Kontrollige säilivusaega regulaarselt.

Pöörduge firma esindusse, et vahetada välja täitetoru ja parandusvedelik.

REHVID

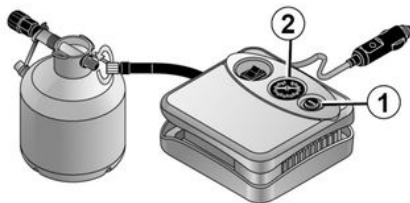

Rehvi purunemise korral kasutage täitekomplekti, mis asub pagasi-ruumi vaiba all.



Rehvirõhu anduriga varustatud sõiduk

Madala rõhu korral (rehvi purunemine jms) süttib ar-
matuurlaual märgutuli

→ 172.

Kui mootor töötab ja seisupidur on peal:

- ühendage lahti kõik sõiduki lisa-seadmete pistikupessa ühendatud tarvikud;
- haakeseadmega varustatud sõidukite puhul ühendage vajadusel haakeseadme pistikupesa lahti;
- **tutvuge sõiduki pagasiruumis asuvat rehvitäitmiskomplekti puudutava teabega ja järgige kasutusjuhiseid;**
- täitke rehvid soovitatud rõhuni **→ 314;**
- hiljemalt **15** minuti pärast peata-ge rehvi pumpamine ja lugege näi-tu (manomeetril **2**);

Märkus: pudeli tühjenemise ajal (selleks kulub ligikaudu 30 sekun-dit) näitab manomeeter 2 kor-raks rõhku kuni 6 baari, seejärel rõhk langeb.

- Reguleerige rõhku: rõhu suurenda-miseks jätkake komplekti abil täispumpamist. Rõhu vähenda-miseks vajutage nuppu **1**.

Kui vajalikku rõhku (1,8 baari) 15 minuti jooksul ei saavutata, ei ole rehvi parandamine võimalik. Ärge sõidukiga sõitke ja võtke ühen-dust esindusega.




Enne komplekti kasu-tamist parkige sõiduk nii, et asuksite liik-lustsoonist piisavalt kaugel, lülitage sisse ohutuled, aktiveerige seisupidur, laske kõik reisijad sõidukist välja ja hoidke nad liiklustsoonist eemal.



Maantee serval parki-des peate hoiatama teisi liiklejaid oma sõi-duki olemasolust ohu-kolmnurga abil või muude va-henditega, mida näevad ette asukohariigi seadused.

47426

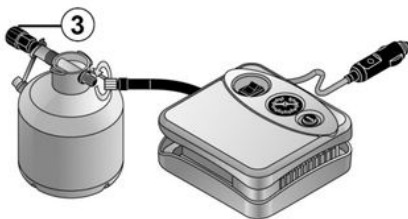

6

Kui rehvi on korralikult täitunud, eemaldage komplekt: keerake pudeli **3** täiteadapter aeglaselt lahti, et vältida aine laialivoolamist, ja hoidke pudelit plastpakendis, et vältida aine lekkimist.

- Kleepige pudeli all olev juhtimis-soovitusega silt juhile nähtavale kohale armatuurlaual.
- Pakkige komplekt kokku.
- Kui rehvi ei jää pärast esimest pumpamiskorda õhku pidama, tuleb augu täitumiseks kindlasti veidi edasi sõita. Ava sulgemiseks tuleb sõita lühike vahemaa.
- Käivitage sõiduki kohe ja sõitke kiirusega 20–60 km/h, et roode jaotuks rehvis ühtlaselt. Pärast **3**

km sõitmist peatuge ja kontrollige rõhku.

- Kui rõhk on suurem kui 1,3 baari, kuid ettenähtud rõhust madalam (lugege juhiukse serval asuvat silti), siis reguleerige seda. Vastasel korral võtke ühendust esindusega: rehvi ei saa parandada.

Soovitus komplekti kasutamiseks

Komplekt ei tohi töötada rohkem kui 15 minutit järjest;

Pudel tuleb pärast esmakordset kasutamist välja vahetada, isegi kui selles on veel vedelikku.



Sõidukijuhi jalgade ümbrusse ei tohi midagi panna, sest järele pidurdamisel võivad need esemed pedaallide alla libiseda ja takistada pedaallide kasutamist.



Ettevaatust! Puuduv või halvasti peale keeratud ventiilikork võib rikkuda rehvide õhukindlust ja põhjustada õhukadusid.

Veenduge, et kasutatavad rehvi ventiilide korgid vastavad tehases paigaldatutele ja on lõpuni kinni keeratud.



Pärast rehviparanduskomplekti kasutamist ei tohi sõita üle 200 km.

Veel alandage kiirust; ärge sõitke mingil juhul üle 80 km/h. Silt, mille armatuurlaual nähtavale kohale kleebite, tuletab seda meelde.

Vastavalt asukohariigile või kohalikele seadustele tuleb paranduskomplekti abil parandatud rehvi välja vahetada.

REHVID


Tööriistad

Tööriistakasti asukoht



Tööriistakast asub pagasiruumi vaiba all.

Pärast kasutamist pange kõik tööriistad ära.

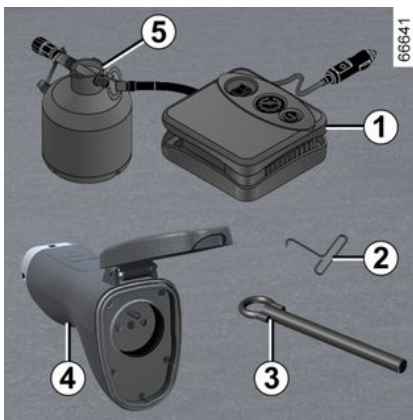

Rehvi täispumpamiskomplekti kompressor 1

→ 317

Ilukilbi võti 2

Sellega saab eemaldada ratta ilukilpe.



Keskmise ilukilbi paigaldamiseks või eemaldamiseks ei pea te tööriista kasutama.

Pukseerimisrõngas 3

→ 322

Adapter sõidukist tarbijani (V2L) laadimiseks 4

→ 42


Rehviparadusaerosool 5

→ 317



Ärge jätke tööriistu sõidukisse lahtiselt, sest need võivad pildurdamisel liikuma hakata. Pärast kasutamist veenduge, et tööriistad oleksid tööriistakomplekti korralikult kinnitatud, ja paigutage see korralikult oma kohale, et vähendada **vigastuste riski**.

Pukseerimine: puksiirauto

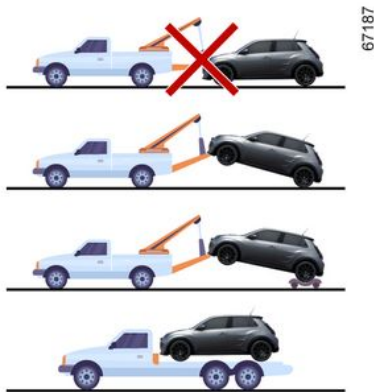

Kindlasti tuleb järgida kehtivaid pukseerimiseeskirju.

Enne sõiduki pukseerimist või platvormil transportimist veenduge, et olenevalt olukorrast on käigukang asendis **N** ja/või seisupidur vabastatakse.

Järgige järgmiseid juhiseid:

- kui kaart on salongis, vajutage mootori käivituspupule ja samal ajal piduripedaalile.
- liigutage käigukang asendisse **N** ➔ **156**;
- vajutage mootori seiskamiseks selle käivitamise nuppu;

- vajutage mootori käivituspuppu rohkem kui kaks sekundit ilma piduripedaali vajutamata. Lisaseadmed saavad toidet: sõiduki tulesid on võimalik kasutada (ohutuled, pidurituled jne). Pimedal ajal peab sõiduk olema valgustatud. Armatuurlaual kuvatakse teade "Pidev APC aktiivne";
- kui juhi turvavöö on kinnitatud, tehke see lahti;
- avage juhiuks;
- vabastage seisupidur vajutades piduripedaali ➔ **162**. Armatuurlaual kuvatakse teade "Seisupidur vabastatud";
- Sulgege juhiuks ja ärge lukustage sõidukit (režiim "Pidev APC aktiivne" peab jääma aktiveerituks);
- kui pukseerimine on lõpetatud, vajutage mootori käivituspuppu rohkem kui kaks sekundit ilma piduripedaali vajutamata (aku tühenemise oht). Armatuurlaual kaob sõnum "Pidev APC aktiivne".

Pukseerimise valimine

Rangelt on keelatud pukseerida sõidukit nii, et esirattad on maapinnal.



Ärge jätke tööriistu sõidukisse lahtiselt, sest need võivad pildurdamisel liikuma hakata.

Juurdepääs haakepunktile

Kasutage üksnes eesmist pukseerimiskohta 2 (mitte ülekanalideto-
rusid või muid sõiduki osi). Seda pukseerimiskohta tohib kasutada ainult vedamiseks. Seda ei tohi kunagi kasutada sõiduki otseseks või kaudseks tõstmiseks.


Märkus: kaitske haakepunkti piirkonda lapiga, näiteks kui kasutate lapikkruvikeerajat või sarnast tööriista.

**Keerake pukseerimisrõngas 3
kätega lõpuni sisse.**

Kasutada tohib ainult pukseerimis-
silmust **3**.

RIKETE KÕRVALDAMINE

Eesmine haakepunkt 2

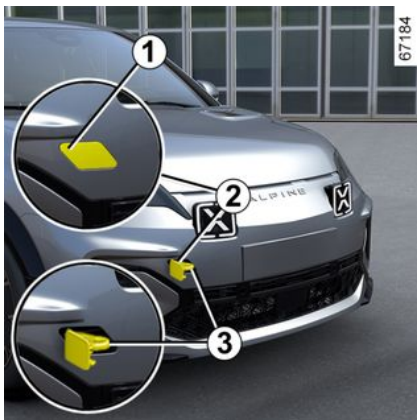

Vajutage kallutamiseks laadimis-
ava luugi **1** ülemist osa.



Veenduge, et pukseerimisrõngas oleks õigesti poldiga kinnitatud.

Pukseeritav objekt võib kaduma minna.



Kui mootor on seistunud, siis roolivõimendi ja pidurdusabi seadmed enam ei toimi.



– Kasutage jäika pukseerimislatti. Kui kasutate köit või kaablit (kui seadusandlus seda lubab), siis peab pukseeritav sõiduk olema pidurdamisvõimeline.

– Pukseerida ei tohi sõidukit, mille sõidusobivus on vähenenud.

– Vältige kiirendamisel ja pidurdamisel jõnksatusi, sest need võivad sõidukit kahjustada.

– Igal juhul on soovitatav mitte ületada kiirust **25 km/h**.




Teise sõiduki pukseerimiseks on rangelt keelatud kasutada pukseerimispunkti ja muid vahendeid, et mitte kahjustada sõidukit.

ESITULED, TULED: LAMPIDE VAHETAMINE

Välisvalgustus: pirnide vahetamine

Esituled

LED-päevatuled/-gabariidituled/-lähituled/-kaugtuled 1

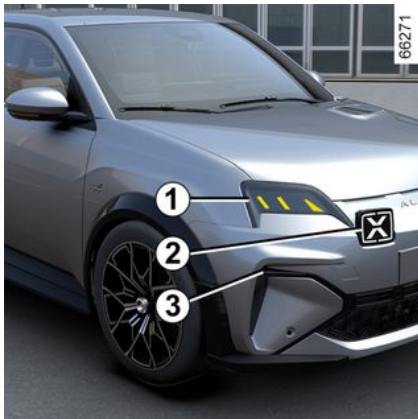

Pöörduge esindusse.


LED-päevatuled/-gabariidituled 2

Pöörduge esindusse.

LED-suunatud 3

Pöörduge esindusse.

Taga- ja märgutuled

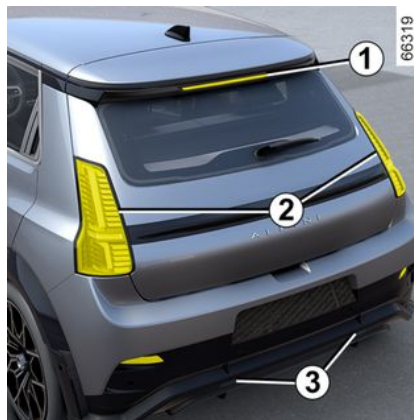

Kolmas LED-stopptuli 1

Pöörduge esindusse.


LED-suunatud / -parktuli / tagumised udutuled ja pidurituli 2

Pöörduge esindusse.

LED-tagurdustuled 3

Pöörduge esindusse.

Numbrimärgi LED-valgustid 4

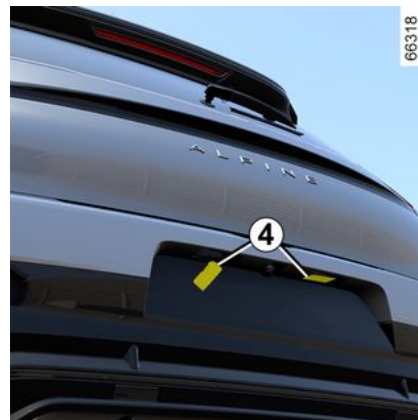

Pöörduge esindusse.

ESITULED, TULED: LAMPIDE VAHETAMINE

Märgutuled 5



Pöörduge esindusse.


Sisevalgustus: lampide vahetamine

Lugemisvalgustid 1 ja 2



Pöörduge esindusse.

Lugemisvalgustid 3 ja 4

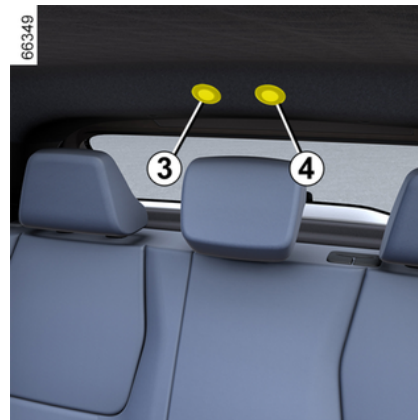

Pöörduge esindusse.

ESITULED, TULED: LAMPIDE VAHETAMINE

Kõrvalistuja peegli valgustus 5



Pöörduge esindusse.

Pagasiruumi valgusti 6



Pöörduge esindusse.

KLAASIPUHAСТИ HARJAD: VAHETAMINE


Klaasipuhasti harjade vahetamine 2



Klaasipuhastire väljavahetamiseks pange need esmalt hooldusasendisse **B**.

Kui süüde on sees ja mootor ei tööta:

- viige kang **1** kaks korda järjest asendisse **A** (ühelikordne pühkimine): klaasipuhasti harjad jäävad seisma töötamise asendisse **B**, kapotist eemal;
- tõstke klaasipuhasti vars üles, vajutage laba **4** alla ja eemaldage hari allapoole.

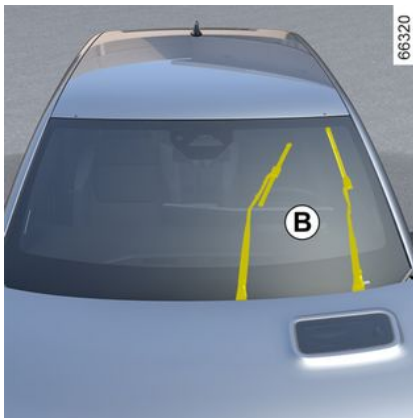


Tagasipanemine

Harja **2** tagasipanemiseks sisestage see varres **3** olevasse ümbrisesse, kuni kuulete klõpsu. Veenduge, et hari on korralikult kinnitunud.

Harjade alumisse asendisse tagasi viimiseks veenduge, et harjad oleks tuuleklaasil tagasi, seejärel viige kang **1** asendisse **A** (ühelikordne pühkimine): kui süüde sisse lülitatakse, liiguvad klaasipuhasti harjad kapoti peale.

56511

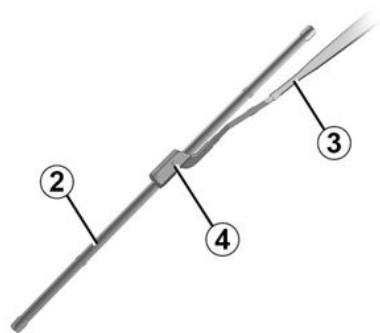

Kontrollige klaasipuhasti harjade seisukorda. Nende eluiga sõltub teist endast:

- puhastage harju ja tuuleklaasi regulaarselt vee ja seebiga;
- ärge kasutage neid, kui tuuleklaas on kuiv;
- tõmmake harjad lahti, kui klaasipuhastit pole kaua aega kasutatud.

KLAASIPUHAСТИ HARJAD: VAHETAMINE

Tagaklaasi puhasti hari 5



Kang on väljalülitatud asendis (inaktiveeritud):

- tõstke klaasipuhasti vars **6** üles;
- keerake tagaklaasi puhasti harja **5** (liigutus **C**), kuni see lukustub lahti;
- vabastage tagaklaasi puhasti hari **5** seda tõmmates.

Tagasipanemine

Kummiharjakese paigaldamiseks toimige vastupidises järjekorras. Veenduge, et hari on korralikult kinnitunud.



Kontrollige klaasipuhasti harjade seisukorda. Nende eluiga sõltub teist endast:

- puhastage harju ja tuuleklaasi regulaarselt vee ja seebiga;
- ärge kasutage neid, kui tuuleklaas on kuiv;
- tõmmake harjad lahti, kui klaasipuhastit pole kaua aega kasutatud.



- Väga külma ilmaga veenduge, et klaasipuhastajate harjad ei ole kinni külmunud (mootor võib üle kuumeneda).
- Kontrollige klaasipuhasti harjade seisukorda.

Kui nende kasutegur väheneb, tuleb nad välja vahetada: umbes üks kord aastas. Harja vahetamisel jälgige, et rühi hoidik ei langeks tagasi klaasile - see võib klaasi kriimustada.



Enne tagumise klaasipuhasti harja vahetamist veenduge, et kang oleks seisuasendis (välja lülitatud).

Vigastusoht!

SULAVKAITSMED

Kaitsmekarp

Kui mingi elektriseade ei tööta, kontrollige kaitsmete seisukorda.

Kaitsmekarp A



Klõpsake luuk **1** lahti.


Kaitsmekarp B

(olenevalt mudelist)



Kaitsmete le pööseb ligi kindalaeka taga sõitjateruumis **B**. Avage kindalaegas avamisnuppu kasutades. Seejärel on teil otsene juurdepääs kaitsmekarbile **2**.

Näpitsad 3

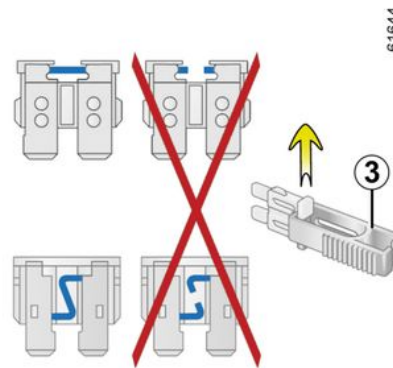

Võrke kaitse pesast välja, kasutades näpitsat **3**, mis asub kaitsmekarbil.

Näpitsast eemaldamiseks libistage seda külitsi.

Kaitsmete vabu kohti on soovitatav mitte kasutada.



Kontrollige vastavat
kaitset ja **vajadusel**
vahetage see välja
(asenduskaitse peab
olema sama nimiväärtusega
kui originaal.

Liiga suure voolutugevusega
sulavkaitse võib tekitada mõ-
ne seadme ebatavalise elekt-
ritarbimise puhul elektrisüs-
teemi liigse ülekuumenemise
(tulekahju oht).




Seaduste järgimiseks või
ettevaatuseks:

muretsege endale firma
esindusest lampide ja kaits-
mete komplekti sisaldav häda-
abikarp.

(kaitsmete olemasolu sõltub sõiduki varustustasemest)

Ilma kaitsmesildita sõidukid

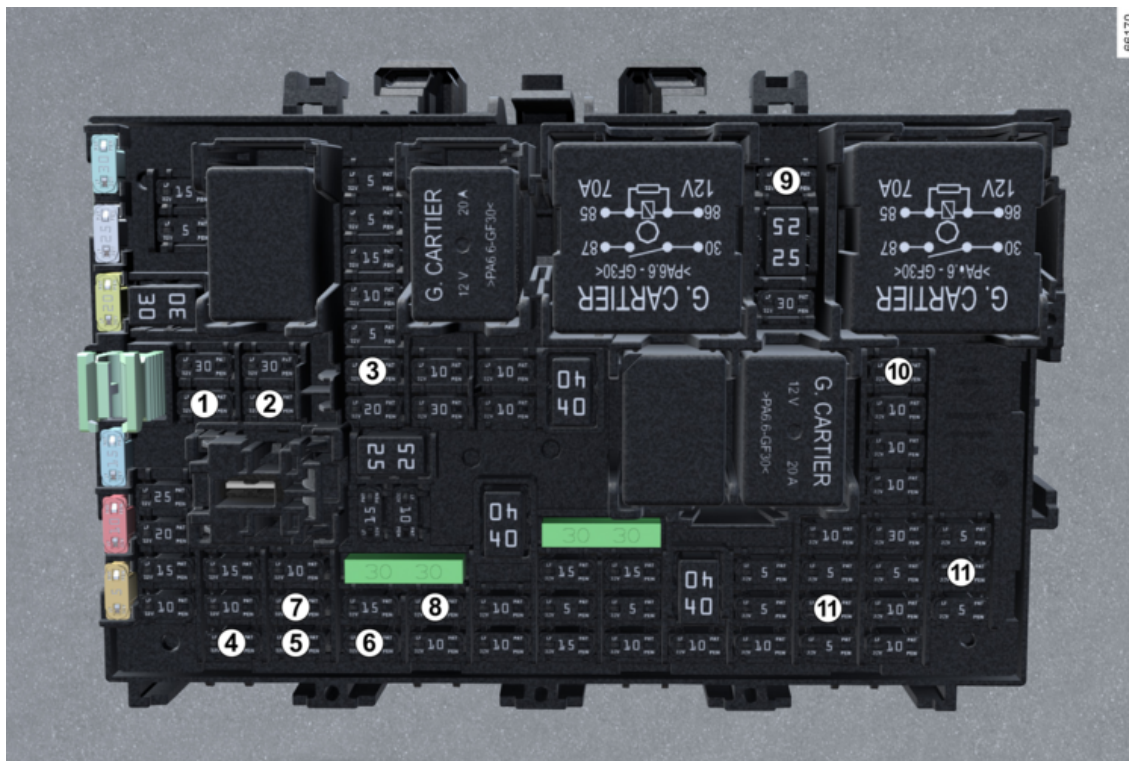

SULAVKAITSMED

Number	Nimetus
1	Tagumine klaasipuhasti / udutuled
2	Suunatuli
3	Stopptuled
4	Parempoolse tagaklaasi juhtmootor
5	Mootor, juhipoolne klaasirõstuk
6	Vasakpoolse tagaklaasi juhtmootor
7	Kõrvalistuja aknatõstuki mootor
8	Tahavaatepeegli ECU - multipleksitud uksemaatriksi juhtimine
9	Haakeseadme pistikupesa sidemoodul
10	Lisaseadmete pesa
11	Armatuurlaud

Olulised soovitused



Elektriline ja elektrooniline lisavarustus

Enne sellist tüüpi lisatarviku paigaldamist (eriti sideseadmete sageduste, võimsuse ja antenni asendi puhul) veenduge, et see sobib sõidukiga. Küsige nõu firma esindusest.

Enne lisatarviku kontakti ühendamist veenduge, et see ei ületaks maksimum lubatud kontakti võimsust → 290 → 295. Tuleoht!

Mistahes töid sõiduki elektri- ja/või elektroonikahelaga tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist. Tootja poolt kinnitamata elektriliste/elektroniliste tarvikute vale ühendamine ja/või paigaldamine võib põhjustada järgmist:

- elektri- ja/või elektroonikaseadmete kahjustused;
- sellega ühendatud komponentide kahjustused;
- sõiduki andmete kogumine ja kasutamine;
- eraelu puutumatuse rikkumine (isikuandmete muutmine, kustutamine või lubamatu juurdepääs neile);
- kasutuselevõtu loa tühistamine.

Tõsise õnnetuse oht! Eraelu puutumatuse rikkumise oht.

Kui sõidukile paigaldatakse rulevikus elektriseadmeid, veenduge, et teile öeldakse vastava kaitsme volutugevus ja asukoht.

Diagnostikapistikute kasutamine

Elektrooniliste lisatarvikute kasutamine diagnostikapistikusse ühendatult võib põhjustada sõiduki elektroonilises süsteemis raskeid häireid ja /või rikkuda eraelu puutumatust (isikuandmete muutmine, kustutamine või lubamatu juurdepääs neile). Turvalisuse huvides soovime kasutada ainult tootja heakskiidetud elektroonilisi lisatarvikuid, pöörduge heakskiidetud edasimüüja poole. **Tõsise õnnetuse oht! Eraelu puutumatuse rikkumise oht.**

Lisavarustuse hilisem paigaldamine

Kui soovite paigaldada sõidukisse lisaseadmeid, pöörduge firma esindusse. Et kindlustada Teie sõiduki korrektne töö ja vältida riske, mis võiksid ohustada Teie turvalisust, soovime kasutada heakskiidetud lisaseadmeid, mis on kohandatud Teie sõidukile ja millel ainsana on tootja garantii.

Kui kasutate vargavastast roolilukku, kinnitage see piduripedaali külge.

LISATARVIKUTE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

Takistus sõidu ajal

Kasutage juhikohal kindlasti ainult sõidukile sobivaid matte, mis kinnitatakse spetsiaalsetesse kinnituspunkti-
desse, ning kontrollige regulaarselt mattide õiget kinnitumist. Ärge pange mitut matti üksteise peale. **Pedaali-
de kinnikiilumise oht.**

TÖRKED

Tõrked

Alljärgnevad nõuanded on kiireks ja ajutiseks rikke kõrvaldamiseks. Sõiduohutuse tagamiseks küsige kiiresti nõu ka meie esindusest.

Laadimise ajal	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
Veoakude laadimine ei ole võimalik. Laadimisklapi märgutuli vilgub punaselt.	Välistemperatuur on alla -26°C.	Laadige oma sõidukit mõõduka temperatuuriga kohas. Vajaduse korral ➔ 322.
	Voolu puudumine seinapistikupesas või juhtme vale ühendamine kodusesse pistikupesasse.	Laske elektrijuhtmestikku kontrollida (kaitselüliti, taimer jne). Kontrollige ühendusi (laadimispesa jne) ➔ 20.
	Kaabel on vigane.	Pöörduge selle vahetamiseks heakskiidetud esindusse.
Veoakude laadimine ei ole võimalik. Laadimisklapi märgutuli vilgub valgelt.	Laadimiskaabel ei ole sõiduki külge korralikult ühendatud.	Taasühendage laadimisjuhe korralikult sõidukiga ➔ 20.
Kaardi kasutamine	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
Kaart ei võimalda uksi lukustada ega avada.	Kaardi patarei on tühi.	Vahetage aku või laske aku välja vahetada. Saate endiselt sõidukit lukustada, lukust lahti teha ja käivitada ➔ 50 ja ➔ 149.
	Kaugjuhtimispuldiga samal sagedusel töötavate seadmete (mobiiltelefon jne) kasutamine.	Katkestage seadmete tarvitamine või kasutage sisseehitatud võrit ➔ 50.

TÖRKED

Kaardi kasutamine	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
	Sõiduk asub tugevas elektromagnetväljas. 12-voldine aku on tühi.	Kasutage kaarti sisseehitatud võtit ➔ 61.
	Kaardi desünkroonimine.	Avage juhiuks lukust, sisestades kaardi integreeritud võtme ukse lukku ➔ 61, seejärel asetage kaart paigutusalale ➔ 149 ja vajutage kaardi sünkroonimiseks nuppu "START".
Armatuurlauale ilmub teade "Asetage kaart START-nupu lähedale".	Kaardi aku on tühi või kaart asub levialast väljas.	Kontrollige kaardi aku olekut või pane kaart selle jaoks mõeldud alale ➔ 50.
Teel olles	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
Rooli keeramine muutub raskeks.	Roolivõimendi ülekuumenemine.	Sõitke ettevaatlikult väikesel kiirusel ja olge teadlik jõust, mida on roolile rattaste pööramiseks vajalik rakendada.
	Elektrilise abimootori rike. Abisüsteemi rike.	Pöörduge esindusse.
Vibratsioon.	Halvasti täispumbatud või halvasti balansseeritud või kahjustatud rehvid.	Kontrollige rehvirõhku. Kui põhjus pole selles, laske rehvide seisukorda kontrollida firma esinduses.
Elektrisüsteem	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
Klaasipuhasti ei tööta.	Klaasipuhastajate kojamehed on kinni jäänud.	Enne klaasipuhastaja kasutamist vahastage kojamehed.
	Klaasipuhasti sulavkaitse on katki.	Pöörduge esindusse.

TÖRKED

Elektrisüsteem		VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
		Tagumise klaasipuhasti kaitsmed on purunenud (vahelduv liikumine või seis-majäämine).	Vahetage kaitse ➔ 329 või laske see välja vahetada.
		Viga on mootoris.	Pöörduge esindusse.
Klaasipuhasti ei seisku.		Lülitid vigased.	Pöörduge esindusse.
Suunatud vilguvad kiiremini.		Vigane pirn.	Pöörduge esindusse.
Vilkuvad tuled ei tööta.	Ühelt poolt:	Vigane pirn.	Pöörduge esindusse.
	Mõlemalt poolt:	– sulavkaitse on katki; – Vooluring või lüliti vigane.	Vahetage kaitse ➔ 329 või laske see välja vahetada. Relee tuleb välja vahetada: pöörduge firma esinduse poole.

TÕRKED

Elektrisüsteem		VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
Laternad ei tööta enam.	Üks lamp ei põle:	- Vigane pirn.	Pöörduge esindusse.
		- juhe on lahti või on klemm valesti asetatud;	Pöörduge esindusse.
		- kaitsmed on kahjustunud.	Vahetage kaitse ➔ 329 või laske see välja vahetada.
	Mõlemad lam- bid ei põle:	Kaks kaitset on kahjustunud.	Vahetage kaitsmed ➔ 329 või laske need välja vahetada.
Laternad ei kustu enam.		Lülitid vigased.	Pöörduge esindusse.
Kondensatsioonijäljed esi- või tagatuledes.		Kondensatsioonijälje tekkimine on looduslik nähtus, mis on seotud temperatuuri ja õhuniiskuse muutumisega. Sel juhul kaovad kondensaadijäljed tullede kasutamise ajal järk-järgult.	




TÖRKED

Peatatud	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	MIDA TEHA
Kliimaseade ja tuulutus lülituvad sisse süüte sisselülitamise järel või sõiduki laadimisel.	Tegemist ei ole tingimata rikkega, vaid kliimaseadme kompressor ja ventilaator lülituvad sisse madala välis-temperatuuri korral süsteemi temperatuuri reguleerimiseks.	
	Niipea kui süüde on välja lülitatud, aktiveeruvad kliimaseadme kompressor ja ventilaator üle 30 minuti.	Pöörduge esindusse.
Kliimaseadme seadistamine ei tööta.	Üks kasutamistingimustest pole täidetud (veoakud ei ole laetud jne).	➔ 286
Kaasreisija konditsioneer ja kütefunktsioonide üksus on välja lülitatud ja kasutaja ei pea teema midagi, isegi kui aku on täielikult laetud.	See pole tingimata viga, süsteem lülitub vaikimisi välja, et säilitada akut automoonse või optimeeritud taastala dimise jaoks.	Pikendatud eluea režiimi sisenemiseks vajutage nuppu Start ilma piduripea daali vajutamata. Konditsioneer lülitub siiski välja mõne minuti pärast. Saate alati süsteemi taasaktiveerida vajutades konditsioneeride juhtnuppudele ➔ 283.
	Elektriline viga.	Pöörduge esindusse.

6

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Tehase andmesildid

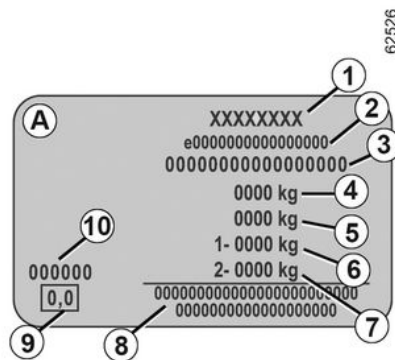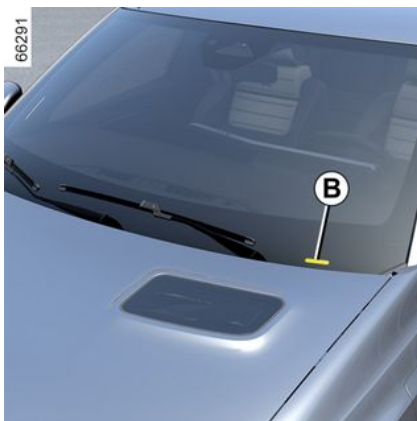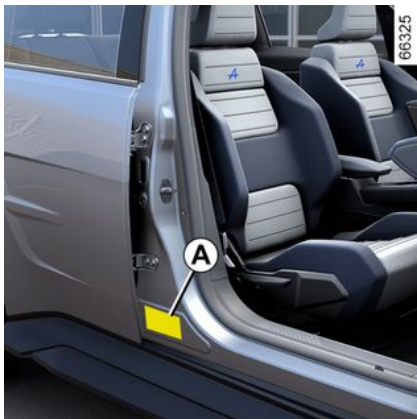

Nimetage mootori andmesildil või tüübisildil olevad andmed iga kord, kui kirjutate meile või esitate oma tellimuse.

Teabe olemasolu ja asukoht ole-
nevad mudelist.

Tootja silt A

1. Tootja nimi.
2. ELi tootmisnumber või tüübikin-
nitussnumber.
3. Registreerimise number.

**B. Olenevalt sõiduki mudelist on
see teave kirjas ka sildil.**

4. MMAC (Koormatud sõiduki suu-
rim lubatud mass).

5. MTR (Autorongi kogumass:
koormatud sõiduk koos haagise-
ga).

6. MMTA (Suurim lubatud kogu-
mass), esisild.


7. MMTA tagasild.

8. Ala seotud või lisakirjete jaoks.


9. Ei kasutata.

10. Värvikood.

**Hädaabiteenuste alane teh-
niline teave**

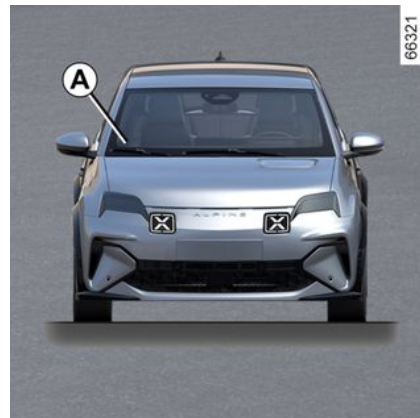

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

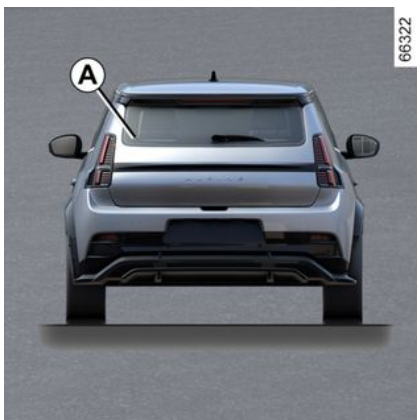

7

QR Code sildil **A** võimaldab hädaabitöötajatel avarii korral avada tahvelarvuti või nutitelefoni abil viivitamatult sõidukiga töötamiseks vajalik tehniline teave.

Veenduge, et silt **A** oleks alati nähtav ja olemas nii tuuleklaasil kui ka tagaaknal.


Sildi muutmine või kahjustamine võib takistada juurdepääsu teabele.

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Mootori andmesilt, mootori
andmed


TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Mootori identifitseerimine

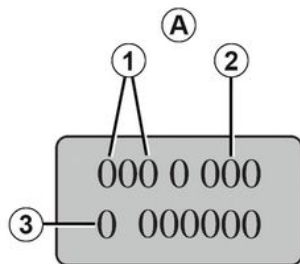

62527

Mootori andmed

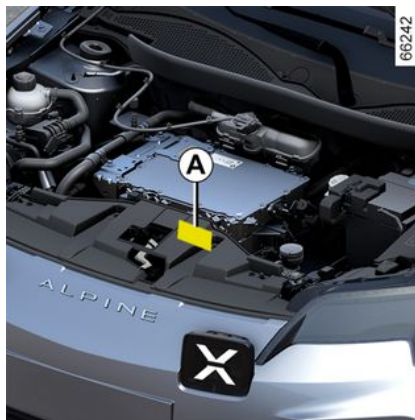

7

Mootoriplaadil või andmesildil A olevad andmed tuleb ära märkida kõikides oma kirjades ja tellimustes.

(kinnituskohat sõltub mootori tüübist)

1. Mootori tüüp.
2. Mootori näitarv.
3. Mootori seerianumber.

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Teave tõstmise kohta

66305



Teie sõidukil on neli spetsiaalset tõstepunkti **1**, mis asuvad sõiduki all.



Teie ohutuse huvides.

Soovitame rataste vahetamisel võtta ühendust heakskiidetud edasimüüjaga. **Tõsteseadme vale paigutamise korral on oht kahjustada sõidukit aga eriti elektrilist veoakut.**

Tõstepunktid sobivad tasapinnaga tungrauaga kasutamiseks, mille läbimõõt on **80 mm** kuni **140 mm**.

Kasutatav tungraud peab vastama riigis kehtivatele standarditele ja eeskirjadele. Tungraua tõstevõime peab olema suurem kui sõiduki asjaomase telje suurim lubatud mass ➔ **341**.

Tungrauda tohib kasutada ainult sõiduki tõstmiseks, et vahetada rattaid. See peab toimuma:

- kui seisupidur on peal;
- kui sõidukil pole koormat;
- tasasel, libisemiskindlal ja tugeval pinnal.

Enne sõiduki tõstmist peab tungraua plaat olema õigesti tõstepunkti **1** vastu asetatud.



Selleks et vältida vigastusi või sõiduki kahjustamist, peab tungrauda tõstma nii, et vahetatav ratas oleks maapinnast kõige enam kolme sentimeetri kõrgusel.

Vigastusoht! See võib sõidukit kahjustada.




Sõiduki tõstepunkte tuleb ohutuse tagamiseks kasutada ainult rataste vahetamiseks. Mitte mingil juhul ei tohi neid kasutada:

- remontimiseks;
- sõiduki alaosale ligipääsemiseks.

Vigastusoht! See võib sõidukit kahjustada.

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Mõõrmed (meetrites)

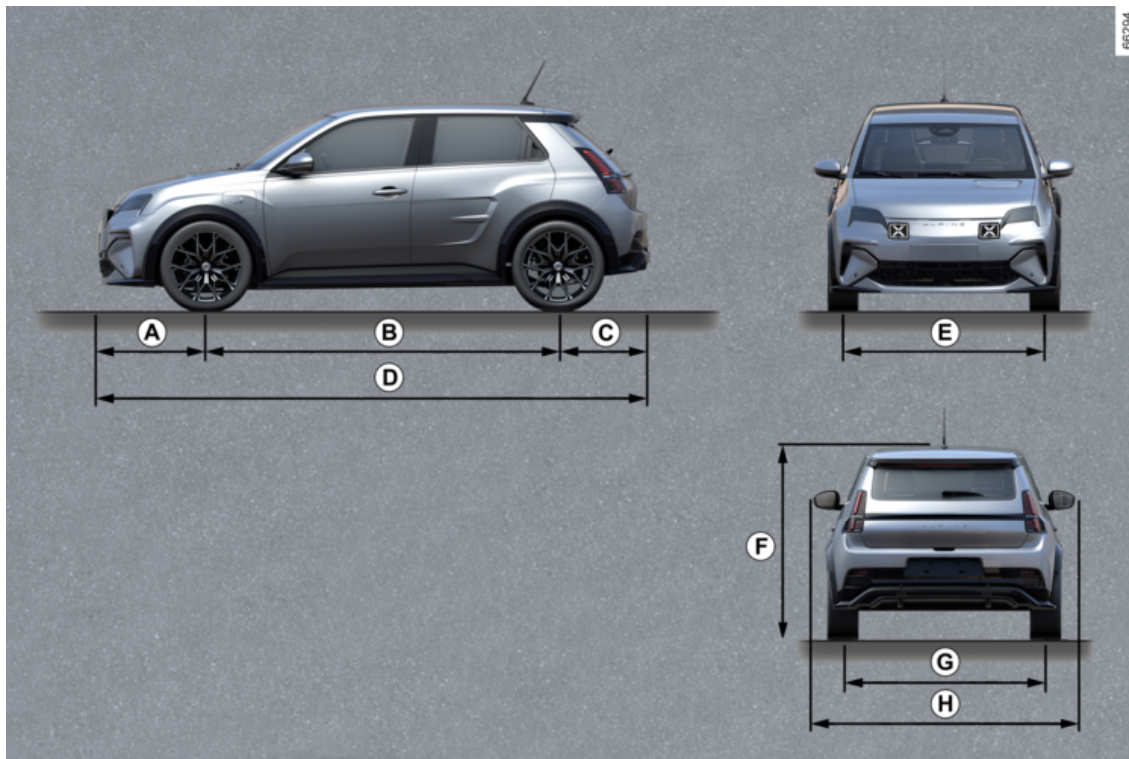

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Mõõtmete tabel

	Pikkus
<i>A</i>	0,789
<i>B</i>	2,534
<i>C</i>	0,674
<i>D</i>	3,997
<i>E</i>	1,575
<i>F</i>	1,512 rühjalt
<i>G</i>	1,570
<i>H</i>	1,823 2,020 koos väljapoole kokkupandud uksepeeglitega 1,830 koos kokkupandud uksepeeglitega

TEAVE SÕIDUKI KOHTA

Massid (kg)

Kaalude tabel

Näidatud massid käivad baasvarustusega ja lisavalikuteta sõiduki kohta: need võivad olenevalt sõiduki varustusest erineda. Võtke ühendust firma esindusega.

Suurim lubatud mass koormaga (MMAC) Suurim lubatud täismass (MMTA) Veeremi kogumass (MTR)	Tootja andmesildil näidatud massid ➔ 341
Pidurdatava järelveetava haagise mass*	arvutatakse valemi järgi: MTR - MMAC
Mittepidurdatava järelveetava haagise mass*	500 kg
Lubatud haakepunkti koormus*	63 kg
Katusel lubatud koormus	Keelatud

* Veetav haagiskoormus (haagissuvila, paat jne)

Pukseerimine ei ole lubatud, kui MTR - MMAC arvutuse tulemus on null või kui tootja andmesildil näidatud MTR on null (või seda pole näidatud).

- Pidage kindlasti kinni kohalikus seadusandluses kehtestatud järelhaagise kasutamise tingimustest, eriti nendest, mis on sätestatud liikluseeskirjas. Haagise paigaldamise (haakimiskoha) muutmiseks pöörduge meie esindusse.
- Järelhaagisega ühendatud sõiduki puhul **ei tohi kunagi ületada suurimat lubatud veeremi massi (sõiduk + järelhaagis)**. Siiski on lubatud:
 - tagumise MMTA ületamine 15% piires;
 - MMAC ületamine 10% või 100 kg võrra (olenevalt sellest, kumb piirang esmalt ületatakse).

Kummalgi juhul ei tohi kogu sõiduki suurim kiirus ületada 100 km/h ja rehvide rõhku tuleb suurendada 0,2 baari (3 PSI).

TAGAVARAOSAD JA PARANDAMINE

Originaalvaruosad on testitud ning välja töötatud rangete normide alusel. Sellepärast on neil vähemalt sama hea kvaliteet nagu tehases uutele sõidukitele paigaldatud osadel.

Eranditult algupäraste varuosade kasutamine annab Teile kindlustunde, et Teile sõiduk töötab jätkuvalt hästi. Lisaks saate firma esinduste võrgus originaalvaruosi kasutades tehtud remonditöödele garantii vastavalt parandustööde tellimuse pöördel nimetatud tingimustele.

HOOLDUSDOKUMENDID

VIN:

Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			

* Vt vastavat lehekülge

HOOLDUSDOKUMENDID

VIN:

Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			

* Vt vastavat lehekülge

HOOLDUSDOKUMENDID

VIN:

Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐	Firma		
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐	Firma		
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐	Firma		
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			

* Vt vastavat lehekülge

HOOLDUSDOKUMENDID

VIN:

Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			

* Vt vastavat lehekülge

HOOLDUSDOKUMENDID

VIN:

Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaari/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐	Firma		
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaari/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐	Firma		
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaari/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐	Firma		
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			

* Vt vastavat lehekülge

HOOLDUSDOKUMENDID

VIN:



Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			
Kuupäev:	Miili (km):	Kviitungi nr:	Kommentaariid/muud
Tehtud tööde tüüp: Ülevaatus ☐ ☐		Firma	
roostekontroll: Korras ☐ Ei ole korras* ☐			

* Vt vastavat lehekülge

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.

VIN:

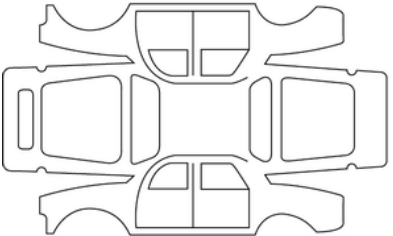
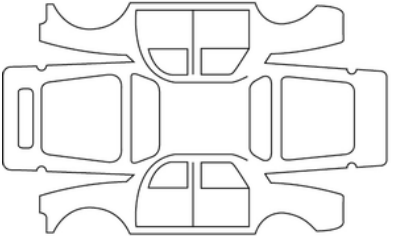
Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roostetõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

7

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.



VIN:

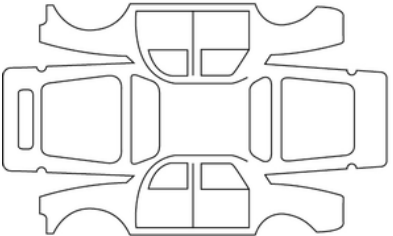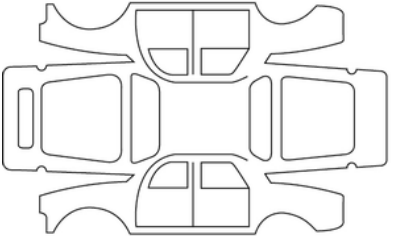Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roosterõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.

VIN:

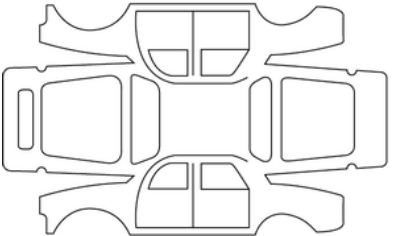
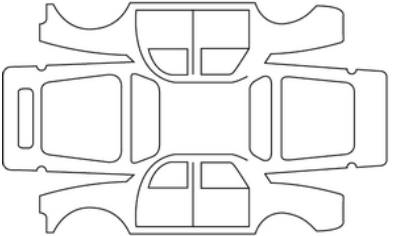
Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roostetõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

7

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.



VIN:

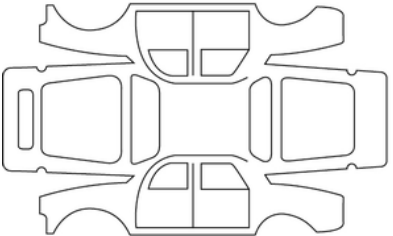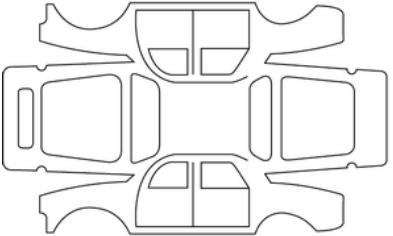Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roosterõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.



VIN:

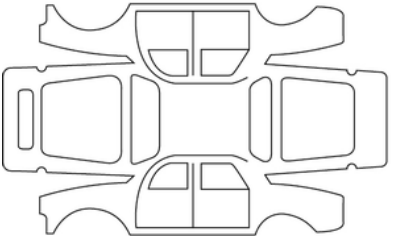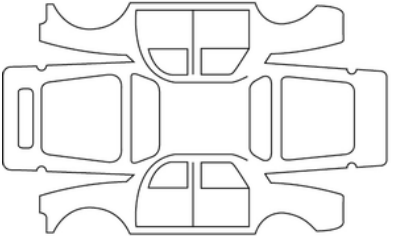Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roostetõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.



VIN:

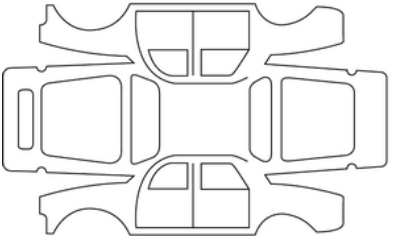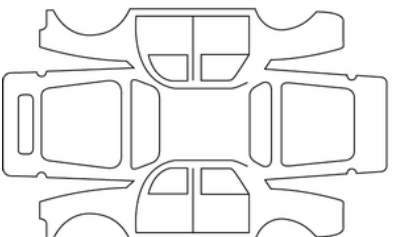Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roostetõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

ROOSTETÕRJE

Juhul, kui garantii jätkumise tingimuseks on, et tuleb teha parandustöid, tuleb see allpool ära märkida.

VIN:

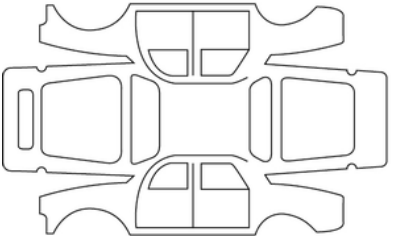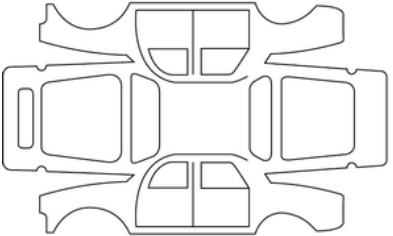Paranduse kuupäev:		Firma
Vajalikud roosterõrjetööd:		
Paranduse kuupäev:		Firma
Parandus teha:		

TÄHESTIKULINE INDEKS

Symboles

<UD-sous-titre>Kellaeg</UD-sous-titre>, [126](#), [126](#)

12-voldine aku, [308](#)

A

Active driver assist, [242](#)

Airbag, [84](#)

Airbag : kõrvalistuja turvapadja sisselülitamine, [105](#)

Airbag : kõrvalistuja turvapadja väljalülitamine, [105](#)

Airbags : laste turvalisus, [105](#)

Aknad ja uksed, [61](#), [65](#)

Aktiivne hädapidurdus, [205](#)

Aktiivne hädapidurdus tagurpidikäiguga, [219](#)

Aku, [308](#)

Armatuurlaud, [121](#)

D

Digitaalvõti, [58](#)

E

ECO juhtimine, [168](#)

Eesmised istmed, [68](#)

Eesmised peatoed, [68](#)

Elektriline aknatõstuk, [292](#)

Elektrooniline seisupidur, [162](#)

Energiakulu, [121](#)

Esiistmed: reguleerimine, [68](#), [73](#)

Esiistmete reguleerimine, [68](#)

Esiklaasi kojameeste harjade vahetamine, [327](#)

Esituled: reguleerimine, [139](#)

Esitulede kohandamine, [139](#)

Esitulede reguleerimine, [139](#)

ESITULEDE VALGUSVIHU KÕRGUSE ELEKTRILINE KOHANDAMINE, [139](#)

H

Heli- ja valgussignaalid, [142](#)

Hoiatus: parkimiskohast väljumine, [269](#)

Hoiatustuled armatuurlaual, [121](#)

Hooldus: filtrid, [306](#)

Hooldus: siseviimistlus, [312](#)

Hädaolukord: hädaabikõne, [275](#)

Hädaolukorras sõidureast lahkumise ennetamine, [190](#)

J

Jahutusvedeliku tase, [305](#)

Juhi koht, [110](#)

Juhi valvsuse hoiatus, [212](#)

Juhtimisseadmed, [121](#)

Juurdepääs mootoriruumile, [303](#)

K

Kaart: mootor ei käivitu vabakäerežiimil, [50](#)

Kaart: tagavaravõti, [50](#)

Kaart: uste ja akende lukustamine ja avamine, [50](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Kaart: vabakäerežiim, [50](#)

Kapotikaas, [303](#)

Keskkonnakaitse, [167](#)

Kiiruspiirik, [222](#)

Kinnituseadmed lisaks esialgse turvavööle, [78](#)

Klaasipesur, [143](#), [146](#)

Klaasipesur/klaasipuhasti, [143](#), [146](#)

Klaasipuhastid, [143](#), [146](#)

Klaasipuhasti harjad: vahetamine, [327](#)

Kliimaseade, [279](#)

Kliimaseade: teave ja kasutusjuhised, [288](#)

Käigukast, [156](#)

Kõlgmised kaitsevadmed, [84](#)

Küte, [279](#)

L

Laadimise programmeerimine, [48](#)

Laadimiskaabel, [48](#)

Lapsed, [87](#)

Lapse turvasüsteem, [87](#)

Lapse turvatool, [87](#)

Lapse turvatoolid, [87](#), [87](#), [93](#)

Lapse turvatooli paigaldamine, [93](#)

Laste transportimine, [87](#)

Laste turvalisus:, [87](#)

Liiklusmärkide tuvastamine, [214](#)

Lisapanipaikade kinnitamine, [334](#)

Lisaseadmete pesa, [295](#)

M

Mootori andmed, [343](#)

Mootori identifitseerimine, [343](#)

Mootori käivitamine, [149](#)

mootori seiskamine, [149](#)

Multimeediumseadmed, [290](#)

N

Näidik, [121](#)

O

Ohutu vahemaa hoiatus, [201](#)

P

Pakiruum, [66](#)

Panipaigad/sisustus: salong, [296](#)

Pardaarvuti, [114](#)

Parkimisabi, [258](#)

Peatoed, [71](#)

Pimedate nurga hoiatus, [197](#)

Pukseerimine: puksiirauto, [322](#)

R

Rehvid, [314](#), [314](#)

Rehvide täitmise komplekt, [317](#)

Rehvirõhk, [316](#)

Rehvirõhu jälgimise süsteem, [172](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Reisija turvaline väljapääs, [272](#)

Rool: reguleerimine, [131](#)

S

Salongivalgustus, [293](#)

Seaded, [124](#)

Seaded: seadistuse menüü, [124](#)

Seadistuse menüü, [124](#)

Seisupidur, [162](#)

Sisevalgustus: lampide vahetamine, [325](#)

Siseviimistlus: hooldus, [312](#)

Sulavkaitsmed, [329](#)

Sõiduasend: seaded, [73](#)

Sõiduki kohandamise seaded, [124](#)

Sõiduki massid, [348](#)

Sõiduki mõõtmed, [346](#)

Sõiduki seadete isikupäraseks muutmise menüü, [124](#)

Sõiduki seadete kohandamine, [124](#)

Sõidureast lahkumise ennetamine, [183](#)

Sõitjate ohutus: kõrvalistuja airbag, [105](#)

Sõitmise nõuanne, [168](#)

T

Tagavaraosad ja parandamine, [349](#)

Tagumised istekohad, [71](#)

Tagumised peatoed, [71](#)

Tagumiste turvavööde täiendav turvavarustus, [83](#)

Tagurduskaamera, [255](#)

Tahavaatepeeglid, [133](#)

Tasemed: jahutusvedelik, [305](#)

Temperatuur: välistemperatuur, [126](#)

Tuled: pirnide vahetamine, [324](#)

Tuled: reguleerimine, [139](#)

Turvapadi: airbag, [84](#)

Turvavööd, [73](#), [84](#)

Turvavööde lisaseadmed, [84](#)

Tõrked, [336](#)

Tõrked: kaardi patareid, [50](#)

Tõrkeotsing: sõiduki pukseerimine, [322](#)

Täiendavad turvaseadmed: külgakaitse, [84](#)

Täiendav välisvalgustus, [139](#)

Tööriistad, [321](#)

U

Uksed, [61](#), [65](#)

Uste avamine, [61](#)

Uste lukustamine/avamine, [63](#)

Uste sulgemine, [61](#)

V

Vabakäekaart: patareid, [56](#)

Vabakäerežiimis parkimine, [264](#)

Valgustuse märguanded, [139](#)

Vedelike tasemed:, [303](#), [306](#)

Välisvalgustus, [324](#)

Välisvalgustus ja märgutuled, [135](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

O

õhu klimatiseerimine, [286](#)

Õhutusavad, [279](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NU 1491-3 – 77 11 418 678 - 05/2025 - Edition estonienne



7711418678