

A390

ALPINE





## Benvenuti a bordo del vostro veicolo elettrico

**Questo manuale utente** contiene le informazioni richieste:

- conoscere il vostro veicolo e, grazie a ciò, beneficiare pienamente e nelle migliori condizioni di utilizzo di tutte le funzionalità ed i perfezionamenti tecnici di cui è dotato.
- garantire la continuità di funzionamento ottimale, osservando i semplici ma rigorosi consigli di manutenzione.
- fare fronte, senza eccessive perdite di tempo, alle operazioni che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato.

I pochi minuti che dedicherete alla lettura di questo manuale saranno largamente compensati dalle informazioni e dalle indicazioni fornite nonché dalle funzioni e innovazioni tecniche che scoprirete. Nel caso in cui la lettura di questo libretto vi lasciasse nel dubbio riguardo a qualsiasi argomento, i tecnici della nostra Rete si premureranno di fornirvi qualsiasi informazione complementare da voi richiesta.

Per assistenza, vedere i seguenti simboli:

 e  appaiono sul veicolo: indicano di consultare il manuale per reperire informazioni dettagliate e/o per individuare i limiti di funzionamento in funzione dell'equipaggiamento del veicolo.

→ ovunque nel manuale indica il trasferimento a una pagina.



**in un punto qualsiasi nel manuale indica un pericolo o una norma di sicurezza.**

La descrizione dei modelli, indicati in questo libretto, è stata stabilita a partire dalle caratteristiche tecniche note alla data di redazione del presente documento. **Il manuale raggruppa l'insieme degli equipaggiamenti (di serie o opzionali) esistenti per questi modelli; la loro presenza sul veicolo dipende dalla versione, dalle opzioni scelte e dal paese di commercializzazione.**

**Nel presente documento di istruzioni possono inoltre essere descritti equipaggiamenti che verranno resi disponibili entro un anno a partire dalla data di pubblicazione.**

**Gli schemi riportati nel libretto di istruzioni sono forniti come esempi.**

Buon viaggio al volante del vostro veicolo.

Tradotto dal francese. La riproduzione o la traduzione, anche parziale, sono proibite senza previa autorizzazione scritta del costruttore del veicolo.

# SOMMARIO


<b>Benvenuti a bordo del vostro veicolo elettrico .....</b>	<b>4</b>	<b>Guida .....</b>	<b>168</b>
Esterno .....	4	Avviamento, Spegnimento del motore .....	168
Abitacolo .....	6	Funzione "Overtake" .....	171
Posto di guida .....	8	Procedura di partenza da fermo .....	173
Assistenza alla guida .....	10	Comando del cambio .....	175
Sicurezza a bordo .....	12	Sistema di frenata rigenerativa .....	178
Identificazione di un veicolo - Etichette .....	14	Freno di stazionamento .....	182
Vano motore (manutenzione ordinaria) .....	16	Ambiente .....	187
riparazione .....	18	Consigli di guida, guida ecologica.....	188
<b>Come acquisire familiarità con il veicolo.....</b>	<b>20</b>	Sistema di sorveglianza della pressione degli pneumatici .....	194
Veicolo elettrico .....	20	Dispositivi di correzione e di assistenza alla guida .....	200
Carta .....	54	Funzioni di assistenza alla guida aggiuntive .....	206
Digital key .....	64	Limitatore di velocità .....	253
Porte e parti apribili .....	68	Regolatore di velocità adattivo.....	257
Riconoscimento facciale.....	79	Active driver assist .....	275
Nei posti anteriori.....	81	Assistente per l'arresto di emergenza.....	291
Posti posteriori .....	86	Parcheggio assistito .....	302
Cinture di sicurezza .....	88	Chiamata di emergenza.....	330
Dispositivi di sicurezza addizionali.....	93	<b>Comfort .....</b>	<b>333</b>
Sicurezza dei bambini.....	103	MODALITÀ DI GUIDA .....	333
Seggiolini per bambini .....	109	Aeratori, riscaldamento e climatizzazione.....	334
Sicurezza dei bambini: disattivazione, attivazione dell'airbag passeggero anteriore .....	124	Equipaggiamento multimediale.....	348
Posto di guida .....	130	Equipaggiamento abitacolo.....	350
computer di bordo.....	134	Vani portaoggetti nell'abitacolo .....	354
Spie.....	148	Trasporto di oggetti.....	358
Sterzata .....	153	<b>Manutenzione.....</b>	<b>364</b>
Vista posteriore.....	155	Accesso al motore, livelli.....	364
Illuminazione e segnali .....	157	Batteria:.....	369
AVVISATORI ACUSTICI E LUMINOSI .....	163	Pulizia.....	371
Tergivetri.....	164		

# SOMMARIO

<b>Consigli pratici .....</b>	<b>375</b>
Pneumatici.....	375
riparazione .....	385
Fari, luci: sostituzione delle lampadine .....	388
Spazzole dei tergivetri: sostituzione .....	391
Fusibili .....	393
Installazione e utilizzo di accessori .....	397
anomalie di funzionamento .....	399
<b>Caratteristiche tecniche .....</b>	<b>404</b>
Informazioni sul veicolo.....	404
Pezzi di ricambio e riparazioni.....	411
giustificativi di manutenzione.....	412
Controllo anticorrosione .....	418

# ESTERNO

1

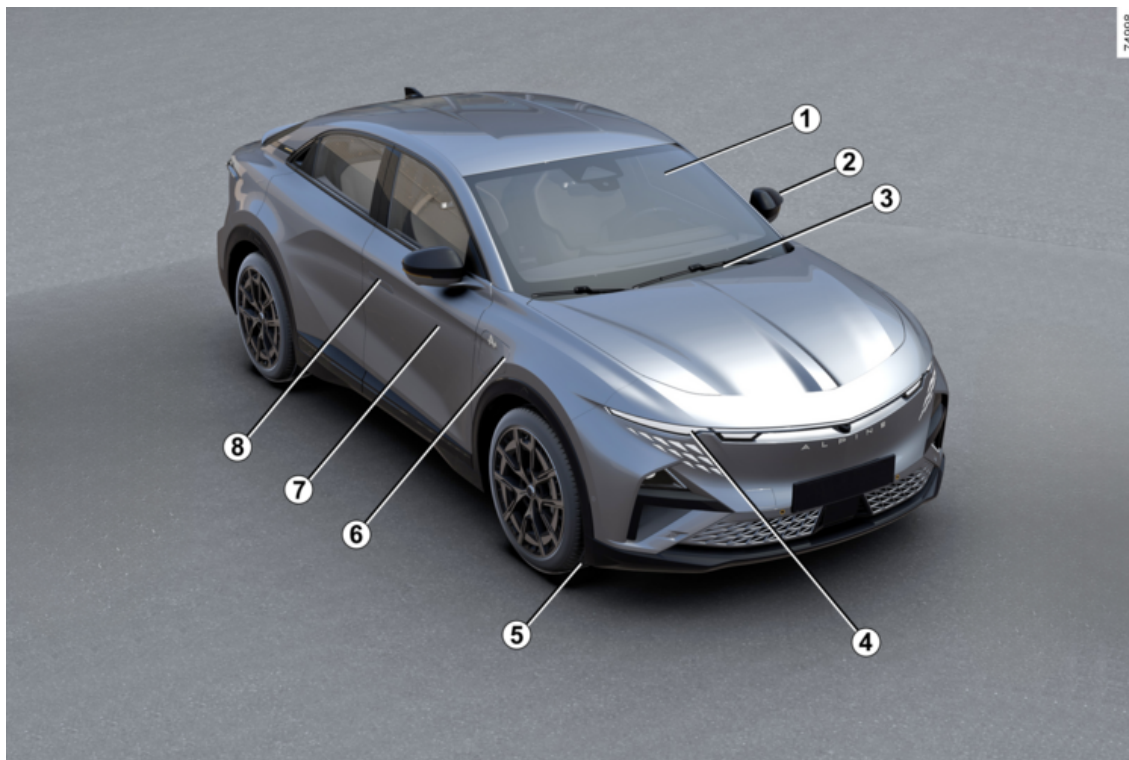


4 - Benvenuti a bordo del vostro veicolo elettrico

## ESTERNO

1. Alzavetri elettrici → 350
2. Retrovisori → 155
3. Tergivetro, lavavetro → 164  
Disappannamento → 342
4. Luci: funzionamento → 157  
Luci: sostituzione → 388
5. Pneumatici → 375
6. Carico → 30
7. Manutenzione carrozzeria → 371
8. Carta → 54;  
Blocco, sblocco delle porte → 70

# ABITACOLO

1

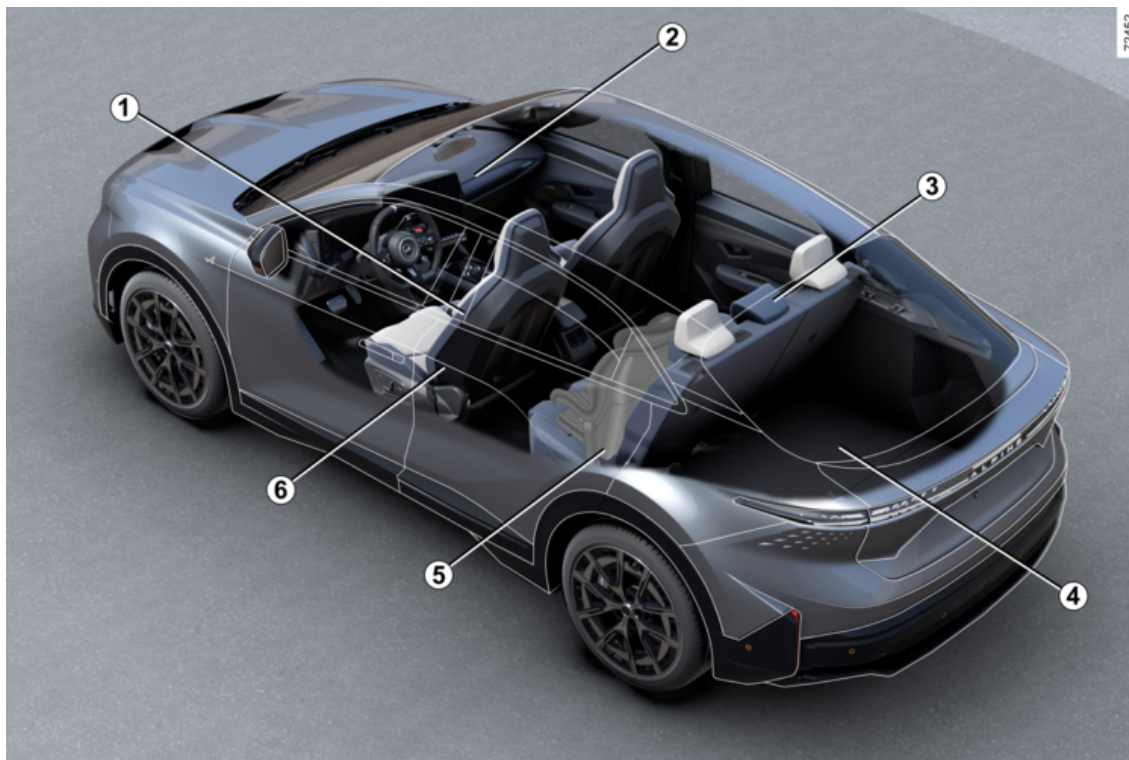


6 - Benvenuti a bordo del vostro veicolo elettrico

## ABITACOLO

1. Regolazione della posizione di guida ➔ **88**
2. Vani portaoggetti dell'abitacolo ➔ **354**
3. Poggiatesta posteriori ➔ **86**  
Sedile unico posteriore ➔ **86**
4. Trasporto di oggetti ➔ **358**
5. Sicurezza dei bambini ➔ **103**
6. Sedili anteriori a comando elettrico ➔ **81**

# POSTO DI GUIDA

1

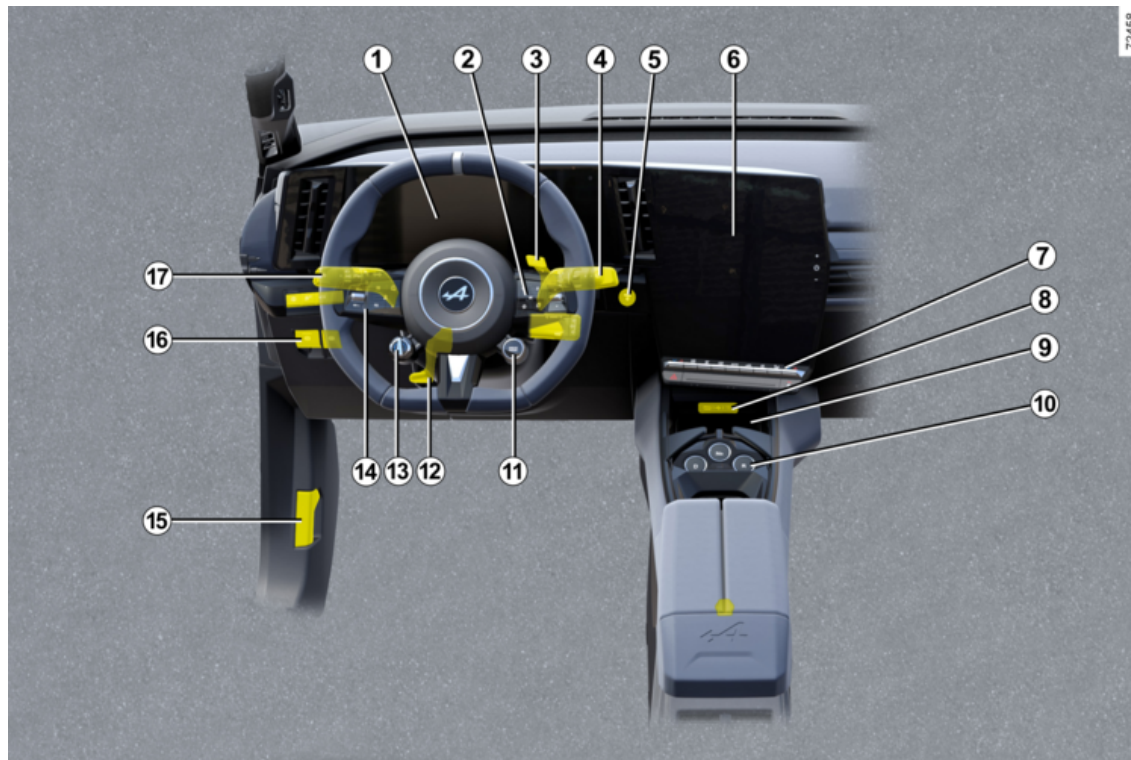

8 - Benvenuti a bordo del vostro veicolo elettrico

## POSTO DI GUIDA

1. Quadro della strumentazione → 148
2. Comandi del computer di bordo → 134
3. Comando del sorpasso (OV) → 173 → 171
4. Comando tergicristalli/tergivetri → 164
5. Pulsante di avviamento/spegnimento del motore → 168
6. Frontale multimediale → 348
6. Sedili termici → 81/volante riscaldato → 153
7. Riscaldamento/climatizzazione → 339
8. Porte USB-C nella consolle centrale → 353
9. Vano portaoggetti della consolle centrale/zona di ricarica per induzione → 354
10. Comando di velocità → 175
11. Comando della MODALITÀ DI GUIDA → 333
12. Regolazione del volante → 153
13. Comando della frenata rigenerativa → 178
14. Limitatore di velocità → 253  
Regolatore di velocità adattivo → 257
15. Rilascio del cofano → 364
16. Freno di stazionamento assistito → 182
17. Illuminazione esterna → 157

# ASSISTENZA ALLA GUIDA

1

72455




## ASSISTENZA ALLA GUIDA

- Dispositivi di correzione e di assistenza alla guida → **200**
- Sicurezza personale → **206**
- Prevenzione uscita dalla carreggiata → **207**
- Prevenzione uscita dalla carreggiata di emergenza → **215**
- Frenata attiva di emergenza → **233**
- Frenata attiva di emergenza in retromarcia → **250**
- Avviso di angolo morto → **223**
- Spia uscita parcheggio → **324**
- Sistema di sorveglianza della pressione degli pneumatici → **194**
- Avvertenza di distanza di sicurezza → **229**
- Avviso attenzione conducente → **240**
- Avviso stanchezza conducente → **242**
- Limitatore di velocità → **253**
- Regolatore di velocità adattivo → **257**
- Rilevamento cartelli stradali → **245**
- Park Assist → **311**
- Telecamera 360° → **302**
- Parcheggio a mani libere → **318**
- Uscita sicura dal veicolo → **327**

## SICUREZZA A BORDO

1

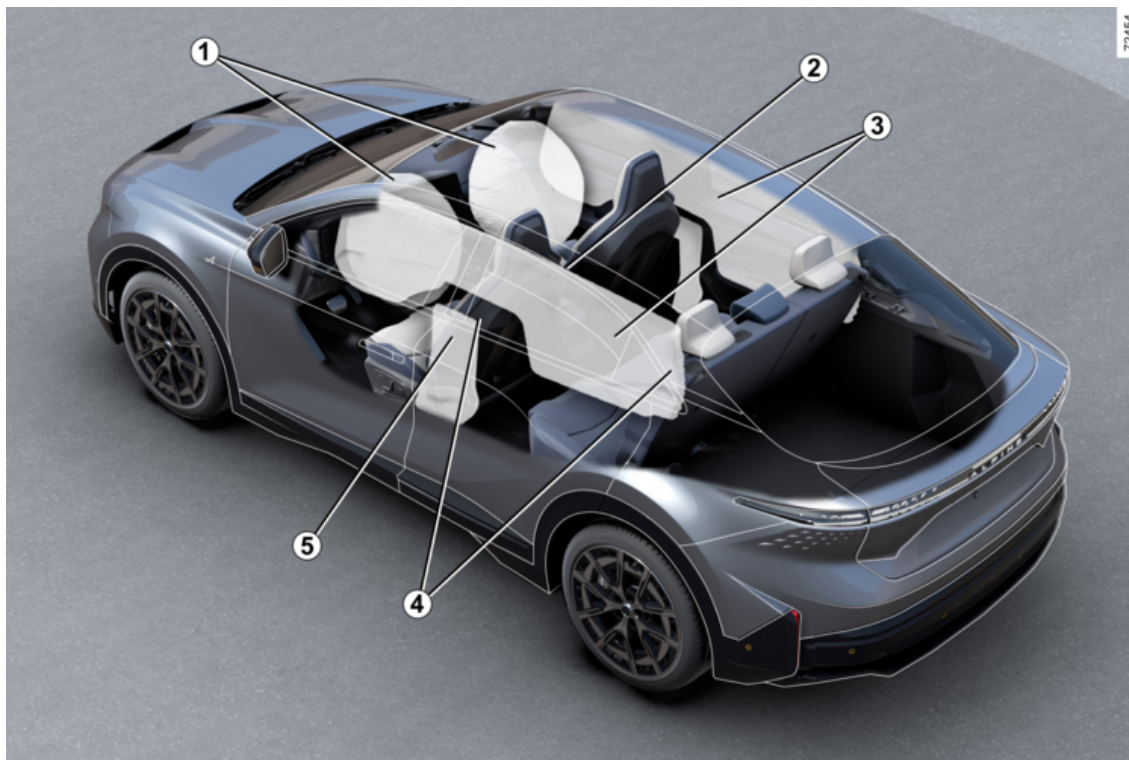


## SICUREZZA A BORDO

1. Airbag frontali → **93**  
Disattivazione dell'airbag anteriore lato passeggero → **124**
2. Airbag centrale → **100**
3. Airbag a tendina → **100**
4. Cinture di sicurezza → **88**
5. Airbag laterali → **100**

# IDENTIFICAZIONE DI UN VEICOLO - ETICHETTE

1

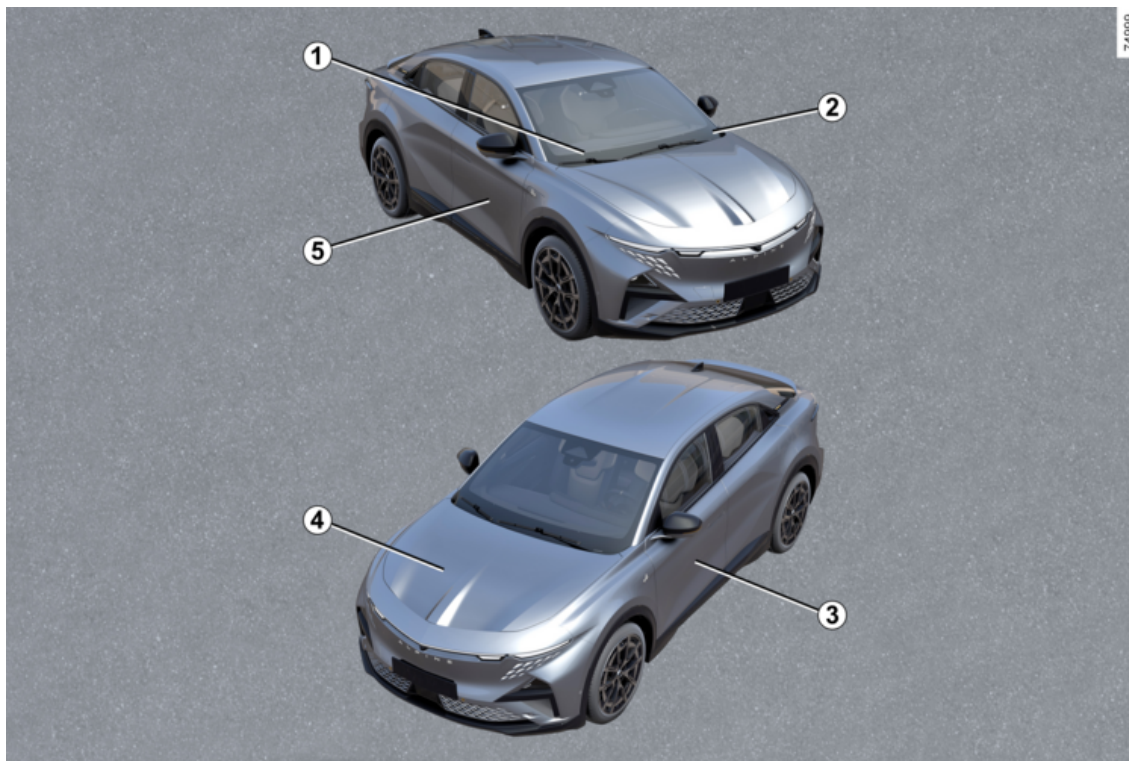


## IDENTIFICAZIONE DI UN VEICOLO - ETICHETTE

1. Informazioni tecniche per i servizi di emergenza ➔ **404**
2. Promemoria numero di identificazione veicolo ➔ **404**
3. Etichette di pressione di gonfiaggio ➔ **378**
4. Identificazione motore ➔ **405**
5. Targhera d'identificazione veicolo ➔ **404**

## VANO MOTORE (MANUTENZIONE ORDINARIA)

1

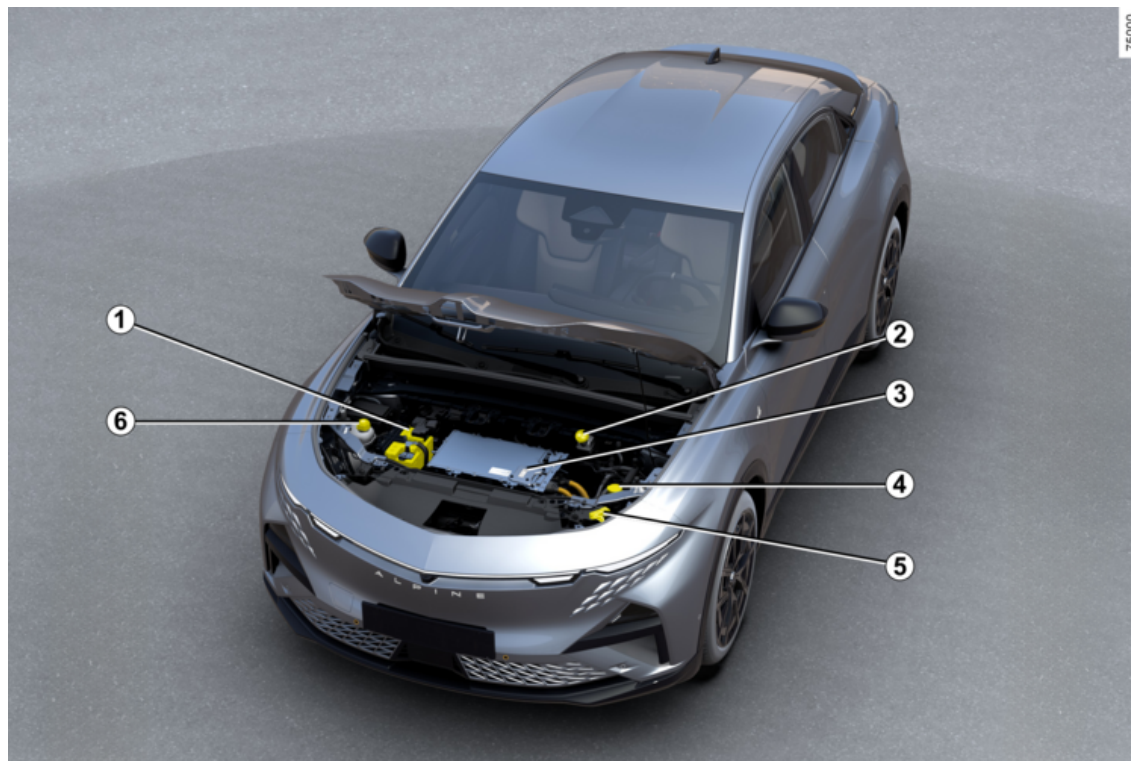


## VANO MOTORE (MANUTENZIONE ORDINARIA)

1. Batteria 12 V → 369
2. Liquido dei freni → 366
3. Circuito elettrico ad alta tensione → 20
4. Prodotto lavavetri → 366
5. Apertura del cofano → 364
6. Liquido di raffreddamento → 366

# RIPARAZIONE

1

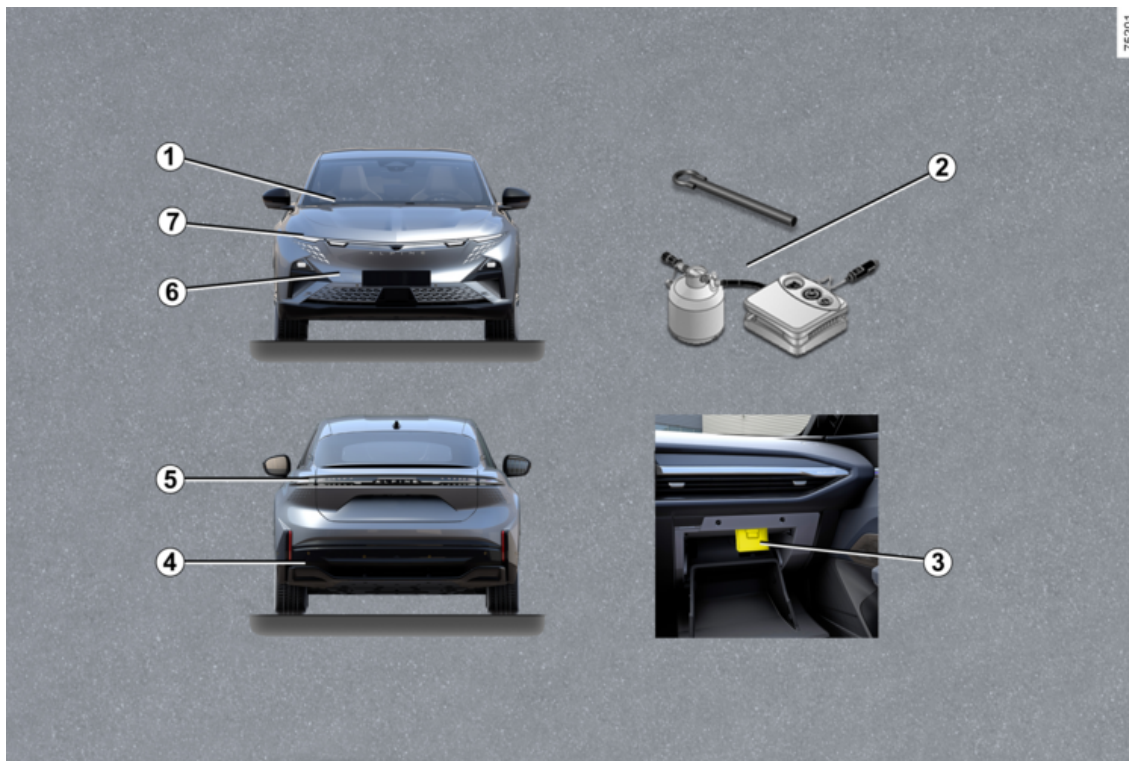

# RIPARAZIONE

1. Sostituzione delle spazzole del tergivetro → **391**

2. Foratura → **380**

Attrezzi → **383**

3. Fusibili → **393**

4. Punto di traino posteriore → **385**

5. Sostituzione delle lampadine delle luci posteriori → **388**

6. Punto di traino anteriore → **385**

7. Sostituzione delle lampadine dei fari → **388**

# VEICOLO ELETTRICO

## Introduzione

2

Pur possedendo caratteristiche specifiche, il veicolo elettrico funziona in modo simile a un veicolo a motore termico.

La differenza fondamentale del veicolo elettrico consiste nell'utilizzo esclusivo dell'energia elettrica al posto del carburante utilizzato dai veicoli a motore termico.


Vi invitiamo pertanto a leggere attentamente questo libretto, che descrive il vostro veicolo elettrico.



# VEICOLO ELETTRICO

## Diagramma schematico del veicolo elettrico

2

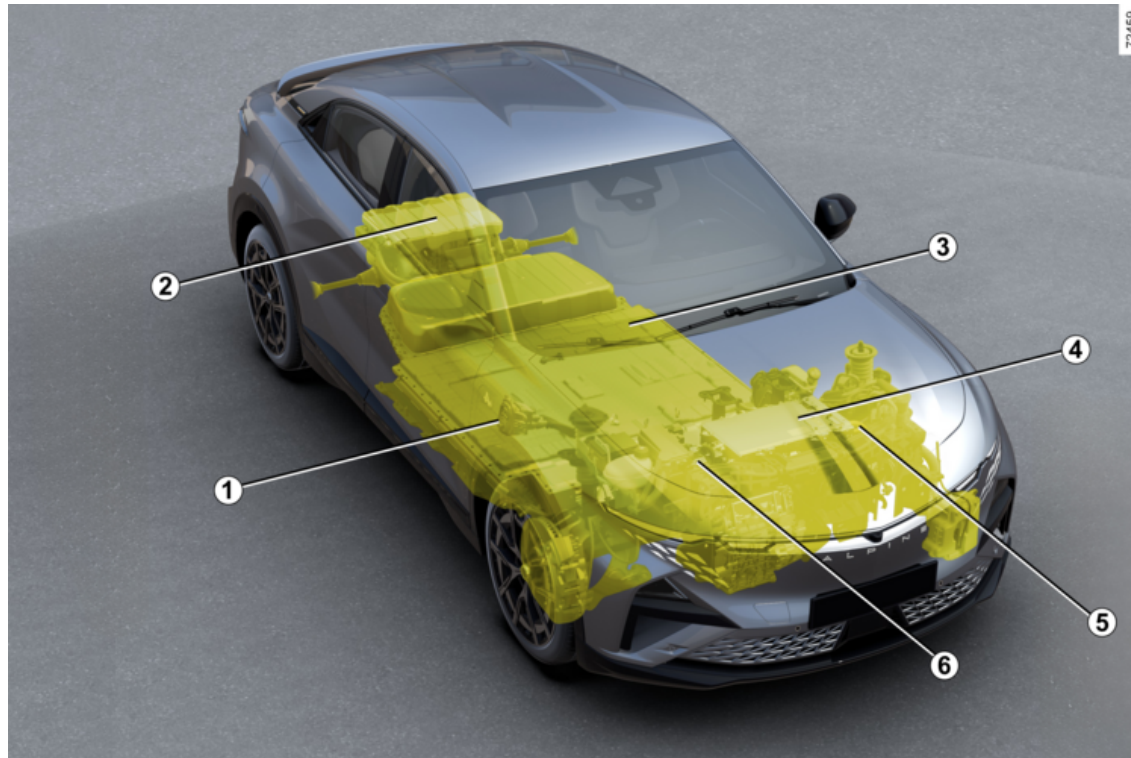

## VEICOLO ELETTRICO

1. Presa di ricarica elettrica
2. Motori elettrici posteriori
3. Batteria di trazione ad alta tensione
4. Motore elettrico anteriore
5. Cablaggio di potenza elettrica di color arancione
6. Batteria da 12 V

# VEICOLO ELETTRICO

## Servizi connessi

2

### Introduzione

Il vostro veicolo elettrico dispone di servizi di connettività che consentono di conoscere e/o di comandare:

- stato di carica del veicolo con avviso di batteria scarica;
- la programmazione della carica della batteria di trazione in base ad alcune scelte proposte;
- autonomia rimanente del veicolo;
- ...

È possibile accedere a questi servizi attraverso:

- dispositivi digitali esterni (telefoni cellulari, tablet e così via);
- lo schermo multimediale del veicolo.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale o rivolgetevi al rappresentante del marchio.



È sempre possibile abbonarsi a un servizio di connettività o rinnovarlo: consultate un Rappresentante del marchio.

### Batterie

Il veicolo elettrico possiede due tipi di batterie:

- una batteria di trazione ad alta tensione;
- una batteria da 12 V.

#### Batteria di trazione ad alta tensione

In questa batteria è accumulata l'energia necessaria al regolare funzionamento del vostro veicolo elettrico. Come ogni batteria, con l'utilizzo si scarica e pertanto deve essere regolarmente ricaricata.

Non è necessario attendere il raggiungimento della riserva per ricaricare la batteria di trazione.

Il tempo di ricarica varia a seconda del punto di ricarica murale specifico o della colonnina pubblica cui ci si collega.


L'autonomia di guida dipenderà dal livello di carica della batteria di trazione e dallo stile di guida ➔ 190.

Il sistema di climatizzazione del veicolo viene utilizzato per raffreddare la batteria di trazione.

Per preservare la durata della batteria di trazione, fare controllare l'impianto di climatizzazione da un professionista qualificato. In particolare se si nota una riduzione delle prestazioni della climatizzazione.

#### Batteria da 12 volt

La seconda batteria del veicolo è una batteria da 12 V che fornisce l'energia necessaria per il funzionamento delle apparecchiature del veicolo (luci, tergicristalli, servofreno e così via).

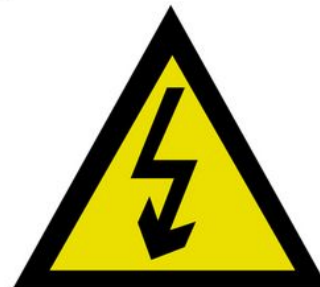

61607


## VEICOLO ELETTRICO

Il simbolo **A** identifica i componenti elettrici del veicolo che possono presentare rischi per la sicurezza.

### Circuito elettrico "alta tensione"



Il circuito elettrico "alta tensione" può essere identificato dai cavi arancioni **9** e dai componenti che

espongono il simbolo .



Il sistema di propulsione del veicolo elettrico utilizza corrente elettrica ad alta tensione.

Il sistema può raggiungere temperature elevate, mentre e dopo che si disinserisce il contatto. Rispettare i messaggi di avvertenza riportati sulle etichette presenti nel veicolo. Qualsiasi intervento o modifica effettuato sul sistema elettrico "alta tensione" del veicolo (componenti, cavi, connettori, batteria di trazione) è rigorosamente vietato a causa dei rischi che può comportare per la sicurezza. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

**Rischio di gravi ustioni o scariche elettriche con conseguenze anche mortali.**

### Guida

Come per una vettura con cambio automatico, dovete abituarvi a non utilizzare il piede sinistro per azionare il pedale del freno.

Durante la guida, quando si solleva il piede dal pedale dell'acceleratore o quando si preme il pedale del freno in fase di decelerazione, il motore genera corrente elettrica che viene utilizzata per frenare il veicolo e ricaricare la batteria ➔ **188**.

Intemperie, strade allagate:



Non guidate su una strada allagata se l'altezza dell'acqua supera la parte inferiore dei cerchi.



Il freno motore non può in alcun caso sostituirsi alla pressione del pedale del freno.

### Rumore

I veicoli elettrici sono particolarmente silenziosi. È un funzionamento a cui probabilmente non siete ancora abituati. Altrettanto dicasi per gli altri utenti della strada, Per i quali è difficile rendersi conto se il veicolo è in movimento.

Data la silenziosità del motore, sentirete rumori a cui non siete

## VEICOLO ELETTRICO

abituati (fruscio aerodinamico, pneumatici...).

Ad ogni spegnimento del veicolo, la funzione di ventilazione si disattiva dopo circa dieci secondi.



### Disturbi alla guida

Sul lato conducente, utilizzate esclusivamente tappetini adatti al veicolo, in grado di agganciarsi agli elementi preinstallati, e verificatene periodicamente il fissaggio. Non sovrapponetevi più tappetini.

**Rischio di incastro dei pedali**


### Avvisatore acustico pedoni

L'avvisatore acustico consente quindi di avvisare gli altri utenti della strada, in particolare pedoni e ciclisti, della vostra presenza.

All'avviamento del motore, l'avvisatore acustico pedoni viene attivato automaticamente. Il suono viene emesso quando il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 1 km/h e 30 km/h circa.

Per ulteriori informazioni sul clacson, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

In caso di guasto del clacson, sul quadro della strumentazione si ac-

cede la spia  accompagnata dal messaggio "Anomalia audio esterno".

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



Il veicolo elettrico non emette alcun rumore.

Prima di partire, con il piede sul freno, spegnere il motore.

**RISCHIO DI GRAVI LESIONI**

## Importanti raccomandazioni



Leggete attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni può comportare un rischio d'incendio, di ustioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

### **In caso di incidente o di urto**

In caso di incidente o di urto sul lato inferiore del veicolo (ad esempio un contatto con un palo, un marciapiede o altro tipo di arredo urbano), il circuito elettrico o la batteria di trazione si potrebbe danneggiare.

Fare controllare il veicolo da una concessionaria autorizzata.

Evitare rigorosamente ogni contatto con i componenti ad "alta tensione" o con i cavi arancioni esposti e visibili all'interno o all'esterno del veicolo.

In caso di danneggiamento grave della batteria di trazione, potrebbero verificarsi alcune perdite:

- non toccare per alcun motivo i liquidi (fluidi e così via) fuoriusciti dalla batteria di trazione;
- in caso di contatto con parti del corpo, risciacquate abbondantemente con acqua e consultate al più presto un medico.

In caso d'urto, anche leggero, contro lo sportello di ricarica e/o la valvola, fateli controllare quanto prima da un Rappresentante del marchio.

### **In caso di incendio**

In caso di incendio, uscite immediatamente dal veicolo, fatelo evacuare e contattate i servizi di emergenza avendo cura di precisare che si tratta di un veicolo elettrico.

Se è necessario intervenire, utilizzare solo agenti estinguenti ABC o BC adatti allo spegnimento di incendi su impianti elettrici. Non utilizzare acqua o altri agenti estinguenti.

In caso di danneggiamento del circuito elettrico, contattare una concessionaria autorizzata.

### **Per qualsiasi esigenza di traino**

➔ 385.

### **Lavaggio del veicolo**

Non lavate mai con un pulitore ad alta pressione il vano motore, la presa di ricarica e la batteria di trazione.

**Rischio di danneggiamento del circuito elettrico.**

## VEICOLO ELETTRICO

Non lavare mai il veicolo mentre è in carica. Non lavare mai il cavo di ricarica mentre il veicolo è in carica. Non lavare mai il cavo di ricarica e la spina del cavo di ricarica se il cavo non è collegato al fine di prevenire la corrosione dei pin di ricarica.

**Rischio di scarica elettrica con conseguenze anche mortali.**

2




# VEICOLO ELETTRICO

Carica

2

Diagramma schematico

## VEICOLO ELETTRICO

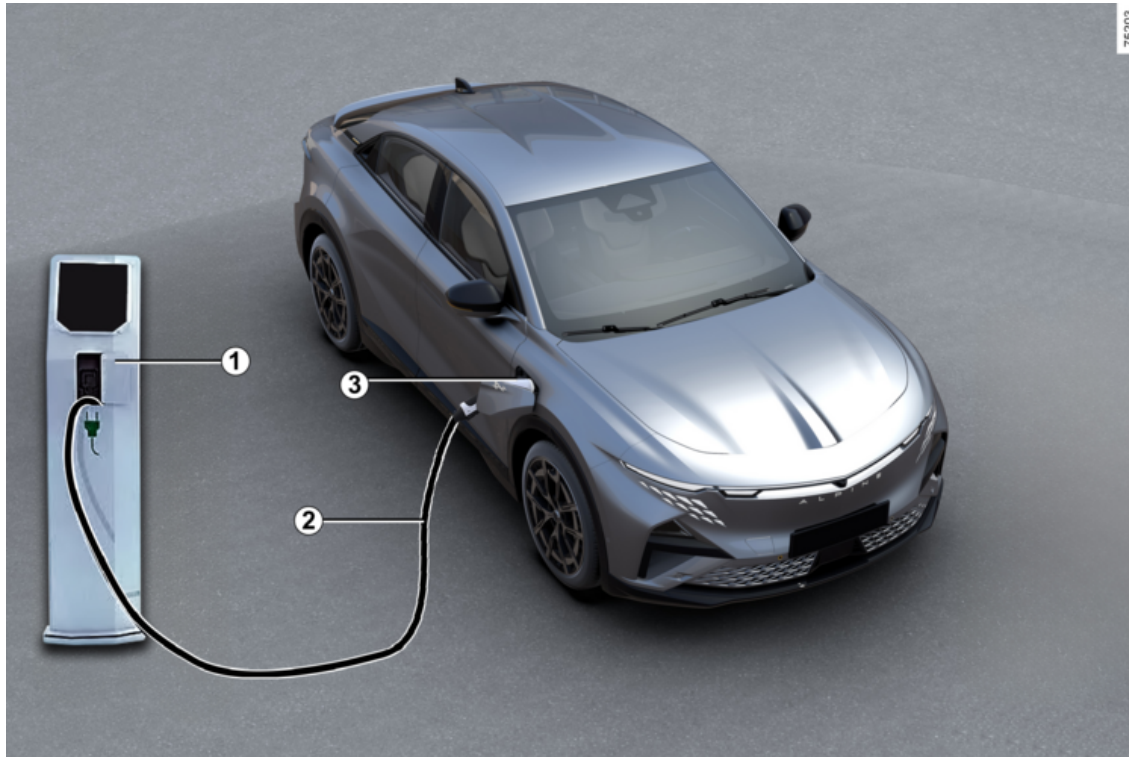

2

## VEICOLO ELETTRICO

1. Punto di ricarica murale specifico o colonnina di ricarica
2. Cavo di carica
3. Presa di ricarica elettrica



Per qualsiasi domanda relativa alle attrezzature necessarie per la ricarica, consultate un Rappresentante del marchio.



### **Importanti raccomandazioni per la ricarica del veicolo**

Leggete attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni può comportare un **rischio d'incendio, di ustioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.**

#### **Carica**

Non intervenire sul veicolo al momento della carica (lavaggio, intervento nel vano motore, ecc.).

In caso di presenza di acqua, di tracce di corrosione o di corpi estranei nel connettore del cavo di ricarica o nella presa di carica del veicolo, non effettuare la ricarica del veicolo. Rischio d'incendio.

Non toccare i contatti del cavo, della presa domestica o della presa di carica del veicolo e non introdurre alcun oggetto.

Non collegare il cavo di carica a un adattatore, a una presa multipla o a una prolunga.

È vietato l'uso di un gruppo elettrogeno.

Non staccare né modificare la presa di carica del veicolo o il cavo di ricarica. Rischio d'incendio.

Non intervenire sull'impianto elettrico durante la ricarica.

In caso di urto, anche leggero, contro la valvola o lo sportellino di ricarica, farli controllare quanto prima da una concessionaria autorizzata.

Prestare attenzione al cavo: non calpestarlo, non immergerlo in acqua, non sottoporlo a forze di trazione e fare in modo che non subisca urti.


Controllare regolarmente che il cavo di ricarica sia in buone condizioni.

In caso di danneggiamento del cavo di carica (corrosione, scurimento, tagli, ecc.), dell'unità o della presa di ricarica elettrica del veicolo, non utilizzarli. Contattare una concessionaria autorizzata per la sostituzione.

In caso di mancata attivazione del meccanismo di blocco dello sportellino di ricarica e/o di sblocco della presa di carica elettrica del veicolo, contattare una concessionaria autorizzata.

## VEICOLO ELETTRICO

### Cavo di ricarica A

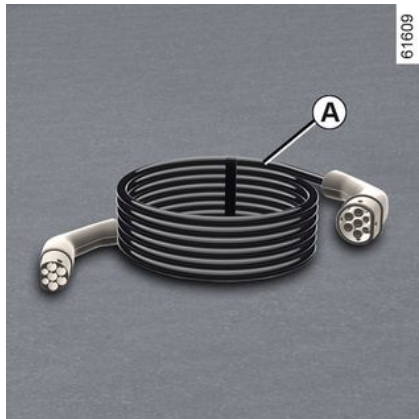


Questo cavo è specifico del veicolo ed è previsto per il collegamento alle prese a muro o alle colonnine pubbliche per permettere la ricarica standard della batteria di trazione (fino a 32 A).

**i** Si raccomanda di utilizzare preferibilmente un cavo di carica che permetta una carica in uso standard della batteria di trazione.

**i** Prima di pulire il cavo di ricarica, assicurarsi che sia scollegato.  
Pulire il cavo con un panno leggermente inumidito con acqua.  
Durante la pulizia, assicurarsi che il panno non entri in contatto con le estremità del cavo (connettori, pin di ricarica) per evitare qualsiasi rischio di corrosione.

**i** Ciascun cavo di carica è riposto nel bagagliaio del veicolo ➔ **358**.

### Cavo di ricarica B

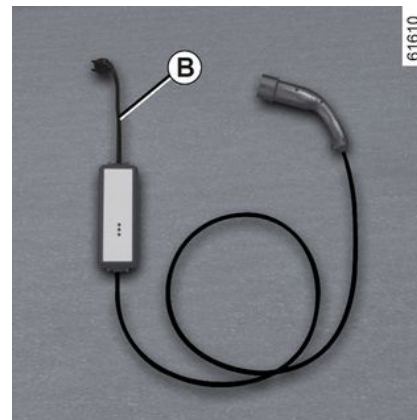


Questo cavo può essere utilizzato per:

- per uso in condizioni normali, con una presa dedicata al veicolo (carica in 14 A/16 A);
- ricarica occasionale con una presa domestica (carica in 8 A), ad esempio quando non si è a casa.

In ogni caso, le prese devono essere montate come indicato nelle istruzioni fornite con il cavo di carica **B**.

## VEICOLO ELETTRICO

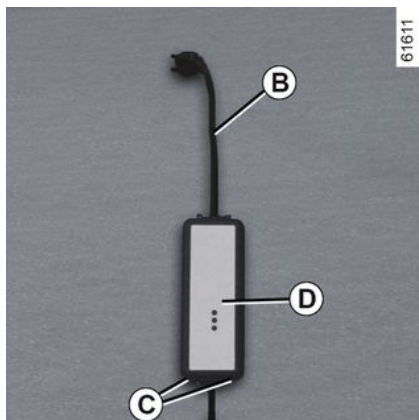

In ogni caso, leggere **attentamente** le istruzioni per l'utente del cavo di ricarica **B**.

**i** Non lasciate mai il punto di ricarica appeso al cavo. Usare i ganci **C** per agganciarlo.

**i** In caso di malfunzionamento durante il processo di ricarica (accensione della spia rossa sull'unità **D**), sospendere immediatamente la carica. Consultate il libretto d'istruzioni del cavo.

## Importanti raccomandazioni

2



### **Importanti raccomandazioni per la ricarica del veicolo**

Leggere attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni può comportare un rischio d'incendio, di ustioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

#### **Scelta del cavo di ricarica**

I cavi di ricarica standard in dotazione sono stati appositamente sviluppati per questo veicolo. Sono stati ideati per proteggervi contro i rischi di incendio e scariche elettriche con conseguenze anche mortali. Non utilizzare cavi di carica di veicoli precedenti poiché non sono compatibili.

Per la vostra sicurezza, è proibito utilizzare cavi di ricarica diversi da quelli raccomandati dal costruttore. Il mancato rispetto di questi consigli può comportare rischi di incendio o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali. Per la scelta del cavo di ricarica adatto al vostro veicolo, rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

#### **Uso del cavo di ricarica B**

Leggere attentamente il libretto di istruzioni consegnato con il cavo di carica per conoscere le precauzioni da adottare per l'uso del prodotto e le caratteristiche tecniche richieste per l'installazione della presa.

#### **Principio di montaggio**

##### **Presa a muro**

Fate installare un punto di ricarica murale specifico da un tecnico qualificato.

##### **In caso di ricarica domestica**

Fare controllare da un professionista qualificato che ogni presa a cui viene collegato il cavo di ricarica sia conforme alle norme e ai regolamenti in vigore nel proprio paese e che sia conforme alle specifiche descritte nelle informazioni in "Sistemi di alimentazione".

##### **Sistemi di alimentazione**

Utilizzare solo terminali di carica conformi con la norma IEC 61851-1 e punti di connessione protetti da:

- un dispositivo a corrente differenziale residua da 30 mA di tipo A specifico per la presa utilizzata;
- un dispositivo di protezione da sovracorrente;
- protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica nelle zone esposte (IEC 62305-4);


## VEICOLO ELETTRICO

- un collegamento a massa conforme agli standard del paese in questione.



## VEICOLO ELETTRICO

Tipi di ricarica conformi agli standard europei

Corrente alternata (AC)

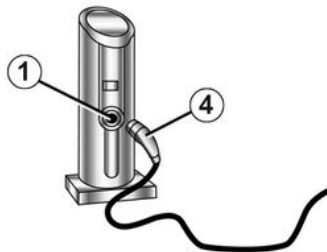

62364

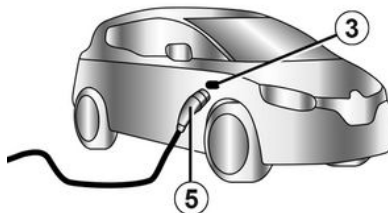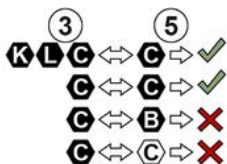





Se le informazioni sono visualizzate sullo sportello di ricarica del veicolo, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Prima di collegare il cavo di ricarica, verificare che:

- il colore e una delle lettere della presa di ingresso del jack **1** corrispondano al colore e ad una delle lettere all'estremità **4** del cavo;
- il colore e una delle lettere della presa di ingresso del jack **3** corrispondano al colore e ad una delle lettere all'estremità **5** del cavo.

# VEICOLO ELETTRICO

## Etichette



<b>Tipo di ricarica</b>	<b>Corrente alternata (AC)</b>			
<b>Connessione</b>	<b>Terminale di ricarica 1/cavo di ricarica 4</b>		<b>Veicolo 3/cavo di ricarica 5</b>	
<b>Tipi di ricarica conformi agli standard europei</b> (per tutti gli altri casi, rivolgersi ad un Rappresentante del marchio).				

2

## VEICOLO ELETTRICO

### Corrente continua (DC)

62378

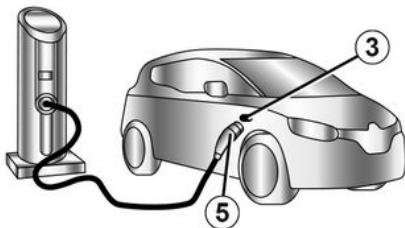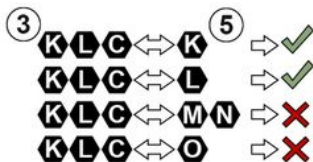






Se le informazioni sono visualizzate sullo sportello di ricarica del veicolo, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Prima di collegare un cavo di ricarica, assicurarsi che il colore e una delle lettere della presa di ingresso **3** corrispondano al colore e ad una delle lettere all'estremità **5** del cavo di ricarica.

**i** In caso di carica rapida del veicolo (DC), il cavo di ricarica tra il veicolo e il terminale di ricarica non deve superare **30 metri** di lunghezza.  
In caso di dubbi sulla lunghezza del cavo, rivolgersi al proprietario del terminale di ricarica (DC).

# VEICOLO ELETTRICO


## Etichette

<b>Tipo di ricarica</b>	<b>Corrente continua (DC)</b>				
<b>Connessione</b>	<b>Veicolo 3/cavo di ricarica 5</b>				
<b>Tipi di ricarica conformi agli standard europei</b> (per tutti gli altri casi, rivolgersi ad un Rappresentante del marchio).					

2

# VEICOLO ELETTRICO

## Presa di ricarica elettrica 3

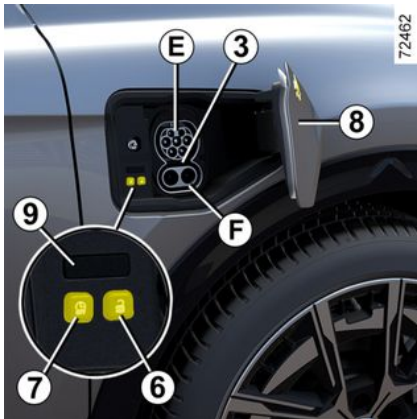

**Nota:** in caso di neve, sgomberare la neve dall'area di carica del lato passeggero prima di effettuare il collegamento o lo scollegamento.


La penetrazione di neve nella presa può infatti bloccare l'inserimento della presa del cavo di carica.

Il veicolo è dotato di due prese di ricarica situate nella parte anteriore del lato passeggero:

- presa **E** di carica fino a 22 kW;
- presa **F** per la ricarica rapida fino a 190 kW (a seconda del veicolo).

Vi sono inoltre due pulsanti situati all'interno dello sportellino di carica:

- il pulsante **6**  sblocca il cavo di carica;

- il pulsante **7**  può essere utilizzato per interrompere il programma di ricarica (se precedentemente configurato) in modo da avviare immediatamente la ricarica del veicolo.

### Precauzioni

Per l'uso quotidiano, si consiglia di caricare il veicolo all'80% per migliorare la durata della batteria.

Evitate di caricare e di parcheggiare il veicolo in condizioni estreme di temperatura (caldo o freddo).

In condizioni estreme, il caricamento può richiedere diversi minuti prima dell'avviamento (tempo necessario per il raffreddamento o il riscaldamento della batteria di trazione).

Se il veicolo resta parcheggiato per più di sette giorni a temperature inferiori a -25°C circa, la ricarica della batteria di trazione potrebbe essere impossibile.

Se il veicolo resta parcheggiato per più di tre mesi con un livello di carica vicino allo zero, potrebbe diventare impossibile caricare la batteria.

Il livello di energia disponibile dipende dalla temperatura della batteria. Pertanto, potrebbe variare tra l'arresto e il riavvio del veicolo a seconda che batteria sia fredda o calda.

Per salvaguardare la durata della vita della vostra batteria di trazione, evitate di lasciare il veicolo parcheggiato per più di un mese con un livello di carica elevato, in particolare nei periodi di calore eccessivo.

La ricarica della batteria deve essere effettuata preferibilmente al termine della guida e/o in un luogo temperato. In caso contrario, l'operazione potrebbe essere più lunga o persino impossibile.

È preferibile ricaricare il veicolo dopo la guida se il livello di carica è basso (<25%) e a temperature negative.

### Consigli

- In caso di alte temperature, provare a parcheggiare e ricaricare il veicolo in un luogo all'ombra/coperto;

## VEICOLO ELETTRICO

- la ricarica può essere effettuata sotto la pioggia o la neve;
- l'attivazione dell'aria condizionata aumenta il tempo di ricarica necessario.

### Ricarica della batteria di trazione


#### Veicolo fermo, contatto disinserito:

- prendere il cavo di carica **2** situato nel vano portaoggetti del bagagliaio del veicolo;
- premere lo sportellino di carica **8** per sbloccarlo. La spia **9** si accende di colore bianco;

**i** A seconda del veicolo, quando lo sportellino di ricarica è aperto o non è chiuso correttamente, il messaggio "Sport. ricarica aperto" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

**i** In caso di carica rapida del veicolo (DC), il cavo di ricarica tra il veicolo e il terminale di ricarica non deve superare **30 metri** di lunghezza.

In caso di dubbi sulla lunghezza del cavo, rivolgersi al proprietario del terminale di ricarica (DC).

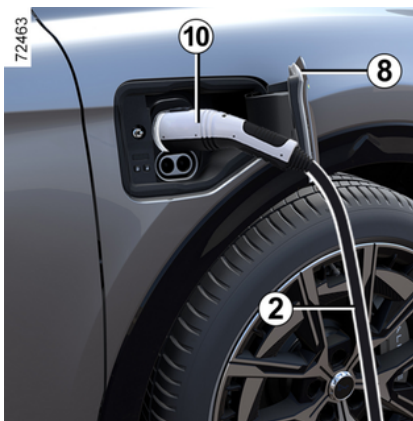

- collegare l'estremità del cavo alla fonte di alimentazione;
- afferrare la maniglia **10**;
- collegare il cavo al veicolo. La spia **9** lampeggia in bianco;

**i** Non utilizzare lo sportellino di ricarica **8** per sospendere il cavo di carica **2** durante la carica del veicolo.

**i** Se è appena stato accettato un aggiornamento del sistema tramite il sistema multimediale la ricarica della batteria di trazione viene ritardata o annullata.

Attendere il completamento dell'aggiornamento prima di collegare il cavo di ricarica al veicolo. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti di sistema, vedere le istruzioni multimediali.

- dopo aver avvertito lo scatto che assicura il bloccaggio, controllare il corretto inserimento del cavo di carica. Per verificare il bloccaggio, esercitare una lieve trazione sulla maniglia **10**;
- se è stata programmata una carica differita e si desidera iniziare

## VEICOLO ELETTRICO

subito la ricarica, premere il pulsante **7** per avviarla → **343**.

Il cavo di carica è bloccato automaticamente al veicolo. Ciò rende impossibile lo scollegamento del cavo dal veicolo.



È essenziale srotolare correttamente il cavo di carica per limitarne il riscaldamento.



Non utilizzate prolunghere, prese multiple o adattatori.

**Rischio d'incendio.**

Durante la carica, la spia **9** lampeggia in blu.

Quando si avvia la carica, sul quadro della strumentazione compaiono le seguenti informazioni:

- il livello di energia sulla spia batteria **12**;



Il tempo di carica della batteria di trazione dipende dalla quantità di energia restante e dalla potenza erogata dalla colonnina di ricarica. Le informazioni vengono visualizzate sul quadro della strumentazione durante la carica → **141**.

**Nota:** in determinate condizioni, il tempo di ricarica effettivo potrebbe essere maggiore del tempo di ricarica visualizzato sul quadro della strumentazione. Dipende da:

- la qualità della rete elettrica;
- il livello di carica iniziale;
- la temperatura esterna è troppo bassa;
- ...

In caso di problemi con il cavo di ricarica, si consiglia di sostituirlo con uno identico all'originale. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



- il livello di riempimento della batteria;
- una stima del tempo di carica rimanente (non viene più visualizzato dopo che la batteria è stata caricata fino a circa il 95%);
- la spia **11** indica che il veicolo è collegato ad una fonte di alimentazione;
- l'autonomia del veicolo varierà in base al livello di carica.

La visualizzazione sul quadro della strumentazione scomparirà dopo alcuni secondi. Riapparirà di nuovo quando si apre una porta.


Una volta terminata la carica, la spia **9** si accende fissa in verde.

## VEICOLO ELETTRICO

Non è necessario attendere di essere in riserva per ricaricare il veicolo.

### anomalie di funzionamento

Se la spia **9** si accende fissa in rosso, contattare un rappresentante del marchio.

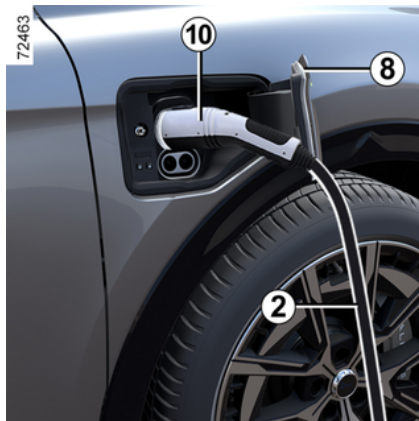

### Precauzioni da assumere per lo scollegamento del cavo dalla presa

- Premere il pulsante **6** oppure **tenere premuto** il pulsante di sblocco della porta sulla scheda per rilasciare il cavo di ricarica del veicolo;
- afferrare la maniglia **10**;


**i** Rispettate rigorosamente l'ordine delle operazioni di scollegamento.

- scollegare il cavo di ricarica **2** dal veicolo;
- è necessario chiudere lo sportello di ricarica **8** e premere per bloccarlo;
- scollegare il cavo **2** dall'alimentazione **1**;
- riporre il cavo **2** nel vano portaoggetti del bagagliaio.

**Nota:** subito dopo un prolungato periodo di ricarica della batteria di trazione, il cavo può essere caldo. Utilizzare le apposite maniglie.

**i** Una volta premuto il pulsante di sblocco del cavo di carica, si hanno circa 30 secondi di tempo a disposizione per scollegarlo prima che si blocchi di nuovo.

### Etichetta 13

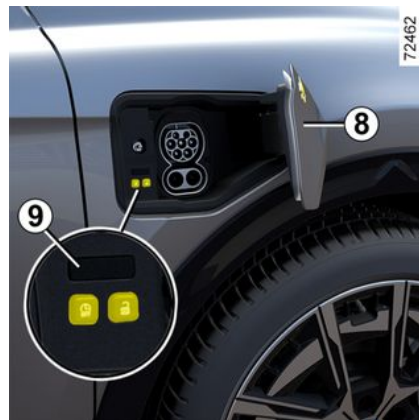

L'etichetta **13** affissa sullo sportellino di carica **8** fornisce informazioni sull'operazione di ricarica in base allo stato della relativa spia **9**:


- quando lampeggia in bianco indica che il cavo è collegato al veicolo e che il sistema sta effettuando i controlli;
- quando si illumina permanentemente in blu indica che la programmazione di ricarica è attivata;
- lampeggia in blu: la ricarica è in corso o il veicolo utilizza la rete elettrica per il suo funzionamento

## VEICOLO ELETTRICO

(ad es. per il climatizzatore dell'abitacolo);

- quando si accende permanentemente in verde indica che il veicolo è completamente carico;
- lampeggia in verde: quando è abilitata la funzione Vehicle to Grid (V2G) ➔ **53** o Vehicle to Load (V2L) ➔ **46**;
- quando resta accesa in rosso indica un guasto operativo.

61903

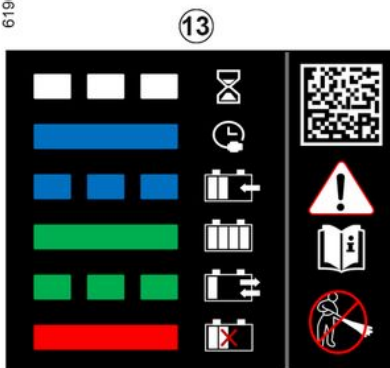

L'etichetta **13** situata sul lato destro riporta le seguenti istruzioni:

- non lavare lo sportellino di carica con un getto d'acqua ad alta pressione;
- a veicolo fermo è possibile aprire la valvola e lo sportello di ricarica;

- con il veicolo in movimento, la valvola e lo sportellino di carica devono essere tassativamente chiusi;
- aprire lo sportellino per collegare il cavo di carica;
- chiudere di nuovo lo sportellino una volta scollegato il cavo;
- collegare a una presa domestica, a un terminale di ricarica a tensione alternata o a un terminale di ricarica rapida;
- Per eventuali informazioni sulla ricarica, consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo.

### Vehicle to Load funzione (V2L)

Con il veicolo fermo e il freno di stazionamento inserito, la funzione "Vehicle to Load" (V2L) consente di collegare i dispositivi elettrici direttamente al veicolo.

Il sistema fornisce alimentazione CA (fino a 16 A/3,7 kW) utilizzando l'energia elettrica immagazzinata nella batteria di trazione del veicolo ➔ **30**.

Il connettore V2L consente di collegare e azionare vari dispositivi elettrici mediante la presa di carica sulla parte anteriore del veicolo.

## Importanti raccomandazioni



Leggete attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni può comportare un rischio d'incendio, di ustioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

### **Precauzioni da prendere quando si utilizza la funzione V2L.**

Non alimentare la casa in quanto ciò può causare danni e scosse elettriche.

Non lavare il veicolo né lavorare nel vano motore quando si utilizza la funzione V2L.

Non utilizzate la funzione V2L:

- in presenza di acqua nel connettore V2L o nella presa di carica del veicolo;
- se il connettore V2L o la presa di carica del veicolo sono danneggiati (rotti, segni di corrosione, scolorimento e così via), contattare un rappresentante del marchio per organizzare la sostituzione;
- all'aperto, se le condizioni meteorologiche non sono favorevoli (pioggia, rischio di fulmini e così via).

Non posizionare oggetti metallici sul connettore V2L.

Non modificare né interferire con il connettore V2L durante l'utilizzo della funzione V2L.

Non collegare un adattatore al connettore V2L.

### **Precauzioni da prendere durante la gestione e l'utilizzo del connettore V2L.**

Utilizzare solo il connettore V2L in dotazione con il veicolo. Il connettore V2L è stato progettato appositamente per questo veicolo. Per motivi di sicurezza, è severamente proibito utilizzare un connettore V2L non consigliato dal produttore. Per ulteriori informazioni su quale connettore V2L è adatto al veicolo, rivolgersi ad un rappresentante del marchio.

Non appoggiare alcun oggetto sul connettore V2L e non appendere i dispositivi usando il cavo di alimentazione dalla presa di uscita CA del connettore V2L. **Rischi di danneggiamento.**

Trattare con cura il connettore V2L. Non smontarlo, immergerlo in acqua né tirarlo mentre è collegato e non lasciare che nulla urti contro di esso. Controllare regolarmente le condizioni del connettore prima di ogni utilizzo.

### **Precauzioni da prendere quando si utilizzano dispositivi elettrici/elettronici.**

Prima di collegare e utilizzare un dispositivo (cavo di prolunga, prese multiple e così via), verificare le precauzioni per l'uso facendo riferimento al relativo manuale di istruzioni.

Non collegare:


## VEICOLO ELETTRICO

2


- dispositivi che richiedono una corrente continua, come le apparecchiature mediche. L'alimentazione potrebbe interrompersi a seconda delle condizioni operative del veicolo;
- dispositivi che consumano più di 16 A;
- dispositivi non conformi alle normative e agli standard nazionali;
- dispositivi danneggiati (moduli, cavi e così via);
- dispositivi le cui raccomandazioni iniziali per l'uso non sono adeguate all'ambiente in cui saranno utilizzati (rischi legati al contatto con polvere e acqua);
- più di una presa multipla. Durante l'uso, non collegare prodotti che consumano più di 8 A;
- un cavo di prolunga di lunghezza superiore a 20 m. Se utilizzato, assicurarsi di srotolarlo completamente.

## VEICOLO ELETTRICO

### Connettore Vehicle to Load (VLC) A

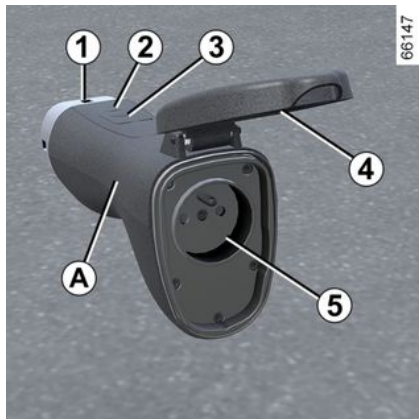


1. Presa di ricarica;
2. Spia di funzionamento;
3. Contattore di accensione/spegnimento;
4. Copertura di protezione;
5. Presa di uscita CA.


 Prima di eseguire la manutenzione del connettore V2L, assicurarsi che il connettore sia scollegato. Pulire il connettore con un panno leggermente inumidito con acqua. Durante la pulizia, assicurarsi che il panno non entri in contatto con le estremità del connettore (connettori, pin di ricarica) per evitare qualsiasi rischio di corrosione.

### Funzionamento




Assicurarsi che il freno di stazionamento sia sempre inserito quando si utilizza la funzione V2L.

 È necessario osservare l'ordine in cui il connettore V2L è collegato/scollegato.


 Prima di collegare o scollegare un dispositivo, assicurarsi che la spia del connettore V2L **2** sia spenta.

### Per collegare il connettore V2L

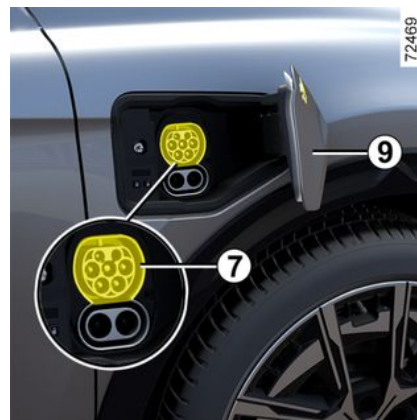

## VEICOLO ELETTRICO

2

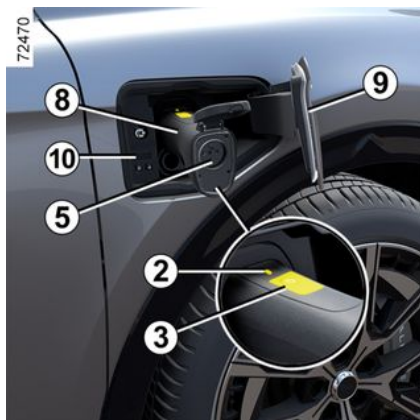


A veicolo fermo, con le parti apribili sbloccate e il contatto disinserito:

- premere lo sportellino di carica **9** per sbloccarlo;
- afferrare la maniglia del connettore **8** e collegare l'estremità **1** del connettore alla presa di carica del veicolo **7**;
- controllare che il connettore V2L sia collegato correttamente tirando delicatamente la maniglia **8**. Prima dell'inizio della scarica, viene attivato il blocco della presa. Il connettore V2L si blocca automaticamente sul veicolo. In questo modo è impossibile scollegare il connettore dal veicolo;

- collegare il dispositivo elettrico alla presa di uscita CA del connettore V2L **5**;
- premere il contattore del connettore V2L **3** per almeno tre secondi finché la spia **2** non si accende in verde. La funzione V2L è attivata, la spia sulla presa di carica **10** lampeggia in verde e il dispositivo elettrico è alimentato.

**Nota:** non tirare la maniglia **8** mentre il connettore V2L è bloccato sul veicolo.

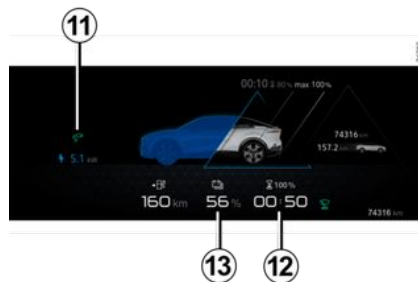

Durante l'uso, sul quadro della strumentazione vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- la spia **11** per indicare che il veicolo è collegato al connettore V2L;

- il tempo stimato **12** rimanente prima del raggiungimento della soglia minima di carica della batteria;
- il livello di energia della batteria **13**.


**Nota:** l'alimentazione si interrompe automaticamente quando:

- la funzione V2L non viene utilizzata per circa un'ora (nessun dispositivo elettrico collegato alla presa CA **5** del connettore V2L o nessun consumo di energia);
- è collegato un dispositivo elettrico che supera la capacità massima di alimentazione;
- le parti apribili sono state precedentemente bloccati, la porta del conducente è sbloccata;
- viene raggiunta la soglia minima di carica della batteria di trazione impostata dallo schermo multimediale.


Quando l'alimentazione viene interrotta, sul quadro della strumentazione verrà visualizzato un messaggio che informa il conducente.

**Per scollegare il connettore V2L**

## VEICOLO ELETTRICO

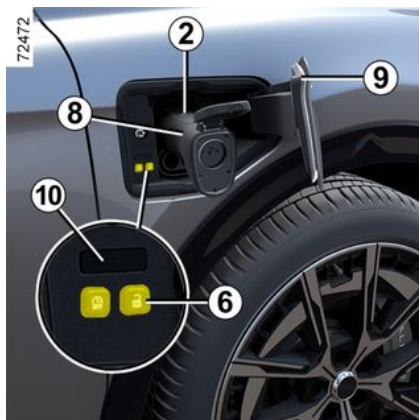

Con la carta su di sé o con le parti apribili del veicolo sbloccate:

- Premere il pulsante **6**  situato accanto alla presa di carica per interrompere la scarica. La spia **2** si spegne, la spia sulla presa di carica **10** si spegne e la funzione V2L viene disattivata;
- il connettore V2L si sblocca automaticamente con il veicolo. Ciò consente di scollegare il connettore dal veicolo;
- scollegare il dispositivo elettrico e afferrare la maniglia **8** del connettore V2L per scollegarlo dal veicolo **entro circa 15 secondi**. In caso contrario, la presa di carica **7**

verrà nuovamente bloccata in modo automatico;

- chiudere lo sportellino di ricarica **9** e premere per bloccarlo;
- posizionare il connettore V2L nel relativo vano portaoggetti.



Non guidare il veicolo con lo sportellino di carica **9** aperto. Una volta scollegato il connettore V2L dal veicolo, assicurarsi che lo sportellino di carica **9** sia chiuso correttamente.

### Impostazioni



È possibile impostare la soglia minima di carica della batteria di trazione dallo schermo multimediale **14**.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### anomalie di funzionamento

In caso di malfunzionamento, la spia **2** sul connettore V2L si spegnerà e l'alimentazione V2L (scarica) si interromperà automaticamente. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato un messaggio per avvisare il conducente.

**In caso di guasto interno della funzione V2L**, sul quadro della strumentazione verrà visualizzato il messaggio "V2L scarico impossibile V2L controllare": scollegare il dispositivo elettrico e scollegare il connettore V2L. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**In caso di guasto della funzione V2L dal dispositivo collegato alla presa CA del connettore V2L**, sul quadro strumenti viene visualizzato il messaggio "V2L scarica impossibile Guasto dispositivo collegato":


## VEICOLO ELETTRICO

- scollegare il dispositivo elettrico e il connettore V2L;
- controllare che il dispositivo e il connettore V2L non siano danneggiati e che la presa di alimentazione non sia rotta o corrosa;
- assicurarsi che il dispositivo elettrico non superi la capacità massima che il veicolo può fornire.

Se il problema persiste, rivolgetevi alla Rete del marchio.

### Programmazione della carica

#### Funzionamento

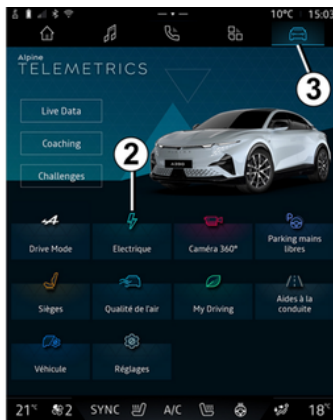

A veicolo fermo con motore acceso, dal mondo "Veicolo" **2** sullo schermo multimediale **1**, premere il menu "Elettrico" **3** per programmare la carica e/o le funzioni di comfort del veicolo.

È possibile utilizzare la scheda "Programmi" per:

- aggiungere un nuovo programma di carica;
- o
- accedere ai programmi di carica precedentemente salvati.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.



Per motivi di sicurezza, effettuate queste operazioni a veicolo fermo.


Quando la programmazione viene confermata, si accende la spia



sul quadro della strumentazione.

**Nota:** la carica si avvierà se il motore è spento, il veicolo è collegato a un'alimentazione e l'accesso è autorizzato.

## VEICOLO ELETTRICO

 Se è appena stato accettato un aggiornamento del sistema tramite il sistema multimediale la ricarica della batteria di trazione viene ritardata o annullata. Attendere il completamento dell'aggiornamento prima di collegare il cavo di ricarica al veicolo. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti di sistema, vedere le istruzioni multimediali.

### Carica Vehicle to Grid (V2G)

A seconda del veicolo, con il veicolo fermo e collegato tramite il relativo cavo di carica, la carica Vehicle to Grid (V2G) consente di ridistribuire l'energia immagazzinata nella batteria del veicolo all'impianto domestico e alla rete elettrica.

È necessario disporre di un terminale di ricarica CA bidirezionale compatibile e avere sottoscritto il servizio di carica V2G. Per maggiori informazioni, consultate il libretto

to dell'equipaggiamento multimediale.




Scollegare il veicolo prima di eseguire qualsiasi lavoro o modifica sull'impianto elettrico.



Per configurare la carica V2G, fare riferimento al libretto di istruzioni del sistema multimediale.

# CARTA

## Informazioni generali

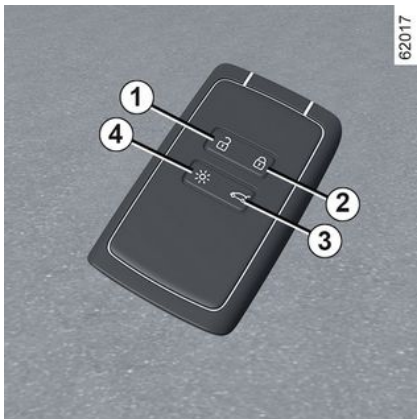

1. Sblocco di tutte le parti apribili.
2. Blocco di tutte le parti apribili.
3. Sblocco/blocco del bagagliaio.
4. Accensione a distanza dell'illuminazione.

### La carta consente:

- bloccaggio/sbloccaggio delle parti apribili (porte, cofano del bagagliaio) e apertura o chiusura delle maniglie delle porte anteriori;
- sbloccaggio dello sportellino di ricarica ➔ 30;
- accensione dell'illuminazione del veicolo a distanza;

- apertura/chiusura automatica a distanza dei vetri elettrici ➔ 70.

**i** A seconda del veicolo, è possibile utilizzare una digital key che offre tutte le funzioni della carta. Tuttavia, se la carta è stata lasciata all'interno del veicolo e le porte sono state bloccate con la digital key, non sarà possibile avviare il veicolo con la carta.  
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Digital key" ➔ 64.

### Autonomia

Assicuratevi di avere sempre una pila in buono stato, del tipo richiesto ed inserita correttamente. La sua durata è di circa due anni: deve essere sostituita quando il messaggio "Pila carta debole" viene visualizzato sul quadro della strumentazione ➔ 54.

### Campo di azione della carta

Varia a seconda dell'ambiente circostante: prestare attenzione a


non bloccare o sbloccare accidentalmente il veicolo premendo involontariamente i pulsanti sulla carta.

**Nota:** se una porta o la porta del bagagliaio è aperta o non correttamente chiusa, il veicolo non verrà bloccato. Non viene emesso alcun segnale acustico né lampeggiamento delle luci di segnalazione pericolo e dei ripetitori laterali.

**i** Se la batteria è esaurita, è comunque possibile bloccare/sbloccare e avviare il veicolo ➔ 168 ➔ 70 ➔ 54.

## CARTA

### Funzione "Attivazione luci a distanza"

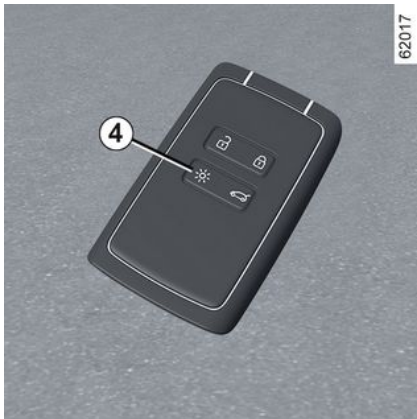

Premere il pulsante **4** per accendere gli anabbaglianti e l'illuminazione esterna per circa 20 secondi. Questo consente, ad esempio, di ritrovare da lontano il veicolo fermo in un parcheggio. Tenere premuto il pulsante **4** per circa due secondi per accendere l'illuminazione esterna e produrre un segnale acustico.

**Nota:** premere nuovamente il pulsante **4** per spegnere l'illuminazione.



#### Alcuni consigli...

Non avvicinate la carta ad una fonte di calore, di freddo o di umidità.

Non riporre la carta in un luogo in cui rischi di essere piegata o rovinata involontariamente, ad esempio nel caso in cui ci si sieda sulla carta messa nella tasca posteriore dei pantaloni.



#### Sostituzione: necessità di una carta supplementare

In caso di smarrimento o se è necessaria un'altra carta, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.

In caso di sostituzione di una carta, sarà necessario portare il veicolo **e tutte le sue carte** presso la rete del marchio per inizializzare il sistema. È possibile utilizzare fino a quattro carte per veicolo.

### Interferenze

A seconda dell'ambiente circostante (impianti esterni o uso di dispositivi funzionanti sulla stessa frequenza del telecomando) il funzionamento del telecomando può risultare disturbato.



**Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del**

**veicolo**


Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone ad esempio avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti, come ad esempio gli alzacristalli o addirittura bloccare le porte...


Inoltre con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.

**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

## Montaggio di una cinghia manuale 7

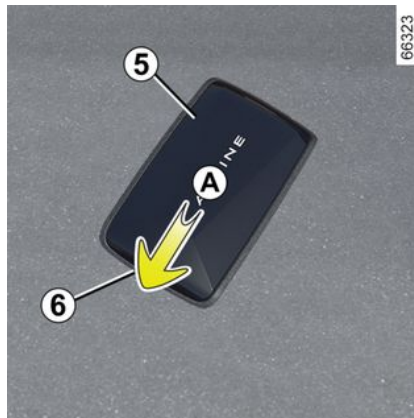

Fare scorrere il guscio posteriore **5** verso il basso premendo sulla zona **A**.

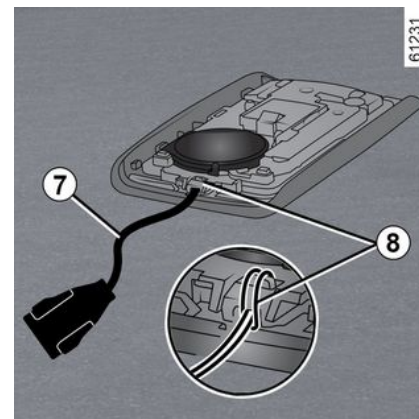

Inserire la cinghia manuale nel componente **8** e fare passare l'estremità di tale cinghia attraverso la fibbia.

Posizionare la cinghia nell'apertura **6** e chiudere il guscio.

**Nota:** controllare che il diametro del cavo a cinghia manuale **7** sia adatto all'apertura **6**.

## Utilizzo

Sono disponibili due modalità di bloccaggio/sbloccaggio del veicolo:

- in modalità "accesso facilitato", quando si avvicina e ci si allontana dal veicolo;

## CARTA

- tramite la carta in modalità telecomando;
- utilizzando la digital key come telecomando (a seconda del veicolo). Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Digital key" ➔ 64.



Non riporre la carta in un luogo in cui possa essere a contatto con altre apparecchiature elettroniche (computer, telefono e così via) che potrebbero pregiudicare il funzionamento.

### Disattivazione/attivazione della modalità "accesso facilitato"

A seconda del veicolo, è possibile disattivare/attivare lo sbloccaggio quando ci si avvicina e il bloccaggio quando ci si allontana dal veicolo.

È inoltre possibile disattivare/attivare il segnale acustico che viene emesso al bloccaggio quando ci si allontana dal veicolo ➔ 145.



Non lasciate mai il veicolo con una carta all'interno.



**Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del**

**veicolo**


Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone ad esempio avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti, come ad esempio gli alzacvetri o addirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.

**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

### Sbloccaggio "mani libere" in prossimità del veicolo

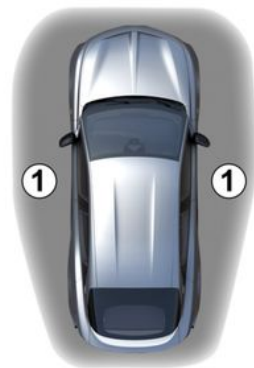

Con la carta nella zona di accesso 1, il veicolo si sbloccherà.

Le maniglie anteriori si aprono e le luci di emergenza e i ripetitori laterali **lampeggiano una volta** per indicare che le porte sono state sbloccate e, a seconda del veicolo, gli specchietti retrovisori si aprono automaticamente.

## CARTA

**Bloccaggio "mani libere" quando ci si allontana dal veicolo**


2



72475

Con la carta con sé e porte e bagagliaio chiusi, allontanarsi dal veicolo: esso si bloccherà automaticamente non appena si esce dalla zona di accesso **1**. Le maniglie anteriori si ripiegano e le luci di emergenza **lampeggiano due volte poi restano accese** per circa quattro secondi, quindi viene emesso un segnale acustico per indicare che le porte sono state bloccate e, a seconda del veicolo, gli specchietti retrovisori si ripiegano automaticamente.

**Nota:** la distanza dal veicolo in cui interviene la chiusura dipende dall'ambiente circostante.

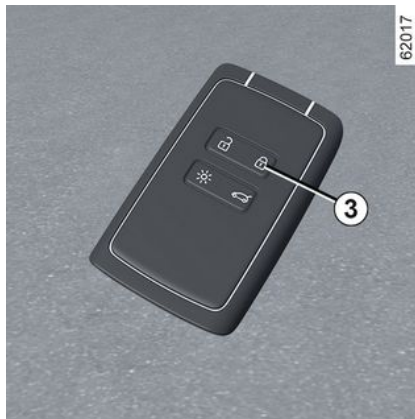


62017

Se la carta si trova nella zona di rilevamento **1** per circa 15 minuti, il bloccaggio a distanza viene disattivato. Per bloccare il veicolo, premere il pulsante **3** sulla carta.

Il bloccaggio del veicolo non può essere effettuato a distanza in presenza di una carta nella zona **2**.

**Sblocco a "mani libere" aprendo il bagagliaio**

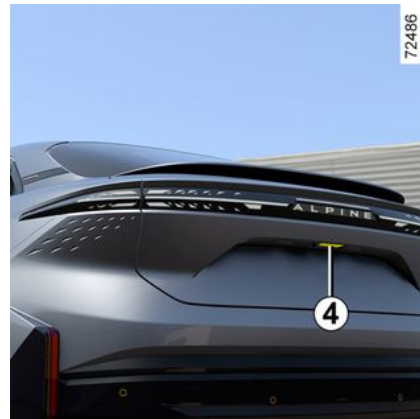

72486

Con la carta nell'area **1** e il veicolo bloccato, premere il pulsante **4** per sbloccare l'intero veicolo.

Le maniglie anteriori si aprono e gli indicatori di direzione e le luci di segnalazione pericolo **lampeggiano una volta** per indicare lo sbloccaggio delle porte.

**Particolarità relative allo sbloccaggio**

In determinate circostanze, lo sbloccaggio quando ci si avvicina al veicolo viene disattivato:

## CARTA

- se il veicolo non è stato utilizzato per otto giorni;
- se la carta rimane vicina all'area 1 del veicolo per circa cinque minuti **dopo che il veicolo è stato bloccato**;
- dopo diversi passaggi in prossimità dell'area 1 **senza che le porte siano state sbloccate**.


Premere il pulsante di apertura bagagliaio 4 o utilizzare la carta come telecomando per sbloccare il veicolo e riattivare la modalità "mani libere".

### Particolarità relative al bloccaggio "accesso facilitato"

Dopo un bloccaggio in modalità "accesso facilitato", occorre attendere tre secondi circa per poter sbloccare nuovamente il veicolo. Durante questi tre secondi, è possibile assicurarsi del corretto bloccaggio azionando le maniglie delle porte.

**Nota:** se una porta o la porta del bagagliaio è aperta o non correttamente chiusa, il veicolo non verrà bloccato. Viene emesso un segnale acustico ma senza lampeggiamento delle luci di segnalazione pericolo e dei ripetitori laterali.

### Utilizzo della carta con telecomando

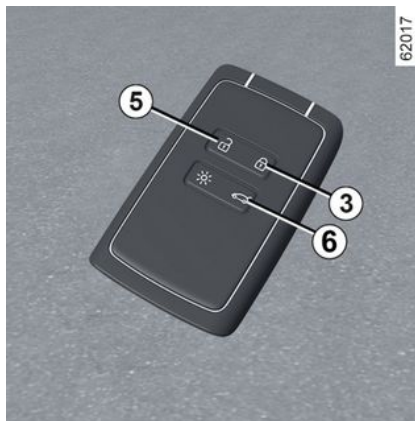

### Sbloccaggio tramite utilizzo della carta

Premere il pulsante 5.

Le maniglie anteriori si aprono e gli indicatori di direzione e le luci di segnalazione pericolo **lampeggiano una volta** per indicare lo sbloccaggio delle porte.



Motore acceso, i tasti della carta sono disattivati.

### Bloccaggio mediante carta

Con porte e bagagliaio chiusi, premere il pulsante 3: il veicolo si bloccherà.

Le maniglie anteriori si richiudono e le luci di emergenza e i ripetitori laterali **lampeggiano due volte** per indicare che le porte sono state bloccate e, a seconda del veicolo, gli specchietti retrovisori si richiudono automaticamente.

A seconda del veicolo, premere due volte il pulsante 3 per bloccare il veicolo. Tenere premuto il pulsante 3 per chiudere i vetri anteriori e posteriori.

### Nota:

- la distanza massima dal veicolo in cui interviene la chiusura dipende dall'ambiente circostante;
- se una porta o il bagagliaio sono aperti o chiusi non correttamente, il blocco non viene eseguito. Viene emesso un segnale acustico ma senza lampeggiamento delle luci di segnalazione pericolo e dei ripetitori laterali.

## CARTA

2



72475

per sbloccare le altre parti apribili è necessario:

- premere il pulsante **5**;
- o
- allontanarsi dal veicolo in modo da attivare il blocco automatico. In questo caso, lo sbloccaggio quando ci si avvicina al veicolo sarà nuovamente operativo.

**Con il motore acceso**, se dopo aver aperto e chiuso una porta, la carta non è più nella zona **2**, il messaggio "Carta non rilevata" avvisa che la carta non è più nel veicolo. Ciò consente di evitare ad esempio di partire dopo aver lasciato a terra un passeggero con la carta addosso.

L'avviso scompare quando la carta viene nuovamente rilevata.

### Sblocco/Blocco del solo bagagliaio

Premere il pulsante **6** per sbloccare/bloccare solo il bagagliaio.

**Nota:** dopo aver sbloccato il bagagliaio solo tramite il pulsante **6**,

60 - Come acquisire familiarità con il veicolo



### Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del veicolo

Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo. Infatti, questi potrebbero mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone ad esempio avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti, come ad esempio gli alzacvetri o addirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.


**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

### Sbloccaggio del cavo di carica

Premere il pulsante **5** per sbloccare il cavo di carica del veicolo.

## CARTA

### Chiusura ad effetto globale

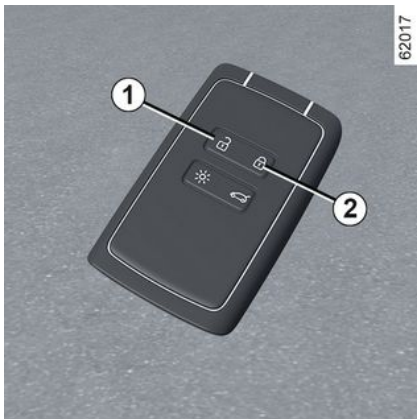

Se il veicolo è dotato della funzione di chiusura ad effetto globale, questa permette di bloccare le parti apribili e d'impedire l'apertura delle porte dalle maniglie interne (in caso di rottura del vetro con tentativo d'apertura delle porte dall'interno).



Non utilizzate mai la chiusura ad effetto globale delle porte se qualcuno resta all'interno del veicolo.

### Per attivare la chiusura ad effetto globale

Premere il pulsante **2** due volte in rapida successione.

Il blocco è confermato da **due lampeggiamenti lenti e da tre lampeggiamenti rapidi** delle luci di segnalazione pericolo e degli indicatori di direzione.

A seconda del veicolo, i retrovisori esterni possono chiudersi automaticamente alla chiusura del veicolo  
➔ 155.

### Per disattivare la chiusura ad effetto globale

Premere il pulsante **1** una volta.

Lo sbloccaggio delle porte viene visualizzato attraverso **un lampeggiamento** delle luci di segnalazione pericolo.



A seconda del veicolo, potrebbe essere in dotazione una digital key che offre tutte le funzioni della carta. Tuttavia, se la carta è stata lasciata all'interno del veicolo e le porte sono state bloccate utilizzando una digital key, non sarà possibile avviare il veicolo con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Digital key"  
➔ 64.

2

## CARTA

### Carta "mani libere": batteria


#### Sostituzione della pila

2



Quando il messaggio "Pila carta debole" viene visualizzato sul quadro della strumentazione, sostituire la pila della carta:


- fate scorrere il guscio posteriore **1** verso il basso premendo sulla zona **A**;
- nella zona **B**, rimuovere il coperchio **2** dalla batteria **3** sollevandolo verso l'alto;
- estraete la pila premendo su un lato e sollevando dall'altro;
- sostituite secondo la polarità e il modello indicato all'interno dello sportellino.

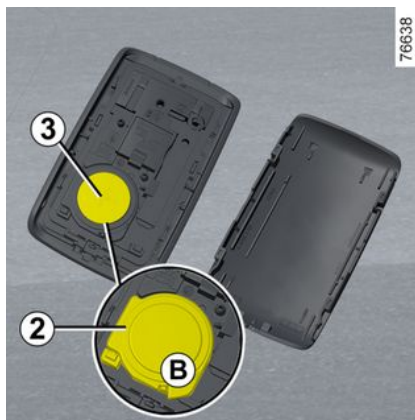



Per riposizionarla, procedete in ordine inverso, quindi premete quattro volte uno dei pulsanti della carta, rimanendo in prossimità del veicolo: all'avvio successivo, il messaggio scompare.

Verificare che il coperchio sia agganciato correttamente.

**Nota:** durante la sostituzione della batteria, non toccate il circuito elettronico o i contatti presenti sulla carta.

 Le pile sono disponibili presso le Concessionarie autorizzate e hanno una durata di circa due anni. Verificare che non vi siano tracce d'inchiostro sulla batteria: rischio di contatto elettrico non corretto.

 Se devono essere sostituite, assicurarsi di utilizzare batterie dello stesso tipo o equivalenti (consultare un rappresentante del marchio).

 In caso di sostituzione:  
- assicuratevi che le batterie siano inserite correttamente.

#### **Rischio di esplosione.**

- se lo sportello non si chiude correttamente, non utilizzare la carta e tenerla lontano dalla portata dei bambini.

## CARTA

### anomalie di funzionamento

Se la batteria è troppo debole per garantire il corretto funzionamento, sarà comunque possibile avviare e aprire/chiedere il veicolo ➔ 70.

26913



Non gettare le batterie usate come rifiuti. Portarle presso un rappresentante del marchio o rivolgersi alle autorità locali per informazioni sugli impianti di riciclaggio appropriati.



#### Precauzioni relative alle batterie:

- tenere le batterie (nuove o usate) lontane dalla portata dei bambini;
- non ingerire le batterie;

#### Rischio di ustioni che possono provocare conseguenze mortali.

- In caso di ingestione anche solo di un pezzo, consultate un medico il più rapidamente possibile.

## DIGITAL KEY

### Informazioni generali

2 A seconda del Paese e di quanto previsto dall'abbonamento, è possibile installare sullo smartphone una digital key per il veicolo.

La digital key contiene i diritti necessari per aprire/chiedere e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone. Pertanto, lo smartphone sostituisce la carta.

L'installazione, la gestione e la trasmissione delle chiavi digitali avviene tramite l'app del produttore.

Dopo avere installato l'applicazione del produttore sullo smartphone e attivato l'abbonamento, è necessario attivare la chiave digitale dall'applicazione del produttore.



Se è necessario affidare il veicolo un'altra persona, assicurarsi di avere la carta del veicolo per garantire l'accesso al veicolo (ad esempio nell'ambito di un intervento sul veicolo, di un appuntamento con una concessionaria autorizzata o un professionista qualificato e così via).



#### Accesso sicuro alla digital key sullo smartphone

È responsabilità del proprietario della digital key e degli utenti designati proteggere e garantire l'accesso alla chiave digitale sullo smartphone. Assicurarsi di installare gli strumenti di sicurezza e protezione necessari sul proprio smartphone (ad esempio proteggendo lo schermo con una password).

### Condizioni di funzionamento

Attivare Bluetooth® sullo smartphone, quindi aprire l'applicazione del produttore per accedere alle varie funzioni della digital key.

**Nota:** per poter utilizzare una digital key, lo smartphone deve essere sufficientemente carico. In caso di livello di carica basso, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Batteria smartphone scarica".



In caso di prestito del veicolo, il proprietario della digital key è responsabile della designazione di una persona di fiducia come altro utente del veicolo.

### Condivisione di una digital key

Dall'app del produttore, accedere a "Share Virtual Key " menu e immettere le informazioni dell'utente occasionale. Dopo la convalida, all'utente verrà inviata un'e-mail di conferma.

## DIGITAL KEY



La portata operativa della digital key dipende dalla connessione Bluetooth® dello smartphone.

Per evitare qualsiasi errore nella trasmissione di una digital key a un utente occasionale (ad esempio: assenza WIFI o della rete mobile e così via), assicurarsi di anticipare la procedura di prestito.

A tale scopo, assicurarsi che:

- l'applicazione del produttore sia stata precedentemente scaricata e installata dall'utente occasionale;
- lo smartphone e lo smartphone dell'utente occasionale siano connessi a Internet durante tutta la procedura (tramite WIFI o reti mobili);
- la chiave digitale dell'utente occasionale viene attivata una volta completata la procedura.

### Revoca di una digital key

L'utente può revocare individualmente una digital key. Una volta revocata la digital key, l'utente può attivarne una nuova.

Per ulteriori informazioni, consultare l'applicazione del produttore.

### Attivazione/disattivazione dallo schermo multimediale

È possibile disattivare e riattivare la funzione "Digital key" in modo che il veicolo non comunichi con nessuna digital key. Consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

**Nota:** la disattivazione della funzione non eliminerà le digital key esistenti. Disattiverà solo la capacità del veicolo di comunicare con loro.

### Quando si bloccano/sbloccano le portiere e il bagagliaio, si seleziona la chiusura a effetto globale, si attivano le luci a distanza

La prima volta che il veicolo viene sbloccato o avviato con una nuova chiave digitale o un nuovo smartphone, lo smartphone impiegherà alcuni secondi per identificare la chiave digitale installata su di esso.

Dallo smartphone, dopo avere attivato Bluetooth®, aprire l'applicazione del produttore e consultare le varie funzioni dispo-

nibili per la digital key. Sono identiche a quelle della carta.

### Caratteristiche speciali relative allo sblocco delle parti apribili

In determinate circostanze (ad esempio dopo otto giorni dal mancato utilizzo del veicolo), non è possibile sbloccare il veicolo utilizzando una chiave digitale: premere il pulsante di apertura del bagagliaio, quindi sbloccare il veicolo utilizzando la chiave digitale.

Di seguito sono riportate le funzioni:

- bloccaggio/sbloccaggio di tutte le parti apribili ➔ **56**;
- bloccaggio/sbloccaggio del bagagliaio (a seconda del veicolo) ➔ **56**;
- chiusura ad effetto globale (a seconda del veicolo) ➔ **61**;
- attivazione dell'illuminazione in remoto da ➔ **54**;
- attivazione a distanza del clacson (consente di identificare il veicolo da lontano o, ad esempio, quando è parcheggiato in un parcheggio affollato);
- avviamento, spegnimento del motore ➔ **168**.

## DIGITAL KEY

### Avviamento, Spegnimento del motore

2



Al primo utilizzo e ogni volta che viene utilizzato un nuovo smartphone, è necessario calibrare la digital key con il veicolo.

A tale scopo, attivare Bluetooth® sullo smartphone, quindi seguire la procedura dall'applicazione del produttore.

Durante la calibrazione, lo smartphone deve trovarsi nell'area di posizionamento **1**.

Per avviare/spegnere il motore, il sistema verifica che lo smartphone sia presente nell'area di posizio-

namento **1** prima di consentire l'avviamento del motore.

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni fornite in "Avviamento, spegnimento del motore" ➔ **168**.

Lo smartphone deve rimanere nel veicolo per tutta la durata del viaggio.

**Nota:** se viene prestata una chiave digitale, è possibile eliminarla eseguendo la procedura di revoca utilizzando lo smartphone mentre è posizionato nell'area di posizionamento **1**.

In caso contrario, la richiesta di eliminazione viene lasciata in sospeso e viene confermata solo quando il motore viene avviato utilizzando un'altra digital key o una carta.



È necessario che lo smartphone si trovi nella zona di posizionamento per avviare e spegnere il motore e durante la calibrazione.



Se lo smartphone non si trova più nell'abitacolo quando si tenta di spegnere il motore, sul quadro della strumentazione viene visualizzato un messaggio: tenere premuto il pulsante di avviamento/spegnimento del motore **2** per più di due secondi.

Se lo smartphone non si trova più nell'abitacolo, assicurarsi che sia possibile recuperarlo prima di tenere premuto il pulsante. Senza uno smartphone o una carta, non sarà possibile riavviare il veicolo.

## DIGITAL KEY

### Particolarità della digital key

Affinché la digital key rimanga attiva, lo smartphone interessato deve essere connesso a Internet (tramite WIFI o rete mobile) almeno una volta ogni 48 ore. In caso contrario, connettere lo smartphone a Internet per qualche minuto in modo da poter riattivare la digital key.

Se la carta è stata lasciata all'interno del veicolo e le porte sono state bloccate con la digital key, non sarà possibile avviare il veicolo con la carta. Sarà impossibile avviare il veicolo con la carta fino al successivo riavvio del motore.

In questo caso, la prossima volta che si desidera avviare il motore, sarà necessario utilizzare la digital key o una carta diversa da quella lasciata all'interno del veicolo.



Quando si avvia o si spegne il motore, il livello di carica dello smartphone deve essere sempre sufficiente per poter utilizzare la digital key.

## PORTE E PARTI APRIBILI

### Apertura e chiusura delle porte

2

#### Apertura dall'esterno

##### Porte anteriori




Le porte anteriori sono dotate di maniglie che si aprono e si chiudono automaticamente in base allo stato del veicolo:

- quando il veicolo è sbloccato, le maniglie si aprono per consentire l'accesso al veicolo;
- quando il veicolo viene chiuso, le maniglie si ripiegano;
- sopra i 5 km/h le maniglie si richiudono;
- in retromarcia le maniglie si richiudono.

Dopo l'apertura, le maniglie si richiudono automaticamente dopo circa tre minuti se non si interviene sulle parti apribili.

La maniglia può essere estratta manualmente ed elettricamente. A tale scopo, spostare la copertura della serratura **2** e afferrare l'estremità **A** della maniglia **1** con il dito.

##### Porte posteriori

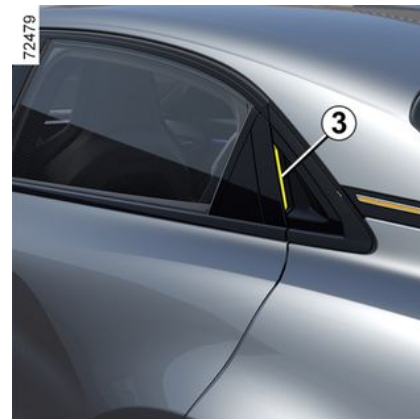

Con le porte aperte, infilare la mano nella maniglia **3** e tirare verso se stessi.

## PORTE E PARTI APRIBILI



Per motivi di sicurezza effettuare sempre le operazioni di apertura/chiusura quando il veicolo è fermo.

### Apertura dall'interno



Tirare la maniglia **4**.

Dall'interno del veicolo, le maniglie esterne anteriori possono essere aperte:

- aprendo una porta;
- premendo il pulsante della chiusura centralizzata una volta quan-

do il veicolo è bloccato o due volte quando è sbloccato.

Durante la guida, le maniglie si ri-piegano automaticamente:

- non appena la velocità del veicolo supera i 5 km/h circa;
- in retromarcia.

### Allarme acustico luci accese

Nel caso in cui le luci siano accese, questo viene segnalato mediante l'emissione di un segnale acustico di avvertenza all'apertura della porta lato conducente.

### Segnalazione dimenticanza chiusura porta/bagagliaio

Quando il veicolo è fermo, la spia



si accende sul quadro della strumentazione accompagnata da una spia che indica quali parti apribili (porte, bagagliaio) sono aperte o chiuse male.


Quando il veicolo raggiunge una velocità di 20 km/h circa, una spia indica se le porte o il bagagliaio sono aperti o non chiusi correttamente e viene visualizzato il messaggio "Comando apertura bagagliaio" o "Porta aperta", mentre un segnale acustico verrà riprodotto per circa 40 secondi o fino alla

chiusura della porta o del bagagliaio.

### Particolarità

Dopo lo spegnimento del motore, le luci e gli accessori (autoradio...) continueranno a funzionare fino all'apertura della porta del conducente.

### Sicurezza dei bambini

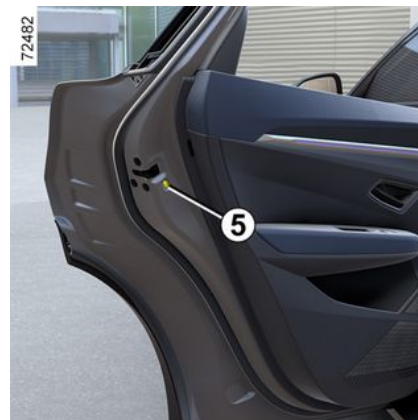

Per impedire l'apertura delle porte posteriori dall'interno, abbassare la levetta **5** e verificare dall'interno che le porte siano effettivamente chiuse.

## PORTE E PARTI APRIBILI

2



Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del

veicolo

Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbe mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti come ad esempio gli alzacvetri o addirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.

**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

### Bloccaggio, sbloccaggio delle parti apribili e delle porte

#### Se la carta non funziona:


In alcuni casi, la carta potrebbe non funzionare:

- quando la batteria è scarica, la batteria è esaurita e così via;
- a causa dell'utilizzo di apparecchi elettronici nelle vicinanze del telecomando (ad esempio, il telefono cellulare);
- veicolo situato in una zona caratterizzata da un'elevata presenza di onde elettromagnetiche;
- veicolo bloccato con una digital key ➔ 64.

Si può quindi:

- utilizzare la chiave integrata nella carta;
- bloccare manualmente la serratura di ogni porta;
- utilizzare il comando interno di bloccaggio/sbloccaggio delle parti apribili;
- per utilizzare la digital key ➔ 64, a seconda del veicolo.


### Chiave integrata nella carta

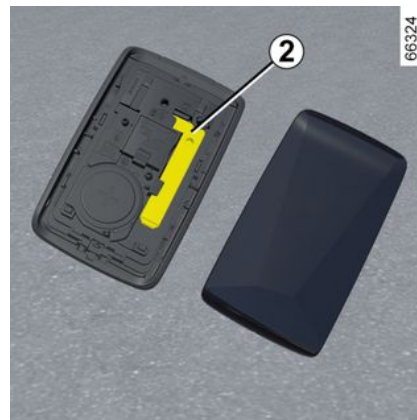

La chiave integrata **2** serve a bloccare o sbloccare la porta anteriore sinistra quando la carta non funziona.


## PORTE E PARTI APRIBILI

### Accesso alla chiave 2

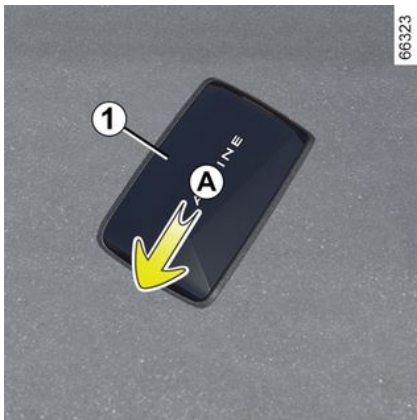


Fare scorrere il guscio posteriore **1** verso il basso premendo sulla zona **A**.

### Utilizzo della chiave integrata nella carta

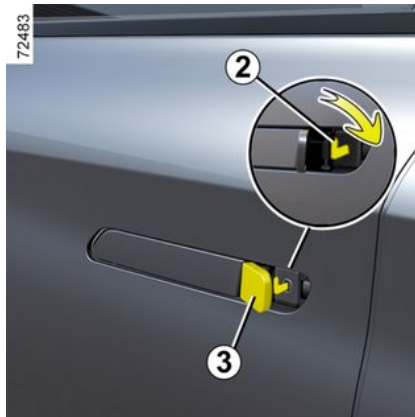

Spostare il coperchio della serratura **3** premendo la parte sinistra e inserire la chiave **2** nella serratura per bloccare o sbloccare la porta del conducente.

### Bloccaggio manuale della serratura di ogni porta

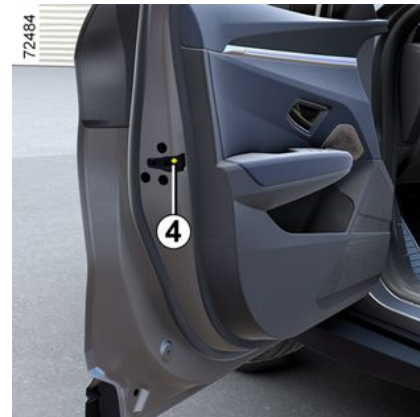

Con la porta aperta, ruotare la vite **4** (facendo leva con l'estremità della chiave) e chiudere la porta. Ora è chiusa dall'esterno.

L'apertura della porta potrà effettuarsi solo dall'interno dell'abitacolo o per mezzo della chiave, agendo dalla porta anteriore sinistra.

2

## PORTE E PARTI APRIBILI

### Comando di bloccaggio/Sbloccaggio dall'interno



Il contattore **5** controlla contemporaneamente le porte e la porta del bagagliaio.

Qualora una parte apribile (porta o bagagliaio) fosse aperta o chiusa male, le parti apribili si bloccherebbero/sbloccerebbero rapidamente.

Se si desidera trasportare degli oggetti con il bagagliaio aperto, è possibile comunque bloccare le parti apribili: **a motore spento**, esercitare una pressione sul contattore **5** di oltre cinque secondi per bloccare le altre parti apribili.

### Spia stato di bloccaggio delle parti apribili

**A contatto inserito**, la spia **5** del pulsante indica lo stato di bloccaggio delle parti apribili:

- quando la spia è accesa, le porte e la porta del bagagliaio sono bloccate;
- se la spia è spenta, le parti apribili sono sbloccate.

**Se l'accensione è disinserita**, quando si bloccano le porte la spia rimane accesa per qualche tempo prima di scomparire.



Dopo aver bloccato/sbloccato il veicolo con i pulsanti presenti sulla carta, le modalità di bloccaggio e sbloccaggio a distanza in modalità "mani libere" sono disattivate.

Per tornare alla modalità "mani libere", riavviare il veicolo.

### Bloccaggio delle parti apribili senza la carta

Nel caso, ad esempio, di una pila scarica, di un mancato funziona-

mento temporaneo della carta ecc.

**A contatto disinserito, con porta o bagagliaio aperto**, tenere premuto il contattore **5** per più di cinque secondi.

Alla chiusura della porta si bloccheranno anche tutte le altre parti apribili.

**Nota:** sarà possibile sbloccare il veicolo dall'esterno solo con la carta collocata nella zona di accesso al veicolo o con la chiave integrata nella carta.



Non lasciate mai il veicolo con una carta all'interno.



### Responsabilità del conducente

Se decidete di viaggiare a porte bloccate, tenete conto che ciò può rendere più difficile l'accesso dei soccorritori nell'abitacolo in caso d'emergenza.

## PORTE E PARTI APRIBILI

### CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PARTI APRIBILI DURANTE LA GUIDA

#### Principio di funzionamento



In seguito all'avviamento del veicolo, il sistema chiude automaticamente le porte non appena si raggiunge la velocità di circa 10 km/h. L'apertura avviene:

- premendo il contattore di apertura della porta **1**;
- a veicolo fermo, aprendo l'interno di una porta anteriore.

**Nota:** se una porta viene aperta/chiusa, questa si bloccherà di nuovo automaticamente quando il vei-

colo raggiunge la velocità di circa 10 km/h.

#### Attivazione/disattivazione della funzione

**Per attivare:** a veicolo fermo e con motore acceso, premere il contattore **1** per almeno cinque secondi, finché non viene prodotto un segnale acustico.

**Per disattivare:** a veicolo fermo e con motore acceso, premere il contattore **1** per almeno cinque secondi, finché non vengono prodotti due segnali acustici.

La funzione può essere attivata e disattivata tramite lo schermo multimediale → **145** (a seconda del veicolo).

#### anomalie di funzionamento

Se si rileva un guasto operativo (nessuna chiusura centralizzata, mancata accensione della spia del contattore **1** alla chiusura delle porte e del bagagliaio e così via), assicurarsi che la chiusura centralizzata non sia stata disattivata per errore e controllare tutte le parti apribili siano state chiuse in modo corretto. Se sono chiuse correttamente, consultare la Rete del marchio.



#### Responsabilità del conducente

Se decidete di viaggiare a porte bloccate, tenete conto che ciò può rendere più difficile l'accesso dei soccorritori nell'abitacolo in caso d'emergenza.

## Bagagliaio

### Apertura manuale dall'interno



Qualora il bagagliaio non si apra, è possibile sbloccarlo manualmente dall'interno:

## PORTE E PARTI APRIBILI

2

- accedere al bagagliaio ribaltando gli schienali del sedile unico posteriore;
- inserire un cacciavite a punta piatta o uno strumento simile sulla leva di apertura di emergenza **2** e farlo scorrere verso sinistra come mostrato nella figura;
- spingere lo sportello del bagagliaio per aprirlo.



Il fissaggio di un qualsiasi tipo di portapacchi (portabici, portaoggetti del bagagliaio e così via) sul portello del bagagliaio è vietato. Per l'installazione di un portapacchi sul veicolo, rivolgersi a un Rappresentante del marchio.

### Portellone motorizzato

#### Condizioni d'impiego

- Immobilizzate il veicolo.
- In presenza di gelo/neve, che potrebbero impedire l'apertura del portellone, rimuovete assolutamente il gelo/la neve per liberare il portellone.

- In caso di scaricamento o sostituzione della batteria, il portellone deve essere chiuso (manualmente, se necessario) per ripristinarne la motorizzazione.



#### Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del veicolo

Non lasciare mai il veicolo con un bambino, un adulto non autosufficiente o un animale al suo interno o dietro il bagagliaio, neppure per un breve lasso di tempo.

Infatti, questo potrebbe mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti, ad esempio gli alzacvetri o il portellone automatico, o addirittura bloccare le porte.

**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**



È vietato fissare qualsiasi dispositivo di trasporto (portabiciclette, cassone di carico e così via) appoggiato sul portellone.

Per l'installazione di un portapacchi sul veicolo, rivolgersi a un Rappresentante del marchio.

### Apertura/Chiusura

L'apertura o la chiusura del portellone motorizzato è indicata da **tre segnali acustici**.



Durante l'apertura/chiusura del portellone, controllate che nessuno sia vicino alle parti in movimento.

**Rischio di lesioni**

A seconda dell'equipaggiamento, il portellone si blocca e si sblocca insieme alle porte.

Per azionare il portellone sono disponibili le seguenti modalità:

## PORTE E PARTI APRIBILI

- utilizzando la scheda come telecomando;
- utilizzando i comandi sul paraurti e sul portellone;
- mediante il comando sul cruscotto.




Per motivi di sicurezza effettuare sempre le operazioni di apertura/chiusura quando il veicolo è fermo.

**Rischio di lesioni**




Per non danneggiare il sistema del portellone, non forzate manualmente il portellone per aprirlo o chiuderlo quando è in movimento.

### mediante la carta con telecomando

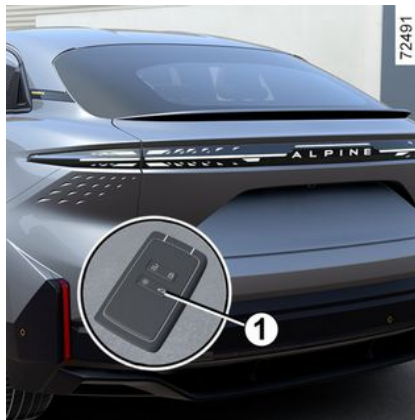

A motore spento, tenere premuto l'interruttore **1** sulla scheda in prossimità del bagagliaio.

### Mediante il comando esterno di apertura del portellone

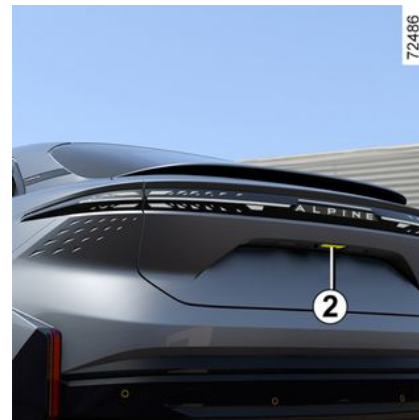

Premere il comando **2**.

2

## PORTE E PARTI APRIBILI

Mediante il comando interno di chiusura del portellone



Premere il comando **3**.

Mediante il comando sul cruscotto



Per aprire il portellone, tenere premuto l'interruttore **4** finché non viene riprodotto il segnale acustico, quindi rilasciarlo.

**Nota:** se il contattore non viene rilasciato abbastanza rapidamente (entro circa un secondo) dopo il segnale acustico, il portellone non si apre. In questo caso, ripetere la sequenza.

Per chiudere il portellone, tenere premuto l'interruttore **4** fino a quando il portellone non si chiude completamente. Un segnale acustico suona per tutta la durata dell'operazione.

**Nota:** se si rilascia il contattore **4** prima che il portellone sia completamente chiuso, l'operazione di chiusura viene interrotta.

### Arresto del movimento del portellone

Il movimento del portellone motorizzato può essere interrotto in qualsiasi momento premendo brevemente uno dei comandi di apertura/chiusura.

Se il portellone è fermo in posizione intermedia e si preme di nuovo il telecomando, il portellone si muoverà in senso inverso rispetto a quando è stato arrestato.

### Modalità Manuale

Dopo un arresto del portellone, se lo desiderate, potete azionarlo manualmente.

È possibile passare alla manovra automatica in qualunque momento premendo uno dei comandi.

### Rilevamento degli ostacoli

Se il portellone rileva un ostacolo durante la manovra, si ferma. Si svincolerà quindi dall'ostacolo con un piccolo movimento in senso contrario, prima di fermarsi completamente.

## PORTE E PARTI APRIBILI

Premere un comando di apertura/chiusura del portellone per riprenderne il funzionamento.



Il rilevamento degli ostacoli agevola le operazioni di apertura e chiusura del portellone, ma non sostituisce in alcun modo l'attenzione e la responsabilità che deve avere l'utente.

Quando si apre/chiede il portellone:

- controllare che nessuno si trovi vicino alle parti in movimento;
- gli oggetti di piccole dimensioni potrebbero non essere rilevati. Assicurarsi che nessuna parte del corpo (braccia, mani, dita e così via) si trovi vicino alle parti mobili del bagagliaio.

Il rilevamento degli ostacoli è disattivato alla fine del movimento, prima che il portellone posteriore sia completamente chiuso. Se qualcosa si blocca, arresta il movimento premendo brevemente uno dei comandi di apertura/chiusura.

**Pericolo di gravi lesioni.**

## Limitazione dell'angolo di apertura del portellone

È possibile regolare l'altezza massima di apertura del portellone. Si fermerà sempre nella posizione scelta:

- aprire il portellone fino a una posizione intermedia;
- regolare manualmente il portellone fino alla posizione desiderata;
- premere per più di tre secondi il comando del portellone motorizzato **3** per memorizzare la posizione.

Vengono emessi **due segnali acustici** per segnalare l'avvenuta impostazione.

## Precauzioni d'uso

- Prima di ogni apertura/chiusura del portellone, verificate che lo spazio circostante sia sufficiente per effettuare l'apertura del portellone.
- Limitate le interruzioni manuali ripetute durante il movimento automatico del portellone (rischio di danneggiare il sistema del portellone).

## anomalie di funzionamento

Se si aziona continuamente il portellone motorizzato per circa un minuto (più aperture e chiusure in

## PORTE E PARTI APRIBILI

serie), il portellone si blocca per evitare il surriscaldamento. Il sistema torna operativo dopo circa un minuto.

Il portellone motorizzato non funziona se la batteria è scarica. In questo caso, attivare il portellone motorizzato con il motore acceso.

**Nota:** a temperature molto basse, l'apertura automatica potrebbe non funzionare se le guarnizioni dello sportello del bagagliaio sono gelate.

# RICONOSCIMENTO FACCIALE

## Funzionamento



Dopo avere salvato il profilo dal sistema multimediale **1**, una volta a bordo del veicolo è possibile richiamare le impostazioni utente del conducente (posizione di guida e così via) tramite il riconoscimento facciale.



Quando la porta del conducente è chiusa, non appena la telecamera interna **2** rileva il volto del conducente e lo associa all'immagine di quello collegato al profilo "utente" salvato, vengono attivate le impostazioni memorizzate in precedenza (posizione di guida, connessione al telefono, calendario e così via).

**Nota:** assicurarsi che la telecamera di retromarcia non sia oscurata (da sporcizia, condensa e così via) o coperta.

## Gestione del profilo utente



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

2

Dopo avere creato un profilo utente o aggiornato l'immagine del volto, attendere circa 30 secondi dopo la chiusura della porta affinché il sistema multimediale tenga conto delle nuove informazioni.

**Nota:** non è possibile registrare lo stesso volto su più profili.

Per ulteriori informazioni sulla gestione del profilo e la relativa memorizzazione mediante il riconoscimento facciale, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

## RICONOSCIMENTO FACCIALE

2



Se in precedenza è stato attivato il richiamo della posizione di guida dal profilo "utente", il sedile inizia automaticamente a muoversi non appena il volto viene riconosciuto, per adottare la posizione memorizzata.



Quando il sedile si sta spostando in posizione, è possibile interrompere l'operazione uno dei pulsanti di regolazione **3, 4 o 5**. **Rimanere vigili.**

### Limiti di funzionamento del sistema

Alcune condizioni potrebbero disturbare il funzionamento del sistema, ad esempio:

- quando si indossano determinati tipi di occhiali;
- se la telecamera è ostruita, anche parzialmente;
- se parte del viso del conducente è nascosta (da capelli, mascherina chirurgica, sciarpa e così via);
- una posizione di guida non adatta (ad esempio seduta troppo in basso o troppo arretrata e così via) che può impedire alla telecamera di analizzare correttamente il viso;
- se si indossano indumenti riflettenti;
- ...


In questi casi, se l'immagine del volto non viene riconosciuta dalla telecamera **2** durante il riconoscimento facciale, il sistema suggerisce di default l'ultimo profilo utilizzato.

## NEI POSTI ANTERIORI

### Appoggiatesta anteriore

#### Per togliere l'appoggiatesta

(a seconda del veicolo)

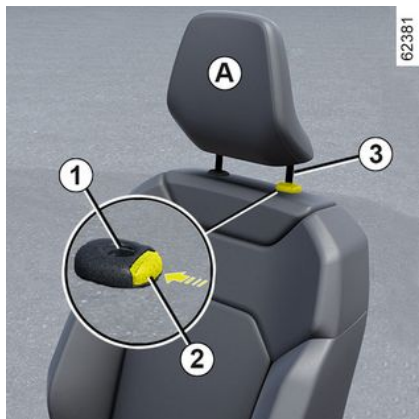

Tirare il poggiatesta verso l'alto fino all'altezza desiderata. Verificare che sia bloccato correttamente.

#### Per abbassare l'appoggiatesta

Premere il pulsante **2** e abbassare il poggiatesta fino all'altezza desiderata. Verificare che sia bloccato correttamente.


#### Per togliere il poggiatesta

Sollevatelo nella posizione più alta (reclinate lo schienale all'indietro). Premere il pulsante **2** e sollevare il poggiatesta per rilasciarlo.

#### Per rimettere il poggiatesta

Verificare che le aste del poggiatesta siano pulite **3**.

Inserire le aste del poggiatesta nei fori **1** (reclinare lo schienale all'indietro). Abbassare il poggiatesta finché non scatta in posizione, quindi premere il pulsante **2** per regolarlo all'altezza desiderata. Verificare il corretto bloccaggio di ogni asta **3** sullo schienale del sedile.

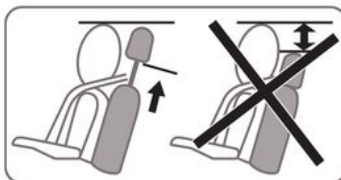

**2**

L'appoggiatesta è un elemento di sicurezza, accertatevi che sia installato e correttamente posizionato: la parte alta dell'appoggiatesta deve essere il più vicino possibile all'estremità della testa. La distanza tra la testa e la sezione **A** deve essere minima.

### Nei posti anteriori

#### Sedili anteriori a comandi elettrici



## NEI POSTI ANTERIORI

È montato sul sedile del conducente.

Utilizzare il contattore **1** per accedere al menu "Sedili" sullo schermo multimediale.

### Regolazione dello schienale

Per **inclinare lo schienale**, azionare la parte superiore del contattore **2** in avanti o indietro.

### Regolare il sedile del conducente a livello lombare

Spostare il contattore **3** in avanti, indietro, verso l'alto o verso il basso.

### Regolazione della posizione del sedile



### Per avanzare o indietreggiare il sedile

Spostare il contattore **4** in avanti o indietro.

### Per rialzare o abbassare la seduta

Spostare la parte posteriore del contattore **4** verso l'alto o verso il basso.

### Per inclinare o sollevare la parte anteriore della seduta (a seconda del veicolo)

Azionare la parte anteriore del contattore **4** verso il basso o verso l'alto.



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

Per non limitare l'azione delle cinture di sicurezza, vi consigliamo di non inclinare eccessivamente indietro lo schienale del sedile.


Sul pianale del posto guida non deve trovarsi alcun oggetto in quanto, in caso di frenata brusca, rischierebbe di scivolare sotto la pedaliera impedendone l'uso.

## NEI POSTI ANTERIORI

### Sedili termici



A seconda del veicolo, con l'accensione inserita è possibile attivare i sedili riscaldati tramite lo schermo multimediale **5**:

- premendo il pittogramma  sul sedile desiderato per la prima volta si attiva il sistema di riscaldamento alla massima potenza. Tre spie luminose integrate nel contattore si accendono;
- una seconda pressione riduce il riscaldamento a media potenza. Due spie luminose integrate si accendono;
- una terza pressione riduce il riscaldamento alla minima potenza.

Una spia luminosa integrata si accende;

- una quarta pressione spegne il riscaldamento.

Per evitare inutili consumi energetici, il sedile riscaldato lato passeggero può essere disattivato automaticamente in assenza di un occupante.

### Funzione "Preferiti"



A seconda del veicolo, premendo il comando al volante **6** è possibile attivare i sedili riscaldati in base alle impostazioni di utilizzo dell'utente memorizzate e definite in precedenza.

Per maggiori informazioni sulla programmazione di questa funzione, consultare le istruzioni multimediali.

### Sedili anteriori: funzioni



Dallo schermo multifunzione, è possibile accedere a diverse funzionalità dei sedili a seconda del veicolo.


Premere brevemente il contattore **A** del sedile desiderato per accedere direttamente al menu "Sedili" sullo schermo multimediale.

### Sedili massaggianti

(a seconda del veicolo)

## NEI POSTI ANTERIORI

2

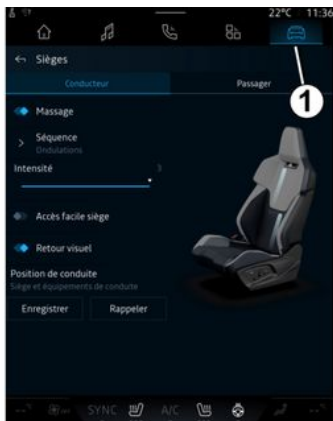

È possibile attivare la funzione "Massaggio" per il sedile del conducente o, a seconda del veicolo, per il sedile del passeggero anteriore.

A contatto inserito, dalla schermata multimediale selezionare il mondo "Veicolo" **1**, quindi "Sedili" seguito da "Massaggio".

Sfoglia il menu "Driver" per:

- selezionare la modalità di massaggio tra cinque opzioni;
- regolare l'intensità su tre livelli: 1, 2 o 3;
- attivare/disattivare il sedile massaggiante.

Tenere premuto il contattore **A** sul relativo sedile per riavviare il ciclo di massaggio precedente.

### Impostazioni

Consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale per informazioni sull'accesso alle impostazioni.

Potete attivare o disattivare i seguenti elementi:

- facilità d'accesso del conducente e del passeggero;
- ritorno visivo del movimento in corso.

**Nota:** se il profilo utente è "Ospite", le funzioni di regolazione automatica non saranno disponibili.

### Accesso facile al sedile

Quando la funzione è attivata:

- il sedile guidatore, a veicolo fermo:
  - si sposta all'indietro quando la portiera è aperta (se il motore è spento) o quando il motore è spento (se la portiera è aperta);
  - avanza all'avviamento del motore (se la portiera è chiusa) o quando la portiera è chiusa (se il motore è acceso);

- il sedile passeggero si sposta all'indietro quando la portiera è aperta e avanza quando è chiusa.

I sedili si muovono automaticamente. È possibile interrompere il movimento premendo uno dei pulsanti di regolazione sedile tra **3**, **4** e **5**.



Disattivare la funzione "Accesso facile al sedile" prima di montare un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore e/o sui sedili posteriori.

**Rischio di lesioni**

## NEI POSTI ANTERIORI

### Posizione



È possibile memorizzare la posizione di guida del sedile del conducente e/o del passeggero.

La posizione di guida include le regolazioni della seduta, dello schienale e dei retrovisori esterni.

Dal sistema multimediale, la posizione di guida può essere memorizzata e richiamata premendo i pulsanti **3**, **4** e **5** (→ **81**):

- modificando il profilo utente;
- premendo il pulsante "Richiama posiz." per il sedile del conducente.

### Memorizzazione della posizione di guida

- Regolare il sedile guidatore utilizzando i pulsanti **3**, **4** e **5** → **81**;
- regolare i retrovisori esterni → **155**.

Consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale per informazioni sull'accesso alla posizione di guida memorizzata.

In questo modo, vengono memorizzate le posizioni dei retrovisori esterni in marcia avanti, in retromarcia e del sedile del conducente.

### Richiamo del posto di guida

Per maggiori informazioni sulla memorizzazione della posizione di guida, vedere il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

È possibile interrompere il promemoria relativo alla posizione di guida salvata premendo uno dei pulsanti di regolazione sedile tra **3**, **4** e **5**.

### « Relax posizione »

A veicolo fermo, è possibile spostare indietro e inclinare automaticamente il sedile del conducente per raggiungere una posizione di seduta relax durante un momento di

pausa. A tale scopo, premere "Attiva".

È possibile interrompere il movimento in corso premendo uno dei pulsanti di regolazione sedile tra **3**, **4** e **5** o tramite lo schermo multimediale premendo "Torna alla posizione di guida".

**Nota:** durante la ricarica del veicolo, sullo schermo multimediale viene visualizzato automaticamente un messaggio che chiede se si desidera attivare la posizione. Durante l'attivazione, è possibile accedere alle impostazioni "Relax posizione";

Per ulteriori informazioni su "Relax posizione", vedere le istruzioni relative al sistema multimediale.



Prima di utilizzare "Relax posizione" o di richiamare una posizione di guida (memoria della posizione, modifica del profilo), assicurarsi che nessuno si trovi vicino alle parti in movimento (in particolare, nei sedili posteriori).

**Rischio di lesioni**

## POSTI POSTERIORI

### Appoggiatesta posteriore

2

#### Per togliere il poggiatesta



Inclinare in avanti il sedile, quindi premere il pulsante **1** e rimuovere il poggiatesta **2**.

#### Per rimettere il poggiatesta

Inclinare in avanti il sedile, quindi inserire le aste nei fori e spingere il poggiatesta fino a bloccarlo per utilizzarlo in posizione. Verificare che sia bloccato correttamente.

### Sedile unico posteriore: funzionalità

#### Funzionalità



#### Per ribaltare lo schienale

Verificate che i sedili anteriori siano sufficientemente avanzati.

Prima di abbassare lo schienale di un sedile, portare il poggiatesta centrale nella posizione più bassa possibile.

Prima di ribaltare qualsiasi sedile posteriore laterale, **allacciare la fibbia della cintura** del sedile interessato nel modulo corrispondente.

Ciò consente di evitare che la cintura di sicurezza resti intrappolata quando il sedile viene rimesso in posizione per l'uso.

In ogni caso, verificate che le cinture di sicurezza funzionino correttamente.

Tirate la levetta **1** e lo schienale inferiore **A**.

**Per rimontare lo schienale**, procedete in senso contrario.

Rialzare di nuovo lo schienale finché non raggiunge il relativo punto di blocco.

Fare attenzione a non bloccare la cintura di sicurezza tra lo schienale e il ripiano.

Controllare il funzionamento della cintura di sicurezza.



Quando si spostano i sedili posteriori, verificare che i punti di fissaggio siano liberi (parti del corpo, animali, ghiaia, panni, giocattoli e così via).

## POSTI POSTERIORI



**Quando risollevate lo schienale**, abbiate cura di verificarne il corretto fissaggio.

**Qualora utilizzate delle fodere dei sedili**, controllate che non impediscano il bloccaggio dello schienale.

Posizionate correttamente le cinture.

Riposizionare i poggiatesta.

# CINTURE DI SICUREZZA

## Introduzione

2

Per evidenti ragioni di sicurezza, allacciate la vostra cintura per qualsiasi spostamento. Inoltre, dovrete conformarvi alle leggi del paese in cui vi trovate.

**Prima di accendere il motore, regolate innanzitutto la posizione di guida, poi, per tutti i passeggeri, regolate le cinture di sicurezza per ottenere la migliore protezione possibile.**

## Cinture di sicurezza

### Regolazione della posizione di guida

- **Posizionarsi correttamente sulla seduta** (dopo avere tolto il cappotto, la giacca e così via). È fondamentale per garantire che la schiena sia posizionata correttamente;
- **Regolate la posizione del sedile in funzione della pedaliera.** La posizione del vostro sedile deve essere tale da consentirvi di premere a fondo i pedali. Lo schienale deve essere inclinato in modo che le braccia rimangano leggermente piegate;

- **regolate la posizione dell'appoggiatesta.** Per la massima sicurezza, la distanza tra la testa e l'appoggiatesta deve essere minima;
- **regolate l'altezza della seduta.** Questa regolazione permette di ottimizzare la visibilità;
- **regolate la posizione del volante.**



Per una piena efficacia delle cinture di sicurezza posteriori, assicurarsi che il sedile unico posteriore ➔ **86** sia correttamente bloccato in posizione.



Le cinture di sicurezza non regolate o attorcigliate possono provocare lesioni in caso

d'incidente.

Utilizzate una cintura di sicurezza per una sola persona, un bambino o un adulto.

Anche le donne incinte devono allacciare la cintura. In tal caso, verificate che la cintura del bacino non eserciti una pressione rilevante sul basso ventre, senza tuttavia creare un gioco eccessivo.

## CINTURE DI SICUREZZA

### Regolazione delle cinture di sicurezza



Per garantire la corretta regolazione e il corretto posizionamento delle cinture di sicurezza su tutti i sedili:

- regolare i sedili (posizione del sedile e inclinazione dello schienale, se possibile);
- appoggiarsi bene allo schienale;
- avvicinare il più possibile la cinghia della spalla **1** alla base del collo senza appoggiarla (se necessario, regolare l'altezza della cintura di sicurezza, se possibile) e assicurarsi che la tracolla **1** sia a contatto con la spalla;

- posizionare la cintura addominale **2** in modo che sia piatta sulle cosce e contro il bacino.

La cintura deve aderire il più direttamente possibile al corpo. Evitare ad esempio di indossare indumenti pesanti o tenere oggetti ingombranti sotto la cintura.

### Bloccaggio

Svolgere la cintura **lentamente e senza strappi** e assicurarsi di bloccare la fibbia **3** nel modulo di bloccaggio **5** (controllare che sia ben agganciata tirando la fibbia **3**).

In caso di bloccaggio, tornate indietro e svolgetela di nuovo.

Se la vostra cintura è completamente bloccata, tirate lentamente, ma con forza, la cintura ed estraetene circa 3 cm. Lasciate che si riavvolga normalmente poi svolgetela di nuovo.

Se il problema persiste, rivolgetevi alla Rete del marchio.

### Sbloccaggio

Premere il pulsante **4** per riavvolgere la cintura. Accompagnarla.

### Spia di avvertenza cintura di sicurezza non allacciata



Questa spia viene visualizzata sul display centrale **A** all'inserimento dell'accensione del veicolo e se la cintura del conducente e/o del passeggero anteriore e/o posteriore (se il sedile del passeggero è occupato) non è allacciata.




2

## CINTURE DI SICUREZZA

### Allarme della cintura di sicurezza anteriore e posteriore non allacciata

2

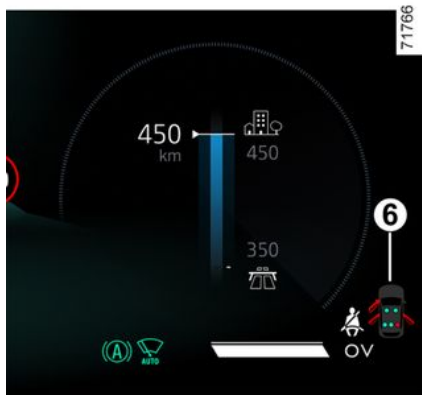


Con le porte chiuse, il simbolo **6** viene visualizzato sul quadro della strumentazione per circa 60 secondi all'inserimento dell'accensione del veicolo. Il conducente viene informato circa lo stato di allacciamento di ciascuna cintura di sicurezza:

- le porte vengono aperte durante la marcia (velocità del veicolo superiore allo zero);
- una cintura posteriore è allacciata o non allacciata.

#### Comprensione dei simboli **6**:

- simbolo in verde: cintura di sicurezza allacciata;
- simbolo in rosso: il sedile è occupato e la cintura di sicurezza non è allacciata;
- simbolo in grigio: sedile non occupato.

Con le porte chiuse, la spia  viene visualizzata sul display centrale all'inserimento del contatto e se la cintura di sicurezza del conducente e/o del passeggero (se il sedile del passeggero è occupato) non è allacciata.

Quando la velocità del veicolo è inferiore a circa 20 km/h, la spia



viene visualizzata sul display centrale se un sedile è occupato e la cintura di sicurezza non è allacciata.

Per circa 60 secondi viene anche visualizzato il simbolo **6** ogni volta che si allaccia o si slaccia una delle cinture di sicurezza.

Quando la velocità del veicolo raggiunge circa 20 km/h, se una delle cinture di sicurezza non è allacciata o si slaccia durante il viaggio:

- la spia  lampeggia sul display centrale;

e

- viene emesso un segnale acustico per circa 120 secondi;

e

- l'immagine **6** viene visualizzata per circa 180 secondi e il simbolo del sedile interessato diventa rosso.

Verificare sempre che le cinture di sicurezza dei passeggeri anteriori siano allacciate correttamente e che il numero delle cinture di sicurezza indicate come allacciate corrisponda al numero dei sedili occupati.

**Nota:** in alcuni casi, le spie potrebbero essere attivate se un oggetto viene posizionato su uno dei sedili.

## CINTURE DI SICUREZZA

### Regolazione in altezza delle cinture di sicurezza anteriori



Premere il pulsante **7** per regolare l'altezza della cintura in modo che la tracolla passi come indicato in precedenza. Premere il pulsante **7** e sollevare o abbassare la cintura di sicurezza. Dopo avere effettuato la regolazione, assicurarsi che la cintura di sicurezza sia bloccata in posizione.

### Cinture posteriori

#### Cinture di sicurezza posteriori laterali **8**




Il bloccaggio, lo sbloccaggio e la regolazione si effettuano nello stesso modo delle cinture anteriori.



Verificate la corretta posizione e il funzionamento delle cinture di sicurezza posteriori dopo aver agito sul sedile unico posteriore.

#### Cintura di sicurezza posteriore centrale **9**

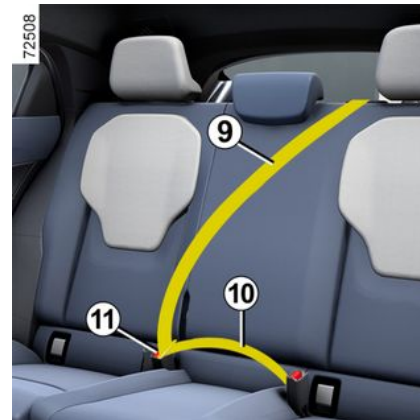

Svolgere lentamente la cinghia **9**.  
Agganciare la fibbia **10** nel modulo di bloccaggio rosso **11**.

2

# CINTURE DI SICUREZZA

## Avvertenze

**2** Le informazioni che seguono riguardano le cinture anteriori e posteriori del veicolo.



- Non devono essere apportate modifiche a nessuno degli elementi del sistema di sicurezza originale: cinture, sedili e relativi fissaggi. Per casi particolari (ad es.: montaggio di un seggiolino per bambini), rivolgersi alla Rete del marchio.

- Non utilizzare nulla che possa creare gioco nelle cinghie (ad esempio mollette per panni, fermagli, ecc.), in quanto una cintura di sicurezza non tesa potrebbe causare lesioni in caso di incidente.
- Non fate mai passare la cintura a bandoliera sotto il braccio o dietro la schiena.
- Non utilizzare mai la stessa cintura per più di una persona e non allacciare mai un neonato o un bambino che si tiene in braccio con la propria cintura.
- La cintura non deve essere attorcigliata.
- Dopo un incidente, fare controllare le cinture e, se necessario, sostituirle. Inoltre, fate sostituire le cinture se dovessero presentare qualsiasi segno di usura o deterioramento.
- Durante il rimontaggio del sedile unico posteriore, accertarsi che le cinture di sicurezza e le fibbie siano posizionate correttamente affinché possano essere utilizzate normalmente.
- Verificate che la staffa della cintura sia inserita nel modulo appropriato.
- Fate attenzione a non inserire oggetti nella zona del dispositivo di bloccaggio della cintura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento.
- Assicuratevi di aver ben posizionato il dispositivo di bloccaggio (non deve essere coperto, schiacciato o appiattito da persone o oggetti).

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

### Dispositivi complementari alle cinture di sicurezza anteriori

#### Introduzione

Includono:


- **pretensionatori dell'avvolgitore della cintura di sicurezza;**
- **pretensionatori della cintura ventrale;**
- **limitatori di sforzo del torace;**
- **airbags conducente e passeggero anteriore.**

Questi sistemi sono studiati per funzionare separatamente o contemporaneamente nel caso di urti frontali.

A seconda della violenza dell'urto, il sistema può:

- bloccare la cintura di sicurezza;
- il pretensionatore dell'avvolgitore della cintura di sicurezza, attivato per tendere la cintura;
- il pretensionatore della cintura ventrale per posizionare il conducente sul proprio sedile;
- parte anteriore airbag

#### Pretensionatori

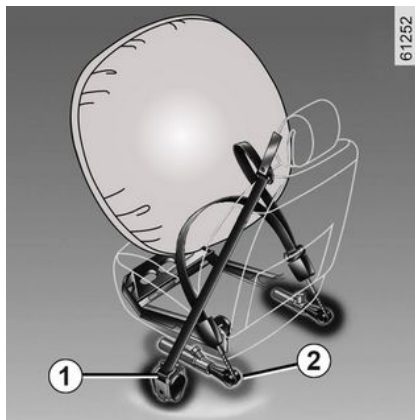

I pretensionatori servono a fare aderire la cintura al corpo dell'occupante del sedile, aumentando l'efficacia della cintura stessa.

Con contatto inserito, quando si verifica uno scontro frontale, in funzione della violenza della collisione, il sistema può azionare:

- il pretensionatore dell'avvolgitore della cintura di sicurezza **1** che tira indietro immediatamente la cintura;
- il pretensionatore dell'avvolgitore della cintura ventrale **2** sui sedili anteriori.



- Dopo ogni incidente, fate controllare l'insieme dei dispositivi di sicurezza.

- Qualsiasi intervento sul sistema (pretensionatori, airbags, moduli elettronici, cabling) e i componenti del sistema o il riutilizzo su un altro veicolo, anche identico, è rigorosamente vietato.

- Per evitare azionamenti accidentali che possono provocare danni, soltanto il personale qualificato della Rete del marchio è abilitato ad intervenire su airbags.

- Il controllo delle caratteristiche elettriche del dispositivo d'innescio deve essere effettuato esclusivamente da personale con una preparazione specifica, che utilizzi attrezzi adatti.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

2

- Al momento della rottamazione del veicolo, rivolgetevi alla Rete del marchio per l'eliminazione del prefensionatore e dei airbags generatori di gas.

### Limitatore di sforzo

A partire da un certo grado di violenza dell'urto, questo meccanismo scatta per limitare ad un livello sopportabile l'azione della cintura sul corpo.

### Airbag frontali conducente e passeggero

Sono installati in corrispondenza dei posti anteriori del conducente e del passeggero.


Un simbolo sulla parte inferiore del parabrezza indica la presenza di questo equipaggiamento (a seconda del veicolo).


Ogni sistema airbag è costituito da:

- un airbag e il relativo generatore di gas installati nel volante per il conducente e nel cruscotto per il passeggero;
- un modulo elettronico di controllo del sistema che comanda il di-

positivo elettrico d'innesco del generatore di gas;


- i sensori remoti;
- spie di controllo, visualizzate sulla console del tetto **3**:

-  accesa, airbag passeggero attivato;

-  accesa, airbag passeggero disattivato.



Il sistema dell'airbag utilizza un principio pirotecnico. Questo spiega perché, quando si gonfia, l'airbag produce calore e fumo (il che non sta ad indicare un principio di incendio) e ha un suono simile a una detonazione. Nel caso in cui ne sia richiesto l'azionamento, l'airbag si gonfierà immediatamente e ciò potrebbe provocare lievi lesioni cutanee o altri inconvenienti.

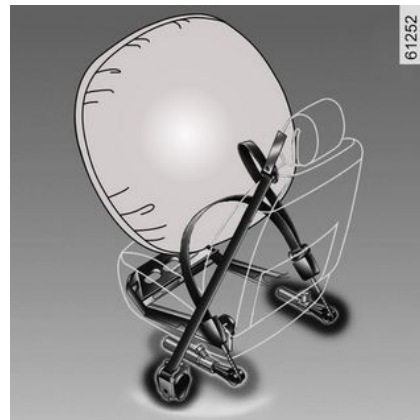

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

### Funzionamento

Il sistema funziona solamente dopo l'inserimento del contatto del veicolo.

In caso di urto violento di tipo frontale, gli airbags si gonfiano rapidamente, permettendo in tal modo di assorbire la violenza dell'urto della testa e del torace del conducente contro il volante e del passeggero contro il cruscotto. Gli airbag si sgonfiano immediatamente in modo da non impedire in alcun modo l'uscita dei passeggeri dal veicolo.

### anomalie di funzionamento




Questa spia si accende all'avviamento del motore per poi spegnersi dopo circa 65 secondi.

Se la spia non si accende quando viene inserito il contatto o se resta accesa, viene indicato un guasto del sistema.


Consultate al più presto un Rappresentante del marchio;

Qualsiasi ritardo nel farlo può compromettere l'efficacia della protezione.

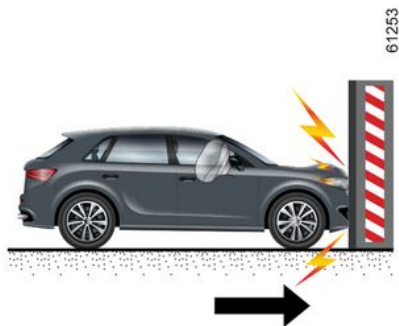

I seguenti casi attivano i pretensionatori o Airbags.


**In caso di urto frontale contro una superficie rigida (non deformabile) ad una velocità d'impatto uguale o superiore a 25 km/h.**

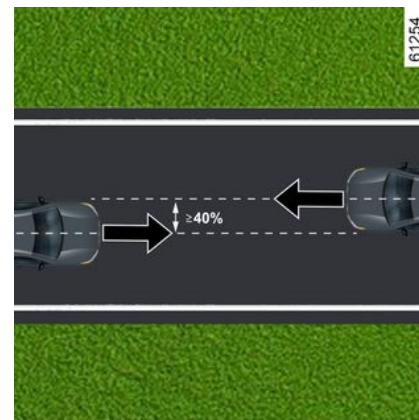

**In caso di impatto frontale con un altro veicolo di categoria equivalente o superiore, con area d'impatto uguale o superiore al 40%, in cui la velocità di entrambi i veicoli sia uguale o superiore a 40 km/h.**

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

2

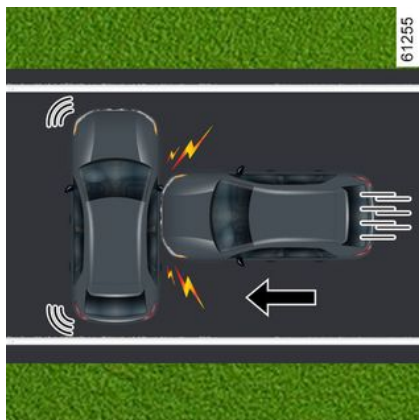

In caso di urto laterale con un altro veicolo di categoria equivalente o superiore, ad una velocità d'impatto uguale o superiore a 50 km/h.



I pretensionatori o Airbags possono essere attivati dalle seguenti condizioni:

- un impatto sotto il veicolo (ad esempio cordolo del marciapiede);
- buche nel manto stradale;
- una caduta o una brusca frenata;
- pietre;
- ...



I pretensionatori o Airbags non possono essere attivati dalle seguenti condizioni:

- un urto posteriore, a prescindere dall'entità;
- ribaltamento del veicolo;

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI



- un urto laterale che interessa la parte anteriore o posteriore del veicolo;
- urto frontale, sotto la sponda di un camion;
- urto frontale contro un ostacolo appuntito;
- ...

**Tutte le avvertenze che seguono sono volte a non ostacolare il gonfiaggio dell'airbag e ad evitare il verificarsi di gravi lesioni dirette dovute alla proiezione di oggetti al momento della sua apertura.**

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

## Avvertenze

2



### **Avvertenze relative alla parte anteriore lato conducente airbag**

- Non modificare il volante o il cuscino.
- Non coprire in nessun caso il cuscino del volante.
- Non fissare alcun oggetto (spillette, logo, orologio, supporto del telefono, ...) al cuscino del volante.
- È vietato smontare il volante (tranne se tale operazione viene svolta dal personale qualificato della Rete del marchio).
- Non avvicinare eccessivamente il sedile al volante durante la guida: assumere una posizione corretta in modo che le braccia siano leggermente piegate (vedere "Regolazione della posizione di guida" → 88). Tale posizione assicurerà una distanza sufficiente al dispiegamento e la piena efficacia dell'airbag.

### **Avvertenze relative alla parte anteriore lato passeggero airbag**

- Non incollare né fissare alcun oggetto (spillette, logo, orologio, supporto del telefono, ecc.) sul cruscotto o nella zona dell'airbag.
- Non posizionare oggetti tra il cruscotto e il passeggero (animali, ombrelli, bastoni, scatole e così via).
- Non appoggiare i piedi sul cruscotto o sul sedile, in quanto queste posizioni possono provocare gravi lesioni. In generale, tenete lontana dal cruscotto ogni parte del corpo (ginocchia, mani, testa...).

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

### Dispositivi complementari alle cinture di sicurezza posteriori

Includono:

- **pretensionatori dell'avvolgitore della cintura di sicurezza laterale;**
- **limitatori di sforzo del torace.**

Questi sistemi sono studiati per funzionare separatamente o contemporaneamente nel caso di urti frontali.


A seconda della violenza dell'urto, il sistema può:

- bloccare la cintura di sicurezza;
- il pretensionatore dell'avvolgitore della cintura di sicurezza (che si attiva per tendere la cintura).

### Limitatore di sforzo

A partire da un certo grado di violenza dell'urto, questo meccanismo scatta per limitare ad un livello sopportabile l'azione della cintura sul corpo.

### Pretensionatori delle cinture di sicurezza laterali

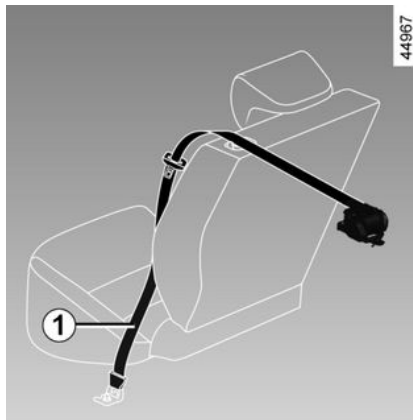

I pretensionatori servono a fare aderire la cintura al corpo dell'occupante del sedile, aumentando l'efficacia della cintura stessa.

Con contatto inserito, in caso di urto frontale violento e a seconda dell'entità dell'urto, il sistema può attivare il pretensionatore dell'avvolgitore della cintura di sicurezza **1** che ritrae immediatamente la cintura.



- Dopo ogni incidente, fate controllare l'insieme dei dispositivi di sicurezza.

- Qualsiasi intervento sul sistema (pretensionatori, airbags, moduli elettronici, cablaggi) e i componenti del sistema o il riutilizzo su un altro veicolo, anche identico, è rigorosamente vietato.

- Per evitare azionamenti accidentali che potrebbero provocare lesioni, soltanto il personale qualificato della Rete del marchio è abilitato ad intervenire sui pretensionatori e sugli airbags.

- Il controllo delle caratteristiche elettriche del dispositivo d'innescio deve essere effettuato esclusivamente da personale con una preparazione specifica, che utilizzi attrezzi adatti.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

2

- Al momento della rottamazione del veicolo, contattare una concessionaria autorizzata per lo smaltimento del generatore di gas del pretensionatore e degli airbags.

e quello del passeggero per proteggere il conducente e il passeggero in caso di urto laterale violento.

Si allarga anche per proteggere il guidatore, se è l'unico davanti, in caso di forte impatto laterale.

### Dispositivi di protezione laterale

#### Airbag laterale

Si tratta di un airbag che può essere collocato nei sedili anteriori e che si gonfia sul lato del sedile (lato portiera) al fine di proteggere gli occupanti in caso di urto laterale violento.

#### Airbag a tendina

Si tratta di un airbag che può essere montato (a seconda del veicolo) lungo i lati superiori del veicolo. Si gonfiano lungo i vetri delle porte laterali anteriori e posteriori per proteggere i passeggeri in caso di urto laterale violento.

#### Airbag centrale

Questo airbag può essere montato sul sedile del conducente e si dispiega tra il sedile del conducente

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

## Avvertenze



### Avvertenza relativa all'airbag laterale e all'airbag centrale

**- È vietato montare i coprisedili sui sedili anteriori in quanto ciò potrebbe pregiudicare il funzionamento dell'airbag laterale e dell' airbag centrale.**

- Non mettere alcun accessorio o oggetto né un animale tra lo schienale, la portiera ed i rivestimenti interni. Non coprire lo schienale del sedile con oggetti come vestiti o accessori. Ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento dell'airbag o provocare lesioni al momento dell'azionamento dell'airbag.
- Non guidare con il bracciolo centrale in posizione aperta, poiché potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento dell'airbag e/o causare lesioni quando si dispiega.
- Non appoggiare oggetti sul coperchio del vano portaoggetti del bracciolo centrale, poiché ciò potrebbe ostacolare il corretto funzionamento dell'airbag e/o causare lesioni quando si dispiega.
- Non appendere oggetti sul vano portaoggetti del bracciolo centrale, poiché ciò potrebbe ostacolare il corretto funzionamento dell'airbag e/o causare lesioni quando si dispiega.
- Qualsiasi smontaggio o modifica del sedile e dei rivestimenti interni è proibito, tranne da parte del personale qualificato della Rete del marchio.
- Le fessure sugli schienali dei sedili anteriori (lato porta e consolle centrale) corrispondono alla zona di attivazione dell'airbags: non inserire oggetti in queste fessure.

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADDIZIONALI

## Avvertenze

2

Tutte le avvertenze che seguono sono volte a non ostacolare il gonfiaggio dell'airbag e ad evitare il verificarsi di gravi lesioni dirette dovute alla proiezione di oggetti al momento della sua apertura.



L'airbag è concepito come complemento alla cintura di sicurezza. L'airbag e la cintura di sicurezza sono parti integranti dello stesso sistema di protezione. Occorre quindi tassativamente indossare sempre la cintura di sicurezza. Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza espone gli occupanti al rischio di gravi lesioni in caso di incidente. Ciò può inoltre aggravare i rischi di possibili lesioni cutanee superficiali, per via dell'apertura dell'airbag stesso.

L'azionamento dei pretensionatori e degli airbags in caso di ribaltamento del veicolo o urto violento posteriore non è sistematico. Gli urti sotto il veicolo, quali urti contro i marciapiedi, fori nel manto stradale, pietre... possono provocare l'azionamento di questi sistemi.

- Qualsiasi intervento o modifica su qualsiasi parte dell'airbag (airbags, pretensionatori, calcolatori, cablaggio e così via) è **severamente vietato** (se non effettuato da personale qualificato della rete).
- Per preservare il corretto funzionamento ed evitare l'azionamento accidentale del sistema con il rischio di lesioni conseguenti, soltanto il personale qualificato della rete è abilitato a intervenire sul sistema dell'airbag.
- Per motivi di sicurezza, fare controllare il sistema dell'airbag se il veicolo è stato coinvolto in un incidente, se è stato rubato o in caso di effrazione.
- Al momento della vendita o del prestito del veicolo, informare il nuovo acquirente di queste condizioni al momento della consegna del presente manuale d'uso del veicolo.
- Al momento della rottamazione del veicolo, rivolgersi a una Concessionaria autorizzata per l'eliminazione del generatore o dei generatori di gas.

# SICUREZZA DEI BAMBINI

## Informazioni generali

### Trasporto di bambini

Conformatevi alle leggi del paese in cui vi trovate.

Il bambino, come un qualsiasi adulto, deve essere seduto correttamente e allacciato indipendentemente dal tragitto. Voi siete responsabili dei bambini che trasportate.

Il bambino non è un adulto in miniatura. È esposto a rischi di lesioni specifici, poiché la sua struttura muscolare e ossea è in piena crescita. Per il suo trasporto, il solo utilizzo della cintura di sicurezza non è adeguato. Utilizzate un seggiolino per bambini omologato e assicuratevi di adoperarlo correttamente.



Per impedire l'apertura delle portiere, utilizzare la funzione "Sicurezza bambini" → 68.



Una collisione a 50 km/h equivale a una caduta da 10 metri di altezza.

Non assicurare un bambino con le cinture equivale a lasciarlo giocare su un balcone al quarto piano senza ringhiera!

Non tenete mai un bambino in braccio.

In caso di incidente, non lo tratterrete anche se avete la cintura allacciata.

Se il vostro veicolo è stato coinvolto in un incidente stradale, sostituite il seggiolino per bambini e fate verificare le cinture e gli ancoraggi ISO-FIX.



**Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del**

**veicolo**

Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbe mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti come ad esempio gli alzacristalli o addirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.

**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

### Utilizzo di un seggiolino per bambini

Il livello di protezione offerto dal seggiolino per bambini dipende dalla sua capacità a trattenere il bambino e dalla sua installazione

## SICUREZZA DEI BAMBINI

2

L'installazione non corretta compromette la protezione del bambino in caso di frenata brusca o di urto

Prima di acquistare un seggiolino per bambini, verificate che sia conforme alla normativa del paese in cui vi trovate e che si monti sul vostro veicolo. Consultate un Rappresentante del marchio in modo da conoscere i seggiolini raccomandati per il vostro veicolo.

Le normative sul trasporto di bambini variano in base al Paese. L'uso di un seggiolino durante il trasporto dipende dall'età e/o dalle dimensioni e/o dal peso del bambino.

Per i bambini che non necessitano di essere trasportati nel seggiolino, assicurarsi che la cintura di sicurezza sia regolata e allacciata correttamente.

In tutti i casi, dovete conformarvi alle normative del paese in cui vi trovate.

Prima di montare un seggiolino per bambini, leggete il libretto e rispettate le istruzioni. In caso di difficoltà durante l'installazione, contattate il fabbricante dell'equipaggiamento. Conservate il libretto con il seggiolino.



Mostrate l'esempio allacciando la vostra cintura ed insegnate al vostro bambino:

- per allacciare correttamente la cintura;
- a salire e scendere dal lato opposto al traffico.

Non utilizzate seggiolini per bambini d'occasione o sprovvisti del libretto di istruzioni. Abbiate cura che nessun oggetto, nel seggiolino o in prossimità, impedisca la sua installazione.



Non lasciate mai un bambino da solo nel veicolo.

Assicuratevi che il vostro bambino indossi sempre la cintura e che questa sia correttamente regolata. Non indossare abiti voluminosi che potrebbero allentare le cinture  
➔ 88.

Non permettete ai bambini di sporgere la testa o le braccia dal finestrino.

Verificate che il bambino conservi una postura corretta durante tutto il viaggio, specialmente quando dorme.



Prima di montare un seggiolino per bambini su uno dei sedili posteriori, assicurarsi che la funzione "Sedile con accesso facilitato" sia disattivata per i sedili del conducente e/o del passeggero anteriore  
➔ 81.

**RISCHIO DI LESIONI.**

## SICUREZZA DEI BAMBINI

### Scelta di un seggiolino per bambini

#### Seggiolini per bambini rivolti in senso contrario alla marcia



La testa del bambino è, in proporzione, più pesante di quella dell'adulto ed il suo collo è molto fragile. Trasportate il bambino il più a lungo possibile in questa posizione (fino all'età di almeno 2 anni). Essa sostiene la testa ed il collo.

Scegliete un seggiolino avvolgente per una migliore protezione laterale e sostituitelo quando la testa del bambino lo supera.

#### Seggiolini per bambini rivolti in senso di marcia



I bambini fino a 4 anni o con peso fino a 18 kg possono viaggiare su un seggiolino rivolto nel senso di marcia. Il seggiolino deve essere scelto in base alla grandezza del bambino. Testa e addome sono le parti del corpo che devono essere maggiormente protette. Un seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia e saldamente fissato al veicolo riduce i rischi di urto della testa. Spostate il bambino su un seggiolino rivolto verso il senso di marcia con cintura appena le dimensioni lo permettono.

Per una migliore protezione laterale, scegliete un seggiolino avvolgente.

#### Rialzi



A partire da 15 kg o 4 anni il bambino può viaggiare su un rialzo che permette di adattare la cintura di sicurezza alla sua morfologia. La seduta del rialzo deve essere dotata di guide che posizionano la cintura sulle cosce del bambino e non sul ventre. Lo schienale regolabile in altezza e dotato di una guida della cintura è raccomandato per posizionare la cintura al centro della spalla. Essa non deve mai trovarsi sul collo o sul braccio.

## SICUREZZA DEI BAMBINI

Per una migliore protezione laterale, scegliete un seggiolino avvolgente.

**2** **Elenco dei dispositivi di ritenuta raccomandati dal produttore per i bambini:**



75357

### scelta del fissaggio del seggiolino per bambini

Sono disponibili due sistemi di fissaggio dei seggiolini per bambini: la cintura di sicurezza o il sistema ISOFIX.

### Fissaggio mediante cintura

La cintura di sicurezza deve essere regolata per assicurarne la funzio-

ne in caso di frenata brusca o di urto.

Assicurarsi di rispettare il percorso della cintura indicato dal fabbricante del seggiolino per bambini.

Verificate sempre che la cintura di sicurezza sia allacciata tirandola poi tendendola al massimo premendo il seggiolino per bambini.

Verificate che il seggiolino sia bloccato correttamente esercitando un movimento a sinistra/destra e in avanti/indietro: il seggiolino deve rimanere saldamente fissato.

Verificate che il seggiolino per bambini non sia installato di traverso e che non appoggi contro un vetro.



Non utilizzare il seggiolino qualora possa sganciare la cintura di sicurezza che lo trattiene: la base del sedile non deve poggiare sulla fibbia e/o sull'aggancio della cintura di sicurezza.



La cintura di sicurezza non deve mai essere lenta o attorcigliata.

Non fatela mai passare sotto il braccio o dietro la schiena.

Verificate che la cintura non sia danneggiata da spigoli vivi.

Se la cintura di sicurezza non funziona normalmente, essa non può proteggere il bambino.

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

Non utilizzate questo posto finché non si ripara la cintura.

### Fissaggio con il sistema ISOFIX

I seggiolini per bambini autorizzati ISOFIX sono omologati in conformità con le normative in vigore in uno dei seguenti quattro casi:

- ISOFIX universale a 3 attacchi rivolto nel senso di marcia;
- ISOFIX semi-universale a 2 punti;
- specifico del veicolo;
- i-Size che ha:
  - una cinghia che si fissa al terzo anello del seggiolino interessato;

## SICUREZZA DEI BAMBINI

- o un supporto che poggia sul pianale del veicolo, compatibile con il seggiolino i-Size approvato, la cui funzione è evitare che il seggiolino si sposti in caso di urto.

Negli ultimi tre casi, verificare che il seggiolino per bambini possa essere installato consultando l'elenco dei veicoli compatibili.



Non apportare modifiche a nessuno degli elementi del sistema di sicurezza originale (cinture, ISOFIX, sedili e relativi fissaggi).

Fissate il seggiolino per bambini con i fermi ISOFIX se presenti. Il sistema ISOFIX assicura un montaggio semplice, rapido e sicuro.

Il sistema ISOFIX è composto da due anelli e, in alcuni casi, da un terzo anello.



Gli ancoraggi ISOFIX sono stati messi a punto esclusivamente per i seggiolini per bambini con sistema ISOFIX.

Non fissate mai altri seggiolini per bambini, né cinture o altri oggetti a questi ancoraggi. Verificare che niente ostacoli a livello dei punti di ancoraggio.

Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente stradale, fate verificare gli ancoraggi ISOFIX e sostituite il seggiolino per bambini.




Prima di utilizzare un seggiolino per bambini ISOFIX che avete acquistato per un altro veicolo, assicuratevi che la sua installazione sia autorizzata. Consultate la lista dei veicoli che possono montare il seggiolino del fabbricante dell'equipaggiamento.



I due anelli 1 si trovano tra lo schienale e la seduta del sedile e sono indicati da un contrassegno



## SICUREZZA DEI BAMBINI

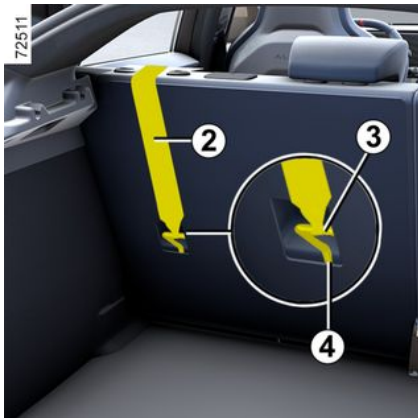

Il terzo anello **4** è utilizzato per allacciare la cintura superiore **2** di alcuni seggiolini per bambini.

### Posti posteriori

La cinghia superiore **2** deve passare tra lo schienale e il ripiano posteriore. A tale scopo, staccare il ripiano posteriore → **73**.

Fissare il gancio **3** su uno degli anelli **4** contrassegnato dal simbolo



Fissate **tassativamente** la cinghia del seggiolino per bambini sull'anello corrispondente.

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

### Installazione del seggiolino per bambini, generalità

Il montaggio di seggiolini per bambini non è autorizzato su alcuni sedili.

Gli schemi → 109 indicano dove fissare un seggiolino per bambini.



Montate il seggiolino per bambini preferibilmente su un sedile posteriore.

Controllare che il seggiolino per bambini o i piedi del bambino non impediscano il corretto bloccaggio del sedile anteriore → 81.

Assicuratevi che l'installazione del seggiolino per bambini nel veicolo non rischi di sbloccarlo dall'alloggiamento.

Se dovete togliere l'appoggiatesta, assicuratevi che sia posizionato correttamente in modo che non diventi un proiettile in caso di frenata brusca o di urto.

Fissate sempre il seggiolino per bambini al veicolo anche se non utilizzato in modo che non diventi un proiettile in caso di frenata brusca o di urto.

I tipi di seggiolini per bambini menzionati possono non essere disponibili. Prima di utilizzare un altro seggiolino, verificate dal fabbricante la possibilità di montaggio.

### Nella parte anteriore

Il trasporto di bambini nel posto passeggero anteriore è specifico per ciascun paese. Consultare la normativa di riferimento e seguire le indicazioni riportate sullo schema.

Prima di installare un seggiolino per bambini su questo posto (se autorizzato):

- abbassare al massimo la cintura di sicurezza;
- arretrare al massimo il sedile;
- inclinare leggermente lo schienale rispetto alla posizione verticale (circa 25°);
- per i veicoli che ne sono dotati, sollevare al massimo la seduta del sedile.

Sollevare completamente il poggiatesta in modo che non interferisca con il seggiolino per bambini → 81.

Dopo aver installato il seggiolino per bambini, quando è possibile, spostare il sedile del veicolo in avanti se necessario, in modo da lasciare spazio sufficiente ai sedili posteriori per i passeggeri o per altri seggiolini per bambini. Con un seggiolino rivolto in senso contrario a quello di marcia non andare a

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

contatto con il cruscotto o tutto in avanti.

Non modificate più le altre regolazioni dopo il montaggio del seggiolino per bambini.



### RISCHIO DI DECESSO O DI GRAVI LESIONI:

prima di montare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia sul sedile del passeggero anteriore, verificare che l'airbag passeggero anteriore sia stato disattivato → 124.

### Nel posto posteriore laterale

È possibile montare una culla in senso trasversale rispetto al veicolo. Occuperà almeno due sedili. Collocate la testa del bambino verso l'interno del veicolo.

Prima di installare un seggiolino per bambini rivolto a marcia indietro, avanzare al massimo il sedile anteriore, quindi, una volta installato il seggiolino per bambini, fare arretrare il sedile anteriore al massimo senza che tocchi il seggiolino per bambini.

Per la sicurezza del bambino in posizione senso di marcia:

- spostare quanto più indietro possibile il sedile in cui si siederà il bambino;
- Avanzare il sedile davanti al bambino e raddrizzare lo schienale in modo da evitare il contatto tra il sedile e le gambe del bambino.



Controllare che il seggiolino per bambini o i piedi del bambino non impediscano il corretto bloccaggio del sedile anteriore → 81.

In tutte le situazioni, rimuovete il poggiatesta del sedile posteriore sul quale è posizionato il seggiolino → 86. Se necessario, spostate il sedile posteriore il più indietro possibile. Queste operazioni devono essere effettuate prima di montare il seggiolino per bambini. Verificare che il seggiolino per bambini sia appoggiato allo schienale del sedile posteriore.



### Installazione del rialzo (gruppo 2 o 3)

Controllare che la cintura di sicurezza → 88 funzioni (si avvolga) correttamente.

Regolare la cintura di sicurezza posizionando:

- la tracolla sulla spalla del bambino, senza toccare il collo;
- la cintura addominale in modo che sia piatta sulle cosce e contro il bacino.

Se necessario adattate la posizione del sedile del veicolo.



Montate il seggiolino per bambini preferibilmente su un sedile posteriore.

Per installare un seggiolino ISOFIX sul sedile posteriore sinistro, slacciare manualmente la cintura di sicurezza centrale prima di agganciare gli attacchi.

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

### Nel posto posteriore centrale

Verificate che la cintura sia adatta per il fissaggio del vostro seggiolino per bambini. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



Non installare mai un seggiolino per bambini con piede di supporto sul sedile posteriore centrale.


**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

Fissaggio mediante cintura

2

Immagine d'installazione

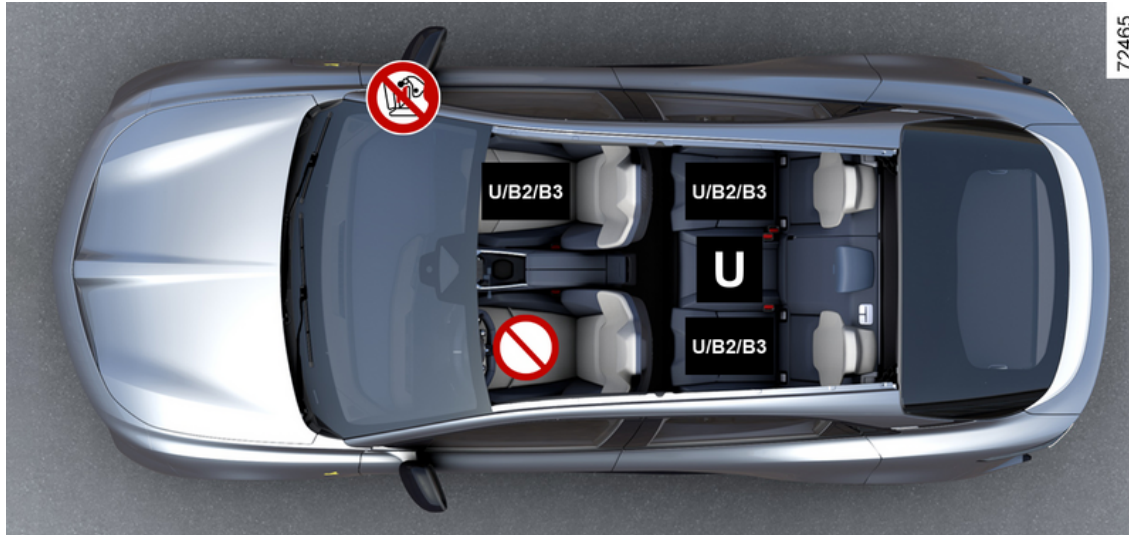


## SEGGIOLINI PER BAMBINI



**RISCHIO DI DECESSO O DI GRAVI LESIONI:** prima di montare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia sul sedile del passeggero anteriore, verificare che l'airbag passeggero anteriore sia stato disattivato → 124.

2

 Verificate lo stato dell'airbag prima di sistemare un passeggero o installare un seggiolino per bambini.

 Sedile non adatto al montaggio di un seggiolino per bambini.

### Seggiolino per bambini fissato con l'ausilio della cintura

**U** Sedile che consente il fissaggio di un seggiolino per bambini "universale" tramite cintura di sicurezza.

**B2** Sedile che consente di fissare un seggiolino per bambini con omologazione "B2" mediante cintura di sicurezza.

**B3** Sedile che consente di fissare un seggiolino per bambini con omologazione "B3" mediante cintura di sicurezza.



L'utilizzo di un sistema di sicurezza per bambini non appropriato a questo veicolo non proteggerà correttamente il bambino. Rischierebbe di riportare ferite gravi o mortali.



Assicuratevi che il vostro bambino indossi sempre la cintura e che questa sia correttamente regolata. Se necessario, regolare la posizione del sedile.

## SEGGIOLINI PER BAMBINI



È proibito montare un seggiolino per bambini sul sedile adiacente disponibile quando lo schienale grande è ribaltato sugli altri sedili → **86**.

2

# SEGGIOLINI PER BAMBINI

## Tabella di installazione

La tabella seguente riporta le stesse informazioni mostrate nello schema in modo da garantire la conformità alle normative attualmente in vigore.

2

Tipo di seggiolino per bambini	Peso del bambino	Posto anteriore passeggero		Posti posteriori laterali	Nel posto posteriore centrale
		Con airbag disattivato	Con airbag attivato		
<b>Culla trasversale</b> Gruppo 0	< 10 kg	X	X	U (2)	U (2)
<b>Seggiolino a guscio rivolto in senso contrario a quello di marcia</b> Gruppi 0 o 0 +	< 10 kg e < 13 kg	U (1) (5)	X	U (3)	U (3) (6)
<b>Seggiolino rivolto in senso contrario alla marcia</b> Gruppi 0 + e 1	< di 13 kg e da 9 a 18 kg	U (1) (5)	X	U (3)	U (3) (6)
<b>Seggiolino rivolto verso in senso di marcia</b> Gruppo 1	da 9 a 18 kg	X	U (5)	U (4)	U (4) (6)
<b>Rialzo</b> Gruppi 2 e 3	da 15 a 25 kg e da 22 a 36 kg	X	U / B2 / B3 (5)	U / B2 / B3 (4)	U (4)



**(1) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI:** prima di montare un seggiolino per bambini con schienale rivolto verso il senso di marcia sul sedile del passeggero anteriore, verificare che l'airbag sia disattivato → 124.

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

**X** = Sedile non idoneo al montaggio di un seggiolino per bambini di questo tipo.

**U** = Sedile che consente il fissaggio di un seggiolino per bambini con omologazione "Universale" attraverso la cintura di sicurezza: verificare la possibilità di montaggio.

**B2** = rialzo del gruppo 2 (da 15 kg a 25 kg).

**B3** = rialzo del gruppo 3 (da 22 a 36 kg).

**(2)** È possibile montare una culla in senso trasversale rispetto al veicolo. Occuperà almeno due sedili. Collocate la testa del bambino verso l'interno del veicolo.

**(3)** Se necessario, spostare il sedile del veicolo nella posizione più arretrata possibile. Prima di installare un seggiolino per bambini rivolto a marcia indietro, avanzare al massimo il sedile anteriore, quindi, una volta installato il seggiolino per bambini, fare arretrare il sedile anteriore al massimo senza che tocchi il seggiolino per bambini.

**(4)** In tutti i casi, staccare il poggiatesta del sedile posteriore sul quale è posizionato il seggiolino per bambini. Queste operazioni devono essere effettuate prima di montare il seggiolino per bambini. Avanzate il sedile che è davanti al bambino, raddrizzate lo schienale per evitare il contatto tra il sedile e le gambe del bambino.

**(5)** Posizionate il sedile del veicolo nella posizione più arretrata e più alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di 25° circa).



**(6) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI:** non installare mai un seggiolino per bambini con piede di supporto.




## SEGGIOLINI PER BAMBINI

Fissaggio con il sistema ISOFIX

2

Immagine d'installazione

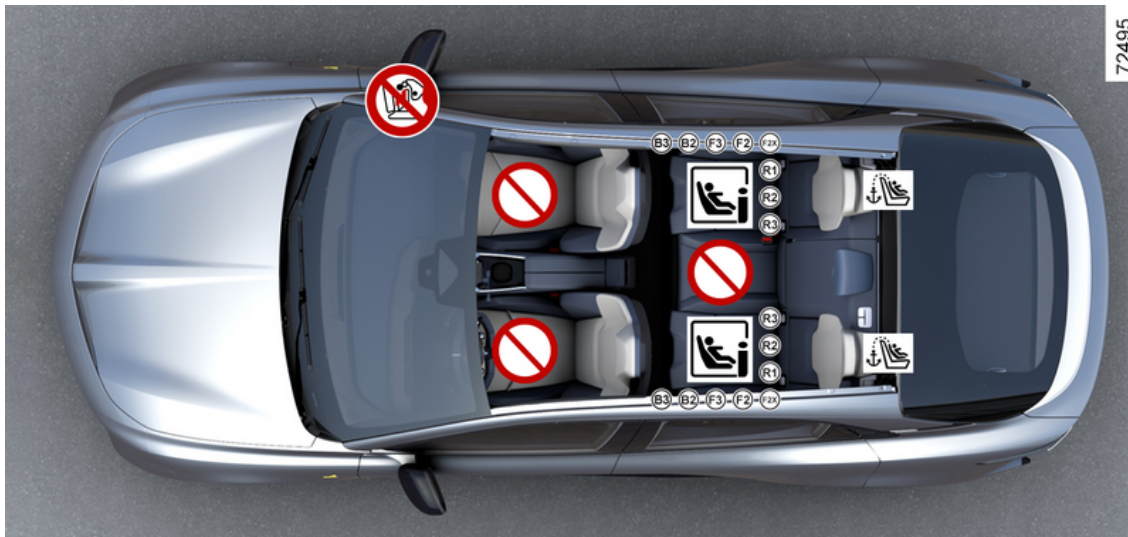

## SEGGIOLINI PER BAMBINI



L'utilizzo di un sistema di sicurezza per bambini non appropriato a questo veicolo non proteggerà correttamente il bambino. Rischierebbe di riportare ferite gravi o mortali.

2



Il montaggio di un seggiolino ISOFIX sul sedile posteriore destro comporta l'impossibilità di usare il sedile centrale. La cintura centrale non è più accessibile né utilizzabile.



Posto che non consente il montaggio di un seggiolino per bambini di questo tipo.

### Seggiolino per bambini fissato con sistema ISOFIX



Sedile che consente il fissaggio di un seggiolino per bambini ISOFIX o i-Size.



I sedili posteriori sono dotati di un punto ancoraggio che consente di fissare un seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia ISOFIX universale. I punti di ancoraggio sono disposti sullo schienale del sedile unico.



Assicuratevi che il vostro bambino indossi sempre la cintura e che questa sia correttamente regolata. Se necessario, regolare la posizione del sedile.



È proibito montare un seggiolino per bambini sul sedile adiacente disponibile quando lo schienale grande è ribaltato sugli altri sedili → 86.

## SEGGIOLINI PER BAMBINI



Per montare un seggiolino ISOFIX sui sedili posteriori, sganciare manualmente le cinture di sicurezza prima di inserire i bulloni.

2

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

### Tabella di installazione

La tabella seguente riporta le stesse informazioni mostrate nello schema in modo da garantire la conformità alle normative attualmente in vigore.

2

Tipo di seggiolino per bambini	Peso del bambino	Dimensioni del seggiolino [fisso]	Posto anteriore passeggero		Posti posteriori laterali	Nel posto posteriore centrale
			Con airbag disattivato	Con airbag attivato		
<b>Culla trasversale</b> Gruppo 0	< 10 kg	L1 [F] L2 [G]	X	X	X	X
<b>Seggiolino a guscio rivolto in senso contrario a quello di marcia</b> Gruppi 0 o 0 +	< di 13 kg	R1 [E]	X	X	IL (4)	X
<b>Seggiolino rivolto in senso contrario alla marcia</b> Gruppi 0 + e 1	< di 13 kg e da 9 a 18 kg	R3 [C]	X	X	IL (4)	X
		R2 [D]				
<b>Seggiolino rivolto verso in senso di marcia</b> Gruppo 1	da 9 a 18 kg	F3 [A] F2 [B] F2X [B1]	X	X	IUF-IL (5)	X
<b>Rialzo</b> Gruppi 2 e 3	da 15 a 25 kg e da 22 a 36 kg	B3	X	X	IUF-IL (5)	X
		B2				
<b>Sedile i-Size</b>	Seggiolino rivolto in senso contrario alla marcia		X	X	i-U (4)	X

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

2

Tipo di seggiolino per bambini	Peso del bambino	Dimensioni del seggiolino [fisso]	Posto anteriore passeggero		Posti posteriori laterali	Nel posto posteriore centrale
			Con airbag disattivato	Con airbag attivato		
	Seggiolino rivolto verso in senso di marcia		X	X	i-UF (5)	X
	Rialzo		X	X	i-UF (5)	X

**X** = Sedile non adatto al montaggio di un seggiolino per bambini.

**IUF-IL** = Sedile che consente il fissaggio di un seggiolino per bambini con omologazione Universale/Semi-universale o specifica per il veicolo tramite ISOFIX (sui veicoli che ne sono dotati): verificare che il seggiolino possa essere effettivamente montato.



**(1) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI:** prima di montare un seggiolino per bambini con schienale rivolto verso il senso di marcia sul sedile del passeggero anteriore, verificare che l'airbag sia disattivato ➔ 124.

**(4)** Se necessario, spostare il sedile del veicolo nella posizione più arretrata possibile. Prima di installare un seggiolino per bambini rivolto a marcia indietro, avanzare al massimo il sedile anteriore, quindi, una volta installato il seggiolino per bambini, fare arretrare il sedile anteriore al massimo senza che tocchi il seggiolino per bambini.

**(5)** In tutti i casi, staccare il poggiatesta del sedile posteriore sul quale è posizionato il seggiolino per bambini. Queste operazioni devono essere effettuate prima di montare il seggiolino per bambini. Avanzate il sedile che è davanti al bambino, raddrizzate lo schienale per evitare il contatto tra il sedile e le gambe del bambino.

La dimensione di un seggiolino per bambini ISOFIX è indicata da una lettera:

- F3, F2, F2X [A, B, B1]: per i seggiolini per bambini rivolti verso il senso di marcia del gruppo 1 (da 9 a 18 kg);
- B3; B2: rialzi del gruppo 2 e 3 (da 15 a 25 kg e da 22 a 36 kg);
- R3, R2 [C, D]: seggiolini rivolti in senso contrario alla marcia o a guscio del gruppo 0+ (inferiore a 13 kg) o gruppo 1 (da 9 a 18 kg);
- R1 [E]: seggiolini in senso contrario alla marcia del gruppo 0 (inferiore a 10 kg) o 0+ (inferiore a 13 kg);

## SEGGIOLINI PER BAMBINI

- L1,L2 [F, G]: port-enfant del gruppo 0 (meno di 10 kg).

**i-U** = Adatto solo per i sistemi di ritenuta i-Size della categoria "Universale" dei seggiolini per bambini rivolti verso il senso di marcia e in senso contrario alla marcia.

**i-UF** = adatto solo per i sistemi di ritenuta i-Size di tipo universale rivolti verso il senso di marcia.

## SICUREZZA DEI BAMBINI: DISATTIVAZIONE, ATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE

2


### Sicurezza dei bambini: disattivazione, attivazione dell'airbag passeggero anteriore

#### Attenzione



L'airbag passeggero può essere attivato o disattivato solo a **veicolo fermo e contatto disinserito**.

#### Disattivazione airbag passeggero anteriore

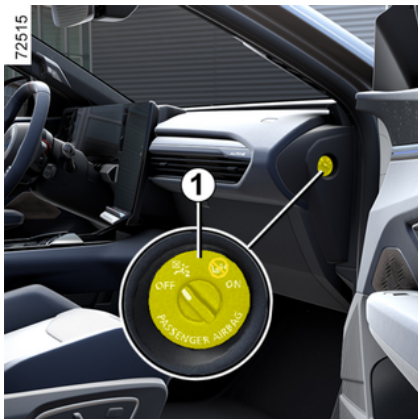

Prima di installare un seggiolino per bambini sul posto del passeggero anteriore:

- verificare che il seggiolino per bambini possa essere installato su questo posto;
- è tassativo **per disattivare** l'airbag di un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario.




**Per disattivare l'airbag:** a veicolo fermo e con contatto disinserito, premere e ruotare il fermo **1** nella posizione OFF.

All'inserimento del contatto, è **necessario** controllare che la spia



sia accesa sul display **2**.

Questa spia rimane accesa in modo permanente per confermarvi la possibilità di montare un seggiolino per bambini.

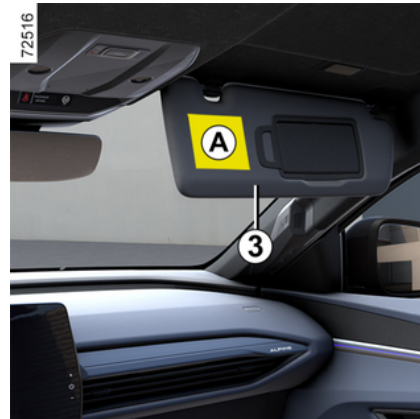

## SICUREZZA DEI BAMBINI: DISATTIVAZIONE, ATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE



### PERICOLO

A causa dell'incompatibilità tra il gonfiaggio


dell'airbag passeggero anteriore e il posizionamento di un seggiolino per bambini con schienale rivolto verso il senso di marcia, **NON installare un sistema di ritegno per bambini rivolto in senso contrario alla marcia su un sedile dotato di airbag frontale ATTIVO. Può causare il DECESSO del BAMBINO o FERIRLO GRAVEMENTE.**



Le stampigliature sul cruscotto e le etichette **A** su ogni lato dell'aletta parasole del passeggero **3** (ad esempio l'etichetta sopra) sono fornite allo scopo di ricordare queste istruzioni.

## SICUREZZA DEI BAMBINI: DISATTIVAZIONE, ATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE

### Attivazione dell'airbag passeggero anteriore

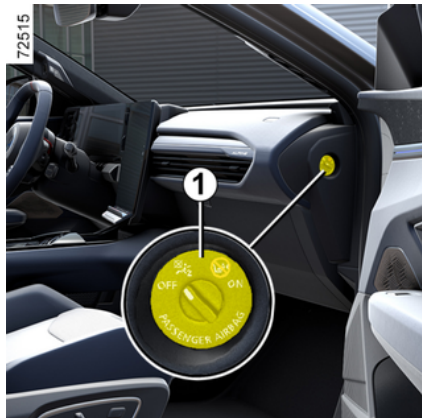


Quando non utilizzate più il seggiolino per bambini sul sedile passeggero anteriore, riattivate gli airbag per assicurare la protezione del passeggero anteriore in caso di incidente.



**Per riattivare l'airbag: a veicolo fermo e con il contatto disinserito**, spingere e ruotare il fermo **1** nella posizione ON.

A contatto inserito, è **necessario**

controllare che la spia  sia

spenta e che quella  accenda sul display **2** per circa 1 minuto dopo ogni avviamento.

L'airbag passeggero anteriore è attivato.

# SICUREZZA DEI BAMBINI: DISATTIVAZIONE, ATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE

## anomalie di funzionamento

In caso di guasto del sistema di attivazione/disattivazione dell'airbag passeggero anteriore, sul quadro della strumentazione

vengono visualizzate le spie 

e .

Disinserire l'accensione e controllare la posizione del blocco **1**.

Reinserire il contatto: le spie si spengono.

Se il problema persiste, si è verificato un errore di sistema. In questo caso, è vietato montare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia sul sedile del passeggero anteriore e nessun passeggero può occupare il sedile.

Consultate al più presto un Rappresentante del marchio;

## Sistema rilevamento passeggero

### Funzionamento


A seconda del veicolo, il sistema di rilevamento passeggeri gestisce automaticamente l'attivazione e la disattivazione dell'airbag del

passeggero a seconda che il sedile del passeggero anteriore sia occupato o meno.

Il passeggero airbag viene disabilitato automaticamente se sul sedile del passeggero anteriore è montato un seggiolino per bambini o se il sedile non è occupato.


Prima di montare un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore, informarsi sui diversi tipi di sedili → **103** e sulle modalità di installazione → **124**.


Per conoscere il tipo di seggiolini per bambini autorizzato per l'uso sul sedile del passeggero anteriore → **109**.

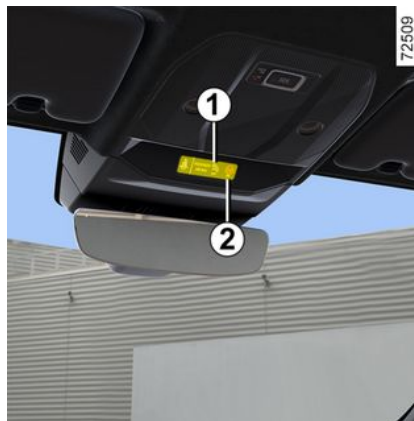



Funzionamento

Dopo una fase di inizializzazione di circa 5 secondi, le spie **1** e **2** consentono di verificare lo stato di attivazione dell'airbag passeggero:

- Spia  **1**: l'airbag passeggero è disabilitato. In questo caso la spia rimane accesa fissa;

- Spia  **2** accesa, l'airbag passeggero è attivato. In questo caso la spia rimane accesa per circa 65 secondi.

Dopo la fase di inizializzazione, se il sistema rileva un cambiamento di stato (es. sedile passeggero occupato all'inserimento del contatto, poi non occupato), sul quadro della strumentazione vengono visualizzati i seguenti messaggi:

- "Airbag passeggero attivato", accompagnato dalla spia  ;
- o
- "Airbag passeggero disattivato", accompagnato dalla spia .


## SICUREZZA DEI BAMBINI: DISATTIVAZIONE, ATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE

2



### PERICOLO


Dopo avere montato un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia, verificare che l'airbag sia disabilitato (spia 1 accesa).

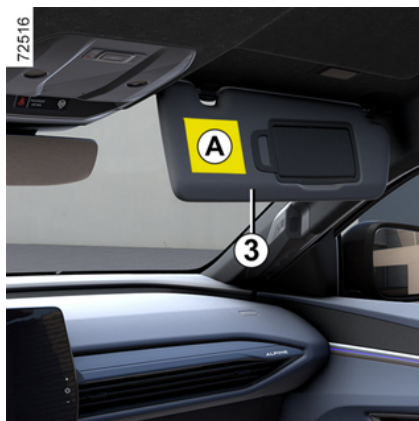

I contrassegni sul cruscotto e le etichette **A** su ciascun lato dell'aletra parasole passeggero **3** (come l'etichetta in alto) ricordano che non si deve posizionare un bambino in un sedile rivolto in senso contrario alla marcia quando l'airbag passeggero è attivato.

A



Se la spia di attivazione  è accesa quando è montato un seggiolino per bambini rivolto all'indietro:


- disinserite il contatto;
- rimuovere il seggiolino per bambini dal sedile del passeggero;
- rimuovere eventuali elementi aggiuntivi che possono trovarsi tra il seggiolino per bambini e il sedile del passeggero;
- rimontare il seggiolino secondo le istruzioni del produttore del seggiolino;
- avviare il veicolo.

Se il problema persiste, posizionare il seggiolino per bambini nella

parte posteriore e contattare un rappresentante del marchio.



Non disinserite mai il contatto prima dell'arresto effettivo del veicolo, lo spegnimento del motore comporta l'eliminazione delle varie assistenze: A motore spento, il servofreno, il servosterzo e così via, nonché i dispositivi di sicurezza passiva quali gli airbags e pretensionatori non saranno più operativi.

Se la spia di disattivazione  è accesa mentre un passeggero adulto è seduto sul sedile del passeggero anteriore, potrebbe non essere montato correttamente.

Eeguire le operazioni seguenti per consentire al sistema di rilevare il passeggero:

- rimuovere eventuali elementi aggiuntivi dalla base del sedile, come feli mare, coprisedili e così via;
- assicurarsi che lo schienale non sia troppo inclinato all'indietro;

## SICUREZZA DEI BAMBINI: DISATTIVAZIONE, ATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO ANTERIORE

- far sedere il passeggero dritto sul sedile, centrato sul cuscino del sedile, con le gambe comodamente distese;
- lasciare il passeggero seduto in questa posizione per due o tre minuti dopo l'accensione della spia di attivazione.

Se il problema persiste, far sedere il passeggero dietro e contattare un rappresentante del marchio.



### PERICOLO

Dopo avere montato un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia, verificare che l'airbag sia disabilitato (spia **1** accesa).

### Ulteriori fattori che influenzano il funzionamento del sistema

Le cinture di sicurezza aiutano a mantenere il passeggero in posizione sul sedile durante le manovre e le frenate del veicolo. Questo aiuta il sistema di rilevamento passeggero a mantenere lo stato dell'airbag passeggero.

Uno spesso strato di materiale aggiuntivo (cappotto spesso, cuscino,

oggetto di grandi dimensioni riposto nella tasca posteriore del passeggero, dispositivo di riscaldamento o massaggio) può ostacolare il corretto funzionamento del sistema di rilevamento passeggero.

**Nota:** un oggetto posato sul posto del passeggero può azionare in alcuni casi la spia.




**Avvertenza relativa all'airbag passeggero: è proibito montare coprisedili sui sedili anteriori.**

Un sedile bagnato può influire sull'efficacia del sistema di rilevamento passeggero. Se il sedile del passeggero anteriore è bagnato, asciugarlo immediatamente.

## POSTO DI GUIDA

Posto di guida: guida a sinistra

2

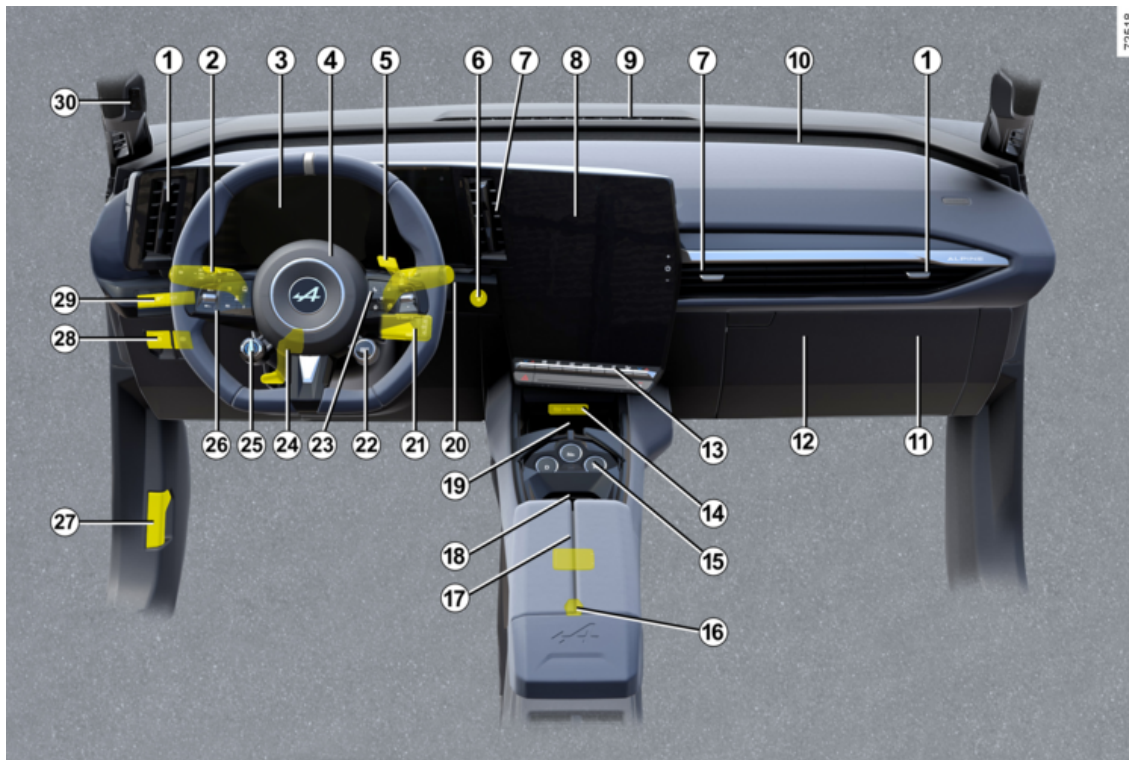

## POSTO DI GUIDA

**Gli equipaggiamenti descritti di seguito DIPENDONO DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE.**

**1.** Aeratori laterali.

**2.** Levetta per:

- luci indicatori di direzione;
- illuminazione esterna;
- luci antinebbia posteriori.

**3.** Quadro della strumentazione.

**4.** Posizione di guida airbag, attivatore acustico.

**5.** Comando del sorpasso (OV).

**6.** Pulsante di avviamento/spegnimento del motore.

**7.** Aeratori centrali

**8.** Schermata multimediale.

**9.** Presa d'aria di disappannamento.

**10.** Sede airbag passeggero.

**11.** Scatola dei fusibili.

**12.** Vano portaoggetti

**13.** Comandi:

- riscaldamento o aria condizionata;
- luci di segnalazione pericolo;
- chiusura centralizzata delle porte;
- ...

**14.** Porte USB-C nella consolle centrale.

**15.** Comando del cambio.

**16.** Presa accessori.

**17.** Porta carta "mani libere".

**18.** Portalattine.

**19.** Zona di carica a induzione o vano portaoggetti della consolle centrale.

**20.** Levetta del tergicentro/lavavetro del parabrezza.

**21.** Comandi al volante autoradio.

**22.** Comando della MODALITÀ DI GUIDA.

**23.** Comandi:

- di sequenza informazioni del computer di bordo e del menu di personalizzazione delle impostazioni del veicolo;
- a distanza dell'autoradio, sistema di navigazione.

**24.** Comando di regolazione in altezza e profondità del volante.

**25.** Comando della frenata rigenerativa.

**26.** Contattore principale e comandi del Limitatore di velocità/Regolatore di velocità adattivo e Assistenza alla guida attiva.

**27.** Comando di apertura del cofano motore.

**28.** Comandi:

- attivazione/disattivazione del freno di stazionamento assistito;
- attivazione/disattivazione della funzione AUTOHOLD;
- ...

**29.** Comandi:


- reostato di illuminazione degli apparecchi di controllo;
- la funzione "My Safety"
- attivazione/disattivazione della funzione "Sistema di mantenimento della corsia" (avvertenza di uscita dalla carreggiata, prevenzione uscita dalla carreggiata, centraggio corsia);
- ...

**30.** Telecamera per il riconoscimento facciale.

## POSTO DI GUIDA

Posto di guida versione guida a destra

2

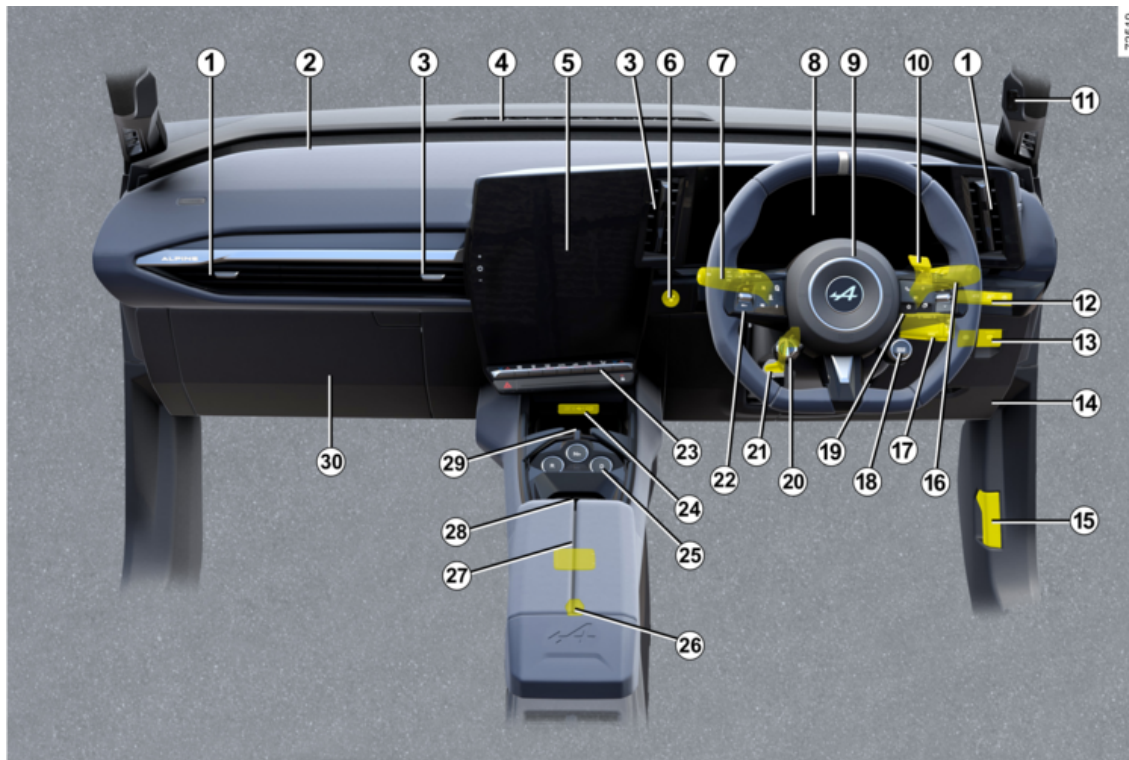

## POSTO DI GUIDA

**Gli equipaggiamenti descritti di seguito DIPENDONO DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE.**

1. Aeratori laterali.
2. Sede airbag passeggero.
3. Aeratori centrali
4. Presa d'aria di disappannamento.
5. Schermata multimediale.
6. Pulsante di avviamento/spengimento del motore.
7. Levetta per:
  - luci indicatori di direzione;
  - illuminazione esterna;
  - luci antinebbia posteriori.
8. Quadro della strumentazione.
9. Posizione di guida airbag, attivatore acustico.
10. Comando del sorpasso (OV).
11. Telecamera per il riconoscimento facciale.
12. Comandi:
  - reostato di illuminazione degli apparecchi di controllo;
  - la funzione "My Safety"
  - attivazione/disattivazione della funzione "Sistema di mantenimento della corsia" (avvertenza di

uscita dalla carreggiata, prevenzione uscita dalla carreggiata, centraggio corsia);

- ...

**13. Comandi:**

- attivazione/disattivazione del freno di stazionamento assistito;
- attivazione/disattivazione della funzione AUTOHOLD;

- ...

**14. Scatola dei fusibili.**

**15. Comando di apertura del cofano motore.**

**16. Levetta del tergicentro/lavavetro del parabrezza.**

**17. Comandi al volante autoradio.**

**18. Comando della MODALITÀ DI GUIDA.**

**19. Comandi:**

- di sequenza informazioni del computer di bordo e del menu di personalizzazione delle impostazioni del veicolo;
- a distanza dell'autoradio, sistema di navigazione.

**20. Comando della frenata rigenerativa.**

**21. Comando di regolazione in altezza e profondità del volante.**

**22. Contattore principale e comandi delle funzioni Regolatore di velocità/Limitatore di velocità/Regolatore di velocità adattivo e Assistenza alla guida attiva.**

**23. Comandi:**

- riscaldamento o aria condizionata;
- luci di segnalazione pericolo;
- chiusura centralizzata delle porte;
- ...

**24. Porte USB-C nella consolle centrale.**

**25. Comando del cambio.**

**26. Presa accessori.**

**27. Porta carta "mani libere".**

**28. Portalattine.**

**29. Zona di carica a induzione o vano portaoggetti della consolle centrale.**

**30. Vano portaoggetti**

# COMPUTER DI BORDO

## Informazioni generali

2

### Computer di bordo A



A seconda della versione del veicolo, raggruppa le seguenti funzioni:

- chilometraggio;
- parametri di viaggio;
- messaggi informativi;
- i messaggi relativi alle anomalie di funzionamento (associati alla

spia );

- avvertenze (associate alla spia

).

Tutte queste funzioni sono dettagliate nel libretto di istruzioni del veicolo.

Premere ripetutamente verso l'alto o verso il basso sul contatto **1** per spostarsi tra queste funzioni.

#### Dal quadro della strumentazione **A**:

a) parametri di viaggio:

- consumo medio di energia dall'ultima reinizializzazione e consumo istantaneo di energia;
- distanza percorsa dall'ultimo azzeramento.

b) ripristino della pressione degli pneumatici;

c) intervallo di manutenzione;

d) menu di personalizzazione delle impostazioni del veicolo;

e) giornale di bordo, scorrimento dei messaggi d'informazione e delle anomalie di funzionamento.

#### Azzeramento dei parametri di viaggio (**Azzeramento**)

Con la visualizzazione selezionata su uno dei parametri di viaggio, tenere premuto il contatto **1** verso il basso fino all'azzeramento della visualizzazione.

#### Azzeramento automatico dei parametri di viaggio

L'azzeramento è automatico quando si supera la capacità di uno dei parametri.

#### Interpretazione dei valori di consumo di energia

Alcuni elementi di equipaggiamento del veicolo consumano energia: l'energia consumata dal veicolo può quindi differire dall'energia consumata sul contatore elettrico.

#### Interpretazione di alcuni valori visualizzati dopo un azzeramento

I valori di consumo medio di energia e di percorrenza media sono sempre più stabili e significativi man mano che aumenta la distanza percorsa dall'ultimo azzeramento.

Durante i primi chilometri percorsi dopo un azzeramento, potete constatare che l'autonomia aumenta viaggiando. Questo perché viene preso in considerazione il consumo medio di energia dall'ultimo azzeramento. Tuttavia, il consumo medio di energia può diminuire quando:

## COMPUTER DI BORDO

- il veicolo esce da una fase di accelerazione;
- passate da una circolazione urbana ad una circolazione extraurbana.



Alcune informazioni del computer di bordo compaiono sul display del sistema di navigazione.

Il contachilometri delle impostazioni di viaggio viene reimpostato contemporaneamente nel computer di bordo e nel sistema di navigazione.

di trazione è completamente carica. Il valore calcolato corrisponde a un utilizzo medio, tenendo conto della temperatura esterna. Se viene identificato uno schema di guida particolarmente parsimonioso, il calcolo viene corretto e l'autonomia viene aumentata.

### Reinicializzazione dell'autonomia prevedibile

Dopo una ricarica completa della batteria di trazione, è possibile scegliere tra due tipi di reinicializzazione: manuale o automatica.

#### Reinicializzazione manuale

Selezionare l'impostazione del viaggio da resettare, quindi tenere premuto il contattore **1** per azzerare l'intervallo.

#### Reinicializzazione automatica



L'autonomia viene ripristinata automaticamente quando la batteria

# COMPUTER DI BORDO


## Impostazioni di viaggio

2

La visualizzazione delle informazioni seguente **DIPENDE DALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE**

Esempi di selezione	Significato delle informazioni selezionate
	<b>a) Parametri di viaggio.</b>
 + 13,4 kWh	<b>Consumo istantaneo di energia.</b>
 12,8 kWh/100 km	<b>Consumo medio di energia.</b> Il valore viene visualizzato dopo avere percorso almeno 400 metri dall'ultimo azzeramento.
Percorso 1284,7 km	<b>Distanza percorsa</b> dall'ultimo azzeramento.
Pressione peum. In. press. lunga	<b>b) Ripristino della pressione degli pneumatici</b> ➔ 194
Esempi di selezione	Significato delle informazioni selezionate
Manutenzione entro 1.936 km o 3 mesi	<b>c) Intervallo di manutenzione.</b> Distanza residua da percorrere fino alla manutenzione successiva (visualizzazione in chilometri), poi quando l'autonomia è vicina alla scadenza, si verificano diversi casi: – intervallo inferiore a <b>1.500 km o un mese</b> : viene visualizzato il messaggio "Manutenzione entro" insieme alla distanza o al tempo rimanente;

## COMPUTER DI BORDO

Esempi di selezione	Significato delle informazioni selezionate
	<p>- quando c'è la necessità di manutenzione, viene visualizzato il messaggio "Prevedere manutenzione" accompagnato dal primo limite (distanza o tempo);</p> <p>- autonomia di <b>0 km o data della manutenzione raggiunta</b>: il messaggio "Fare manutenzione" viene visualizzato insieme alla spia  . Il veicolo necessita quindi di una manutenzione il più presto possibile.</p>
<p><b>Reinizializzazione del display dopo il tagliando previsto dal programma di manutenzione.</b></p> <p>L'intervallo di manutenzione deve essere reinizializzato solo dopo un tagliando, come previsto dal programma di manutenzione del veicolo.</p> <p><b>Particolarità:</b> per reimpostare l'intervallo di manutenzione, premere per circa 10 secondi uno dei tasti di reimpostazione del display finché l'intervallo di manutenzione non viene visualizzato in modo permanente.</p>	
Esempi di selezione	Significato delle informazioni selezionate
Regolazione (OK)	<p><b>d) Menu di personalizzazione delle regolazioni del veicolo.</b></p> <p>➔ 145</p>
Portellone aperto	<p><b>e) Giornale di bordo.</b></p> <p>Visualizzazione in successione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- messaggi informativi;</li> <li>- messaggi di anomalie di funzionamento.</li> </ul>

# COMPUTER DI BORDO

## Messaggi informativi

2


Possono aiutare all'avviamento del veicolo o fornire informazioni su una scelta o sulle condizioni di guida.

Vari esempi di messaggi informativi sono indicati qui di seguito.


Esempio di messaggio	Significato delle informazioni selezionate
<b>"Scollegare il cavo per iniziare"</b>	Indica che il cavo di carica è sempre collegato al veicolo.
<b>"Verificare i collegamenti"</b>	Scollegate poi ricollegate il veicolo.
<b>"Controllare il terminale di ricarica"</b>	Se il messaggio rimane visualizzato, ciò può essere dovuto a un'altra causa legata alle condizioni di carica o all'installazione.
<b>"Controllare il terminale di ricarica"</b>	Indica un possibile guasto elettrico o un cavo di ricarica difettoso: modificare il terminale di ricarica o la posizione o far controllare il cavo.
<b>"Interruzione di corrente durante la ricarica"</b>	Indica un problema elettrico durante la carica. Riavviate la carica. Se il problema persiste, fate verificare l'impianto elettrico.

# COMPUTER DI BORDO

## Messaggi di anomalie di funzionamento

Compaiono con la spia  per avvisarvi di raggiungere una concessionaria autorizzata il più presto possibile guidando con molta cautela. Il mancato rispetto di questa norma rischia di provocare un danno del veicolo.

Vengono cancellati premendo il tasto di selezione della visualizzazione oppure automaticamente dopo pochi se-

condi e vengono memorizzati nel giornale di bordo. La spia  resta accesa. Vari esempi di messaggi di segnalazione di anomalie di funzionamento vengono indicati qui di seguito.

Esempio di messaggio	Significato delle informazioni selezionate
<b>« ATTENZIONE: Controllare l'airbag »</b>	Indica un'anomalia dei sistemi di ritengo complementari alle cinture. In caso di incidente, rischiano di non azionarsi.
<b>« Veicolo controllare »</b>	Indica un'anomalia di uno dei sensori dei pedali o del sistema di gestione della batteria da 12 V.
<b>« Circuito freni controllare »</b>	Indica la necessità di controllare l'impianto freni.
<b>« Controllo post-collisione »</b>	Indica un problema con la frenata multi-collisione.
<b>« Controlla la presa di ricarica del veicolo »</b>	Indica un surriscaldamento a livello della presa di carica dal lato veicolo. Attendere circa 20 minuti, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare una concessionaria autorizzata.
<b>« Sist. ELETTRICO DA CONTROLLARE »</b>	Indica un'anomalia del sistema di trazione.
<b>« Impossibile caricare la batteria »</b>	Indica un'anomalia del sistema di ricarica della batteria di trazione.

# COMPUTER DI BORDO

## Avvertenze

2

Vengono visualizzati con la spia **STOP** e impongono un arresto immediato, per la sicurezza, compatibilmente con le condizioni del traffico. **Spegnete il motore e non riavviate. Rivolgetevi alla Rete del marchio.**

Di seguito sono indicati vari esempi di messaggi di allarme. **Nota:** i messaggi compaiono sul display sia da soli, sia alternativamente (quando il display deve visualizzare vari messaggi), al tempo stesso può accendersi una spia e/o risuonare un segnale acustico.

Esempio di messaggio	Significato delle informazioni selezionate
"Guasto all'impianto freni"	Indica un problema nel sistema freni.
"Anomalia sterzo"	Indica un problema sullo sterzo.
"Anomalia motore elettrico"	Indica un calo di potenza del veicolo.
"Guasto elettrico"	Indica un guasto del sistema elettrico.
"Foratura"	Indica che almeno uno pneumatico è forato o molto sgonfio.



In caso di stazionamento a lato della carreggiata, dovete avvisare gli altri utenti della strada della presenza del vostro veicolo posizionando un triangolo di presegnalazione o altri dispositivi prescritti dalle normative vigenti nel Paese in cui vi trovate.

# COMPUTER DI BORDO

## Display e indicatori

### Quadro della strumentazione A



Si accende quando si apre la porta del conducente. L'accensione di alcune spie è accompagnata da un messaggio.

### Selezione delle viste

A seconda del veicolo, sul quadro della strumentazione potrebbero essere disponibili diverse viste. Per selezionare una vista, premere tutte le volte necessarie il comando **1** per scorrere le varie viste sul quadro strumenti **A** fino a raggiungere quella desiderata.

Tutte le viste disponibili visualizzano sul quadro della strumentazione le seguenti informazioni essenziali:

- tachimetro;
- le informazioni sugli ausili alla guida attivati;
- area informazioni.

Solo mentre il veicolo è in carica, la vista "**Carica**" visualizza l'autonomia, la percentuale di carica della batteria e il tempo di carica residuo sul quadro della strumentazione.

La vista "**Classica**" visualizza sul quadro della strumentazione le informazioni essenziali e, a seconda del veicolo, il misuratore di energia.

La vista "**Navigazione**" visualizza le informazioni essenziali e la mappa stradale duplicata dal sistema multimediale sull'intero quadro della strumentazione.

La vista "**Realistica**" **B**





La vista **B** visualizza le informazioni essenziali sul quadro della strumentazione, insieme al veicolo e all'ambiente circostante (corsie, veicoli circostanti che si muovono nella stessa direzione e così via).

**Nota:** il sistema riconosce solo i veicoli delle categorie auto, autocarri e motociclette.

La vista "**Minima**" visualizza solo le informazioni essenziali sul quadro della strumentazione.

## COMPUTER DI BORDO

Visualizzazione delle informazioni

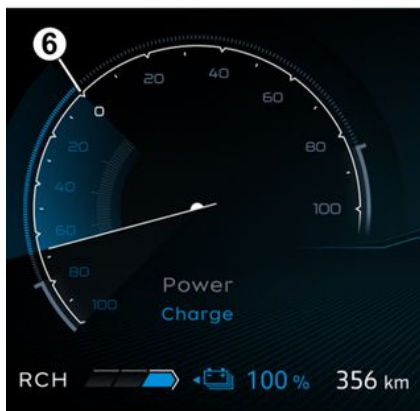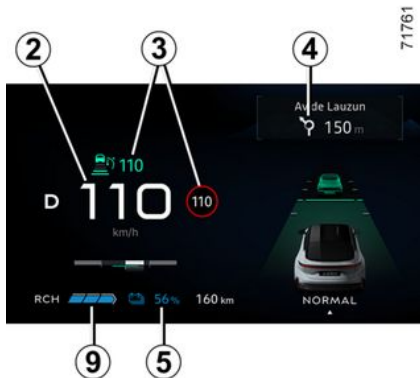

Indicatore di velocità 2.

Allarme acustico di velocità eccessiva

A seconda del veicolo e dal paese di commercializzazione, la spia



si accende e viene emesso un segnale acustico. Questo segnale acustico viene emesso non appena il veicolo supera i 120 km/h.

La spia rimane accesa per tutto il tempo in cui il veicolo procede a una velocità superiore a 120 km/h.

Informazioni sugli ausili alla guida 3.

Informazioni sulla navigazione in corso 4.

Informazioni sulla batteria 5 (velocità di carica della batteria di trazione, autonomia stimata).

Misuratore di energia 6.

Contachilometri generale della distanza percorsa 7.

Spia del livello di frenata rigenerativa 9.



Area informazioni 8, scorrere con il comando 10 per selezionare vari widget sul quadro della strumentazione A:



- informazioni del computer di bordo (contachilometri, consumi e così via);
- telefono, informazioni multimediali (bussola, sorgente audio at-

## COMPUTER DI BORDO

tualmente in riproduzione e così via);

– informazioni sul veicolo (avvertenze e così via);

– ...

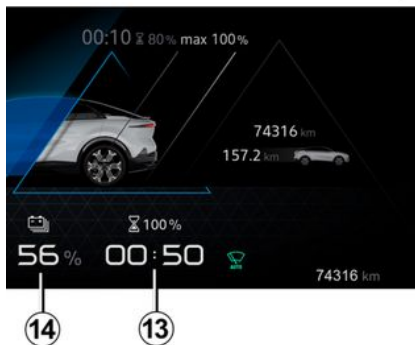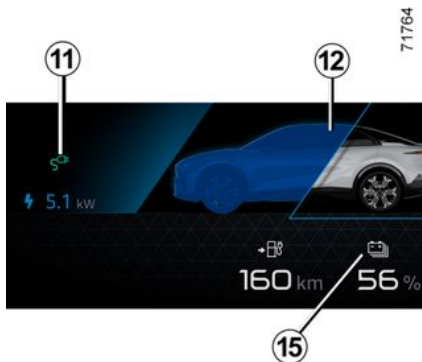

### Spia di collegamento del cavo di ricarica 11

Si accende quando il cavo di ricarica è collegato al veicolo.

### Livello di carica 12

L'astina indica la quantità di energia rimanente.

### Tempo di ricarica rimanente 13

### Livello di carica della batteria di trazione 14

### Soglia di riserva

A seconda del veicolo, quando il livello della batteria di trazione raggiunge circa il 15%, l'indicatore del livello della batteria di trazione 14

e la spia 15  vengono visualiz-

zati in giallo sul quadro della strumentazione, accompagnati, a seconda del veicolo, da un segnale acustico.

Per ottimizzare l'autonomia → 190.

### Soglie di immobilizzazione imminente

A seconda del veicolo, quando il livello di carica raggiunge circa il 5%, verrà emesso un segnale acustico. La spia 15 lampeggia in giallo e il livello della batteria di trazione 14 viene visualizzato in rosso.

**Nota:** quando il livello di carica raggiunge circa il 5% oppure, a seconda del veicolo, lo 0%, il valore dell'autonomia residua non viene più visualizzato sul quadro della strumentazione oppure, a seconda del veicolo, scompare dopo un ritardo di circa 30 secondi.


Le prestazioni del motore diminuiscono progressivamente fino all'arresto → 385.

### Autonomia stimata 16

2

## COMPUTER DI BORDO

2

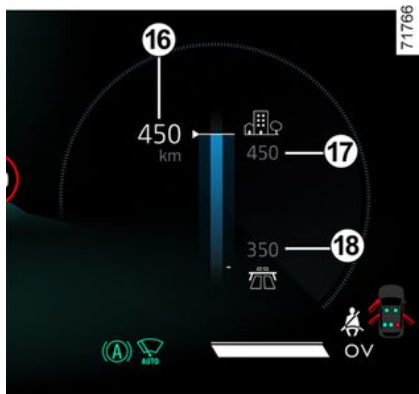

L'autonomia stimata in tempo reale viene calcolata in base a vari fattori come le condizioni di utilizzo del veicolo, l'equipaggiamento, lo stile di guida, le condizioni meteorologiche e così via.

Il calcolo si basa sugli ultimi chilometri percorsi. Viene corretto automaticamente durante il viaggio se i fattori cambiano (tipo di strada, stile di guida e così via).

Inoltre, per capire l'autonomia stimata, è possibile fare riferimento agli indicatori **17** e **18**. A seconda del livello di carica della batteria di trazione:

- spia **17: stima dell'autonomia "alta"** calcolata in base a condizio-

ni di guida ottimali (ad es. guida su strada a scorrimento veloce o a doppia carreggiata in climi caldi con scarso utilizzo dell'aria condizionata);

- spia **18: stima dell'autonomia "bassa"** calcolata in base a condizioni di guida sfavorevoli (ad es. guida in autostrada in inverno o su strade trafficate con uso intensivo del riscaldamento).

Per ottimizzare l'autonomia → **190**.

### Quadro della strumentazione impostato in miglia



(possibilità di passare in km/h)

A veicolo fermo con il motore acceso, dallo schermo multimediale

**19**, selezionare il mondo "Veicolo", premere il menu "Impostazioni", quindi "Sistema" e "Unità".

Scegliere tra km/h o mph.

Il tachimetro e alcune delle informazioni sulla distanza visualizzate sul quadro della strumentazione vengono convertiti.

Per tornare alla modalità precedente, rifate la stessa operazione.

**Nota:** in entrambi i casi, dopo aver scollegato la batteria, il computer di bordo torna automaticamente all'unità di misura originaria.

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni multimediali.



Per utilizzare alcune funzioni di assistenza alla guida è necessario modificare l'unità di misura sul quadro della strumentazione in modo da ottenere le informazioni adeguate durante la guida in un Paese in cui le unità di velocità differiscono da quelle impostate come predefinite sul proprio veicolo.

## COMPUTER DI BORDO



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

### Menu di personalizzazione delle impostazioni del veicolo

#### Introduzione



Quando il veicolo ne è dotato, questa funzione consente l'attivazione/la disattivazione e la regolazione di alcune funzioni del veicolo.

#### Accedere al menu delle impostazioni

A veicolo fermo e motore acceso, dallo schermo multimediale **1** selezionare il mondo "Veicolo", premere il menu "Veicolo", quindi la scheda "Esterno" per accedere alle varie impostazioni.

#### Selezione delle regolazioni

Selezionare una scheda, quindi la funzione da modificare (il display dipende dall'equipaggiamento del veicolo e dal paese di commercializzazione):

a) "Accesso":

- « Blocco automatico delle porte durante la guida » ;
- « Blocco/sblocco modo mani libere » ;
- « Accesso e avvio per telefono » ;

- ...

b) "Benvenuto":

- « Sequenza di illuminazione esterna » ;
- « Suono di accoglienza all'apertura porte » ;
- « Apertura automatica degli specchi » ;
- « Funzione luce interna » ;

- ...

c) "Luci di guida":

- « Visione adattiva » ;
- « Selezione lato guida » ;
- ...

d) "Automatismo Tergivetri":

- « Tergicristallo anteriore automatico » ;
- ...

A seconda della funzione, selezionare:

- "ON" o "OFF" per attivare o disattivare;

o

- un intervallo di tempo per regolare la durata dell'accensione dei fari (ad esempio per la funzione "Follow me home automatico").

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

## COMPUTER DI BORDO

### Funzione "Preferiti"



A seconda del veicolo, premendo il comando al volante **2** è possibile attivare le seguenti funzioni in base alle impostazioni utente memorizzate precedentemente definire:

- sedili riscaldati;
- volante riscaldato;
- selezione impostazioni (accesso, benvenuto, illuminazione, tergicristallo e così via);
- funzione "Assistenza al parcheggio mani libere";
- modalità Save;
- ...

Per maggiori informazioni sulla programmazione di questa funzio-

ne, consultare le istruzioni multimediali.



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

### Orologio e temperatura esterna

#### Regolazione dell'ora



L'ora e la temperatura esterna sono visualizzate sulla schermata multimediale **1**.

Per regolare l'ora, dalla schermata multimediale **1** seleziona il mondo "Veicolo", premere il menu "Impostazioni", quindi "Data e ora".

È possibile accedere a varie impostazioni:

- "Formato ora";
- "Seleziona un fuso orario";
- "Impostare il fuso orario";
- ...

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### Indicatore di temperatura esterna

#### Caso particolare:

Quando la temperatura esterna è compresa tra  $-3^{\circ}\text{C}$  e  $+3^{\circ}\text{C}$ , i simboli  $^{\circ}\text{C}$  lampeggiano (per segnalare il rischio di ghiaccio).

## COMPUTER DI BORDO



In caso di rottura dell'alimentazione elettrica (batteria scollegata, filo di alimentazione tagliato...), è necessario regolare nuovamente l'orologio. Vi consigliamo di non effettuare queste regolazioni mentre guidate.



### **Indicatore di temperatura esterna**

Dato che la formazione di ghiaccio sulla strada dipende da vari fattori climatici, quali l'esposizione, l'igrometria locale e la temperatura, non bisogna basarsi soltanto sull'indicazione della temperatura esterna per determinare la presenza di ghiaccio.

## SPIE

La visualizzazione delle informazioni seguente **DIPENDE DALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE.**



**Quadro della strumentazione A:** si accende quando si apre la porta del conducente. Per regolare la luminosità del cruscotto, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

L'accensione di alcune spie è accompagnata da un messaggio.




Per la vostra sicurezza la spia **STOP** vi impone di fermarvi

tassativamente e subito, compatibilmente con le condizioni del traffico. Spegnerne il motore e non riavviarlo. Rivolgersi a un rappresentante del marchio.



L'assenza di ritorni visivi o sonori indica un'anomalia del quadro della strumentazione. L'accensione di questa spia impone un arresto tassativo ed immediato compatibilmente con le condizioni del traffico. Verificare che il veicolo sia correttamente immobilizzato e rivolgersi a un rappresentante del marchio.



La spia  indica la necessità di **guidare con prudenza e recarsi al più presto presso una concessionaria autorizzata della Rete del marchio.** Il mancato rispetto di questa norma rischia di provocare un danno del veicolo.



Spia delle luci di posizione



Spia delle luci anabbaglianti



Spia dei fari abbaglianti



Spia delle luci abbaglianti automatiche



Spia delle luci antinebbia posteriori



Spia della luce indicatrice di direzione lato sinistro



Spia delle luci indicatrici di direzione a destra

## SPIE



**Spia di segnalazione maltempo**



**Spia di malfunzionamento delle spie "Adaptive Vision"**



**Spia porta aperta**



**Spia del freno di stazionamento assistito inserito → 182**



**Spia del sistema "Autohold"**



**Spia di segnalazione guasto del clacson**



**Spia di segnalazione guasto airbag lato conducente e passeggero anteriore → 124**



**Spia di segnalazione livello basso lavavetro**



**Spia della funzione tergicristallo automatico**

**STOP Spia di arresto immediato**

Si accende all'inserimento del contatto poi si spegne non appena si avvia il motore. La spia si accende

insieme ad altre spie e/o messaggi, contemporaneamente all'emissione di un segnale acustico.

Per la propria sicurezza, impone di fermarsi immediatamente, compatibilmente con le condizioni del traffico. Spegnerne il motore e non riavviarlo.

Rivolgersi a un rappresentante del marchio.



**Spia di allarme**

Si accende all'inserimento del contatto poi si spegne non appena si avvia il motore. La spia potrebbe accendersi insieme ad altre spie e/o a messaggi sul quadro della strumentazione.

È necessario recarsi al più presto presso la Rete del marchio **guidando con prudenza**. Il mancato rispetto di questa norma rischia di provocare un danno del veicolo.



**Spia di allarme**

Se appare in rosso durante la guida ed è accompagnata dalla spia



, è necessario, per motivi di sicurezza, fermarsi non appena le condizioni del traffico lo consentono. Spegnerne il motore e non riavviarlo.

Rivolgersi a un rappresentante del marchio.

Se appare in giallo durante la guida ed è accompagnata dalla spia



, recarsi il più presto possibile presso una concessionaria autorizzata. **Nel frattempo, guidare con attenzione**. Il mancato rispetto di questa norma rischia di provocare un danno del veicolo.



**Spia di allarme del sistema elettronico**

Si accende insieme alla spia



, contemporaneamente all'emissione di un segnale acustico, quando la temperatura del gruppo elettrico è troppo alta. Arrestare il veicolo e disinserire l'accensione. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**Se si accende insieme alla spia**



, a un segnale acustico e se viene visualizzato il messaggio "EVACUARE IN SICUREZZA", disinserire il contatto e non riavviare il motore. Scendere dal veicolo e rivolgersi a una concessionaria autorizzata.



Il messaggio "EVA-CUARE IN SICUREZZA" accompagnato

dalla spia **STOP** e da un segnale acustico richiede l'arresto immediato del veicolo, a seconda delle condizioni del traffico. Disinserire il contatto. Lasciarlo spento. Uscire dal veicolo, far uscire tutti i passeggeri e tenerli a debita distanza dal veicolo e dalla zona di circolazione.

**Rischio d'incendio**



In caso di stazionamento a lato della carreggiata, dovete avvisare gli altri utenti della strada della presenza del vostro veicolo posizionando un triangolo di presegnalazione o altri dispositivi prescritti dalle normative vigenti nel Paese in cui vi trovate.



### Spia di anomalia del sistema elettrotecnico

All'accensione indica un guasto elettrotecnico relativo al gruppo elettrico (batteria di trazione e motore elettrico). Contattare immediatamente una Concessionaria autorizzata.



### Spia di guasto del motore elettrico

All'accensione indica un guasto al sistema elettrotecnico collegato al motore elettrico. Contattare immediatamente una Concessionaria autorizzata.




### Spia del livello della batteria di trazione

Si accende in giallo quando il livello di carica della batteria di trazione raggiunge la soglia di riserva.



### Spia di guasto della batteria di trazione

Se compare accompagnata dalla

spia , indica un guasto correlato al funzionamento della batteria di trazione. Contattare immediatamente una Concessionaria autorizzata.



### Spia di carica della batteria da 12 volt

Se si accende insieme alla spia

**STOP** e a un segnale acustico, significa che il circuito elettrico è sovraccarico o scarico ➔ **369**.



### Spia delle prestazioni limitate

Compare quando il motore elettrico o la batteria di trazione non eroga temporaneamente la rispettiva potenza nominale. Durante questo periodo, le prestazioni del veicolo sono ridotte.

Scegliete uno stile di guida più fluido fino a quando la spia non scompare.



### Spia cavo di ricarica collegato

Si accende quando il cavo di carica è collegato al veicolo ➔ **30**.



### Spia antibloccaggio delle ruote

Si accende all'inserimento del contatto e si spegne dopo alcuni secondi.

Se non si spegne all'inserimento del contatto o se si accende durante la guida, segnala

## SPIE

un'anomalia del sistema di anti-bloccaggio delle ruote. La funzione di frenata è assicurata normalmente come su un veicolo senza ABS. Contattare immediatamente una Concessionaria autorizzata.



### Spia controllo dinamico della stabilità (ESC) e sistema di controllo della trazione

La spia può apparire per diversi motivi.



### Spia/e del controllo elettronico della stabilità (ESC) e/o della trazione → 200



### Spia pneumatici sgonfi

Si accende all'inserimento del contatto o all'avviamento del motore, quindi si spegne dopo alcuni secondi → 194.



### Spia della funzione "Parcheggio a mani libere"



### Spia servosterzo variabile

Si accende all'inserimento del contatto o all'avviamento del motore e si spegne dopo alcuni secondi. Durante la guida, se questa spia si

accende insieme alla spia **STOP**,

indica un'anomalia del sistema. Rivolgersi a un rappresentante del marchio.



### Spia di anomalia sul circuito dei freni

Si accende all'inserimento del contatto o all'avviamento del motore e si spegne dopo alcuni secondi. Se si accende quando si frena in-

sieme alla spia **STOP** e ad un segnale acustico, significa che il livello di liquido dei freni è basso oppure l'impianto freni è guasto. Fermarsi non appena le condizioni del traffico lo consentono e rivolgersi a una Concessionaria autorizzata.



### Spia di piede sul pedale del freno

Si accende quando è necessario premere il pedale del freno.



### Spia della programmazione della carica



### Indicatore di programmazione aria condizionata



### Spia del rilevamento di assenza di mani sul volante



### Spia della funzione "Frenata di emergenza attiva" → 233



### Spia che indica un guasto o la mancata disponibilità della funzione "Frenata di emergenza attiva" → 233



### Spia di eccesso di velocità



### Spia di avvertenza di uscita dalla carreggiata



### Spia di prevenzione uscita dalla carreggiata



### Spia del centraggio corsia



### Spia del limitatore di velocità



### Spia regolatore di velocità adattativo



### Spia di avviso e/o affaticamento conducente → 240; → 242

## SPIE

Sul display *B*



Airbag passeggero ON →

124



Airbag passeggero OFF

→ 124



Spia di allarme cinture di sicurezza anteriori non allacciate

→ 88

# STERZATA

## Volante

### Regolazione in altezza e in profondità del volante



Abbassare la leva **1** e portare il volante nella posizione desiderata.

Successivamente, risollevate completamente la leva oltre il punto di resistenza per bloccare il volante.

Assicuratevi che il volante sia correttamente bloccato.



Per motivi di sicurezza, effettuare queste operazioni a veicolo fermo.

### Riscaldamento del volante



(a seconda del veicolo)

Questa funzione permette di riscaldare il volante **4**.

#### Principio di funzionamento

Una volta raggiunta la temperatura desiderata, la funzione regola la temperatura delle zone riscaldate per circa 30 minuti e poi si spegne automaticamente.

### Attivazione della funzione

A contatto inserito, premere il pulsante **5** sullo schermo multimediale **2**.



### Inibizione della funzione

#### - Automaticamente:

La funzione si spegne automaticamente dopo la fase di regolazione di circa 30 minuti.

#### - Manualmente:

Per disattivare la funzione durante la fase di regolazione premere il pulsante **5** sullo schermo multimediale **2**.

**Nota:** la funzione è accessibile anche tramite il pulsante "Preferiti" **3** sul volante **4**.

## STERZATA

### Funzione "Preferiti"



A seconda del veicolo, premendo il comando al volante **6** è possibile attivare il volante riscaldato in base alle impostazioni di utilizzo memorizzate precedentemente definite:

Per maggiori informazioni sulla programmazione di questa funzione, consultare le istruzioni multimediali.

### Servosterzo

Il servosterzo variabile è un sistema elettronico che varia l'assistenza dello sterzo in funzione della velocità del veicolo.

Lo sterzo risulta quindi più morbido in fase di parcheggio (per maggiore comodità), mentre lo sforzo è maggiore man mano che aumenta la velocità (per aumentare la sicurezza alle alte velocità).



Non spegnete mai il motore in discesa, e in generale mentre il veicolo è in movimento (spegnendo il motore non si dispone più del servosterzo).




Da fermi non sterzate a fondo insistendo con il volante in questa posizione.  
Con motore spento o in caso di guasto del sistema è sempre possibile ruotare il volante. Lo sforzo necessario sarà maggiore.  
È possibile udire un rumore durante l'azionamento rapido del volante. Ciò è normale.

## VISTA POSTERIORE

### Retrovisori

#### Retrovisori esterni con comandi elettrici:

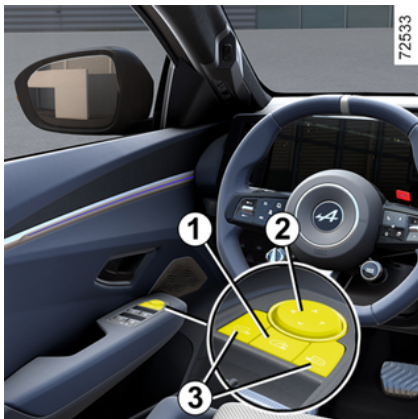

Selezionare lo specchietto utilizzando uno dei contattori **3**, quindi usare il contattore **2** per la regolazione nella posizione desiderata.

#### Retrovisori termici

Con il motore acceso, lo sbrinamento dello specchietto retrovisore viene attivato contemporaneamente allo sbrinamento-disappannamento del lunotto posteriore.



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

#### Specchietti pieghevoli elettrici

I retrovisori si aprono automaticamente quando si sbloccano le porte del veicolo. I retrovisori si chiudono quando il veicolo viene bloccato.

È possibile disattivare/attivare la chiusura automatica dei retrovisori esterni ➔ **145**.

È possibile forzare la chiusura premendo il contattore **1**. In questa situazione, gli specchietti esterni restano chiusi fino a quando viene nuovamente premuto il tasto **1**, indipendentemente dalla chiusura automatica.

#### Casi particolari

Quando il retrovisore è stato aperto o ripiegato manualmente, è possibile riportarlo a una posizione di utilizzo.

Per fare questo, premere il tasto **1**. Si avverte uno scatto meccanico del blocco retrovisore.

Se non si avverte alcun rumore, premere nuovamente il contattore **1** fino a percepire il rumore dal retrovisore.




Gli oggetti riflessi nello specchio retrovisore sono in realtà più vicini di quanto appaiono.

Per ragioni di sicurezza, tenerne conto per valutare correttamente la distanza prima di qualsiasi manovra.

## VISTA POSTERIORE

### Retrovisori inclinabili in retromarcia

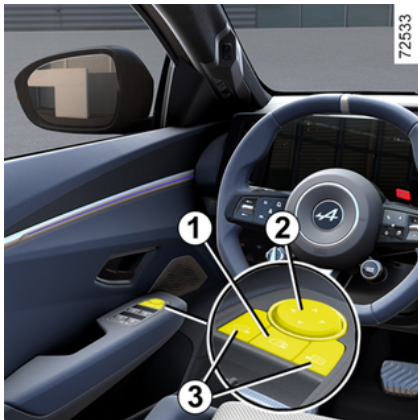

Per i veicoli dotati di sedile conducente con memorizzazione, è possibile optare per una regolazione specifica dei retrovisori e memorizzarne la posizione.

A veicolo fermo e con retromarcia innestata, selezionare il retrovisore esterno utilizzando uno dei contattori **3** quindi, con il contattore **2**, regolarlo fino alla posizione desiderata.

### Ritorno alla posizione di guida

È possibile passare dalla retromarcia a una marcia avanti:

- circa nove secondi dopo aver disinnestato la retromarcia, quando la velocità è inferiore a 10 km/h;
- con la marcia avanti inserita, quando la velocità è superiore a 10 km/h;
- quando il motore è spento.

### Memorizzazione delle regolazioni

- Regolate i retrovisori esterni (vedere i paragrafi precedenti);
- vedere il libretto di istruzioni del sistema multimediale per accedere alla memoria delle impostazioni. Salvare le impostazioni.

Le posizioni degli specchietti retrovisori esterni in marcia avanti e retromarcia e la posizione del sedile del conducente vengono memorizzate contemporaneamente.

### Richiamo della posizione memorizzata

Fare riferimento al libretto di istruzioni del sistema multimediale per accedere al richiamo della posizione memorizzata.

Seleziona "Richiama".

Vengono richiamate le posizioni dei retrovisori esterni in marcia avanti, in retromarcia e dei sedili anteriori.



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

### Retrovisore interno

È orientabile.

### Retrovisore con levetta 4



Il retrovisore si scurisce automaticamente quando siete seguiti da un veicolo con i fari accesi o in caso di forte luminosità.

# ILLUMINAZIONE E SEGNALI

## Illuminazioni e segnalazioni esterne

### Luci diurne



Ruotare la ghiera **3** fino a quando il simbolo non è allineato con segno AUTO **2**.

Le luci diurne si accendono automaticamente (senza alcuna azione sulla levetta **1**) all'avviamento del motore e si spengono allo spegnimento del motore.

### luci laterali



Ruotare la ghiera **3** fino alla comparsa del simbolo **2**.

Questa spia si accende sul quadro della strumentazione.

**Nota:** a seconda del veicolo, le luci di posizione possono essere attivate manualmente solo quando il fre-

no di stazionamento è inserito o, a seconda del veicolo, quando la leva del cambio è in posizione **P**. In caso contrario, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Luci posizione non disponibili" per informare che non è possibile attivare le luci di posizione.

### Luci anabbaglianti



#### Funzionamento manuale

Ruotare la ghiera **3** fino alla comparsa del simbolo **2**.

Questa spia si accende sul quadro della strumentazione.



Prima di effettuare un viaggio di notte: verificate che

l'equipaggiamento elettrico sia in buone condizioni e controllate l'altezza dei fari (se non siete nelle abituali condizioni di carico).

Controllate che nulla interferisca con il fascio di luce dei fari (polvere, fango, neve, oggetti trasportati, ...).

## ILLUMINAZIONE E SEGNALI

### Funzionamento automatico

Ruotare la ghiera **3** fino al simbolo AUTO in corrispondenza del riferimento **2**: con motore acceso, le luci anabbaglianti si accendono o si spengono automaticamente in funzione della luminosità esterna, senza dover agire sulla levetta **1**.

A seconda della versione del veicolo, le luci anabbaglianti si accendono automaticamente dopo diverse passate delle spazzole del tergicristallo.

### Sistema di illuminazione anteriore adattivo

(a seconda del veicolo)

Questa funzione regola automaticamente l'ampiezza e la portata dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni atmosferiche.

Ruotare la ghiera **3** fino alla comparsa del simbolo AUTO in corrispondenza del riferimento **2**: con il motore acceso.

Questa funzione può essere disattivata. Consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

### anomalie di funzionamento

Quando il messaggio "Automatismo luci controllare" viene visualiz-

zato sul quadro della strumentazione, il sistema è disattivato. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

### Funzione "Condizioni meteorologiche avverse"



(a seconda del veicolo)


Questa funzione fa parte del sistema di illuminazione anteriore adattivo. Sostituisce l'uso dei fendinebbia anteriori. Può essere attivata in presenza di nebbia o neve o in qualsiasi altro caso di scarsa visibilità.

Per attivare questa funzione, ruotare la ghiera **3** fino alla comparsa del simbolo AUTO in corrispondenza del riferimento **2**, quindi premere il selettore per portare il riferimento **4** in linea con il simbolo **5**.

La spia  compare sul quadro della strumentazione.

### Spegnimento delle luci

Per disattivare la funzione, ruotare nuovamente il selettore **4** in corrispondenza del riferimento **5**.

La spia  si spegne sul quadro della strumentazione.

Lo spegnimento delle luci esterne provoca anche lo spegnimento delle luci per condizioni climatiche avverse.

### Luci di guida in curva aggiuntive

(a seconda del veicolo)


In marcia avanti, se le luci anabbaglianti o abbaglianti sono accese e in base all'angolazione del volante, questa funzione adatta l'ampiezza del fascio luminoso per migliorare la visibilità in curva o in corrispondenza di un incrocio.

### Luci abbaglianti



72542

## ILLUMINAZIONE E SEGNALI


 Con il motore acceso e le luci anabbaglianti accese, spingere la levetta **1** (movimento **A**).

Questa spia si accende sul quadro della strumentazione.

Per tornare in posizione luci anabbaglianti, spingere nuovamente la levetta **1**.

### Luci abbaglianti automatiche



 A seconda del veicolo, questo sistema accende e spegne automaticamente le luci abbaglianti.

La funzione utilizza una telecamera posta dietro lo specchietto retrovisore interno per individuare i

veicoli che precedono e quelli provenienti in senso inverso.

**Nota:** di notte, nelle zone urbane con illuminazione stradale, le luci abbaglianti automatiche si spengono automaticamente.

Le luci abbaglianti si accendono automaticamente se:

- il livello della luminosità esterna è basso;
- non viene rilevato nessun altro veicolo o fonte di illuminazione;
- la velocità del veicolo è superiore a 40 km/h circa.


In assenza di una delle condizioni di cui sopra, il sistema riattiva le luci anabbaglianti.

**Nota:** accertarsi che il parabrezza non sia oscurato (da sporcizia, fango, neve, condensa e così via).

### Attivazione/disattivazione

#### Per attivare le luci abbaglianti automatiche


Ruotare la ghiera **3** finché il simbolo AUTO non è allineato al contrassegno **2**, quindi premere il contattore **6**.

La spia  del quadro della strumentazione si accende quando


vengono accese le luci anabbaglianti.

#### Per disattivare le luci abbaglianti automatiche

Premere il contattore **6**: la spia

 scompare dal quadro della strumentazione.

**Nota:** spingendo la levetta **1**, viene disattivata la funzione di comando automatico delle luci abbaglianti,

la spia  sul quadro della strumentazione si spegne, e il veicolo attiva le luci abbaglianti.



In determinate condizioni il funzionamento del sistema può essere disturbato. In particolare:

- le condizioni climatiche estreme (pioggia, neve, nebbia...);
- parabrezza o videocamera ostruiti;
- quando un veicolo che segue o proviene in senso opposto possiede una illuminazione scarsamente visibile o schermata;
- regolazione non corretta dei fari anteriori;
- sistemi riflettenti;
- ...

### anomalie di funzionamento

Quando il messaggio "Automatismo luci controllare" viene visualizzato sul quadro della strumentazione, il sistema è disattivato.

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



L'utilizzo, durante le ore notturne, di un sistema di navigazione portatile nella zona del parabrezza posto sotto la telecamera comporta il rischio di disturbare il funzionamento del sistema "luci abbaglianti automatiche" (rischio di riflessi sul parabrezza).



Il sistema "luci abbaglianti automatiche" non può in alcun caso sostituire la vigilanza e la responsabilità del conducente per ciò che concerne l'illuminazione del veicolo e il suo adattamento alle condizioni di luminosità, visibilità e traffico.

### Spegnimento delle luci

Le luci si spengono dopo automaticamente all'apertura della porta del conducente o alla chiusura del veicolo oppure un minuto dopo lo spegnimento del motore.

In questo caso, al successivo avviamento del motore, le luci si riaccenderanno secondo la posizione della ghiera 3.

### Allarme acustico luci accese

Nel caso in cui le luci siano state accese dopo lo spegnimento del motore, all'apertura della porta conducente risuona un segnale acustico per segnalarvi che le luci sono rimaste accese.

### anomalie di funzionamento

A seconda del veicolo, quando compare il messaggio "Controllare luci" accompagnato dalla spia



e/o la spia lampeggia sul quadro della strumentazione, si è verificato un guasto nel sistema di illuminazione.

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

### Funzione di cortesia e di arriverci

(a seconda del veicolo)

Quando la funzione è attivata, le luci diurne e le luci di posizione posteriori si accendono automaticamente al rilevamento della carta o allo sbloccaggio del veicolo.

## ILLUMINAZIONE E SEGNALI

Esse si spengono automaticamente:

- circa quindici secondi dopo l'accensione;
- all'avviamento del motore, secondo la posizione della levetta dell'illuminazione;

o

- al bloccaggio del veicolo.



### Attivazione/disattivazione della funzione

Per l'attivazione o disattivazione del benvenuto esterno, consultare il libretto d'istruzioni multimediale.

### "Illuminazione follow-me-home"

Questa funzione consente di accendere momentaneamente le luci di posizione e le luci anabbaglianti (es. per illuminare l'apertura del portone).

**Con il motore e le luci spente**, dopo avere aperto la porta del conducente, con la ghiera **3** in posizione AUTO, tirare la levetta **1** verso di sé: le luci di posizione e le luci anabbaglianti si accendono per circa 30 secondi insieme alle spie

 e  sul quadro della strumentazione.

Per prolungare questa durata, potete tirare la leva fino a quattro

volte (tempo totale limitato a circa due minuti).

Viene visualizzato il messaggio "Illuminazione durante \_\_\_" con il tempo di illuminazione sul quadro della strumentazione per confermare l'azione.

Potete poi chiudere a chiave il vostro veicolo.


### Disattivazione della funzione "Illuminazione See-me-home"

Per spegnere le luci prima dello spegnimento automatico, ruotate l'anello **3** in una posizione qualsiasi, quindi riportatela nella posizione AUTO.

**Nota:** se è attiva la funzione Benvenuto e Arrivederci, dopo avere spento il motore, la procedura di disattivazione della funzione "Illuminazione follow-me-home" deve essere eseguita prima di tirare la levetta (altrimenti le luci rimangono accese a causa della funzione Benvenuto e Arrivederci).

## Luce antinebbia posteriore



 Per attivare questa funzione, ruotare la ghiera **3** fino alla comparsa del simbolo AUTO in corrispondenza del riferimento **2**, quindi premere il selettore per portare il riferimento **4** in linea con il simbolo **7**.

La spia  compare sul quadro della strumentazione.

Il funzionamento dipende dalla posizione di illuminazione esterna selezionata, con accensione della relativa spia sul quadro della strumentazione.


## ILLUMINAZIONE E SEGNALI

Non dimenticate di spegnere questa luce quando non è più necessaria, al fine di non infastidire gli altri automobilisti.

2

### Spegnimento delle luci

Per disattivare la funzione, ruotare nuovamente il selettore **4** in corrispondenza del riferimento **7**.

La spia  si spegne sul quadro della strumentazione.

Lo spegnimento delle luci esterne provoca anche lo spegnimento delle luci antinebbia posteriori.



In caso di nebbia, neve o di trasporto di oggetti più lunghi del tetto,

l'accensione automatica delle luci non avviene sistematicamente.

Le luci antinebbia sono comandate dal conducente: le spie sul quadro della strumentazione indicano se sono accese (spia accesa) o spente (spia spenta).

# AVVISATORI ACUSTICI E LUMINOSI

## Avvisatore acustico



Premere il cuscino del volante **A** per azionare l'avvisatore acustico.

## Segnalazione luminosa

Per emettere una segnalazione luminosa con i fari, tirare la levetta **1**, quindi rilasciarla.

## Luci indicatori di direzione

Spostare la levetta **1** nello stesso senso in cui si desidera girare il volante.

## Funzionamento ad impulsi

Spostare brevemente la levetta **1** verso l'alto o verso il basso, non

superando il punto di resistenza, quindi rilasciarla: la levetta tornerà nella posizione iniziale e l'indicatore di direzione interessato lampeggerà tre volte.

## Luci di segnalazione pericolo



Premere il contattore **2**.

Questo dispositivo aziona contemporaneamente i quattro indicatori di direzione e le frecce laterali.


Deve essere utilizzato solo in caso di pericolo per avvertire gli altri automobilisti che siete costretti a fermarvi in un luogo anomalo o in un punto proibito o in condizioni di guida o di circolazione particolari.

## TERGIVETRI

### Tergivetro, lavavetro anteriore

2

Veicolo dotato di tergivetro a intermittenza

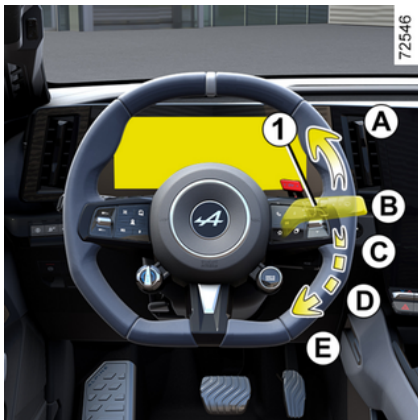

#### A. funzionamento unico

Una pressione breve provoca una spazzolata dei tergivetri.

#### B. off

#### C. funzionamento intermittente

Tra una passata e l'altra, le spazzole si fermano per alcuni secondi. È possibile modificare l'intervallo tra due passate ruotando la ghiera 2.

D. funzionamento continuo e lento

E. funzionamento continuo e rapido



#### Particolarità


**Durante la guida**, ad ogni arresto del veicolo si riduce la velocità del tergivetro.

Da un funzionamento continuo rapido, passate ad un funzionamento continuo lento;

Non appena il veicolo riparte, il tergivetro torna alla velocità di funzionamento selezionata inizialmente.

Qualsiasi azione sulla leva 1 sostituisce e annulla la funzione automatica.

Veicolo dotato di tergivetro con sensore di pioggia

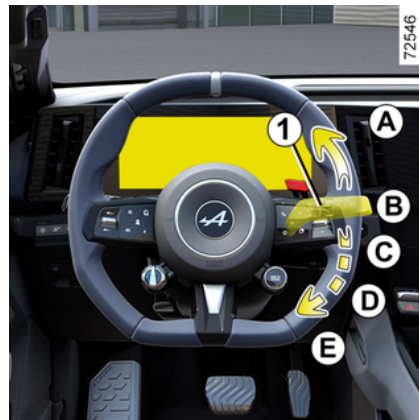

Il sensore di pioggia si trova sul parabrezza, davanti al retrovisore interno.

#### A. funzionamento unico

Una pressione breve provoca una spazzolata dei tergivetri.

#### B. off

## TERGIVETRI

72547



### C. funzione tergivero automatico


In questa posizione il sistema rileva la presenza di acqua sul parabrezza e aziona il tergivero alla velocità di funzionamento più adatta.

È possibile modificare la soglia di azionamento ed l'intervallo tra una passata e l'altra ruotando l'anello **2**:

- **F**: sensibilità massima;
- **G**: sensibilità minima.

Più la sensibilità è elevata, più i tergiveri reagiscono rapidamente e la frequenza di funzionamento aumenta.

All'attivazione del tergivero automatico o all'aumento della sensibilità, viene effettuata una spazzolata.

La spia  sul quadro della strumentazione si accende per confermare che la funzione è attivata.

#### Nota:

- il sensore di pioggia ha soltanto una funzione di assistenza. In caso di visibilità ridotta, il conducente deve attivare manualmente il tergivero. In presenza di nebbia o in caso di nevicata, la funzione tergivero automatico non è attivata dal sistema e resta pertanto sotto il controllo del conducente;
- in caso di temperatura negativa, il tergivero automatico non è attivo all'avviamento del veicolo. Si attiva automaticamente non appena il veicolo supera una certa velocità (circa 8 km/h));
- non attivate il tergivero automatico in assenza di pioggia;
- sbrinate completamente il parabrezza prima di attivare il tergivero automatico;
- prima di far lavare il veicolo presso un autolavaggio automatico, portare la leva **1** in posizione off **B** per disattivare la funzione tergivero automatico.

### anomalie di funzionamento

In caso di anomalia del funzionamento automatico, il tergivero opera in funzionamento intermittente. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

Il funzionamento del sensore pioggia potrebbe interrompersi in caso di:

- tergiveri posteriori danneggiati: un velo d'acqua o tracce lasciate da una spazzola sulla zona di rilevamento del sensore possono aumentare il tempo di reazione del tergivero automatico o aumentare la frequenza di funzionamento;
- parabrezza scheggiato o fessurato vicino al sensore o parabrezza incrostato da polvere, sporcizia, insetti, brina, utilizzo di cere di lavaggio o di prodotti idrofobi. Il tergicristallo sarà meno sensibile o potrebbe addirittura non reagire affatto.

### D. funzionamento continuo e lento

### E. funzionamento continuo e rapido

#### Particolarità

**Durante la guida**, ad ogni arresto del veicolo si riduce la velocità del tergivero.

## TERGIVETRI

Da un funzionamento continuo rapido, passate ad un funzionamento continuo lento;

Non appena il veicolo riparte, il tergiveretro torna alla velocità di funzionamento selezionata inizialmente.

Qualsiasi azione sulla leva **1** sostituisce e annulla la funzione automatica.

### Precauzioni

- In caso di gelo, prima di attivare il tergiveretro, verificate che le spazzole non siano bloccate. Se azionate il tergiveretro mentre le spazzole sono bloccate dal gelo, rischiate di danneggiare sia la spazzola sia il motorino del tergiveretro.
- Non attivare i tergiveretri sul vetro asciutto. Questo provoca l'usura precoce o il deterioramento delle spazzole.

### Posizione particolare del tergiveretro anteriore (posizione di servizio)

Questa posizione permette di sollevare le spazzole, allontanandole dal parabrezza.

Può essere utile per:

- pulire le spazzole;
- staccare le spazzole dal parabrezza durante l'inverno;

- sostituire le spazzole → 391.

A motore spento o acceso, sollevare la levetta **1** due volte in posizione **A** (impulso singolo).

Le spazzole si fermano a sufficiente distanza dal cofano.

Per riportare le spazzole in posizione abbassata, a contatto inserito, verificare che le spazzole siano appoggiate sul parabrezza, quindi spostare la levetta **1** in posizione **A** (impulso singolo).

Prima di inserire il contatto, posizionare i tergiveretri sul parabrezza. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il cofano o i tergiveretri quando vengono accesi.



Prima di qualsiasi azione sul parabrezza (lavaggio del veicolo, sbrinamento, pulizia del parabrezza e così via) portare la levetta **1** in posizione **B** (parcheggio).


**Rischio di ferite e/o di danneggiamenti.**



In caso di ostacoli presenti sul parabrezza (sporczia, neve, ghiaccio ecc.), pulite il parabrezza (compresa la zona centrale situata dietro il retrovisore interno) prima di attivare i tergiveretri (rischio di surriscaldamento del motore). Se un ostacolo impedisce il movimento di una spazzola, questa potrebbe fermarsi. Rimuovete l'ostacolo e riattivate il tergiveretro con l'apposita levetta.

# TERGIVETRI

## Lavavetro

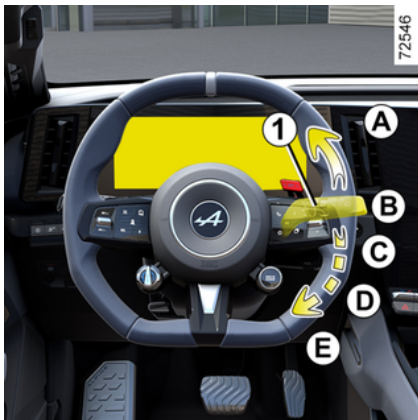

**A contatto inserito**, tirare la leva **1** quindi rilasciarla.

Una pressione prolungata attiva, oltre al lavavetro, due impulsi dei tergicristalli seguiti, dopo alcuni secondi, da un terzo.

### Nota:

- Azionando la leva **1** per più di 30 secondi per lavare il parabrezza può causare l'arresto della pompa del liquido lavavetri. **In questo modo si evita il surriscaldamento della pompa;**
- a temperature al di sotto dello zero, il liquido dei lavavetri rischia di congelare sul parabrezza e di ridurre la visibilità. Riscaldare il pa-

rabrezza mediante il comando di disappannamento prima di pulirlo.



Durante gli interventi nel vano motore, assicuratevi che la leva dei tergicristalli sia in posizione **B** (arresto).

### Rischio di lesioni



### Efficacia della spazzola del tergicristallo

Controllate lo stato delle spazzole del tergicristallo. La sua durata dipende da voi:

- deve rimanere pulita: pulire regolarmente la spazzola e il lunotto con acqua saponata;
- non utilizzatela quando il lunotto è asciutto;
- staccatela dal lunotto se non viene utilizzata da tempo.

In ogni caso, sostituirlo non appena la sua efficacia diminuisce: circa ogni anno ➔ **391**.

### Precauzioni relative all'uso dei tergicristalli

- In caso di neve o ghiaccio, pulire il lunotto prima di attivare i tergicristalli (rischio di surriscaldamento del motorino);
- verificare che nessun oggetto trasportato interferisca con la spazzola del tergicristallo in movimento.

## AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO DEL MOTORE

### Avviamento del motore



72475



72478

#### Particolarità


- Se una delle condizioni di avviamento non viene applicata, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Premere il freno + START".

La carta deve trovarsi nella zona di rilevamento 1.


#### Per avviare:

- premere il pedale del freno;
- premere il tasto 2. Il messaggio READY viene visualizzato sul quadro della strumentazione contemporaneamente all'emissione di un segnale acustico.

Il messaggio scompare quando la velocità del veicolo è superiore a 5 km/h circa.

 A seconda del veicolo, è possibile utilizzare una digital key che offre tutte le funzioni della carta. Tuttavia, se la carta è stata lasciata all'interno del veicolo e le porte sono state bloccate con la digital key, non sarà possibile avviare il veicolo con la carta.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Digital key" ➔ 64.


 Durante un aggiornamento del sistema tramite il sistema multimediale non è possibile avviare il veicolo.

Attendere il completamento dell'aggiornamento prima di avviare il veicolo. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti di sistema, vedere le istruzioni multimediali.

## AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO DEL MOTORE



L'avviamento del veicolo può essere effettuato solo se il cavo di carica è scollegato dal veicolo.

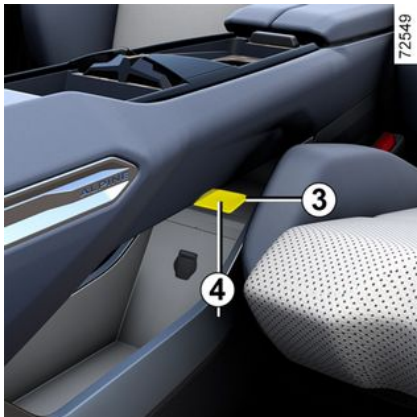

### Avviamento in modalità "mani libere" con bagagliaio aperto

In questo caso, non lasciate la carta nel bagagliaio per evitare il rischio che vada smarrita.

#### Funzione accessori

(inserimento del contatto)

Non appena accedete al vostro veicolo, potete disporre di alcune funzionalità (radio, navigazione, funivetri,...).

Per disporre delle altre funzionalità, con la carta presente nell'abitacolo, premere il tasto **2** senza fare pressione sui pedali.

### anomalie di funzionamento

In alcuni casi, la carta ad mani libere potrebbe non funzionare:

- la batteria della carta è scarica, la batteria da 12 V è scarica, ecc.;
- la carta è vicina ad apparecchi che funzionano sulla stessa frequenza (schermo, telefono cellulare, dispositivo per videogiochi e così via);
- veicolo situato in una zona caratterizzata da un'elevata presenza di onde elettromagnetiche.

Il messaggio "Mettere carta su zona + START" verrà visualizzato sul quadro della strumentazione.

Premere il pedale del freno, quindi inserire la carta **4** (lato del pulsante) nell'alloggiamento **3** della console.

Premere il tasto **2** per avviare il veicolo. Il messaggio scompare.

### spegnimento del motore



Il veicolo deve essere fermo.

Premere il pulsante **2**: il motore si spegne, il messaggio READY scompare dal quadro della strumentazione e viene inserito il freno di stazionamento elettronico.

Se la carta non si trova più nell'abitacolo quando si tenta di spegnere il motore, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Carta assente pres.lunga START": premere il tasto **2** per più di due secondi.

Dopo aver spento il motore, gli accessori accesi (autoradio, climatizzazione...) continuano a funzionare per 45 minuti circa.

## AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Quando si apre la porta del conducente, gli accessori si spengono.



Non disinserite mai il contatto prima dell'arresto effettivo del veicolo, lo spegnimento del motore comporta l'eliminazione delle varie assistenze: Una volta spento il motore, il servosterzo e i dispositivi di sicurezza passiva quali Airbags e pretensionatori non sono più in funzione.



### **Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del**

#### **veicolo**

Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone ad esempio avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti, come ad esempio gli alzacristalli o addirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.

**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

# FUNZIONE "OVERTAKE"

## Introduzione



Se si preme il pulsante "OV" **1** sul volante, il motore incrementa temporaneamente la potenza, aumentando all'istante l'accelerazione del veicolo (boost).

È necessario tenere premuto il pulsante "OV" **1** per mantenere attiva la funzione. La durata massima della funzione è di circa 10 secondi.

Oltre questo lasso di tempo e/o quando il pulsante viene rilasciato, il veicolo riprende il suo normale funzionamento.



Data l'accelerazione che essa determina, questa funzione deve essere utilizzata solo compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale e nel rispetto nella normativa locale vigente.

Vi preghiamo di verificare accuratamente le suddette condizioni prima di procedere.

**Rischi di incidente o di gravi lesioni.**

## Attivazione del sistema

Per attivare la funzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Posizione **D** inserita a motore acceso.
- Modalità Normale o Sport attiva ➔ **333**.
- Velocità del veicolo diversa da zero.
- Pedale dell'acceleratore premuto.
- Raggiungimento della temperatura di esercizio da parte della batteria di trazione e del motore.



La potenza massima può comunque essere ottenuta premendo il pedale dell'acceleratore oltre il punto di resistenza.

## Visualizzazione



**2**

In qualsiasi momento è possibile verificare se la funzione è disponibile consultando l'autonomia residua sull'indicatore OV **2** visualizzato sul quadro della strumentazione.

Quando l'indicatore OV **2** è vuoto, la funzione non è più disponibile ed è necessario attendere che si rica-

## FUNZIONE "OVERTAKE"

ricchi gradualmente. Per farlo, è sufficiente rilasciare il pulsante **OV 1** e l'indicatore **2** inizierà a ricaricarsi gradualmente.

Il tempo necessario per ricaricare completamente l'indicatore **OV 2** è di massimo 30 secondi.

**Nota:** non è necessario attendere che l'indicatore **2** sia completamente ricaricato per attivare la funzione. La funzione è disponibile finché l'indicatore non è vuoto.

### Condizioni di mancata attivazione del sistema

Alcune condizioni impediranno l'attivazione del sistema:

- Cambio in posizione **R** o **N**;
- Modalità "Save" attivata. In questo caso, il messaggio "Overtake non disponibile in questa DRIVE MODE" viene visualizzato sul quadro della strumentazione ➔ **333**;
- Indicatore "OV" **2** vuoto;
- il livello di carica della batteria di trazione è pari al 15%;
- Guasto di un sistema del veicolo (ESC e così via).

### Limiti operativi e indisponibilità temporanea

In determinate condizioni (temperatura della batteria o del motore

troppo alta o troppo bassa e così via), la disponibilità della funzione "Overtake" può essere limitata o addirittura temporaneamente inibita.

Quando la funzione è limitata, l'indicatore **OV" 2** sul quadro della strumentazione potrebbe non indicare una ricarica completa.

Se la funzione è inibita, l'indicatore "OV" **2** viene visualizzato come vuoto sul quadro della strumentazione. Se si preme il pulsante "OV" **1**, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Overtake non disponibile" per informare il conducente che la funzione non è disponibile.

## PROCEDURA DI PARTENZA DA FERMO



La procedura di partenza da fermo (Launch Control) è una funzione che consente al veicolo di accelerare alla massima velocità quando l'aderenza tra pneumatico e terreno è ottimale.

**Nota:** la Launch Control funzione è disponibile solo se la batteria di trazione e il motore hanno raggiunto la temperatura di esercizio.

Per consentire le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare la funzione quando la batteria è quasi carica.



L'uso intensivo del sistema riduce la durata dei componenti meccanici.

Per maggiori informazioni, contattare un rappresentante del Marchio.

### Attivazione del sistema

Il sistema si attiva come segue:

- A veicolo fermo e con il motore acceso, inserire la posizione **D**.
- La modalità Sport è attivata ➔ **333**.
- Premere con decisione il pedale del freno con il piede sinistro.
- Tenendo il piede sul pedale del freno, premere il pulsante Sorpasso (OV) sul volante **1** finché non viene visualizzato il messaggio "Launch Control pronto Accelerare" sul quadro della strumentazione.
- Rilasciare il tasto **1**.
- Entro 60 secondi, tenendo premuto il pedale del freno con il piede sinistro, premere a fondo l'acceleratore **oltre il punto di resistenza** con il piede destro fino a visualizzare il messaggio "Launch Control Rilasciare freno" sul quadro della strumentazione.

- Entro 4 secondi, rilasciare il pedale del freno per consentire l'avviamento sportivo del veicolo accompagnato da una speciale animazione sul quadro della strumentazione.



Non usare questa funzione su fondo sdruciolevole o umido.

**Rischio di perdita di controllo del veicolo.**

### Condizioni di mancata attivazione del sistema

Alcune condizioni impediranno l'attivazione del sistema:

- Inserimento della posizione **R** o **N**.
- Con la modalità Risparmio o Normale attivata, viene visualizzato il messaggio "Launch Control non disponibile in questa DRIVE MODE" sul quadro della strumentazione ➔ **333**.
- Livello di carica della batteria di trazione troppo basso.
- Temperatura della batteria di trazione troppo bassa o troppo alta.
- Temperatura del motore troppo bassa o troppo alta.

## PROCEDURA DI PARTENZA DA FERMO

- Guasto di un sistema del veicolo (ESC e così via).

**Nota:** se la funzione viene disattivata da una di queste condizioni, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Launch Control non disponibile".

3



L'utilizzo di questa funzione accelera considerevolmente l'usura degli pneumatici → **375**.



Data l'accelerazione che essa determina, questa funzione deve essere utilizzata solo compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale e nel rispetto nella normativa locale vigente.

Vi preghiamo di verificare accuratamente le suddette condizioni prima di procedere.

**Rischi di incidente o di gravi lesioni.**

# COMANDO DEL CAMBIO

## Comandi di selezione



I contattori **R**, **N/P** e **D** consentono di selezionare le varie posizioni del cambio:

- **R**: retromarcia;
- **N/P**: folle, stazionamento;
- **D**: marcia avanti.

La posizione innestata viene visualizzata sul quadro della strumentazione come promemoria.

### Per inserire la folle (N)

A veicolo fermo, con motore acceso, premere il pedale del freno e premere brevemente il contattore **N/P** (la spia nel contattore **N/P** si

accende in bianco e viene visualizzato **N** sul quadro della strumentazione).

### Per inserire la posizione "Parcheggio" (P position)

A veicolo fermo con il motore acceso, premere il pedale del freno e tenere premuto il contattore **N/P** (la spia nel contattore **N/P** si accende in rosso e viene visualizzato **P** sul quadro della strumentazione). Il cambio passa in posizione di parcheggio (P).

### Per inserire la marcia avanti (posizione D)

A veicolo fermo, con motore acceso e il piede sul pedale del freno, premere brevemente il contattore **D** (la spia integrata nel contattore **D** si accende in bianco e **D** viene visualizzato sul quadro della strumentazione).

Se il pedale del freno non viene premuto, l'indicatore della posizione attuale lampeggia per circa cinque secondi e il messaggio "Premere su pedale freno" viene visualizzato sul quadro strumenti per circa cinque secondi.



Dopo avere innestato la posizione **D**, o **R**, se il veicolo è fermo, questo si sposterà in avanti non appena viene rilasciato il pedale del freno (senza premere l'acceleratore).

Nella maggior parte delle condizioni di traffico, non sarà necessario toccare i contattori.

**Nota:** con il motore acceso e il veicolo in movimento a una velocità compresa tra 0 e 14 km/h circa, con la posizione **N** o **R** inserita, non è necessario premere il pedale del freno per inserire la posizione **D**. Ciò è utile durante manovre di parcheggio che richiedano più marce avanti e poi retromarce alternate.

### Per inserire la retromarcia (posizione R)

A veicolo fermo, con il motore acceso e il piede sul pedale del freno, premere brevemente il contattore **R** (la spia integrata nel contattore **R** si accende in bianco e **R** viene visualizzato sul quadro della strumentazione).

## COMANDO DEL CAMBIO



Dopo avere innestato la posizione **D**, o **R**, se il veicolo è fermo, questo si sposterà in avanti non appena viene rilasciato il pedale del freno (senza premere l'acceleratore).

Se il pedale del freno non viene premuto, la posizione corrente lampeggia per circa cinque secondi e la spia **f** resta accesa sul quadro della strumentazione.

**Nota:** con il motore acceso e il veicolo in movimento a una velocità di circa 0-10 km/h, in posizione **N** o **D**, non è necessario premere il pedale del freno per inserire la posizione **R**. Ciò è utile durante manovre di parcheggio che richiedano più marce avanti e poi retromarce alternate.

### Parcheggio del veicolo


A veicolo fermo, premere il pedale del freno e premere brevemente il contattore **N/P**.

**Nota:** una volta innestata dopo l'arresto del motore, la posizione **N** viene mantenuta finché il veicolo non viene riavviato.

**Assicurarsi che il freno a mano sia inserito e che il veicolo sia immobilizzato → 182.**



Il freno di stazionamento assistito può essere utilizzato per immobilizzare il veicolo. Prima di scendere dal veicolo, verificate che il freno di stazionamento assistito sia effettivamente serrato. L'inserimento del freno di stazionamento elettronico è confermato dall'accensione della spia sull'interruttore del freno

stesso e dalla spia  sul quadro della strumentazione finché le porte non vengono bloccate. A seconda del veicolo, nella parte superiore del parabrezza è apposta un'etichetta come promemoria di ciò → 182.



L'inserimento in posizione **N** tramite il comando del cambio non blocca meccanicamente le ruote motrici. Assicurarsi che il veicolo sia immobilizzato prima di scendere.



Per ragioni di sicurezza, non interrompete mai il contatto prima dell'arresto completo del veicolo.

### anomalie di funzionamento

In caso di guasto al motore o guasto elettrico (guasto batteria, ecc.), assicurarsi che il veicolo sia correttamente immobilizzato.

## COMANDO DEL CAMBIO



In caso di urto sulla parte inferiore del veicolo durante una manovra (esempio: urto con un paracarro, un marciapiede rialzato o qualsiasi altro arredo urbano) potrebbe essere possibile danneggiare il veicolo (ad esempio: deformazione di un asse).

Per evitare qualsiasi rischio di incidente, fate controllare il vostro veicolo dalla Rete del marchio.

# SISTEMA DI FRENATA RIGENERATIVA

## Introduzione

71757



1



72550

Rilasciando l'acceleratore, il veicolo utilizza la frenata rigenerativa per rallentare.

Questa energia viene totalmente convertita in elettricità per ricaricare la batteria di trazione.

Il comando al volante **2** può essere utilizzato per aumentare o diminuire la frenata rigenerativa.




La frenata rigenerativa non può in alcun caso sostituirsi alla pressione del pedale del freno.



In determinate condizioni (batteria completamente carica troppo calda o troppo fredda, motore caldo e così via), le prestazioni del sistema di frenata rigenerativa saranno limitate, con conseguente riduzione del freno motore quando si rilascia il pedale dell'acceleratore. Sul quadro della strumentazione, l'indicatore del misuratore di potenza **1** informa il conducente del potenziale di frenata rigenerativa disponibile. Ciononostante, la capacità frenante quando si utilizza il pedale del freno viene mantenuta e la velocità del veicolo potrà comunque essere limitata.

## SISTEMA DI FRENATA RIGENERATIVA

### Comando di modifica della frenata rigenerativa 2

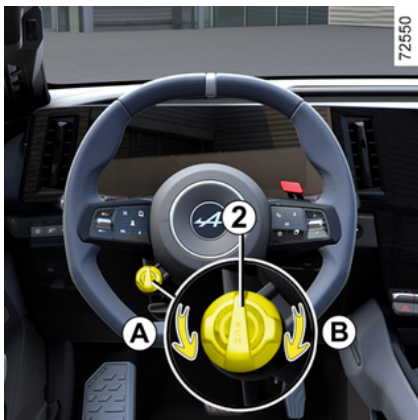


Il comando touch **2** può essere utilizzato per modificare il livello di frenata rigenerativa:

- Ruotare il comando **2** verso **A** per aumentare il freno motore quando si rilascia il pedale dell'acceleratore.
- Ruotare il comando **2** verso **B** per ridurre il freno motore quando si rilascia il pedale dell'acceleratore.

Il livello selezionato con il comando **2** non funziona finché il cruise control adattivo è inserito ➔ **257**.

### Guida con il comando della frenata rigenerativa

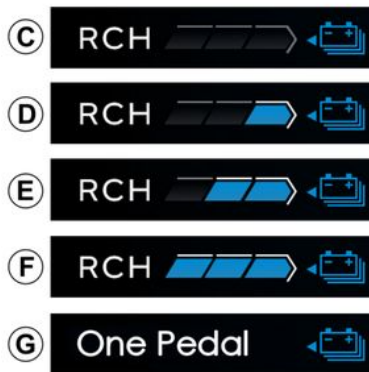

### Livelli di frenata rigenerativa

A seconda del livello selezionato con il comando **2**, l'indicatore **3** indica il livello di frenata rigenerativa:

- **C**: livello "ruota libera" per una guida fluida a bassi consumi, associato alla modalità Save per impostazione predefinita. Richiede una guida con maggiore anticipo.
- **D**: freno motore ridotto quando si rilascia il pedale dell'acceleratore, associato alla modalità Normal e Sport per impostazione predefinita.
- **E**: freno motore medio quando si rilascia il pedale dell'acceleratore.
- **F**: freno motore elevato quando si rilascia il pedale dell'acceleratore.
- **G**: freno motore molto elevato quando si rilascia il pedale dell'acceleratore e si attiva la funzione One Pedal.

**Nota:** quando si arresta il motore, viene memorizzato il livello di frenata rigenerativa, ad eccezione della funzione One Pedal.

### Funzione One Pedal

Per i veicoli che ne sono equipaggiati, la funzione One Pedal facilita la guida nelle aree urbane o nel

## SISTEMA DI FRENATA RIGENERATIVA


traffico intenso, principalmente utilizzando il pedale dell'acceleratore.

Quando il pedale dell'acceleratore viene rilasciato a sufficienza, il veicolo frena fino a fermarsi completamente.

Quando si rilascia completamente il pedale dell'acceleratore, il livello di freno motore è molto alto.

Premere il pedale dell'acceleratore a sufficienza per riprendere velocità.

### Attivazione

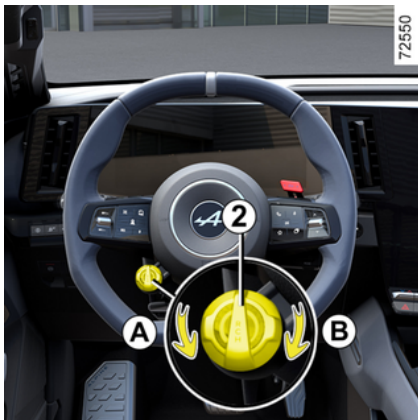

3

Con la posizione **D** inserita, ruotare il comando **2** in direzione **A** fino a quando non appare il messaggio "One Pedal attivato". Viene visualizzata la spia luminosa UN PEDALE **3**, accompagnata da un segnale acustico, per confermare che la funzione è attivata.



La funzione One Pedal non effettua un arresto di emergenza e le sue prestazioni di frenata sono limitate.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

**Nota:** con il veicolo fermo, la funzione "One Pedal" attivata e la posizione **D** inserita, il veicolo non si muoverà quando si rilascia il pedale del freno.

### Modalità standby

La funzione One Pedal entra in stand-by quando viene innestata la posizione **R** o **N**.

La spia One Pedal viene visualizzata in grigio sul quadro della strumentazione.

**Nota:** con la posizione **D**, **R** inserita, se il veicolo è fermo, questo si sposterà in avanti non appena viene rilasciato il pedale del freno (senza premere l'acceleratore).

Il passaggio alla posizione **D** riattiva la funzione quando la velocità del veicolo supera i 10 km/h circa.

## SISTEMA DI FRENATA RIGENERATIVA

La spia One Pedal si accende in bianco per confermare la riattivazione.

### Nota:

- il freno di stazionamento viene inserito automaticamente quando il veicolo rimane fermo per più di tre minuti circa.

### Disattivazione

Per disattivare la funzione:

- durante la guida, ruotare il comando **2** in direzione **B**;
- a veicolo fermo, premere il pedale del freno e ruotare il comando **2** in direzione **B**.

Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "One Pedal disattivato". La spia **3** One Pedal si spegne, accompagnata da un segnale acustico, a conferma della disattivazione.

La funzione si disattiva automaticamente se il motore viene spento premendo il relativo pulsante di avviamento/spegnimento. Dopo il riavvio, è necessario riattivare la funzione in base alle esigenze.

### Limiti di funzionamento

- Su superfici a bassa aderenza (gelo, neve e così via), la funzione può causare una decelerazione si-

gnificativa. Si consiglia di utilizzare i primi livelli **C** o **D** e di utilizzare il pedale del freno per gestire le fasi di forte decelerazione e di arresto brusco ➔ **179**.

- In caso di forte pendenza, con il pedale dell'acceleratore rilasciato, la funzione One Pedal potrebbe non essere sufficiente a mantenere il veicolo fermo. Assicurarsi che il veicolo sia fermo premendo il pedale del freno o attivando il freno di stazionamento assistito.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un'anomalia di funzionamento, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "One Pedal controllare". La funzione non è più disponibile. Rivolgersi a un Rappresentante del marchio.

## FRENO DI STAZIONAMENTO

### Freno di stazionamento assistito

#### Operazione assistita



#### Serraggio del freno di stazionamento assistito

A veicolo fermo, è possibile utilizzare il freno di stazionamento assistito per immobilizzare il veicolo:

- premendo il **tasto di avviamento/spengimento del motore 1** ;

o

- **se la cintura di sicurezza del conducente è slacciata;**

o

- **all'apertura della porta del conducente;**



o

- **quando è innestata la marcia P.**



Il freno di stazionamento assistito può essere utilizzato per immobilizzare il veicolo.

Prima di scendere dal veicolo, verificate che il freno di stazionamento assistito sia effettivamente serrato.

L'applicazione del freno di stazionamento è confermata dall'accensione della spia **2** sul contattore **3** e dalla spia



sul quadro della strumentazione fino al bloccaggio delle porte. A seconda del veicolo, sulla parte superiore del parabrezza è presente un adesivo che funge da promemoria.


In tutti gli altri casi, il freno di stazionamento assistito non si inserisce automaticamente. Occorre allora utilizzare la modalità manuale.

In alcune versioni di modelli specifiche per determinati paesi, la funzione di applicazione della frenata assistita non è attivata. Fare riferi-


## FRENO DI STAZIONAMENTO

mento al paragrafo "Funzionamento manuale".

Per confermare l'attivazione del freno di stazionamento assistito,

la spia  viene visualizzata sul quadro della strumentazione e quella **2** si accende sul contattore **3**.

Dopo lo spegnimento del motore, la spia **2** si spegne per alcuni minuti dopo l'inserimento del freno di stazionamento elettronico e la

spia  si spegne quando il veicolo viene bloccato.

**Nota:** in alcune situazioni (guasto del freno di stazionamento assistito, rilascio manuale del freno di stazionamento e così via), per segnalare il disinserimento del freno di stazionamento elettronico si attiva un segnale acustico e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Tirare freno stazionamento":

- **con il motore acceso:** all'apertura della porta conducente;
- **a motore spento:** quando una porta anteriore viene aperta.

In questo caso, tirare e poi rilasciare il contattore **3** per inserire il freno di stazionamento assistito.

### Rilascio assistito del freno di stazionamento

Il freno di stazionamento è disinserito:

- una volta che il veicolo inizia ad accelerare;
- o
- quando si passa dalla posizione P.



Il freno di stazionamento assistito può essere utilizzato per immobilizzare il veicolo.

Prima di scendere dal veicolo, verificate che il freno di stazionamento assistito sia effettivamente serrato.

L'applicazione del freno di stazionamento è confermata dall'accensione della spia **2** sul contattore **3** e dalla spia




sul quadro della strumentazione fino al bloccaggio delle porte. A seconda del veicolo, sulla parte superiore del parabrezza è presente un adesivo che funge da promemoria.

### Funzionamento manuale

È possibile applicare manualmente il freno di stazionamento assistito.

#### Inserimento manuale del freno di stazionamento assistito

Tirare il contattore **3**. La spia **2** e

la spia  sul quadro della strumentazione si accendono.

#### Rilascio manuale del freno di stazionamento assistito

Premere il contattore **1** senza premere i pedali per accendere il motore. Premere il pedale del freno, quindi premere il contattore **3**: la spia **2** sul contattore e la spia



sul quadro della strumentazione si spengono.

#### Spegnimento temporaneo

Per attivare manualmente il freno di stazionamento assistito (in caso di arresto a un semaforo rosso, di veicolo fermo con motore acceso e così via): tirare e rilasciare il contattore **3**. Il disinserimento è automatico non appena si riavvia il veicolo.

## FRENO DI STAZIONAMENTO

### Casi particolari

#### Parcheggio in pendenza

Per parcheggiare su un terreno in pendenza o con un rimorchio, ad esempio, tirare il tasto **3** per alcuni secondi al fine di abilitare il massimo sforzo frenante.



#### Parcheggio con freno di stazionamento assistito disinserito



Prima di disattivare il freno di stazionamento, assicurarsi che il veicolo sia stabile.

Per parcheggiare con il freno di stazionamento assistito disinserito, è necessario disattivare il freno di stazionamento.

Per eseguire questa operazione:


- innestare la posizione **P**: le ruote motrici vengono bloccate meccanicamente dall'albero di trasmissione;
- spegnere il motore premendo il tasto di avviamento/spegnimento del motore **1**;
- sganciare la cintura di sicurezza del conducente;
- Aprire la porta del conducente;
- rilasciare manualmente il freno di stazionamento assistito (vedere il capitolo "Rilascio manuale del freno di stazionamento assistito"). Assicurarsi che il veicolo sia stabile;
- chiudere la porta del conducente. Se necessario, bloccare il veicolo.

#### anomalie di funzionamento

- In caso di anomalie, la spia



si accende sul quadro della strumentazione accompagnata dal messaggio "Freno stazionam. controllare" e in alcuni casi dalla

spia . consultate rapidamente la Rete del marchio.

- In caso di guasto del freno di stazionamento assistito, si accen-

de la spia **STOP** accompagnata dal messaggio "Guasto circuito freni", da un segnale acustico e, in

alcuni casi, dalla spia .

Ciò impone un arresto immediato compatibilmente alle condizioni del traffico.



Se viene visualizzato il messaggio "Guasto elettrico", "Controllare la batteria" o "Guasto circuito freni", immobilizzare il veicolo innestando la marcia P o agendo sul contattore **3** per circa 10 secondi.

In caso di forte pendenza e se le condizioni lo richiedono, immobilizzare le ruote del veicolo.

**Rischio di perdita di immobilizzazione del veicolo.**

Rivolgetevi alla Rete del marchio.

## FRENO DI STAZIONAMENTO



Non uscite mai dal veicolo senza aver prima posizionato la leva del cambio su P, applicato il freno a mano e spento il motore. In effetti il veicolo con motore acceso e marcia innestata può mettersi in movimento se accelerate inavvertitamente.

**Rischio di incidente.**



L'assenza di ritorni visivi o sonori indica un'anomalia del quadro della strumentazione. L'accensione di questa spia impone un arresto immediato compatibilmente con le condizioni del traffico. Verificare che il veicolo sia correttamente immobilizzato e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.

### Funzione "Autohold"

Veicolo fermo (ad esempio, a un semaforo rosso, un incrocio, un in-

gorgo, ecc.), la funzione garantisce la forza frenante anche se il conducente rilascia il pedale del freno.

La forza frenante viene allentata non appena il conducente accelera sufficientemente con marcia innestata.

### Attivazione



Premere il tasto **1**.

La spia sull'interruttore **2** si accende per confermare che la funzione è attivata.

### Disattivazione

Premere il tasto **1**. Se il veicolo è trattenuto dalla forza frenante, premere anche il pedale del freno.

La spia sul contattore **2** si spegne per confermare che la funzione è disattivata.

Se la forza frenante viene mantenuta, il freno di stazionamento assistito si inserisce automaticamente quando:

- il conducente apre la porta;
- o
- il conducente slaccia la cintura di sicurezza;
- o
- il veicolo è immobilizzato per più di tre minuti.




Dopo ogni avviamento, la funzione riprende la modalità che era in corso durante l'ultimo arresto.

## FRENO DI STAZIONAMENTO



Il freno di stazionamento assistito può essere utilizzato per immobilizzare il veicolo. Prima di scendere dal veicolo, verificate che il freno di stazionamento assistito sia effettivamente serrato. La spia è accesa sul contatore **2**

e la spia  viene visualizzata sul quadro della strumentazione finché non si bloccano le porte. A seconda del veicolo, sulla parte superiore del parabrezza è presente un adesivo che funge da promemoria.

### Condizioni per il mantenimento della forza frenante

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:


- la porta conducente è chiusa;
- e
- la cintura del conducente è allacciata;
- e

- il freno di stazionamento assistito è rilasciato;

e

- il veicolo non è fermo in una pendenza molto forte.

La forza frenante controllata è

confermata dalla spia  sul quadro della strumentazione.


### Condizioni per l'interruzione della forza frenante

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conducente accelera sufficientemente con marcia innestata;

o

- il conducente disattiva la funzione.

La spia  si spegne sul quadro della strumentazione.

## Fabbricazione

Il veicolo è stato progettato con la volontà di rispettare l'**ambiente** per tutto il suo ciclo di vita: dalla fabbricazione, all'utilizzo fino alla fine della sua durata di esercizio.

La fabbricazione del vostro veicolo è stata effettuata presso uno stabilimento industriale che applica procedure avanzate volte alla riduzione degli impatti ambientali nei confronti degli abitanti e della natura delle zone circostanti (riduzione dei consumi di acqua e di energia, dei disturbi visivi e acustici, delle emissioni atmosferiche e acquose, smaltimento e valorizzazione dei rifiuti).

## Contribuite anche voi al rispetto dell'ambiente

- Parti e veicoli a fine vita non devono essere gettati. Devono essere conferiti a un ente giuridico che risponda alle norme ambientali.
- Le parti e i componenti usurati che vengono sostituiti durante la manutenzione ordinaria del veicolo (ad es. pneumatici) devono essere smaltiti presso punti di raccolta dedicati.

- I componenti **elettrici** ed **elettronici** usurati che vengono sostituiti (come le batterie) non devono essere gettati tra i normali rifiuti. Portarle presso un rappresentante del marchio o rivolgersi alle autorità locali per informazioni sugli impianti di riciclaggio appropriati.
- Per ottimizzare il riciclaggio del veicolo a fine vita, è possibile rivolgersi a un rappresentante del marchio o visitare il sito web del produttore per essere indirizzato ai punti di raccolta che garantiscono il rispetto dell'ambiente nell'ottemperanza delle leggi locali.

## Riciclo

Il veicolo è riciclabile per almeno l'85% e recuperabile per almeno il 95%.

Per raggiungere tali obiettivi, numerosi pezzi del veicolo sono stati progettati in modo da consentirne il riciclaggio.

I materiali e le strutture sono stati accuratamente progettati per:

- consentire a questi componenti di essere facilmente rimossi e rilavorati da aziende specializzate;
- favorire un'economia circolare (riuso, riciclaggio, recupero, ecc.)

Ciò si applica in particolare alle batterie dei veicoli elettrificati.

Al fine di preservare le risorse in termini di materie prime, il veicolo include anche molte parti realizzate con plastica riciclata o materiali rinnovabili.

# CONSIGLI DI GUIDA, GUIDA ECOLOGICA

## Guida ecologica

### Introduzione


L'autonomia è accreditata secondo un metodo normativo standard. Identico per tutti i costruttori, consente di confrontare i veicoli tra di loro.

L'autonomia in base all'uso reale dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente. Per ottimizzare l'autonomia, consultare i consigli di seguito.

A seconda delle versioni, avete a disposizione diverse funzioni che vi consentono di ridurre il consumo di energia:

- sul quadro della strumentazione:
  - il misuratore di energia;
- sullo schermo multimediale:
  - un pianificatore di percorsi;
  - modalità di guida Risparmio.

### Misuratore di energia

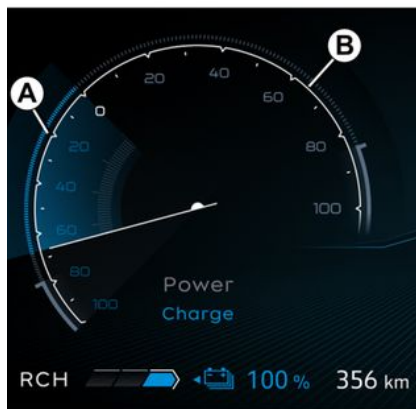

(sul quadro della strumentazione)

L'econometro consente di visualizzare in tempo reale l'energia consumata o recuperata quando il veicolo è in movimento.

### Zona di utilizzo "recupero di energia" A

Durante la guida, quando si solleva il piede dal pedale dell'acceleratore o quando si preme il pedale del freno in fase di decelerazione, il motore genera corrente elettrica che viene utilizzata per frenare il veicolo e ricaricare la batteria ➔ 178.

### Zona di utilizzo bianca "Consumo di energia" B

La batteria di trazione fornisce l'energia elettrica necessaria al motore per lo spostamento del veicolo.



La presenza e la visualizzazione di queste informazioni dipendono dal tipo di impostazione ambiente selezionato ➔ 141.

### Sistema di navigazione

L'uso delle informazioni disponibili sul sistema di navigazione (informazioni sul traffico, stazione di ricarica più vicina e così via) semplificherà la gestione del percorso e ottimizzerà i tempi di ricarica.

### Modalità Save

La modalità Save è una funzione che può contribuire a ridurre i consumi e aumentare l'autonomia di guida agendo sulle prestazioni del veicolo (accelerazione ridotta, velocità massima e così via).

## CONSIGLI DI GUIDA, GUIDA ECOLOGICA



La modalità Save influisce anche sulle prestazioni dell'aria condizionata quando è attiva l'impostazione "Eco" → 333.

### Attivazione/disattivazione dalla schermata multimediale 3



A seconda del veicolo, è possibile attivare o disattivare la funzione dal menu DRIVE MODE.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### Attivazione/disattivazione con il contattore 4



A seconda del veicolo, premere il contattore 4 tutte le volte necessarie per raggiungere la modalità Save.



3

## CONSIGLI DI GUIDA, GUIDA ECOLOGICA

**i** Con la modalità Save attivata, la spia Save 5 viene visualizzata sul quadro della strumentazione. La velocità del veicolo è limitata a circa 130 km/h. Durante la guida è possibile uscire temporaneamente dalla modalità Save per migliorare le prestazioni del motore. A tale scopo, premere con decisione e a fondo il pedale dell'acceleratore. La modalità Save viene riattivata quando si toglie pressione dal pedale dell'acceleratore.

### Range veicolo: consigli

In base all'uso reale, l'autonomia del veicolo elettrico varia in base a diversi fattori che possono in parte essere tenuti sotto controllo per migliorare l'autonomia in modo non trascurabile.

Questi fattori sono:

- la velocità e lo stile di guida;
- tipo di strada;
- il livello della temperatura;
- pneumatici;
- l'utilizzo degli accessori elettrici;

- il carico del veicolo.

Inoltre, l'attivazione della modalità Risparmio consente al veicolo di prendere automaticamente in considerazione tutte le utenze elettriche (potenza motore e così via) per ridurre il più possibile i consumi ➔ **188**.

### La velocità e lo stile di guida



62427

Guidare ad alta velocità ridurrà notevolmente l'autonomia del veicolo.

Esempi (a velocità costante):

- la riduzione della velocità da circa 130 km/h a 110 km/h consente di risparmiare fino al 20% circa dell'autonomia di carburante;

- la riduzione della velocità da circa 90 km/h a 80 km/h consente di risparmiare fino al 10% circa dell'autonomia di carburante.

Una guida "sportiva" riduce l'autonomia del veicolo: optare per uno stile di guida "più morbido".

### Consigli:

- guidate a velocità costante;
- consultare regolarmente gli strumenti a disposizione per informazioni sulle condizioni di guida (consumo corrente, sintesi percorso e così via) ➔ **188**;
- adattate la guida in modo da evitare un eccessivo consumo di energia;
- privilegiare il recupero di energia: anticipare l'andamento imprevedibile del traffico sollevando il piede dall'acceleratore o frenando gradualmente.


# CONSIGLI DI GUIDA, GUIDA ECOLOGICA

## Il profilo della strada



In salita, piuttosto che tentare di mantenere la stessa velocità, evitare di accelerare più che nella guida normale: mantenete la stessa posizione del piede sull'acceleratore.

## Il livello della temperatura

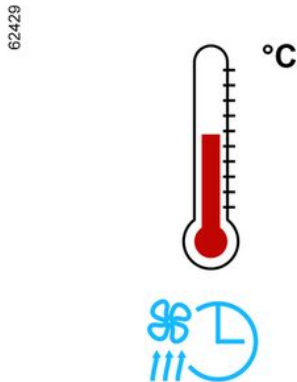


L'utilizzo del riscaldamento o della climatizzazione riduce l'autonomia del veicolo.

Per preservare l'autonomia del veicolo, si consiglia di selezionare la modalità "programmazione" prima di utilizzare il veicolo → **343**.

## Il carico del veicolo

Evitate ogni carico inutile a bordo del veicolo.

## Pneumatici

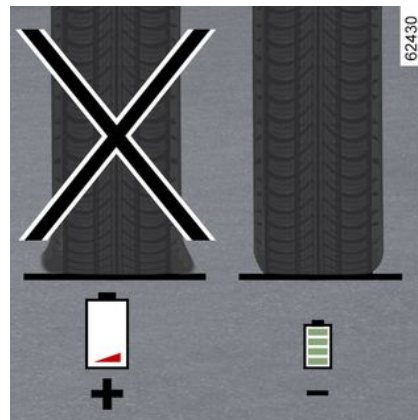

Una pressione insufficiente può far aumentare il consumo di energia. Rispettate le pressioni di gonfiaggio degli pneumatici consigliate per il vostro veicolo.

In caso di sostituzione, montate preferibilmente pneumatici della stessa marca, misura, tipologia e struttura di quelli montati come primo equipaggiamento. L'uso di pneumatici non consigliati può ridurre significativamente l'autonomia di guida del veicolo → **375**.

## CONSIGLI DI GUIDA, GUIDA ECOLOGICA

### Assistente guida predittiva ECO

#### Introduzione

A seconda del veicolo, utilizzando le mappe in abbonamento, questa funzione consente di adottare uno stile di guida più economico.

In prossimità di una situazione di guida (rotatoria, limite di velocità, ecc.) la funzione informa il conducente, tramite un indicatore visualizzato sul quadro della strumentazione, in quale momento rilasciare il pedale dell'acceleratore.

Se il conducente esegue tale azione, consente al veicolo di smettere di accelerare e di limitare l'uso dei freni.

Ciò consente una riduzione del consumo della batteria e dell'usura delle pastiglie dei freni e degli pneumatici.

#### Attivazione/disattivazione



Dal mondo "Veicolo", selezionare il menu "Assistenza alla guida", quindi "Assistente alla guida predittivo ECO".

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

#### Principio di funzionamento

Quando sta per verificarsi una situazione di guida, sul quadro della strumentazione vengono visualizzate le spie **1** e **2**.

La spia **2** richiede al conducente di rilasciare il pedale dell'acceleratore.

La spia **1** indica la situazione di guida imminente.

Quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore, la spia **2** scompare dal quadro della strumentazione. La spia **1** rimane visualizzata sul quadro della strumentazione fino a quando non si verifica la situazione.





Se il conducente non regola la velocità, le spie **1** e **2** rimangono visualizzate sul quadro della strumentazione fino al verificarsi della situazione.

# CONSIGLI DI GUIDA, GUIDA ECOLOGICA

## Situazioni di guida




I seguenti simboli indicano le situazioni di guida che il sistema prende in considerazione:

-  (rotatoria);
-  (curva);
-  (limite di velocità);
-  (incrocio a T);
- ...

Quando si attiva l'indicatore di direzione:




-  (incrocio);

-  (uscita, a seconda dell'area geografica).

A seconda dell'abbonamento e/o dell'area geografica e a seguito dell'attivazione degli "Avvisi predittivi per incidenti e traffico" dallo schermo multimediale, il veicolo terrà in considerazione i seguenti eventi dinamici:

-  (traffico intenso).

A seconda dell'abbonamento e/o dell'area geografica, vengono indicati anche i seguenti eventi senza alcun incentivo al rallentamento:

-  (cantieri);
-  (incidente);
-  (veicolo fermo).

**Nota:** traffico intenso, cantieri, incidenti e veicoli fermi sono eventi dinamici la cui posizione può essere meno precisa.

**La funzione non è in grado di rilevare quanto segue:**

- pendenze (in salita o in discesa);
- stop o dare la precedenza.

# SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

## Introduzione

Quando il veicolo ne è dotato, questo sistema sorveglia la pressione di gonfiaggio degli pneumatici.

A seconda del veicolo, il sistema è identificabile quando la procedura di azzeramento degli pneumatici è disponibile nella scheda "Pressione pneumatici" dello schermo multimediale.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

La funzione non interviene al posto del conducente. Quindi non esime il conducente dalla normale vigilanza e dalla responsabilità in caso d'incidente.

Verificate la pressione degli pneumatici una volta al mese.


## Principio di funzionamento



Ogni ruota comporta un sensore inserito nella valvola di gonfiaggio che misura a intervalli regolari la pressione dello pneumatico.

Il sistema visualizza un'avvertenza sul quadro della strumentazione **1** per avvisare il conducente in caso di pressione insufficiente.

In caso di pressione insufficiente degli pneumatici (gonfiaggio insufficiente, foratura e così via), la

spia  è costantemente visualizzata per avvertire il conducente. A seconda del veicolo, visualizza anche i valori attuali della pressio-

ne degli pneumatici sullo schermo multimediale.



Per la vostra sicurezza

la spia **STOP** vi impone di fermarvi

tassativamente e subito, compatibilmente con le condizioni del traffico.

## Procedura per la reinizializzazione dei livelli standard della pressione degli pneumatici

Questa operazione deve essere effettuata:

- dopo la sostituzione di una ruota;
- quando la pressione di riferimento degli pneumatici deve essere modificata per essere adattata alle condizioni di impiego (a vuoto, sotto carico, guida in autostrada ...);
- dopo la rotazione degli pneumatici → **375**.

**La reinizializzazione deve essere sempre effettuata dopo un controllo della pressione di gonfiaggio dei quattro pneumatici a freddo.**

## SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

La pressione di gonfiaggio deve corrispondere all'impiego corrente del veicolo (a vuoto, sotto carico, guida in autostrada ...). Verificare la pressione degli pneumatici. Controllarli almeno una volta al mese e prima di effettuare lunghi viaggi (consultare l'etichetta incollata sul taglio della portiera conducente → 378).

### Procedura di ripristino tramite lo schermo multimediale 2



Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

**Nota:**

- Quando viene preso in carico il reset, non è necessario attendere la fine della procedura per poter guidare. A seconda del veicolo, i valori della pressione degli pneumatici verranno visualizzati sullo schermo multimediale;
- Il valore della pressione di riferimento non può essere inferiore a quello consigliato e indicato sul taglio della portiera.







Se il veicolo è dotato di un sistema di navigazione, il reset può essere effettuato dallo schermo multimediale. Consultate le istruzioni dell'equipaggiamento.

# SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

## Visualizzazione messaggio

La tabella mostra i possibili messaggi relativi alla procedura di reinizializzazione degli pneumatici.

Pre-dellino	Visualizzazione (a seconda del veicolo)	Messaggi	Significato
1			A veicolo fermo e con il contatto inserito, avviare la reimpostazione della pressione di gonfiaggio di tutti e quattro gli pneumatici: vedere il libretto di istruzioni del sistema multimediale.
2		Apprendimento della pressione di gonfiaggio iniziato	I simboli "---" davanti a ciascuna ruota lampeggeranno ad indicare che il sistema ha registrato la reinizializzazione della pressione di gonfiaggio degli pneumatici per tutte e quattro le ruote.
3			I simboli "---" davanti a ciascuna ruota rimarranno accese. Questo sistema reinizializza la pressione di gonfiaggio di tutti e quattro gli pneumatici. È ora possibile partire. <b>Nota:</b> durante la reinizializzazione, il monitoraggio della pressione di gonfiaggio degli pneumatici rimane in funzione.
4			Viene visualizzato il valore della pressione di gonfiaggio dei quattro pneumatici: la procedura di reinizializzazione è riuscita ed è stata completata.

## SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

### Nuova regolazione della pressione degli pneumatici

La pressione di gonfiaggio dei quattro pneumatici deve essere impostata a freddo (fare riferimento all'etichetta sul bordo della porta del conducente).

Se la verifica della pressione non può essere effettuata sugli pneumatici a freddo, occorre considerare un aumento della pressione di 0,2-0,3 bar (3 PSI).

**Non bisogna mai sgonfiare un pneumatico caldo.**

### Sostituzione di ruote/ pneumatici

Il sistema richiede l'uso di equipaggiamenti specifici (ruote, pneumatici, coppe ruote e così via) ➔ **375**.

Rivolgersi a una concessionaria autorizzata per sostituire gli pneumatici e per conoscere gli accessori compatibili con il sistema disponibili presso la rete del marchio: l'utilizzo di qualsiasi altro accessorio potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del sistema.



#### Sostituzione della ruota

poiché il sistema può richiedere diversi minuti in base alla guida, per rilevare correttamente la posizione delle ruote e la pressione, controllate la pressione degli pneumatici dopo qualsiasi intervento.

### Bombolette spray per la riparazione degli pneumatici e kit di gonfiaggio

Utilizzare esclusivamente equipaggiamenti omologati dalla Rete del marchio, altrimenti il sistema rischia di entrare in funzione in ritardo o di non funzionare correttamente ➔ **380**.

Dopo aver utilizzato il kit di gonfiaggio degli pneumatici, regolare la pressione degli pneumatici e avviare l'azzeramento del valore di riferimento della pressione degli pneumatici.

### Anomalie nella pressione di gonfiaggio degli pneumatici









Se il sistema rileva un errore nella pressione degli pneumatici, sul quadro della strumentazione **1** viene visualizzato un messaggio di avviso.

# SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI



## Avvertenze

La tabella include i messaggi di avviso visualizzati sul quadro della strumentazione quando il sistema rileva possibili problemi di gonfiaggio (ruota sgonfia, foratura e così via).

3 Per la vostra sicurezza la spia **STOP** vi impone di fermarvi tassativamente e subito, compatibilmente con le condizioni del traffico.

Spie	Messaggi	Visualizzazioni (a seconda del veicolo)	Significato
 si accende e resta accesa.	Regolare pressione pneumatici		Ciò indica che lo pneumatico non è abbastanza gonfio. A seconda del veicolo, la ruota e il relativo valore di pressione vengono visualizzati in giallo sullo schermo multimediale. Controllare e regolare la pressione di tutti e quattro gli pneumatici a freddo. I messaggi di avviso scompaiono dal quadro della strumentazione dopo alcuni minuti di guida.
 si accendono e restano accesi.	Foratura		Ciò indica che lo pneumatico interessato è forato o fortemente sgonfio. A seconda del veicolo, la ruota e il relativo valore di pressione vengono visualizzati in rosso sullo schermo multimediale. In caso di pneumatico sgonfio, regolare la pressione di gonfiaggio dei quattro pneumatici a freddo. I messaggi di avviso scompaiono dal quadro della strumentazione dopo alcuni minuti di guida. In caso di foratura, sostituire o fare sostituire lo pneumatico e reimpostare il sistema.
 lampeggia, quindi resta accesa, insieme	Sensori pneumatici controllare		Questo messaggio indica che almeno una delle ruote non è dotata di un sensore (ad esempio la ruota di scorta) oppure che il sensore è difettoso. A seconda del veicolo, la ruota non è più visualizzata sullo schermo multimediale. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

Spie	Messaggi	Visualizzazioni (a seconda del veicolo)	Significato
alla spia 			
			Questo messaggio indica che il sistema non è stato in grado di determinare la pressione di gonfiaggio di ciascun pneumatico. Ciò può essere causato dall'uso di un sensore non corretto rivolgersi ad un rappresentante del Marchio. Il sistema di monitoraggio del sensore della pressione di gonfiaggio degli pneumatici rimane in funzione.

# DISPOSITIVI DI CORREZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

## Introduzione

A seconda della versione del veicolo possono comprendere:

- un sistema antibloccaggio delle ruote (ABS);
- del controllo dinamico della stabilità (ESC) con controllo del sottosterzo e della trazione;
- dall'assistenza alla frenata d'emergenza con, a seconda della versione del veicolo, anticipo della frenata;
- assistenza alla partenza in salita;
- frenata multi-collisione;
- sistema di frenata rigenerativa  
➔ 178.

Altri sistemi di assistenza alla guida sono descritti in questo foglio illustrativo.



Queste funzioni costituiscono un contributo supplementare alla sicurezza in condizioni di guida critiche permettendo di adattare il comportamento del veicolo alla traiettoria di guida impostata dal conducente.

Tuttavia, le funzioni non intervengono al posto del conducente. **Non consentono di aumentare i limiti di guida del veicolo e non incoraggiano ad andare più veloci.** Di conseguenza, in nessun caso sostituiscono la vigilanza o la responsabilità del conducente durante le manovre del veicolo (il conducente deve sempre prestare massima attenzione alle situazioni improvvise che possono verificarsi durante la guida).

## Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

In caso di frenata brusca, l'ABS permette di evitare il bloccaggio

delle ruote, e quindi di gestire la distanza d'arresto e di mantenere il controllo del veicolo.

In queste condizioni, è possibile compiere manovre tenendo premuto a fondo il pedale del freno. Inoltre, questo sistema permette di ottimizzare le distanze d'arresto soprattutto su fondo stradale sdruciolevole (fondo bagnato e così via).



Ogni volta che il dispositivo entra in azione si avverte una vibrazione, più o meno forte, sul pedale del freno. L'ABS non permette in alcun caso di migliorare le prestazioni "fisiche" legate all'aderenza tra pneumatico e fondo stradale. Le regole di prudenza devono essere **fattativamente** rispettate (distanza di sicurezza tra i veicoli e così via).






In caso di emergenza, si consiglia di applicare sul pedale una **pressione forte e continua**. Non è necessario agire con pressioni ripetute (pompaggio). L'ABS modulerà lo sforzo applicato nell'impianto freni.

# DISPOSITIVI DI CORREZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

## anomalie di funzionamento

- Le spie  e  sono accese sul quadro della strumentazione accompagnate, a seconda del veicolo, dai messaggi "ABS controllare", "Circuito freni controllare" e "ESC controllare": l'ABS, l'ESC e l'assistenza alla frenata di emergenza sono disattivati. **La frenata è sempre assicurata;**

- , ,  e **STOP** accese sul quadro della strumentazione con la visualizzazione del messaggio "Guasto circuito freni": **indica un guasto dell'impianto freni.**

In entrambi i casi, rivolgersi a un rappresentante del marchio.



I freni continuano a funzionare. Tuttavia, è **pericoloso frenare bruscamente** e per questo motivo è necessario fermarsi immediatamente, compatibilmente con le condizioni del traffico. Rivolgersi a un rappresentante del marchio.

## Controllo elettronico della stabilità (ESC) con controllo del sottosterzo e controllo della trazione

### Controllo dinamico della stabilità ESC

Questo sistema aiuta a mantenere il controllo del veicolo in situazioni di guida critiche (evitare un ostacolo, perdita di aderenza in curva e così via).

### Principio di funzionamento

Un sensore legato al volante consente di determinare la traiettoria di guida desiderata dal conducente.

Altri sensori presenti nel veicolo misurano la traiettoria effettiva.

Il sistema confronta la volontà del conducente rispetto alla traiettoria reale del veicolo ed eventualmente correggere la traiettoria controllando la frenata di alcune ruote e/o la potenza del motore. Se il sistema è attivato, la spia



sul quadro della strumentazione lampeggia.

### Controllo sottosterzo

Questo sistema ottimizza l'azione dell'ESC in caso di marcato sotto-

sterzo (perdita di aderenza dell'avantreno).

### Controllo della trazione



Questo sistema limita lo slittamento delle ruote motrici e contribuisce al controllo del veicolo nelle partenze, in accelerazione o in decelerazione.

### Principio di funzionamento

Grazie alla presenza di sensori nelle ruote, il sistema misura e confronta ad ogni istante la velocità di rotazione delle ruote motrici rilevando immediatamente la perdita di aderenza. Se una ruota comincia a slittare, il sistema fa intervenire i freni fino al ristabilimento della motricità compatibile con il livello di aderenza della ruota.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un'anomalia di funzionamento, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "ESC controllare" accompagnato dall'accensione

delle spie  e . In questo caso, i sistemi ESC e di controllo della trazione sono disattivati.

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

### ESC e sistema di controllo della trazione in modalità Track

## DISPOSITIVI DI CORREZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Premere l'interruttore **1** per il numero di volte necessario a selezionare la modalità Track: le funzioni ESC verranno modificate e ritarderanno i sistemi di guida assistita ➔ **333**.



### Inibizione del sistema ESC

In alcune situazioni (strada chiusa, circuito, ecc.), queste funzioni possono essere disattivate tenendo premuto l'interruttore **2**.

La spia "OFF" e il messaggio ESC disattivato sono visualizzati sul quadro della strumentazione per avvertire l'utente.

È possibile riattivare queste funzioni in qualsiasi momento premendo brevemente il contattore **2**.

**Nota:** il sistema si riattiva automaticamente quando il veicolo viene riavviato.

Se la spia non si accende sul quadro della strumentazione, significa che il sistema è di nuovo attivo.



La disattivazione della funzione di controllo della trazione provoca l'indisponibilità temporanea di alcune funzioni di guida assistita (frenata attiva di emergenza, ecc.).



Qualsiasi modifica della modalità di guida effettuata premendo l'interruttore **1** riattiverà le funzioni ESC e di controllo della trazione ➔ **333**.

## Assistenza alla frenata d'emergenza

Si tratta di un sistema complementare all'ABS che permette di ridurre gli spazi di frenata del veicolo.

### Principio di funzionamento

Il sistema permette di rilevare una situazione di frenata d'emergenza. In tal caso, il servofreno sviluppa la potenza massima di frenata facendo intervenire così il sistema ABS.

L'intervento dell'ABS perdura finché non si rilascia il pedale del freno.

### Le luci di stop si accendono

A seconda del veicolo, queste luci possono accendersi quando si rallenta bruscamente.

### Anticipo della frenata

A seconda della versione del veicolo, quando rilasciate rapidamente il pedale dell'acceleratore, l'impianto anticipa la frenata in modo da diminuire le distanze d'arresto.

### Casi particolari


Quando si utilizza il regolatore di velocità:

## DISPOSITIVI DI CORREZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

- se si utilizza il pedale dell'acceleratore, quando lo si rilascia l'impianto potrebbe attivarsi;  
- se non utilizzate il pedale dell'acceleratore, l'impianto non si attiverà.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un'anomalia di funzionamento, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Circuito freni controllare" accompagnato

dall'accensione della spia .  
Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



Queste funzioni costituiscono un contributo supplementare alla sicurezza in condizioni di guida critiche permettendo di adattare il comportamento del veicolo alla traiettoria di guida impostata dal conducente.

Queste funzioni non intervengono al posto del conducente.

**Non consentono di aumentare i limiti di guida del veicolo e non incoraggiano ad andare più veloci.** Di conseguenza, in nessun caso sostituiscono la vigilanza o la responsabilità del conducente durante le manovre del veicolo (il conducente deve sempre prestare massima attenzione alle situazioni improvvise che possono verificarsi durante la guida).

### Assistenza alla partenza in salita

A seconda della pendenza, il sistema assiste il conducente quando si affronta una salita. Impedisce al

veicolo di indietreggiare, intervenendo sul serraggio automatico dei freni, quando il conducente alza il piede dal pedale del freno per azionare l'acceleratore.

### Funzionamento del sistema

Funziona solo quando il comando del cambio non è in posizione **N** e il veicolo è completamente fermo (pedale del freno premuto).

Il sistema tiene fermo il veicolo per circa **2 secondi**. In seguito, i freni si allentano progressivamente (il veicolo procede in funzione della pendenza).

## DISPOSITIVI DI CORREZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA



Il sistema di assistenza alla partenza in salita non può impedire completamente al veicolo di indietreggiare in tutte le situazioni (forti pendenze e così via).

Il conducente può comunque azionare il pedale del freno e impedire quindi al veicolo di indietreggiare.

L'assistenza alla partenza in salita non deve essere usata per un arresto prolungato: utilizzare il pedale del freno.

Questa funzione non è concepita per immobilizzare il veicolo in maniera permanente.

Se necessario, usate il pedale del freno per fermare il veicolo.

Il conducente deve prestare particolare attenzione ai fondi sdrucciolevoli o poco aderenti.

**Pericolo di gravi lesioni.**

### Frenata multi-collisione

La frenata multi-collisione riduce il rischio di un'ulteriore collisione do-

po un incidente arrestando temporaneamente il veicolo.

### Principio di funzionamento

Quando il sistema airbag rileva un urto, vengono attivati i pretensionatori o gli airbag → 93 e la funzione "Frenata multi-collisione" attiva il programma elettronico di stabilità (ESC) per frenare il veicolo.

La frenata multi-collisione viene disattivata durante il funzionamento se:

- la forza frenante generata dal conducente che preme il pedale del freno è maggiore rispetto alla forza prodotta dalla frenata automatica attivata dalla funzione.

**Nota:** la frenata multi-collisione richiede il corretto funzionamento del sistema frenante del veicolo.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un guasto operativo, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Controllo Post-collisione" accompagnato dall'accensione della spia




In questo caso, la funzione è disattivata. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

### Sistema di frenata rigenerativa

Durante la frenata, l'impianto di frenata rigenerativa è in grado di trasformare l'energia prodotta dalla decelerazione del veicolo in energia elettrica.

Tale energia viene utilizzata per ricaricare la batteria di trazione ad alta tensione, consentendo di ottenere un'autonomia maggiore → 178.


### anomalie di funzionamento

-  accesa sul quadro strumenti, accompagnata dal messaggio "Circuito freni controllare": **la frenata assistita è ancora attiva.**

In queste condizioni, la pressione sul pedale del freno può essere percepita in maniera diversa.

Si consiglia di applicare sul pedale una pressione forte e continua.

Rivolgetevi al Rappresentante del marchio.

-  accesa sul quadro della strumentazione, accompagnata dal messaggio "Guasto circuito freni": **indica un guasto dell'impianto frenante.**

Rivolgersi alla Rete del marchio.

## DISPOSITIVI DI CORREZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA



Per la vostra sicurezza, la spia **STOP** vi impone di fermarvi tassativamente e subito, compatibilmente con le condizioni del traffico. Spegnete il motore e non riavviate. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### My Safety

#### Introduzione

Con la funzione "My Safety" è possibile disattivare o attivare temporaneamente una serie di funzioni di assistenza alla guida.

A seconda del veicolo, è possibile configurare la funzione "My Safety" dalla schermata multimediale selezionando le funzioni di assistenza alla guida da disattivare simultaneamente.

#### Funzionamento



#### Modalità "ALL ON"

A seconda del veicolo, questa modalità include le seguenti funzioni di assistenza alla guida:

- prevenzione uscita dalla carreggiata ➔ 207;
- prevenzione uscita dalla carreggiata di emergenza ➔ 215;
- avviso attenzione conducente ➔ 240;
- avviso stanchezza conducente ➔ 242;
- allarme acustico di eccesso di velocità ➔ 245.

Quando la modalità "ALL ON" è attivata: si accende la spia sul pulsante 1 e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio di conferma "My Safety All ON selezionato". Gli ausili alla guida disponibili nella modalità sono attivati.

#### Modalità "Perso"

Questa modalità può essere utilizzata per **disattivare** o **riattivare** alcune funzioni di guida disponibili nella modalità "ALL ON" se precedentemente configurate tramite l'impostazione "My Safety Perso".

Con l'accensione inserita, **premere il pulsante 1** due volte di seguito per attivare la modalità "Perso".

Premendo la prima volta, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Premere di nuovo per My Safety Perso". Alla seconda pressione, la spia del pulsante 1 si spegne. La modalità "Perso" è attivata. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "My Safety Perso selezionato".

Per tornare alla modalità "ALL ON", **premere una volta il pulsante 1**. La spia sul pulsante 1 si accende.



A seconda del veicolo e del periodo di tempo trascorso dall'ultimo arresto del motore, la modalità "ALL ON" viene riattivata:

- quando il veicolo viene sbloccato;
- o
- quando viene aperta una porta;
- o
- quando il motore viene riavviato.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Configurazione di "My Safety Perso"



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.



Le impostazioni "My Safety Perso" salvate per la modalità "Perso" vengono memorizzate ogni volta che il motore è acceso o quando le porte sono bloccate.

### Configurazione dallo schermo multimediale 2



Consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale per informazioni sull'accesso alle impostazioni.

### Prevenzione uscita dalla carreggiata

#### Introduzione



Grazie alle segnalazioni dalla telecamera **1**, la funzione attiva un'azione correttiva sul sistema sterzante del veicolo quando viene superata una linea continua o tratteggiata o in prossimità del bordo della strada (separatore, barriera, marciapiede, argine e così via.) senza l'attivazione delle spie di direzione.

A seconda dell'impostazione, in caso di attraversamento di una linea interrotta senza attivare gli indicatori di direzione, la funzione:

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

- avverte il conducente senza azioni correttive sul sistema sterzante;

o

- innesca un'azione correttiva sul sistema di sterzo.



In qualsiasi momento potete **riprendere il controllo del veicolo** azionando il volante.

### Posizione della telecamera 1

Accertatevi che il parabrezza non sia oscurato (da sporcizia, fango, neve, condensa e così via).



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

### Attivazione/disattivazione

#### Dalla schermata multimediale 2



Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni multimediali.

### Utilizzo del contattore 3



- **Per disattivare la funzione**, se era stata disattivata in precedenza dalla modalità "Perso" nella funzione "My Safety" → 206, premere due volte il contattore 3. La spia



si accende in giallo sul quadro della strumentazione.

- **Per riattivare la funzione**, premere il contattore 3 una volta. La




spia compare sul quadro della strumentazione.


# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## Funzionamento



Quando la funzione è attivata, si

accende la spia  e gli indicatori di linea destra e sinistra **4** compaiono in grigio sul quadro della strumentazione.


**La funzione è pronta ad avvisare o intervenire se** la velocità del veicolo supera circa 70 km/h e la spia  e l'indicatore di linea sinistro o destro **4** viene visualizzato in bianco.

**La funzione interviene se** il veicolo:


- si avvicina al bordo della strada senza attivare gli indicatori di direzione;
- supera una linea continua senza attivare gli indicatori di direzione;
- supera una linea tratteggiata senza attivare gli indicatori di direzione, se è selezionata l'impostazione "Operazione su linee tratteggiate".

In questi casi:

- la funzione attiva un'azione sul sistema di sterzata per correggere la traiettoria del veicolo;

- la spia  e l'indicatore **4** sul lato della linea attraversata diventa giallo sul quadro della strumentazione.

Se l'azione correttiva sul sistema di sterzata non è sufficiente, la


spia  e l'indicatore **4** sul lato della linea attraversata diventano rossi sul quadro della strumentazione e sono accompagnati da una vibrazione del volante.

Se l'impostazione "Operazione su linee tratteggiate" non è selezionata, **la funzione attiva il segnale acustico se** il veicolo supera una linea tratteggiata senza attivare gli indicatori di direzione e non vi è al-

cun ciglio abbastanza vicino alla linea.

In questo caso, la funzione avvisa il driver:

- da una vibrazione del volante; e


- la spia  e l'indicatore **4** sul lato della linea attraversata diventano rossi sul quadro della strumentazione.

**Nota:** nelle curve, la funzione consente di superare leggermente la linea di mezzzeria.

## Casi particolari

### Avvertenza "Tenere il controllo"


- Se il sistema è in funzione e non rileva più attività sul volante, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Tenere il controllo" accompagnato da un segnale acustico e, a seconda del

veicolo, la spia  viene visualizzata in rosso finché il conducente non ha ripreso il controllo del veicolo.

- Se il sistema è rimasto in funzione per troppo tempo, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Tenere il controllo" accompagnato da un se-

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

gnale acustico e, a seconda del

veicolo, la spia  si accende in rosso e l'indicatore 4 sul lato della linea interessata lampeggia fino a quando il conducente non ha ripreso il controllo del veicolo.




È possibile interrompere la correzione della traiettoria in qualsiasi momento spostando il volante.

### Veicolo con "Assistenza alla guida attiva"

Se la funzione "Centraggio corsia" viene attivata contemporaneamente alla funzione "Prevenzione uscita dalla carreggiata", la visualizzazione della spia varia come segue:

- la funzione di centraggio corsia


è attiva: la spia verde  sostituisce

quella bianca o grigia  nel quadro della strumentazione. Pertanto, lo stato della funzione di centraggio corsia ha la priorità in termini informativi;


- la funzione di centraggio corsia viene messa in standby e la funzio-

ne di prevenzione uscita dalla carreggiata non è né pronta né attiva:

la spia grigia  sostituisce

la spia bianca o grigia  sul quadro della strumentazione. Pertanto, lo stato della funzione di centraggio corsia ha la priorità in termini informativi;

- La funzione di centraggio corsia viene messa in standby mentre la funzione di prevenzione uscita dalla carreggiata è pronta o attiva: la

spia  viene visualizzata in rosso o in giallo sul quadro della strumentazione. Pertanto, lo stato della funzione di prevenzione uscita dalla carreggiata ha la priorità in termini informativi.

In ogni caso, sei informato in ogni momento sullo stato della funzione quando controlla il sistema sterzante del tuo veicolo. Le informazioni più utili vengono sempre visualizzate.


### Funzione temporaneamente non disponibile/disabilitata

Il sistema è temporaneamente non disponibile o disattivato quando:

- superamento estremamente rapido della linea;

- guida continua sopra una linea;
- quattro secondi circa dopo il cambio di corsia;
- curve strette;
- visibilità ridotta;
- uno degli indicatori di direzione è attivato;
- attivazione delle luci di segnalazione pericolo;
- innesto della retromarcia;
- forte accelerazione;
- variazione della larghezza della corsia;
- funzionamento del sistema di controllo elettronico della stabilità;
- funzionamento del sistema antibloccaggio delle ruote;
- attivazione della frenata di emergenza attiva;
- intervento di un'altra funzione che controlla il sistema sterzante, come la funzione "Centraggio corsia".

Se la funzione non è disponibile, la

spia  e gli indicatori di correzione sinistro e destro 4 diventano grigi sul quadro della strumentazione.

Quando la telecamera anteriore è oscurata, il messaggio "Camera anteriore senza visibilità" viene visualizzato sul quadro della stru-

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

mentazione. Pulire la zona in cui si trovano i sensori

### Disattivazione automatica

La funzione viene disattivata automaticamente quando:

- Il sistema di controllo della dinamica del veicolo è disattivato;
- Il sistema elettronico di stabilità non funziona correttamente;
- Il sistema antibloccaggio non funziona correttamente;
- un sistema di traino è collegato elettricamente alla presa di traino del rimorchio;

- la spia **STOP** viene visualizzata.

Quando la funzione è disattivata,

la spia **OFF** viene visualizzata in giallo sul quadro della strumentazione.

### Regolazione delle impostazioni dallo schermo multimediale 2



### Utilizzo del contattore 3



Per accedere alle impostazioni della funzione dalla schermata multimediale 2, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale:

- "Intervento con linea tratteggiata": utilizzare questa impostazione per selezionare la risposta della funzione se il veicolo attraversa una linea tratteggiata senza attivare gli indicatori di direzione:

- impostazione selezionata: la funzione potrebbe attivare un'azione sul sistema di sterzata per correggere la traiettoria del veicolo;
- impostazione non selezionata: la funzione può avvisare il con-

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE


ducente mediante una vibrazione al volante senza correggere la traiettoria del veicolo.

- "Intensità vibrazione": regolare la vibrazione del volante per la funzione "Prevenzione uscita dalla carreggiata";
- "mantenimento corsia": regolare il livello di sensibilità per il rilevamento delle linee. Per effettuare questa operazione, selezionate:
  - "Tardi": striscia rilevata al superamento;
  - "Standard": linea rilevata in avvicinamento;
  - «Presto» striscia rilevata in prossimità.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un guasto operativo, gli indicatori di linea a

sinistra e a destra e la spia  vengono visualizzati in giallo sul quadro della strumentazione.

In alcuni casi, sono accompagnati dal seguente messaggio:

- « Aiuto alla guida indisponibile » ;

- o
  - « Camera anteriore controllare » ;
  - o
  - « Aiuto alla guida Controllare ».
- Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## Avvertenze



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento della telecamera può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trova la telecamera (riparazione, sostituzione, modifiche parabrezza e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o danneggiare il funzionamento del sistema, come:

- parabrezza oscurato (da sporcizia, ghiaccio, neve, condensa e così via);
- un ambiente complesso (tunnel e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, grandine, ghiaccio e così via);
- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- segnaletica orizzontale multipla (cantieri e così via) difficile da distinguere o irregolare (ad es. linee parzialmente o molto sbiadite, linee troppo distanti, manto stradale irregolare e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- la strada è stretta, tortuosa o irregolare (curve strette e così via);
- marcia ravvicinata a un veicolo nella stessa corsia.

In questo caso, la funzione "Prevenzione dell'uscita di corsia" potrebbe attivarsi in modo errato o non attivarsi affatto.

### **Rischio di correzione indesiderata, errata o di mancata correzione della traiettoria.**

#### **Inibizione della funzione**

È necessario disattivare la funzione se:

- la zona della telecamera è stata danneggiata (sul lato della parabrezza o sul lato retrovisore interno);


## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

- la strada è scivolosa (neve, ghiaccio, aquaplaning, ghiaia e così via);
- il parabrezza è rotto o deformato (non effettuare riparazioni su questa zona; farlo sostituire da un rappresentante del marchio);
- il veicolo sta trainando un rimorchio o un caravan.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE


## Prevenzione uscita dalla carreggiata di emergenza


### Introduzione

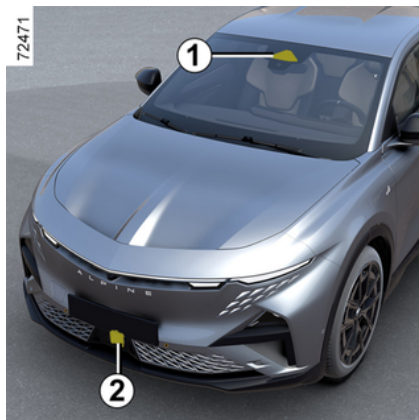

Utilizzando le informazioni del radar anteriore **2** e della telecamera **1**, la funzione attiva un'azione correttiva sul sistema sterzante del veicolo in caso di rischio di collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta nella corsia adiacente, senza che sia stato attivato l'indicatore di direzione.

A seconda del veicolo, utilizzando le informazioni dei radar laterali **3** e della telecamera **1**, la funzione attiva un'azione correttiva sul sistema sterzante del veicolo in caso di rischio di collisione con un veicolo che si muove alla stessa velocità o a una velocità superiore, se si trova all'interno dell'area di rilevamento dei radar posteriori.

 In qualsiasi momento potete **riprendere il controllo del veicolo** azionando il volante.

 Questo sistema fornisce un'ulteriore assistenza alla guida. Questo sistema non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

### Posizione della telecamera **1**

Accertatevi che il parabrezza non sia oscurato (da sporcizia, fango, neve, condensa e così via).

### Posizione del radar anteriore **2**

Accertarsi che l'area del radar non sia ostruita (da sporcizia, fango, neve, targa anteriore montata in maniera errata), non presenti urti o alterazioni (compresa la verniciatura) o non sia nascosta da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sul pa-

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

raurti anteriore, sul logo e così via).

### Posizione dei radar laterali 3

Assicurarsi che l'area del radar non sia ostruita (da impurità, fango, neve e così via), non sia stata urtata o modificata (compresa vernice e così via).

### Attivazione/disattivazione della funzione

Utilizzo del contattore A "My Safety"



Premere due volte il contattore A se la funzione è stata disattivata tramite la modalità "Perso" nella funzione "My Safety" → 206.



Per attivare la funzione, premere il contattore A.

Dallo schermo multimediale B




Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni multimediali.

### Rilevamento di un veicolo in arrivo

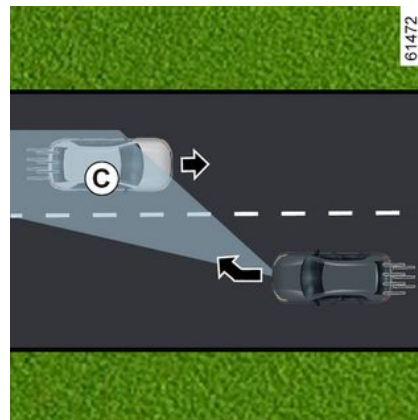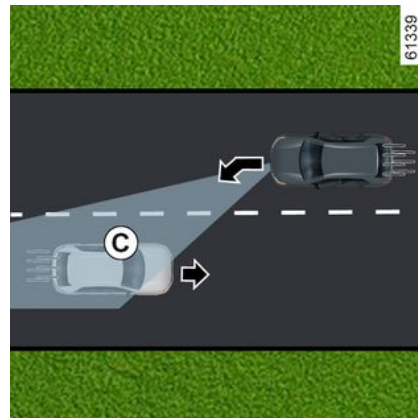

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

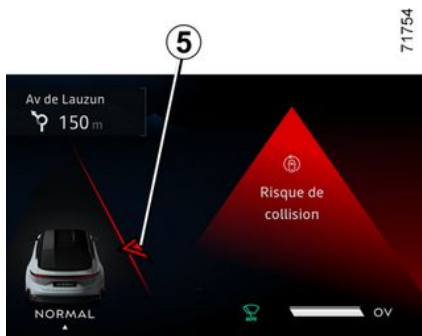

Durante la guida a una velocità compresa tra circa 70 km/h e 110 km/h, se sussiste un rischio di colli-


sione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta in una corsia adiacente e all'interno della zona di rilevamento **C**, senza che sia stato attivato l'indicatore di direzione, il sistema:

- **segnala il rischio di urto:**

il messaggio "Rischio di collisione" viene visualizzato sul quadro della strumentazione accompagnato dalla spia **4** in rosso, dalla linea sul lato interessato e da un segnale acustico. Sul quadro della strumentazione compare il simbolo **5** per il relativo lato;

e

- **innesca un'azione correttiva sul sistema di sterzo.**

 È possibile interrompere la correzione della traiettoria in qualsiasi momento spostando il volante.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.




Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

La funzione potrebbe non attivarsi se la velocità di avvicinamento è superiore a circa 200 km/h (ad esempio, si viaggia a 110 km/h e il veicolo sta viaggiando in direzione opposta nella corsia adiacente a 91 km/h).

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### In caso di sorpasso

3

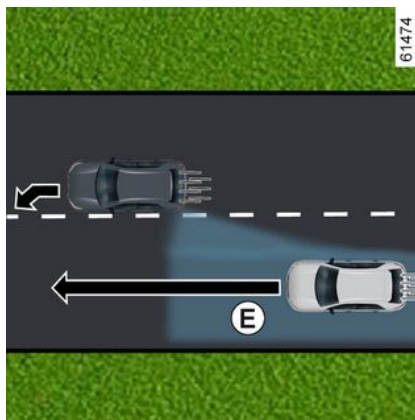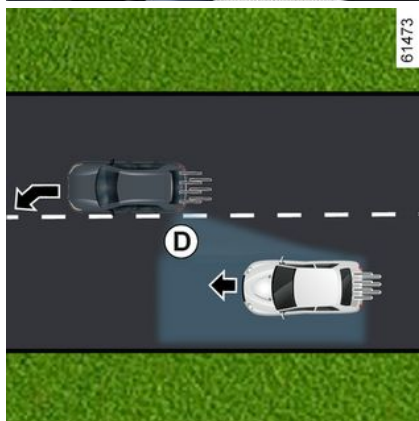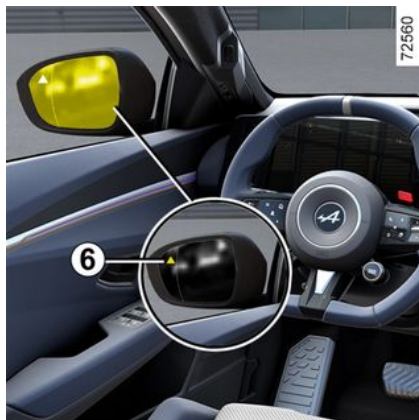

Quando si guida a una velocità superiore a circa 70 km/h e ci si avvicina a una linea (continua o interrotta) mentre vi è il rischio di collisione con un veicolo presente nell'angolo morto **D** e si muove nella stessa direzione del proprio veicolo o con un veicolo che si avvicina rapidamente da dietro o in una corsia adiacente che si trova nell'area di rilevamento **E**, il sistema:

- **avvisa il conducente del rischio di collisione**: la spia **6** lampeggia, il messaggio "Ostacolo later. rilevato" viene visualizzato sul quadro della strumentazione, accompagnato dalla spia **4** in rosso, dalla linea sul relativo lato e da un se-

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

gnale acustico. Sul quadro della strumentazione compare il simbolo **5** per il relativo lato;

e

- **innesca un'azione correttiva sul sistema di sterzo.**

### **Temporaneamente non disponibile/non attivazione del sistema**

Il sistema è temporaneamente non disponibile o disattivato quando:

- superamento estremamente rapido della linea;
- guida continua sopra una linea;
- quattro secondi circa dopo il cambio di corsia;
- curve strette;
- visibilità ridotta;
- attivazione dell'indicatore luminoso di direzione (solo quando viene rilevato un veicolo in arrivo in una corsia adiacente);
- attivazione delle luci di segnalazione pericolo;
- forte accelerazione;
- variazione della larghezza della corsia;
- funzionamento del sistema di controllo elettronico della stabilità;
- funzionamento del sistema antibloccaggio delle ruote;
- funzionamento del sistema di frenata di emergenza attiva;

- ...

Il sistema non può essere attivato quando:

- la telecamera non rileva una linea (continua o tratteggiata) sul lato interessato;
- la telecamera non rileva contemporaneamente i due confini della corsia in cui si sta muovendo il veicolo;
- la retromarcia è stata inserita;
- il campo di visibilità della telecamera è ostruito;
- il radar anteriore è oscurato;
- a seconda del veicolo, se i radar posteriori sono oscurati;
- ...

A seconda del veicolo, se uno dei radar laterali è oscurato, sul quadro della strumentazione verrà visualizzato il messaggio "Radar laterali senza visibilità".

Quando il radar anteriore è oscurato, il messaggio "Radar anteriore senza visibilità" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

Quando la telecamera anteriore è oscurata, il messaggio "Camera anteriore senza visibilità" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

Pulire la zona in cui si trovano i sensori.

### **Disattivazione automatica della funzione**

Il sistema si disattiva automaticamente quando:

- il sistema di controllo della dinamica del veicolo è disattivato;
- il sistema elettronico di stabilità non funziona correttamente;
- il sistema antibloccaggio non funziona correttamente;
- un sistema di traino è collegato elettricamente alla presa di traino del rimorchio;
- la spia **STOP** viene visualizzata.

Se il veicolo è dotato di un sistema di traino riconosciuto dal sistema, il messaggio "Rimorchio: radar laterali indisponibili" viene visualizzato per informare che la funzione di prevenzione di uscita dalla carreggiata di emergenza è stata disattivata.

Se il veicolo sta trainando un rimorchio o una roulotte, potrebbero verificarsi correzioni impreviste o non necessarie. Puoi disattivare il sistema per evitare correzioni impreviste o non necessarie.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## anomalie di funzionamento

Quando la funzione rileva un'anomalia di funzionamento, sul quadro della strumentazione vengono visualizzati i seguenti messaggi:

- « Camera anteriore controllare » ;
  - o
- « Radar anteriore controllare » ;
  - o
- « Aiuto alla guida Controllare » ;
  - o, a seconda del veicolo,
- « Radar laterali controllare ».

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## Avvertenze



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento della telecamera o dei radar può essere modificato, con possibili conseguenze sul funzionamento. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trova la telecamera o il radar (sostituzioni, riparazioni, modifiche del parabrezza e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o danneggiare il funzionamento del sistema, come:

- parabrezza oscurato (da sporcizia, ghiaccio, neve, condensa e così via);
- un ambiente complesso (tunnel e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, grandine, ghiaccio e così via);
- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- segnaletica orizzontale multipla (cantieri e così via) difficile da distinguere o irregolare (ad es. linee parzialmente o molto sbiadite, linee troppo distanti, manto stradale irregolare e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- la strada è stretta, tortuosa o irregolare (curve strette e così via);
- marcia ravvicinata a un veicolo nella stessa corsia.

In questo caso, la funzione "Prevenzione uscita dalla carreggiata" potrebbe essere attivata in modo errato o non attivarsi affatto.

**Rischio di correzione indesiderata, errata o di mancata correzione della traiettoria.**

### **Inibizione della funzione**

È necessario disattivare la funzione se:


## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

- la zona della telecamera (sul lato della parabrezza o sul lato retrovisore interno) o le zone dei radar sono state danneggiate;
- la strada è scivolosa (neve, ghiaccio, aquaplaning, ghiaia e così via);
- il parabrezza è rotto o deformato (non effettuare riparazioni su questa zona; farlo sostituire da un rappresentante del marchio);
- il veicolo sta trainando un rimorchio o un caravan;
- il veicolo viene trainato (riparazione);
- non si guida su una strada asfaltata.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## Avviso di angolo morto


### Introduzione

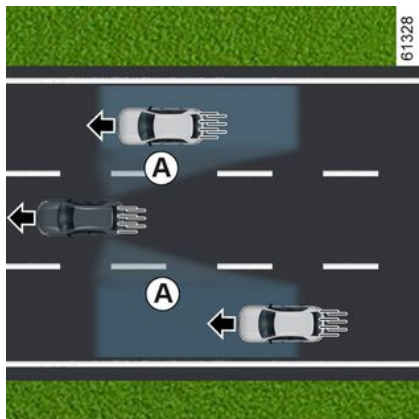

Grazie alle informazioni dei sensori installati su ciascun lato del paraurti posteriore (zona **C**), la funzione avvisa il conducente:

- quando un veicolo si trova nella zona dell'angolo morto **A** e si sposta nella stessa direzione del proprio veicolo;
- e/o
- quando sussiste un rischio di urto con un veicolo che si trova nella zona **B** e che procede a una velocità superiore a quella del proprio veicolo in una corsia adiacente.

La funzione indica quando il veicolo viaggia a una velocità superiore a 15 km/h circa.

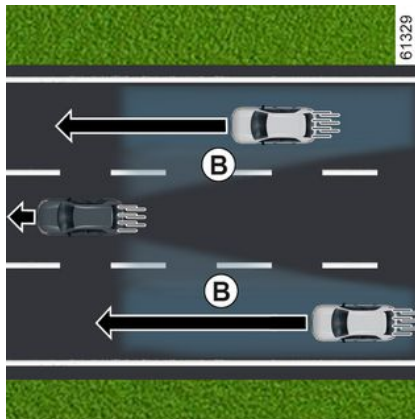


Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.



La funzione non avvisa il conducente se gli altri veicoli non si spostano.


### Particolarità

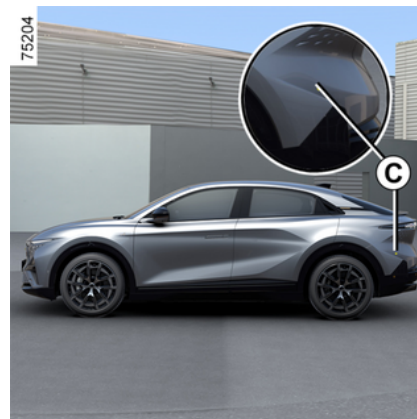

Assicurarsi che la zona **C** intorno ai radar su ciascun lato del paraurti posteriore non sia ostruita (da sporcizia, fango, neve e così via). Se uno dei sensori è oscurato, sul quadro della strumentazione verrà visualizzato il messaggio "Radar laterali senza visibilità". Pulire la zona in cui si trovano i sensori.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## Spia 1

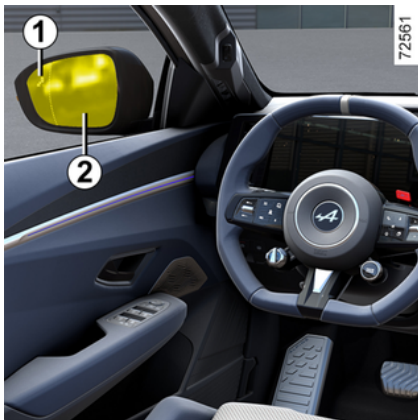


Una spia 1 si trova su ciascuno specchietto retrovisore 2.

### Nota:

- pulire regolarmente gli specchietti retrovisori 2 in modo che la spia 1 rimanga adeguatamente visibile.
- se si supera un altro veicolo, la spia 1 si accende solo se il veicolo rimane per un periodo abbastanza lungo nell'angolo morto A.

## Visualizzazioni

### Display D

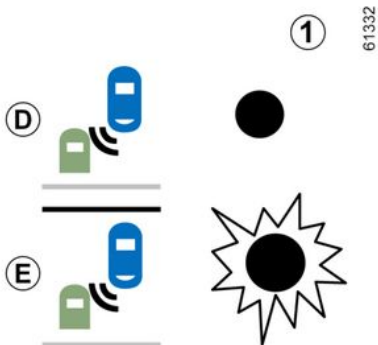

Prima avvertenza: **indicatore di direzione non attivato**, la spia 1 indica che un veicolo è stato rilevato nella zona dell'angolo morto e/o che un veicolo si avvicina rapidamente dalla parte posteriore in una corsia adiacente.

### Display E

**Indicatore di direzione attivato**, la spia 1 lampeggia quando la funzione rileva un veicolo nella zona dell'angolo morto e/o di un veicolo si avvicina rapidamente dalla par-

te posteriore sul lato verso il quale si sta girando il volante.

Se si disattiva l'indicatore di direzione, viene ripristinato il primo avviso (display D).

### Condizioni di non funzionamento

- Quando si guida su una strada con curve strette;
- in retromarcia.

Se il veicolo è dotato di un sistema di traino riconosciuto dal sistema, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Rimorchio: avviso angolo morto off" per informare che la funzione non è attiva.

Per la scelta dell'equipaggiamento adatto al vostro veicolo, vi consigliamo di rivolgervi alla Rete del marchio.

### anomalie di funzionamento

Se il sistema rileva un guasto, il messaggio "Radar laterali controllare" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE



A causa della presenza dei sensori dietro il paraurti, è preferibile affidare qualsiasi intervento sul paraurti (riparazione, sostituzione, verniciatura e così via) a un professionista qualificato.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## Avvertenze



- La capacità di rilevamento del sistema segue una larghezza corsia standard. Se invece guidate su una carreggiata larga, il sistema potrebbe non rilevare un veicolo presente nell'angolo morto.
- In caso di condizioni meteorologiche molto avverse (forti piogge, neve e così via), il sistema potrebbe essere temporaneamente interrotto. Prestate attenzione alle condizioni del traffico.

**Rischio di incidente.**



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

Il conducente deve sempre adattare la velocità alle condizioni del traffico, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

Il sistema non deve essere assimilato in nessun caso a un sensore di ostacolo o a un sistema anti-urto.

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento del sensore può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trovano i sensori (riparazione, sostituzione e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o danneggiare il funzionamento del sistema, come:

- ambienti circostanti complessi (ponti metallici, tunnel, strade con barriere ai bordi, ecc.);
- cattive condizioni climatiche (neve, grandine, ghiaccio e così via);
- il veicolo è dotato di un sistema di traino non è riconosciuto dal sistema.

### **Rischio di falsi allarmi o assenza di allarmi**

Se il sistema si comporta in modo anomalo, rivolgersi ad un rappresentante del marchio.




### Limiti di funzionamento del sistema

- Per garantire il buon funzionamento del sistema, la zona del radar deve restare pulita e non deve essere manomessa.
- Piccoli oggetti che si spostano vicino al veicolo (moto, biciclette, pedoni e così via) potrebbero non essere riconosciuti dal sistema.
- In curva, i radar potrebbero non rilevare temporaneamente i veicoli nelle corsie adiacenti.
- La funzione avvisa in ritardo in caso di avvicinamento di altri due veicoli da dietro, affiancati nelle corsie adiacenti (su una strada a 3 corsie) e a una velocità molto superiore a quella del veicolo.
- Il sistema non fornisce un avviso quando altri veicoli viaggiano a una velocità significativamente diversa.
- Se il veicolo viene superato da un veicolo lungo (ad esempio, un veicolo pesante che sorpassa ad una velocità simile) il sistema potrebbe interrompere l'avviso prima alla fine della manovra.
- Il veicolo circola su una strada tortuosa.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Allarme distanza di sicurezza

#### Introduzione

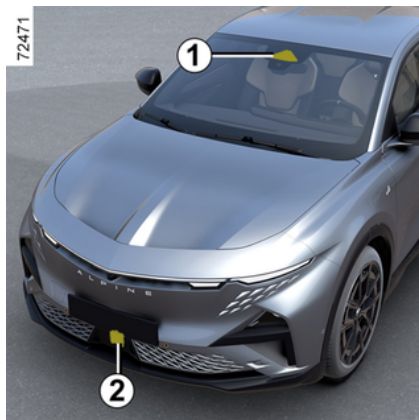

Grazie alle informazioni provenienti dal sensore **2** e dalla telecamera **1**, la funzione avvisa il conducente dell'intervallo di tempo tra il veicolo e il veicolo che lo precede in modo da poter mantenere la distanza di sicurezza.

#### Posizione della telecamera 1

Accertatevi che il parabrezza non sia oscurato (da sporcizia, fango, neve, condensa e così via).

#### Posizione del radar 2

Accertarsi che l'area del sensore non sia ostruita (da sporcizia, fango, neve, targa anteriore montata in maniera errata e così via), non presenti urti o alterazioni (compresa la verniciatura) o non sia nascosta da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia o sul logo e così via).



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

#### Attivazione/disattivazione dalla schermata multimediale 3



Dal mondo "Veicolo" sullo schermo multimediale **3**, premere il menu "Assistenza alla guida", quindi "Aria condizionata".


Attivare o disattivare la funzione "Distanza da veicolo antistante".



Ad ogni avviamento del veicolo, la funzione riprende la modalità registrata l'ultima volta che è stato spento il motore.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Funzionamento

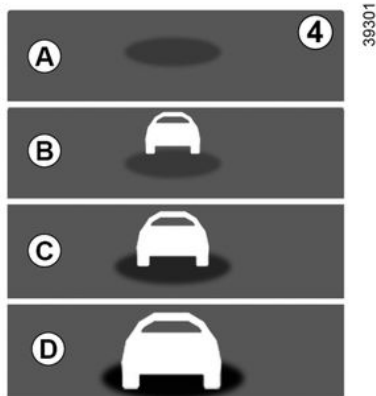

Con la funzione attivata, la spia **4** viene visualizzata sul quadro della strumentazione e informa il conducente della distanza tra il veicolo e quello che lo precede.

- **A** (grigio): funzione non operativa;
- **A** (verde) nessun veicolo rilevato;
- **B** (verde): l'intervallo di tempo è superiore o uguale a circa 2 secondi (distanza tra i due veicoli adeguata alla velocità);
- **C** (giallo): l'intervallo di tempo è compreso tra uno e due secondi circa (distanza tra i due veicoli insufficiente);

- **D** (rosso): l'intervallo di tempo è inferiore o uguale a 1 secondo circa (distanza tra i due veicoli molto insufficiente).

Quando l'intervallo tra i due veicoli è inferiore a 0,5 secondi circa, la spia **4** del display **D** resterà accesa in rosso sul quadro della strumentazione.

In alcune condizioni, l'intervallo di tempo potrebbe non essere visualizzato:

- in curva;
- durante un cambio di corsia;
- se il veicolo davanti è sufficientemente lontano o fuori dalla portata del sensore o della telecamera.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## Avvertenze



La misura viene visualizzata a scopo indicativo: il sistema non effettua alcun intervento sul veicolo.  
La funzione non è prevista per essere utilizzata nel traffico urbano, né durante una guida dinamica (curve, accelerazioni, frenate brusche...), bensì in condizioni di guida stabile.  
La funzione non agisce sull'impianto freni.

Per garantire il buon funzionamento del sistema, le zone dei sensori e della telecamera devono restare pulite e non devono essere manomesse.

Ogni intervento nella zona in cui si trova il sensore o la telecamera (riparazione, sostituzione, modifiche a parabrazza e/o paraurti e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento del sensore e/o della telecamera può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trova il sensore e/o la telecamera (riparazione, sostituzione, modifiche a parabrezza e/o paraurti e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.


### **Interferenze sul sistema**

- ostruzione del parabrezza o dell'area paraurti (sporco, ghiaccio, neve, condensa e così via);
- un ambiente complesso (ponte metallico, galleria e così via);
- cattive condizioni climatiche (neve, grandine, ghiaccio e così via);
- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- scarso contrasto tra il veicolo che precede e l'area circostante (ad esempio, veicolo bianco veicolo in una zona innevata e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- la strada è stretta, tortuosa e irregolare (curve strette e così via)

### **Rischio di falsi allarmi.**

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Frenata attiva di emergenza

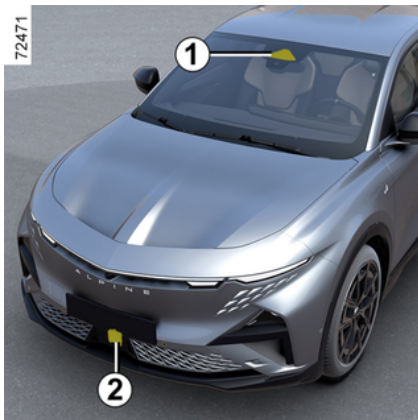

Con le informazioni della telecamera **1** e del radar **2**, il sistema determina la distanza del proprio veicolo:

- dal veicolo che lo precede nella stessa corsia;
- o
- da eventuali veicoli in arrivo nel contesto di una manovra per cambiare direzione;
- o
- veicoli che passano perpendicolarmente;
- o

- veicoli fermi;
- o
- pedoni e ciclisti circostanti.

Inoltre, informa il conducente in caso di rischio di urto frontale per consentire manovre di emergenza adeguate (premendo il pedale del freno e/o ruotando il volante).

A seconda della reattività del conducente, il sistema può assistere con una frenata in modo da poter limitare danni o evitare urti.

**In caso contrario, il sistema è inattivo e l'avviso non viene attivato.**



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.



**Questo sistema può applicare massima di frenata del veicolo** finché

non è completamente fermo, se necessario.

Per motivi di sicurezza, indossare sempre la cintura quando si viaggia e avere cura di verificare che il carico sia posizionato in modo che gli oggetti non possano essere scagliati in avanti e colpire gli occupanti.

### Posizione della telecamera 1

Accertatevi che il parabrezza non sia oscurato (da sporcizia, fango, neve, condensa e così via).

### Posizione del radar 2

Verificare che l'area circostante il radar non sia oscurata (da sporcizia, fango, neve o dalla targa montata non correttamente), che non abbia subito urti o alterazioni (compresa la verniciatura) e che non sia nascosta.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE


## Funzionamento

Durante la guida, in caso di un rischio di collisione, il sistema:

- **segnala il rischio di collisione:** il messaggio "Rilevato ostacolo" viene visualizzato sul quadro della strumentazione accompagnato da un segnale acustico.

**Nota:** se il conducente preme il pedale del freno e il sistema rileva ancora un rischio di collisione, la forza frenante può essere aumentata se non è sufficiente a prevenire la collisione.

- **può attivare la frenata:** se il conducente non reagisce all'avviso e la collisione risulta imminente, la


spia rossa  e il messaggio "Frenare" vengono visualizzati sul quadro della strumentazione accompagnati da un segnale acustico.

### Nota:

- se il conducente utilizza i comandi del veicolo (volante, pedali e così via), il sistema potrebbe ritardare alcune operazioni o non attivarsi;  
- se la frenata di emergenza attiva ha causato l'arresto del veicolo, questo viene mantenuto fermo per un breve periodo. Oltre questo limite di tempo, il conducente deve te-

nerare il veicolo fermo premendo sul pedale del freno.

- dopo che il sistema ha attivato la frenata, verrà visualizzato il messaggio "Sicur. avanzata attivata"

 In caso di manovra di emergenza, è possibile interrompere la frenata in qualsiasi momento effettuando una delle azioni seguenti:

- toccando il pedale dell'acceleratore;
- o
- ruotando il volante in una manovra per evitare l'urto.

 **Particolarità degli allarmi**


A seconda della velocità, l'avviso e la frenata possono essere attivati contemporaneamente.

## Rilevamento dei veicoli

### Rilevamento di veicoli che viaggiano nella stessa corsia

Il rischio di collisione con il veicolo davanti nella stessa corsia è rilevabile dal sistema quando si viaggia a una velocità superiore a circa 8 km/h.

### Rilevamento di eventuali veicoli in arrivo nel contesto di una manovra per cambiare direzione

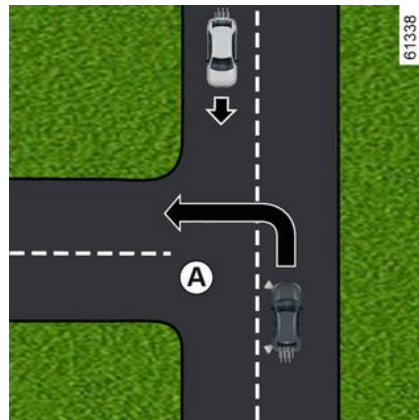

Quando si desidera cambiare direzione (ad esempio, **A**), i veicoli in arrivo vengono rilevati dal sistema quando:

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

- il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 8 km/h e 20 km/h circa;
- hai attivato l'indicatore di direzione.

### Rilevamento di veicoli che attraversano perpendicolarmente la corsia

I veicoli che attraversano perpendicolarmente la corsia vengono rilevati dal sistema quando:

- il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 20 km/h e 60 km/h circa.

### Rilevamento di veicoli fermi nella corsia

I veicoli fermi vengono rilevati dal sistema quando:

- il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 8 km/h e 80 km/h circa.

### Riconoscimento di pedoni e ciclisti

#### Rilevamento di pedoni e ciclisti nella stessa corsia

Il sistema rileva pedoni e ciclisti quando:

- il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 8 km/h e 85 km/h circa.

### Rilevamento di pedoni e ciclisti durante i cambi di direzione

Il sistema rileva pedoni e ciclisti quando:

- il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 8 km/h e 20 km/h circa.

### Attivazione/disattivazione



A seconda del veicolo e dal periodo di tempo trascorso dall'ultimo arresto del motore, la funzione viene riattivata:

- quando il veicolo viene sbloccato;
- o
- quando viene aperta una porta;
- o
- quando il motore viene riavviato.

### Attivazione, disattivazione del sistema dallo schermo multimediale 3



Per attivare o disattivare la funzione, consultate il libretto di istruzioni del sistema multimediale. Selezionare "ON" oppure "OFF".

### Impostazioni



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

### Impostazioni dallo schermo multimediale 3

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE



A veicolo fermo, per accedere alle impostazioni delle funzioni dallo schermo multimediale **3**, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale:

"Avvertenza": regola il livello di sensibilità. Per effettuare questa operazione, selezionate:

- « Tardi » ;
- « Standard » ;
- « Presto ».

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni multimediali.

### Temporaneamente non disponibile

Se il sistema rileva un guasto temporaneo, sul quadro della strumentazione viene visualizzata la spia

o, a seconda del veicolo, la



o, a seconda del veicolo, la



spia .

Le cause possibili sono:

- il sistema temporaneamente oscurato (abbagliamento dal sole, luci anabbaglianti, condizioni meteorologiche sfavorevoli e così via). Il sistema sarà nuovamente operativo quando le condizioni di visibilità migliorano;
- il sistema è momentaneamente interrotto (es. parabrezza, paraurti anteriore o posteriore o logo sono oscurati da impurità, fango, neve, condensa e così via) In tal caso parcheggiare il veicolo e spegnere il motore. Pulire il parabrezza, il paraurti anteriore o il logo. Al successivo avviamento del motore, dopo circa cinque o dieci minuti di guida la spia e il messaggio scompaiono. In caso contrario, il problema può essere dovuto a un'altra causa; rivolgersi a una concessionaria autorizzata.

### anomalie di funzionamento

Se il sistema rileva un guasto temporaneo, sul quadro della strumentazione viene visualizzata la spia



o, a seconda del veicolo, la



spia . Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## Avvertenze



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

L'attivazione di questa funzione può essere ritardata o impedita quando il sistema rileva chiari segni di controllo del veicolo da parte del conducente (azione sul volante, pedali e così via).

Il sistema non può essere attivato quando:

- il comando del cambio è in posizione di folle;
- è stato attivato il controllo elettronico della stabilità (ESC).

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento del sensore e/o della telecamera può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento.  
Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trova il radar e/o la telecamera (riparazione, sostituzione, modifiche parabrezza e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.



### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o danneggiare il funzionamento del sistema, come:

- un ambiente complesso (ponte metallico, galleria e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, grandine, ghiaccio e così via);
- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- scarso contrasto visivo tra l'oggetto (veicolo, pedone e così via) e l'area circostante (ad esempio, pedone vestito di bianco in una zona innevata e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- parabrezza oscurato (da sporczia, ghiaccio, neve, condensa e così via);
- ...

**In queste condizioni, il sistema potrebbe non reagire, avvisare il conducente o frenare inavvertitamente.**

### **Limiti di funzionamento del sistema**

- A ogni avviamento del veicolo, il sistema effettua una taratura in base all'ambiente circostante il veicolo e può essere inattivo per un intervallo di tempo di guida compreso tra due e cinque minuti circa;
- per garantire il corretto funzionamento del sistema, le zone del radar e della telecamera devono restare pulite e non devono essere manomesse;
- sui veicoli di piccole dimensioni, ad esempio le moto, il sistema potrebbe reagire in maniera meno efficace che sugli altri veicoli;
- il sistema potrebbe non funzionare correttamente quando il fondo stradale è scivoloso (pioggia, neve, ghiaccio e così via);
- per garantire il corretto funzionamento, il sistema deve distinguere l'intero ostacolo. Quindi il sistema non rileva:
  - pedoni/ciclisti al buio o in condizioni di scarsa illuminazione;
  - pedoni/ciclisti parzialmente visibili;
  - pedoni di altezza inferiore a circa 80 cm;
  - pedoni che trasportano oggetti ingombranti;
  - ...

**In queste condizioni, il sistema potrebbe non reagire, avvisare il conducente o frenare inavvertitamente.**



### **Inibizione della funzione**

È necessario disattivare la funzione se:

- l'area della telecamera è stata danneggiata (ad esempio, all'interno o all'esterno del parabrezza);
- la parte anteriore del veicolo è stata danneggiata (urto, distorsione, graffi sul radar e così via);
- il veicolo viene trainato (riparazione);
- il parabrezza è rotto o deformato (non effettuare riparazioni su questa zona; farlo sostituire da un rappresentante del marchio);
- non si guida su una strada asfaltata.

**Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.**

### **Interruzione della funzione**

È possibile disattivare la funzione di frenata attiva in qualsiasi momento premendo rapidamente il pedale dell'acceleratore o sterzando il volante durante una manovra per evitare un urto.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Avvertenza attenzione conducente

#### Introduzione



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida qualora vi fosse il rischio di distrarsi. La funzione non è attiva sul veicolo. La funzione non esime il conducente dalla normale vigilanza e dalla responsabilità durante la guida.

Il conducente deve sempre adattare la guida in base al proprio stato di vigilanza, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.



Il sistema analizza le espressioni del volto del conducente utilizzando una telecamera interna **1** ed emette un avviso se viene rilevata una distrazione.

Per distrazione si intende quando il conducente non guarda la strada per circa tre secondi o ripete questo movimento più volte di seguito.

**Nota:** il sistema non registra alcuna immagine e funziona in tempo reale.

#### Posizione della telecamera **1**

Accertarsi che la telecamera non sia oscurata (da sporco, fango e così via) o coperta.

#### Funzionamento



Il sistema monitora continuamente l'attenzione del conducente e può emettere diversi avvisi durante la marcia.



**La funzione avvisa il conducente** quando la velocità è superiore a circa 20 km/h.

In caso di distrazione, il messaggio "Rimanere concentrati sulla guida" viene visualizzato sul quadro della strumentazione **2** accompagnato da un segnale acustico.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

Si consiglia di mantenere l'attenzione sulla strada in modo da evitare eventuali incidenti.

Premere il contattore **3 OK** per cancellare l'avviso visualizzato sul quadro della strumentazione. Dopo aver eliminato il messaggio, il sistema continua a monitorare il conducente per individuare eventuali comportamenti di distrazione e, se necessario, emette un nuovo avviso.

### Attivazione/disattivazione



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.



A seconda del veicolo e in base al periodo di tempo trascorso dall'ultimo arresto del motore, gli avvisi vengono riattivati:

- quando il veicolo viene sbloccato;
- o
- quando viene aperta una porta;
- o
- quando il motore viene avviato.



A seconda del veicolo, potrebbe non essere possibile disattivare gli avvisi.

A seconda del veicolo, gli avvisi possono essere attivati o disattivati utilizzando:

- il pulsante "My Safety";
- lo schermo multimediale.

### Attivazione e disattivazione degli avvisi tramite il pulsante **4** "My Safety"



Gli avvisi possono essere disattivati o attivati con la modalità "Perso" della funzione "My Safety" ➔ **206**.

Se gli avvisi sono stati disattivati in precedenza con la modalità "Perso":

- **per disattivare** gli avvisi, premere due volte in successione il pulsante **4**. La spia del pulsante **4** si spegne;
- **per riattivare** gli avvisi, premere una volta il pulsante **4**. La spia del pulsante **4** si accende.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Attivazione e disattivazione degli avvisi dallo schermo multimediale 5



Per attivare o disattivare gli avvisi, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

Selezionare ON o OFF.

### Limiti di funzionamento del sistema

Alcune condizioni potrebbero disturbare il funzionamento del sistema, ad esempio:

- quando si indossano determinati tipi di occhiali;
- se la telecamera è ostruita, anche parzialmente;

- se parte del viso del conducente è nascosta (dai capelli, da un berretto, dalla mascherina chirurgica, da una sciarpa e così via);
- una posizione di guida non adatta (ad esempio seduta troppo in basso o troppo arretrata e così via) che può impedire alla telecamera di analizzare correttamente il viso;
- ...

**In queste condizioni, il sistema potrebbe non attivare un avviso o potrebbe attivare avvisi falsi o in ritardo.**

### anomalie di funzionamento

Se il sistema rileva un'anomalia, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Monitor vigilanza. controllare" o, a seconda del veicolo, il messaggio "Monitoraggio non disponibile Volto non rilevato" accompagnato dalla

spia .

Verificare che la telecamera sia pulita e/o rimuovere eventuali accessori che coprono il volto. Assicurati di essere seduto correttamente.

Se il problema persiste, rivolgersi a una Concessionaria autorizzata.

## Avvertenza stanchezza conducente

### Introduzione



Fornisce un aiuto supplementare alla guida in caso di rischio di stanchezza. La funzione non è attiva sul veicolo. La funzione non esime il conducente dalla normale vigilanza e dalla responsabilità durante la guida.

Il conducente deve sempre adattare la guida in base al proprio stato di vigilanza, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE



Il sistema analizza il comportamento del volto del conducente utilizzando la telecamera interna **1** ed emette un avviso in caso di rischio di addormentamento del conducente.

**Nota:** il sistema non registra alcuna immagine e funziona in tempo reale.

### Posizione della telecamera **1**

Accertarsi che la telecamera non sia oscurata (da sporco, fango e così via) o coperta.

### Funzionamento

**i** Il sistema monitora continuamente l'attenzione del conducente e può emettere diversi avvisi durante la marcia.

**i** Ogni volta che si avvia il motore o si cambia conducente, le impostazioni del sistema si ripristinano dopo pochi minuti.



La funzione è pronta a far scattare un allarme se:

- sono trascorsi alcuni minuti dall'ultima fermata del veicolo;
- la velocità del veicolo è superiore a 20 km/h circa.

In caso di rischio di stanchezza, il messaggio "Pensa di fare una pausa" viene visualizzato sul quadro della strumentazione **2**, accompagnato da un segnale acustico.

Se il conducente si addormenta, il messaggio "Avviso fatica Fare una sosta" viene visualizzato sul quadro della strumentazione **2**, accompagnato da un segnale acustico.

È consigliabile fermarsi non appena possibile per una pausa.

Premere il contattore **3 OK** per cancellare l'avviso visualizzato sul quadro della strumentazione. Dopo aver eliminato il messaggio, il sistema continua a monitorare il conducente per individuare eventuali comportamenti di stanchezza e affaticamento e, se necessario, emette un nuovo avviso.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Attivazione/disattivazione



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.



A seconda del veicolo e in base al periodo di tempo trascorso dall'ultimo arresto del motore, gli avvisi vengono riattivati:

- quando il veicolo viene sbloccato;
- o
- quando viene aperta una porta;
- o
- quando il motore viene avviato.



A seconda del veicolo, potrebbe non essere possibile disattivare gli avvisi.

A seconda del veicolo, gli avvisi possono essere attivati o disattivati utilizzando:

- il pulsante "My Safety";
- lo schermo multimediale.

### Attivazione e disattivazione degli avvisi tramite il pulsante 4 "My Safety"



Gli avvisi possono essere disattivati o attivati con la modalità "Perso" della funzione "My Safety" → 206.

Se gli avvisi sono stati disattivati in precedenza con la modalità "Perso":

- **per disattivare** gli avvisi, premere due volte in successione il pul-

sante 4. La spia del pulsante 4 si spegne;

- **per riattivare** gli avvisi, premere una volta il pulsante 4. La spia del pulsante 4 si accende.

### Attivazione e disattivazione degli avvisi dallo schermo multimediale 5



Per attivare o disattivare gli avvisi, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

Selezionare ON o OFF.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Limiti di funzionamento del sistema

Alcune condizioni potrebbero disturbare il funzionamento del sistema, ad esempio:

- quando si indossano determinati tipi di occhiali;
- se la telecamera è ostruita, anche parzialmente;
- se parte del viso del conducente è nascosta (dai capelli, da un berretto, dalla mascherina chirurgica, da una sciarpa e così via);
- una posizione di guida non adatta (ad esempio seduta troppo in basso o troppo arretrata e così via) che può impedire alla telecamera di analizzare correttamente il viso;
- ...

**In queste condizioni, il sistema potrebbe non attivare un avviso o potrebbe attivare avvisi falsi o in ritardo.**

### anomalie di funzionamento

Se il sistema rileva un'anomalia, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Monitor vigilanza. controllare" o, a seconda del veicolo, il messaggio "Monitoraggio non disponibile Volto non ri-

levato" accompagnato dalla



Verificare che la telecamera sia pulita e/o rimuovere eventuali accessori che coprono il volto. Assicurarsi di essere seduto correttamente.

Se il problema persiste, rivolgersi a una Concessionaria autorizzata.

## Riconoscimento dei segnali stradali

### Introduzione



Il sistema visualizza i limiti di velocità sul quadro della strumentazio-

ne in base ai segnali rilevati sul bordo della strada.

Utilizza principalmente le informazioni fornite dalla telecamera 1 installata sul parabrezza, dietro il retrovisore interno. A seconda del Paese, il sistema utilizza anche le informazioni di una mappa per interpretare determinati segnali (entrata in città e così via).

Il segnale visualizzato sul quadro della strumentazione cambia quando il sistema rileva un segnale stradale.

Una volta attivato il limitatore di velocità o il regolatore di velocità adattivo, è possibile adattare il valore nominale del limite di velocità a quello visualizzato sul quadro della strumentazione dal sistema ➔ 253 e ➔ 257.

Se il limite di velocità rilevato viene superato, il segnale stradale visualizzato sul quadro della strumentazione viene modificato per informare il conducente.

## Funzionamento

### Spie

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE



La funzione visualizza le seguenti spie:

**2.** Segnali di limite di velocità e segnali di limite di velocità aggiuntivi (velocità sulla rampa di uscita con freccia, velocità con un caravan, limite di velocità con durata dell'applicazione e così via)

**3.** Segnali stradali aggiuntivi (inizio della zona di divieto di sorpasso).

Se il limite di velocità rilevato viene superato, un cerchio intorno al segnale stradale lampeggia (spia **2**) accompagnato, a seconda del veicolo, da un segnale acustico emesso per alcuni secondi per avvisare il conducente.

Rimane acceso sul quadro della strumentazione finché la velocità del veicolo supera il limite rilevato.

### **Abbonamento alle mappe**

Il rilevamento dei segnali

stradali è associato a un abbonamento alle mappe.

**Per gestire l'abbonamento, vedere il libretto d'istruzioni del sistema multimediale.**

Se non c'è abbonamento, il sistema si limita a prendere in considerazione i segnali del limite di velocità quando vengono rilevati dalla telecamera. Il sistema non tiene più in considerazione le informazioni relative alle mappe. La disponibilità del limite di velocità potrebbe risentirne.

## Attivazione/disattivazione



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.



A seconda del periodo di tempo trascorso dall'ultimo arresto del motore, l'avviso acustico viene riattivato:

- quando il veicolo viene sbloccato;
- o
- quando viene aperta una porta;
- o
- quando il motore viene riavviato.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

Attivazione, disattivazione dell'avviso acustico di velocità eccessiva con il pulsante 4 "My Safety"



L'avviso acustico può essere attivato o disattivato dalla modalità "Perso" della funzione "My Safety" → 206.

Se l'avviso acustico è stato disattivato in precedenza con la modalità "Perso":

- **per disattivare l'avviso acustico**, premere due volte in successione il pulsante 4. La spia del pulsante 4 si spegne;
- **per riattivare l'avviso acustico**, premere una volta il pulsante 4. La spia del pulsante 4 si accende.

Attivazione, disattivazione dell'avviso acustico di velocità eccessiva dallo schermo multimediale 5



Per attivare o disattivare l'avviso acustico, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale. Selezionare ON o OFF.

### Variazione del limite di velocità o della velocità di crociera

(a seconda del veicolo)



Per adattare il valore nominale del limitatore di velocità o del cruise control adattivo ai limiti di velocità rilevati; premere brevemente l'interruttore 6 per regolare la velocità del veicolo al limite di velocità indicato sull'ultimo segnale del limite di velocità rilevato.

**Nota:** sui veicoli con mappe in abbonamento, è possibile regolare automaticamente la velocità del veicolo a ogni nuovo limite indicato dai segnali dei limiti di velocità rilevati. Per farlo, tenere premuto l'interruttore 6 per circa due secondi.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Temporanea indisponibilità

Se il sistema non è disponibile per motivi legati alla telecamera o ai dati della mappa, sul quadro della strumentazione viene visualizzato

il simbolo o, a seconda del

veicolo, il simbolo giallo. Se il problema persiste, rivolgetevi alla Rete del marchio.

Il sistema potrebbe non rilevare il limite di velocità se:

- il parabrezza non è pulito;
- la telecamera è abbagliata dal sole;
- la visibilità è insufficiente (nebbia e così via);
- i segnali stradali sono illeggibili (neve e così via) o nascosti (da un altro veicolo o dagli alberi);
- le informazioni fornite dalla mappa non sono aggiornate.

**Nota:** quando la telecamera anteriore è oscurata, il messaggio "Camera anteriore senza visibilità" viene visualizzato sul quadro della strumentazione. Pulire l'area del parabrezza davanti alla telecamera.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un guasto

operativo, la spia o, a secon-

da del veicolo, il simbolo viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

In alcuni casi, sono accompagnati dal seguente messaggio:

- « Aiuto alla guida indisponibile » ;  
o
- « Camera anteriore controllare » ;  
o
- « Aiuto alla guida Controllare ».

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

# FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

## Avvertenze



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

Il conducente deve sempre adattare la velocità alle condizioni del traffico, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

Il sistema rileva i segnali del limite di velocità massimo e non rileva altri segnali (es. ingresso/uscita verso/da aree urbane e così via).


Il sistema potrebbe non rilevare tutti i segnali di limite di velocità o potrebbe interpretarli in modo errato.

Il conducente non deve ignorare i segnali stradali non rilevati dal sistema e deve dare la priorità al rispetto della segnaletica stradale e del codice della strada.

In caso di scarsa visibilità (nebbia, neve, brina e così via), il sistema potrebbe non segnalare al conducente il limite adeguato.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Frenata attiva di emergenza in retromarcia

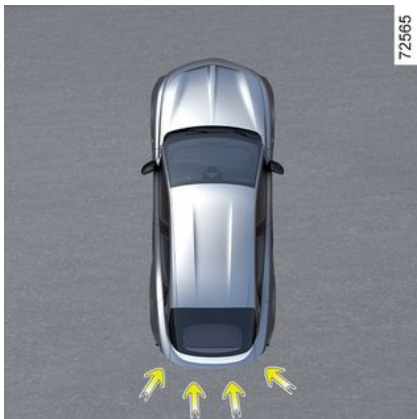

Oltre alla funzione "Assistenza al parcheggio" → 311 e utilizzando le informazioni dei quattro sensori centrali situati nella parte posteriore del veicolo, il sistema rileva gli ostacoli fissi che si trovano dietro al veicolo. Se c'è un rischio significativo di collisione, il sistema fa automaticamente frenare il veicolo.


**Nota:** assicurarsi che i quattro sensori centrali posti nella parte posteriore del veicolo non siano oscurati (da impurità, fango, neve, ecc.).

### Funzionamento



### Rilevamento ostacoli posteriori fissi

In retromarcia e in movimento (a velocità comprese tra 3 km/h e 10 km/h, se esiste il rischio di collisione con un ostacolo fisso, il sistema **fa automaticamente frenare il**

**veicolo.** Un avviso visivo  2 viene visualizzato sullo schermo multimediale 1, accompagnato da un segnale acustico.

Quando il veicolo si è fermato, il veicolo stesso deve essere tenuto fermo dal conducente tenendo il piede sul pedale del freno.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.




In caso di urto sulla parte inferiore del veicolo durante una manovra (esempio: urto


con un paracarro, un marciapiede rialzato o qualsiasi altro arredo urbano) potrebbe essere possibile danneggiare il veicolo (ad esempio: deformazione di un asse).

Per evitare qualsiasi rischio di incidente, fate controllare il vostro veicolo dalla Rete del marchio.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA AGGIUNTIVE

### Attivazione, disattivazione del sistema

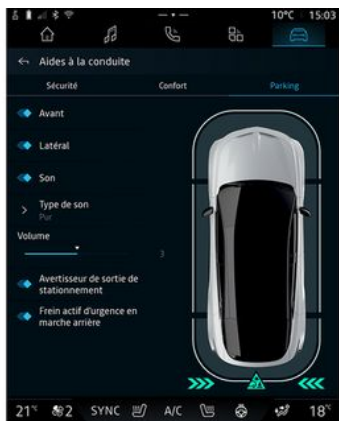


Per attivare o disattivare la funzione tramite lo schermo multimediale **1**, selezionate il mondo "Veicolo", quindi "Assistenza al parcheggio". Selezionare "Frenata attiva di emergenza in retromarcia". Se la funzione è disattivata, sullo schermo multimediale viene visualizzata la spia **3** .

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un'anomalia di funzionamento, la frenata di emergenza attiva in re-


tromarcia viene automaticamente disattivata.

Sullo schermo multimediale viene


visualizzata la spia **3**  insieme, a seconda del tipo di guasto, al seguente messaggio sul quadro della strumentazione:

- « Sensori parch. indisponibili » ;  
o
- « Sensori parcheg. controllare » ;  
o
- « Aiuto alla guida indisponibile » ;  
o
- « Aiuto alla guida Controllare ».

Pulire i sensori a ultrasuoni. Se il problema persiste, rivolgetevi alla Rete del marchio.

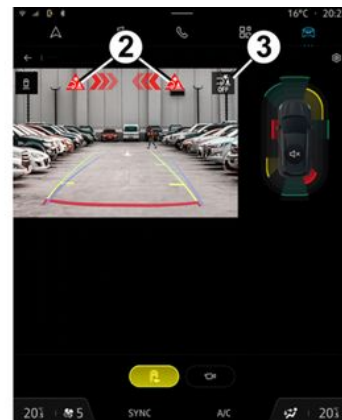

Se il veicolo è dotato di gancio di traino riconosciuto dal sistema ed è stato collegato un rimorchio, la frenata di emergenza attiva in retromarcia viene automaticamente disattivata e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Rimorchio: sensori parcheggio indisponibili" insieme

alla spia **3**  sullo schermo multimediale.

## Avvertenze



### **Frenata attiva di emergenza in retromarcia**

Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non esime il conducente dalla normale vigilanza e dalla responsabilità in caso d'incidente.

Alcune condizioni climatiche e ambientali possono disturbare o danneggiare il sistema. Di conseguenza, il conducente deve essere sempre pronto ad affrontare situazioni improvvise che possono verificarsi nella circolazione stradale. Prima di iniziare la manovra, verificate in particolare la presenza di ostacoli mobili (come un bambino, un animale, una bicicletta, una pietra, un palo, ecc.) o di oggetti nell'angolo morto troppo piccoli per essere rilevati.

L'attivazione di questa funzione può essere ritardata o impedita quando il sistema rileva chiari segni di controllo del veicolo da parte del conducente (azione sul volante, pedali e così via).

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, i sensori posteriori e le loro prestazioni potrebbero risentirne. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trovano i sensori (riparazione, sostituzione, modifiche al paraurti, ecc.) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

### **Inibizione della funzione**

È necessario disattivare la funzione se il veicolo viene trainato (assistenza in caso di guasto) o se il veicolo è dotato di gancio di traino non riconosciuto dal sistema.

Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.

# LIMITATORE DI VELOCITÀ


## Introduzione

La funzione limitatore di velocità controlla il motore e l'impianto frenante per aiutare il conducente a non superare una velocità di guida prescelta, nota come **velocità limite**.



Quando la modalità Risparmio è attivata, il limite di velocità non può superare la velocità massima impostata in modalità Risparmio → 188.

## Comandi

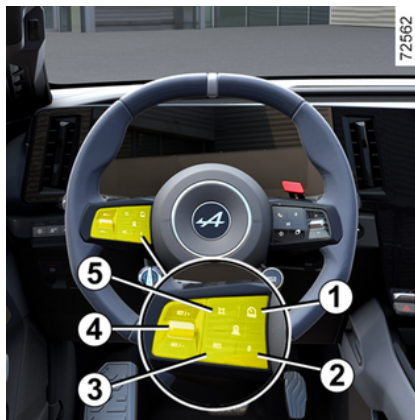

**1.** Contattore per selezionare/de-selezionare i sistemi di assistenza alla guida, a seconda del veicolo:

- Assistenza alla guida attiva;
- regolatore di velocità adattivo;
- limitatore di velocità;
- OFF.

**2.** Mette la funzione in standby e memorizza il limite di velocità (0).

**3.** Richiamo del limite di velocità memorizzato (RES).

**4.**

- Verso l'alto: attiva, aumenta il limite di velocità o memorizza la velocità corrente (SET/+).

- Verso il basso: attiva, riduce il limite di velocità o memorizza la velocità corrente (SET/-).

**5.** Pulsante a comparsa (a seconda del veicolo): adatta il regolatore di velocità ai limiti di velocità ri-

levati  → 245.



A seconda del veicolo, è possibile collegare la funzione limitatore di velocità alla funzione "Rilevamento segnaletica stradale" → 245 premendo il contattore 5.

A seconda del veicolo, se la modalità "OFF" viene selezionata prima di spegnere il motore, la funzione "Limitatore di velocità" verrà attivata automaticamente al successivo avviamento del veicolo.

## Guida

Quando un limite di velocità è stato memorizzato ma non è ancora stato raggiunto, la guida è simile a quella di un veicolo non dotato del limitatore di velocità.

## LIMITATORE DI VELOCITÀ

Una volta raggiunta la velocità memorizzata, nessuna pressione sul pedale dell'acceleratore permetterà di superare la velocità programmata, salvo in caso di necessità ➔ 254.

### Attivazione



Premere il contattore 1 tante volte quanto necessario per selezionare il limitatore di velocità.

La spia 6 si accende in grigio. Il messaggio "Limitat. pronto SET per attivare" viene visualizzato sul quadro della strumentazione accompagnato da trattini a indicare che la funzione è attiva e in attesa

di memorizzare un limite di velocità.

Per memorizzare la velocità corrente, premere l'interruttore 4 verso l'alto (SET/+) o verso il basso (SET/-): il limite di velocità sostituisce i trattini e, a seconda del veicolo, la spia 6 si accende in bianco. La velocità minima memorizzata è di 20 km/h.

### Variazione della velocità limitata



È possibile modificare il limite di velocità premendo ripetutamente o tenendo premuto il comando 4:

- verso l'alto (SET/+) per aumentare la velocità;
- verso il basso (SET/-) per ridurre la velocità.

### Limitatore di velocità automatico con riconoscimento dei segnali di limite di velocità

Utilizzando la telecamera, la funzione di rilevamento dei cartelli stradali ➔ 245 e la mappa, il sistema limita automaticamente la velocità del veicolo quando viene identificato e superato un segnale stradale di limite di velocità.

### Attivazione/disattivazione

Dallo schermo multimediale, nel mondo "Veicolo", selezionare "Assistenza alla guida". Quindi, dalla scheda "Comfort", selezionare "Limitatore di velocità e cruise control adattivi\*" (a seconda dell'allestimento).

**Nota:** è possibile attivare/disattivare anche tenendo premuto il pulsante contestuale 5.

### Superamento della velocità impostata

È possibile superare la velocità limitata in qualsiasi momento. A ta-

## LIMITATORE DI VELOCITÀ

Per lo scopo, premere il pedale dell'acceleratore **con decisione e a fondo** (oltre il punto di resistenza).

Quando si supera il limite di velocità, quest'ultimo lampeggia in giallo sul quadro della strumentazione.

Successivamente, rilasciare il pedale dell'acceleratore: la funzione limitatore di velocità ritorna non appena si raggiunge una velocità inferiore a quella memorizzata.

**Nota:** a seconda del veicolo, è possibile superare il limite di velocità anche premendo il pedale dell'acceleratore in una posizione vicina al punto di resistenza. In questo caso, viene emesso un segnale acustico in aggiunta all'avviso visualizzato sul quadro della strumentazione.



È necessario tenere i piedi vicino ai pedali per essere pronti ad intervenire in caso di emergenza.



Se il limitatore di velocità non è disponibile (dopo diversi tentativi di attivazione), contattare un rivenditore autorizzato.

### Messa in stand-by della funzione



La funzione limitatore di velocità è messa in stand-by quando si preme il contattore **2** (0).

La velocità limitata viene memorizzata e visualizzata in grigio sul quadro della strumentazione.

### Richiamo della velocità limitata

Se una velocità è stata memorizzata, può essere richiamata premendo il tasto **3**.



Quando il limitatore di velocità si trova in stand-by, premendo il comando **4** verso l'alto o verso il basso si riattiva la funzione senza tenere in considerazione la velocità memorizzata: si tratta della velocità alla quale viaggia il veicolo interessato.

# LIMITATORE DI VELOCITÀ

## Interruzione della funzione



La funzione di limitatore della velocità viene interrotta quando si preme il contattore **1** per deselectionarlo. In tal caso la velocità non è più memorizzata.

La spia **6** si spegne sul quadro della strumentazione per confermare che la funzione è stata disattivata.

**i** Per uscire dall'assistenza alla guida, premere il contattore **1** tutte le volte necessarie fino a raggiungere OFF. Il messaggio "Assistenza alla guida disattivata" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

In questo caso, a seconda del veicolo, al successivo avviamento del motore, la funzione "Limitatore di velocità" si attiverà e attenderà che venga memorizzato un limite di velocità.

# REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

## Introduzione

In base alle informazioni ricevute da un radar e da una telecamera, la funzione del regolatore di velocità adattivo consente di mantenere la velocità selezionata, detta anche velocità di crociera, garantendo al contempo la distanza di sicurezza dal veicolo che precede nella stessa corsia.

A seconda del veicolo, quando la funzione di rilevamento della segnaletica stradale è attivata → **245**, il sistema può adattare la velocità del veicolo in base ai limiti rilevati dalla telecamera.

A seconda del Paese, utilizzando la telecamera e la mappa, il sistema regola in anticipo la velocità del veicolo in base al contesto e alle caratteristiche della strada (rotatorie, curve, segnali successivi o zone con limite di velocità).

Se il veicolo che precede si ferma, il regolatore di velocità adattivo può frenare il veicolo fino all'arresto completo, per poi permettergli di ripartire nuovamente.

Il sistema gestisce l'accelerazione e la decelerazione del veicolo attraverso il motore e l'impianto freni.

La portata massima del sistema è di circa 130 metri. Ciò può variare in base alle condizioni stradali (rilievo del suolo, condizioni meteorologiche e così via).

Il regolatore di velocità adattivo può essere attivato a partire da 0 km/h a seconda delle condizioni stradali (traffico, meteo e così via).

La funzione è indicata dal simbolo



### Nota:

- il conducente deve osservare il limite di velocità massimo e delle distanze di sicurezza secondo le norme applicabili del Paese in cui guida;
- il regolatore di velocità adattivo può frenare il veicolo fino a circa un terzo della capacità di frenata. A seconda della situazione, il conducente potrebbe dover frenare più forte.



Mentre la modalità Risparmio è attiva, la velocità di crociera non può superare la velocità massima impostata in modalità Risparmio → **188**.



Il sistema di frenata rigenerativa e il comando di frenata rigenerativa non sono disponibili quando è attivo il regolatore di velocità o il regolatore di velocità adattivo.



La funzione regolatore di velocità adattivo non attiva una frenata di emergenza e la sua capacità di frenata è limitata.

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Non può in nessun modo sostituire l'osservazione dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, né la vigilanza, né la responsabilità del conducente.

Il conducente deve controllare sempre il veicolo.


Il conducente deve sempre adattare la velocità a seconda dell'ambiente e delle condizioni del traffico.

**Usare la funzione Regolatore di velocità adattivo fuori dai centri abitati, su strade ampie con linee visibili.**

Il regolatore di velocità potrebbe presentare un funzionamento limitato su strade molto tortuose o sdruciolevoli (ghiaccio, aquaplaning, ghiaia) e quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli (nebbia, pioggia, raffiche di vento e così via).

**Rischio di incidente.**

### Posizione della telecamera 1

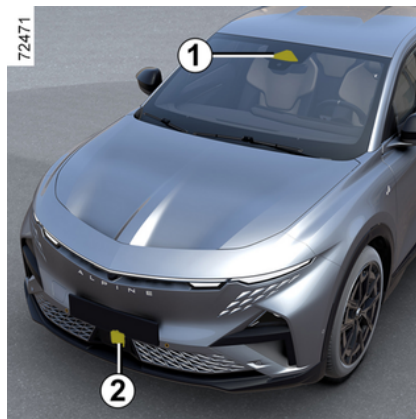


Assicuratevi che il parabrezza non sia ostruito (da sporcizia, fango, neve, ecc.).

### Posizione del radar 2

Accertarsi che la protezione del radar non sia ostruita (sporcizia, fango, neve, targa montata in maniera errata, impattata, modificata (compresa la verniciatura) o nascosta da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia o sul logo e così via).

### Comandi

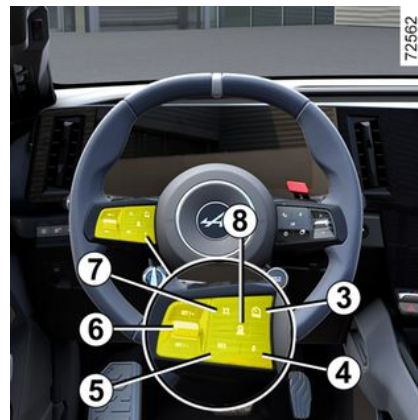

**3.** Contattore per selezionare/deselezionare i sistemi di assistenza alla guida, a seconda del veicolo:

- limitatore di velocità;
- regolatore di velocità adattivo;
- l'Active driver assist;
- OFF.

**4.** Mettere la funzione in standby (con la velocità di crociera memorizzata) (0).

**5.** Richiamare la velocità di crociera memorizzata (RES).

**6.**

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

- Verso l'alto: attiva, aumenta la velocità di crociera o memorizza la velocità corrente (SET/+).
- Verso il basso: attiva, riduce la velocità di crociera o memorizza la velocità corrente (SET/-).

7. Pulsante a comparsa (a seconda del veicolo): adatta il regolatore di velocità ai limiti di velocità ri-

levati  → 245.

8. Regolazione della distanza di sicurezza.




A seconda del veicolo, è possibile collegare la funzione regolatore di velocità alla funzione "Rilevamento segnaletica stradale" → 245 premendo il contattore 7.

A seconda del veicolo, se la modalità "OFF" viene selezionata prima di spegnere il motore, la funzione "Limitatore di velocità" verrà attivata automaticamente al successivo avviamento del veicolo.



Per garantire il buon funzionamento del sistema, le zone dei sensori e della telecamera devono restare pulite e non devono essere manomesse.

### Visualizzazioni

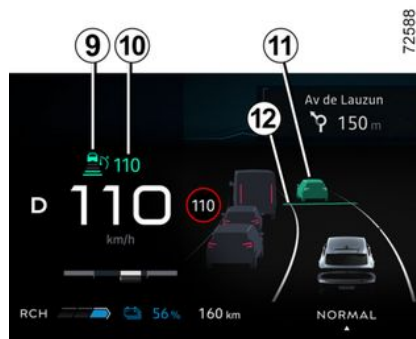

9. Spia del regolatore di velocità adattivo.

10. Velocità di regolazione memorizzata.

11. Veicolo che precede.

12. Distanza di sicurezza memorizzata



Importante: mantenere i piedi vicino ai pedali in qualsiasi momento in caso di qualsiasi evento.

### Attivazione



Premere il contattore 3 per selezionare il regolatore di velocità adattivo 13. La spia 9 si accende in grigio. Il messaggio "Crociera adatta Controllo selezionato" viene visualizzato sul quadro della stru-

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

mentazione accompagnato da dei trattini per indicare che la funzione regolatore di velocità funziona e in attesa di memorizzare la velocità di regolazione.

Questa funzione non può essere attivata quando:

- il freno di stazionamento è inserito;
- la cintura del conducente non è allacciata;
- una o più porte non sono completamente chiuse;
- la funzione "Parcheggio a mani libere" è già attivata.

Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Regol. adattivo indisponibile".

### Impostazione della regolazione di velocità

Con il veicolo fermo o a una velocità costante, premere il comando **6** verso l'alto (SET/+) o verso il basso (SET/-): la funzione viene attivata e la velocità attuale viene memorizzata.

La velocità di crociera minima è di 20 km/h.


La velocità di regolazione **10** sostituisce i trattini e la regolazione viene confermata dall'accensione di una spia verde **9**.

Se si tenta di attivare la funzione a una velocità superiore ai 180 km/h, viene visualizzato il messaggio "veloc non valida" e la funzione resta disattivata.

Dopo aver memorizzato la velocità di regolazione e dopo aver attivato la regolazione, potete rilasciare il piede dall'acceleratore.

**Nota:** se la velocità del veicolo è inferiore a 20 km/h circa, la funzione utilizza una velocità di crociera predefinita di 20 km/h. Il veicolo accelererà fino al raggiungimento della velocità di regolazione memorizzata.

### Attivazione del regolatore di velocità con riconoscimento del segnale di limite di velocità (display A)

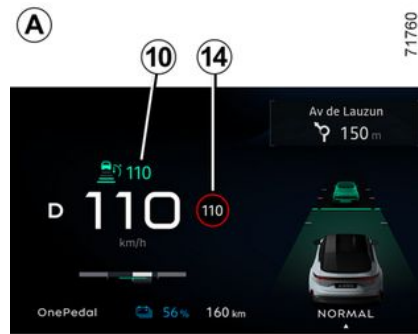

(a seconda del veicolo)


Se il veicolo è dotato della funzione "Rilevamento segnaletica stradale" ➔ **245**, premere il pulsante a comparsa **7** per adattare la velocità del veicolo ai limiti di velocità **14** rilevati dalla telecamera.

Al passaggio del segnale, la velocità di crociera **10** adotta il valore della velocità rilevata **14**.

### Attivazione automatica del regolatore di velocità con ri-

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

### conoscimento anticipato del segnale di limite di velocità (display B)

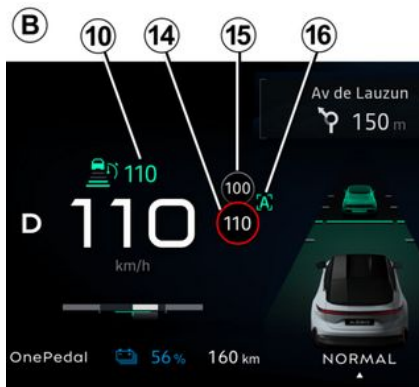

Utilizzando la telecamera, la funzione di rilevamento dei cartelli stradali ➔ 245 e la mappa, il sistema anticipa la regolazione automatica della velocità finché il successivo segnale del limite di velocità 15 non viene identificato e superato.


### Attivazione/disattivazione

Dallo schermo multimediale, nel mondo "Veicolo", selezionare "Assistenza alla guida". Quindi, dal menu "Comfort", selezionare "Regola-

to di velocità adattivo e regolatore di velocità".

È possibile attivare/disattivare la funzione tenendo premuto il pulsante a comparsa 7.

La lettera "A" 16 viene visualizzata sul quadro della strumentazione per confermare l'attivazione del regolatore di velocità automatico con riconoscimento del segnale del limite di velocità anticipato.

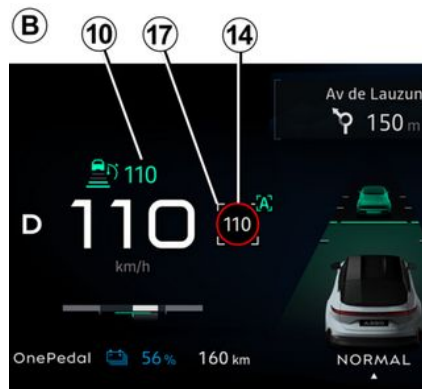

**Nota:** in caso di differenza tra la velocità del veicolo e il limite di velocità 14, al conducente può essere chiesto di convalidare manualmente la velocità premendo il pulsante a comparsa 7. Il quadrato bianco 17 viene visualizzato intor-

no alla velocità indicata per informare il conducente.

### Funzionamento

Quando la funzione è attivata, sul quadro della strumentazione vengono visualizzate le seguenti velocità:

- velocità di crociera 10;
- il limite di velocità corrente rilevato dal sistema sul tratto di strada su cui sta viaggiando il veicolo 14;
- la velocità rilevata dal sistema sul tratto di strada o nella zona con limite di velocità successivi 15.

La velocità rilevata 15 viene presa in considerazione dal sistema. La velocità del veicolo si adatta gradualmente, fino a diventare la velocità di crociera 10, senza alcuna azione da parte del conducente. La velocità indicata da 15 viene visualizzata su 14 al superamento del segnale del limite di velocità o della zona individuata.


**Il conducente deve sempre prestare attenzione alla velocità applicata dal sistema, poiché resta comunque responsabile della velocità del veicolo.**

Quando la funzione non è attivata, il funzionamento è uguale

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

all'impostazione della velocità di crociera con riconoscimento del segnale di limite di velocità (display **A**).

### 3 Attivazione automatica del regolatore di velocità con riconoscimento anticipato del tracciato stradale (display **C**)

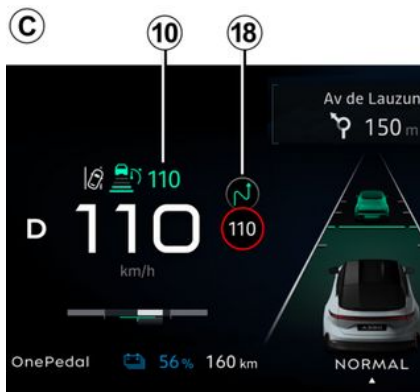

Utilizzando la telecamera, la funzione "Rilevamento segnaletica stradale" → 245 e le mappe, il sistema può anticipare e gestire l'adattamento automatico della velocità del veicolo quando vengono rilevate determinate condizioni

(ad esempio rotatoria, curva e così via).

### Attivazione/disattivazione

Dallo schermo multimediale, nel mondo "Veicolo", selezionare "Assistenza alla guida". Quindi, dal menu "Comfort", selezionare il regolatore di velocità adattivo su "Al contesto stradale".

### Funzionamento

Quando viene rilevata una condizione del genere, sul quadro della strumentazione compare il simbolo **18** per informare il conducente. Quindi, il veicolo regola automaticamente la velocità per avvicinarsi all'area rilevata.





Una volta che la condizione non è più presente, il veicolo riprende la velocità di crociera **10**.

**Il conducente deve sempre prestare attenzione alla velocità applicata dal sistema, poiché resta comunque responsabile della velocità del veicolo.**



Quando la funzione non è attivata, il funzionamento è uguale all'impostazione della velocità di crociera con riconoscimento del segnale di limite di velocità (display **A**) oppure, se attivata,

all'impostazione della velocità di crociera con riconoscimento anticipato del segnale di limite di velocità (display **B**).

I seguenti simboli indicano le situazioni di guida che il sistema prende in considerazione:

-  (rotatoria);
-  (curva);
-  (limite di velocità);
-  (incrocio a T);
- ...

Quando si attiva l'indicatore di direzione:

-  (incrocio);
-  (uscita, a seconda dell'area geografica).

### Nota:

- in modalità regolatore di velocità con riconoscimento del segnale di limite di velocità (display **A**), se il conducente non convalida manualmente il nuovo limite di velocità suggerito nel riquadro bianco, una volta superata la situazione di guida, il veicolo tornerà automaticamente alla velocità di crociera iniziale;

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

- vengono presi in considerazione solo gli eventi menzionati. Non vengono presi in considerazione altri eventi (segnali di stop o di dare precedenza, pendenze e così via).



Il regolatore di velocità con riconoscimento anticipato del tracciato stradale è associato a un abbonamento.

Se non vi è un abbonamento, questa funzione non può essere attivata.

**Per gestire l'abbonamento, vedere il libretto d'istruzioni del sistema multimediale.**

### Avvisi predittivi per eventi e traffico

(a seconda del veicolo)



Utilizzando le informazioni sul traffico in tempo reale, il sistema può avvisare della presenza di pericoli dovuti a traffico lungo il percorso. Una spia **19** si illumina sul quadro della strumentazione accompagnata da un messaggio.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### Attivazione/disattivazione

Dallo schermo multimediale, nel mondo "Veicolo", selezionare "Assistenza alla guida". Quindi, dal menu "Comfort", selezionare "Avvisi predittivi per eventi e traffico".

## Funzionamento


A seconda dell'abbonamento e/o dell'area geografica, il veicolo terrà conto del seguente evento dinamico e, se necessario, adatterà automaticamente la sua velocità:

-  (traffico intenso).

**Nota:** se il livello di certezza per l'evento rilevato è basso, il sistema avviserà semplicemente il conducente con un messaggio "Traffico intenso".

A seconda dell'abbonamento e/o dell'area geografica, l'utente viene avvisato della presenza dei seguenti eventi, ma la velocità di crociera non sarà influenzata:

-  (cantieri);

-  (incidente);

-  (veicolo fermo).

**Nota:** traffico intenso, cantieri, incidenti e veicoli fermi sono eventi dinamici la cui posizione può essere meno precisa.

**Il conducente deve sempre prestare attenzione alla velocità applicata dal sistema, poiché resta comunque responsabile della velocità del veicolo.**

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

### Impostazione della velocità regolata

È possibile variare la velocità premendo ripetutamente (per una bassa variazione) o tenendo premuto (per una variazione elevata) il comando **6**:

- verso il basso (SET/-) per ridurre la velocità;
- verso l'alto (SET/+) per aumentare la velocità.

### Attivazione del controllo relativo alla distanza di sicurezza

Non appena il regolatore di velocità viene attivato, la distanza di sicurezza predefinita **12** viene visualizzata in verde sul quadro della strumentazione.

Se il sistema rileva un veicolo in una corsia, la sagoma di un veicolo **11** viene visualizzata sotto la sagoma per la distanza **12** sul quadro della strumentazione.

Il veicolo adatta la velocità a quella del veicolo precedente e, se necessario, frena (le luci di stop si accendono) al fine di mantenere la distanza visualizzata sul quadro della strumentazione.

**Nota:** le dimensioni della sagoma **11** variano in base alla distanza che separa il veicolo dal precedente. Più grande è la sagoma, più vicino è il veicolo che precede.

### Regolazione della distanza di sicurezza

È possibile variare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede premendo il contattore **8** ripetutamente.



La sagoma per la distanza orizzontale sul quadro della strumentazione indica le varie distanze di sicurezza disponibili:

- sagoma per la distanza **D**: lunga distanza (corrispondente a circa 2,4 secondi);
- sagoma per la distanza **E**: distanza intermedia 2 (corrispondente a circa due secondi);
- sagoma per la distanza **F**: distanza intermedia 1 (corrispondente a circa 1,6 secondi);
- sagoma per la distanza **G**: distanza breve (corrispondente a circa 1,2 secondi).

La sagoma per la distanza selezionata viene visualizzata in verde sul quadro della strumentazione. Le altre sagome rimangono visualizzate in grigio.

**Nota:** la distanza deve essere selezionata in base al livello di traffico, alla legislazione locale e alle condizioni metereologiche.



La distanza di sicurezza è regolata per impostazione predefinita sulla sagoma per la distanza **E**.

### Superamento della velocità regolata

In qualsiasi momento è possibile superare la velocità di regolazione

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

preme il pedale dell'acceleratore.

Se viene superata, la velocità di crociera **10** viene visualizzata in giallo.

Se il conducente preme il pedale dell'acceleratore, la funzione "Controllo distanza" verrà disattivata.

Successivamente, rilasciare il pedale dell'acceleratore: il regolatore di velocità e il controllo relativo alla distanza di sicurezza riprenderanno automaticamente le istruzioni relative alla distanza e alla velocità selezionate in precedenza.

### Manovra di sorpasso

Se si desidera sorpassare il veicolo precedente e la velocità è superiore a 70 km/h, l'attivazione degli indicatori di direzione riduce temporaneamente la distanza successiva e attiva l'accelerazione per facilitare il sorpasso.

### Anticipazione della velocità in caso di cambio di corsia utilizzando l'indicatore di direzione

Se si desidera spostarsi in una corsia adiacente dove è già presente un veicolo più lento: quando si attiva l'indicatore di direzione, il siste-

ma inizierà ad adattare la velocità alla velocità di quel veicolo prima di iniziare la manovra di cambio corsia.

### Prevenzione dei sorpassi non autorizzati

Quando la velocità del veicolo supera i 60 km/h circa, il sistema è in grado di impedire il sorpasso non autorizzato sul lato destro (o sul lato sinistro, a seconda delle normative locali) se ci si avvicina a un veicolo che si trova nella corsia adiacente.

In questo caso, il sistema regola automaticamente la velocità per evitare sorpassi.

Tuttavia, è possibile disattivare temporaneamente questa funzione premendo leggermente il pedale dell'acceleratore per ripristinare la velocità di crociera.

**Nota:** il sistema si adatta alle normative locali del paese in cui ci si trova (guida a destra o a sinistra).

### Spegnimento del veicolo e disattivazione

Se il veicolo che precede rallenta, il sistema adatta la propria velocità per fermare completamente il veicolo, se necessario (ad esempio, in

condizioni di traffico). Il veicolo si arresta a pochi metri dal veicolo che lo precede.

Quando il veicolo che precede si avvia nuovamente:

- Se la sosta dura meno di trenta secondi, il veicolo riparte senza necessità che il conducente intervenga.

**Nota:** il conducente deve essere sempre pronto per incidenti improvvisi durante la guida, poiché resta responsabile del controllo del veicolo: se il sistema rileva un pedone nell'area circostante il veicolo, la ripartenza automatica sarà bloccata fino alla fermata successiva;

- se il tempo di arresto supera circa trenta secondi, affinché il veicolo possa ripartire è necessario:
  - premere il pedale dell'acceleratore;
  - o
  - premere una volta il pulsante **5** (RES).

Il messaggio "Premere RES o accelerare per riattivare il regolatore" viene visualizzato sul quadro della strumentazione per conferma.

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

Se la fermata è superiore a circa tre minuti, il freno di stazionamento assistito viene attivato automaticamente e la funzione Regolatore di velocità adattivo viene disattivata.

La spia **9** si spegne per confermare che la funzione è disattivata.

### Messa in stand-by della funzione

La funzione può essere sospesa se:

- si preme il contattore **4** (0);
- si spinge il pedale del freno quando il veicolo è in movimento.

La funzione viene disattivata dal sistema se:

- si porta il cambio in posizione **R** o **N**;
- si sgancia la cintura di sicurezza del conducente;
- si apre una delle parti apribili;
- si preme il pulsante di avviamento/spengimento del motore;
- la pendenza è eccessiva;
- vengono attivati determinati dispositivi correttivi e di assistenza alla guida (frenata attiva di emergenza, ABS, ESC e così via);
- la velocità del veicolo è superiore a 180 km/h.

**Nota:** A seconda del veicolo, se la ricezione dei dati connessi non è

ottimale, il sistema mette automaticamente in stand-by le funzioni di riconoscimento anticipato dei segnali di limite di velocità e/o di riconoscimento anticipato del tracciato stradale.

Le due funzioni si riattivano automaticamente non appena la ricezione dei dati connessi torna ad essere ottimale.

In qualsiasi circostanza, lo stand-by è confermato quando le spie vengono visualizzate in grigio e il messaggio "Regolatore adattivo disconnesso" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.



La messa in stand-by o la disattivazione della funzione Regolatore di velocità adattivo non comporta una diminuzione rapida della velocità: occorre infatti frenare premendo il pedale del freno, se necessario.

### Uscita dalla modalità di sospensione

**In base alla velocità di regolazione memorizzata**

Se è memorizzata una velocità, è possibile richiamarla, dopo essersi assicurati che le condizioni di circolazione siano adatte (traffico, stato del fondo stradale, condizioni atmosferiche...). Premere il pulsante **5** (RES) per regolare la velocità entro l'intervallo di velocità consentito.

Quando si richiama la velocità memorizzata, l'attivazione del regolatore è confermata dalla visualizzazione in verde della velocità stessa.


**Nota:** se la velocità memorizzata è più elevata della velocità corrente, il veicolo accelererà fino a tale velocità.

### In base alla velocità corrente

Quando il controllo di crociera è in stand-by, premere il contattore **6** verso l'alto (SET/+) o verso il basso (SET/-) per riattivare la funzione senza tenere conto della velocità memorizzata (viene presa in considerazione la velocità a cui procede il veicolo).

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

### Allarmi "Prendere il controllo del veicolo"

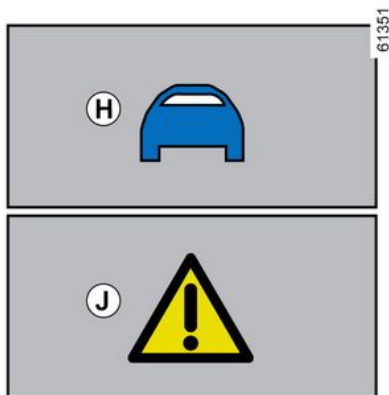

In alcune situazioni (ad esempio, viaggio su un veicolo molto più lento, veicolo che precede che si sposta rapidamente su un'altra corsia e così via) il sistema potrebbe non avere tempo per reagire.

A seconda della situazione, il sistema emette un segnale acustico associato a:

- allarme arancione **H** se la situazione richiede l'attenzione del conducente;

o

- la spia rossa **J** insieme al messaggio "Frenare", se la situazione richiede l'attenzione immediata del conducente.

**In tutte le situazioni, reagire di conseguenza ed eseguire le manovre opportune.**

### Interruzione della funzione



La funzione di regolazione della velocità adattiva viene interrotta:

- se si preme il contattore **3**.

La spia **9** si spegne sul quadro della strumentazione per confermare che la funzione è stata disattivata.



Per uscire dall'assistenza alla guida, premere il contattore **3** tutte le volte necessarie fino a raggiungere OFF. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Assit. guida disattivata". In questo caso, a seconda del veicolo, al successivo avviamento del motore, la funzione "Limitatore di velocità" si attiverà e attenderà che venga memorizzato un limite di velocità.

# REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

## Temporanea indisponibilità

### Radar



Il radar è in grado di rilevare i veicoli che precedono il vostro veicolo. Il sistema non può funzionare correttamente se l'area di rilevamento radar è oscurata o se il segnale è interrotto.

Se l'area di rilevamento radar è ostruita o se il segnale radar è interrotto, viene visualizzato il messaggio "Radar anteriore senza visibilità" sul quadro della strumentazione e la funzione del regolatore di velocità adattivo è interrotta.

La spia verde 9 si spegne per confermare che la funzione è stata disattivata automaticamente.

Assicurarsi che l'area del radar rimanga pulita e non sia ostruita da neve, fango, targa montata in maniera errata o da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia) oppure nascosto da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia o sul logo e così via).

Le condizioni in alcune aree geografiche potrebbero disturbare la funzione, ad esempio:

- zone aride, tunnel, ponti lunghi o strade poco utilizzate senza linee di mezz'ora, senza segnali o alberi nelle vicinanze;
- una zona militare o aeroportuale.

È necessario lasciare tali zone affinché tale funzione sia attiva.

In ogni caso, se il messaggio non è cancellato dopo il riavvio del motore, rivolgersi al Rappresentante del marchio.

### Telecamera

Il sistema non può funzionare se la telecamera è oscurata (da sporci-

zia, fango, neve, condensa e così via).

Se la visibilità della telecamera è ridotta, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Camera anteriore senza visibilità" e le prestazioni del regolatore di velocità adattivo vengono ridotte. Rimanere vigili.

### anomalie di funzionamento

Se viene rilevato un problema nel funzionamento del regolatore di velocità adattivo, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Aiuto alla guida Controllare" e la funzione "Regolatore di velocità adattivo" viene interrotta.

Se viene rilevato un problema di funzionamento su uno o più componenti del sistema, la funzione regolatore di velocità adattivo viene interrotta.

A seconda del tipo di anomalia, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio:

- « Aiuto alla guida indisponibile » ;
- « Camera anteriore senza visibilità » ;
- « Camera anteriore controllare » ;
- « Radar anteriore senza visibilità » ;

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

- « Radar anteriore controllare .»  
Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

### Limiti di funzionamento del sistema

#### Rilevamento dei veicoli

Il sistema rileva solo i veicoli (automobili, camion, moto) che si spostano nella stessa direzione del veicolo.

**Il sistema può attivare frenate brusche o non adeguate.**




**Il sistema non è in grado di rilevare:**

- veicoli che arrivano agli incroci: strade secondarie (ad es. *K*) e così via;
- veicoli che si muovono sul lato stradale sbagliato o che fanno retromarcia verso il conducente.



La funzione Regolatore di velocità adattivo deve essere utilizzata fuori dai centri abitati, su strade ampie con linee visibili.

#### Rilevamento in curva

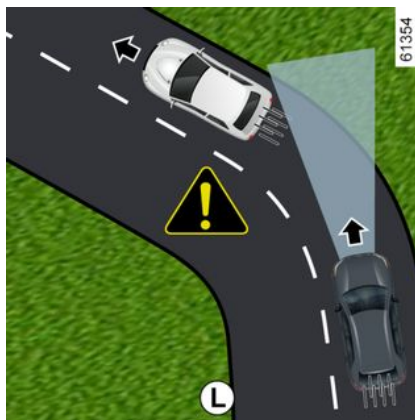

Quando ci si immette in una curva o si impronta una svolta, la teleca-


mera e/o il radar potrebbero non essere temporaneamente in grado di rilevare il veicolo che precede (ad es. *L*).

**Il sistema può attivare un'accelerazione.**

All'uscita di un raccordo, il rilevamento del veicolo che precede da parte del sistema può essere interrotto o ritardato.

**Il sistema può attivare frenate brusche o non adeguate.**

#### Rilevamento di veicoli in corsie adiacenti

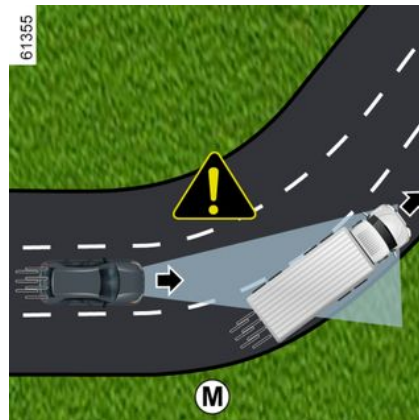


Il sistema può rilevare veicoli che si spostano su una corsia vicina quando:

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

- si entra in una curva (ad es. **M**);
- ci si trova su una strada con corsie strette;
- la velocità del veicolo sulla corsia vicina è inferiore e se nessuno di tali veicoli si trova troppo vicino alla corsia dell'altro.

**Il sistema può attivare il rallentamento o la frenata del veicolo in correttamente.**

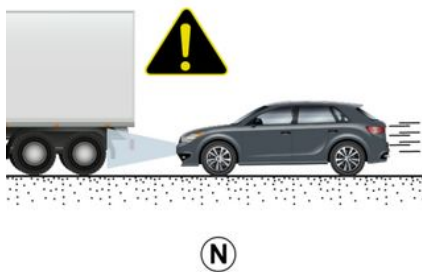


**Veicolo fuori dalle aree di rilevamento del radar e della telecamera.**

**Il sistema reagirà in ritardo o non reagirà** se i veicoli rilevati si trovano al di fuori delle aree di rilevamento della telecamera e del ra-

dar, in particolare nei seguenti casi:

- veicoli che trasportano oggetti lunghi che superano la linea;
- quando la lunghezza effettiva di veicoli alti (ad es. **N**) è fuori dall'area di rilevamento del radar (macchinari per l'edilizia, macchine agricole e così via);

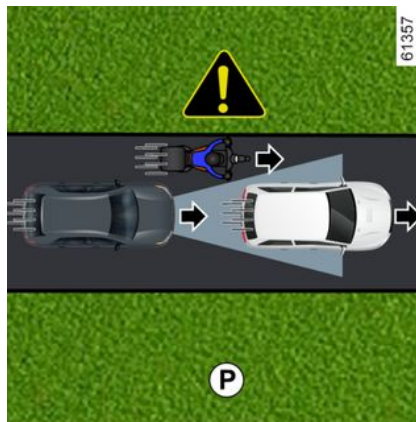


- veicoli non sufficientemente centrati nella corsia;
- veicoli stretti molto vicini (ad es. **P**).

**Veicoli nascosti a causa di variazioni di soccorso stradale**

Il sistema non rileverà veicoli nascosti a causa di variazioni nel soccorso stradale o veicoli che si

trovano fuori dalle aree di rilevamento della telecamera e del radar quando si percorrono strade in salita o in discesa.

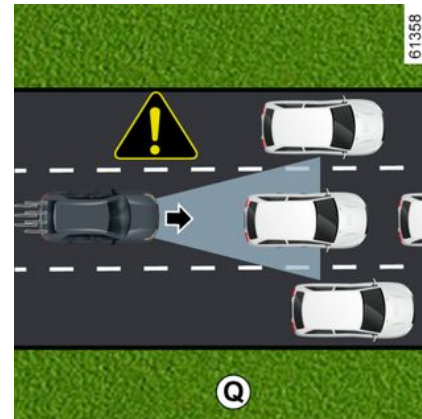


**Veicoli fermi e in movimento lento**

Il sistema potrebbe non reagire o reagire in ritardo a:

- veicoli fermi (ad es. **Q**);
- veicoli che si muovono molto lentamente;

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

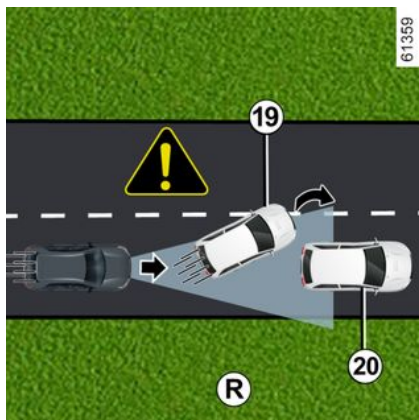


- veicoli che precedono **19** e che cambiano corsia, rivelando la presenza di un veicolo fermo **20** (ad es. **R**).



**Occorre essere sempre pronti a reagire in ogni circostanza.**

**Il conducente deve controllare sempre il veicolo.**

La funzione regolatore di velocità adattivo non attiva una frenata di emergenza e la sua capacità di frenata è limitata.

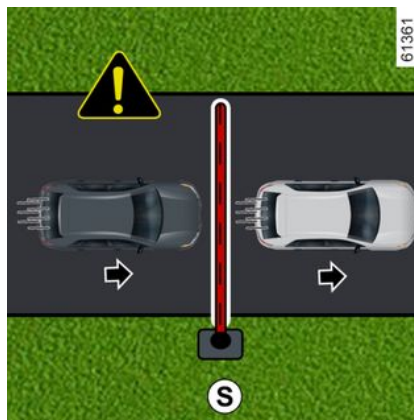

**Non rilevamento di ostacoli fissi e oggetti di piccole dimensioni**

**Il sistema non è in grado di rilevare:**

- pedoni, biciclette, scooter e così via;
- animali;
- ostacoli fissi (barriere dei caselli, muri e così via) (ad es. **S**).

Questi non vengono presi in considerazione dal sistema. Non attivano nessun allarme o reazione da parte del sistema.

# REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO

## Avvertenze



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Non può in nessun modo sostituire l'osservazione dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, né la vigilanza, né la responsabilità del conducente.

Il conducente deve controllare sempre il veicolo.

Oltre ai segnali dei limiti di velocità e alle informazioni stradali fornite dalle mappe (veicoli dotati della funzione di rilevamento dei cartelli stradali), altre informazioni sul traffico (semafori, attraversamenti pedonali e così via) non vengono prese in considerazione dal sistema. Il conducente deve sempre adattare la velocità a seconda dell'ambiente e delle condizioni del traffico, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

Il sistema non deve essere assimilato in nessun caso a un sensore di ostacolo o a un sistema anti-urto.

**Usare la funzione Regolatore di velocità adattivo fuori dai centri abitati, su strade ampie con linee visibili.**

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento del sensore e/o della telecamera può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento. Disattivare il sistema e consultare una rappresentante del marchio.
- Ogni intervento in prossimità del radar e/o della telecamera (riparazioni, sostituzioni, modifiche parabrezza, superfici verniciate e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.



### Interferenze sul sistema

Alcune condizioni possono interferire o danneggiare il funzionamento del sistema, come:

- l'area del radar del parabrezza o del paraurti è coperta (da sporcizia, ghiaccio, neve, condensa, numero di targa e così via);
- un ambiente complesso (tunnel e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia forte, grandine e così via);
- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- strada stretta, tortuosa o irregolare (curve strette e così via);
- un veicolo che procede a una velocità molto diversa;
- utilizzo di tappetini non adatti al veicolo. Sul lato conducente, utilizzate esclusivamente tappetini adatti al veicolo, in grado di agganciarsi agli elementi preinstallati, e verificatene periodicamente il fissaggio. Non sovrapponetene più tappetini. **Rischio di incastro dei pedali.**

### **In questo caso, il sistema potrebbe frenare o accelerare involontariamente.**

Molte situazioni non previste potrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema. Alcuni oggetti o veicoli che possono essere visualizzati nell'area di rilevamento della telecamera o del radar potrebbero essere interpretati in maniera non corretta dal sistema, comportando accelerazioni o frenate non appropriate.

**È sempre necessario essere attenti ad eventi improvvisi che potrebbero verificarsi durante la guida. Mantenere sempre il veicolo sotto controllo mantenendo i piedi vicino ai pedali, in modo da poter agire in caso di qualsiasi evento.**

## REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO



### Inibizione della funzione

È necessario disattivare la funzione se:

- il veicolo viene trainato (riparazione);
- il veicolo sta trainando un rimorchio o un caravan;
- il veicolo è in movimento in un tunnel o in prossimità di una struttura metallica;
- Il veicolo arriva a un casello, un'area con lavori in corso o a un restringimento di corsia;
- il veicolo viene guidato su una strada molto tortuosa (strada di montagna, ecc.);
- il veicolo viaggia in forte pendenza;
- la visibilità è scarsa (sole abbagliante, nebbia e così via);
- il veicolo viaggia su una superficie stradale sdruciolevole (pioggia, neve, ghiaia e così via);
- le condizioni meteorologiche sono scarse (pioggia, neve, venti laterali e così via);
- l'area del radar è stata danneggiata (urti e così via);
- l'area della telecamera è stata danneggiata (ad esempio, all'interno o all'esterno del parabrezza);
- il parabrezza è rotto o distorto.

**Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.**

# ACTIVE DRIVER ASSIST

## Introduzione

"Active driver assist" è un sistema di ausilio alla guida per l'utilizzo al di fuori dei centri abitati, su strade ampie con linee visibili.

Questo sistema è composto dalle seguenti funzioni:

- "Regolatore di velocità adattivo" → 257 ;
- "Centraggio corsia" → 276

Il sistema consente di:

- mantenere la velocità del veicolo in base a una velocità salvata in precedenza;
- regolare la distanza tra il proprio veicolo e il veicolo che precede;
- dirigere la traiettoria del veicolo nella corsia;
- adattare la velocità del veicolo alla velocità indicata sulla segnaletica stradale, automaticamente o dopo la conferma da parte del conducente (a seconda del veicolo).



Questo sistema fornisce un'ulteriore assistenza alla guida.

Non può in nessun modo sostituire l'osservazione dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, né la vigilanza, né la responsabilità del conducente.

Il sistema potrebbe non rilevare tutte le situazioni che richiederebbero un avviso anticipato al conducente.

Il conducente deve sempre mantenere il controllo del proprio veicolo in tutte le circostanze e situazioni di guida.

Il conducente deve sempre adattare la velocità a seconda dell'ambiente e delle condizioni del traffico.

**Rischio di incidente.**

## La funzione Regolatore di velocità adattivo.

In base al Paese e alle informazioni ottenute dai dati di un radar, della telecamera o della mappa inviati tramite connessione GSM, il regolatore di velocità adattivo

consente di mantenere la velocità selezionata, nota anche come velocità di crociera, rispettando la distanza di sicurezza dal veicolo che precede sulla stessa corsia.

La velocità di crociera può essere adattata automaticamente a una modifica del limite di velocità (a seconda del Paese).

Se il veicolo che precede si ferma, la funzione Regolatore di velocità adattivo potrebbe arrestare il veicolo completamente prima di partire nuovamente.




**Importante:** mantenere i piedi vicino ai pedali e le mani sul volante in qualsiasi momento in caso di qualsiasi evento.

Il sistema gestisce l'accelerazione e la decelerazione del veicolo attraverso il motore e l'impianto freni.

Il regolatore di velocità adattivo può essere attivato a partire da 0 km/h a seconda delle condizioni stradali (traffico, meteo e così via).

## ACTIVE DRIVER ASSIST

È rappresentata dal simbolo  → 257.

### Nota:

- il conducente deve osservare il limite di velocità massimo e delle distanze di sicurezza secondo le norme applicabili del Paese in cui guida;
- la funzione Regolatore di velocità adattivo può frenare il veicolo fino a un terzo della capacità di frenata. A seconda della situazione, il conducente potrebbe dover frenare più forte.



La funzione regolatore di velocità adattivo non attiva una frenata di emergenza e la sua capacità di frenata è limitata.

**Per ulteriori informazioni sul regolatore di velocità adattivo** (attivazione del regolatore di velocità, regolatore di velocità con riconoscimento dei segnali stradali relativi ai limiti di velocità, regolazione della velocità di crociera, distanza di inseguimento, manovra di sorpasso, indisponibilità tempo-

anea, funzionamento limitato del sistema e così via) → 257.

### Funzione di centraggio corsia

Utilizzando le informazioni dalla telecamera, la funzione di centraggio corsia manovra lo sterzo per mantenere il veicolo nella corsia. Questa funzione è disponibile solo quando la funzione Active driver assist è attivata.

Se le condizioni lo consentono, la funzione può essere attivata:

- da 0 km/h **con un veicolo che precede**. Una volta attivata, la funzione può intervenire; o
- a partire da circa 50 km/h **senza un veicolo che precede**. Una volta attivata, la funzione può intervenire a partire da una velocità di circa 30 km/h.

Il centraggio corsia è una funzione per il comfort. Sul quadro strumen-

ti è rappresentata dalla spia .

**Nota:** in caso di curva pericolosa, le caratteristiche di ritenzione laterale della funzione sono limitate e richiedono al conducente di eseguire un'azione immediata al volante.

### Ulteriori informazioni

A seconda del veicolo, la funzione "Active driver assist" può essere utilizzata con altre funzioni di assistenza alla guida.

#### Interazione con la funzione di prevenzione dell'uscita dalla corsia


Quando la funzione "Centraggio corsia" è in modalità di regolazione, sospende automaticamente la funzione "Prevenzione dell'uscita di corsia" se precedentemente attivata → 207. Quando la funzione "Centraggio corsia" non controlla il sistema sterzante, la funzione "Prevenzione dell'uscita di corsia" può essere riattivata se le condizioni lo consentono.



## ACTIVE DRIVER ASSIST

### Posizione dei componenti

3

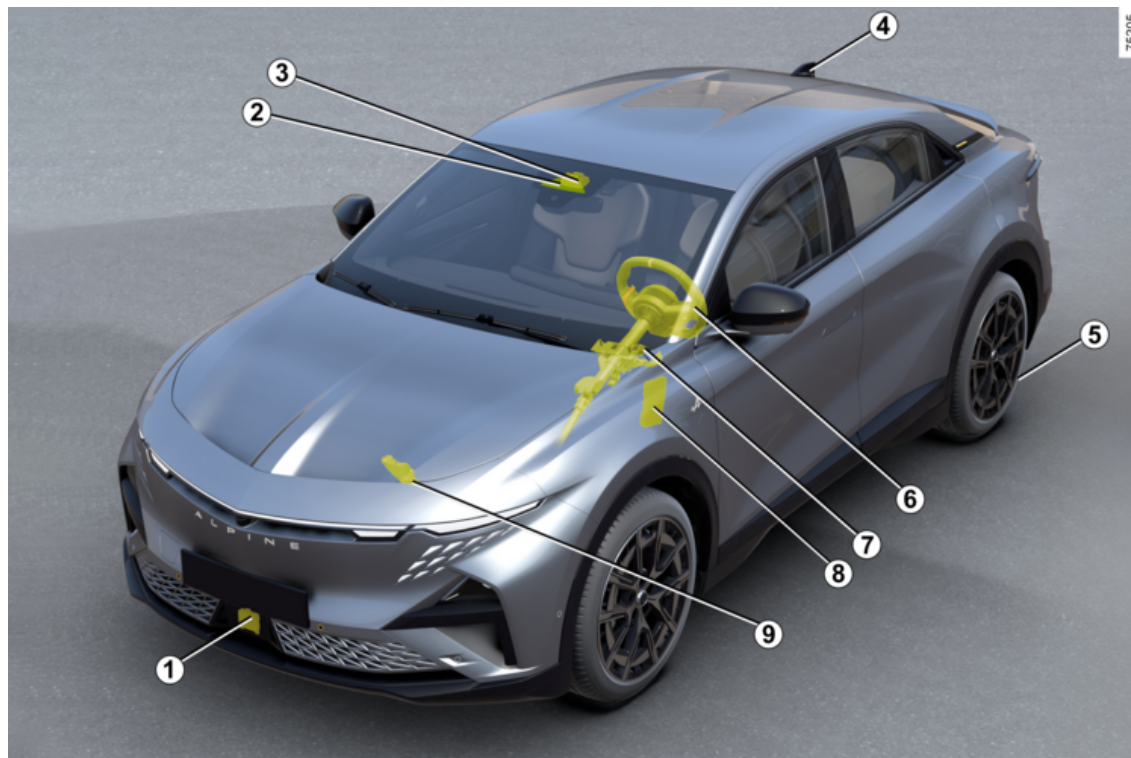

# ACTIVE DRIVER ASSIST

## 1. Radar.

Calcola la distanza tra il proprio veicolo e quello che precede.

La portata massima del sistema è di circa 130 metri. Ciò può variare in base alle condizioni stradali (rilievo del suolo, condizioni meteorologiche e così via)

Accertarsi che l'area del radar non sia ostruita (da sporczia, fango, neve, targa anteriore montata in maniera errata), non presenti urti o alterazioni (compresa la verniciatura) o non sia nascosta da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia o sul logo, ecc.).

## 2. Telecamera.

Rileva la segnaletica a terra e la posizione del veicolo sulle varie corsie.

## 3. Computer.

Il computer associato alla telecamera **2** utilizza le informazioni del radar **1**. Oltre a integrare le informazioni della telecamera, le incrocia per determinare la traiettoria e la velocità del veicolo in modo da regolarne il comportamento (posizione nella corsia, accelerazione o frenata).

Inoltre, controlla le impostazioni di attivazione/disattivazione del sistema.

Elabora anche le informazioni per rilevare la presenza delle mani del conducente sul volante.

Assicuratevi che il parabrezza non sia ostruito (da sporczia, fango, neve, ecc.).

## 4. Antenna e mappe.

(a seconda del Paese e dell'abbonamento)

Le mappe stradali e alcune condizioni della strada (rotatorie, curve e incroci) vengono scaricate in base al tragitto percorso dal veicolo. A seconda dei parametri del regolatore di velocità adattivo precedentemente selezionati dal conducente, il sistema è in grado di anticipare la decelerazione quando viene rilevata una variazione del limite di velocità sui segnali stradali.

È anche in grado di regolare la velocità del veicolo in prossimità di condizioni stradali specifiche, come una curva a gomito o una rotatoria.

## 5. Freno di stazionamento assistito.

Mantiene il veicolo fermo in determinate condizioni.

## 6. Sensore capacitivo.

A seconda del veicolo, rileva la presenza delle mani sul volante.

## 7. Servosterzo.

Aziona le ruote anteriori per guidare la traiettoria del veicolo in base alle informazioni trasmesse dal calcolatore **3**.

## 8. Calcolatore del motore.

Controlla e comanda il motore per effettuare l'accelerazione desiderata.

## 9. Controllo attivo del veicolo.

Questo sistema fornisce informazioni sulla dinamica del veicolo al calcolatore **3** (velocità, accelerazione, ecc.) e agisce sull'impianto freni per controllare la decelerazione e per mantenere il veicolo fermo.




Per garantire il buon funzionamento del sistema, le zone dei sensori e della telecamera devono restare pulite e non devono essere manomesse.

# ACTIVE DRIVER ASSIST

## Comandi

3

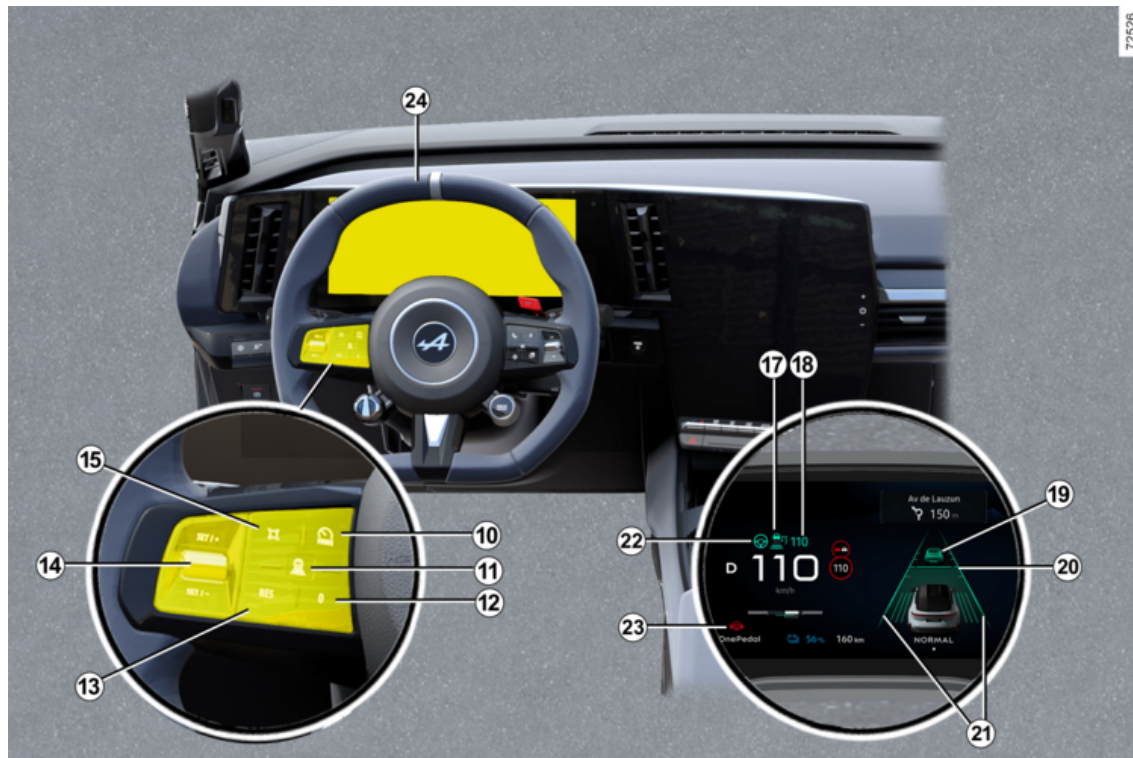

## ACTIVE DRIVER ASSIST

**10.** Contattore per selezionare/de-selezionare i sistemi di assistenza alla guida, a seconda del veicolo:

- l'Active driver assist;
- regolatore di velocità adattivo;
- limitatore di velocità;
- OFF.

**11.** Impostazioni di distanza di sicurezza

**12.** Mettere la funzione in standby (e memorizzare il limite di velocità) (0).

**13.** Richiamare la velocità di crociera memorizzata (RES).

**14.**

- Verso l'alto: attiva, aumenta la velocità di crociera o memorizza la velocità corrente (SET/+).
- Verso il basso: attiva, riduce la velocità di crociera o memorizza la velocità corrente (SET/-).


**15.** Pulsante a comparsa (a seconda del veicolo): adatta il valore di velocità impostato ai limiti di velo-

cità rilevati  → 245.

A seconda del veicolo, se la modalità "OFF" viene selezionata prima di spegnere il motore, la funzione "Limitatore di velocità" verrà atti-

vata automaticamente al successivo avviamento del veicolo.

### Viene visualizzato sul quadro della strumentazione.


**17.** Spia della funzione Regolatore di velocità adattivo .


**18.** Velocità di regolazione memorizzata.

**19.** Veicolo che precede.

**20.** Distanza di sicurezza memorizzata

**21.** Indicatori di direzione lato sinistro e destro

**22.** Spia della funzione "Centraggio corsia" .

**23.** Spia del rilevamento di assenza di mani sul volante .

### Volante 24

Il conducente deve sempre tenere le mani sul volante. Se il conducente gira il volante con forza sufficiente, la funzione "Centraggio corsia" viene interrotta per consentirgli di riprendere il controllo del veicolo.

Se il guidatore non gestisce il volante (non vengono rilevate le ma-

ni) la funzione "Centraggio corsia" viene disattivata dopo diversi avviamenti.

### Attivazione/disattivazione della funzione "Active driver assist"

#### Attivazione della funzione




Per attivare la funzione, premere il contattore **10** per il numero di volte necessario a selezionare l'icona **25** sul quadro della strumentazione.


La spia della funzione "Centraggio corsia" **22**  e la spia 

## ACTIVE DRIVER ASSIST

vengono visualizzate in grigio sul quadro della strumentazione.

Premere quindi il comando al volante **14** verso l'alto (SET/+) o verso il basso (SET/-). Viene quindi attivato il sistema "Active driver assist", che include il regolatore di velocità adattivo e la funzione "Centraggio corsia".

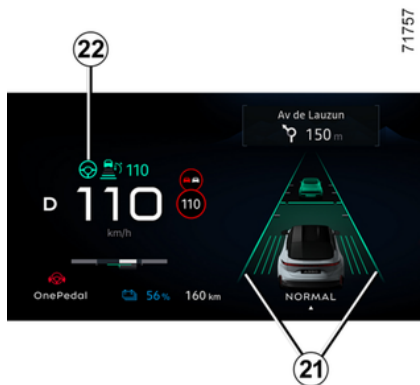


La spia **22**  verde e gli indicatori di linea lato destro e sinistro **21** vengono visualizzati sul quadro strumenti per confermare che il centraggio corsia è in funzione. Il sistema interviene e guida il veicolo nella corsia di marcia.

È possibile disattivare la funzione "Centraggio corsia" in qualsiasi momento girando con forza il volante. Non appena si smette di girare il volante, la funzione "Centraggio corsia" si riattiva automaticamente quando le condizioni lo consentono.

**Nota:** è necessario tenere le mani sul volante quando si utilizza la funzione "Centraggio corsia". Non togliere in nessun caso le mani dal volante.

### Inibizione della funzione

Premere il contattore **10**. La disattivazione della funzione è confermata dalla scomparsa della spia

**22**  e degli indicatori destro e sinistro **21** sul quadro della strumentazione.

**Nota:** se la funzione "Prevenzione dell'uscita di corsia" è stata attivata in precedenza e le condizioni lo consentono, si riattiverà automaticamente.




Per uscire dall'assistenza alla guida, premere il contattore **10** tutte le volte necessarie fino a raggiungere OFF. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Assit. guida disattivata". In questo caso, a seconda del veicolo, al successivo avviamento del motore, la funzione "Limitatore di velocità" si attiverà e attenderà che venga memorizzato un limite di velocità.

### Regolazione della posizione nella corsia

(a seconda del veicolo)

## ACTIVE DRIVER ASSIST

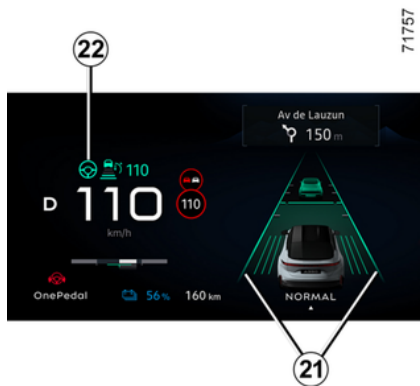

Per attivare la regolazione della posizione all'interno della corsia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la funzione "Centraggio corsia" deve essere attiva, con la spia **22** accesa in verde sul quadro della strumentazione;
- la velocità del veicolo deve essere inferiore a 50 km/h circa;
- il veicolo deve viaggiare su una strada a scorrimento rapido;
- il veicolo deve essere in una corsia sufficientemente larga e rettilinea.

Una volta soddisfatte queste condizioni, è possibile regolare la posizione laterale del veicolo nella cor-

sia di marcia senza disattivare la funzione "Centraggio corsia".

Per eseguire questa operazione:

- ruotare leggermente il volante a destra o a sinistra per regolare/compensare il veicolo nella corsia di marcia fino a raggiungere la posizione desiderata;
- mantenere la pressione sul volante per circa 10 secondi: la posizione del veicolo viene calcolata automaticamente in base alla velocità, alla larghezza della corsia e al tipo di linea;
- allentare la presa sul volante: il veicolo mantiene la posizione di compensazione e le righe **21** visualizzate sul quadro della strumentazione indicano che la regolazione è stata effettuata.

**Nota:** in determinate condizioni di guida, ad esempio in prossimità di curve e al raggiungimento di una velocità di oltre 70 km/h, il veicolo può essere ricentrato automaticamente.

Per tornare al centro della corsia, girare leggermente il volante nella direzione opposta, quindi interrompere i tentativi una volta che il veicolo ha raggiunto il centro della corsia stessa.

## Funzione di centraggio corsia in stand-by

La funzione di centraggio corsia viene messa automaticamente in stand-by quando:


- le linee di demarcazione non vengono più rilevate dal sistema o vengono rilevate su un solo lato;
- la corsia è troppo stretta o troppo larga;
- il sistema non rileva le mani sul volante;
- in alcune condizioni di guida (rotatoria, incrocio, curva troppo stretta e così via);
- la velocità del veicolo è superiore alla velocità massima;
- la velocità del veicolo è inferiore a circa 30 km/h, senza alcun veicolo che precede;
- il veicolo attraversa una corsia;
- il sistema viene temporaneamente interrotto (ad esempio: telecamera coperta da sporcizia, fango, neve, condensa e così via).

Alcune azioni eseguite dal conducente sospendono la funzione "Centraggio corsia":


- attivazione degli indicatori;
- girando il volante con forza sufficiente.

La messa in stand-by della funzione è confermata dalla comparsa del-

## ACTIVE DRIVER ASSIST


la spia grigia **22**  e dagli indicatori di linea di destra e sinistra **21** sul quadro della strumentazione.

Una volta soddisfatte le condizioni, la funzione si regola nuovamente e mantiene la posizione del veicolo nella corsia di marcia. La spia

**22**  e gli indicatori di linea di sinistra e destra **21** vengono visualizzati in verde sul quadro della strumentazione.

### Casi particolari

Il sistema anticipa determinate condizioni (avvicinamento a una linea di demarcazione della corsia e così via) che potrebbero causare la sospensione della funzione di centraggio corsia.

In questo caso, la spia **22**  e l'indicatore di linea lato destro o lato sinistro **21** vengono visualizzati in giallo sul quadro della strumentazione.

In alcuni casi (se la telecamera non rileva le linee e così via), il sistema entra in pausa e viene emesso un segnale acustico.



Importante: mantenere i piedi vicino ai pedali e le mani sul volante in qualsiasi momento in caso di qualsiasi evento.



È possibile modificare la **traiettoria del veicolo** in qualsiasi momento girando il volante.

## ACTIVE DRIVER ASSIST

### Avvertenza "Tenere le mani sul volante"




Quando la velocità del veicolo è superiore a circa 10 km/h, se il sistema Active driver assist non rileva più le mani sul volante, verranno attivati diversi livelli di avviso:

- **dopo circa 15 secondi**, il messaggio "Tenere le mani sul volante" viene visualizzato in giallo sul quadro della strumentazione;
- **dopo circa 30 secondi**, il messaggio "Tenere le mani sul volante"

e la spia **23**  compaiono in rosso sul quadro della strumentazione,

accompagnati da un segnale acustico;

- **dopo circa 35 secondi**, se il conducente non rimette le mani sul volante a seguito degli avvisi, il sistema si disattiva ed emette un segnale acustico. **La funzione Assistente per l'arresto di emergenza viene attivata automaticamente → 291.**


 Nei primi due livelli di allarme, quando il sistema rileva nuovamente la presenza delle mani del conducente sul volante, il sistema interrompe gli avvisi. La funzione continua dirigere il veicolo nella corsia.

**Nota:** in alcuni casi, la funzione "Centraggio corsia" potrebbe non rilevare le mani sul volante e potrebbe emettere un avviso:

- il conducente tiene le mani sul volante molto lievemente;
- il conducente indossa i guanti;
- ...

## ACTIVE DRIVER ASSIST

### In caso di curva pericolosa

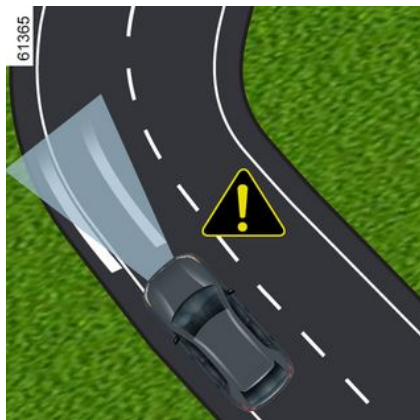

In caso di curva pericolosa e a seconda della velocità del veicolo, le capacità di tenuta in corsia della funzione verranno limitate e il conducente dovrà agire immediatamente sul volante in modo che il veicolo resti nella corsia.


Se il conducente non interviene, la funzione attiva la vibrazione del volante a indicare che il veicolo sta oltrepassando la linea e che il conducente deve intervenire immediatamente.

La spia **22**  e l'indicatore di linea lato sinistro o destro **21** sono

visualizzati in rosso sul quadro della strumentazione.

**Se il veicolo oltrepassa completamente una linea e si sposta fuori corsia o se la curva è troppo stretta, la funzione di centraggio corsia viene messa in standby.**

La messa in standby della funzione è confermata dalla comparsa del-

la spia grigia **22**  e dagli indicatori di linea di destra e sinistra **21** sul quadro della strumentazione.




La funzione di centraggio corsia non può assistere il conducente

quando si entra in una rotatoria o ci si avvicina a un incrocio e potrebbe passare automaticamente in standby.

In ogni caso, il conducente deve sempre ruotare il volante per gestire la traiettoria del veicolo in queste condizioni di guida.

### Temporaneamente non disponibile

#### Radar

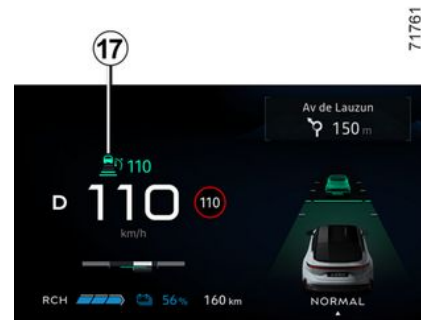

Il radar è in grado di rilevare i veicoli che precedono il vostro veicolo. Il sistema non può funzionare correttamente se l'area di rilevamento radar è oscurata o se il segnale è interrotto.

Se l'area di rilevamento del radar è ostruita o se il segnale radar è interrotto, viene visualizzato il messaggio "Radar anteriore senza visibilità" sul quadro della strumentazione e il sistema Active driver assist viene interrotto.

## ACTIVE DRIVER ASSIST

La spia verde **17** si spegne per confermare che il sistema è stato disattivato automaticamente.

Assicurarsi che l'area del radar rimanga pulita e non sia ostruita da neve, fango, targa montata in maniera errata o da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia) oppure nascosto da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia o sul logo e così via).

Le condizioni in alcune aree geografiche potrebbero disturbare il funzionamento del sistema, ad esempio:

- zone aride, tunnel, ponti lunghi o strade poco utilizzate senza linee di mezz'ora, senza segnali o alberi nelle vicinanze;
- una zona militare o aeroportuale.

È necessario uscire da tali zone affinché il sistema funzioni correttamente.

In ogni caso, se il messaggio non è cancellato dopo il riavvio del motore, rivolgersi al Rappresentante del marchio.

### Telecamera

Il sistema potrebbe non garantire che il veicolo venga mantenuto in corsia se la telecamera è oscurata (da sporco, fango, neve, nebbia e così via). In questo caso, la funzione di centraggio corsia viene messa in pausa.

Il regolatore di velocità adattivo continua a funzionare, ma con prestazioni ridotte.

Rimanere vigili.

In alcuni casi, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Camera anteriore senza visibilità".

### anomalie di funzionamento

Se viene rilevato un guasto operativo, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Aiuto alla guida indisponibile" o "Aiuto alla guida Controllare" e il sistema viene disattivato.

A seconda della natura del guasto, il regolatore di velocità adattivo potrebbe continuare a funzionare.

In caso di anomalie del sistema, rivolgersi comunque a una concessionaria autorizzata.

## Attenzione



Il Active driver assist è un ulteriore aiuto alla guida. Non può in nessun modo sostituire l'osservazione dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, né la vigilanza, né la responsabilità del conducente.

Il conducente deve controllare sempre il veicolo.

Il conducente deve sempre adattare la traiettoria e la velocità a seconda dell'ambiente e delle condizioni del traffico, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

A parte le linee che delimitano la corsia e i segnali dei limiti di velocità, nei limiti delle capacità di rilevamento del sistema e dei dati delle mappe trasmessi al sistema multimediale (a seconda del paese e dell'abbonamento), alcune condizioni (altri segnali stradali, semafori, attraversamenti pedonali e così via) non vengono prese in considerazione dal sistema. Questi non attivano alcun allarme o reazione da parte del sistema.

Il sistema "Active driver assist" utilizza il regolatore di velocità adattivo e il centraggio corsia. Il sistema non deve essere assimilato in nessun caso a un sensore di ostacolo o a un sistema anti-urto.

Usare "Active driver assist" esclusivamente fuori dai centri abitati, su strade ampie con linee visibili.

Non deve essere utilizzata quando il traffico è intenso, in strade sinuose o sdrucchiolevoli (ghiaccio, aquaplaning, ghiaia) o quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli (nebbia, pioggia, raffiche di vento e così via).

### **Rischio di incidente.**

#### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento del sensore e/o della telecamera può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento. Disattivare il sistema e consultare una rappresentante del marchio.
- Ogni intervento in prossimità del radar e/o della telecamera (riparazioni, sostituzioni, modifiche parabrezza, superfici verniciate e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

#### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o compromettere il funzionamento del sistema, come ad esempio:

- parabrezza o area del sensore ostruiti (da sporcizia, ghiaccio, neve, formazione di condensa, ecc.). Controllare spesso la pulizia e lo stato del parabrezza, le spazzole del tergicristallo anteriore e il paraurti anteriore;

## ACTIVE DRIVER ASSIST

- un ambiente complesso (tunnel, struttura metallica e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia forte, grandine e così via);
- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- scarso contrasto tra il veicolo che precede e l'area circostante (ad esempio, veicolo bianco veicolo in una zona innevata e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- strada stretta, tortuosa o irregolare (curve strette e così via);
- righe di catrame rilevate come linee di demarcazione dal sistema;
- restringimento/allargamento di corsia;
- segnaletica orizzontale multipla (lavori stradali e così via);
- segnaletica orizzontale irregolare o difficile da distinguere (ad es. parzialmente cancellata, spaziatura eccessiva, fondo stradale irregolare e così via);
- segnaletica stradale priva di freccia, situata presso uno svincolo autostradale;
- un'area con scarsa connettività che rende impossibile la geolocalizzazione del veicolo o mappe non aggiornate;
- un veicolo che procede a una velocità molto diversa;
- utilizzo di tappetini non adatti al veicolo. Sul lato conducente, utilizzate esclusivamente tappetini adatti al veicolo, in grado di agganciarsi agli elementi preinstallati, e verificatene periodicamente il fissaggio. Non sovrapponetevi più tappetini. **Rischio di incastro dei pedali.**

### In questi casi:

- **Rischio di frenata o accelerazione indesiderata.**
- **Rischio di correzione indesiderata, errata o di mancata correzione della traiettoria.**

Molte situazioni non previste potrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema. Alcuni oggetti o veicoli che possono essere visualizzati nell'area di rilevamento della telecamera o del radar potrebbero essere interpretati in maniera non corretta dal sistema, comportando accelerazioni o frenate non appropriate.

### Disattivazione del sistema

È necessario disattivare il sistema se:

- Il veicolo circola su una strada tortuosa;
- il veicolo viene trainato (riparazione);
- il veicolo sta trainando un rimorchio o un caravan;

## ACTIVE DRIVER ASSIST

- Il veicolo arriva a un casello, un'area con lavori in corso o a un restringimento di corsia;
- il veicolo viaggia in forte pendenza;
- la visibilità è molto scarsa (sole abbagliante, nebbia e così via);
- le condizioni meteorologiche sono scarse (pioggia, neve, venti laterali e così via);
- il veicolo è in viaggio su una superficie stradale sdruciolevole (pioggia, neve, ghiaia e così via);
- l'area della telecamera è stata danneggiata (vale a dire all'interno o all'esterno del parabrezza);
- il parabrezza è rotto o distorto;
- l'area del sensore è stata danneggiata (colpi e così via);
- La superficie del volante è danneggiata o umida.

**Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.**

**È sempre necessario essere attenti ad eventi improvvisi che potrebbero verificarsi durante la guida. Mantenere sempre il veicolo sotto controllo mantenendo i piedi vicino ai pedali e le mani sul volante in modo da poter agire in caso di qualsiasi evento.**

# ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

## Introduzione

La funzione Assistente per l'arresto di emergenza è un aiuto alla guida che agisce automaticamente sullo sterzo e sulla frenata del veicolo quando rileva situazioni in cui il conducente non ha più le mani sul volante o non sta più guardando la strada.

A seconda del veicolo, il sistema è associato ai seguenti ausili alla guida:

- le funzioni "Avviso attenzione conducente" → 240 e/o "Avviso stanchezza conducente" → 242 (**modalità operativa A**);

e/o

- il sistema "Active driver assist" → 275 (**modalità operativa B**).

**A seconda della funzione o del sistema attivato, "Assistente per l'arresto di emergenza" è pronto a intervenire quando:**

- il conducente ignora gli avvisi visivi e acustici emessi quando vengono rilevati segni di distrazione o stanchezza (**modalità operativa A**);
- il conducente ignora i vari avvisi visivi e acustici emessi in caso di mancata rilevazione delle mani

sul volante (**modalità operativa B**).

Per entrambe le modalità di funzionamento **A** e **B**, **una volta attivata la funzione "Assistente per l'arresto di emergenza"**, il sistema:

- mantiene il veicolo nella corsia di marcia mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo che precede (veicolo seguito);
- rallenta il veicolo fino all'arresto completo se il conducente non reagisce ai vari avvisi.



Questo sistema fornisce un'ulteriore assistenza alla guida.

La funzione non esime il conducente dalla normale vigilanza e dalla responsabilità durante la guida.

Il conducente deve sempre adattare la guida in base al proprio stato di vigilanza e stanchezza, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

Il sistema potrebbe non rilevare tutte le situazioni che richiederebbero un avviso anticipato al conducente.


Il conducente deve sempre mantenere il controllo del proprio veicolo in tutte le circostanze e situazioni di guida.

**Rischio di incidente.**

# ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

## Posizione dei componenti

3

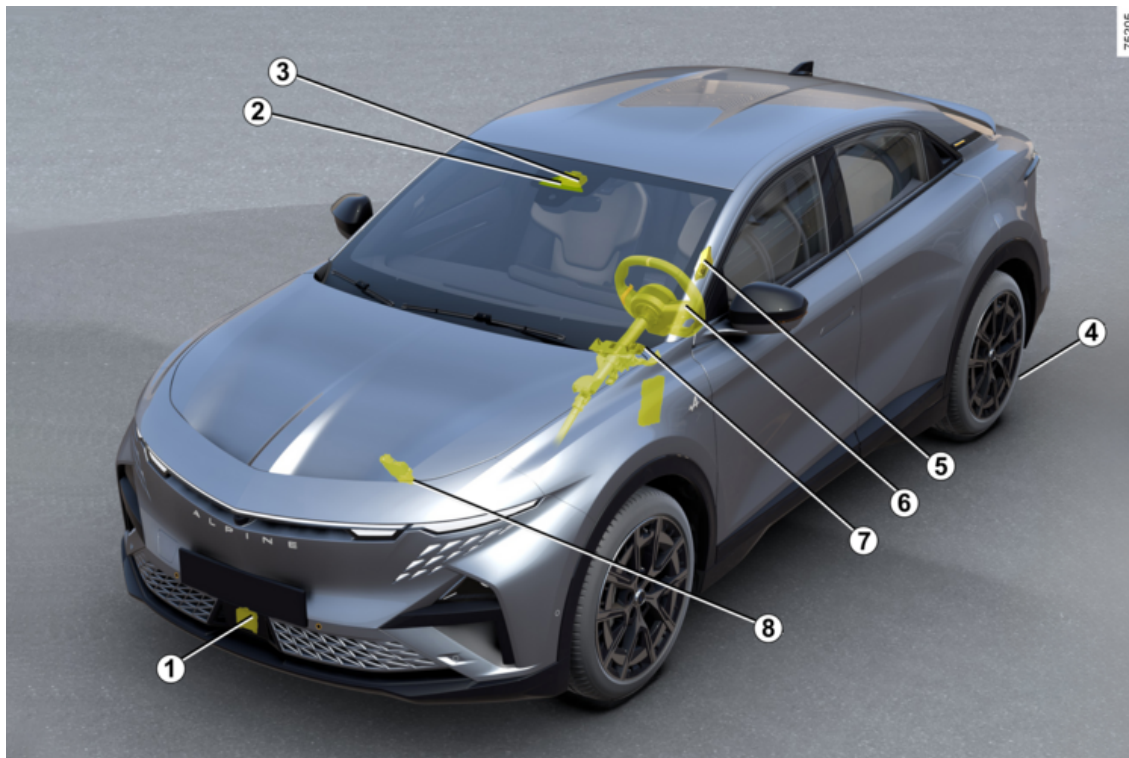

# ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

## 1. Radar.

Calcola la distanza tra il proprio veicolo e quello che precede. La portata massima del sistema è di circa 130 metri. Ciò può variare in base alle condizioni stradali (rilievo del suolo, condizioni meteorologiche e così via) Accertarsi che l'area del radar non sia ostruita (da sporcizia, fango, neve, targa anteriore montata in maniera errata, non presenti urti o alterazioni (compresa la verniciatura) o non sia nascosta da qualsiasi accessorio montato sulla parte anteriore del veicolo (sulla griglia o sul logo, ecc.).

## 2. Telecamera.

Rileva la segnaletica a terra e la posizione del veicolo sulle varie corsie. Assicuratevi che il parabrezza non sia ostruito (da sporcizia, fango, neve, ecc.).

## 3. Computer.

Il computer associato alla telecamera **2** utilizza le informazioni del radar **1**. Oltre a integrare le informazioni della telecamera, le incrocia per determinare la traiettoria e la velocità del veicolo in modo da regolarne il comportamento (posizione nella corsia o frenata). Inoltre, controlla le impostazioni di

attivazione/disattivazione del sistema.

A seconda del veicolo, elabora anche le informazioni per rilevare la presenza delle mani del conducente sul volante.

## 4. Freno di stazionamento assistito.

Mantiene il veicolo fermo in determinate condizioni.

## 5. Telecamera interna.

Consente al sistema di analizzare il comportamento del viso del conducente e di rilevare segni di distrazione o stanchezza. Accertarsi che la telecamera non sia oscurata (da sporco, fango e così via) o coperta.

## 6. Sensore capacitivo.

A seconda del veicolo, rileva la presenza delle mani sul volante.

## 7. Servosterzo.

Aziona le ruote anteriori per guidare la traiettoria del veicolo in base alle informazioni trasmesse dal calcolatore **3**.

## 8. Controllo attivo del veicolo.

Questo sistema fornisce informazioni sulla dinamica del veicolo al calcolatore **3** (velocità, accelerazione, ecc.) e agisce sull'impianto freni per controllare la decelera-

zione e per mantenere il veicolo fermo.

## Funzionamento



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Il conducente può intervenire per riprendere il controllo del proprio veicolo.

## Operazione A



Il sistema si attiva **a partire da circa 20 km/h**, quando il conducente ignora gli avvisi visivi e acu-

## ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

stici emessi se la telecamera interna **5** rileva segni di distrazione o affaticamento.


**Nota:** il sistema non registra alcuna immagine e funziona in tempo reale.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di "Avviso attenzione conducente" → **240** e/o "Avviso affaticamento conducente" → **242**.

### Operazione B



Il sistema si attiva **a partire da circa 10 km/h** se il conducente ignora le varie avvertenze visive (inclusa la visualizzazione della


spia  rossa) e gli avvisi acu-

stici emessi quando non vengano rilevate mani sul volante **9**.

**Nota:** è vietato montare qualsiasi accessorio sul volante (copertura di protezione, ecc.).

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di Active driver assist, → **275**.

### Procedura di arresto di emergenza

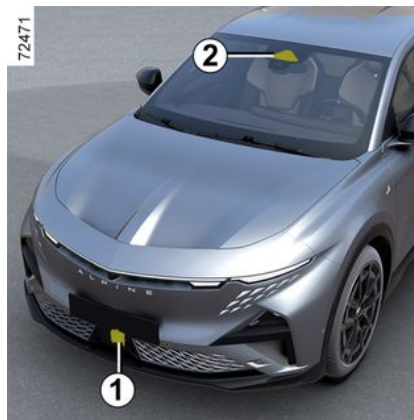

La procedura e le condizioni di arresto della funzione "Assistente per l'arresto di emergenza" sono identiche in entrambe le modalità di funzionamento **A** o **B**.

**Una volta attivato:**

- La funzione "Assistente per l'arresto di emergenza" mantiene il veicolo nella propria corsia di marcia e mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede (veicolo seguito), grazie alle informazioni fornite dal radar **1** e dalla telecamera **2**;

- le luci di emergenza si accendono automaticamente, il messaggio "Arresto di emergenza Mantenere il controllo" viene visualizzato sul quadro della strumentazione accompagnato dalla spia rossa



e da un segnale acustico;

- I freni del veicolo vengono quindi applicati in modo graduale per incoraggiare il conducente a riprendere il controllo. Se il conducente non reagisce, il sistema rallenta gradualmente il veicolo fino all'arresto completo;

- a veicolo fermo, sul quadro della strumentazione compare il messaggio "Arresto di emergenza eseguito" accompagnato da un segnale acustico. Il sistema mantiene il veicolo fermo.

## ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA




Le prestazioni di frenata e di mantenimento della corsia della funzione Assistente per l'arresto di emergenza sono limitate.

Il sistema non è in grado di garantire che il veicolo venga mantenuto nella sua corsia quando:

- il sistema non rileva più le linee;
- la corsia è troppo stretta;
- la curva è troppo pericolosa;
- ...

**Rischio di incidente.**

### Dopo che il veicolo si arresta:

- le luci di segnalazione pericolo rimangono accese;
- le parti apribili si sbloccano automaticamente;
- la  spia rimane rossa finché il conducente non riprende il controllo del veicolo;
- il freno di stazionamento elettronico **4** viene inserito automaticamente circa tre minuti dopo l'arresto del veicolo.



Non rimanere fermi nella corsia di marcia. Riprendere il controllo del veicolo e andare in un luogo sicuro.

**Rischio di incidente.**

**Il conducente può interrompere la funzione di assistenza per l'arresto di emergenza e riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento** (durante la manovra o in fase di arresto) eseguendo un'azione separata o una combinazione di azioni.

A seconda del veicolo, le possibili azioni sono:

- premere con forza sul pedale dell'acceleratore;
- premere con forza sul pedale del freno (mentre il veicolo è in movimento);
- ruotare bruscamente il volante;
- premere il pedale del freno mentre si cambia la posizione del cambio;
- intervenire sul freno di stazionamento elettronico;
- agire con moderazione sul pedale dell'accelerazione e sul volante;

- ruotare leggermente il volante mentre si preme il pulsante (0) sul volante stesso;
- ruotare leggermente il volante mentre si preme il pedale dell'acceleratore;
- ruotare leggermente il volante mentre si preme il pedale del freno.



Se viene attivata la funzione di assistenza per l'arresto di emergenza, il sistema Active driver assist viene disattivato se era precedentemente attivo. Riprendere il controllo del veicolo al più presto durante la manovra o nella fase di arresto. Una volta ripreso il controllo del veicolo, è possibile riattivare manualmente il sistema.

### Attivazione/disattivazione



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

## ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

### Attivazione/disattivazione - Operazione A

**i** A seconda del veicolo e del periodo di tempo trascorso dall'ultimo arresto del motore, gli avvisi vengono riattivati:

- quando il veicolo viene sbloccato;
- o
- quando viene aperta una porta;
- o
- quando il motore viene avviato.



Dalla schermata multimediale **10**, per attivare o disattivare la funzione Assistente per l'arresto di emergenza è necessario attivare preventivamente almeno una delle due funzioni seguenti:

- « Allarme distrazione » ;
- « Allarme fatica ».

Attivare o disattivare la funzione "Assistente per l'arresto di emergenza".

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni multimediali.

**Nota:** dopo aver attivato l'impostazione, questa verrà automaticamente associata alle due funzioni "Avviso attenzione condu-

cente" e "Avviso stanchezza conducente".

### Particolarità di "My Safety"



L'uso del pulsante **11** per attivare o disattivare la funzione "Avviso attenzione conducente" e/o "Avviso stanchezza conducente" può essere configurato nella modalità "Perso" della funzione "My Safety" ➔ **206**.



## ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

re del veicolo (sulla griglia o sul badge e così via).

Alcune aree possono interferire o compromettere il funzionamento del sistema, come ad esempio:

- zone aride, tunnel, ponti lunghi o strade poco utilizzate senza linee di mezzeraia, senza segnali o alberi nelle vicinanze;
- una zona militare o aeroportuale;
- se la telecamera interna **5** è ostruita, anche parzialmente (Modalità di funzionamento **A**);
- quando il volto del conducente non viene rilevato (Modalità di funzionamento **A**).

### anomalie di funzionamento

Se il sistema rileva un guasto, il sistema viene disattivato e il messaggio "Aiuto alla guida indisponibile" viene visualizzato sul quadro della strumentazione.

A seconda del tipo di malfunzionamento, i seguenti messaggi possono essere visualizzati sul quadro della strumentazione accompagnati, a seconda del veicolo,

dall'accensione della spia **STOP**:

- « Camera anteriore controllare » ;

- « Radar anteriore controllare » ;
- « Camera/radar controllare » ;
- « Aiuto alla guida Controllare ».

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

Se viene rilevata distrazione o stanchezza del conducente:

- "Monitor vigilanza. controllare"

insieme alla spia  sul quadro della strumentazione (Modalità di funzionamento **A**).

Se il messaggio rimane, rivolgetevi alla rete del marchio.

## Attenzione



L'assistente per l'arresto di emergenza è un ulteriore ausilio alla guida. Non esonera in nessun caso il conducente dalla responsabilità di mantenere il controllo del veicolo.

Il conducente deve sempre adattare la guida in base al proprio stato di vigilanza e stanchezza, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.

La stanchezza o una ridotta attenzione del conducente potrebbero non essere rilevate dal sistema oppure potrebbero non essere riconosciute in tempo. Rimanere concentrati sulla guida e fare pause regolari.

### **Rischio di incidente.**

In determinate situazioni (linee di demarcazione della corsia non rilevate, corsia troppo stretta o troppo larga, rotonda, incrocio, curva stretta, abbagliamento del sole, pioggia battente, ostruzione, sporcizia, fango, neve, nebbia, ecc.), il sistema non può garantire che il veicolo rimanga nella sua corsia.

### **Rimanere vigili.**

Le prestazioni di frenata dell'assistente per l'arresto di emergenza sono limitate. Il sistema può frenare il veicolo fino a un terzo della capacità di frenata.

In caso di ridotta visibilità della telecamera anteriore, le prestazioni di frenata del sistema risulteranno ridotte.

### **Riprendere il controllo del veicolo il prima possibile.**

#### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, l'allineamento del sensore e/o della telecamera può alterarsi, con possibili conseguenze sul funzionamento. Disattivare il sistema e consultare una rappresentante del marchio.
- Ogni intervento in prossimità del radar e/o della telecamera (riparazioni, sostituzioni, modifiche parabrezza, superfici verniciate e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

#### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o compromettere il funzionamento del sistema, come ad esempio:

- parabrezza o area del sensore ostruiti (da sporcizia, ghiaccio, neve, formazione di condensa, ecc.). Controllare spesso la pulizia e lo stato del parabrezza, le spazzole del tergicentro anteriore e il paraurti anteriore;
- un ambiente complesso (tunnel e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia forte, grandine e così via);

## ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA

- scarsa visibilità (notte, nebbia e così via);
- scarso contrasto tra il veicolo che precede e l'area circostante (ad esempio, veicolo bianco veicolo in una zona innevata e così via);
- abbagliamento (sole abbagliante, luci di veicoli provenienti in direzione opposta e così via);
- strada stretta, tortuosa o irregolare (curve strette e così via);
- righe di catrame rilevate come linee di demarcazione dal sistema;
- restringimento/allargamento di corsia;
- segnaletica orizzontale multipla (lavori stradali e così via);
- segnaletica orizzontale irregolare o difficile da distinguere (ad es. parzialmente cancellata, spaziatura eccessiva, fondo stradale irregolare e così via);
- un veicolo che procede a una velocità molto diversa;
- il conducente indossa determinati tipi di occhiali (**Modalità di funzionamento A**);
- la telecamera interna è ostruita, anche se parzialmente (**Modalità di funzionamento A**);
- parte del viso del conducente è nascosta (dai capelli, da un berretto, dalla mascherina chirurgica, da una sciarpa e così via) (**Modalità di funzionamento A**);
- una posizione di guida non idonea, come seduta troppo in basso o troppo inclinata e così via (**Modalità di funzionamento A**);
- il conducente indossa i guanti o non ha una presa decisa sul volante.

### In questi casi:

- **Rischio di frenata intempestiva.**
- **Rischio di correzione indesiderata, errata o di mancata correzione della traiettoria.**

Molte situazioni non previste potrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema. Alcuni oggetti o veicoli che possono essere visualizzati nell'area di rilevamento della telecamera o del radar potrebbero essere interpretati in maniera non corretta dal sistema, comportando frenate non appropriate.

### Disattivazione del sistema

È necessario disattivare il sistema se:

- il veicolo sta trainando un rimorchio o un caravan;
- l'area della telecamera anteriore è stata danneggiata (ad esempio, area del parabrezza interno o esterno); il parabrezza è rotto o distorto;
- l'area del radar è stata danneggiata (urti e così via);

## ASSISTENTE PER L'ARRESTO DI EMERGENZA


- l'area della telecamera interna è stata danneggiata (**Modalità di funzionamento A**);
- La superficie del volante è danneggiata o umida.

**Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.**

# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Telecamera 360°


### Introduzione

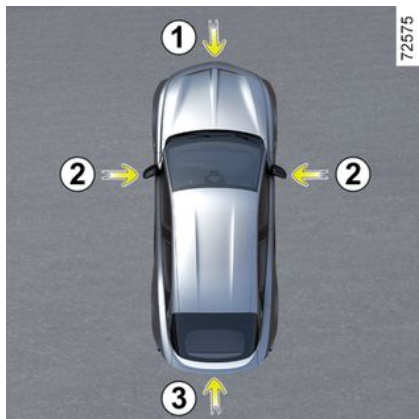

Grazie alle informazioni provenienti dalle telecamere **1**, **2** e **3** posizionate nei paraurti anteriore, sui retrovisori esterni e sullo sportello del bagagliaio e ai sensori a ultrasuoni **4** situati nei paraurti del veicolo, la funzione assiste nelle manovre difficili (ad esempio parcheggio) visualizzando l'ambiente circostante il veicolo.

**Nota:** accertarsi che le telecamere non siano oscurate (da sporcizia, fango, neve, condensa, ecc.).

### Funzionamento

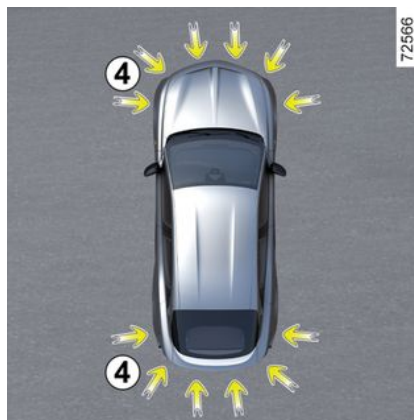

Le telecamere trasmettono diverse viste separate sullo schermo multimediale **5**.

Queste permettono di visualizzare l'ambiente circostante il veicolo:

- vista frontale (usando la telecamera **1**): vista frontale standard e vista frontale panoramica;
- vista posteriore (usando la telecamera **3**): vista posteriore standard e vista posteriore panoramica;



- vista dall'alto (usando le telecamere **1**, **2** e **3**): vista dall'alto standard e vista dall'alto pop-up (quando viene rilevato un ostacolo);
- vista laterale (usando la telecamera **2**): vista laterale anteriore e vista laterale posteriore;
- vista 3D;
- vista rimorchio.

I sensori a ultrasuoni rilevano gli ostacoli nella parti anteriore, posteriore e (a seconda della versione del veicolo) laterale del veicolo.

## PARCHEGGIO ASSISTITO

### Telecamera anteriore 1



La vista della telecamera anteriore viene visualizzata sullo schermo multimediale **5**.



Questa funzione è un ausilio supplementare. Quindi non esime il conducente dalla normale vigilanza e dalla responsabilità in caso d'incidente. Il conducente deve essere sempre pronto ad affrontare situazioni improvvise che possono verificarsi nella circolazione stradale. Prima di iniziare la manovra, verificate in particolare la presenza di ostacoli mobili (come un bambino, un animale, una bicicletta, una pietra, un palo, ecc.) o di oggetti nell'angolo morto troppo piccoli per essere rilevati.

### Telecamera posteriore 3



3

## PARCHEGGIO ASSISTITO


La vista della telecamera posteriore viene visualizzata sullo schermo multimediale **5**.



Per le viste posteriori, lo schermo multimediale **5** visualizza un'immagine inversa della vista posteriore come in uno specchietto retrovisore.



Nella vista anteriore o posteriore: durante le manovre in salita, gli oggetti visualizzati sullo schermo multimediale potrebbero essere più vicini o più lontani di quanto sembrano. **Tenerne conto per valutare correttamente la distanza prima di qualsiasi manovra.**

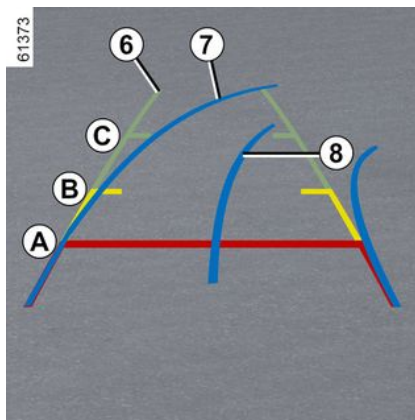

La vista "anteriore" o "posteriore" trasmessa sullo schermo multimediale **5** viene visualizzata con una, due o tre linee guida **6**, **7** e **8**.

Questo sistema è utilizzato inizialmente servendosi di una o più sagome (mobile e rimorchio per la traiettoria, fissa per la distanza).

### Linee guida fisse **6**

La sagoma fissa include dei riferimenti colorati **A**, **B** e **C** che indicano la distanza dietro il veicolo:

- **A** (rosso) a circa 30 centimetri dal veicolo;
- **B** (giallo) a circa 70 centimetri dal veicolo;
- **C** (verde) a circa 150 centimetri dal veicolo.

### Linea guida mobile **7**

Compare in blu sullo schermo multimediale **5**. Indica la traiettoria del veicolo in funzione della posizione del volante nella vista anteriore e in quella posteriore.

### Linea guida rimorchio **8**

Compare in blu sullo schermo multimediale **5**. Indica la traiettoria della barra di traino rimorchio in funzione della posizione del volante.

Consente al conducente di posizionare la barra di traino il più vicino possibile alla testa di traino del rimorchio.

## PARCHEGGIO ASSISTITO




Le linee di riferimento delle viste anteriore, posteriore e laterale sono una rappresentazione proiettata su terreno piano; questa informazione deve essere ignorata quando si sovrappone a un oggetto verticale o appoggiato a terra. Gli oggetti visualizzati sul bordo dello schermo multimediale potrebbero apparire distorti. In caso di luminosità troppo forte (neve, veicolo al sole ecc.), la visione della telecamera potrebbe essere disturbata.



Nella rappresentazione combinata della telecamera:

- gli oggetti rialzati (marciapiede, veicolo, ecc.) possono apparire distorti nella vista Birdview;
- tutti gli oggetti sulla parte superiore del veicolo non vengono visualizzati.

### Telecamera anteriore lato guida 2

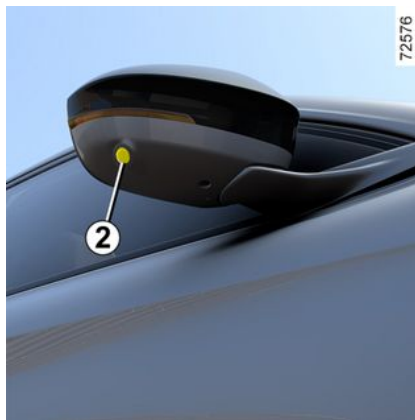

La telecamera **2**, montata nello specchio retrovisore esterno,

trasmette una vista laterale sullo schermo multimediale **5**.

A seconda della versione del veicolo, è possibile utilizzare lo schermo multimediale per modificare la vista birdview in vista anteriore laterale. Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### Vista birdview



La vista Birdview è una rappresentazione combinata delle telecamere **1**, **2** e **3**.

Visualizza una vista della parte superiore del veicolo e l'ambiente circostante.

## PARCHEGGIO ASSISTITO

Tale vista può essere utilizzata per confermare una vista della posizione del veicolo in relazione all'ambiente immediatamente circostante (parti anteriore, posteriore e laterali).

**i** Nella modalità "vista birdview", gli oggetti visualizzati sullo schermo multimediale sono effettivamente più distanti di quanto sembrano.


**Tenerne conto per valutare correttamente la distanza prima di qualsiasi manovra.**

### Viste laterali:



Sullo schermo multimediale, premete il pulsante dedicato **9** per avere una vista che combina una vista dall'alto e due viste laterali.

### Vista panoramica anteriore o vista panoramica posteriore

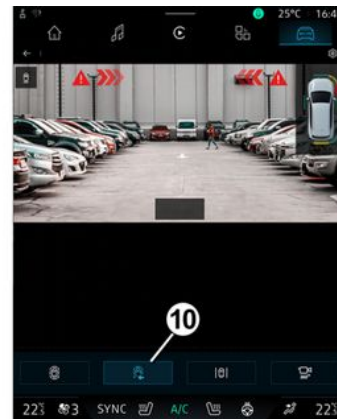

Sulla schermata multimediale, premere il pulsante **10** dedicato per abilitare la vista panoramica frontale.

Quando si inserisce la retromarcia, la vista panoramica frontale viene sostituita da una vista panoramica posteriore.

**Nota:** la vista frontale o posteriore varia a seconda dell'angolazione del volante al fine di migliorare la visuale del conducente.


# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Vista 3D




Dalla schermata multimediale, è possibile premere il pulsante **11** dedicato per attivare un display 3D con vista 3D del veicolo e dell'ambiente circostante.

## Vista rimorchio

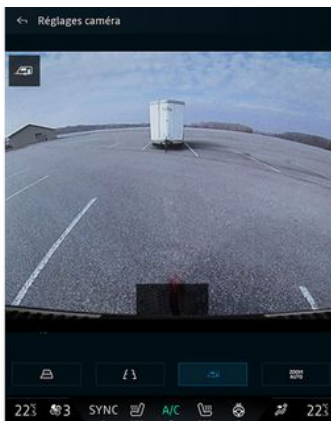

In marcia avanti, se è collegato un rimorchio, premere il menu "Telecamera 360°" nella schermata multimediale **5** per attivare la telecamera **3** per trasmettere una vista della zona retrostante per circa 30 secondi.

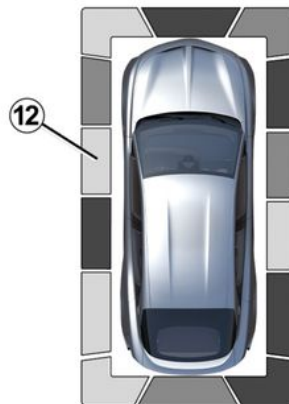

Dallo schermo multimediale, quando viene visualizzato il sistema "Telecamera 360°", è possibile modificare le viste (ad es. sostituire la vista posteriore con la vista posteriore panoramica).

## Rilevamento degli ostacoli

Quando il sistema è attivato, se la funzione "Park Assist" rileva uno o più ostacoli intorno al veicolo, l'indicatore **12** viene visualizzato nelle varie viste.

Oltre all'avviso acustico, gli indicatori mostrano la prossimità degli ostacoli tramite colori differenti:

- verde: ostacolo a circa 50-70 centimetri di distanza;


## PARCHEGGIO ASSISTITO

- giallo: ostacolo a circa 30-50 centimetri di distanza;
- rosso: ostacolo a circa 30 cm.

Gli indicatori mostrano anche la posizione in cui gli ostacoli vengono rilevati, come indicato dalle rispettive posizioni in relazione al simbolo del "veicolo".

Per ulteriori informazioni ➔ 311.

### Funzione "Zoom automatico"

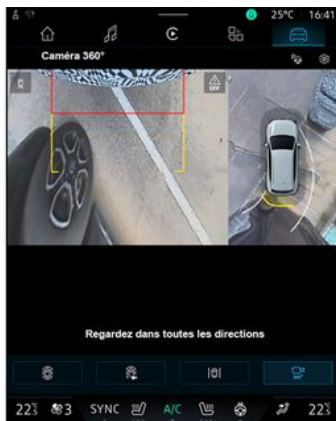

Se viene rilevato un ostacolo in prossimità della parte anteriore o posteriore del veicolo, la funzione "Zoom auto" commuta la visualizzazione corrente in una specifica (vista dall'alto, frontale o posteriore).

Per attivare o disattivare la funzione "Zoom auto", consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

### Attivazione/disattivazione



#### Modalità Automatica

Con il veicolo fermo e il motore acceso, la modalità automatica si attiva quando viene innestata la retromarcia. La vista posteriore e la vista Birdview vengono visualizzate sullo schermo multimediale 5.

Quando dalla retromarcia si passa rapidamente alla marcia avanti, la vista posteriore e quella Birdview vengono sostituite dalla vista an-

teriore e dalla vista Birdview sulla schermata multimediale 5.

La modalità automatica è quindi disattivata:

- dopo circa tre secondi, quando si passa dalla retromarcia alla posizione N o P;
- dopo circa tre minuti, se il veicolo si muove in avanti o indietro (ad esempio, effettuando una manovra) prima di portare la leva in posizione N o P;
- quando la velocità in avanti del veicolo supera i 10 km/h.

#### Modalità Manuale

Per attivare la modalità manuale, a veicolo fermo e motore acceso, dalla modalità "Veicolo" sullo schermo multimediale 5 premere il menu "Telecamera 360°", sullo schermo multimediale compaiono la vista frontale e la vista dall'alto.

La modalità manuale viene disattivata:

- quando la velocità in avanti del veicolo raggiunge i 10 km/h;
- quando la leva del cambio non è stata utilizzata per circa 3 minuti.



## PARCHEGGIO ASSISTITO



- Non utilizzare questa funzione quando i retrovisori esterni sono chiusi.
- Assicurarsi che lo sportello del bagagliaio sia chiuso correttamente prima di utilizzare la funzione.
- Non posizionare oggetti sopra o davanti alle telecamere.

### Differenza tra la distanza calcolata e la distanza effettiva

#### Guida o retromarcia verso una forte pendenza in salita

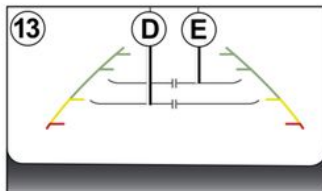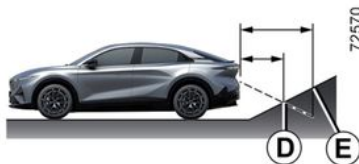


Le linee di riferimento fisse **13** indicano le distanze più vicine di quanto lo siano effettivamente.

Gli oggetti visualizzati sullo schermo sono effettivamente più lontani sulla pendenza.

Ad esempio, se sullo schermo viene visualizzato un oggetto in corrispondenza del punto **D**, la distanza effettiva dell'oggetto è in corrispondenza del punto **E**.

#### Guida o retromarcia verso una forte discesa

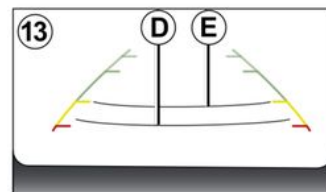


Le linee di riferimento fisse **13** indicano le distanze più lontane di quanto lo siano effettivamente.

Pertanto, gli oggetti visualizzati sullo schermo sono effettivamente più vicini sulla pendenza.

Ad esempio, se sullo schermo viene visualizzato un oggetto in corrispondenza del punto **G**, la distanza effettiva dell'oggetto è in corrispondenza del punto **F**.


## PARCHEGGIO ASSISTITO

Guida o retromarcia verso un oggetto sporgente

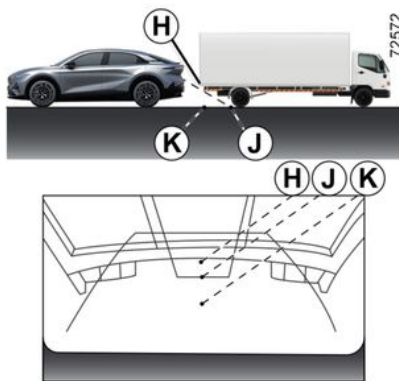

La posizione **H** sembra più distante rispetto alla posizione **J** sullo schermo. Tuttavia, la posizione **H** è equidistante dalla posizione **K**.  
La traiettoria indicata dalle linee di riferimento fisse e mobili non tiene conto dell'altezza degli oggetti. Pertanto sussiste il rischio che il veicolo possa colpire l'oggetto quando torna verso la posizione **K**.

Limiti di funzionamento del sistema

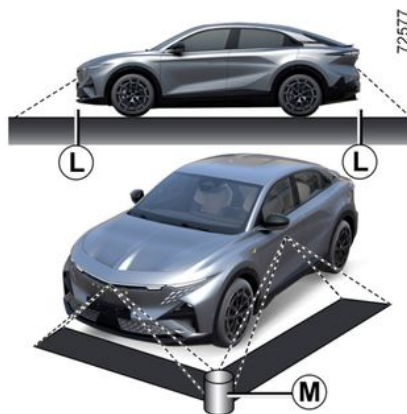

Il sistema non è in grado di visualizzare oggetti posizionati in alcune zone.

Nella modalità vista anteriore o posteriore, il sistema non consente di visualizzare un oggetto nella zona **L**.

Nella modalità vista Birdview, il sistema non consente di visualizzare un oggetto di grandi dimensioni nella zona **M** (in prossimità del bordo della zona visualizzata).

Impostazione della visualizzazione



Dallo schermo multimediale, quando viene visualizzato il sistema "Telecamera 360°", è possibile modificare le viste (ad esempio, sostituire la vista posteriore con la vista posteriore panoramica).



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.

Se la leva del cambio è in posizione R, sono disponibili le seguenti viste:

## PARCHEGGIO ASSISTITO

- schermata suddivisa tra la vista posteriore e la vista birdview;
    - o
  - vista panoramica posteriore;
    - o
  - viste laterali/vista dall'alto (a seconda del veicolo);
    - o
  - vista 3D (a seconda del veicolo).
- Quando si passa dalla retromarcia alla posizione P, le viste disponibili sono:
- schermata suddivisa tra la vista posteriore e la vista Birdview;
    - o
  - vista posteriore panoramica (a seconda del veicolo);
    - o
  - viste laterali/vista dall'alto (a seconda del veicolo);
    - o
  - vista 3D (a seconda del veicolo).
- Quando si passa dalla retromarcia alla posizione D, le viste disponibili sono:
- schermata suddivisa tra la vista anteriore e la vista Birdview;
    - o
  - vista panoramica frontale;
    - o

- viste laterali/vista dall'alto;
  - o
- vista 3D.

### Regolazione delle impostazioni delle telecamere


Dallo schermo multimediale, quando il sistema "Telecamera 360°" viene visualizzato, premere il pulsante "Impostazioni" per aggiungere o rimuovere le linee guida e regolare i parametri dell'immagine della telecamera (luminosità, contrasto, ecc.).

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

**Nota:** per motivi di sicurezza, le viste non vengono visualizzate nel menu "Impostazioni" quando il veicolo è in movimento.

## Parcheggio assistito

### Principio di funzionamento

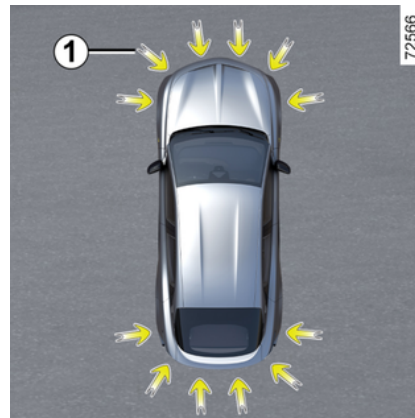

I sensori a ultrasuoni, indicati dalle frecce 1, sono montati nei paraurti per rilevare gli ostacoli in prossimità del veicolo.

La funzione avvisa il conducente tramite segnali acustici e un display che rappresenta l'area in cui è stato rilevato l'ostacolo.

A seconda dell'equipaggiamento, il sistema rileva gli ostacoli dietro, davanti e sui lati del veicolo.

Il sistema di parcheggio assistito si attiva solo quando il veicolo viaggia ad una velocità inferiore a circa 10 km/h.

## PARCHEGGIO ASSISTITO

La funzione non tiene conto di sistemi di traino o di trasporto non riconosciuti dal sistema.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Tuttavia non esime in nessun caso dalla vigilanza di guida normale e dalle responsabilità in caso di incidente mentre si effettua la retromarcia.

Il conducente deve essere sempre pronto ad affrontare situazioni improvvise che possono verificarsi nella circolazione stradale. Prima di iniziare la manovra, verificate in particolare la presenza di ostacoli mobili (come un bambino, un animale, una bicicletta, una pietra, un palo, ecc.) o di oggetti nell'angolo morto troppo piccoli per essere rilevati.




In caso di urto sulla parte inferiore del veicolo durante una manovra (esempio: urto con un paracarro, un marciapiede rialzato o qualsiasi altro arredo urbano) potrebbe essere possibile danneggiare il veicolo (ad esempio: deformazione di un asse).

Per evitare qualsiasi rischio di incidente, fate controllare il vostro veicolo dalla Rete del marchio.

### Posizione dei sensori a ultrasuoni 1

Accertarsi che l'area circostante i sensori a ultrasuoni indicati dalle frecce 1 non sia oscurata (da sporcizia, fango, neve o da una targa fissata non correttamente e così via), non presenti segni di urto, non sia stata modificata (anche con la verniciatura) e non sia ostruita da eventuali accessori montati nella parte posteriore e/o, a seconda del veicolo, nella parte anteriore o sui lati del veicolo.

### Funzionamento

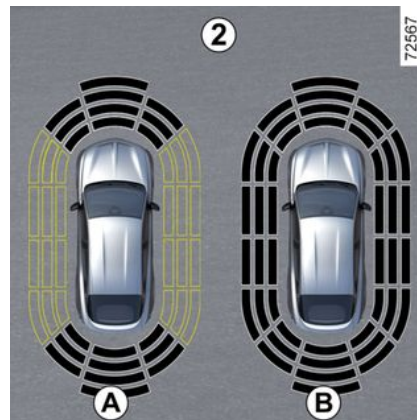

Il display 2 mostra l'ambiente circostante del veicolo ed emette segnali acustici.


A seconda dell'equipaggiamento, potrebbe essere necessario percorrere alcuni metri prima che venga attivato il rilevamento laterale.

Quando tutte le zone presentano uno sfondo grigio, significa che l'intero profilo del veicolo è sorvegliato:

- Display **A**: analisi dell'ambiente circostante del veicolo in corso;
- Display **B**: analisi dell'ambiente circostante del veicolo completa.

# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Rilevamento degli ostacoli

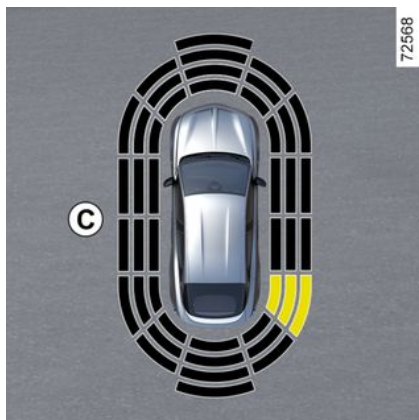

La maggior parte degli oggetti che si trova in prossimità della parte anteriore, della parte posteriore e dei lati del veicolo viene rilevata.


La frequenza del segnale acustico aumenta man mano che il veicolo si avvicina all'ostacolo, fino a diventare un segnale acustico costante a circa 20 cm nel caso di ostacolo rilevato sui lati e a circa 30 cm nel caso di un ostacolo rilevato nella parte anteriore o posteriore.

Viene visualizzata l'area in cui è stato rilevato l'ostacolo (display **C**). A seconda del veicolo, l'area

viene visualizzata in verde, arancione (o giallo, a seconda del veicolo) oppure rosso, a seconda della vicinanza dell'ostacolo rilevato.

**i** In caso di modifica della traiettoria durante una manovra, il rischio di urto contro un ostacolo potrebbe essere segnalato tardivamente.

### Caso particolare di ostacoli rilevati sul lato

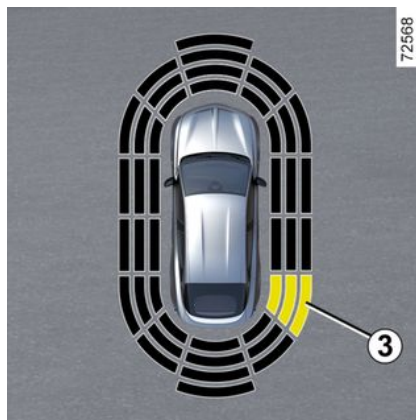

Secondo l'orientamento delle ruote, il sistema determina la traietto-

ria del veicolo e segnala l'eventuale rischio di urto contro un ostacolo **3** situato su un lato del veicolo.

Quando viene rilevato un ostacolo su un lato:

- se c'è un rischio di urto, vengono emessi segnali acustici con una frequenza sempre più elevata all'approssimarsi dell'ostacolo, fino a divenire continua. Viene visualizzata l'area in cui è stato rilevato l'ostacolo **3** (display **D**).
- se non c'è alcun rischio di urto, non sarà emesso alcun segnale all'approssimarsi dell'ostacolo. A seconda del veicolo, l'area in cui è stato rilevato l'ostacolo **3** viene visualizzata con un tratteggio.

**i** In caso di modifica della traiettoria durante una manovra, il rischio di urto contro un ostacolo potrebbe essere segnalato tardivamente.

### Attivazione/disattivazione

#### Attivazione/disattivazione dallo schermo multimediale **4**

3

## PARCHEGGIO ASSISTITO



Dal mondo "Veicolo" sullo schermo multimediale 4, premere il menu "Assistenza alla guida", selezionare la scheda "Parcheggio" e poi "Assistenza al parcheggio".

Attivare o disattivare le aree dotate di rilevatori a ultrasuoni.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

**Nota:** a seconda del veicolo, la zona di rilevamento posteriore non può essere disattivata.

### **Disattivazione automatica della funzione di parcheggio assistito**

Il sistema si disattiva:

- quando la velocità del veicolo è superiore a 10 km/h circa;
- a seconda del veicolo, quando il veicolo è fermo per oltre cinque secondi circa e si rileva un ostacolo (ad esempio in caso di ingorgo e così via);
- se in posizione N o P;
- quando viene rilevata un'anomalia di funzionamento.

**Nota:** a seconda del veicolo, se il veicolo è dotato di un gancio di traino non riconosciuto dal sistema, viene disattivata solo la funzione Park Assist posteriore.

## Impostazioni



Per motivi di sicurezza, eseguire queste operazioni a veicolo fermo.



Ad ogni avviamento del veicolo, la funzione riprende lo stato di attivazione salvato l'ultima volta che è stato spento il motore.

## Regolazione delle impostazioni dallo schermo multimediale 4



A veicolo fermo, dal mondo "Veicolo" sullo schermo multimediale 4, premere il menu "Assistenza al parcheggio".

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### **Disattivazione del suono del sistema**

#### **(a seconda del veicolo)**

Attivate o disattivate il suono del parcheggio assistito.

## PARCHEGGIO ASSISTITO

**Nota:** se si disattiva l'audio, quando ci si avvicina a un ostacolo si verrà avvisati solo dal display.

### **Volume acustico del parcheggio assistito**

Regolare il volume del Park Assist utilizzando la relativa barra di regolazione.



Ad ogni avviamento del veicolo, la funzione riprende lo stato di attivazione salvato l'ultima volta che è stato spento il motore.

### **Casi particolari**

È possibile disattivare manualmente gli avvisi sonori o, a seconda del veicolo, la zona di rilevamento interessata nei seguenti casi:

- un sistema di traino, un dispositivo di carico o un rimorchio non riconosciuto dal sistema è presente davanti ai sensori a ultrasuoni;
- i sensori a ultrasuoni sono danneggiati.

**Nota: anche se l'audio è disattivato**, i display continueranno ad avvisare il conducente.

### **anomalie di funzionamento**

Quando il sistema rileva un malfunzionamento: quando la retromarcia è inserita viene emesso un segnale acustico che avvisa per circa tre secondi, accompagnato dal messaggio "Sensori parcheggio controllare" sul quadro della strumentazione oppure il sistema non emette alcun segnale acustico o display quando la retromarcia è inserita.

Controllare che i sensori a ultrasuoni siano puliti.

Se il problema persiste, rivolgersi ad un Rappresentante del marchio.

# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Consigli



Quando il veicolo viaggia a una velocità inferiore a circa 10 km/h, alcune fonti di rumore (moto, camion, martello pneumatico e così via) possono attivare i segnali acustici del parcheggio assistito.



### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto i sensori potrebbero disallinearsi, con possibili conseguenze sul loro funzionamento. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trovano i sensori (riparazione, sostituzione e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono interferire o compromettere il funzionamento del sistema, come ad esempio:

- condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, grandine, ghiaccio e così via);
- alcune tipologie di rumore (motocicletta, camion, martello pneumatico, ecc.);
- montaggio di un pomello o gancio di traino non compatibile.

### **Rischio di falsi allarmi o assenza di allarmi**

Se il sistema si comporta in modo anomalo, rivolgersi ad un rappresentante del marchio.




### Limiti di funzionamento del sistema

- Per garantire il buon funzionamento del sistema, la zona attorno ai sensori deve restare pulita e non deve essere manomessa.
- Piccoli oggetti che si spostano vicino al veicolo (moto, biciclette, pedoni e così via) potrebbero non essere riconosciuti dal sistema.
- Il sistema potrebbe non rilevare ostacoli troppo vicini al veicolo.
- Il sistema non fornisce un avviso quando altri ostacoli o veicoli viaggiano a una velocità notevolmente diversa.
- Durante un cambio di traiettoria durante una manovra, il sistema potrebbe segnalare eventuali ostacoli con ritardo.
- Quando il veicolo traina un rimorchio, il sistema di assistenza al parcheggio posteriore deve essere disattivato.

# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Parccheggio a mani libere

### Introduzione

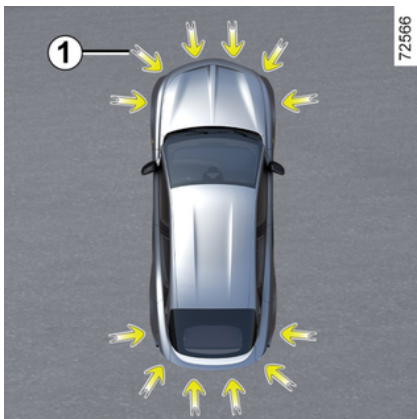

Come indicato dalle frecce **1**, i rilevatori a ultrasuoni installati sui paraurti del veicolo consentono di trovare spazi di parcheggio accessibili e assistere nelle manovre di parcheggio.

Staccare le mani dal volante, sarà possibile controllare solo:

- pedale dell'acceleratore;
- sul pedale del freno;
- il comando del cambio.

È possibile riprendere il controllo in qualsiasi momento utilizzando il volante.

**Nota:** la funzione non rileva gli spazi liberi in base alle linee di parcheggio a terra. Rileva e suggerisce i parcheggi disponibili quando si trovano tra o vicino ad altri veicoli, edifici oppure oggetti di grandi dimensioni.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Tuttavia non esime in nessun caso dalla vigilanza di guida normale e dalle responsabilità in caso di incidente mentre si effettua la retromarcia.

Il conducente deve essere sempre pronto ad affrontare situazioni improvvise che possono verificarsi nella circolazione stradale. Prima di iniziare la manovra, verificate in particolare la presenza di ostacoli mobili (come un bambino, un animale, una bicicletta, una pietra, un palo, ecc.) o di oggetti nell'angolo morto troppo piccoli per essere rilevati.



In caso di urto sulla parte inferiore del veicolo durante una manovra (esempio: urto con un paracarro, un marciapiede rialzato o qualsiasi altro arredo urbano) potrebbe essere possibile danneggiare il veicolo (ad esempio: deformazione di un asse).  
Per evitare qualsiasi rischio di incidente, fate controllare il vostro veicolo dalla Rete del marchio.

# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Attivazione



A veicolo fermo o a una velocità inferiore a 30 km/h circa, esistono

diversi modi per accedere alla funzione:

- dallo schermo multimediale **3**, mondo "Veicolo" **2**, premere il menu "Assistenza alla guida" e successivamente la scheda "Parcheggio" per accedere al menu degli ausili di parcheggio;
- tramite il widget "Assistenza al parcheggio mani libere" (se precedentemente configurato);
- tramite il pulsante "Preferiti" sul volante (se precedentemente configurato).

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

## Particolarità



Accertarsi che i rilevatori a ultrasuoni indicati dalle frecce **1** non siano oscurati (da sporcizia, fango, neve, una targa montata male e così via).

## Scelta della manovra

Il sistema può effettuare tre tipi di manovra:

- parcheggiare il veicolo in uno spazio parallelo o perpendicolare;
- uscita del veicolo da un parcheggio tra altri due veicoli.

Dalla schermata multimediale **3**, selezionare la manovra da effettuare.

## PARCHEGGIO ASSISTITO

**Nota:** all'avviamento del veicolo, o dopo avere parcheggiato con successo tra altri due veicoli grazie al sistema, la manovra predefinita proposta dal sistema è l'aiuto all'uscita dal parcheggio tra altri due veicoli.

Negli altri casi, la manovra predefinita è configurabile dalla schermata multimediale **3**.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.



L'avvio del sistema è accompagnato dall'attivazione della funzione Park Assist e, per i veicoli che ne sono dotati, della telecamera a 360° per consentire al conducente di visualizzare la manovra ➔ **311**, ➔ **302**.

### Funzionamento



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Pertanto, in nessun modo può sostituire l'attenzione e la responsabilità del conducente durante le manovre (il conducente deve essere sempre pronto a frenare).



Durante le manovre, il volante potrebbe girare rapidamente: non mettere le mani all'interno e assicurarsi che non sia incastrato alcun oggetto.



Durante le manovre di parcheggio, seguire le istruzioni fornite sullo schermo multimediale. Un ritardo nell'applicazione o il mancato rispetto delle istruzioni può comportare l'annullamento della manovra o un parcheggio non ottimale.

### Parcheggio del veicolo in uno spazio parallelo o perpendicolare

Quando il veicolo viaggia a una velocità inferiore a 30 km/h circa, il sistema cerca eventuali parcheggi disponibili sui due lati del veicolo.

Quando viene rilevato un posto libero, questo compare sullo schermo multimediale **3**, contrassegnato dalla lettera "P". Guidare lentamente fino a quando viene visualizzato il messaggio "STOP", accompagnato da un segnale acustico. Se vengono rilevati più spazi liberi su entrambi i lati del veicolo, è necessario selezionare lo spazio desiderato attivando l'indicatore di direzione per il lato corrispondente. Se gli spazi si trovano sullo stesso lato del veicolo, verrà preso

## PARCHEGGIO ASSISTITO

in considerazione solo l'ultimo spazio rilevato dal sistema.


Lo spazio diventa grigio sullo schermo multimediale **3** e viene indicato dal carattere "P".

- Fermare il veicolo;
- innestare la retromarcia.

La spia  si accende sul quadro della strumentazione e viene emesso un segnale acustico.

- Lasciare andare il volante;
- seguire le istruzioni visualizzate dal sistema sullo schermo multimediale **3**.

La vostra velocità non deve superare i 7 km/h circa.


Lo spegnimento della spia  sul quadro della strumentazione, accompagnato da un segnale acustico, vi avverte della fine della manovra.

### Uscita del veicolo da un parcheggio tra altri due veicoli

- Attivare la funzione "Assistenza al parcheggio mani libere";
- selezionare la modalità "Uscita dal parcheggio tra due veicoli";
- attivare gli indicatori di direzione sul lato dal quale si desidera uscire dal veicolo;

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, un messaggio viene visualizzato sullo schermo multimediale **3** per iniziare la manovra.


- premere "OK" per iniziare.

La spia  si accende sul quadro della strumentazione lampeggia e viene emesso un segnale acustico.

- Lasciare andare il volante;
- effettuare manovre a marcia avanti e indietro seguendo le istruzioni riportate sullo schermo multimediale **3** e utilizzando gli avvisi forniti dal sistema Parcheggio assistito.

La vostra velocità non deve superare i 7 km/h circa.


Una volta che il veicolo è in posizione per uscire dal parcheggio, la

spia  si spegne sul quadro della strumentazione, viene emesso un segnale acustico e sullo schermo multimediale viene visualizzato un messaggio **3** per confermare che la manovra è stata completata.

### Sospensione/ripresa della manovra


La manovra viene interrotta nei casi seguenti:

- un ostacolo sulla traiettoria impedisce la fine della manovra;
- si apre una portiera o il bagagliaio.

La spia  scompare dal quadro della strumentazione accompagnata da un segnale acustico che informa il conducente che la manovra è stata interrotta. Sullo schermo multimediale viene visualizzato il messaggio "Manovra di parcheggio sospesa" e il motivo dell'interruzione della manovra **3**.

Verificate:


- lasciare andare il volante;
- e
- che tutte le porte e il bagagliaio siano chiusi;
- e
- che non vi siano ostacoli sulla traiettoria;
- e
- che il motore sia acceso.

Se la spia luminosa  lampeggia, ciò indica che il sistema è nuo-

## PARCHEGGIO ASSISTITO

vamente disponibile per riprendere la manovra.

Per riprendere la manovra, preme-  
re il menu "Assistenza al parcheg-

gio". La  spia sul quadro della strumentazione si illumina.


Seguire le istruzioni riportate sulla schermata multimediale **3**.

### Annullamento della manovra

La manovra viene annullata nei casi seguenti:

- prendete il volante;
- il veicolo è fermo per troppo a lungo;
- il freno di stazionamento è inserito;
- la velocità del veicolo è superiore a 7 km/h;
- le ruote del veicolo slittano;
- viene premuto il pulsante di avviamento/spengimento del motore;
- tramite lo schermo multimediale **3**;
- le istruzioni visualizzate sullo schermo multimediale non vengono seguite;
- la cintura di sicurezza del conducente viene slacciata;
- all'apertura della porta conducente;

- avete effettuato più di 10 movimenti in avanti/all'indietro in manovra;
- i sensori di parcheggio assistito sono sporchi oppure oscurati.

La spia  scompare dal quadro strumenti accompagnata da un segnale acustico che avvisa il conducente che la manovra è stata interrotta. Sullo schermo multimediale viene visualizzato il messaggio "Manovra di parcheggio annullata" e il motivo della cancellazione **3**.

### Funzione non disponibile

Quando si seleziona uno dei metodi di attivazione del sistema, se le condizioni di funzionamento non sono soddisfatte, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Parcheggio a mani libere non disponibile" per avvisare il conducente che la funzione non è disponibile.

### anomalie di funzionamento

Quando la funzione rileva un'anomalia di funzionamento, sul quadro della strumentazione vengono visualizzati i seguenti messaggi:

- "Park Assist controllare" accompagnato dall'accensione della spia



- o
- « Sensori parcheg. controllare » ;
- o
- « Aiuto alla guida Controllare ».

Pulire i sensori a ultrasuoni. Se il problema persiste, rivolgetevi alla Rete del marchio.

**Nota:** se si verifica un errore nella funzione, il veicolo non è immobilizzato.

**Riprendere immediatamente il controllo del veicolo.**

## Avvertenze



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida. Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo. Assicurarsi che la manovra rispetti le norme di circolazione in vigore sulle strade percorse.

Il conducente deve essere sempre pronto ad affrontare situazioni improvvise che possono verificarsi nella circolazione stradale. Prima di iniziare la manovra, verificate in particolare la presenza di ostacoli mobili (come un bambino, un animale, una bicicletta, una pietra, un palo, un gancio di traino, ecc.) o di oggetti nell'angolo morto troppo piccoli per essere rilevati.

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, potrebbe essere compromesso il funzionamento dei sensori. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nella zona in cui si trovano i sensori (riparazione, sostituzione, modifiche al rivestimento esterno, ecc.) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

### **Interferenze sul sistema**

Alcune condizioni possono disturbare o danneggiare il funzionamento del sistema, ad esempio le intemperie (neve, grandine, ghiaccio, ecc.).

Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.

Rischio di falsi allarmi.

### **Limiti di funzionamento del sistema**

- Il sistema potrebbe non rilevare oggetti presenti negli angoli ciechi dei sensori.
- Controllare sempre che il parcheggio suggerito dal sistema sia effettivamente ancora disponibile e libero da ostacoli prima e durante l'intera manovra.
- Il sistema non deve essere utilizzato quando si traina un rimorchio o un sistema di carico sul veicolo o sui veicoli circostanti.

# PARCHEGGIO ASSISTITO

## Spia uscita parcheggio


### Introduzione



Grazie alle informazioni dei sensori installati su ciascun lato del paraurti posteriore (zona **A**), il sistema informa il conducente circa la presenza di un altro veicolo nella zona di rilevamento **B**.

La funzione è attivata se:

- la retromarcia è stata inserita;
- e
- il veicolo è fermo o a velocità ridotta.

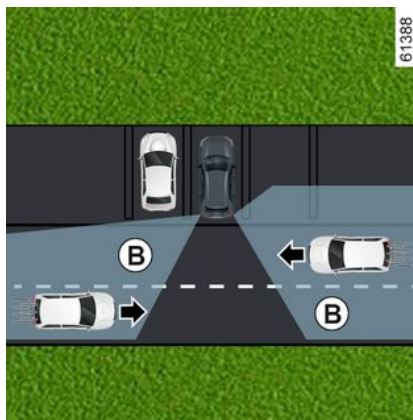


**i** La capacità di rilevamento del sistema dipende dall'ambiente che circonda il veicolo (oggetti fermi ecc.) e dallo stato dei paraurti e così via.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

### Particolarità

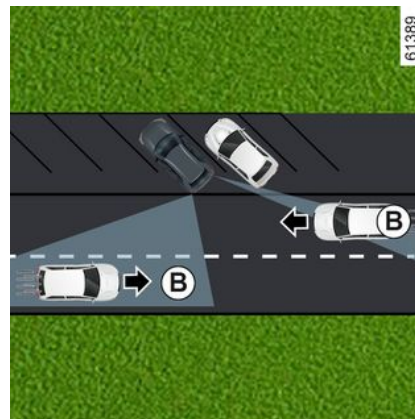

Verificate che l'area del sensore **A** non sia oscurata (da autoadesivi, fango, neve e così via).

## PARCHEGGIO ASSISTITO

Se uno dei sensori è oscurato, sul quadro della strumentazione verrà visualizzato il messaggio "Radar laterali senza visibilità". Pulire la zona in cui si trovano i sensori.

### Attivazione/Disattivazione dallo schermo multimediale 1



Per attivare o disattivare la funzione, consultate il libretto di istruzioni del sistema multimediale.

Selezionare ON o OFF.


### Funzionamento



La funzione avvisa quando un veicolo si trova nella zona **B** e si avvicina al proprio veicolo.

Quando viene rilevato un veicolo, le spie **2** si accendono su entrambi gli specchietti retrovisori **3**.

**Nota:** pulire regolarmente gli specchietti retrovisori **3** in modo che la spia **2** rimanga visibile.

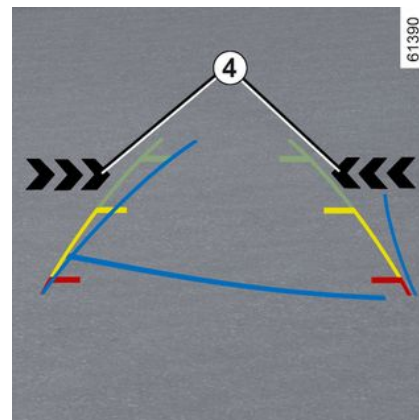

Le spie **4** sullo schermo multimediale indicano su quale lato è stato rilevato il veicolo che si avvicina.

**Nota:** pulire la telecamera regolarmente in modo che non venga oscurata.

Le spie **2** e **4** sono accompagnate da un segnale acustico quando la retromarcia è inserita e il veicolo è in movimento.

### anomalie di funzionamento

Se il veicolo è dotato di gancio di traino riconosciuto dal sistema ed è stato collegato un rimorchio, l'avviso di uscita dal parcheggio si disattiva automaticamente e sul quadro della strumentazione viene

## PARCHEGGIO ASSISTITO

visualizzato il seguente messaggio "Aiuto alla guida indisponibile".

Se il sistema rileva un guasto, il messaggio "Radar laterali controllare" compare sul quadro della strumentazione. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



A causa della presenza dei sensori dietro il paraurti, è preferibile affidare qualsiasi intervento sul paraurti (riparazione, sostituzione, verniciatura e così via) a un professionista qualificato.



### **Limiti di funzionamento del sistema**

– Per garantire il buon funzionamento del sistema, la zona del radar deve restare pulita e non deve essere manomessa.

– Piccoli oggetti (moto, biciclette, pedoni e così via) che si spostano verso il veicolo potrebbero non essere riconosciuti dal sistema.

### **Inibizione della funzione**

È necessario disattivare la funzione se:

- l'area del sensore **A** è stata danneggiata (paraurti posteriore);
- il veicolo è dotato di un sistema di traino non è riconosciuto dal sistema.



Questa funzione fornisce un aiuto supplementare alla guida.

Questa funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente, che deve mantenere sempre il controllo del veicolo.

Il sistema non deve essere assimilato in nessun caso a un sensore di ostacolo o a un sistema anti-urto.

### **Interventi/riparazioni del sistema**

- In caso di urto, la posizione dei sensori potrebbe essere modificata, influenzando sulla funzione. Disattivate la funzione e consultate un Rappresentante del marchio.
- Ogni intervento nell'area dei sensori (riparazione, sostituzione, carrozzeria e così via) deve essere effettuato da un professionista qualificato.

Solo la Rete del marchio è abilitata a intervenire sul sistema.

## PARCHEGGIO ASSISTITO



### Interferenze sul sistema

Alcune condizioni possono interferire o compromettere il funzionamento del sistema, come ad esempio:

- un ambiente complesso (parcheggio sotterraneo, strutture metalliche e così via);
- condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia forte, grandine e così via).


### Inibizione della funzione

È necessario disattivare la funzione se il veicolo viene trainato (assistenza in caso di guasto) o se il veicolo è dotato di gancio di traino non riconosciuto dal sistema.

Se il sistema funziona in modo anomalo, disattivarlo e rivolgersi ad un rappresentante del marchio.


## Uscita sicura dei passeggeri

### Descrizione

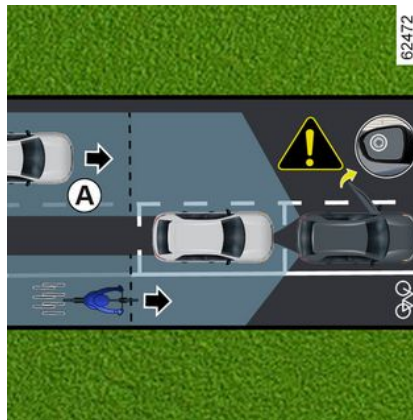

Questa funzione è un ulteriore ausilio alla guida per la sicurezza degli occupanti del veicolo.

Lo scopo della funzione "Uscita sicura dei passeggeri" è quello di avvisare il conducente e/o i passeggeri del potenziale pericolo se aprono le portiere a veicolo fermo.

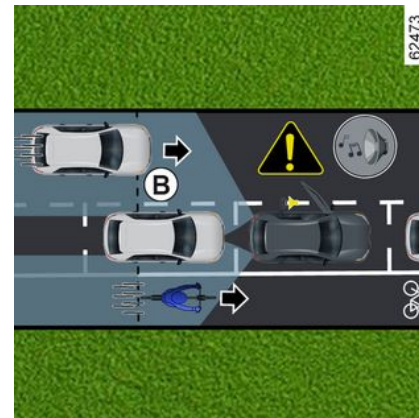


Grazie alle informazioni dei sensori installati su ciascun lato del paraurti posteriore (area **C**), la funzione avvisa il conducente:

- quando un altro veicolo (o motocicletta, bicicletta, pedone e così via) si trova nell'area di rilevamento **A**;
- e
- se sussiste un rischio di collisione con un veicolo (o motocicletta, bicicletta, pedone e così via) nell'area **B**.

# PARCHEGGIO ASSISTITO


## Particolarità

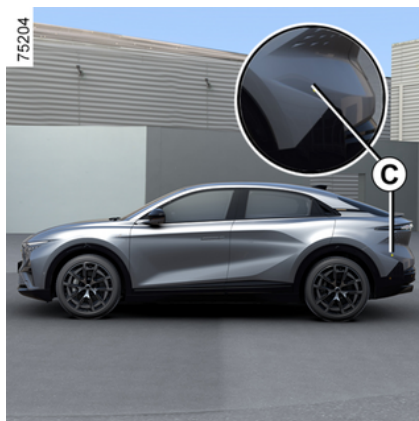

Assicurarsi che l'area **C** intorno ai radar su ciascun lato del paraurti posteriore non sia ostruita (da sporcizia, fango, neve e così via). Se uno dei radar è oscurato, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Radar laterali senza visibilità". Pulire la zona in cui si trovano i sensori. È necessario disattivare la funzione se:


- l'area del radar **C** è stata danneggiata (paraurti posteriore);
- il veicolo è dotato di un sistema di traino non è riconosciuto dal sistema.

## Funzionamento

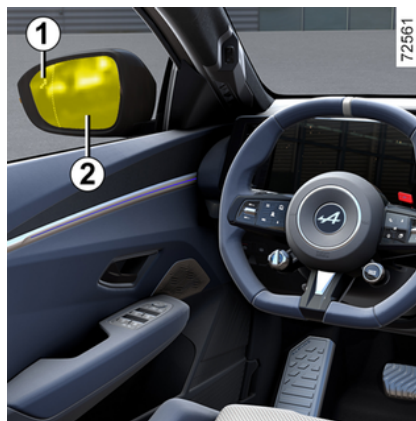

Quando viene aperta una portiera o quando viene rilevato un oggetto in movimento, la spia **1** viene visualizzata sullo specchietto retrovisore della portiera **2** e, seconda del veicolo, si accendono le luci ambiente sulla portiera anteriore.

**Nota:** pulite regolarmente gli specchietti retrovisori **2** in modo che la spia **1** rimanga visibile.

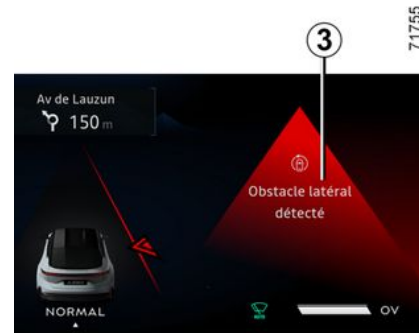

Quando l'oggetto rilevato è molto vicino, viene emesso un segnale acustico insieme al messaggio di avviso "Ostacolo later. rilevato" **3** sul quadro della strumentazione.

**Nota:** il sistema rimane attivo per alcuni minuti dopo il disinserimento dell'accensione.

## PARCHEGGIO ASSISTITO

### Attivazione/disattivazione della funzione dalla schermata multimediale 4



Per attivare o disattivare la funzione, consultate il libretto di istruzioni del sistema multimediale.



Quando il veicolo è sbloccato, la funzione torna all'ultimo stato salvato sullo schermo multimediale.

### Condizioni di non funzionamento

- il veicolo è in movimento e non è completamente fermo;
- il veicolo è bloccato dall'esterno;
- vi sono oggetti in movimento (motociclette, biciclette, pedoni, veicoli, ecc.) procedono verso o accanto al veicolo a una bassa velocità che non viene considerata un rischio dal sistema;
- la portata dei sensori posti all'interno del paraurti posteriore è ostruita da oggetti, come altri veicoli in sosta particolarmente larghi, parcheggiati molto vicino al proprio veicolo.

Se il veicolo è dotato di un sistema di traino riconosciuto dal sistema, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Dispositivi di assistenza alla guida non disponibili" per informare che la funzione non è attivata.

Per la scelta dell'equipaggiamento adatto al vostro veicolo, vi consigliamo di rivolgervi alla Rete del marchio.

### anomalie di funzionamento

Quando il sistema rileva un guasto, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio

"Controllare radar laterali". Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



Questa funzione rappresenta un ulteriore ausilio alla guida e potrebbe non rilevare determinati veicoli o oggetti in movimento nelle vicinanze del veicolo. Tale funzione non sostituisce in alcun modo la vigilanza e la responsabilità del conducente e degli occupanti del veicolo, che sono sempre tenuti a prestare particolare attenzione alla situazione del traffico e a controllare il veicolo.

### Interferenze sul sistema

Alcune condizioni (ambiente complesso, cattive condizioni atmosferiche, ecc.) possono disturbare o danneggiare il funzionamento del sistema, con il rischio di falsi allarmi.

# CHIAMATA DI EMERGENZA

## Introduzione

Se il veicolo ne è dotato, in caso di incidente o malore è possibile utilizzare la funzione di chiamata di emergenza per contattare i servizi di emergenza (senza addebito) in modo automatico o manuale, riducendo il tempo necessario per far giungere i soccorsi.


**Nota:** la chiamata di emergenza è operativa:

- nei Paesi coperti da infrastrutture di telecomunicazione 2G e 3G e dai relativi servizi di emergenza tematici compatibili con il sistema;
- a seconda della copertura di rete nell'area geografica in cui viene guidato il veicolo.

Se si utilizza la funzione di chiamata di emergenza per segnalare un incidente di cui si è stati testimoni, occorre fermarsi dove le condizioni del traffico lo consentano per permettere ai servizi di emergenza di individuare il vostro veicolo e, conseguentemente, la posizione dell'incidente segnalato.

In ogni caso, rispettate la legislazione locale.

**i** Utilizzare la chiamata di emergenza solo in caso di emergenza se si è coinvolti, se si è testimoni di un incidente oppure in caso di malore.

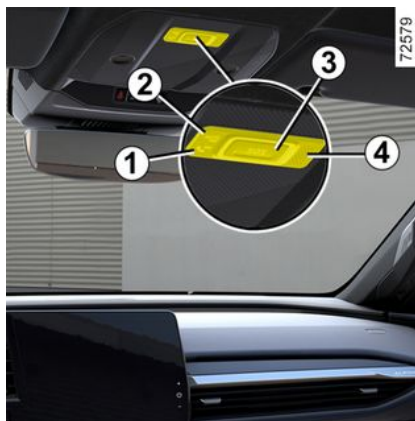

1. Spia di funzionamento del sistema:

- verde: funzionante (ad esempio, sistema e rete disponibili);
- spenta: non funzionante (ad esempio, rete non disponibile);
- rosso: funzionante

guasto;

- verde lampeggiante: chiamata in corso.

2. Spia modalità automatica.
3. Tasto "SOS".
4. Microfono.
5. Altoparlante.



Una chiamata avviene sempre come segue:

- viene avviata la chiamata ai servizi di emergenza;
- vengono inviati i dati relativi all'incidente (targhetta del costruttore, ora della chiamata, ultime posizioni, direzione del veicolo e così via);


## CHIAMATA DI EMERGENZA

- avviene la comunicazione vocale con i servizi di emergenza;
- se necessario, viene chiamata l'assistenza di emergenza.

Sono disponibili due modalità di chiamata di emergenza:

- modalità automatica;
- modalità manuale.

### Funzionamento

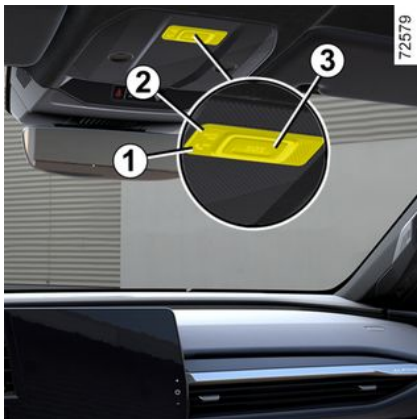

### Modalità Automatica

Quando il sistema è in funzione, viene attivata la modalità automatica.

La chiamata di emergenza viene avviata automaticamente in caso

di incidente che ha comportato l'attivazione dei dispositivi di protezione (pretensionatori delle cinture di sicurezza, airbag e così via).



In caso di incidente, se la posizione e le condizioni del traffico lo consentono, rimanere nelle vicinanze del veicolo per poter essere in grado di rispondere rapidamente al call center, se necessario.

### Modalità Manuale

La chiamata di emergenza può essere avviata tramite:

- tenendo premuto il pulsante **3** per almeno tre secondi;
- o
- premendo il pulsante **3** cinque volte nel giro di dieci secondi.

Se il pulsante è stato premuto per errore, è possibile annullare la chiamata tenendo premuto il pulsante **3** per circa due secondi, prima che la chiamata sia inoltrata al call center.

Una volta stabilito il collegamento di chiamata, solo il call center può terminarla.

### anomalie di funzionamento

In alcuni casi, la chiamata di emergenza potrebbe non funzionare (ad esempio con la batteria scarica, ecc.).

Se il sistema rileva un'anomalia di funzionamento, la spia **1** si accende in rosso per più di 30 minuti.

In caso di guasto del sistema, le spie **1** e **2** si spengono e non si accendono più.

In entrambi i casi rivolgetevi al più presto alla Rete del marchio.



Il sistema funziona con una batteria specifica.

La durata utile della batteria è di circa quattro anni (la spia **1** si accende di luce rossa per segnalare questa condizione).

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## CHIAMATA DI EMERGENZA



Senza la funzione di chiamata di emergenza, il sistema non è rintracciabile e non sarà controllato in modo costante. I dati vengono cancellati automaticamente e costantemente e il sistema conserva solo le ultime tre posizioni del veicolo.

In base alla legislazione locale, i dati vengono inviati solo in caso di chiamata di emergenza. I dati inviati al call center vengono trattati in base alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili nel paese in cui si risiede. Il sistema conserva i dati della cronologia delle attività per sole 13 ore. Il proprietario del veicolo ha il diritto di accedere ai relativi dati e ne può richiedere la correzione, l'eliminazione o il blocco.



Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema, qualsiasi intervento sulla batteria (smontaggio, scollegamento, ecc.) deve essere effettuato da un professionista specializzato.

### **Rischio di ustioni da scariche elettriche.**

Rispettate tassativamente le periodicità delle sostituzioni riportate nel libretto di manutenzione, senza mai superarle. Il tipo di batteria è specifico. Assicuratevi di sostituirla con una dello stesso tipo. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

## MODALITÀ DI GUIDA

A seconda del veicolo, il sistema MODALITÀ DI GUIDA consente di scegliere tra diverse modalità di guida che influiscono sulla guida, sull'illuminazione ambientale, sul comfort e sulla posizione di guida:

- tutte le modalità sono preconfigurate e possono essere personalizzate (illuminazione, ecc.);
- la modalità "Perso" è personalizzabile.

Le modalità di guida agiscono su:

- forza sterzante;
- il controllo dinamico della stabilità (ECS);
- reattività del motore.

Esse agiscono anche su:

- l'illuminazione dell'abitacolo e del quadro della strumentazione;
- la presentazione del quadro della strumentazione e dello schermo multimediale.



Le impostazioni del motore sono specifiche di ogni modalità di guida e non possono essere personalizzate, eccetto per la modalità "Perso".

### Accesso al menu



È possibile accedere alla MODALITÀ DI GUIDA, a seconda del veicolo:

- dallo schermo multimediale 1;
- utilizzando il comando al volante 2.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.



Se è selezionata la modalità Normale o Salva prima che il contatto sia disinserito, verrà mantenuta l'ultima modalità selezionata. Quando la modalità Sport viene selezionata prima che il contatto sia disinserito, la modalità Normale si attiva automaticamente al riavvio.

4

## Modalità MODALITÀ DI GUIDA

### Modalità "Save"

La modalità "Save" è specifica per il risparmio energetico. La gestione del motore riduce i consumi ➔ 188.

### Modalità "Normal"

Utilizzando le impostazioni standard del veicolo, questa modalità offre il miglior compromesso tra comfort e dinamismo.

### Modalità "Sport"

Questa modalità consente una maggiore reattività del motore. Lo sterzo è più saldo.

## MODALITÀ DI GUIDA

### Modalità "Perso"

Questa modalità consente la configurazione completa degli elementi di guida, compresa la reattività del motore.

**Nota:** se il controllo dell'agilità e la modalità Track sono attivati, il regolatore di velocità adattivo viene disattivato.

### Modalità "Track"

Questa modalità ritarda gli interventi del sistema ESC e del controllo di trazione.


**Nota:** in modalità Sport e Track, la spia di segnalazione è disattivata in caso di improvvisa accelerazione.

**Nota:** in modalità Track, la funzione Regolatore di velocità adattivo è disattivata.



È possibile ripristinare la modalità tramite le relative impostazioni.

### Impostazione "Eco" della climatizzazione

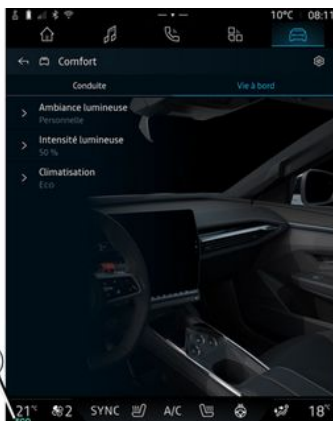

74843

Questo parametro è disponibile per ciascuna delle modalità DRIVE MODE, consentendo di ottimizzare l'autonomia del veicolo agendo sulle prestazioni del climatizzatore (ad esempio: ritardare il tempo necessario per raggiungere la temperatura richiesta e così via) ➔ 188.

Dallo schermo multimediale **1**, è possibile attivarla o disattivarla nel menu di configurazione DRIVE MODE.

Al momento dell'attivazione, la spia ECO **3** si accende sullo schermo multimediale **1**.


Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.



## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

Aeratori: uscite di aria

Uscite di aria

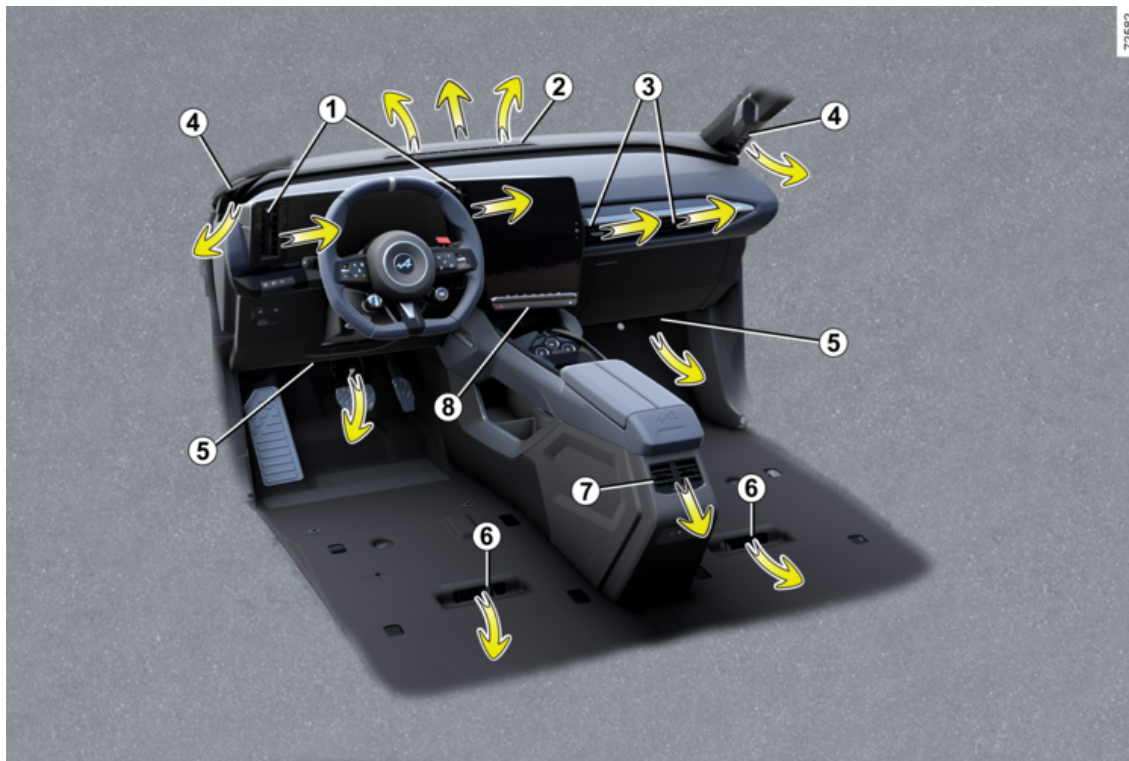

72562

4

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

1. Aeratori posto di guida
2. Bocchetta di disappannamento del parabrezza
3. Aeratori passeggeri
4. Presa d'aria di disappannamento del vetro laterale
5. Uscite riscaldamento ai piedi degli occupanti anteriori
6. Uscite riscaldamento ai piedi dei passeggeri posteriori
7. Aeratori centrali per i passeggeri posteriori
8. Pannello di comando

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

### Aeratori lato guida 1




#### Orientamento

Per dirigere il flusso d'aria, ruotare gli aeratori **1** utilizzando i cursori **9**.

**Chiusura:** allontanare il cursore **10** dal volante oltre il punto di resistenza.

**Apertura:** avvicinare il cursore **10** al volante.

### Aeratori lato passeggero 3

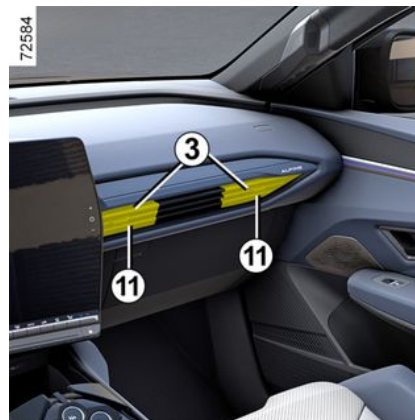


#### Orientamento

Per dirigere il flusso d'aria, ruotate gli aeratori utilizzando i cursori **11**.

**Chiusura:** spostate il cursore **11** verso l'esterno del pannello anteriore, oltre il punto di resistenza.

**Apertura:** spostate il cursore **11** verso l'interno del pannello anteriore.

 Non fissare alcun oggetto agli aeratori (ad esempio, il supporto per un telefono).  
**Rischi di danneggiamento.**

### Erogazione



Per controllare il flusso d'aria dagli aeratori **1** e **3**, premete o sollevate il controllo **12** al livello desiderato.

Contro i cattivi odori nel vostro veicolo utilizzate soltanto dei sistemi concepiti a questo scopo. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.



Non introdurre niente nel circuito di ventilazione del veicolo (ad esempio in caso di cattivi odori...).

**Rischio di danneggiamento o di incendio.**

### Posti posteriori



(a seconda del veicolo)

### Orientamento

Per dirigere il flusso d'aria, ruotate gli aeratori **7** utilizzando i cursori.

### Erogazione

Per controllare il flusso degli aeratori **7**, girate la manopola **13** secondo l'apertura desiderata:

- verso destra: flusso d'aria massimo;
- verso sinistra: chiuso



Non fissare alcun oggetto agli aeratori (ad esempio, il supporto per un telefono).

**Rischi di danneggiamento.**




Non introdurre niente nel circuito di ventilazione del veicolo (ad esempio in caso di cattivi odori...).

**Rischio di danneggiamento o di incendio.**

## Climatizzazione automatica

### I comandi

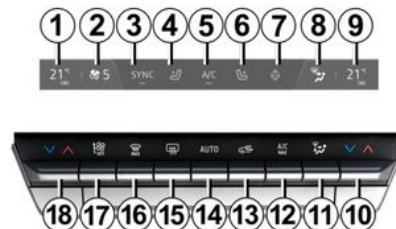

1. Indicatore del valore nominale della temperatura.
2. Indicatore velocità di ventilazione.
3. Comando di attivazione della funzione SYNC "Sincronizzazione".
4. Comando di attivazione sedile riscaldato conducente.
5. Comando di attivazione dell'aria condizionata.
6. Comando attivazione sedile riscaldato passeggero.

65438

4

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

**7.** Controllo dell'attivazione del volante riscaldato.

**8.** Indicatore della ripartizione dell'aria nell'abitacolo.

**9.** Indicatore temperatura riscaldamento passeggero.

**10.** Regolazione della temperatura dell'aria lato passeggero.

**11.** Regolazione della ripartizione dell'aria nell'abitacolo.

**12.** Controllo di attivazione della funzione "A/C MAX".

**13.** Ricircolo dell'aria.

**14.** Comando di attivazione dell'aria condizionata in modalità AUTO.

**15.** Sbrinamento/disappannamento del lunotto e, a seconda della versione del veicolo, dei retrovisori.

**16.** Funzione "Visibilità".

**17.** Regolazione della velocità di ventilazione e arresto del sistema.

**18.** Regolazione della temperatura dell'aria lato conducente.

### Attivazione del sistema

All'avvio del veicolo, il sistema torna all'ultimo programma utilizzato.

Il sistema è funzionante anche con il veicolo parcheggiato.

Premere il comando **14** per attivare il sistema o impostare il comando **17** per controllare la velocità di ventilazione desiderata.

### Spegnimento dell'impianto

Portare il comando **17** in posizione "OFF".


### Attivazione o disattivazione dell'aria condizionata

In modalità automatica il sistema gestisce l'attivazione della climatizzazione. È comunque possibile attivare o disattivare il sistema premendo il comando **5**.

### Modalità Automatica

La climatizzazione automatica è un sistema che garantisce (ad eccezione di casi di utilizzo in condizioni estreme) il comfort nell'abitacolo e un buon livello di visibilità, ottimizzando il consumo.

65438

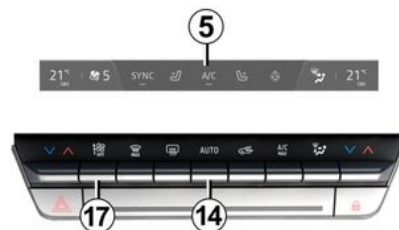

Il sistema agisce sulla velocità di ventilazione, ripartizione dell'aria, ricircolo dell'aria, attivazione o spegnimento dell'aria condizionata e temperatura dell'aria.

Questa modalità consta di tre programmi a scelta:

**AUTO** : ottimizzazione del raggiungimento del livello di comfort selezionato in base alle condizioni esterne. Premere il pulsante **14**.

**SOFT**: raggiunge il livello di comfort desiderato, in modo più graduale e silenzioso. Premere il pulsante **14**, quindi premere verso il basso per attivare la modalità SOFT.

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

**FAST:** aumenta il flusso d'aria nell'abitacolo. Questa modalità è consigliata soprattutto per ottimizzare il comfort nei sedili posteriori. Premere il pulsante **14**, quindi premere verso l'alto per attivare la modalità FAST.

### Modifica della ripartizione dell'aria nell'abitacolo

Premere **11** una o più volte per selezionare la distribuzione dell'aria. La distribuzione dell'aria selezionata **8** compare sullo schermo multimediale. Le posizioni sono nel seguente ordine:



Il flusso d'aria proviene dalle bocchette di disappannamento del parabrezza e dalle bocchette di disappannamento dei finestrini laterali anteriori.




Il flusso d'aria è ripartito tra le bocchette dei vetri laterali anteriori, le prese di disappannamento del parabrezza e i piedi dei passeggeri.



Il flusso d'aria è ripartito tra le bocchette dei vetri laterali anteriori, le prese di disappannamento del parabrezza, le bocchette del cruscotto e i piedi dei passeggeri.



Il flusso d'aria proviene principalmente dalle bocchette di aerazione del cruscotto e dalle bocchette centrali per i passeggeri posteriori.

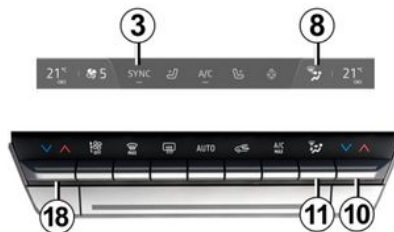

Il flusso dell'aria è diretto verso i piedi dei passeggeri e gli aeratori del cruscotto.



Il flusso d'aria passa principalmente attraverso le bocchette in corrispondenza dei piedi degli occupanti (sotto il cruscotto e/o sotto i sedili anteriori).

### Regolazione della temperatura dell'aria

Esistono 2 tipi di regolazione:

- regolazione indipendente dell'abitacolo;
- regolazione in modalità SYNC per sincronizzare il lato passeggero e il lato conducente.

### Regolazione indipendente dell'abitacolo

Usate i comandi **10** e **18** per regolare i lati destro e sinistro separatamente.

### Regolazione in modalità SYNC

Premere SYNC **3** sullo schermo multimediale per sincronizzare la temperatura lato passeggero con quella lato guida.

**Per uscire da questa funzione,** premere nuovamente SYNC oppure regolare la temperatura sul lato passeggero.

### Regolazione della velocità di ventilazione

In modalità automatica, il sistema gestisce la velocità di ventilazione più adatta per raggiungere e mantenere il comfort desiderato.

È sempre possibile regolare la velocità di ventilazione premendo il

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

comando **17** per aumentare o diminuire la velocità di ventilazione.

### Funzione "visibilità"

Premete il pulsante **16** e la spia integrata si accende.

Questa funzione permette il disappannamento rapido del parabrezza e del lunotto, dei vetri laterali anteriori e dei retrovisori esterni (a seconda della versione del veicolo). Attiva automaticamente le funzioni di climatizzazione e sbrinamento del lunotto.

**Nota:** questo disattiva automaticamente il ricircolo dell'aria.

**Per disattivare questa funzione,** premete il pulsante **14** o **16**.



Alcuni pulsanti dispongono di una spia che indica il relativo stato operativo.

### Sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore

65437



Premete il pulsante **15** e la spia integrata si accende. Questa funzione permette il disappannamento e lo sbrinamento rapido del lunotto e dei retrovisori (per i veicoli che ne sono provvisti).

**Per uscire dalla funzione,** premete nuovamente il pulsante **15**. Se non lo fate, il disappannamento si disinserisce automaticamente.

### Funzione "A/C Max"

La funzione "A/C MAX" consente di sfruttare al massimo le potenzialità dell'impianto di climatizzazione. Può essere attivata per un breve

periodo di tempo al fine di raffreddare rapidamente l'abitacolo.

65437



Questa funzione comporta modifiche automatiche:

- temperatura programmata su raffreddamento completo;
- ripartizione dell'aria agli occupanti;
- flusso d'aria alla massima potenza;
- attivazione dell'aria condizionata;
- ricircolo dell'aria.

**Per attivare la funzione,** premete il pulsante **12**. La spia del pulsante **12** si accende. Disattivare la modalità Risparmio per sfruttarla al meglio.

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

Per disattivare questa funzione, premere di nuovo il pulsante **12** o il pulsante **14**. La spia del pulsante **12** si spegne.

### Utilizzo del ricircolo dell'aria (isolamento dell'abitacolo)

Di tanto in tanto è possibile attivare la funzione di ricircolo per isolare l'abitacolo dall'aria esterna, ad esempio durante la guida in un'area inquinata.



Il disappannamento/sbrinatorio ha in ogni caso priorità sul ricircolo dell'aria.

### Utilizzo manuale

Premere il pulsante **13** e la spia integrata si accende.

**Nota:** per evitare l'appannamento dei finestrini, il sistema può disattivare automaticamente la funzione. La spia integrata nel pulsante **13** si spegne.

Premere nuovamente il pulsante **13** per disattivare la funzione non appena il ricircolo dell'aria non è più necessario.

### Funzione "Preferiti"



A seconda del veicolo, premendo il comando al volante **19** è possibile attivare le seguenti funzioni in base alle impostazioni utente memorizzate precedentemente definite:

- volante riscaldato;
- sedili riscaldati;
- lunotto termico;
- retrovisori riscaldati.

Per maggiori informazioni sulla programmazione di questa funzione, consultare le istruzioni multimediali.

### Impostazione "Eco" della climatizzazione

Per maggiori informazioni, consultare il capitolo "DRIVE MODE" ➔ **333**.


### Aria condizionata: programmazione

### Programmazione dell'aria condizionata



A veicolo fermo e motore acceso, dal mondo "Veicolo" **3** sullo schermo multimediale **1**, premere il menu "Elettrico" **2** quindi la scheda "Ricarica e aria condizionata" per accedere alle impostazioni.

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

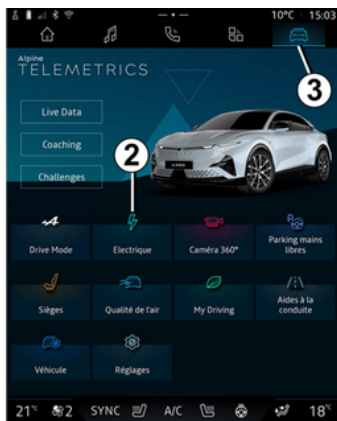

È possibile salvare diversi programmi comfort attivando le seguenti impostazioni:

- regolazione della temperatura;
- programmazione dell'ora in cui il veicolo deve essere pronto;
- selezionando i giorni in cui il programma deve essere ripetuto.

È possibile attivare/disattivare i programmi salvati.

**Nota:** è possibile programmare l'aria condizionata utilizzando un'applicazione per smartphone.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.



**Responsabilità del conducente durante le manovre di parcheggio o arresto del**

**veicolo**

Non lasciate mai il vostro veicolo incustodito, lasciando all'interno la chiave e un bambino o un animale, anche per un breve lasso di tempo.

Con tempo caldo e/o soleggiato la temperatura interna dell'abitacolo aumenta molto rapidamente.


**RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI.**

### Attivazione di "Programmazione"

La funzione si avvia prima dell'orario programmato, in modo che la temperatura a bordo del veicolo raggiunga la temperatura di comfort selezionata, se:

- il cofano è chiuso;
- il livello di carica della batteria di trazione è superiore al 7.5%;
- il motore è spento;
- il conducente non è nel veicolo.



La spia  compare sul quadro della strumentazione.

### Attivazione immediata dell'aria condizionata

È possibile eseguire l'avvio immediato dell'aria condizionata se:

- il cofano è chiuso;
- livello di carica della batteria di trazione sufficiente;
- il motore è spento;
- non ci sono occupanti nel veicolo.

Il funzionamento dell'attivazione immediata della climatizzazione è diverso dalla programmazione:

- deve essere avviato dal proprio smartphone;
- la funzione del riscaldamento del volante e dei sedili, se presente nel veicolo, si attiva automaticamente;
- la funzione si interrompe dopo circa 10 minuti.

Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

### Spegnimento programmato dell'aria condizionata

L'aria condizionata viene automaticamente disattivata dopo circa 10 minuti dall'ora di fine impostata.

Questa funzione può tuttavia essere disattivata se:

- il motore è in funzione;
- il livello di carica della batteria di trazione è inferiore al 7%;
- il cofano è aperto;
- si preme uno degli interruttori sul pannello di controllo;
- il conducente rimane nell'abitacolo per circa 20 secondi.

**Nota:** tali condizioni valgono anche per la disattivazione immediata della climatizzazione.

Se il veicolo rimane parcheggiato per lungo tempo senza aprire una portiera con almeno un programma di preconditionamento attivo, la funzione viene disattivata dal terzo avvio del preconditionamento incluso. La funzione è disponibile all'apertura di una delle porte del veicolo.

### Aria condizionata: informazioni e consigli di uso

#### Informazioni e consigli d'utilizzo:

#### Consigli d'uso

In alcuni casi (aria condizionata disinserita, ricircolo dell'aria attivo, velocità di ventilazione nulla o insufficiente, ecc.) è possibile constatare l'appannamento dei vetri e del parabrezza del veicolo.

In caso di formazione di condensa, utilizzare la funzione "**Visibilità**" per eliminarla, quindi utilizzate l'aria condizionata in modalità automatica per evitare che si riformi.



Non introdurre niente nel circuito di ventilazione del veicolo (ad esempio in caso di cattivi odori...).

**Rischio di danneggiamento o di incendio.**

#### Consumo

È normale constatare un aumento del consumo di energia durante l'utilizzo dell'aria condizionata.

Per i veicoli equipaggiati con aria condizionata senza modalità automatica, spegnete l'impianto quando non è più necessario.

#### Alcuni consigli per ridurre al minimo il consumo e quindi contribuire alla salvaguardia dell'ambiente

Durante la guida tenete gli aeratori aperti e i finestrini chiusi. Se il veicolo è rimasto fermo ad elevate temperature o sotto il sole, aerate per alcuni minuti per far uscire l'aria calda prima di partire.

#### Manutenzione

Consultate il libretto di garanzia e manutenzione del veicolo per informarvi sulla periodicità dei controlli.



Utilizzare il sistema di climatizzazione con regolarità, anche a temperature basse, attivandolo almeno una volta al mese per circa 5 minuti.

#### anomalie di funzionamento

In generale, se constatate anomalie di funzionamento dell'impianto,

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

– **Efficacia limitata a livello di sbrinamento, disappannamento o aria condizionata.**

Può essere dovuto all'intasamento della cartuccia del filtro abitacolo.

– **Non viene generata aria fredda.**

Controllate la corretta posizione dei comandi e le condizioni dei fusibili. Altrimenti, arrestate il funzionamento.


### Presenza d'acqua sotto il veicolo

Dopo un uso prolungato del sistema dell'aria condizionata, la presenza d'acqua dovuta alla condensa sotto il veicolo è normale. È causata dalla condensa.



**Non aprire il circuito refrigerante.** È pericoloso per gli occhi e per la pelle.

### Liquido refrigerante

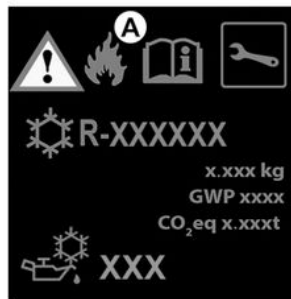

Il circuito del fluido refrigerante (di cui alcuni componenti sono ermeticamente chiusi) può contenere gas fluorurati a effetto serra.

A seconda del veicolo, sull'etichetta **A** affissa all'interno del vano motore sono riportate le seguenti informazioni.

La presenza e l'ubicazione delle informazioni sull'etichetta **A** possono variare a seconda del veicolo.



**Tipo di liquido refrigerante**



**(XXX) Tipo di olio nel circuito della climatizzazione**



**Prodotto infiammabile**



**Consultare il libretto di uso e manutenzione**



**Manutenzione**

x,xxx kg	<b>(1)</b> Quantità di liquido refrigerante presente nel veicolo.
GWP xxxxx	<b>(2)</b> Potenziale di riscaldamento globale (CO2 equivalente).
CO2 eq x.xxx t	<b>(3)</b> Quantità in massa e in CO2 equivalente.

### Ulteriori informazioni

A seconda dell'etichetta e del tipo di refrigerante:

#### Liquido refrigerante R-1234yf

- **(1)** 0,846 kg
- **(2)** GWP 0,501
- **(3)** 0,0004 t

59952

## AERATORI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.



**Non aprire il circuito refrigerante.** È pericoloso per gli occhi e per la pelle.



Prima di effettuare qualsiasi intervento nel vano motore, è obbligatorio disinserire il contatto ➔ **168**.


# EQUIPAGGIAMENTO MULTIMEDIALE

## Introduzione



La presenza e la collocazione di questi equipaggiamenti dipendono dal veicolo.

1. Schermata multimediale.
2. Prese multimediali USB-C sulla consolle centrale superiore.
3. Comando al volante.
4. Comando vocale.
5. Prese multimediali USB-C per i passeggeri nei sedili posteriori.

 Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

## Porte multimediali "USB-C"

Le porte multimediali USB-C **2** e **5** possono essere utilizzate per caricare accessori con una potenza massima di 15 W (5 V) per presa.

**Nota:** le porte multimediali USB-C**2** consentono inoltre il trasferimento dei dati.



Collegate esclusivamente accessori con potenza massima di 15 Watt.

**Rischio d'incendio.**



Se si collega il cavo di un accessorio a una porta USB (ad es. un cavo di carica smartphone), assicurarsi di scollegarlo quando non è più necessario.

In caso di contatto tra l'estremità del cavo e un oggetto metallico (ad es. accendisigari e così via), sussiste il **rischio di cortocircuito o di danni alla porta USB.**

## EQUIPAGGIAMENTO MULTIMEDIALE

### Microfono 6



(Per telefono e assistente vocale)



#### Utilizzo del telefono

Vi ricordiamo la necessità di rispettare le normative vigenti che regolano l'utilizzo di queste apparecchiature.

### Zona di ricarica per induzione 7



→ 354



Durante la guida, assicurarsi che il contenitore trattenuto dal portabicchieri sia ben chiuso in modo che non si ribalti.

**In caso di fuoriuscita di liquidi, vi è il rischio di danneggiare i componenti elettrici e/o le apparecchiature elettroniche circostanti.**

## EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

### Alzavetro con comando elettrico

Questi sistemi funzionano con contatto inserito o con contatto disinserito fino all'apertura di una porta anteriore (per non più di 3 minuti circa).




#### Responsabilità del conducente

Non lasciare il veicolo con la carta o la chiave all'interno, lasciando

all'interno un bambino, un adulto non autosufficiente o un animale, anche per un breve lasso di tempo. Infatti, questi potrebbe mettere a rischio la propria incolumità o quella di altre persone avviando il motore, azionando degli equipaggiamenti come ad esempio gli alzavetri o addirittura bloccare le porte. In caso di incidente, invertite subito il senso della corsa del vetro premendo il tasto interessato.

**Pericolo di gravi lesioni.**

### Alzavetri elettrici ad impulsi

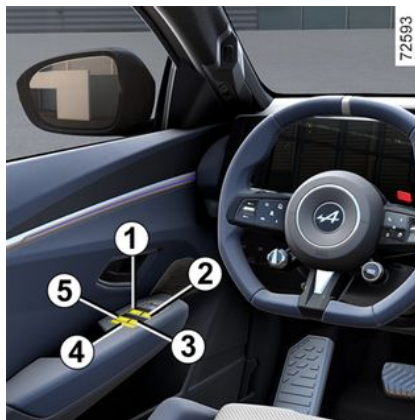


Premere brevemente o alzare a fondo corsa l'interruttore del vetro: il vetro si alzerà o abbasserà completamente. Ogni ulteriore azione sul pulsante arresta il funzionamento del vetro.

**Nota:** i vetri posteriori non si abbassano completamente.

Dal sedile del conducente, premere l'interruttore:

1. per il lato conducente;
2. per il lato passeggero anteriore;
3. e 5 per i passeggeri posteriori.

Dai sedili dei passeggeri, premere il tasto 6.

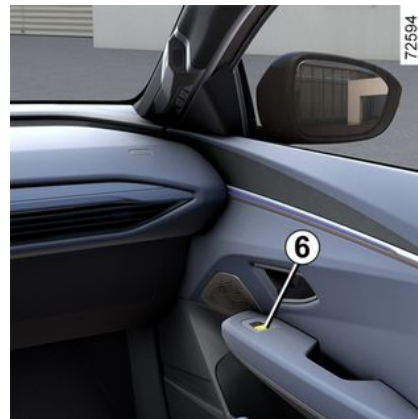

Evitare di collocare un oggetto su un vetro socchiuso: si rischia di danneggiare gli alzavetri.

### Sicurezza degli occupanti

Il conducente può disattivare il funzionamento degli alzavetri del passeggero premendo il tasto 4. Un messaggio di conferma è visualizzato sul quadro della strumentazione.

**Nota:** se il vetro incontra resistenza quando è quasi completamente chiuso (ad esempio, rami di un albero, ecc.), si ferma e poi si abbas-

## EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

sa nuovamente di alcuni centimetri.

### Impossibile azionare gli alzavetri elettrici ad impulsi

L'alzavetro elettrico ad impulsi è dotato di protezione termica: se si preme l'interruttore del finestrino più di 16 volte consecutive si entra nella modalità protezione (bloccando il finestrino).

È possibile:

- utilizzare brevemente l'interruttore elettrico del finestrino e con intervalli di circa 30 secondi;
- con il motore acceso, il finestrino verrà sbloccato dopo circa 20 minuti di inattività sull'interruttore elettrico del finestrino.

### Apertura/chiusura a distanza dei vetri

Quando si sbloccano le porte dall'esterno, se si **tiene premuto il pulsante di sblocco della carta**, tutti i vetri dotati di alzavetro elettrico a impulsi si apriranno automaticamente.

Quando si bloccano le porte dall'esterno, se si **tiene premuto il pulsante di blocco della carta**, tutti i vetri dotati di alzavetro elet-

trico a impulsi si chiuderanno automaticamente.

Il sistema deve essere azionato solo se il veicolo è ancora nel campo visivo dell'utilizzatore e non vi è nessun occupante all'interno.



Quando si chiudono i vetri, verificate che nessuna parte del corpo (braccio, mano e così via) si sporga dal veicolo.  
**Pericolo di gravi lesioni.**

### anomalie di funzionamento

In caso di mancato funzionamento della chiusura di un vetro, il sistema passa in modalità normale: tirate per quanto necessario l'interruttore interessato fino alla chiusura completa del vetro (il vetro si risollewa gradualmente), quindi tenete premuto il tasto (sempre sul lato chiusura) per un secondo e poi abbassate e sollevate completamente il vetro per reinizializzare il sistema.

Se necessario, rivolgetevi alla Rete del marchio.

## illuminazione interna

### Spot di lettura



(a seconda del veicolo)

Toccare le luci di lettura **1, 2 o 3** per attivare:

- un'illuminazione permanente;
- lo spegnimento immediato.

### Nota:

- Non è necessario premere le luci per attivare o disattivare l'illuminazione. È sufficiente toccarle;
- è possibile disattivare/attivare l'accensione delle luci di lettura quando le portiere sono aperte uti-

## EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

lizzando lo schermo multimediale  
→ 145.




4



Lo sbloccaggio e l'apertura delle porte provocano l'accensione temporizzata delle plafoniere e delle luci.

### Luce del bagagliaio

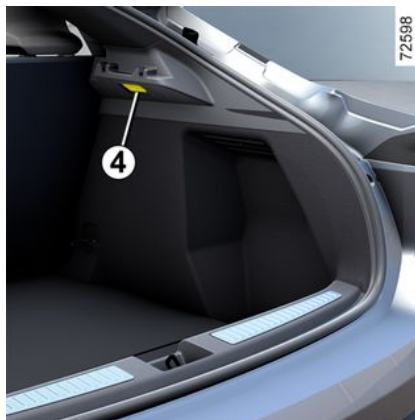

La luce **4** si accende all'apertura del bagagliaio.

### Aletta parasole, specchietto

#### Aletta parasole



Abbassate l'aletta parasole **5** sul parabrezza o sganciatela e ruotatela sul vetro laterale.


#### Specchietti di cortesia

Sollevate il coperchio **6**.  
La luce **7** è automatica.

# EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

## Presse accessori

### Presse accessori 1

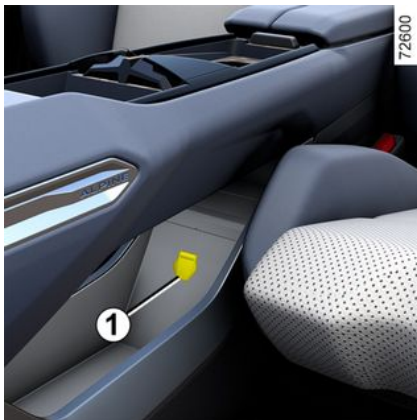

È previsto per il collegamento degli accessori.

Utilizzabile per il compressore del kit di gonfiaggio pneumatici, ad esempio → **380**.



Collegare solo accessori con potenza massima di 120 W (12 V).

**Rischio d'incendio.**

## VANI PORTAOGGETTI NELL'ABITACOLO

### Vano portaoggetti porta anteriore 1



Sul pianale del posto guida non deve trovarsi alcun oggetto in quanto, in caso di frenata brusca, rischierebbe di scivolare sotto la pedaliera impedendone l'uso.

### Vano portaoggetti della consolle centrale o zona di ricarica a induzione 2



A seconda del veicolo, il simbolo **3** indica che l'area **2** può essere utilizzata per caricare il telefono senza bisogno di un cavo di ricarica.

Per ulteriori informazioni sulla ricarica wireless, consultare il libretto di istruzioni del sistema multimediale.



Durante la guida, assicurarsi che il contenitore trattenuto dal portabicchieri sia ben chiuso in modo che non si ribalti.

**In caso di fuoriuscita di liquidi, vi è il rischio di danneggiare i componenti elettrici e/o le apparecchiature elettroniche circostanti.**



A seconda del Paese e dell'abbonamento, la zona di ricarica a induzione è anche quella dove è possibile riporre gli smartphone dotati di digital key ➔ **64**.

## VANI PORTAOGGETTI NELL'ABITACOLO

**i** È fondamentale non lasciare alcun oggetto (carta di avvio, chiavetta USB, scheda SD, carta di credito, gioielli, chiavi, monete e così via) nell'area di carica a induzione **2** durante la carica del telefono. Rimuovere tutte le carte magnetiche o carte di credito dalla custodia prima di posizionare il telefono nell'area di carica a induzione **2**.

**i** Gli oggetti lasciati nella zona di carica a induzione **2** potrebbero surriscaldarsi. Si consiglia di collocarli nelle aree previste a tale scopo (vano portaoggetti, vano dell'aletta parasole, ecc.).

### Vano portaoggetti della consolle centrale **4**



### Portabicchieri **5**

**i** Durante la guida, assicurarsi che il contenitore trattenuto dal portabicchieri sia ben chiuso in modo che non si ribalti.

**In caso di fuoriuscita di liquidi, vi è il rischio di danneggiare i componenti elettrici e/o le apparecchiature elettroniche circostanti.**

### Vano portaoggetti del bracciolo centrale **7**



Premere il pulsante di sblocco **6**. Le coperture del vano portaoggetti del bracciolo si sollevano automaticamente in direzione **A**.

## VANI PORTAOGGETTI NELL'ABITACOLO



Controllare che nessun oggetto duro, pesante o appuntito sporga o sia presente nei vani portaoggetti "aperti", in modo tale da non mettere a repentaglio l'incolumità degli occupanti del veicolo in curva, in caso di frenata brusca o di urto.




In curva, in fase di accelerazione o frenata, abbiate cura che il recipiente presente nel portaltattine non fuoriesca.

**Rischio di bruciature in caso di liquido caldo e/o di fuoriuscita.**



Non appoggiare oggetti sul vano portaoggetti del bracciolo centrale 7. Ciò potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento dell'airbag centrale e/o causare lesioni quando si attiva.

### Vano portaoggetti sotto il bracciolo centrale 8

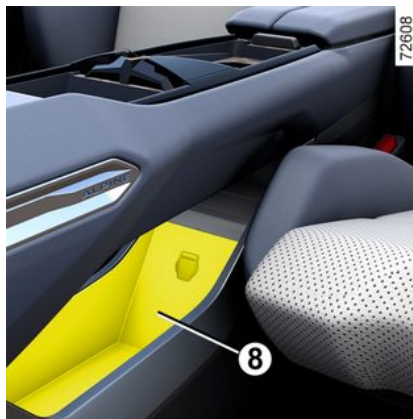

### Vano portaoggetti



Per aprirlo, premere la maniglia 9. Può contenere una scatola di fazzoletti, una bottiglia d'acqua, ecc.


## VANI PORTAOGGETTI NELL'ABITACOLO

### Maniglia di ritegno 10



Serve a tenersi durante la guida.  
Non utilizzatela per salire o scendere dal veicolo.

### Vano portaoggetti delle porte posteriori 11

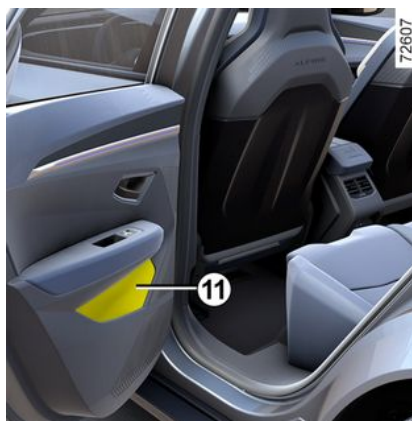

Controllare che nessun oggetto duro, pesante o appuntito sporga o sia presente nei vani portaoggetti "aperti", in modo tale da non mettere a repentaglio l'incolumità degli occupanti del veicolo in curva, in caso di frenata brusca o di urto.

### Tasca portaoggetti 12



(a seconda del veicolo)

## TRASPORTO DI OGGETTI


### Vano portaoggetti della seduta

#### Ripiano posteriore



Si compone di due parti:

- un ripiano mobile **1**;
- un ripiano fisso **2**.

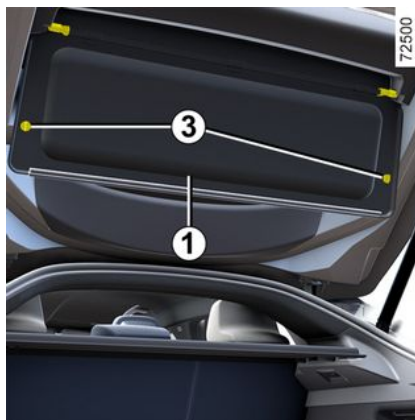

Per rimuovere il ripiano mobile **1**:

- aprire di due quarti di giro **3**;
- tirare il ripiano mobile **1** verso il basso per sganciarlo.



Per rimuovere il ripiano fisso **2**:

- abbassare gli appoggiatesta posteriori;
- sollevare il ripiano fisso **2** verso l'alto per sganciarlo;



Massa massima sul ripiano posteriore: 2 kg ripartiti uniformemente.

Per rimontarlo, procedere analogamente, effettuando in senso inverso le operazioni precedenti.

## TRASPORTO DI OGGETTI



Non appoggiare alcun oggetto, soprattutto se pesante, sul ripiano.

In caso di una frenata brusca o di incidente, potrebbe mettere a rischio l'incolumità degli occupanti del veicolo.

### Vano per cavi di ricarica



Questo vano è per riporre i cavi di carica. Il suo carico massimo consentito è di 15 kg.

Per accedervi aprire il bagagliaio, quindi sollevare il tappetino del bagagliaio agendo sulla maniglia 4.



In caso di presenza di acqua nel vano dei cavi di carica, tracce di corrosione o di corpi estranei nel connettore del cavo di carica o nella presa di carica del veicolo, non effettuare la ricarica del veicolo.

#### **Rischio d'incendio.**

Prestare attenzione al cavo: non calpestarlo, non immergerlo in acqua, non sottoporlo a forze di trazione e fare in modo che non subisca urti. Controllare e pulire regolarmente il vano di conservazione.

### TRASPORTO DI OGGETTI NEL BAGAGLIAIO

Mettete sempre gli oggetti da trasportare in modo che il loro lato più grande sia appoggiato contro:

A



- Lo schienale del sedile unico posteriore, in caso di carico normale (esempio A).

B



72614

4


72615

## TRASPORTO DI OGGETTI

- gli schienali dei sedili anteriori con gli schienali posteriori ripiegati, come nel caso di carico massimo (esempio **B**).

Assicurarsi che gli oggetti trasportati siano distribuiti uniformemente nell'area di carico.

Se dovete appoggiare degli oggetti sullo schienale ribaltato, è obbligatorio togliere gli appoggiatesta prima di ribaltare lo schienale in modo da posizionarlo il più possibile contro il sedile.

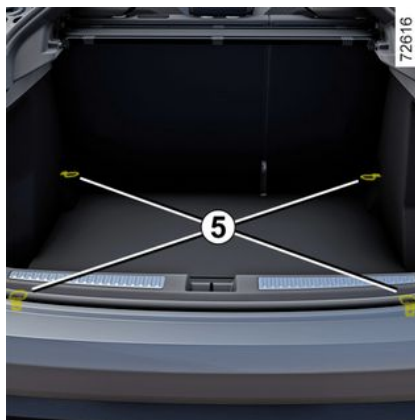

Appoggiate sempre gli oggetti più pesanti a contatto diretto contro il pianale del bagagliaio. Se presenti sul veicolo, utilizzate i punti di aggancio **5** situati sul pianale del bagagliaio. Il carico deve essere sistemato in modo tale da non mettere a repentaglio l'incolumità degli occupanti del veicolo in caso di frenata brusca. Allacciate le cinture di sicurezza dei posti posteriori anche in assenza di passeggeri.



**Quando risollevate lo schienale**, abbiate cura di verificarne il corretto fissaggio.

**Qualora utilizzate delle fodere dei sedili**, controllate che non impediscano il bloccaggio dello schienale.

Posizionate correttamente le cinture.

Riposizionare i poggiatesta.

L'appoggiatesta è un elemento di sicurezza, verificate la presenza ed il corretto collocamento.

# TRASPORTO DI OGGETTI

## Sistema di traino

**i** Carico ammesso sul punto di traino, massa massima rimorchio con freni e senza freni: → 410.


### Scelta e montaggio del sistema di traino

Gancio di traino (traversa e gancio di traino) non originariamente montato sul veicolo: l'intero gancio di traino e i supporti non devono superare i 21 kg.

Qualsiasi dispositivo di rimorchio non deve ostruire alcun componente di illuminazione o la targa quando non in uso. In tutti i casi, dovete conformarvi alle normative del paese in cui vi trovate.

Per il montaggio e le condizioni di utilizzo, consultate le istruzioni di montaggio dell'equipaggiamento.

Si consiglia di tenere questo libretto di istruzioni con gli altri documenti di bordo.

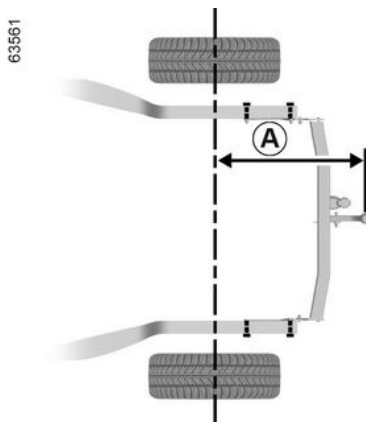

Dimensione massima **A**: 1107 mm.

## TRASPORTO DI OGGETTI

### Attrezzatura per il trasporto

#### Precauzioni d'uso

##### Utilizzando il portellone

Prima di azionare il portellone, controllare gli oggetti e/o gli accessori (portabici, bagagliera del tetto e così via) fissati alle barre del tetto: devono essere posizionati e montati correttamente e non devono interferire con il corretto funzionamento del portellone.

**i** Assicurarsi che gli oggetti trasportati siano distribuiti uniformemente nell'area di carico delle attrezzature.

### Attrezzature di trasporto per il tetto

**i** Per la scelta dell'equipaggiamento adatto al vostro veicolo, vi consigliamo di rivolgervi alla Rete del marchio. Per il montaggio dell'equipaggiamento e le condizioni di utilizzo, consultate il libretto di montaggio del fabbricante. Si consiglia di tenere questo libretto di istruzioni con gli altri documenti di bordo.

### Veicoli dotati di punti di fissaggio



Aprire le porte per accedere agli inserti di fissaggio **1**.

**Peso massimo consentito sul tetto:** 80 kg (compresi dispositivi di carico).

## TRASPORTO DI OGGETTI



Quando le barre del tetto originali, ed omologate dai nostri Servizi Tecnici, vengono fornite con delle viti, utilizzate esclusivamente queste ultime per fissare le barre tetto sul veicolo.

## ACCESSO AL MOTORE, LIVELLI

### Cofano Motore

#### Sbloccaggio di sicurezza del cofano motore



Per aprirlo, tirare la maniglia **1** situata sul lato sinistro del cruscotto.



Non intervenire sotto il cofano motore mentre il veicolo è in carica o quando il contatto non è disinserito.



Evitare di appoggiarsi sul cofano motore: vi è il rischio che si chiuda involontariamente.



Sollevare il cofano di alcuni centimetri e spingere la leva **2** a sinistra.



In caso di urto, anche leggero, contro la calandra o il cofano, fate controllare quanto prima il sistema di bloccaggio del cofano al Rappresentante del marchio.

## ACCESSO AL MOTORE, LIVELLI



Il sistema di propulsione del veicolo elettrico utilizza corrente elettrica ad alta tensione.

Il sistema può raggiungere temperature elevate, mentre e dopo che si disinserisce il contatto.

Rispettare i messaggi di avvertenza riportati sulle etichette presenti nel veicolo. È severamente vietato effettuare qualsiasi operazione o modifica sull'impianto elettrico ad alta tensione del veicolo (componenti, cavi, connettori, batteria di trazione).

**Rischio di gravi ustioni o scariche elettriche con conseguenze anche mortali.**


Inoltre, l'elettroventola può azionarsi in ogni momento. La



spia nel vano motore ha la funzione di ricordare tale condizione.


**Rischio di lesioni**

### Apertura del cofano motore

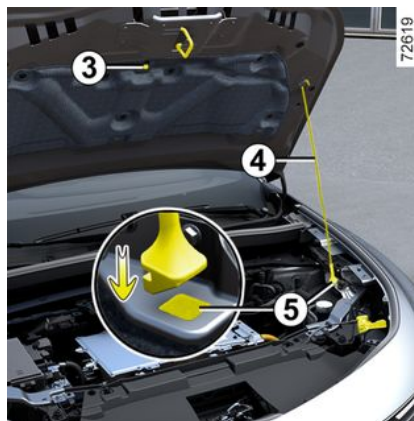

Dopo aver sollevato il cofano e disinnestato il martinetto **4** dal suo alloggiamento **3**, per sicurezza è **necessario** posizionare il martinetto nel relativo alloggiamento **5**.

### Chiusura del cofano motore

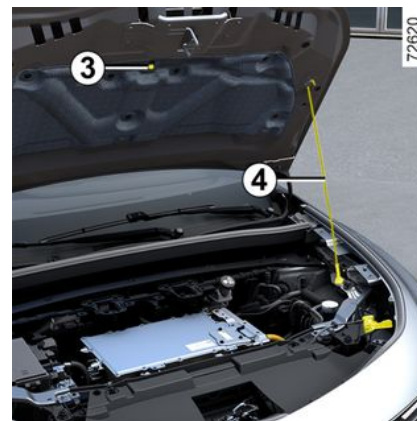

Prima di chiuderlo, accertatevi di non aver dimenticato nulla nel vano motore.

Per chiudere il cofano, reinserire il martinetto **4** nel suo alloggiamento **3**. Afferrate il cofano al centro e accompagnatelo fino a 30 cm dalla posizione chiusa, quindi lasciatelo andare. Si chiude da solo sotto l'effetto del suo stesso peso.

5

## ACCESSO AL MOTORE, LIVELLI



Quando si interviene nel vano motore, assicuratevi che la levetta dei tergiveretri sia in posizione (arresto).

**Rischio di lesioni**



Assicuratevi che il cofano sia correttamente bloccato.

Assicuratevi che nessun ostacolo possa impedire l'ancoraggio del bloccaggio (presenza di sassolini, pezzi di stoffa, ecc.).




Al termine di qualsiasi intervento nel vano motore, accertatevi di non aver dimenticato nulla (stracci, attrezzi ...).

L'eventuale presenza di ghiaia o stracci potrebbe infatti danneggiare il motore o provocare un incendio.

### Livelli:

#### Livello del liquido di raffreddamento

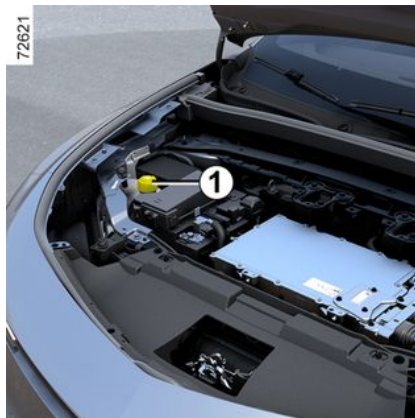

Il serbatoio **1** viene utilizzato per raffreddare il motore e la batteria di trazione.

Il controllo del livello deve essere eseguito a motore spento con il veicolo in piano. Per ogni serbatoio, il livello **a freddo** deve essere compreso tra i contrassegni "MINI" e "MAXI" sul serbatoio del liquido di raffreddamento **1**.

Rabbioccare **a freddo** prima di raggiungere il contrassegno "MINI".

**Nota:** in un veicolo nuovo in fase di rodaggio: il livello del liquido può essere superiore al contrassegno "MAXI" sul serbatoio, quindi scendere tra il livello "MINI" e "MAXI". Questo non rappresenta un rischio.



In caso di diminuzione anomala e ripetuta del livello, rivolgersi a una Concessionaria autorizzata.



Nessun intervento sull'impianto di raffreddamento deve essere effettuato a motore caldo.

**Rischio di ustioni.**

## ACCESSO AL MOTORE, LIVELLI



Il sistema di propulsione del veicolo elettrico utilizza corrente elettrica ad alta tensione.

Il sistema può raggiungere temperature elevate, mentre e dopo che si disinserisce il contatto.

Rispettare i messaggi di avvertenza riportati sulle etichette presenti nel veicolo. È severamente vietato effettuare qualsiasi operazione o modifica sull'impianto elettrico ad alta tensione del veicolo (componenti, cavi, connettori, batteria di trazione).

**Rischio di gravi ustioni o scarche elettriche con conseguenze anche mortali.**

Inoltre, l'elettroventola può azionarsi in ogni momento. La



spia nel vano motore ha la funzione di ricordare tale condizione.

**Rischio di lesioni**

Periodicità di controllo del livello

**Controllare regolarmente i livelli del liquido refrigerante** (se il liquido di raffreddamento è insufficiente, il motore e la batteria possono riportare gravi danni).

Se è necessario aggiungere liquido, utilizzare solamente prodotti omologati dai servizi tecnici, che assicurano:

- una protezione antigelo;
- la protezione anticorrosione del circuito di raffreddamento.

### Periodicità di sostituzione

Consultate il documento di manutenzione del vostro veicolo.



Non intervenire sotto il cofano motore mentre il veicolo è in carica o quando il contatto non è disinserito.



Quando si interviene nel vano motore, assicuratevi che la levetta dei tergivertri sia in posizione (arresto).

**Rischio di lesioni**

## Livello del liquido dei freni



Il controllo del livello deve essere eseguito a motore spento con il veicolo in piano. Deve essere controllato spesso e comunque ogni volta che si avverte una variazione anche minima nell'efficacia dell'impianto frenante.

### Periodicità di sostituzione

Consultate il documento di manutenzione del vostro veicolo.

## ACCESSO AL MOTORE, LIVELLI



In caso di diminuzione anomala e ripetuta del livello, rivolgersi a una Concessionaria autorizzata.

### Riempimento

Ogni intervento sul circuito idraulico comporta la sostituzione del liquido ad opera di un tecnico specializzato. Utilizzate esclusivamente un liquido omologato dai nostri Servizi Tecnici (prelevato da una confezione nuova).

#### Livello 1

Normalmente, il livello cala di pari passo con l'usura delle pastiglie, ma non deve comunque mai scendere al di sotto della soglia di allarme "MINI".

Se desiderate verificare da soli lo stato di usura dei dischi, procuratevi il documento che illustra il metodo di controllo disponibile presso la rete del marchio o sul sito Internet del costruttore.

### serbatoio liquido lavavetri



### Riempimento

Aprire il tappo **2**, riempire fino a vedere il liquido, quindi richiudere il tappo.

### Liquido

Utilizzare solo liquido lavavetri contenente antigelo.

Consigliamo di consultare un rappresentante del marchio o un professionista qualificato.

**Nota:** non utilizzare acqua pura (rischio di danneggiare la pompa di adescamento, depositi di calcare sulla pompa e sugli ugelli).

## BATTERIA:

### Batteria da 12 V



La batteria da 12 V fornisce l'energia necessaria per il funzionamento dell'equipaggiamento del veicolo (luci, tergicristalli, finestri- ni, sistema audio e così via) e di alcuni sistemi di sicurezza, come la frenata assistita.

**Non deve essere aperta o non si deve aggiungere un liquido.**



Non intervenire sotto il cofano motore mentre il veicolo è in carica o quando il contatto non è disinserito.

### Manutenzione/sostituzione

Il livello di carica della batteria 12 V **1** potrebbe diminuire, soprattutto se si utilizza il veicolo:

- quando la temperatura esterna diminuisce;
- dopo un utilizzo prolungato degli utilizzatori di elettricità a motore spento.



Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli equipaggiamenti elettrici del veicolo (luci, tergicristalli, frenata assistita e così via), qualsiasi intervento sulla batteria 12 V (distacco, scollegamento e così via) **deve** essere effettuato da uno specialista.

Rischio di ustioni da scariche elettriche.

Rispettate **tassativamente** le periodicità delle sostituzioni riportate nel libretto di manutenzione, senza mai superarle. Il tipo di batteria è specifico. Assicuratevi di sostituirla con una dello stesso tipo. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

## BATTERIA:



Il sistema di propulsione del veicolo elettrico utilizza corrente elettrica ad alta tensione.

Il sistema può raggiungere temperature elevate, mentre e dopo che si disinserisce il contatto.

Rispettare i messaggi di avvertenza riportati sulle etichette presenti nel veicolo. È severamente vietato effettuare qualsiasi operazione o modifica sull'impianto elettrico ad alta tensione del veicolo (componenti, cavi, connettori, batteria di trazione).

**Rischio di gravi ustioni o scariche elettriche con conseguenze anche mortali.**

Inoltre, l'elettroventola può azionarsi in ogni momento. La



spia nel vano motore ha la funzione di ricordare tale condizione.

**Rischio di lesioni**

### Etichetta A



Rispettate le indicazioni presenti sulla batteria.

2. Divieto di fiamme libere e di fumare.
3. Protezione obbligatoria degli occhi.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
5. Sostanze esplosive.
6. Consultare il libretto d'istruzioni.
7. Sostanze corrosive.

### riparazione



Per non danneggiare il veicolo, non ricaricare la batteria 12 V con:

- un caricabatteria esterno;
- una batteria di un altro veicolo.

Rivolgetevi alla Rete del marchio.



È vietato scollegare la batteria 12 V.

**Rischio di ustioni da scariche elettriche.**



Non utilizzare il veicolo elettrico per ricaricare la batteria 12 volt di un altro veicolo. La potenza elettrica 12 V di un veicolo elettrico è insufficiente per questa operazione. Rischio di danneggiamento del veicolo.

# PULIZIA

## Manutenzione della carrozzeria

Se sottoposto a corretta manutenzione, il veicolo può durare più a lungo. Si consiglia pertanto di curare regolarmente la manutenzione dell'esterno del veicolo.

Il vostro veicolo usufruisce delle tecniche anticorrosione più avanzate. Ciononostante, esso subisce l'azione di vari fattori.

### Agenti atmosferici corrosivi.

- inquinamento atmosferico (zone urbane e industriali);
- salinità dell'atmosfera (zone di mare, soprattutto nei mesi caldi),
- condizioni climatiche stagionali e igrometriche (sale sparso sulle strade d'inverno, acqua di lavaggio delle strade, ecc.).

### Incidenti di guida

#### Azioni abrasive

Pulviscolo atmosferico, sabbia, fango, ghiaia fatta schizzare da altri veicoli...

È necessario che prendiate alcune precauzioni contro questi fattori di rischio.

## Ciò che è necessario fare

Lavate frequentemente il vostro veicolo, **a motore spento**, con detersivi selezionati dal nostro reparto tecnico (mai con prodotti abrasivi) Risciacquare abbondantemente prima usando un getto d'acqua:

- macchie di resina arborea e inquinamento industriale;
- il fango, che forma masse umide sotto i passaruota e il sottoscocca;
- **il guano degli uccelli che produce una reazione chimica con la vernice provoca una rapida azione scolorante che può persino causare il distacco della vernice.**

È **indispensabile** togliere immediatamente queste macchie, in quanto dopo qualche tempo neanche lucidando la carrozzeria si riuscirebbe ad eliminarle;

- il sale, soprattutto nei passaruota e nel sottoscocca, dopo aver guidato su strade dove sono state sparse sostanze antigelo.

Rimuovete regolarmente i vegetali caduti (resina, foglie...) dal veicolo.

Tenetevi a distanza dagli altri veicoli quando si guida su strada con ghiaia, per evitare di danneggiare la vostra carrozzeria.

Effettuate o fate effettuare rapidamente dei ritocchi in caso di danni alla vernice della carrozzeria in modo da evitare la propagazione della corrosione.

Se il vostro veicolo beneficia della garanzia anticorrosione, non dimenticate di effettuare i controlli periodici. Consultate il libretto di garanzia e manutenzione.

Rispettare le normative locali in materia di lavaggio dei veicoli (ad es.: non lavare il veicolo in strada).

Quando si lava il veicolo con un dispositivo di pulizia ad alta pressione, adottare le seguenti precauzioni:

- assicurarsi che la verniciatura del veicolo, l'area o il componente da pulire sia compatibile con questo tipo di lavaggio;
- la pressione erogata dal dispositivo deve essere inferiore a 100 bar;
- durante il lavaggio, posizionare lo spruzzatore ad almeno 15 cm dal veicolo e verificare che la portata dell'acqua sia inferiore a 15 l/min;
- non insistere nel lavaggio della stessa area, dei punti di impatto o delle guarnizioni (rischio di danneggiamento della vernice, distacco delle guarnizioni e così via).

## PULIZIA

Se si è resa necessaria la pulizia di elementi meccanici, cerniere, ecc. occorre applicare nuovamente una protezione utilizzando prodotti omologati dai nostri servizi tecnici.



Abbiamo selezionato prodotti specifici per la manutenzione che è possibile trovare nei punti vendita del marchio.

5

### Ciò che non bisogna fare

Lavare il veicolo sotto il sole o a basse temperature.

Raschiare via il fango o la sporcizia senza prima ammorbidirli con acqua.

Far accumulare lo sporco all'esterno.

Lasciare che si formi la ruggine sulle parti danneggiate della carrozzeria.

L'uso di solventi non approvati dai nostri tecnici per rimuovere le macchie può danneggiare la vernice.

Guidare nella neve o nel fango senza lavare il veicolo, in particolare i passaruota e il sottoscocca.



Eliminate le tracce d'olio o pulite utilizzando apparecchiature di lavaggio ad alta pressione o spruzzando prodotti non omologati dai nostri servizi tecnici:

- elementi meccanici (ad es. il vano motore);
- ruote (ad esempio, i componenti dell'impianto dei freni come le pinze dei freni);
- il sottoscocca;
- i pezzi con cerniere (ad esempio l'interno delle porte);
- le parti esterne in plastica verniciate (ad esempio i paraurti).

Potrebbero provocare ossidazione o cattivo funzionamento.

### Particolarità dei veicoli con vernice opaca

Questo tipo di vernice richiede alcune precauzioni.

### Ciò che è necessario fare

Lavare il veicolo a mano, con acqua abbondante, utilizzando un panno morbido o una spugna.

### Ciò che non bisogna fare

Utilizzare prodotti a base di cera (lucidatura).

Strofinare energicamente.

Utilizzare un autolavaggio automatico.

Applicare autoadesivi sulle superfici verniciate (potrebbero restare segni).



Lavare il veicolo con un'apparecchiatura di pulitura ad alta pressione.

### Passaggio sotto un autolavaggio automatico

Portare la levetta del tergicristallo in posizione di parcheggio ➔ 164.

Controllate il fissaggio degli equipaggiamenti esterni, fari addizionali e retrovisori, e fate attenzione a fissare con un adesivo le spazzole del tergicristallo;

Staccate il filo dell'antenna radio se presente sul veicolo.

Ricordarsi di rimuovere l'adesivo e rimontare l'antenna (avvitandola completamente) una volta terminato il lavaggio.

## PULIZIA



### Lavaggio del veicolo

Non lavate mai con un pulitore ad alta pressione il vano motore, la presa di ricarica e la batteria di trazione.

### Rischio di danneggiamento del circuito elettrico.

Non lavare mai il veicolo mentre è in carica.

### Rischio di scarica elettrica con conseguenze anche mortali.

### Pulizia di luci, sensori e telecamere

Utilizzate un panno morbido o del cotone.

Se non fosse sufficiente, imbibire il panno con acqua saponata e risciacquare sempre con un panno morbido o cotone.

Terminate l'operazione asciugando delicatamente con un panno morbido ed asciutto.

### Non utilizzare detergenti a base di alcool o attrezzi (ad esempio un raschietto).

### Pulizia di adesivi, pellicole decorative e così via.

#### Ciò che è necessario fare

Utilizzate un panno morbido o del cotone.

Inumidire leggermente con acqua e sapone quindi pulire sempre con un panno morbido o un batuffolo di cotone.

Terminate l'operazione asciugando delicatamente con un panno morbido ed asciutto.

#### Ciò che non bisogna fare

Utilizzare detergenti a base di alcool.

Utilizzare utensili (ad esempio, un raschietto).

Strofinare energicamente.



Lavare il veicolo con un'apparecchiatura di pulitura ad alta pressione.

### Manutenzione dei rivestimenti interni

Se sottoposto a corretta manutenzione, il veicolo può durare più a lungo. Si consiglia pertanto di cu-

rare regolarmente la manutenzione dell'interno del veicolo.

Ogni macchia deve essere trattata rapidamente.

Qualunque sia la natura della macchia, utilizzare acqua saponata **fredda (eventualmente tiepida) a base di sapone naturale.**

**È vietato utilizzare detergenti (detersivo liquido per stoviglie, detersivo in polvere, prodotti a base di alcool).**

Usate un panno morbido.

Sciacquate e assorbite il liquido residuo.

### Schermata multimediale

La manutenzione dello schermo può dipendere dal tipo di equipaggiamento multimediale. Per maggiori informazioni, consultate il libretto dell'equipaggiamento multimediale.

### Vetri della strumentazione

(ad esempio, quadro della strumentazione, orologio, display della temperatura esterna e così via).

Utilizzate un panno morbido o del cotone.

Se fosse insufficiente, utilizzate un panno morbido (o un batuffolo di

## PULIZIA

cotone) leggermente imbevuto di acqua saponata, poi ripulite con un panno morbido o del cotone inumidito.

Terminate l'operazione asciugando **delicatamente** con un panno morbido ed asciutto.

**Non utilizzare prodotti a base di alcool e/o polverizzazione fluidi sull'area.**

### 5 Cinture di sicurezza

Devono essere tenute pulite.

Utilizzate i prodotti selezionati dai nostri servizi tecnici (boutique del marchio) oppure acqua saponata tiepida strofinando con una spugna e asciugando con un panno asciutto.

**Non utilizzare detersivi o prodotti chimici.**

### Tessuti (sedili, rivestimenti delle porte...)

Spolverate **regolarmente** i tessuti.

### Macchie liquide

Utilizzate acqua saponata.

Assorbire o tamponare leggermente (senza strofinare) con un panno morbido, quindi sciacquare e assorbire il liquido residuo.

### Macchie solide o di consistenza pastosa

Rimuovere **immediatamente** e delicatamente l'eccesso di materiale solido o pastoso con una spatola (agendo dai bordi verso il centro, onde evitare di espandere la macchia).

Nel caso di una macchia liquida, pulire come indicato.

### Procedura particolare per caramelle, gomme da masticare

Applicare un cubetto di ghiaccio sulla macchia per cristallizzarla, quindi procedere come indicato per le macchie solide.



Per ulteriori consigli sulla manutenzione degli interni e/o in caso di risultati non soddisfacenti, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.

### Smontaggio/rimontaggio degli equipaggiamenti amovibili montati d'origine nel veicolo

Se per effettuare la pulizia dell'abitacolo dovete rimuovere degli equipaggiamenti d'origine (ad esempio i sovratappeti), fate

sempre attenzione a reinstallarli correttamente e sul lato giusto (il sovratappeto conducente deve essere rimontato sul lato conducente...) e a fissarli utilizzando gli elementi forniti con l'equipaggiamento stesso (ad esempio, il sovratappeto conducente deve essere sempre tenuto in posizione con gli elementi di fissaggio preinstallati).

In tutti i casi, a veicolo fermo verificate che nulla possa disturbare la guida (ostacolo all'azione sui pedali, tacco della scarpa che si incastra sul sovratappeto ecc.).

### Ciò che non bisogna fare

Posizionare oggetti a livello degli aeratori quali deodoranti, profumi, ecc. potrebbe danneggiare il rivestimento del cruscotto.



L'impiego all'interno dell'abitacolo di un'apparecchiatura di pulitura ad alta pressione o di nebulizzazione:

senza le dovute precauzioni ciò può danneggiare, tra l'altro, i componenti elettrici o elettronici del veicolo.

# PNEUMATICI

## Pneumatici

### Manutenzione degli pneumatici

I pneumatici costituiscono l'unico mezzo di contatto tra la vettura e il suolo, ed è quindi essenziale mantenerli in buono stato.

Occorre assicurarsi che gli pneumatici siano conformi alle normative locali stabilite dal Codice della Strada.



Gli pneumatici devono essere in buono stato e le scolpiture del battistrada devono avere una profondità sufficiente; gli pneumatici approvati dai nostri Servizi Tecnici presentano degli indicatori di usu-

ra **1** che sono costituiti da **tasselli incorporati nello spessore del battistrada**.

Quando il battistrada degli pneumatici è usurato fino al livello dei relativi indicatori di usura, questi ultimi diventano visibili **2**: **è quindi necessario sostituire gli pneumatici in quanto la profondità della gomma del battistrada è al massimo di 1,6 mm, con conseguente rischio di scarsa tenuta di strada sul bagnato**.

Un veicolo sovraccarico, lunghi viaggi in autostrada, in modo particolare in condizioni di temperatura esterna elevata, una guida prolungata su strade accidentate, contribuiscono a deteriorare i pneumatici in modo più rapido ed influiscono sulla sicurezza.



Degli incidenti di guida, quali «urti contro il marciapiede», rischiano di danneggiare i pneumatici ed i cerchi e di alterare le regolazioni dell'avantreno o del retrotreno. In tal caso, fate eseguire una verifica presso la Rete del marchio.

### Pressioni di gonfiaggio

Rispettare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici. Le pressioni di gonfiaggio devono essere controllate almeno una volta all'anno e prima di effettuare lunghi viaggi (consultare l'etichetta incollata sul bordo della porta del conducente) ➔ **378**.

## PNEUMATICI



Una **pressione degli pneumatici errata** porta a un'usura anomala dei pneumatici e

un funzionamento insolitamente caldo. Questi sono fattori che possono compromettere seriamente la sicurezza e portare a:

- scarsa tenuta di strada;
- rischio di scoppio o di scollamento del battistrada.

La pressione di gonfiaggio dipende dal carico e dalla velocità. Regolare la pressione in base alle condizioni di utilizzo (consultare l'etichetta incollata sulla battuta della porta conducente).

La pressione deve essere controllata a freddo: non calcolare le pressioni più alte che è possibile raggiungere nei mesi caldi o dopo aver guidato ad alta velocità.

Se non è possibile controllare la pressione di gonfiaggio quando gli pneumatici sono **freddi, aumentare i valori della pressione standard di 0,2 - 0,3 bar (o 3 PSI).**

**Non bisogna mai sgonfiare un pneumatico caldo.**



Attenzione il tappo di una valvola mancante o non avvitato correttamente può nuocere

alla tenuta degli pneumatici e provocare delle perdite di pressione.

È importante che i tappi delle valvole siano sempre identici a quelli originali e avvitati a fondo.



**Veicolo dotato di sistema di controllo della pressione degli pneumatici**

In caso di pneumatico sgonfio (foratura, gonfiaggio insufficiente e così via), sul quadro della strumentazione si accen-

de la spia  ➔ 194.



Non è consentito scambiare le ruote anteriori (pneumatici e/o cerchi) con le ruote posteriori.

### Sostituzione degli pneumatici

Per montare pneumatici nuovi, consultare un rappresentante del marchio autorizzato.

## PNEUMATICI



Per la sicurezza e il rispetto delle normative in vigore.

Quando si rende necessaria la sostituzione, bisogna montare sullo stesso asse del veicolo soltanto pneumatici della stessa marca, dimensioni, tipo e struttura.

**Gli pneumatici devono avere una capacità di carico e una velocità nominale almeno identiche a quelle degli pneumatici originali o essere conformi ai valori consigliati dalla rete del marchio.**

Il mancato rispetto di queste istruzioni può mettere a rischio la sicurezza e invalidare la conformità del veicolo.

**Rischio di perdita di controllo del veicolo.**

### Utilizzo invernale

#### Catene

L'uso di pneumatici di dimensioni superiori a quelle originarie **può rendere impossibile il montaggio delle catene.**

### Pneumatici unidirezionali

Uno pneumatico unidirezionale ha un solo verso di rotazione. Il verso di rotazione deve essere tassativamente rispettato.

Se, in seguito a foratura, un pneumatico unidirezionale deve essere montato in una posizione con verso di rotazione opposta a quella prevista, guidare con attenzione, in particolare su fondo bagnato, perché le specifiche dello pneumatico non sono idonee.



Se desiderate utilizzare degli **equipaggiamenti specifici**, rivolgetevi alla Rete del marchio.

### Pneumatici da "neve" o "invernali"

Consigliamo di montarli sulle **quattro ruote** in modo da garantire il più possibile l'aderenza del veicolo.

**Attenzione:** questi pneumatici hanno un senso di rotazione specifico e un indice di velocità massima che può essere inferiore alla velocità massima del vostro veicolo.



Il montaggio delle catene è possibile solo con pneumatici di dimensione identica a quelli presenti d'origine sul **vostro veicolo.**

Il montaggio delle catene è possibile, ma a condizione di utilizzare catene specifiche. Vi consigliamo di rivolgervi alla Rete del marchio.

### Pneumatici chiodati

Questo tipo di pneumatico è utilizzabile solamente per un periodo di tempo limitato e determinato dalla normativa locale. È necessario rispettare i limiti di velocità imposti dalla normativa in vigore.

Questi pneumatici devono essere montati almeno su entrambe le ruote anteriori.

**Nota:** l'utilizzo di pneumatici da neve, chiodati o invernali riduce significativamente l'autonomia del veicolo.

## PNEUMATICI

**i** In ogni caso, vi consigliamo di rivolgervi alla Rete del marchio che saprà suggerirvi l'equipaggiamento più adatto al vostro veicolo.

### La pressione degli pneumatici

#### Etichetta A




Per leggerla aprite la porta conducente.

La pressione di gonfiaggio deve essere controllata su pneumatici freddi.

Se la verifica della pressione non può essere effettuata su pneumatici **freddi, aumentare la pressione di 0,2 - 0,3 bar (o 3 PSI). Non bisogna mai sgonfiare un pneumatico caldo.**

La pressione di gonfiaggio deve corrispondere all'impiego corrente del veicolo (a vuoto, sotto carico, guida in autostrada ...). Rispettare le pressioni di gonfiaggio. Verificate almeno una volta al mese e prima di ogni viaggio lungo.

A seconda del veicolo, dopo ogni nuovo gonfiaggio o nuova regolazione della pressione degli pneumatici, reimpostare il valore di riferimento della pressione di gonfiaggio Sistema di sorveglianza della pressione degli pneumatici.

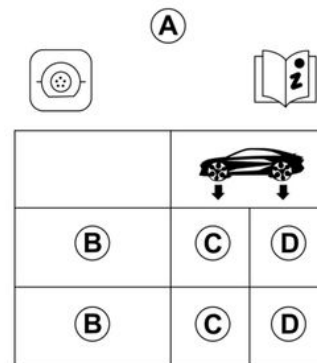

**B.** : dimensioni degli pneumatici montati sul veicolo.

**C.** : pressione di gonfiaggio degli pneumatici per le ruote anteriori.

**D.** : pressione di gonfiaggio degli pneumatici per le ruote posteriori.

## PNEUMATICI



**Veicolo dotato di sistema di controllo della pressione degli pneumatici**

In caso di pneumatico sgonfio (foratura, gonfiaggio insufficiente e così via), sul quadro della strumentazione si accende la spia → 194.



**Sicurezza degli pneumatici e montaggio delle catene:** per informazioni

sulle condizioni di manutenzione e, a seconda delle versioni del veicolo, sull'uso delle catene → 375.



**Veicolo utilizzato a pieno carico (massa max. consentita a pieno carico) e con**

**fraino di rimorchio**

La velocità massima non deve essere superiore a **100 km/h e la pressione degli pneumatici deve essere aumentata di 0,2 bar** → 410.

**Rischio di scoppio degli pneumatici.**



Per la sicurezza e il rispetto delle normative in vigore.

Quando si rende necessaria la sostituzione, bisogna montare sullo stesso asse del veicolo soltanto pneumatici della stessa marca, dimensioni, tipo e struttura.

**Gli pneumatici devono avere una capacità di carico e una velocità nominale almeno identiche a quelle degli pneumatici originali o essere conformi ai valori consigliati dalla rete del marchio.**

Il mancato rispetto di queste istruzioni può mettere a rischio la sicurezza e invalidare la conformità del veicolo.

**Rischio di perdita di controllo del veicolo.**

## PNEUMATICI

### KIT DI GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI

#### Introduzione



Il kit può riparare degli pneumatici il cui battistrada **A** sia danneggiato da corpi estranei inferiori a 6 millimetri. Non è in grado di riparare nessun tipo di foratura, come i tagli superiori a 6 millimetri e quelli sul fianco dello pneumatico **B** e così via.

Assicuratevi inoltre che il cerchio sia in buone condizioni. Non togliete il corpo estraneo che ha causato la foratura se questo è sempre infilato nel pneumatico.



Non utilizzate il kit di gonfiaggio se lo pneumatico è danneggiato in seguito a guida con un pneumatico forato.

Controllate quindi con cura i fianchi degli pneumatici prima di qualsiasi intervento. Viaggiare con pneumatici parzialmente o completamente sgonfi (o forati) può causare problemi di sicurezza e danneggiare in modo irrimediabile lo pneumatico interessato.

**Questa riparazione è temporanea.**

Un pneumatico che presenti una foratura deve essere sempre controllato quanto prima (e riparato, laddove possibile) da uno specialista. Quando fate sostituire un pneumatico riparato con il kit avvisate sempre il gommista. Durante la guida, è possibile eventualmente sentire delle vibrazioni causate dalla presenza del prodotto nel pneumatico.

## PNEUMATICI



Il kit è omologato solo per gonfiare i pneumatici del veicolo equipaggiato

d'origine con questo kit.

Non deve in nessun caso essere utilizzato per gonfiare i pneumatici di un altro veicolo o qualsiasi altro oggetto pneumatico (salvagenti, materassini gonfiabili...).

Durante l'utilizzo della bomboletta di riparazione agire con estrema cautela, onde evitare schizzi di prodotto sulla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquate abbondantemente.


Non lasciate il kit di riparazione alla portata dei bambini.

Non disperdete nell'ambiente la bomboletta vuota. Consegnatela ad un Rappresentante del marchio o a un consorzio incaricato della sua raccolta.

La bomboletta ha una data di scadenza indicata sull'etichetta. Verificate la data di scadenza.

Recatevi presso un Rappresentante del marchio per far sostituire il tubicino di gonfiaggio e la bomboletta di riparazione.

47/426

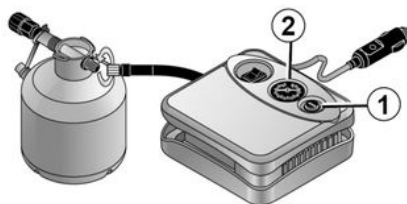

In caso di foratura, utilizzate il kit situato sotto il tappetino del bagagliaio.



**Veicolo dotato di sistema di controllo della pressione degli pneumatici**

**fici**

In caso di pneumatico sgonfio (foratura, gonfiaggio insufficiente e così via), sul quadro della strumentazione si accen-

de la spia  → 194.

**Con motore acceso e freno di stazionamento inserito:**

- scollegare tutti gli accessori precedentemente connessi alle prese degli accessori del veicolo;
- sui veicoli dotati di dispositivo di traino, scollegare la presa del gancio di traino, se necessario;
- **vedere le informazioni sul compressore del kit di gonfiaggio** che si trova nel bagagliaio del veicolo e seguire le istruzioni per l'uso;
- gonfiare gli pneumatici fino alla pressione consigliata → **375**;
- dopo un massimo **15** minuti, interrompere il gonfiaggio e leggere la pressione (sul manometro **2**);

**Nota: durante lo svuotamento della bomboletta (circa 30 secondi), il manometro 2 indicherà brevemente una pressione fino a 6**

6

## PNEUMATICI

bar, prima che la pressione scenda.

- Regolare la pressione: per aumentarla, continuare il gonfiaggio usando il kit. Per ridurla, premere il pulsante 1.


**Se la pressione consigliata di 1,8 bar non viene raggiunta dopo 15 minuti di utilizzo, la riparazione è impossibile. Non guidare il veicolo. Rivolgetevi al Rappresentante del marchio.**



Prima di utilizzare il kit, parcheggiate il veicolo in modo da essere sufficientemente lontani dalla zona di circolazione, accendete le luci di segnalazione pericolo, tirate il freno di stazionamento e fate scendere tutti gli occupanti del veicolo, tenendoli lontani dalla zona di circolazione.



In caso di stazionamento a lato della carreggiata, dovete avvisare gli altri utenti della strada della presenza del vostro veicolo posizionando un triangolo di presegnalazione o altri dispositivi prescritti dalle normative vigenti nel Paese in cui vi trovate.

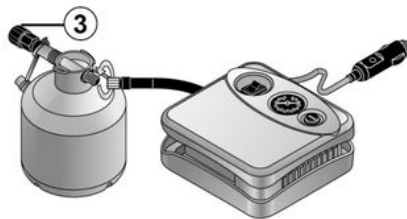

Una volta gonfiato correttamente lo pneumatico, togliere il kit: svitare lentamente il raccordo di gonfiaggio dalla bomboletta 3 per evitare eventuali schizzi di prodotto,

quindi riporre la bomboletta in un imballaggio in plastica per evitare la fuoriuscita del prodotto.

- Incollate l'etichetta delle indicazioni di guida (posizionata sotto la bomboletta) in una posizione visibile dal conducente sul cruscotto.
- Riponete il kit.
- Al termine della prima operazione di gonfiaggio, dallo pneumatico continuerà a trafilare aria. È pertanto necessario rimettersi in marcia per sigillare il foro.
- Avviare immediatamente il veicolo e guidare a una velocità compresa tra 20 e 60 km/h per distribuire uniformemente il prodotto nel pneumatico. Dopo aver percorso una distanza di 3 km, fermarsi e controllare la pressione.
- Se la pressione è superiore a 1,3 bar ma inferiore a quella consigliata (consultare l'etichetta incollata sul bordo della porta del conducente), regolarla. In caso contrario, rivolgersi alla Rete del marchio: la riparazione dello pneumatico è impossibile.

### Precauzioni di utilizzo del kit

Il kit non deve essere utilizzato per più di 15 minuti consecutivi;

## PNEUMATICI

La bomboletta dovrà essere sostituita dopo il primo utilizzo anche se vi resta del liquido all'interno.



Ai piedi del conducente non deve trovarsi alcun oggetto che, in caso di frenata brusca, rischierebbe di scivolare sotto la pedaliera impedendone l'uso.



Attenzione il tappo di una valvola mancante o non avvitato correttamente può nuocere alla tenuta degli pneumatici e provocare delle perdite di pressione. È importante che i tappi delle valvole siano sempre identici a quelli originali e avvitati a fondo.



Dopo una riparazione con il kit, non bisogna percorrere più di 200 km.

Riducete inoltre la velocità evitando in ogni caso di superare il limite di 80 km/h. L'etichetta che dovrete incollare in una posizione visibile sul cruscotto ve lo ricorda. A seconda del paese di commercializzazione o della normativa locale, un pneumatico riparato con il kit di gonfiaggio degli pneumatici dovrà essere sostituito.

## Attrezzi


### Alloggiamento della cassetta degli attrezzi



La cassetta degli attrezzi è sistemata sotto il tappetino del bagagliaio.

Dopo l'utilizzo, abbiate cura di sistemare correttamente gli attrezzi.

## PNEUMATICI

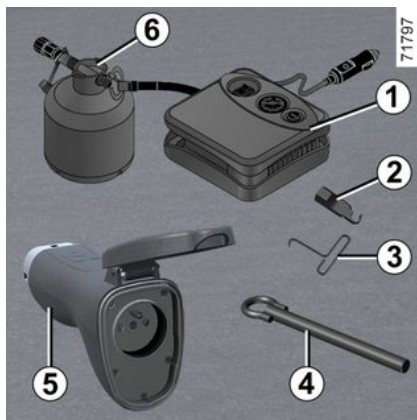

**Compressore del kit gonfiaggio degli pneumatici 1**

→ 380

**Guida bulloni della ruota 2**

**Chiave per coppa ruota 3**

Permette di staccare le coppe delle ruote.



Non è necessario utilizzare un attrezzo per montare o staccare il rivestimento centrale.

**Anello di traino 4**

→ 385

**Adattatore per la ricarica V2L 5**

→ 46

**Bomboletta di prodotto antifoatura 6**


→ 380



Non lasciare gli attrezzi alla rinfusa nel veicolo **perché in caso di frenata potrebbero sparpagliarsi**. Dopo l'utilizzo, verificare di avere agganciato gli attrezzi nella relativa cassetta, quindi posizionarla correttamente nell'alloggiamento per ridurre **il rischio di lesioni**.

# RIPARAZIONE

## Traino: riparazione

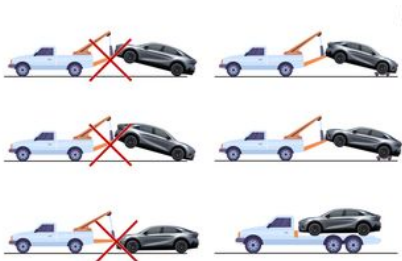

E' obbligatorio rispettare le normative vigenti sul traino.

Prima che il veicolo venga trainato o trasportato su un carro attrezzi, a seconda dei casi, assicurarsi che il cambio sia in posizione **N** e/o che il freno di stazionamento sia disinserito.

Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Con la carta nell'abitacolo, premere il pulsante di avviamento motore premendo al contempo il pedale del freno;
- Portare il comando del cambio in posizione **N** ➔ **175**.
- Premere il pulsante di avviamento motore per arrestarlo.
- Premere il pulsante di avviamento motore per più di due secondi senza premere il pedale del freno. Le funzioni accessorie sono dispo-

nibili: è possibile utilizzare le funzioni di illuminazione del veicolo (luci di emergenza, luci di stop e così via). Di notte le luci del veicolo devono restare accese. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Dopo contatto sempre attivato";

- Slacciare la cintura di sicurezza del conducente, se allacciata;
- Aprire la porta del conducente;
- Disinserire il freno di stazionamento mentre si preme il pedale del freno ➔ **182**. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Freno di Staz Non tirato";
- Chiudere la porta del conducente senza bloccare il veicolo (la modalità "Dopo contatto sempre attivato" deve rimanere attiva);
- Una volta completato il traino, premere il pulsante di avviamento motore per più di due secondi senza premere il pedale del freno (rischio di scaricamento della batteria). Il messaggio "Dopo contatto sempre attivato" scompare dal quadro della strumentazione.

### Scelta del tipo di traino

È severamente vietato trainare il veicolo con le ruote anteriori o posteriori a terra.



Non lasciare gli strumenti alla rinfusa nel veicolo perché in caso di frenata potrebbero sparpagliarsi.

### Accesso ai punti di traino

**Utilizzate esclusivamente i punti di traino anteriore 2 e posteriore 5** (mai i semiassi della trasmissione o qualsiasi altra parte del veicolo). Utilizzare gli anelli esclusivamente per il traino. In nessun caso devono essere usati per sollevare il veicolo, direttamente o indirettamente.

**Nota:** assicurarsi di proteggere l'area del punto di traino con un panno quando si utilizza un cacciavite piatto o uno strumento simile.

**Avvitare manualmente il gancio di traino 3 al massimo.**

È necessario utilizzare sempre l'anello di traino **3**.

## RIPARAZIONE



Assicurarsi che l'anello di traino sia avvitato correttamente.


**Rischio di perdere l'oggetto rimorchiato.**



Con motore spento, il servosterzo e il servofreno non sono più operativi.

### Versione standard

#### Punto di traino anteriore 2

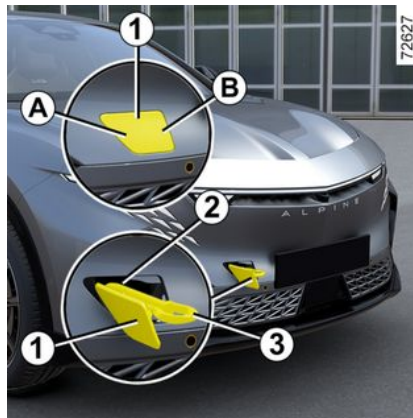

Premere e tenere premuta la zona **A** mentre si tira la zona **B** per aprire lo sportellino **1**.




- Utilizzare una barra di traino rigida. Qualora si utilizzino una corda o un cavo (se il codice della strada lo consente), i freni del veicolo trainato devono essere in grado di funzionare.

- non rimorchiare un veicolo la cui tenuta di strada non sia normale.
- evitare contraccolpi in fase di accelerazione e frenata che potrebbero danneggiare il veicolo.
- In ogni caso, si consiglia di non superare i **25 km/h**.

## RIPARAZIONE

### Punto di traino posteriore 5

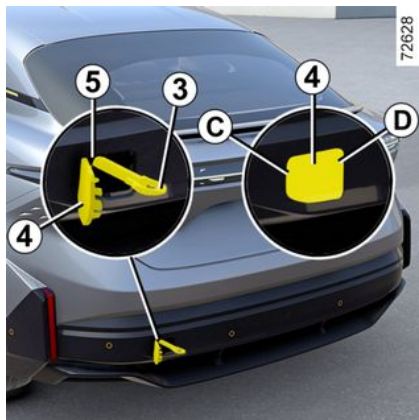

Premere e tenere premuta la zona **C** mentre si tira la zona **D** per aprire lo sportellino **4**.

## FARI, LUCI: SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

### Illuminazione esterna: sostituzione delle lampadine

#### Fari anteriori

#### Luci anabbaglianti/abbaglianti/cornering a LED 1



Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

#### Luci diurne/luci di posizione/indicatori di direzione a LED 2



Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.




Qualsiasi intervento (o modifica) sul circuito elettrico deve essere effettuato da un

Rappresentante del marchio, in quanto un collegamento scorretto potrebbe danneggiare l'impianto elettrico (cablaggi, componenti e, in particolare, l'alternatore). Inoltre, il Rappresentante del marchio dispone di tutti i componenti necessari per l'intervento.

## FARI, LUCI: SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

**Luci posteriori e indicatori di direzione**

**Terza luce di stop a LED 1**

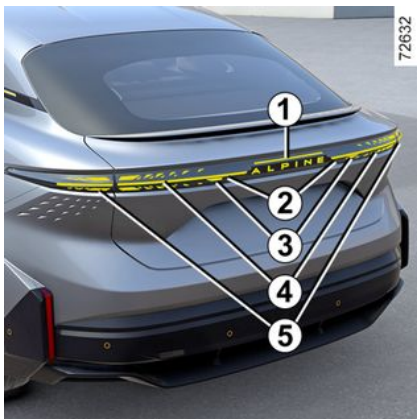

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**Luci retronebbia a LED 2**

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**Luci di retromarcia a LED 3**

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.


**Luci di posizione e di stop a LED 4**

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**Luci indicatori di direzione a LED 5**

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**Luci targa a LED 6**

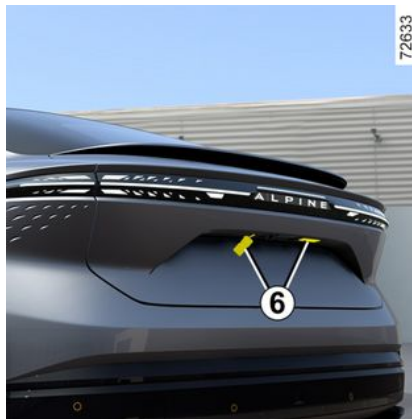

Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

**Indicatori di direzione laterali 7**



Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

6

## FARI, LUCI: SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

Illuminazione interna: sostituzione delle lampadine

Luci di lettura 1 e 2



Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

Luci dello specchietto di cortesia 3



Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

Luce del bagagliaio 4



Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



## SPAZZOLE DEI TERGIVETRI: SOSTITUZIONE



Dal momento che le spazzole del tergicristallo **2** sono **specifiche** del parabrezza, devono essere sostituite con altre equivalenti. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.



- In caso di gelo, assicuratevi che le spazzole del tergivetro non siano immobilizzate dalla brina (rischio di surriscaldamento del motorino).


- Controllate lo stato delle spazzole del tergivetro.

È necessario sostituirle non appena la loro efficacia diminuisce (circa una volta all'anno).

Nel sostituire la spazzola, una volta rimossa, abbiate cura di non far cadere il braccio sul vetro: rischio di rottura del vetro.


# FUSIBILI

## Scatola portafusibili

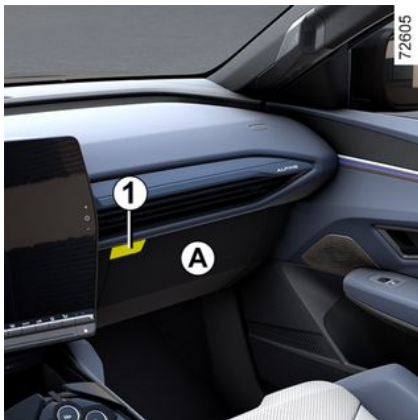


In caso di mancato funzionamento di un apparecchio elettrico, verificate lo stato dei fusibili.


I fusibili sono accessibili dietro il vano portaoggetti **A**. Aprire il vano portaoggetti **A** con il relativo pulsante di apertura **1**.

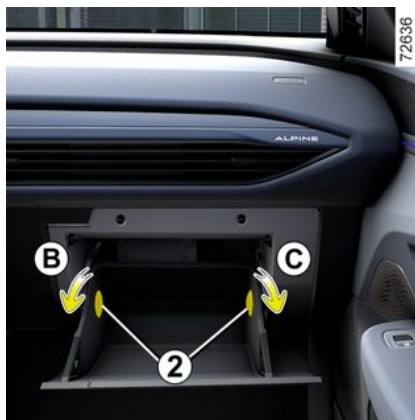

Una volta aperto, ruotare i fermi **2** di un quarto di giro (movimenti **B** e **C**) per rimuoverli.

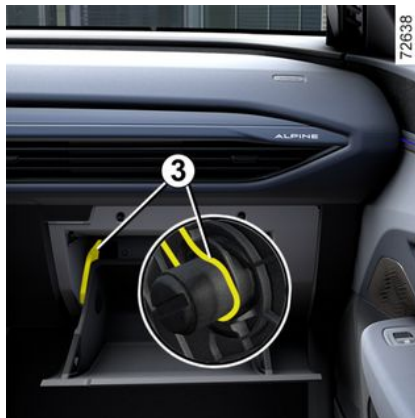

Sganciare il cavo **3** per sbloccare lo sportello del vano portaoggetti e accedere così alla scatola dei fusibili.

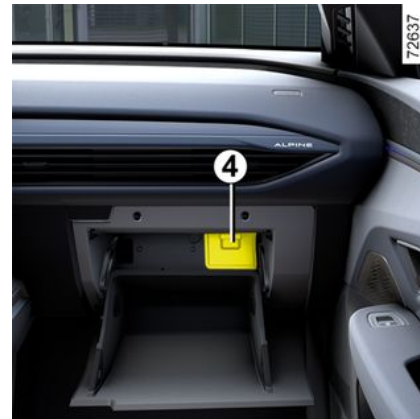

Spostare il più possibile lo sportello del vano portaoggetti **A** verso il basso.

Avrai quindi accesso diretto alla scatola dei fusibili **4**.

## Scatola dei fusibili **D**


(a seconda del veicolo)

## FUSIBILI



Sganciare lo sportellino 5.

### Pinza 6

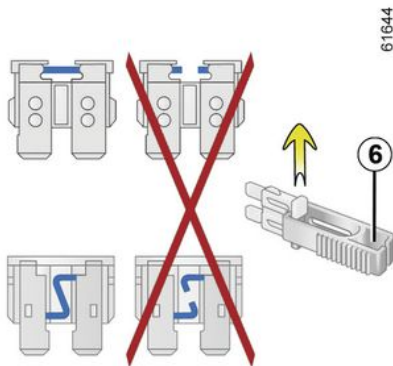

Rimuovere il fusibile utilizzando la pinza 6 situata sul pannello dei fusibili.

Per staccarlo dall'estrattore, farlo scivolare lateralmente.

Si raccomanda di non utilizzare le posizioni libere dei fusibili.



Controllare il fusibile in questione e, **se necessario, sostituirlo (il fusibile di ricambio**

**deve avere lo stesso amperaggio dell'originale).**

Un fusibile con un amperaggio troppo elevato può causare un surriscaldamento eccessivo del circuito elettrico (rischio d'incendio) nel caso di consumo anormale di un equipaggiamento.




Per essere conformi alla normativa locale o per precauzione:

Per precauzione, procuratevi presso la Rete del marchio una scatola di emergenza contenente una serie di lampadine e di fusibili.

### Destinazione dei fusibili

(la presenza dei fusibili dipende dal livello di equipaggiamento del veicolo)

# FUSIBILI

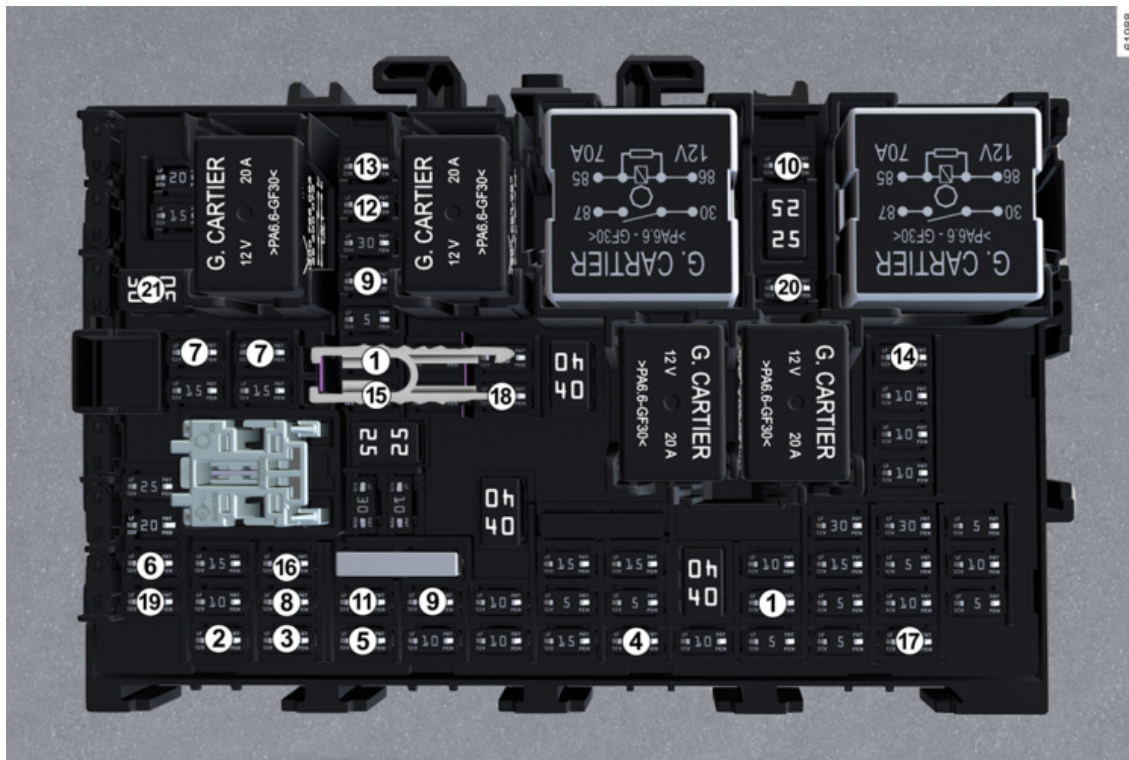

## FUSIBILI

<b>Numero</b>	<b>Identificazione</b>
<b>1</b>	ESP/interruttore freno ABR ECU
<b>2</b>	Motore di comando del lunotto posteriore destro
<b>3</b>	Motore alzacvetro conducente
<b>4</b>	Illuminazione di ambiente
<b>5</b>	Motore di comando del lunotto posteriore sinistro
<b>6</b>	Preso sistema di traino
<b>7</b>	Comando di regolazione dei sedili anteriori
<b>8</b>	Motore di comando alzacvetro passeggero
<b>9</b>	Retrovisore elettrico
<b>10</b>	Modulo di comunicazione presa gancio di traino
<b>11</b>	Prese accessori multimediali
<b>12</b>	Controllo dell'apertura esterna anteriore destra
<b>13</b>	Controllo dell'apertura esterna anteriore sinistra

<b>Numero</b>	<b>Identificazione</b>
<b>14</b>	Preso accessori
<b>15</b>	Autoradio
<b>16</b>	Sedile massaggiante
<b>17</b>	Pre-equipaggiamento per accessori
<b>18</b>	Caricatore induttivo
<b>19</b>	Allarme
<b>20</b>	Telecamera di monitoraggio conducente
<b>21</b>	Comando apertura sportello bagagliaio



### Accessori elettrici ed elettronici

Prima di installare questo tipo di accessorio (in particolare per le trasmettenti/riceventi: banda di frequenza, livello di potenza, posizione dell'antenna...), assicuratevi che sia compatibile con il vostro veicolo. Chiedete consiglio alla Rete del marchio.

Prima di collegare un accessorio a una presa, assicurarsi di non superare la potenza massima consentita per la presa → **348** → **353. Rischio d'incendio.**

Qualsiasi intervento sul circuito elettrico e/o elettronico del veicolo deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico qualificato. Eventuali collegamenti e/o montaggi errati di accessori elettrici/elettronici non approvati dal produttore potrebbero causare:

- danni alle apparecchiature elettriche e/o elettroniche;
- danni ai componenti collegati;
- la raccolta e l'utilizzo dei dati del veicolo;
- una violazione della privacy (modifica, eliminazione o accesso non consentito ai dati personali);
- l'annullamento dell'autorizzazione di entrata in manutenzione.

### Rischio di incidenti gravi. Rischio di violazione della privacy.

Se in futuro verranno installate apparecchiature elettriche, assicurarsi di essere informati della potenza e della posizione del fusibile corrispondente.

### Utilizzo della presa diagnostica

L'utilizzo di accessori elettronici sulla presa di diagnosi può causare gravi disturbi ai sistemi elettronici del veicolo e/o causare violazione della privacy (modifica, eliminazione o accesso non consentito ai dati personali).

Per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare solamente accessori elettronici approvati dal costruttore. A tale riguardo, rivolgersi a una concessionaria autorizzata. **Rischio di incidenti gravi. Rischio di violazione della privacy.**

### Montaggio di accessori addizionali

Se si desidera installare degli accessori sul veicolo: rivolgersi ad un rappresentante del marchio. Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del veicolo ed evitare di mettere a repentaglio la vostra sicurezza, vi consigliamo di utilizzare degli accessori specificati, adatti al veicolo e garantiti dal costruttore.

Se utilizzate un'asta antifurto, fissatela esclusivamente al pedale del freno.

### Disturbi alla guida

## INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI ACCESSORI

Sul lato conducente, utilizzate esclusivamente tappetini adatti al veicolo, in grado di agganciarsi agli elementi preinstallati, e verificatene periodicamente il fissaggio. Non sovrapponetene più tappetini. **Rischio di incastro dei pedali.**

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

I consigli che seguono vi permettono di rimediare rapidamente e provvisoriamente a vari problemi: per sicurezza, rivolgetevi appena possibile alla Rete del marchio.

Durante la ricarica	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
La ricarica della batteria di trazione è impossibile.	La temperatura esterna è inferiore a -26°C.	Ricaricate il veicolo in un luogo temperato. Se necessario ➔ <b>385</b> .
La spia dello sportello di ricarica lampeggia rosso.	Mancanza di corrente nella presa a muro o collegamento errato del cavo nella presa domestica.	Verificate il vostro impianto (interruttore automatico, temporizzatore...). Verificare i collegamenti (presa di ricarica e così via) ➔ <b>30</b> .
	Il cavo è difettoso.	Rivolgersi a una concessionaria autorizzata per la sostituzione.
La ricarica della batteria di trazione è impossibile.	Il cavo di carica non è bloccato correttamente nel veicolo.	Collegare il cavo di carica correttamente al veicolo ➔ <b>30</b> .
La spia dello sportellino di ricarica lampeggia in bianco.		

Utilizzo della carta	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
La carta non riesce a bloccare o sbloccare la serratura delle porte.	Pila della carta scarica.	Sostituire la batteria o farla sostituire. È comunque possibile bloccare, sbloccare e avviare il veicolo ➔ <b>70</b> e ➔ <b>168</b> .
	Utilizzo di dispositivi che funzionano sulla stessa frequenza del telecomando (telefono cellulare e così via).	Interrompere l'utilizzo dei dispositivi o utilizzare la chiave integrata ➔ <b>70</b> .
	Veicolo situato in una zona caratterizzata da un'elevata presenza di onde elettromagnetiche.	Utilizzare la chiave integrata nella carta ➔ <b>70</b> .

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Utilizzo della carta	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
	Batteria 12 V scarica.	
	Desincronizzazione della carta.	Sbloccare la porta del conducente inserendo la chiave integrata nella carta nella serratura della porta → <b>70</b> , quindi posizionare la carta nella relativa sede → <b>168</b> e premere il pulsante "START" per sincronizzarla.
Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio "Posizionare la carta vicino al tasto START".	La batteria della carta è scarica oppure la carta non è sincronizzata.	Controllare lo stato della batteria della carta oppure posizionare la carta nel relativo alloggiamento → <b>168</b> .

6

Durante la guida	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
Lo sterzo si indurisce.	Surriscaldamento del servosterzo.	Guidare con cautela a velocità ridotta, tenendo conto del livello di sforzo sul volante necessario per girare le ruote.
	Avaria del motore elettrico di assistenza. Anomalia nel sistema di assistenza.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
Vibrazioni.	Pneumatici gonfiati male, mal equilibrati o danneggiati.	Verificate la pressione degli pneumatici. Se la pressione è corretta, fate verificare le condizioni degli pneumatici presso un rappresentante del marchio.

Apparecchiatura elettrica	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
Il tergicristallo non funziona.	Spazzole tergicristallo bloccate.	Staccate le spazzole prima di azionare il tergicristallo.

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Apparecchiatura elettrica		CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
		Fusibile tergicristalli bruciato.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
		Guasto motore.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
Il tergiveretro non si ferma più.		Comandi elettrici difettosi.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
Frequenza più rapida delle luci lampeggianti.		Lampadina guasta.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
Gli indicatori di direzione non funzionano.	Da un solo lato:	Lampadina guasta.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
	Dai due lati:	- fusibile bruciato;  - Circuito elettrico o comando difettoso.	Sostituire il fusibile ➔ <b>393</b> o farlo sostituire.  Da sostituire: rivolgetevi alla Rete del marchio.

Apparecchiatura elettrica		CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
I fari non funzionano più.	Uno solo:	- Lampadina guasta;	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
		- filo scollegato o connettore posizionato male.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
	Entrambi:	Fusibile danneggiato.	Sostituire il fusibile ➔ <b>393</b> o farlo sostituire.
I fari non si spengono più.	Comandi elettrici difettosi.		Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO



Apparecchiatura elettrica	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
Tracce di condensa nei fari anteriori o posteriori.	<p>La presenza di tracce di condensa può essere un fenomeno naturale legato alle variazioni di temperatura e di umidità.</p> <p>In questo caso le tracce scompariranno gradualmente quando si accendono i fari.</p>	
Spento	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
L'aria condizionata e la ventola di aerazione si accendono dopo aver disinserito l'accensione o durante la carica del veicolo.	<p>Non si tratta necessariamente di un guasto, il compressore del climatizzatore e la ventola di aerazione si accendono per regolare la temperatura dell'impianto quando la temperatura esterna è bassa.</p>	
	<p>Il compressore dell'aria condizionata e la ventola di aerazione si accendono per più di 30 minuti quando si disinserisce l'accensione.</p>	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.
L'aria condizionata programmabile non funziona.	Una delle condizioni di utilizzo non è soddisfatta (la batteria di trazione non è in carica...).	➔ <b>343.</b>
L'autonomia della batteria di trazione visualizzata è diversa da quella dell'ultimo arresto del motore.	<p>La variazione della temperatura della batteria di trazione tra l'arresto e il riavvio del veicolo può influenzare l'autonomia visualizzata sul quadro della strumentazione.</p> <p>Le basse temperature esterne possono portare a una riduzione dell'autonomia rispetto all'ultima volta che il motore è stato spento.</p>	Percorrere alcuni chilometri. L'autonomia della batteria si riadatterà automaticamente non appena la temperatura raggiunge il livello ottimale.
Le funzioni di climatizzazione e riscaldamento dell'abitacolo vengono spente senza alcun inter-	Non si tratta necessariamente di un guasto: per impostazione predefinita, il sistema si spegne	Per attivare la modalità durata estesa a bordo, premere il pulsante di avviamento

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Spento	CAUSE POSSIBILI	COSA FARE
vento da parte dell'utente, anche se la batteria è sufficientemente carica.	per preservare l'autonomia della batteria o per ottimizzare la ricarica.	senza premere il pedale del freno. L'aria condizionata si spegne comunque dopo pochi minuti.  È sempre possibile riattivare il sistema premendo i comandi del climatizzatore <b>→ 339.</b>
	Guasto elettrico.	Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

# INFORMAZIONI SUL VEICOLO

## Targhette di identificazione veicolo

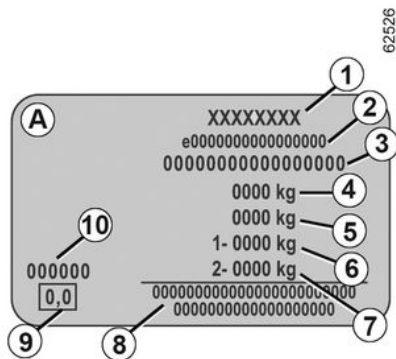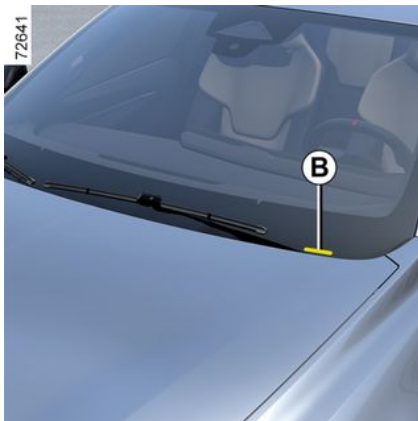

Le indicazioni che figurano sulla targhetta del costruttore devono essere riportate in ogni comunicazione scritta o ordine.

La presenza e la collocazione delle informazioni dipendono dal veicolo.

### Targhetta di identificazione A

1. Nome del costruttore.
2. Numero di progettazione comunitario o numero di omologazione.
3. Numero di identificazione.

**A seconda del veicolo, questa informazione viene fornita anche sulla stampigliatura B.**

4. MMAC (Massa massima ammessa veicolo carico)

5. MTR (Peso lordo circolante: veicolo completamente carico, con rimorchio).

6. MMTA (Massa massima totale ammessa) asse anteriore.


7. MMTA asse posteriore.

8. Area riservata alle annotazioni di aggiuntive o complementari.

9. Non utilizzata.

10. Codice vernice (codice colore).

## Informazioni tecniche per i servizi di emergenza

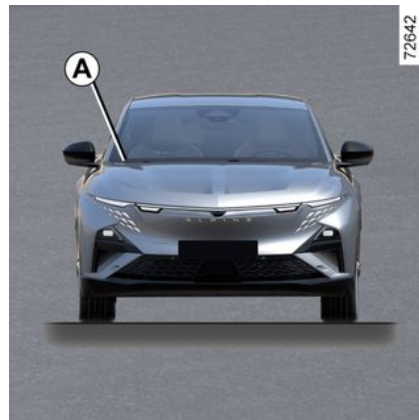


Il codice QR sull'etichetta A consente ai soccorritori di accedere immediatamente tramite tablet o

## INFORMAZIONI SUL VEICOLO

smartphone alle informazioni tecniche utili per intervenire sul veicolo in caso di incidente.

Assicurarsi che l'etichetta **A** sia sempre visibile e presente sia sul parabrezza che sul lunotto.

**Eventuali modifiche o danni impedirebbero l'accesso alle informazioni.**

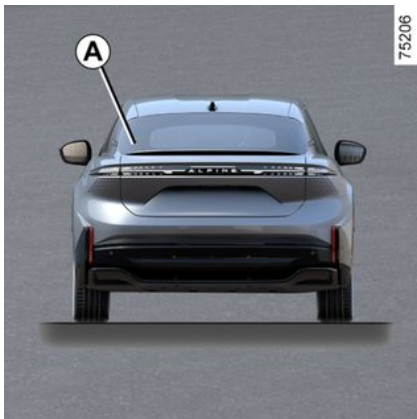

**Identificazione motore, specifiche motore**

**Identificazione motore**


Le indicazioni che figurano sulla targhetta del motore o sull'etichetta **A** devono essere ri-

**portate in tutte le comunicazioni e in tutti gli ordini.**

(collocazione diversa a seconda del motore)

1. Tipo di motore.
2. Indice del motore.
3. Numero di serie del motore.

**Caratteristiche del motore**

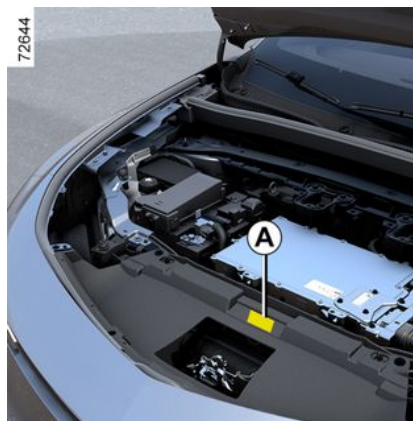

## INFORMAZIONI SUL VEICOLO

### Informazioni sul sollevamento



Il veicolo è dotato di quattro punti di sollevamento **1** dedicati situati sotto di esso.



**Per ragioni di sicurezza**, si consiglia di rivolgersi a una concessionaria autorizzata quando si sostituiscono le ruote. **Rischio di danni al veicolo e in particolare alla batteria di trazione elettrica in caso di posizionamento errato del dispositivo di sollevamento.**

I punti di sollevamento consentono l'utilizzo di un cric con piastra piatta e diametro compreso tra **80 mm** e **140 mm**.

Il cric utilizzato deve essere conforme agli standard e alle normative attualmente vigenti nel proprio Paese. La capacità di sollevamento del cric deve essere superiore al peso massimo consentito del veicolo sull'assale in questione ➔ **404**.

Il cric deve essere utilizzato solo per sollevare il veicolo e cambiare le ruote. Tale operazione deve essere eseguita:

- con il freno di stazionamento inserito,
- con il veicolo a vuoto,

- su un terreno pianeggiante, solido e non scivoloso.

Prima di sollevare il veicolo, la piastra del cric deve essere posizionata correttamente contro il punto di sollevamento **1**.



Per evitare di danneggiare il veicolo e ridurre il rischio di lesioni personali, il cric deve essere utilizzato solo fino a quando la ruota da sostituire si trova a massimo tre centimetri da terra.

**Rischio di lesioni Rischio di danneggiamento del veicolo.**

## INFORMAZIONI SUL VEICOLO




Per motivi di sicurezza, i punti di sollevamento del veicolo devono essere utilizzati solo per il cambio delle ruote. In nessun caso devono essere utilizzati:

- per effettuare una riparazione;
- per accedere alla parte inferiore del veicolo.

**Rischio di lesioni Rischio di danneggiamento del veicolo.**

# INFORMAZIONI SUL VEICOLO

## Dimensioni (in metri)

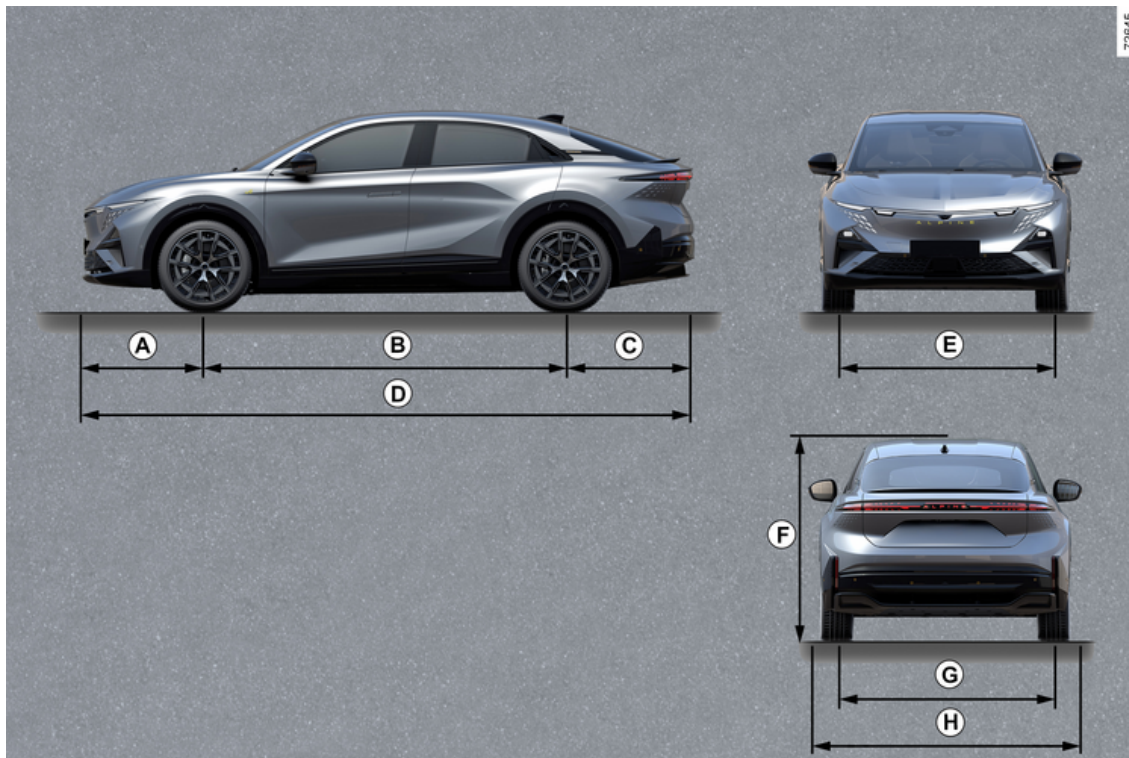

# INFORMAZIONI SUL VEICOLO

## Tabella delle dimensioni

	Lunghezza
<i>A</i>	0,925
<i>B</i>	2,708
<i>C</i>	0,982
<i>D</i>	4,615
<i>E</i>	1,595
<i>F</i>	1,530 a vuoto
<i>G</i>	1,630
<i>H</i>	1,885 2.047 con gli specchietti retrovisori aperti 1.860 con gli specchietti retrovisori chiusi

# INFORMAZIONI SUL VEICOLO

## Masse (in kg)

### Tabella dei pesi

Le masse indicate si riferiscono a un veicolo di base senza optional: variano in funzione dell'equipaggiamento del veicolo. Rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio.

<b>Massa Massima Autorizzata a pieno Carico (MMAC)</b> <b>Massa massima totale ammessa (MMTA)</b> <b>Peso lordo circolante (MTR)</b>	Masse indicate sulla targhetta costruttore → <b>404</b>
<b>Peso del traino con freni *</b>	mediante calcolo si ottiene: MTR - MMAC
<b>Peso del traino senza freni *</b>	750 kg
<b>Carico consentito sul punto di traino *</b>	75 kg
<b>Carico ammesso sul tettuccio</b>	→ <b>362</b>

#### \* Carico rimorchiabile (traino di roulotte, barca, ...).

Il traino è vietato quando il calcolo MTR - MMAC è uguale a zero o quando il MTR è uguale a zero (o non è indicata) sulla targhetta del costruttore.

- È importante rispettare le condizioni di traino stabilite dalla normativa locale, e soprattutto quelle stabilite dal codice della strada. Per qualsiasi adattamento del sistema di traino, rivolgetevi alla Rete del marchio.
- Nel caso di un veicolo trainato, **la massa totale circolante (veicolo + rimorchio) non deve mai essere superata**. Tuttavia si tollera:
  - MMTA del retrotreno superato entro il limite del 15%,
  - MMAC superato entro il limite del 10% o 100 kg (a seconda di quale limite viene raggiunto per primo).

In entrambi i casi, la velocità massima del veicolo con rimorchio non deve superare 100 km/h e la pressione di gonfiaggio deve essere aumentata di 0,2 bar (3 PSI).

## PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI

I ricambi originali sono prodotti sulla base di criteri molto severi e sono oggetto di test specifici. Pertanto, presentano un livello qualitativo almeno pari ai pezzi montati sui veicoli nuovi.

Utilizzando sempre ricambi originali, avete la certezza di mantenere invariate le prestazioni del vostro veicolo. Inoltre, le riparazioni effettuate dalla Rete del marchio utilizzando dei pezzi di ricambio originali sono garantite come indicato dalle condizioni riportate a tergo dell'ordine di riparazione.

# GIUSTIFICATIVI DI MANUTENZIONE

VIN: .....

Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	<b>Tampone</b>		
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	<b>Tampone</b>		
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	<b>Tampone</b>		
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			

\* Vedere la pagina specifica

7

# GIUSTIFICATIVI DI MANUTENZIONE

VIN: .....

Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			

\* Vedere la pagina specifica

# GIUSTIFICATIVI DI MANUTENZIONE

VIN: .....

Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			

\* Vedere la pagina specifica

7

# GIUSTIFICATIVI DI MANUTENZIONE

VIN: .....

Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			

\* Vedere la pagina specifica

# GIUSTIFICATIVI DI MANUTENZIONE

VIN: .....

Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			

\* Vedere la pagina specifica

7

# GIUSTIFICATIVI DI MANUTENZIONE

VIN: .....



Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			
Data:	Km:	N° di fattura:	Commenti/varie
<b>Tipo di intervento:</b> Manutenzione <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>		<b>Tampone</b>	
<b>Controllo anticorrosione:</b> OK <input type="checkbox"/> Non OK* <input type="checkbox"/>			

\* Vedere la pagina specifica

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.

**VIN:** .....

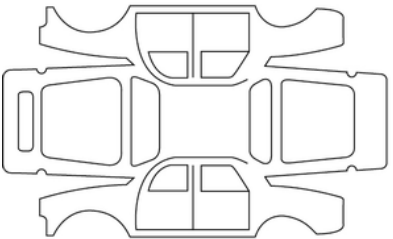
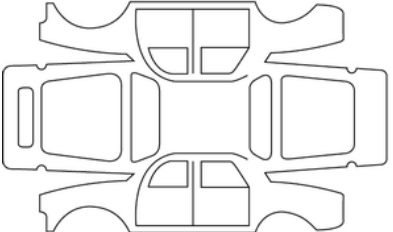
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

7

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.



**VIN:** .....

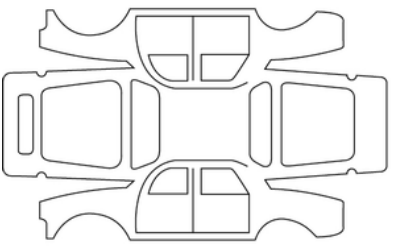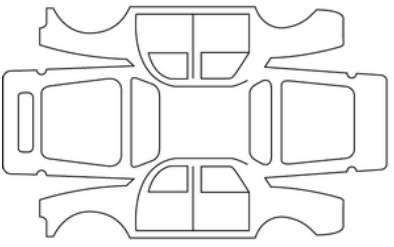Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.

**VIN:** .....

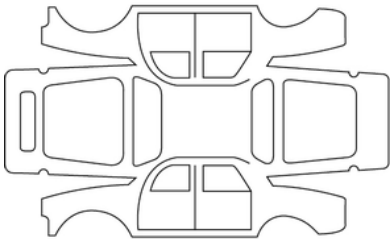
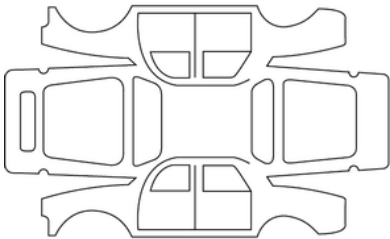
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

7

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.



**VIN:** .....

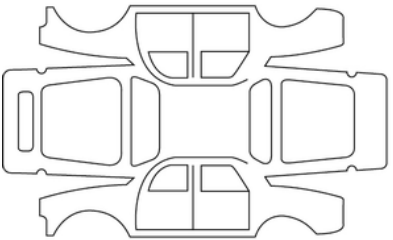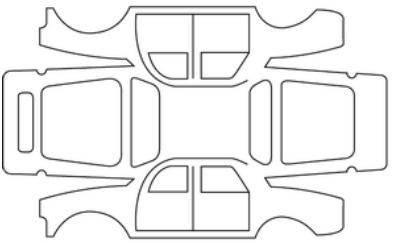Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.

**VIN:** .....

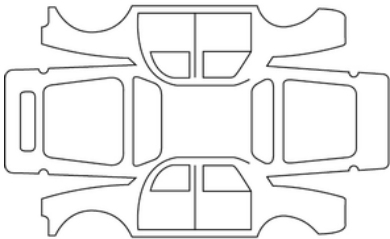
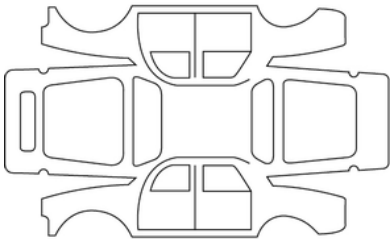
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

7

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.



**VIN:** .....

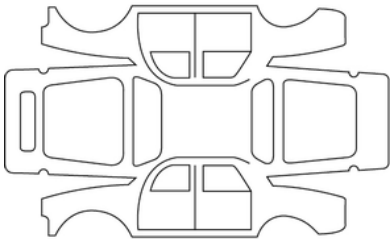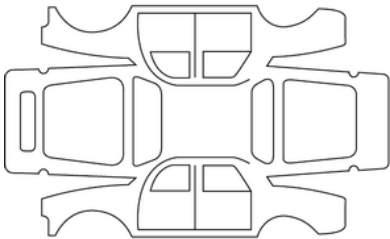Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

## CONTROLLO ANTICORROSIONE

Nel caso in cui il proseguimento della garanzia sia condizionata da una riparazione, quest'ultima è indicata di seguito.

**VIN:** .....

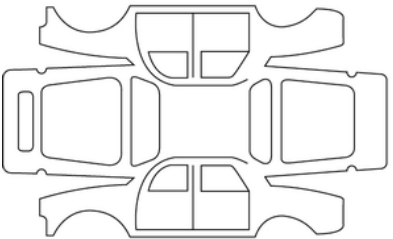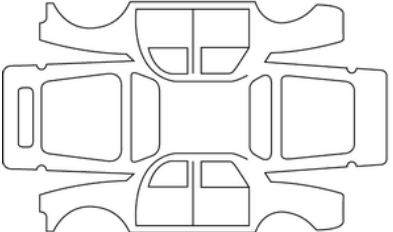Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione per corrosione da effettuare:		
Data della riparazione:		<b>Tampone</b>
Riparazione da effettuare:		

7

# INDICE ALFABETICO

## A

Accesso al vano motore, [364](#)  
Accesso al veicolo, [61](#)  
Active driver assist, [275](#), [275](#)  
Aeratori, [334](#)  
Airbag, [93](#), [99](#)  
Airbag: airbag, [93](#)  
Airbag : attivazione dell'airbag passeggero anteriore, [124](#)  
Airbag : disattivazione dell'airbag passeggero anteriore, [124](#)  
Airbags : sicurezza dei bambini, [124](#)  
Allarme distanza di sicurezza, [229](#), [229](#)  
Alzavetro con comando elettrico, [350](#)  
Ambiente, [187](#)  
Anelli di traino, [385](#)  
anomalie di funzionamento, [257](#)  
Anomalie di funzionamento: batterie della carta, [54](#)  
Apertura delle porte, [68](#)  
Appoggiatesta anteriore, [81](#)  
Appoggiatesta posteriore, [86](#)  
Aria condizionata, [343](#)  
Aria condizionata: informazioni e consigli per l'uso, [345](#)  
Assistente alla guida predittiva ECO, [192](#), [192](#)  
Assistente per l'arresto di emergenza, [291](#)  
Assistenza: assistenza alla guida, [257](#)  
Assistenza alla guida, [229](#), [229](#), [245](#), [245](#), [250](#), [257](#), [275](#)  
Attrezzi, [383](#)  
Avvertenza: uscita parcheggio, [324](#)  
Avvertenza attenzione conducente, [240](#)

Avvertenza stanchezza conducente, [242](#), [291](#)  
Avviamento, [168](#)  
Avviamento del motore, [168](#), [168](#), [168](#)  
Avvisatori acustici e luminosi, [163](#)  
Avviso di angolo morto, [223](#)  
Avviso eccesso di velocità, [245](#)

## B

Bagagliaio, [73](#), [362](#), [362](#)  
Bambini, [103](#)  
Bambini (sicurezza), [350](#)  
Barre del tetto, [362](#)  
Barre portapacchi, [362](#)  
Batteria, [369](#)  
Batteria 12 V: manutenzione, [369](#)  
Batteria da 12 V, [369](#)  
Bloccaggio/sbloccaggio delle parti apribili: porte, [61](#), [70](#)  
Blocco delle porte, [61](#)

## C

Caratteristiche del motore, [405](#)  
Carta: bloccaggio/sbloccaggio delle parti apribili, [54](#), [61](#)  
Carta: chiave di emergenza, [54](#)  
Carta: chiusura ad effetto globale, [61](#)  
Carta: il motore non si avvia in modalità mani libere, [54](#)  
Carta: mani libere, [54](#)  
Carta: utilizzo, [61](#)  
Carta "mani libere": batteria, [62](#)

# INDICE ALFABETICO

Cavo di carica, [52](#)  
Centraggio corsia, [275](#)  
Chiudere le porte, [68](#)  
Chiusura elettrica delle porte, [61](#)  
Cinture di sicurezza, [88](#), [93](#)  
Cofano Motore, [364](#)  
Comando del cambio, [175](#)  
Commutatore di avviamento, [185](#)  
computer di bordo, [134](#)  
Consigli di guida, [188](#), [188](#)  
Consumo di energia, [141](#)

## D

Digital key, [64](#)  
Dispositivi di protezione laterale, [100](#)  
Dispositivi di ritenuta complementari alle cinture di sicurezza anteriori, [93](#), [93](#)  
Dispositivi di ritenuta complementari alle cinture di sicurezza posteriori, [93](#), [99](#)  
Dispositivi di sicurezza complementari, [93](#)  
Dispositivi di sicurezza complementari alle cinture, [93](#), [99](#)  
Dispositivi di sicurezza per bambini, [103](#), [103](#), [127](#)  
Distanza di sicurezza, [257](#)  
Distanze di sicurezza, [229](#)

## E

ECO guida, [188](#), [188](#)  
Emergenza: chiamata di emergenza, [330](#)  
Equipaggiamento multimediale, [348](#)

## F

Frenata attiva di emergenza in retromarcia, [250](#)  
Freno di stazionamento, [182](#), [185](#)  
Freno di stazionamento assistito, [182](#), [185](#)  
Fusibili, [393](#)

## G

Gamma di batteria di trazione, [188](#)  
Guida, [168](#), [185](#), [229](#), [257](#)  
Guida ecologica, [188](#)

## I

Identificazione motore, [405](#)  
Illuminazione esterna, [388](#)  
illuminazione interna, [351](#)  
Illuminazione interna: sostituzione delle lampadine, [390](#)  
Illuminazioni e segnalazioni esterne, [157](#)  
Impostazioni, [145](#)  
Impostazioni: menu di configurazione, [145](#)  
Impostazioni di personalizzazione del veicolo, [145](#)  
Indicatori di direzione, [388](#)

## K

KIT DI GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI, [380](#), [380](#)

## L

L'autonomia del veicolo, [188](#)

# INDICE ALFABETICO

Lampadine: sostituzione, [388](#), [389](#)

Lampeggianti, [388](#)

La pressione degli pneumatici, [378](#)

Lavaggio, [371](#)

Limitatore di velocità, [253](#)

Livelli, [364](#), [366](#)

Luci: sostituzione delle lampadine, [388](#)

Luci abbaglianti, [388](#)

Luci anabbaglianti, [388](#)

Luci diurne, [388](#)

Luci indicatori di direzione, [388](#)

## M

Manutenzione: carrozzeria, [371](#)

Manutenzione: rivestimento interno, [373](#)

Masse del veicolo, [410](#)

Menu di configurazione, [145](#)

Menu di personalizzazione delle impostazioni del veicolo, [145](#)

Messaggi sul quadro della strumentazione, [185](#)

Montaggio del seggiolino per bambini, [109](#)

## N

Nei posti anteriori, [81](#)

## P

Parcheggio a mani libere, [318](#)

Parcheggio assistito, [311](#)

Parti apribili, [68](#), [73](#)

Personalizzazione delle impostazioni del veicolo, [145](#)

Pezzi di ricambio e riparazione, [411](#)

Pneumatici, [375](#), [375](#)

Porte, [68](#), [73](#)

Porte/sportello del bagagliaio, [61](#)

Portellone motorizzato, [74](#)

Posizione di guida: impostazioni, [88](#)

Posti posteriori, [86](#)

Posto di guida, [130](#)

Potenza: gamma, [188](#)

Presa accessori, [353](#)

Pretensionatori, [93](#)

Pretensionatori delle cinture di sicurezza, [93](#)

Pretensionatori delle cinture di sicurezza anteriori, [93](#)

Prevenzione uscita dalla carreggiata, [207](#)

Prevenzione uscita dalla carreggiata di emergenza, [215](#)

Programmazione della carica, [52](#)

Pulizia: parte interna del veicolo, [373](#)

## Q

Quadro della strumentazione, [185](#)

## R

Regolatore di velocità, [257](#)

Regolatore di velocità adattivo, [257](#)

Retrovisori, [155](#)

Riconoscimento dei segnali stradali, [245](#), [245](#)

Riconoscimento facciale, [79](#)

# INDICE ALFABETICO

Riscaldamento, [334](#)

Risparmio energia, [188](#)

Rivestimenti interni: manutenzione, [373](#)

## S

Schermata multimediale, [229](#)

Sedili: regolazione, [81](#)

Sedili: riscaldati, [81](#)

Sedili: sedili anteriori con comandi elettrici, [81](#)

Sedili anteriori: regolazione, [88](#)

Seggiolini per bambini, [103](#), [109](#)

Sicurezza degli occupanti: passeggero anteriore airbag, [124](#)

Sicurezza dei bambini, [61](#), [103](#), [103](#), [127](#), [350](#)

Sistema di controllo della pressione di gonfiaggio, [194](#)

Sistema di riscaldamento e climatizzazione, [334](#)

Sistema di sicurezza per bambini, [103](#), [127](#)

Sistema rilevamento passeggero, [127](#), [127](#)

sostituzione delle lampadine, [388](#), [389](#)

Sostituzione delle spazzole del tergivetro anteriore, [391](#)

Spazzole dei tergivetri: sostituzione, [391](#)

spegnimento del motore, [168](#), [185](#)

Spie del quadro della strumentazione, [185](#)

## T

Telecamera 360°, [302](#)

Tendine, aletta parasole, [352](#)

Tergivetri, [164](#), [164](#)

Traino per soccorso, [385](#)

Trasporto di bambini, [103](#), [127](#)

## U

Uscita sicura dei passeggeri, [327](#)

## V

Vani portaoggetti: abitacolo, [354](#)

Veicolo elettrico, [20](#)

Verniciatura: manutenzione, [371](#)

Visualizzazione, [141](#)


Volante: regolazione, [153](#)





SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique  
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : [alpinecars.com](http://alpinecars.com)

NU 1587-2 - 77 99 002 336 - 03/2026 - Edition italienne



7799002336