

4-PORTAL

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Te olete kohustatud järgima selle riigi seadusi, kus te viibite.



Ettevaatusabinõud süsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid ja lugege ekraanil olevat teavet vaid siis, kui teeolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud navigeerimisel

- Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.
- Olenevalt piirkonnast võib kaardilt puududa uusim teave teekonna kohta. Olge valvas. Liikluseeskiri ja liiklusmärgid on navigatsioonisüsteemi antava teabe suhtes alati esimuslikud.

Juhtimisabide ettevaatusabinõud

Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi. Need funktsioonid ei asenda mingil juhul juhi valvsust ega vastutust, juhil peab oma sõiduki üle kogu aeg kontrolli olema. Juht peab kiirust alati vastavalt liiklustingimustele kohandama, olenemata süsteemi antavast teabest.

Ettevaatusabinõud materiaalse kahju vältimiseks

- Süttimise või seadme kahjustamise vältimiseks ärge võtke süsteemi lahti ega tehke selle juures muudatusi.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge sisestage lugejasse võõrkehasid ega kahjustatud või määratud välist mäluaset (USB-mälupulk, SD-kaart jne).
- Kasutage ainult oma süsteemiga sobivat välist mäluaset (USB-mälupulk, Jack-pesa jne).
- Puhastage ekraani alati mikrokiududest lapiga abil.
- Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.



Enne süsteemi kasutamist on kohustuslik nõustuda müügi üldtingimustega. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu ametliku edasimüüjaga.



Isikuandmete kaitse

Teie sõiduki andmeid töötlevad tootja, Google, Google Play, Google Maps, Waze ja teised brandid, mis kuuluvad ettevõttele Google LLC, volitatud edasimüüjatele ja tootja kontserni teistele üksustele. Tootja kontaktandmed on saadaval nende veebisaidil.

Teie isiklike andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki teenuste ja rakenduste kasutamise võimaldamiseks;
- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- juhi sõidukogemuse parandamiseks ning tootjarühma toodete ja teenuste arendamiseks;
- tootjarühma juriidiliste kohustuste jõustamiseks.

Teie kohta kehtivate eeskirjade kohaselt, eriti kui asute Euroopas, võite teha järgmist:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;
- eemaldada teie kohta käivad andmed;
- teha oma andmetest koopia ja kasutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;
- külmutada oma andmete kasutamine.

Sõiduki multimeediaekraani abil saate teha järgmist:

- keelduda andmast nõusolekut oma isikuandmete (sh asukoha) jagamiseks;
- oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Kui otsustate oma isikuandmete jagamise peatada, peatatakse mõned tootja pakutavad sõiduki funktsioonid ja/või teenused, kuna need nõuavad teie nõusolekut.



Isikuandmete kaitse

Olenemata sellest, kas otsustate jagamise peatada või mitte, edastatakse sõiduki kasutusandmed tootjale ja asjaomastele partneritele/tütarettevõtetele järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- sõiduki olelustuskli parandamine.

Nende andmete kasutamise eesmärk ei ole äriliste andmete kogumine, vaid pigem tootja sõidukite pidev täiustamine ja nende igapäevast kasutamist takistavate probleemide ennetamine.

Lisateabe saamiseks vaadale andmekaitse eeskirju tootja veebisaidilt.



Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud tehnilised näitajad.

See juhend käsitleb kirjeldatud mudelite kõiki olemasolevaid funktsioone (standardseid või valikulisi). Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist.

Selles juhendis kirjeldatud funktsioone võidakse värskenduste, eeskirjade või tehniliste piirangute tõttu tulevikus muuta. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.

→ tähistab igal pool kasutusjuhendis edasiliikumist leheküljele.

SISUKORD

Üldreave.....	5	Juhtimisabi	83
Lühikirjeldus	5	Parkimisabi.....	88
Juhtseadiste tutvustus.....	8	Tagurduskaamera	91
Teenuste aktiveerimine	12	DRIVE MODE.....	92
kasutuspõhimõtted.....	16	Sisevalgustus.....	95
Puhastamine.....	19	Alpine Telemetrics.....	96
Sisseja väljalülitus	20	Rehvirõhk	99
Vidinate lisamine ja haldamine	21	Õhu kvaliteet	100
Häälervastus	23	Elektrisõiduk.....	101
Navigatsioon	29	Hädakõne.....	106
' kaart	29	Seaded	107
Sihtkoha sisestamine.....	34	Kasutaja seaded.....	107
Navigatsiooni seaded.....	42	Süsteemi seaded.....	111
Heli/multimeedia.....	47	Update.....	114
Heliallikad	47	Teated	117
Raadio kuulamine	49	Tõrked.....	119
Muusika.....	53	Süsteem	119
Audioseaded	56	Navigatsioon.....	121
Telefon.....	58	Telefon.....	122
Telefoni sidumine ja ühendamine.....	58	Häälervastus	123
Kõnede haldamine	63	Update.....	124
SMS	68		
Telefoni seaded.....	70		
Juhtmevaba laadija	71		
Rakendused.....	73		
Android Auto™, Apple CarPlay™	73		
Rakenduste haldamine	77		
My Alpine.....	80		
Sõiduki laenamine ja loovutamine	82		
Sõiduk	83		

LÜHIKIRJELDUS


Ekraan



Soojenduse taseme kohta leiata täiendavat teavet sõiduki kasutusjuhendist.



- A.** Ligipääsu- ja staatuseriba.
- B.** Juurdepääs erinevatele maailmarežiimidele:
- C.** Ekraaniala valitud Maailma jaoks.
- D.** Soojenduse taseme riba indikaator.

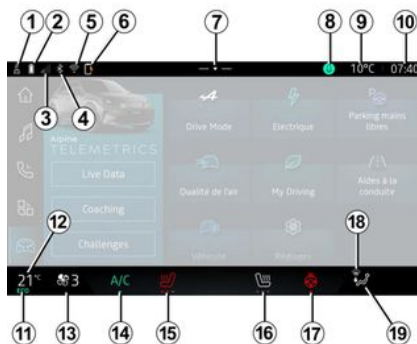

- 1.** Ühenduse seisund ja andmete jagamine;
- 2.** Telefoniaku laetuse tase.
- 3.** Telefoni vastuvõtuseisund.
- 4.** sisselülitatud multimeediumisüsteemi Bluetooth®.
- 5.** Multimeediumisüsteemi WIFI seisund.
- 6.** Juhtmevaba laaduri seisund.
- 7.** Juurdepääs teavituskeskusele.
- 8.** Mikrofoni olek ja juhtimine.
- 9.** Välistemperatuur.
- 10.** Kellaeg.
- 11.** Kliimaseade näidikul ECO.
- 12.** Temperatuuri seadepunkti näidik.

- 13.** Tuulutuse kiiruse näidik.
- 14.** Kliimaseadme nupp.
- 15.** Juhistme soojenduse lüliti.
- 16.** Kõrvalistujaistme soojenduse lüliti.
- 17.** Roolisoojenduse lüliti.
- 18.** Tuuleklaasi soojenduse/udueemalduse märgutuli.
- 19.** Salongi õhujaoituse indikaator.

Maailmarežiimi näidud

Süsteem koosneb mitmest maailmarežiimist **B**:

- « Navigeerimine »  ;
- « Heli »  ;
- "Telefon"  või "Nutitelefonikloonimine"   ;
- « Rakendused »  ;
- « Sõiduk »  .

Märkus. maailmarežiimide kättesaadavus sõltub seadmetest.

Erinevaile maailmarežiimidele pääseb alati juurde maailmarežiimide sakist **B**, mis on sisselülitatud ek-

LÜHIKIRJELDUS


1 raanil alati nähtav ja juurdepääsetav.

"Navigeerimine" ala



Ala "Navigeerimine" , millele pääseb juurde kasutades nuppu 20, annab juurdepääsu navigeerimisele. Kuvada saab kahte kohandavat vidinat.

"Heli" ala

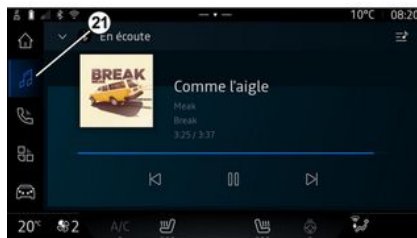

Ala "Heli" , millele pääseb ligu kasutades nuppu 21, annab juurdepääsu raadiole ja muusikale.

"Telefon" ala



Ala "Telefon" , millele pääseb juurde kasutades nuppu 22, annab juurdepääsu kõnede, telefoniraamatule ja muudele multimeedia-süsteemiga seotud telefonifunktsioonidele.

Märkus: ala "Telefon" ikoon  võib muutuda, kui nutitelefonis kopeerimine on pooleli  .

LÜHIKIRJELDUS

"Rakendused" ala



Ala "Rakendused" , millele pääseb ligi kasutades nuppu **23**, saab kasutada multimeediasüsteemist kaudu rakendustele ligipääsemiseks.

"Sõiduk" ala



Ala "Sõiduk" , millele pääseb ligi kasutades nuppu **24**, mis võimaldab mõnda sõiduki varustust, näiteks juhtimisabi süsteeme, Alpine Telemetrics jm hallata, ning reguleerida erinevaid multimeediasüsteemi seadeid, nagu ekraan, keel jm.

Märkus.

- vastavalt varustuse tasemele, ilmuvad kodulekraanile ja on saadaval ainult saadavolevad funktsioonid;
- samuti pääsete erinevatele režiimidele ligi, kui vajutate korduvalt sõiduki juhtseadist "Drive Mode".

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Teavituskeskus



Teavituskeskus **E**, millele pääseb ligi nupule **7** vajutades või multimeediaekraanil kiiresti alal **A** ekraani keskosa suunas nipsates, mis võimaldab teil teavitustele "Profiil" ja mõnele funktsioonidele igal ajal juurde pääseda. Teavituskeskusest väljumiseks vajutage valikut **7** või nipsake kiiresti ekraani allservast ekraani keskpunkti poole.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1


Ekraani juhtseadised



Juhtseadis rooli all



Juhtseadis rooli all

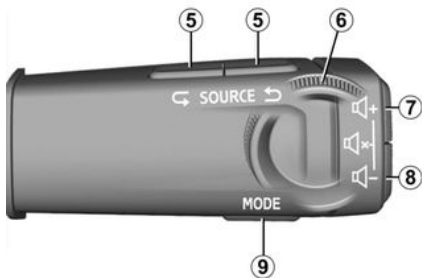

Funktsioonid

	Funktsioon
1	Multimeediumekraan.
2	Helitugevuse suurendamine.
3	Lühike vajutus: "Raadio - muusika VÄLJAS"/"Raadio - muusika SEES", "Ekraan ooterežiimis", "Ekraani puhastamine ", "Ootel". Vajutage ja hoidke umbes viis sekundit all: sundige multimeediumisüsteem sulguma.
4	Helitugevuse vähendamine.
5	Valige heliallikas.
6	Raadiojaamade või muusikapalade/kaustade sirvimine (olenevalt sõidukist).
7	Lühike vajutus: - hetkel kuulatava heliallika helitugevuse suurendamine. Vajutage pikalt (umbes 5 sekundit): - heli sunnitud vaigistamise väljalülitamine.
8	Lühike vajutus: - hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine. Vajutage pikalt (umbes 5 sekundit): - heli sunnitud vaigistamise sisselülitamine.
7 + 8	Lühike vajutus: - raadioheli vaigistamine/taastamine; - muusikapala peatamine või mängimine; - hääleruvastuse hääle süntesaatori katkestamine. Vajutage pikalt (umbes 5 sekundit):

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

1

	Funktsioon
	- heli sunnitud vaigistamise aktiveerimine/inaktiveerimine.
9	Raadiojaama esitusrežiimi vahetamine ("Loend", "Lemmikud").
10	Kui telefon ei ole ühendatud multimeediumsüsteemiga: - avage telefoni sidumiskutsesüsteem. Kui telefon on ühendatud multimeediasüsteemiga: - telefoniala avamine  ; - vastake kõnele / lõpetage kõne.
11	Lühike vajutus: - "Google Assistant" häältuvastuste sisse-/väljalülitamine multimeediasüsteemis. Pikk vajutus: - telefoni häältuvastuste sisse- ja väljalülitamine, (on saadaval ainult siis, kui telefon on multimeediumsüsteemiga ühendatud).
12	Lühike vajutus: - kerimine ja režiimi valik DRIVE MODE. Pikk vajutus: - juurdepääs kasutusel oleva režiimi DRIVE MODE konfigureerimisele. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Drive Mode, ➔ 92".
13	Lühike vajutus: - kasutage funktsiooni "Lemmikud". Pikk vajutus: - avage funktsioon "Lemmikud" valimise konfigureerimisele. Lisateabe saamiseks vadake jaotist "Kasutajaseaded" ➔ 107.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS

	Funktsioon
14	Valige saadaolevate vaadete hulgast (nt navigeerimine armatuurlaual) armatuurlaual kuvatav vaade.

1

Sissejuhatus

Kui teenused on aktiveeritud, on need piiratud perioodi jooksul alates sõiduki kohaletoimetamise kuupäevast tasuta.

Multimeediasüsteem pakub võimalust konfigureerida profiil mõne etapiga.

Märkus.

- Konfiguratsiooni viisard pakub iga kord abi, kui profiili luuakse, välja arvatud profiil "Külaline".
- konfiguratsiooniviisardit saab kasutada ainult siis, kui sõiduk seisab.


"Konfigureerimisabi"



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et ohutuse tase vastab võimalikele ohtudele, võttes arvesse kohaldatavaid eeskirju.



Valige loendist **1** keel ja kinnitage, vajutades **2**.

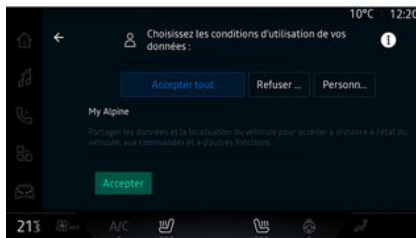

Multimeediasüsteem teavitab teid ja võimaldab teil oma isikuandmeid kontrollida.

Erinevate andmeajagamise võimaluste kohta täiendava teabe saamiseks vajutage "Teabe" ikooni



Pärast esitatud teabe ülevaatomist kinnitage oma valik, vajutades jätkamiseks "Kinnita".

Seejärel valige oma isikuandmete kasutustingimused järgmiste valikute hulgast:

- "Nõustuge kõigrga", lubab teie isikuandmete jagamist ja võimaldab juurdepääsu kõigile saadaolevatele seotud teenustele;
- "Keelduge kõigest", keeldub teie isikuandmete jagamisest ega võimalda juurdepääsu seotud teenustele ega nende toimimist (välja arvatud kohustuslikud reguleerivad funktsioonid seoses automaatse hädaabikõnega avarii korral.);
- "Kohanda", võimaldab teie isikuandmete kasutustingimusi isikupärastada, aktiveerides/keelates teatud funktsioonid, mis on seotud järgmiste andmetega:

- « My Alpine » ;
- « Minu pardal ühendatud teenused » ;
- "Toodete ja teenuste raiustamine ning arendamine";

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

- ...

Multimeediasüsteem kasutab Google tarkvara ja teenuseid, mis vahetavad multimeediasüsteemiga andmeid. Teid teavitatakse teenuste Google juriidilistest tingimustest.

Võite kinnitada või keelduda:

- teie asukohta kasutamine rakenduste poolt;
- kasutus-/diagnostikaandmete saatmisest.

Märkus.

- Märkus: kui te ei taha, et rakendused kasutaksid sõiduki praegust asukohta, ei saa te kasutada Google Maps navigeerimist;
- Lisateavet rakenduste lubade ja privaatsuse kohta leiate jaotistest "Rakendusehaldus" ➔ 77 ja "Süsteemiseaded" ➔ 111.

Näotuvastus

(olenevalt seadmest)

Multimeediasüsteem soovib salvestada teie näo pildi, et seostada see näotuvastuskaamera abil teie "Profiil". Näokujutise salvestamine võimaldab multimeediasüsteemil teid juhiistmel olles ära tunda ja soovib teil kasutada oma "Profiili" otse.

Järgige multimeediasüsteemi ekranile ilmuvaid juhiseid.

Lisateavet vaadake sõiduki kasutusjuhendist.

Isikupärastage oma profiili



Saate oma profiili kohandada, konfigureerides järgmised funktsioonid:

- "My Alpine konto";
- konfigureerige "Google Assistant" ja rakendused;
- lukustage profiil.

Märkus: saate konfiguratsiooni peatada, vajutades 3, ning hiljem seda jätkata teavituskeskusest või oma profiilist. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ 107.

"My Alpine'i konto"

Multimeediasüsteem võimaldab ühenduda oma "My Alpine" kontoga, et hallata sõiduki teatud funktsioone ja pääseda sellele teabele juurde nutitelefoni kaudu.

"My Alpine" kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "My Alpine" ➔ 80.

"Google Assistant" konfigureerida ja rakendusi

Multimeediasüsteem pakub teie Google kontoga ühenduse loomiseks mitut viisi:

- kasutades teie Google konto kasutajatunnuseid (meiliaadressi või telefoninumbrit ja seejärel parooli);
- sõltuvalt teie telefoni mudelist multimeediasüsteemi ekraanil skannitav QR Code.

Järgige multimeediasüsteemi ekranile ilmuvaid juhiseid.

Lukustada profiili

Soovitame oma tundliku teabe kaitsmiseks ja privaatsuse säilitamiseks tungivalt oma isikuandmeid kaitsta. Selle tegemiseks võimaldab multimeediasüsteem lukustada oma profiilile juurdepääsu järgmiste meetodite abil:

- « Muster » ;

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

1


- « PIN-kood » ;
- « Parool » ;
- "Profiili avamine telefoni kasutades";
- "Ära kasuta profiili lukustamist".

Konfigureerimise lõpetamiseks järgige multimeediasüsteemi ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Teie privaatsuse, sealhulgas teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse säilitamise huvides soovitame tungivalt oma profiil lukustada.

Andmete kogumine

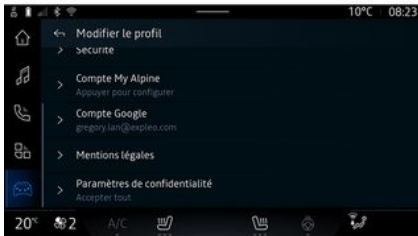

Kui teenuste aktiveerimistaotlus on kinnitatud, saate andmete kogumise endiselt aktiveerida või välja lülitada või muuta andmete jagamise taset. Oma isikuandmete kasutustingimuste valimiseks avage teavituskeskus, valige oma "Profiil", "Muuda profiili", seejärel "Privaatsusseaded".

Seejärel valige järgmiste andmejaagamise tasemetest hulga:

- "Nõustuge kõigirga": oma andmete jagamise lubamine;
- "Keelduge kõigest": oma andmete jagamisest keeldumine;
- "Kohanda": loendis valitud andmete jagamise lubamine.

Märkus: kui te ei soovi andmeid jagada, ei pruugi teenused, mis vajavad teie nõusolekut, enam töötada (välja arvatud õnnetuse korral tehtava automaatse hädaabikõnega seotud tavateenused/-funktsioonid).

Ajutine andmete kogumise peatamine

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada.

Saate selle tegemiseks andmete kogumise taseme igal ajal peatada või seda muuta teavituskeskusest oma "Profiil" alt: vajutage "Ja-

gage ainult andmeid". Kindlate andmete kogumise saate igal ajal peatada valides "Keelduge kõigest", või peatada teatud andmete kogumise valides "Kohanda", ja seejärel valige need, mida soovite peatada.

Kui te keeldute andmete jagamisest, mis vajavad teie nõusolekut, ei pruugi teenused enam töötada (välja arvatud õnnetuse korral tehtava automaatse hädaabikõnega seotud tavateenused).



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldaks täiesti turvaliselt.

Andmekaitse

Teie isiklikke andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki kaugjuhtimise võimaldamiseks, sõiduki automaatseks uuendamiseks või sõiduki meelelahutusteenuste osutamiseks;
- sõiduki hoolduse võimaldamiseks;
- sõidukogemuse parandamiseks, erinevate liikumisviiside pakku-

TEENUSTE AKTIVEERIMINE

miseks ning toodete ja teenuste arendamiseks;

- meie seaduslike või reguleerivate kohustuste täitmiseks.

Vastavalt kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele võite paluda:

- hankida ja kontrollida andmeid, mis tootjal teie kohta on;
- parandada ebatäpset teavet;
- eemaldada teie kohta käivad andmed;
- teha oma andmetest koopia ja kasutada neid mujal;
- olla igal ajal vastu oma andmete kasutamisele;
- külmutada oma andmete kasutamist.

Sõiduki multimeediaekraani abil saate teha järgmist:

- keelduda andmast nõusolekut oma isikuandmete (sh asukoha) jagamiseks;
- oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta.

Kui otsustate oma isikuandmete jagamise peatada, peatatakse mõned tootja pakutavad sõiduki funktsioonid ja/või teenused, kuna need nõuavad teie nõusolekut.

Olenemata sellest, kas otsustate jagamise peatada või mitte, edastatakse sõiduki kasutusandmed

tootjale ja asjaomastele partneritele/tütarettevõtetele järgmistel eesmärkidel:

- sõiduki käitamise ja hoolduse võimaldamiseks;
- sõiduki olulistsükli parandamine.

Andmeid ei kasutata äriteenuste jaoks, vaid tootja sõidukite pidevaks täiustamiseks ja selleks, et vältida igapäevast kasutamist takistavaid probleeme.

Teenuste aegumine

Teenused aktiveeritakse piiratud ajaks. Kui see aeg on läbi, lakavad teenused töötamast. Teenuste uuesti aktiveerimiseks vaadake jaotist "Teenuse uuendamine" ➔ 81.



Tootja võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et ohutuse tase vastab võimalikele ohtudele, võttes arvesse kohaldatavaid eeskirju.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1

Multimeediumekraan



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõningaid seadeid tuleb muuta käivitatud mootoriga, et need salvestuksid multimeediumsüsteemi.

Menüüs liikumine



Multimeediumekraanil saab kasutada süsteemi funktsioone. Puudutage multimeediumekraanil menüü valimiseks.

Liigutustega toimimine



- Libistamine: libistage kiiresti sõrmega paremalt vasemale;
 - horisontaalselt vasemalt paremale või vastupidi;
- või
- vertikaalselt alt üles või vastupidi.

- Vajutage korraks: puudutage sõrmega ekraani üht osa ja võtke koheselt oma sõrm ekraanilt ära.
- vajutage ja hoidke: puudutage ekraani üht osa vähemalt 1,5 sekundit.
- Suurendamine/vähendamine: viige kaks sõrme ekraanil kokku või lahku.

KASUTUSPÕHIMÕTTED

Maailmarežiimi riba sissejuhatus



Teie multimeediumsüsteem sisaldab ala sakki **A**. See sisaldab viit ala, millele pääseb ligi igal ajal multimeediumekraanilt:

- "Navigeerimine": hõlmab kõiki satelliidiga juhitavaid funktsioone, maanteede kaarte ja liiklusteavet;
- "Heli": kasutatakse raadio ja heli-failidele juurdepääsuks
- "Telefon"/"Kloonimine":
 - kasutatakse ühe või mitme telefoni süsteemiga sidumiseks või multimeediumsüsteemiga ühendatud telefoni kõnede, telefoni-raamatule ja muudele saadaolevatele funktsioonidele juurdepääsuks;

- saab kasutada nutitelefoni koostööd lubamiseks.
- "Rakendused": saab kasutada rakendustele juurdepääsuks;
- "Sõiduk": võimaldab teil kasutada sõiduki varustuse, näiteks SÖIDUREŽIIMI, juhtimisabisüsteemide, Alpine Telemetrics, ja multimeediumsüsteemi eri seadete, nagu kuva, keele jne haldamiseks.

Maailmarežiimi lehekülgede sissejuhatus



Ühest maailmarežiimist teise liikumiseks vajutage otse ühele maailmarežiimi nupule **1**.

Ala "Navigeerimine" hõlmab vidinaid, mis võimaldavad avada selli-

seid funktsioone nagu rehvirõhu reguleerimine, raadio jne.

Need vidinad võimaldavad kuvada kohe funktsiooni põhiekraani või teatud juhtudel neid otse, põhiekraanide kaudu kontrollida (näiteks vahetada raadiojaama).

Märkus: lehe "Navigeerimine" seadistusi on võimalik muuta. Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Vidinate lisamine ja haldamine" ➔ 21.

Teavituskeskus




Ligipääsemiseks kasutage nuppu **2** või libistage kiiresti multimeediaekraanil alal **B** ekraani keskele. Teavituskeskus võimaldab juurdepääsu teadete ajaloole, näiteks:

KASUTUSPÕHIMÕTTED

1

- SMS ;
- « Rehvirõhk » ;
- saadaolevad värskendused;
- ...

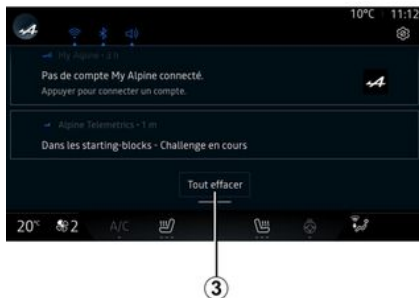

Juurdepääsemiseks valige teavitus.

Teavituse kustutamiseks nipsake horisontaalselt üle ekraani.

Teavituste kustutamiseks vajutage nupule **3**.

Samuti saate luua oma kasutaja-profiili ja seda konfigureerida. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ **107**.

Täiendavat teavet teavituste kohta leiate peatükist "Teavitused" ➔ **117**.

Mittesaadaval olevad funktsioonid

Sõidu ajal ei pruugi teatud riikide õigusaktidest sõltuvalt olla võimalik juurde pääseda mõnele funktsioonidele või seadistustele.

Mittekärttesaadavate funktsioonide kasutamiseks tuleb sõiduk peatada.

Märkus. Mõnes riigis nõuavad õigusaktid, et rakenduste avamiseks rakendataks seisupidur. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu ametliku edasimüüjaga.

PUHASTAMINE

Soovitused puhastamiseks



Ärge kallake ega pihustage puhastusvahendit ekraanile.

Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid või majapidamistooteid. Seade ei tohi puutuda kokku vedelike ega niiskusega. Kui see juhtub, võivad elektrikomponendid saada rikutud või kahjustatud.



Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Kasutage puutetundliku ekraani puhastamiseks ainult kuiva puhast pehmet ebamevaba mikrofiiberlappi, et peegeldumisvastaseid materjale mitte kahjustada.


Ärge rakendage multimeediamekraanile liiga suurt survet ja ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad ekraani kriimustada (nt hari, kare riie vms).

"Ekraani puhastamine" režiim



Sisselülitatud multimeediasüsteemi ekraani mikrokiudlapiga pühkimiseks vajutage korraks juhtseadist **1** multimeediapaneeil ja seejärel puuteekraani passiivsesse režiimi viimiseks "Ekraani puhastamine" **2**.

Režiimist "Ekraani puhastamine" väljumiseks vajutage multimeediaekraani kaks korda.

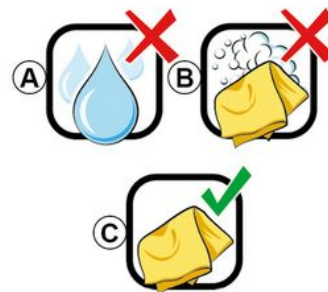

Pidage kinni järgmistest puhastussoovitustest:

A. : ärge kasutage alkoholi sisaldavaid vedelikke, ärge kandke ega pihustage vedelikke;

B. : ärge puhastage seebiveega, kasutades õrnalt niisutatud mikrofiiberlappi;

C. : kuivpuhastage, kasutades mikrofiiberlappi.

SISSEJA VÄLJALÜLITUS

1

Sisselülitamine



Multimeediumsüsteem lülitub sisse:

- kui uksed on avatud.
- vajutades lühidalt multimeediumipaneeli juhtseadist **1**.

Seisuasend



Multimeediumsüsteemi saab välja lülitada:

- vajutades korra multimeediumipaneelil lülitile **1** ja seejärel vajutades "Ootel";
- sõiduki uste ja luukide lukustamisel.

Miinimuminäidik


See funktsioon võimaldab kuvada ekraanil ainult välistemperatuuri, kella ja küttetaseme riba.

Selle kuvarežiimi valimiseks vajutage korra nuppu **1** multimeediumipaneelile ja seejärel vajutage funktsiooni "Ekraan ooterežiimis".

Kui vajutate lühidalt nuppu **1**, kuvatakse teised funktsioonid, nagu:

- « Raadio - muusika VÄLJAS »/« Raadio - muusika SEES »;
- « Ekraani puhastamine ».

Taaskäivitus

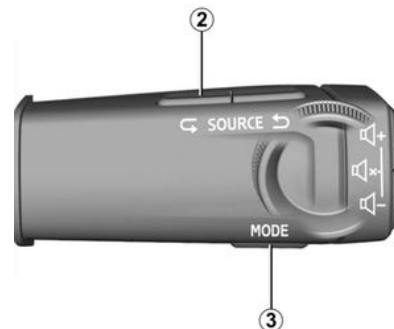

Multimeediumsüsteemi saab taaskäivitada, hoides all toitenuppu (vajutage ja hoidke süsteemi taaskäivitumiseni all):

- multimeediumipaneeli lülitil **1**;
- või
- nupul "Mode" **3** ja vasakpoolsel nupul "Source" **2** roolisamba juhtseadmel.

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE

Sissejuhatus



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Vidina seadistus on seotud profiiliga. Kui profiil muutub, muutub ka vidinate välimus.



Süsteemil on kohandatav "Navigeerimine". See koosneb teatud

arvust alal **A** olevatest vidinatest, mis võimaldavad juurdepääsu teabele ja funktsioonidele, nt raadio, rehvirõhk jne.

Põhikuvalt otse funktsiooni juurde liikumiseks (raadiojaama muutmiseks, telefonile juurdepääsuks jne) vajutage ühele vidina juhtseadisele.

Vidina suurus



Et näha paremini navigeerimiskaarti, saab vidinate ala vähendada.

Vajutage nuppu **1** või libistage vidina alal **A** multimeediumiekraani serva suunas.



Vidinateekraani suurendamiseks vajutage vidinat või libistage kiiresti vidinate alal **B** multimeediumiekraani keskosa suunas.

VIDINATE LISAMINE JA HALDAMINE

1 Vidinate isikupärastamine




Vidinate kohandamiseks valige

alal "Sõiduk" , menüü "Sõiduk", "Salong", ja seejärel "Muuda vidinaid" you can customise the widgets.

Saate kohandada vidinaid ka alalt

"Navigeerimine"  "nipsates" alalt **A** ekraani keskele, seejärel vajutades ja hoides all vidinat, mida soovite kohandada.

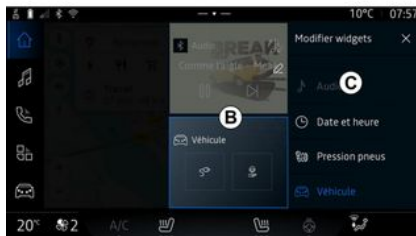

Seejärel valige alal **B** lihtsalt ekraani puudutades soovitud asukoht ja valige loendist **C** vidin, mida soovite kuvada.

Vidina "Sõiduk" isikupärastamine

(olenevalt seadmest)

Vidina "Sõiduk" kohandamiseks vajutage valikut **2**. Seejärel valige muudetava funktsiooni asukohas **D**, ja valige loendist **E** kuvatav funktsioon.

Vidina "Sõiduk" kohandamise kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage valikut **3**.

HÄÄLETUVASTUS

Sissejuhatus

Teie multimeediumsüsteemil on häältuvastuse süsteem:

- « Google Assistant » ;
- häälkäsklus nutitelefonil kloonimise kaudu.

Häältuvastussüsteemi saab kasutada häälkäsklustega mõnede multimeediumsüsteemi ja nutitelefonil funktsioonide juhtimiseks. Multimeediumsüsteemi või telefoni saab kasutada käsi roolil hoides.

Kasutage hääljuhtimist, pöördudes multimeediumsüsteemi poole, nagu räägiksite päriselt inimesega.

Märkus. Hääletuvastusnupu asukoht võib olla erinev. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Kõnetuvastust saab kasutada:

- multimeediumsüsteemis;
- nutitelefonil kloonimise kaudu.

Nutitelefonil kloonimise kohta lisateabe saamiseks vadake jaotist "Android Auto™, Apple CarPlay™"
➔ 73.

Multimeediumsüsteemi hääletuvastuse kasutamine

Multimeediumsüsteemi hääljuhtimisega juhivad funktsioonid

Mõningaid häälkäsklusi saab kasutada järgmistele sõiduki funktsioonidele juurdepääsemiseks:

- navigatsiooniseade;
- Muusika;
- Raadio;
- Telefon;
- Sõiduki funktsioonid (kliimaseade, Drive Mode);
- Seotud teenused (ilm, uudised jne);
- ...

Märkus: kui soovite kasutada kõnetuvastust, veenduge, et asute võrgu levialas. Teatavaid funktsioone eri saate võrgu levi korral kasutada.

Sõidukiga ühendamise korral võimaldab kontoga Google ühendamine abisüsteemi veelgi kohandada. Näiteks saab helistada salvestatud kontaktidele või leida teavet kalendri sisu kohta Google.

Märkus.

- "Google Assistant" ei ole veel kõigis keeltes saadaval. Kättesaadavuse kohta täiendava teabe saamiseks või mõne muu keele proovimiseks (kui on saadaval) vt support.google.com;
- häälkäsklused muutuvad iga tarkvaravärskendusega üha paremaks;

- allpool esitatud juhiste korral on reagemist üldise kirjeldusega ja need hõlmavad kolmandaid osapooli. Kättesaadavus, versioon ja funktsionaalsus võivad muutuda.

Hääljuhtimine




Te saate kasutada hääljuhtimist, et helistada oma telefoniraamatus olevatele kontaktidele, sisestada sihtkoht ja muuta raadiojaama ilma ekraani puudutamata. Vajutage korraks nuppu 1 ja kõlab helikinnitus koos visuaalse kinnitusega ekraanil.

HÄÄLETUVASTUS

1

Funktsiooni "Google Assistant" sisselülitamine

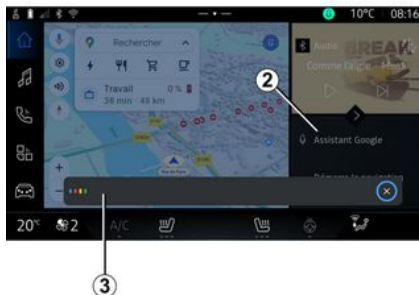

Kõnetuvastussüsteemi sisselülitamiseks on mitu viisi:

- öelge oma soov (nt "Mine koju") pärast häälkäskluse "Hey Google" ütlemist ning ekraanil 3 kuulda ja visuaalse tagasiside saamist;

või

- vajutades korraks sõidukis asuvat hääletuvastusnuppu 1;

või

- vajutades vidinat "Google Assistant" 2;

või



- vajutades ikooni 4 alalt "Navigeerimine" .

"Hääletuvastuse" menüü

Valides alalt "Sõiduk" , "Seaded", "Google" ja seejärel "Google Assistant", saate teha järgmist:

- valida abilise keele;
- lülitada häälkäsu "Ütle Hey Google" sisse/välja;
- lubada isikupärastatud tulemused;
- ennetavalt kuvatakse kohandatud tulemused;
- saada "Google Assistant"ilt teavitusi.

"Navigatsiooni" juhtimine hääletuvastuse abil

Multimeediumsüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil sihtkoha sissetamiseks on mitu meetodit.

Märkus. Kõigi funktsioonide kasutamiseks tuleb teil oma Google konto aktiveerida ja sinna aadressi salvestada. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Kasutajaseaded" ➔ 107.

Navigeerimisega seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmistele teemade kohaselt:

- "Huviväärsus";
- "Sihtkoht";
- "Kodu";
- "Töö";
- "Marsruudi teave";
- "Sihtkohta juhatamine";
- ...

"Huviväärsus"

Häälkäskluse abil POI (huvipunkt) otsimiseks.

Näited:

- "Mine leivapoodi";
- "Vii mind Pariisi Paris";
- "Vii mind Eiffeli torni juurde";
- ...

"Sihtkoht"

HÄÄLETUVASTUS

Häälkäskluse abil täieliku aadressi sisestamiseks.

Näited:

- "Mine aadressile 7 rue de la Joie, Paris";
- "Vii mind aadressile Paris";
- "Mine aadressile Montmartre, Paris";
- ...

Märkus. Näiteid saab kohandada vastavalt riigile ja keelele.

"Kodu" ja "Töö"

Häälkäskluse abil koduse aadressi avamiseks.

Näited:

- "Mine koju";
- "Vii mind koju";
- "Vii mind tööle";
- ...

Märkus. Häälfunksiooni "Mine koju" või "Mine tööle" kasutamiseks peate sisenema Google-i kontole ja aadressi salvestama.

"Marsruudi teave"

Häälkäskluse abil poolelioleva marsruudi kohta teabe hankimiseks.

Näited:

- "Milline on minu marsruut?"
- "Mis on saabumisaeg?"
- "Milline on järelejäänud vahe-
maa?"

- ...

"Sihtkohta juhatamine"

Häälkäskluse abil praeguse marsruudi kohta juhiste otsimiseks.

Näited:

- "Hääljuhtimise sisse- ja väljalülitamine";
- "Välidi tasulisi teid";
- "Tühista marsruut";
- ...

"Audio" käsklus koos kõnetuvastusega

Võite multimeediumsüsteemis sisalduva häälkäskluse abil lülitada sisse muusika või raadio.

Jaotisega "Heli"  seotud häälkäskluse andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmistele teemade kohaselt:

- "Heli allikas";
- « Raadio » ;
- "Muusika";
- "Esituskäskud";
- ...

"Heliallikas";

Heliallikat saab muuta.

Näide.

- "Pane raadio mängima";

- "Käivita voogedastuse muusikarakendus";

- ...

« Raadio »

Saab valida raadiojaama.

Näide.

- "Mängi jaama Jazz radio";
- "Mängi jaama 91.8";
- ...

"Muusika"

Muusika (muusikapala, esitusloendi) saab mängima panna ainult muusika voogesituseks.

Näide.

- "Esita <esineja nimi>, <eelistatud rakenduse nimi>";
- "Esita <laulu pealkiri>, <eelistatud rakenduse nimi>";
- "Esita <albumi nimi>, <eelistatud rakenduse nimi>";
- "Esita <esitusloendi nimi>, <eelistatud rakenduse nimi>";
- ...

Märkus: mõned voogesituse rakendused nõuavad sellega seotud konto olemasolu.

"Esituskäskud"

Praeguse esitusloendi korral saab anda käske.

Näide.

- "Esita";

HÄÄLETUVASTUS

1

- "Paus";
- "Järgmine";
- "Eelmine".

Märkus: käsud võivad varieeruda ega pruugi kasutatavast rakendusest olenevalt saadaval olla.

Telefoni käsklus koos kõnetuvastusega

Multimeediumisüsteemi sisseehitatud hääljuhtimise abil on võimalik helistada telefoninumbri või kontaktile.

Jaotisega "Telefon"  seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmistele teemade kohaselt:

- "Helista";
- "Vali";
- "Kõneregister";
- « SMS » ;
- ...

Märkus.

- peate telefonis aktiveerima andmeajamise, lisateavet vt peatükist "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12;
- peate aktiveerimas Google seadetes kohandatud tulemuste aktiveerimise. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 111.

"Helista" ja "Vali"

Saab helistada telefoniraamatus olevale kontaktile või valida telefoninumbri.

Näited:

- "Helista Grégory";
- "Helista Grégory koju";
- "Helista mu kõneposti";
- "Vali 06 77 07...";
- "Vali 06 77 07...";
- ...

"Kõneregister"

Vaadata saab oma telefonikõnede ajalugu.

Näide.

- "Kõneregister";
- "Kuva kõned";
- "Hiljutised kõned";
- ...

« SMS »

Saab dikteerida ja saata SMS-i või lasta SMS ette lugeda.

Näide.

- "Saada adressaadile Fabien: 'Saame hiljem kokku...'";
- "Loe SMS";
- "Vastake järgnevale SMS";
- ...

Märkus.

- peate aktiveerima andmete jagamise, et saaksite oma multi-

meediumisüsteemil lugeda SMS. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12;

- peate aktiveerimas Google seadetes kohandatud tulemuste aktiveerimise. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 111;
- multimeediumisüsteem suudab lugeda ainult sõidu ajal saadud SMS.

Sõiduki funktsioonide käsklus koos kõnetuvastusega

Mõningaid sõiduki funktsioone saab sisse lülitada multimeediumisüsteemi integreeritud hääljuhtimisega.

Maailmarežiimiga "Sõiduk" seotud häälkäskluse käivitamiseks aktiveerige häälkäsklus ja andke pärast helisignaali käsk vastavalt ühele järgmistest teemadest:

- "Sõiduulatus";
- "Soojenduse tase";
- ...

"Sõiduulatus"

Küsida saab teatud oma sõiduki aku kasutuskestuse infot.

Näide.

- "Kas ma jõuan Dunkerque";
- "Mis on mu aku sõiduulatus";
- ...

HÄÄLETUVASTUS

"Soojenduse tase"

Aktiveerida saab teatud soojenduse tasemega seotud funktsioonid.

Näide.

- "Lülita ventilatsioon jalgade juurde";
- "Lülita sisse roolisoojendus";
- "Suurenda kõrvalistuja istmesoojendust";
- "Sünkrooni temperatuur";
- "Vähenda temperatuuri";
- "Sea temperatuur 21 kraadile";
- ...

Ühendatud teenuste käsklus kõnetuvastuse abil

Multimeediumisüsteemis hõlmatud hääljuhimisega saab esitada ühendatud teenustele mõningaid küsimusi.

Jaotisega "Seotud teenused" seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhimine sisse ja esitage helisignaali järel oma käsklus järgmistele teemade kohaselt:

- "Ilm"
- "Uudised"
- "Spordiuudised";
- "Sündmused";
- ...

Näide.

- "Milline on ilm asukohas Paris?"
";
- "Mis on tänased uudised?"
";
- "Mis on Paris - Marseille mängu seis?"
";
- ...

Kõnetuvastus nutitelefone klõonimisega

Põhilised nutitelefone häälkäskudega juhitud funktsioonid

Kui nutitelefone on multimeediumisüsteemiga ühendatud nutitelefone klõonimise kaudu, saab mõningaid häälkäsklusi kasutada nutitelefone kasutatavate domeenidele ja rakendustele juurdepääsemiseks.

Nutitelefone klõonimise kohta lisateabe saamiseks vadake jaotist "Android Auto™, Apple CarPlay™" ➔ 73.

Mõningaid häälkäsklusi saab kasutada järgmistele nutitelefone funktsioonidele juurdepääsuks:

- Navigeerimine ;
- Muusika;
- Telefon ;
- ...

Märkus: kui telefoni kõnetuvastust soovetakse kasutada multimeediumisüsteemiga, veenduge, et asute võrgu levialas.

Nutitelefone klõonimise käsk kõnetuvastusega



Kui kasutate kõnetuvastust nutitelefone klõonimise abil, kasutage telefoni internetiühendust, mis võib olla tasuline ja mobiiloperaatori seatud piirangutega.

Telefone kõnetuvastussüsteemi multimeediumisüsteemiga kasutamiseks peab toimima järgmiselt:

- veenduge, et telefoni kõnetuvastusfunktsioon ühildub multimeediumisüsteemiga;
- ühendage nutitelefoni nutitelefone klõonimise kaudu multimeediumisüsteemiga.

Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefone ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 59 ja "Android Auto™, Apple CarPlay™" ➔ 73.

HÄÄLETUVASTUS

1

Hääljuhtimine



Nutitelefoniga kopeerimise häälkäsklusi saab kasutada ilma ekraanita, vajutades ja all hoides nuppu **1**; seejärel kõlab kinnitus ja see kuvatakse ekraanil.

Sisselülitamine

Hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks:

- vajutage ja hoidke all oma sõiduki hääletuvastuse nuppu **1**;

- vajutage maailmarežiimi 



kloonimise menüüs kasutatava rakendusega seotud häälkäsku.

Märkus: hääletuvastuse kasutamisel ajal oodake enne rääkimist alati helikinnitust.

Kõnetuvastusega ühilduvate rakendustega seotud häälkäskude andmiseks lülitage hääljuhtimine sisse ja esitage helisignaali järel oma soov.

Nutitelefoniga kasutamine nutitelefoni kloonimise kaudu hääljuhtimist kasutades.

Näide.

- "Helista José";
- "Helista kontorisse";
- ...

Telefoni ja rakenduse kasutamine kõnetuvastust kasutades.

Näide.

- "Mine Champs-Élysées asukohas Paris";
- "Mine koju";
- ...

Märkus: kõnetuvastuseks kasutatavad käsud sõltuvad kloonitava nutitelefoniga rakendusest.

' KAART

' kaart



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Kaardi kuvamine

Kaardile juurdepääsemiseks vajutage alale "Navigeerimine"  1. Kaardile pääseb ligi ka alalt "Rakendused"  ja seejärel valikust "Maps".

Kaart kuvab teie praegust asukohta ja seadistatud teavet (ekraan POI, huviväärtused, liiklusteave jne).

Navigatsioonikaardil liikumiseks liibistage seda ekraanil soovitud suunas.

Vajutage praeguse asukoha juurde tagasi tulemiseks nupule "Keskele".

Märkus.

– "Maps" on vaikimisi navigeerimisrakendus. Muud rakendused võivad olla allalaadimiseks saada-val "Google Play Store" poes, mis

on kättesaadav alalt "Rakendused"  ;

– kaarti värskendatakse automaatselt, ilma, et peaksite sekkuma.

"Kaart" ilma rakendatud marsruudita



1. Ala "Navigeerimine" .
2. "Google Assistant" navigeerimise häälkäsklus.
3. Navigatsiooniseaded.
4. Hääljuhtimise seaded: "Väljalülitatud", "Ainult hoiatused" või "Uuesti sisse lülitatud".
5. Vaadake režiimi, mis kuvatakse kui "Põhi ülevaht" (2D/põhi), "Kasutaja vaade" (2,5D) või "Ülevaade".
6. Liiklussündmusest teavitamine.
7. Suurendamiseks või vähendamiseks suumige nupu "+" / "-" abil kaarti.

Märkus. Samuti saate suumida suuremaks või väiksemaks, suu-

' KAART

rendades või vähendades ekraanil kahe sõrme vahelist vahet.

8. Praegune asukoht.

9. Tänavade nimi, millel parasjagu viibite. Vajutage, et pääseda juurde lisafunktsioonidele.

10. Kaart.

11. Sihtkoha otsinguriba.

12. Tsentreerige uurimise järel kaart.

Rakendatud marsruudiga kaardivaade



12. Tsentreerige uurimise järel kaart.

13. Väljaarvutatud marsruudil jätkamiseks järgige seda sõidurada ja -suunda.

14. Teekonnateave, nagu saabumisaeg, liiklusteave ja järelejäädud kaugus lõppsihtkoha järgmise etapini (olenevalt konfiguratsioonist), hinnanguline aku laetuse protsent sihtkohas jne.

15. "Navigeerimise peatamine".

16. "Vali teine marsruut".

17. "Marsruudil otsimine".

18. "Marsruudi ülevaade"

19. Kõige energiasäästlikum marsruut.

Navigeerimisekraan näidukuplokis



'KAART



Olenevalt rooli asuva juhtseadise-
ga **20** valitud vaatest on arma-
tuurlaual kaht tüüpi navigeerimis-
kuva:

- navigeerimiskuva suurust vähen-
datakse teistel ekraanidel **A**;
- täisekraaniga navigeerimine
spetsiaalsel kuval **B**.

Näidikuploki ekraanil näeb navi-
geerimisteavet kahes vaaterežiim-
is:

- klassikaline vaade **A**. Teave il-
mub näidikuploki ülemisse ossa **C**;
- täisekraanivaade **B**.

Märkus: navigeerimisekraan ar-
matuurlaual ekraanil on saadaval
ainult Google Maps-i multimee-
diumsüsteemi navigatsiooniga.

Sõitruvalt seadmest saab arma-
tuurlaual ekraanil kuvada paralleel-
set navigeerimist "Android Auto™"
kaudu.

Näidikuploki seadete kohta täien-
dava teabe saamiseks lugege sõi-
duki kasutusjuhendit.

Hääljuhtimise seaded



Juhendava hääle seadistamiseks
vajutage **4**, seejärel tehke üks
järgmistest valikutest:

- "Väljalülitatud" **21**;
- "Ainult hoiatused" **22**;
- "Taas sisse lülitatud" **23**.

Märkus. Kui valite funktsiooni „Väl-
jalülitatud“, ei anna multimeedia-
süsteem hääljuhiseid.

Ekraani režiim



Saate muuta kaameravaadet va-
jutades nuppu **5**.

Vaade "Põhi üleval" (2D/põhi) **24**

Kaart kuvab teie praegust asukoh-
ta põhjasuunas.

' KAART

"Kasutaja vaade" (2,5D) 25



Kaart kuvab teie praegust asukohta 3D-pinnal.

See on automaatselt suunaga reisisihi poole.

Reljeefkaardi kalde muutmiseks libistage kahte sõrme ekraanil alt üles või ülevalt alla.

"Ülevaade" 26



Kaardil kuvatakse teie praegune asukoht suunaga põhja ning ülevaade hetke marsruudist.

Märkus. Seda vaadet saab kasutada ainult siis, kui marsruut on käimas.

Juhtimine

Juhtimine aktiveerub, kui marsruut on välja arvutatud. Multimeediumsüsteem juhib teid kogu marsruudi vältel, teavitades teid igas ristumiskohas, milliseid järgmisi etappe järgida.

1. etapp: ettevalmistus

Multimeediumsüsteem teavitab teid navigeerimishäälega, et peate varsti tegema manöövri.

2. etapp: hoiatus

Multimeediumsüsteem teavitab teid manöövrist, mida peate tegema.

nt "400 meetri pärast keerake järgmisele väljapääsule".

3. etapp: manööver


Multimeediumsüsteem näitab, milline manööver tuleks teha.

nt "Keerake järgmisel teeotsal paremale".

Märkus. Kui te ei järgi sõidusoovitusi või kui te loobute väljaarvutatud marsruudist, arvutab multimeediumsüsteem automaatselt uue marsruudi.

' KAART

"Marsruudi ülevaade"

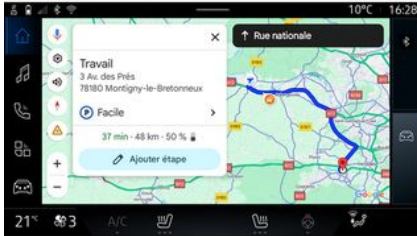

Funktsiooni kasutatakse praeguse marsruudi üksikasjade kuvamiseks. Marsruudi ülevaate ikoonilt **18** saab vaadata:

- üksikasjalikult praegust marsruuti;
- alguspunkti ja sihtkohta koos mitmesuguste soovituslike marsruutidega;
- erinevaid etappe, vahemaid ja iga etapi kestust;
- ...

Liiklussündmusest teavitamine



Saate igal ajal teatada oma asukoha lähedal **8** toimuvast liiklussündmusest kasutades ikooni "Teata" **6**, et teavitada teisi navigeerimiskasutajaid. Valige ohu liikloendist **D**:

- liiklusõnnetus;
- ummiku tekkimine;
- teetööd;
- suletud sõidurada.
- ...

SIHTKOHA SISESTAMINE

Sihtkoha sisestamine

2



Ettevaatusabinõud navigeerimisel

Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Teatud funktsioonid on kasutatavad ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Vajutage alal "Navigeerimine"



1 sihtkoha otsinguribale **2**.

Hääletuvastuse kasutamine aadressi sisestamiseks

Lülitage sisse hääljuhtimine ning sisestage linna nimi, number ja/või tänava nimi ja sihtkoha piirkond.

Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ 23.

Märkus: kõigi navigeerimisfunktsioonide ärakasutamiseks ühenduge oma Google kontoga.



Sihtkoha otsinguribalt **2** pääsete ligi järgmistele:

- hiljuristele sihtkohtadele;
- kategooriatele (POI: huviväärsused);
- salvestatud aadressid (kodu, töö, lemmikud jne).

Märkus. Internetis sihtkoha otsingufunktsiooni kasutamiseks tuleb asukoha- ja andmete jagamise teenused aktiveerida. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

Sihtkohad "Kodu" ja "Töö"



Otsinguribalt saab käivitada sihtkohta "Kodu" või "Töö" navigeerimise.

Kui valitakse esimest korda "Kodu" või "Töö", palub süsteem aadressi registreerida.

Märkus: multimeediumisüsteemis saab salvestada ainult ühe "Kodu" ja ühe "Töö" aadressi.

SIHTKOHA SISESTAMINE

Aadressi leidmine




Orsinguribale **2** saab sisestada täieliku või osalise aadressi: riigi, linna, sihtnumbri, tänava, maja-numbri, ristmiku jne.

Kui te hakkate tähti sisestama, pakub süsteem sarnaseid tänava-nimesid. Te saate:

- vajutada oma valiku kinnitamiseks kuvatava tänava nimele;
- otsingute nägemiseks sirvida otsingule vastavate tänavate täielikku nimekirja **A**.


Sihtkoha otsimine

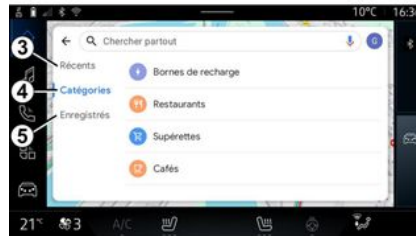

2 sihtkohtade otsingu ribalt pääsete ligi järgmist tüüpi sihtkohtade sakkidele:

- "Hiljutised" **3**;
- "Kategoriid" **4**;
- "Salvestamine" **5**.

Hiljutised sihtkohad **3**

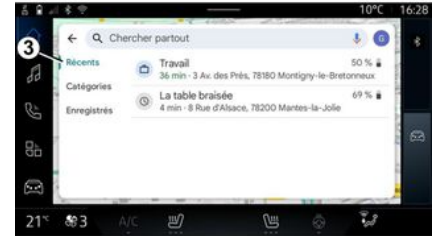


Viimari kasutatud sihtkohtadele juurdepääsuks valige otsinguribalt vahekaart "Hiljutised" Need salvestatakse automaatselt multimediaisüsteemist ja "Google" kontoga ühendatud seadmeist. Juhendamise käivitamiseks valige sihtkoht.

SIHTKOHA SISESTAMINE

Sihtkohad kategooria 4 järgi


2

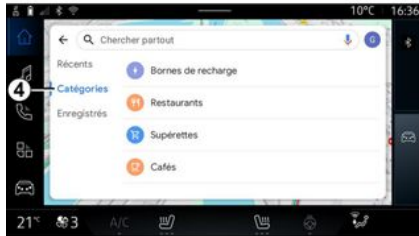

Kategooriate nimekirjale POI juurdepääsuks valige kategooriate sakk (huvipunkt):

- "Laadimisjaamad";
- restoranid;
- lähikauplused;
- kohvikud.


Huvipunkt POI kujutab endast marsruudi läheduses asuvat teenust, asutust või vaatamisväärsust (lähtekohta, sihtkohta teel jne).

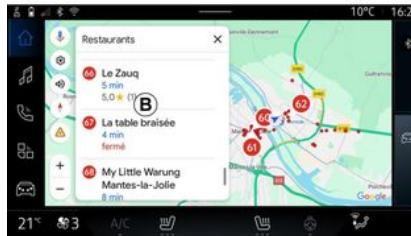

Kategooria valimise järel pakub multimeediumisüsteem POI nimekirja **B**-l ja kaardil. Te saate:

- oma valiku kinnitamiseks vajutada valikut POI, mis on kuvatud asukohas **B**;
- otsingule vastavale nimekirjale juurdepääsemiseks sirvige kogu nimekirja POI **B**;

Märkus: POI nimekirja värskendatakse reaaltajas "Google Maps" abil.

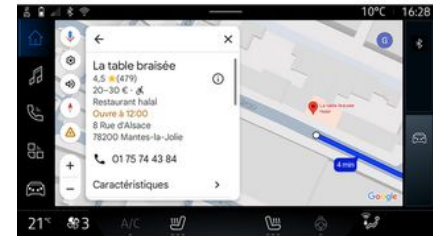

POI valimise järel kuvab multimeediumisüsteem järgmise teabe (kui on saadaval):

- aadress, lahtiolekuajad, valikud jne;
- telefoninumber;
- saabumisaeg ja vahemaa;
- marsruudi ülevaade;
- ...

SIHTKOHA SISESTAMINE



Samuti saab POI otsida poolelioleva marsruudi korral.

Märkus: huvipunkti POI otsing põhineb selle tegemise ajal teie asukohal. Kui otsite mõnda muud geograafilist piirkonda, sisestage soovitud asukoht.

Pärast multimeediumisüsteemis otsingu tegemist ja POI valimist kuvab multimeediumisüsteem teabe (kui on saadaval) ja selle asukohta rakendatud marsruudil.

Rakendatud marsruudi kuvamiseks vajutage 7.

Poolelioleval marsruudil peatuse lisamiseks POI vajutage 6.

"Salvestamine" 5

Salvestatud kohtadele juurdepääs:

- "Tekstiga";
- "Lemmikud";
- "Salvestatud";
- "Külastamiseks";
- "Kontaktid".

Märkus: salvestatud asukohad sünkroniseeritakse teie kontoga Google isegi juhul, kui need on kasutusel muudel teie kontoga ühendatud seadmetel.

"Kaardi sirvimine" 8



Kaardi uurimiseks liigutage kaarti, surudes oma sõrme vastu ekraani, samal ajal seda lohistades.

Kaardil suuremaks või väiksemaks suumimiseks vajutage 9 nuppe või suurendage või vähendage ekraanil kahe sõrme vahelist vahet.

Kaardi tsentreerimiseks vajutage nuppu "Tsentreeri" 8.

Rakendatud marsruudile sihtkoha sisestamine



Kui marsruut ei ole rakendatud, on võimalik juurde pääseda järgmistele funktsioonidele:

- "Vali teine marsruut" 12;
- "Marsruudil otsimine" 10;
- "Navigatsiooni seaded" 13;
- "Navigeerimise peatamine" 14;
- "Marsruudi ülevaade" 11;
- ...


2

SIHTKOHA SISESTAMINE

"Vali teine marsruut" 12

Teiste multimeediasüsteemi poolt pakutavate marsruutide vaatamiseks vajutage 12.

"Marsruudil otsimine" 10

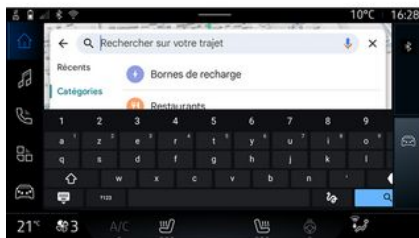

See funktsioon võimaldab otsida ja lisada ühe või mitu rakendatud marsruuti. Lisada saate:

- otsingu kõnetuvastust kasutades;
- "Laadimisjaamad";
- restoranid;
- lähikauplused;
- kohvikud.

"Seaded" 13



Kasutage seda menüüd järgmistele navigeerimisseedetele juurdepääsemiseks:

- "Liiklus";
- "3D-hooned";
- "Hääljuhtimine";
- "Hoiatused";
- "Marsruudivalikud";
- "Muuda kodu või töö aadressi" (kui on juba salvestatud);
- "Võrguühenduse kaardid";
- "Konfidentsiaalsuskeskus";
- "Elektrisõidukite maksefiltrid";
- "Tutvustus/abi".

Seadete kohta täiendava teabe saamiseks lugege peatükki "navigeerimise seaded" ➔ 42.


"Navigeerimise peatamine" 14



Kasutage seda funktsiooni praeguse marsruudi tühistamiseks. Praeguse navigeerimise peatamiseks vajutage 14.

SIHTKOHA SISESTAMINE

"Marsruudi ülevaade" 11

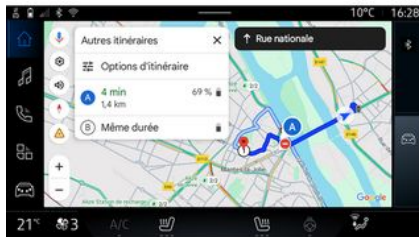

Marsruudi ülevaatest 11 saate vaadata nii praegust kui ka alternatiivseid marsruute.

Mingil marsruudil vajutades saab vaadata teekonda ning teepikkust ja kestust.

Ala "Navigeerimine"

Multimeediumsüsteemi seadistamine oleneb teie elektrisõiduki mootorist: (nt "Laadimisjaam")

Kuvatakse lisamenüüd ja erinevad seaded.

Märkus.

– Saadaolevate laadimispunktide kuvamiseks peavad teenused olema aktiveeritud. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" → 12;

– kõikide navigatsioonifunktsioonide kasutamiseks sisestage oma sõiduki kohta teave (nt laadimispeisa tüüp), luues ühenduse oma Google kontoga.

Laadimisjaama seaded



Laadimisjaama seadetest 15 saate seadistada filtreid 16, et navigeerimiskuval kuvataks ainult laadimisjaamu, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

- laadimiskiirused (nt 150 KW või kiiremad);
- ühilduvate pistikupesade tüübid (nt Type 2 CCS jne);
- saadaolevad maksevõrgud (nt Mobilize Charge Pass jne).

Filtrite sisse-/väljalülitamiseks vajutage valikuid:

- laadimiskiirused 17;
- ühilduvad pistikupesad 18;
- maksevõrgud 19;
- laadimisaeag 20.

Märkus. Kui filtri ikoon on esile tõstatetud, on funktsioon aktiveeritud.

SIHTKOHA SISESTAMINE

Sihtkoha sisestamine

2




Sihtkoha sisestamise korral teavitab multimeediumisüsteem, kas praeguse aku laetuse tasemega on võimalik sinna jõuda.

Kui sihtkoht on sõiduulatuses, kuvatakse aku laetuse taseme hinnanguline väärtus sihtkohta jõudes protsentides **21**.

Märkus.

- Kui sõit on alanud, värskendatakse sõidu ajal pidevalt sihtkohta saabumise aku laetuse hinnangulist taset;
- laadimisaeg sisaldub sõiduajas.

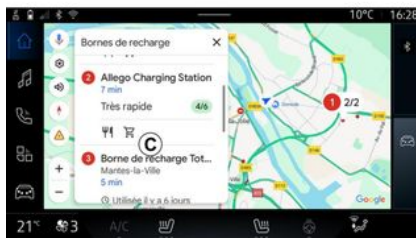


Kui on vaja vaid ühte laadimispeaketust, saab valida laadimisjaama.

Kui on vaja rohkem laadimiskordi, arvutab multimeediumisüsteem automaatselt laadimisjaamade optimaalse kombinatsiooni, hoidmaks kogumarsruuti minimaalse-na.

Nimekirjast **C** näeb avalike laadimisjaamade nimesid ning teekonda ja erinevate laadimisjaamade asukohti kaardil.

Märkus: laadimisjaamade nimekirja värskendatakse reaalajas "Google Maps" abil.

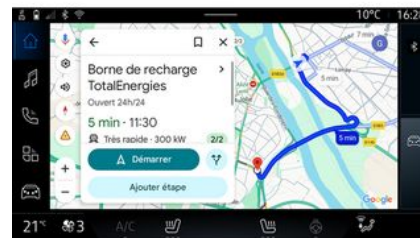

Vajutage ühte **C** laadimisjaama järgmiste andmete vaatamiseks:

- nimi, klassifikatsioon, lahtiolekuajad ja aadress;
- saadaolevate laadimispesade tüüp ja arv;
- hinnanguline laadimisaeg, kaukus ja järelejäänud aku laetuse tase saabumisel;
- makseviis;
- ...

Märkus: ekraanil kuvatavate laadimispiistikute saadavaloleku teave võib navigeerimise ajal muutuda.

SIHTKOHA SISESTAMINE



2

Seejärel saate:

- käivitada navigeerimisjuhised jaama;
- helistada jaama;
- ...

NAVIGATSIOONI SEADED

Menüü "Seaded"

2



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Navigeerimisseedetele juurdepääsuks vajutage alal "Navigeerimine"  ikooni "Seaded" **1**.



- "Hoiatused" **5**;
- "Marsruudivalikud" **6**;
- "Kodu- või töökoha aadress" **7**.
- "Võrguühendusest kaardid" **8**;
- "Konfidentsiaalsuskeskus" **9**;
- "Elektrisõidukite maksefiltrid" **10**.
- "Tutvustus/abi" **11**;
- funktsiooni "Liiklus" sisse-/väljalülitamiseks **12**;
- funktsiooni "3D-hooned" sisse-/väljalülitamiseks **13**;
- funktsiooni "Hoiatused" sisse-/väljalülitamiseks **14**.

"Liiklus" **2**

See funktsioon võimaldab vastu võtta järgmist reaajas teavet:

- liiklusteave ja -juhtumid teie piirkonnas;
- avariid ja teetööd või teesulud lähedastel teedel;
- ...

Liiklusfunktsiooni sisse-/väljalülitamiseks vajutage **12**.




"Seedete" ikooni **1** kaudu saate avada järgmised seaded:

- "Liiklus" **2**;
- "3D-hooned" **3**;
- "Hõõljuhtimine" **4**;

NAVIGATSIOONI SEADED

"3D-hooned" 3

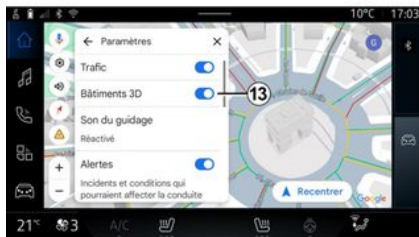

Saate valida hoonete kuvamise 3D-vormingus, kui kaardid seda võimaldavad. Funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks vajutage valikule **13**.

"Hääljuhtimine" 4



Selle seade alt saab:

- vaigistada "Navigeerimine" **15** heli;
- vaigistada "Navigeerimine" heli, jättes alles ainult liiklushoiatused **16**;
- uuesti sisse lülitada hääljuhtimise heli **17**;
- katsetada "Navigeerimine" heli hääljuhtimise **18** helivaljuse reguleerimiseks.

"Hoiatused" 5

See funktsioon võimaldab teil saada hoiatusi juhtumite ja tingimuste kohta, mis võivad teie sõitu mõjutada.

Hoiatuste sisse-/väljalülitamiseks vajutage valikule **14**.

"Marsruudivalikud" 6



Selle seade alt saab sisse või välja lülitada järgmisi marsruudivalikuid:

- „Väldi suuremaid teid“;
- "Väldi tasulisi teid";
- "Praamide vältimine";
- "Esikohal on energiatõhusus".

"Kodu- või töökoha aadress" 7

Sellest menüüst saate seadistada oma kodu- ja töökoha aadressi.

NAVIGATSIOONI SEADED

"Võrguühenduse kaardid" 8

2



Võrguühenduse kaardid võimaldavad laadida alla ja salvestada kaarte multimeediumisüsteemis, nii et neid saab kasutada kohas, kus internetiühendus on aeglane, see ei ole saadaval või internetiühendust ei taheta kasutada.

Võrguühenduse kaartide nimekirj on saadaval asukohas **A**.

Võrguühenduse kaardi erivaliku-tele lisamiseks vajutage **19**.

Erivalik



Seda funktsiooni kasutatakse kaardil ala väljavalmimiseks ja tegemist on allalaaditava teabega.

Allalaaditava valiku reguleerimiseks kohandage ja suumige kaarti.

"Konfidentsiaalsuskeskus" 9



Sellest menüüst saab konfigureerida järgmisi jagatavaid andmeid:

- "Jaga sõiduandmeid Google-ga";
- "Võrguühenduse kaardid"

Orse sõiduki asukoha seadete juurde liikumiseks vajutage menüüs "Võrguvälised kaardid" valikut "Ava asukohaseaded" **20**.

NAVIGATSIOONI SEADED

"Jaga sõiduandmeid Google-ga"




Sõidu- ja asukohaandmeid saab jagada Google-ga. Neid saab kasutada selle info täiendamiseks, mida Google pakub teile ja teistele kasutajatele, näiteks navigeerimise, reaalajas liiklustingimuste, võrguühenduseta kaartide saada-vuse jne kohta.

Andmete jagamine võib olla:

- välja lülitatud;
- sisse lülitatud ainult üksikasjaliku navigeerimise käigus;
- alati sisse lülitatud.

Võrguühenduseta kaartide valikud

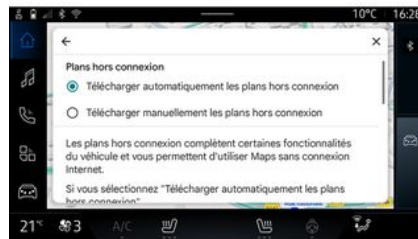


Allalaaditavaid võrguühenduseta kaarte saab värskendamiseks valida järgmiselt:

- automaatselt;
- või
- käsitsi.

Märkus: täiendavat teavet laadimise kohta leiate multimeediumi-süsteemi juhistest.

"Elektrisõidukite maksefiltrid"

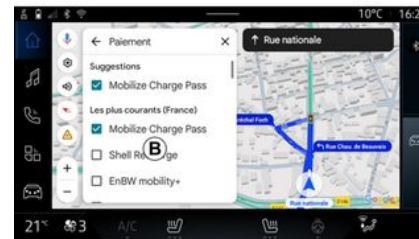


Saate sellest menüüst valida elektrisõidukite laadimisjaamade makseviisid, mida soovite nimekirjast **B** filtreerida.

NAVIGATSIOONI SEADED

"Tutvustus/abi" 11

2

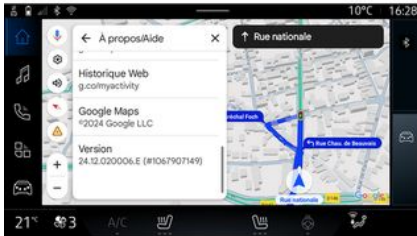

Sellest menüüst pääseb ligi järgmiste komponentide teabele ja kasutusviisidele:

- "Võrguühenduse kaardide abi";
- "Open Source litsents";
- "Abikeskus";
- "Veebiajalugu";
- « Google Maps » ;
- „Version“;
- ...

HELIALLIKAD

Sissejuhatus



Valige alalt "Heli" world  heli-allikas, mida soovite kuulata, vajutades valikut "Allikad" **1**.

Audioallikat saate ka valida, kasutades roolisamba juhtseadist. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Juhtseadiste tutvustus" ➔ **8**.

Heliallikad võivad olenevalt varustasemest erineda.

Multimeediaekraanil kuvatakse ja sellele saab valida ainult heliallikaid, mis on saadaval rakenduses "Google Play Store" ja mis on sealt alla laaditud.

Ekraan "Heliallikad"



2. Allikas "Android Auto™".
3. Allikas "Apple CarPlay™".
4. Allikas "Bluetooth® audio".
5. Allikas "Google News".
6. Väljumine ekraanilt "Heliallikad".
7. Allikas "Podcasts".
8. Allikas "Raadio".
9. Allikas "Rakendus".
10. Allikas "USB" (USB-port).

« Android Auto™ »

Kasutage seda allikat nutitelefoniga kopeerimise funktsiooni abil muusika kuulamiseks nutitelevonist, kui sõiduk on varustatud rakendusega

"Android Auto™". Lisateavet vt jaotistest "Android Auto™", Apple CarPlay™ ➔ **73** ja "Muusika" ➔ **53**.

« Apple CarPlay™ »

Kasutage seda allikat nutitelefoniga kopeerimise funktsiooni abil muusika kuulamiseks nutitelevonist, kui sõiduk on varustatud teenusega "Apple CarPlay™". Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Android Auto™", Apple CarPlay™ ➔ **73**.

"Bluetooth® audio"

Seda allikat saab kasutada muusika kuulamiseks nutitelevonist Bluetooth®-ühenduse abil. Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi "Muusika" ➔ **53** ja "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ **59**.

"Rakendus"

Kasutage seda allikat, et kuulata muusikat muusika voogedastuse rakenduste kaudu ja pääseda juurde oma helirakendustele, mis on alla laaditud rakenduse "Google Play Store" kaudu. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Muusika" ➔ **53** ja "Rakenduste haldamine" ➔ **77**.

HELIALLIKAD

« Raadio »

Seda allikat saate kasutada raadio kuulamiseks. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Raadio kuulamine" ➔ 49.

3

"USB" (USB-pesa)

Kasutage seda allikat muusika kuulamiseks USB-mälupulgalt. Lisateavet vaadake jaotisest "Muusika" ➔ 53.

Märkus.

- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 Go mahuga ja maksimaalselt 128 Go mahuga.

« Podcasts »

Kasutage seda allikat, et kuulata "Podcasts".

« Google News »

Kasutage seda allikat, et kuulata "Google News".

RAADIO KUULAMINE

Sissejuhatus



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Roolisamba juhtseadisel olevat nuppu kasutades saab salvestatud jaama valida ja olenevalt valitud režiimist raadiojaamu kerida. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste sissejuhatus" ➔ 8.

Vajutage alal "Heli"  nuppu **3** allika "Raadio" valimiseks.

Allikale "Raadio" pääseb ligi ka

alalt "Rakendused" .

Saate valida heliallika, sirvida jaamu ja muuta valiku režiimi ("Nimekiri", "Lemmikud"), kasutades rooli juures asuvat juhtseadet. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste tutvustus". ➔ 8.

Ekraan "Raadio"



A. režiimi "Loend" sakk.

B. režiimi "Lemmikud" sakk.

C. Olemasolevate jaamade loend.

D. Parajasti mängiva raadiojaama esitusala ja juurdepääs täisekraanile. Parajasti mängiva muusikapala täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.



1. Sisenege alale "Heli" .

2. Sisenege alale "Rakendused" .

3. Juurdepääs heliallikale "Allikad".

4. Sisenege menüüsse "Heli seaded".

5. Sisenege menüüsse "Raadio seaded".

6. Hetkel kuulatav raadiojaam.

7. Salvestage jaam asukohta "Lemmikud".

8. Peatage praeguse jaama raadio/taasesitus.

RAADIO KUULAMINE

9. Praegu kuulatava raadiojaama nimi. Kirjalik teave (artist, lugu jne).

10. Kuulatava heliallika "Allikad" tüüp.

Märkus: osa teabest on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

Täisekraanil kuvamine **E**



D alal parajasti mängiva raadiojaama täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

Täisekraanil kuvamise **E** minimeerimiseks vajutage **11**.

Kui sõiduk on paigal, saate aktiveerida "Piltide automaatse kerimise ekraani", vajutades hetkel esitatava raadiojaama logo, kui

praegune jaam DAB seda võimaldab.

Raadiosagedusala valimine

Järgmiste lainepikkuste määramiseks vajutage nuppu **5**:

- « FM » ;
- « Alternatiivne sagedus (AF) » ;
- « Piirkond ».
- "DAB" (maapealne digiraadio):
- « Vahetamine(DAB ↔ FM) » ;
- "Piltide automaatne kerimine".

Raadiosaade

Saate sõltuvalt kuulatavast jaamast üksikasjalikku ülevaadet praegu mängitavatest programmidest ja järgmise 24 tunni jooksul mängitavatest programmidest.

Nende programmide loendi kuvamiseks vajutage nuppu **13**.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult siis, kui jaam on versioonis DAB saadaval (olenevalt jaamast).

Raadiojaama otsing

Saate otsida raadiojaamu praeguses raadio lainelas tähestikulises järjekorras: liikuge edasi või tagasi

järgmisele jaamale, vajutades nuppu **12**.

Raadiojaamade lisamine lemmikutesse "Lemmikud" ja nende sealt eemaldamine

Kuvades täisekraanil või "Loend" režiimis vajutage nuppu **7**, et lisada praegune raadiojaam jaotisse "Lemmikud" või see sealt eemaldada.

Režiim "Loend" **A**



See režiim võimaldab otsida ja vaadata multimeediumisüsteemi hõivatud ja tähestikulises järjekorras olevaid jaamu.

Kõigi jaamade loetlemiseks nipsake kiiresti loendit **C**.

RAADIO KUULAMINE

Valige nimekirjast kuulatav raadiojaam.

Parajasti mängivat raadiojaama kuvatakse minipleieril **D**. Parajasti mängiva raadiojaama täisekraanil kuvamiseks vajutage sellele alale.

Kui "FM" sagedusribal olevad raadiojaamad ei kasuta süsteemi RDS või kui sõiduk asub vilertsa raadioleviga piirkonnas, ei ilmu ekraanile jaama nimi, vaid ainult sagedus.

Märkus: osa teabest on saadaval ainult teatud raadiojaamade puhul.

Režiim "Lemmikud" **B**




See režiim võimaldab avada varem mällu salvestatud raadiojaamu.

Valige nimekirjast kuulatav raadiojaam.

Parajasti mängivat raadiojaama kuvatakse minipleieril **D**.

Menüü "Raadio seaded" **5**

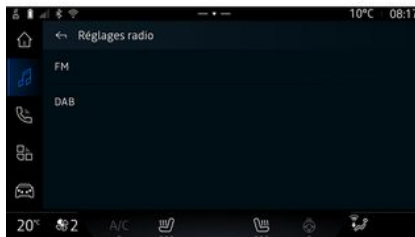

Menüüst "Raadio seaded" **5** pääseb juurde järgmistele raadiofunktsioonide seadetele:

- "TA/I-Traffic (olenevalt varustusest)";
- « FM » ;
- "DAB" (olenevalt seadmest ja riigist);

- "i-teade" (olenevalt seadmest ja riigist).

"TA/I-Traffic" (liiklusteave)

(olenevalt seadmest)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab sõiduki audiosüsteem kuulata saadavat liiklusteavet (olenevalt riigist), kui FM ja DAB raadiojaamad neid edastavad.

Peate seejärel valida raadiojaama sageduse, mis liiklusteavet edastab. Kui kuulate teist heliallikat (USB, Bluetooth®), katkestatakse selle tegevus automaatselt, kui uus liiklusteave vastu võetakse.

« FM »

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Alternatiivne sagedus (AF) » ;
- « Piirkond ».

« Alternatiivne sagedus (AF) »

FM-raadio sagedus võib olenevalt geograafilisest asukohast muutuda.

Geograafilist piirkonda vahetades sama raadiojaama kuulamise jätkamiseks lülitage sisse funktsioon "Alternatiivne sagedus (AF)".

RAADIO KUULAMINE

Audiosüsteem jälgib automaatselt sageduste muudatusi ilma katkestusteta.

Märkus. Kõik raadiojaamad seda võimalust ei paku.

Halvad levitingimused võivad vahel põhjustada sageduste juhuslike ja ebameeldivaid kõrvalekaldeid. Sel juhul lülitage sageduste muutmise automaatne häälestamine välja.

« Piirkond »

Kui režiim "Piirkond" on aktiveeritud, vahetub raadio signaalitase me langemisel uuele sagedusele, jätkates varem kuulatud jaama esitamist.

Märkus.

- samas piirkonnas asuvad jaamad edastavad mõnikord erinevaid programme või kasutavad erinevaid raadiojaama nimesid;
- mõned raadiojaamad edastavad piirkondlikel sagedustel. Sel juhul:
 - kui "Piirkond" on aktiveeritud: süsteem ei lülitu uue piirkonna saatjale, vaid vahetab tavapäraselt algse piirkonna saatjate vahel;
 - Kui "Piirkond" on inaktiveeritud: süsteem lülitub uue piirkonna saatjale, isegi kui edastatud programm on erinev.

« DAB »

(olenevalt seadmest ja riigist)

Seadete alt saate lülitada sisse või välja järgmisi elemente.

- « Vahetamine(DAB ↔ FM) » ;
- "Piltride automaatne kerimine" (olenevalt seadmest).

« Vahetamine(DAB ↔ FM) »

Kui see funktsioon on sisse lülitatud ja parajasti mängiva jaama DAB vastuvõtt on vilets, lülitub raadio automaatselt samaväärsele jaamale FM (kui on saadaval).

Audiosüsteem lülitub automaatselt tagasi digijaamale DAB niipea, kui vastuvõtt on saadaval.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult siis, kui raadiojaamal on FM- ja DAB-versioonid.

"Piltride automaatne kerimine"

Kui see funktsioon on lubatud ja praegune jaam DAB seda võimaldab, kerib slaidiprogramm täisekraanil kuvades üle kogu ekrani.

Märkus: see funktsioon on saadaval ainult seisva sõiduki puhul, kui vajutate esitatava raadiojaama logo.

« i-teade »

(olenevalt seadmest ja riigist)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab see automaatselt kuulata uudiseid niipea, kui teatud "DAB" raadiojaamad neid edastavad.

Kui te valite seejärel mõne teise heliallika, katkestab valitud programmitüübi edastamine teiste allikate esitamise.

Seadetest saab lülitada sisse või välja teadaanded järgmiste teemade kohta:

- « Hädaolukord » ;
- « Hoiatus » ;
- « Ilm » ;
- « Uudised » ;
- « Sündmus » ;
- « Sport » ;
- « Muu ».

« Heli seaded » 4

Ikooniga 4 saate reguleerida heliseadeid.

Rohkema teabe saamiseks olemasolevate seadete kohta vaadake jaotist "Heli seaded" ➔ 56.

MUUSIKA

Sissejuhatus



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Audioallikat saate vahetada, kasutades nuppu roolisamba juhtseadisel.



Kuulatava heliallika valimiseks vajutage alal "Heli"  nuppu "Allikad" **1**.

Saate valida muusikapalade kuulamiseks ja kaustade sirvimiseks heliallika, kasutades rooli juures asuvat juhtseadet. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Juhtseadiste tutvustus". ➔ **8**.

Heliallikad võivad olenevalt varustasemest erineda. Multimeediamiekraanil kuvatakse ja on võimalik valida ainult saadaolevaid allikaid.

Märkus.

- sõltuvalt kasutatavast heli voo-
gedastuse rakendusest võivad ekraani juhtseadised muutuda;
- Süsteem ei pruugi mõningaid vorminguid tuvastada;
- USB-ajam peab olema FAT32 või NTFS vormingus ning minimaalselt 8 Go mahuga ja maksimaalselt 128 Go mahuga.

Menüü "Allikad" **1**



Menüüst "Allikad" **1** saab valida muusikat mitmest saadavalolevast allikast.

Valige multimeediasüsteemiga ühendatud allikas järgmisest nimekirjast:

- « Raadio » ;
- "USB" (USB-pesa);
- "Bluetooth® audio";
- « Podcasts » ;
- « Apple CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- voogesituse rakendus;
- ...

Heliallikad võivad olenevalt varustasemest erineda.

MUUSIKA

Märkus: "Google Play Store" kaudu saab paigaldada muid meediaallikaid ja need ilmuvad olemasolevate allikate loendisse. Rakenduse paigaldamise kohta rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Rakenduste haldamine" ➔ 77.

Režiim "Mängimine"



4. Teave parajasti mängiva muusikapala kohta (pealkiri, esitaja nimi, albumi pealkiri ja kaanepilt, kui allikas seda edastab).

2. Sisenege alale "Heli" .

3. Praeguse esitusloendi kuvamine.

4. Mängitava muusikapala aeg ja pikkus.

5. Lülitage sisse/välja muusikapala kordamine korra või pidev kordamine.

6. Järgmise muusikapala esitamine.

7. Muusikapala peatamine ja taastamine.

8. Lühike vajutus: praeguse muusikapala algusesse naasmine.

Lühike vajutus (3 sekundi jooksul pärast esimest lühikest vajutust): esitab eelmist muusikapala.

9. Muusikapalade suvalises järjekorras esitamise sisse- ja väljalülitamine.

10. Praegu mängitava muusikapala edenemise riba.

11. Tagasimineku minipleieriga nimikirjarežiimi.

Märkus.

- valida saab mängitava muusika täisekraanil **A** või minipleieril **B** kuvamise vahel;
- Olenevalt telefonist ja voogedastuse muusikarakendusest ei pruugi mõned funktsioonid saada-val olla.

"Bluetooth®", "USB" ja heli voogedastuse rakendus



"Bluetooth® heli", "USB" heliallikast või voogedastuse muusikarakendusest pääseb ligi kategooriate kaupa korraldatud esitusloenditele:

- « Artistid » ;
- « Albumid » ;
- « Laulud » ;
- « Playlists » ;
- ...

Parajasti mängivat muusikapala kuvatakse minipleieril **B**. Parajasti mängiva muusikapala esitusrežiimis **A** kuvamiseks vajutage sellele alale.

MUUSIKA

"Otsimine"

(Sõltuvalt "Allikad" tüübist)



Vajutades ikooni "Otsi" **12** (saadavus võib valiku "Allikad" ala "Heli"

 tüübist erineda) saate otsida:

- muusikapala pealkirja;
- albumit;
- esitajat;
- esitusnimekirj;
- ...

Sisestage nimi kasutades klaviatuuri.

Niipea, kui sisestatakse esimesed tähed, pakub multimeediumisüsteem seotud nimesid.

Valige tulemuste nimekirjast nimi.

"Heli reguleerimine" **13**

Ikooniga **13** saate reguleerida heliseadeid.

Rohkema teabe saamiseks olemasolevate seadete kohta vaadake jaotist "Heli seaded" → **56**.

AUDIOSEADED

Sissejuhatus



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

3



Ikonilt **1** saab reguleerida järgmisi heliseadeid:

- « Öhkkond » ;
- « Heli ».

« Öhkkond »



Sakist **A** saab valida ühe järgmisest heliekvaiseritest:

- "Täpsus";
- "Kõne";
- "Dünaamiline";
- "Raske";
- ...

Märkus: muusika ekvalaiserite saadavus sõltub seadmest.

« Heli »



Sakilt **B** saab reguleerida järgmisi seadeid:

- « Helitugevuse normaliseerimine » ;
- « Tasakaal/tasakaalustus » ;
- « Heli kontrollimine » ;
- « Maht/kiirus ».

AUDIOSEADED

« Tasakaal/tasakaalustus »



See funktsioon võimaldab seadistada heli jaotumist. Vajutage "Keskendat." või "Esiosa", et optimeerida heli jaotuvust kõigile sõidukis olijatele või tagaistujate mugavuse huvides (heli on taga summutatud ning ees keskmisel tugevusel).

Kui te puudutate ekraani või kui on valitud režiim "Käsitsi", saate harkata seadistama, liigutades sihtkohta **2**.

« Heli kontrollimine »

Selle funktsiooni abil saab heli tasakaalustada:

- lülitage sisse/välja "Subwoofer";
- « Bass » ;

- « Keskmine » ;
- « Kõrged toonid » ;
- ...

Režiim "Subwoofer" esitab madalaid bassihelisid ilma, et see koormaks üle teisi sõidukis olevaid kõlareid.

« Maht/kiirus »

Selle funktsiooni abil saab reguleerida helitugevust automaatselt olenevalt sõiduki kiirusest. Vajutage helitugevust "Maht/kiirus" ja seejärel reguleerige tundlikkust või lülitage täielikult välja, kasutades kursorit tasemeribal "Maht/kiirus".

« Helitugevuse normaliseerimine »

Selle funktsiooni abil saab hoida erinevate heliallikate vahel pideva helitugevuse.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Telefoni ühildamine ja lahutamine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Sissejuhatus

See funktsioon võimaldab ühildada telefoni multimeediasüsteemiga.

Menüüsse "Uue seadme sidumine" pääseb juurde järgneva kaudu:

– ala "Telefon" , seejärel vajutage "Loo ühendus Bluetooth®-i abil" (kui seotud telefon on olemas);

– ala "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur";

– ala "Sõiduk" , "Seaded", seejärel "Bluetooth®";

– alal "Telefon"  vajutage

ikoonile "Seaded" , seejärel "Seadmehaldur" (kui telefon on juba ühendatud);

– alal "Heli"  vajutage "Loo ühendus Bluetooth®-i abil" (kui ühtegi telefoni pole ühendatud);
– teavituskeskuses ikooni "Seaded"

all , seejärel "Bluetooth®".

Märkus: kui multimeediasüsteemiga pole ühtegi telefoni ühendatud, on mõned menüüd keelatud ja süsteem pakub telefoni ühendamist.

Telefoni ühildamine annab multimeediasüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediasüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige telefon kasutama vaikimisi kasutatavat SIM-kaarti. Lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Märkus.

– enne paaristamist veenduge, et telefoni Bluetooth® on sisse lülitatud ja seadke seisundiks "nähtav";
– telefoni paaristamise ajal peab sõiduk paigal seisma.

Telefoni ühildamine

Käed-vabad-komplekti kasutamiseks paaristage oma telefon

Bluetooth® multimeediasüsteemiga.

Lisateavet telefoni nähtavuse oleku sisselülitamise kohta vaadake telefoni kasutusjuhendist.

Telefon võib küsida luba kontaktide ja kõnelogi, sõnumite jms jagamiseks. Lubage jagamine, kui soovite avada seda teavet multimeediasüsteemis.

Vajutage alal "Telefon" , seejärel "Ühenda kasutades Bluetooth®" või alal "Rakendused"

, seejärel oma multimeediasüsteemis "Seadmehaldur":

– ekraanile ilmub teade, mis pakub telefoni paaristamist.
– vajutage nupule "Uue seadme sidumine". Multimeediasüsteem otsib läheduses asuvaid nähtavaid telefone, millel on sisse lülitatud Bluetooth®;
– valige soovitude loendist oma telefon või valige telefonis multimeediasüsteem.

Nii multimeediasüsteemi ekraanile kui ka telefoni ilmub teade, mis kutsub teid sidumistaotlusega nõustuma, kui pakutud kood on telefonis ja multimeediasüsteemis identne.

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Kui telefon on multimeediasüsteemiga seotud, saate valida teenused, mida soovite kasutada funktsiooni "Seadmehaldur" kaudu. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 59.

Märkus. Telefon on ühendatud sidumise ajal kasutatud profiiliga. Telefon ei pruugi teistes kasutaja-profiilides kättesaadav olla.

Uue telefoni ühildamine



Multimeediasüsteemiga paaristada uue telefoni rakendusest "Seadmehaldur":

- vajutage "Bluetooth® (seos uus seade)", seejärel ikooni **1** "Uue seadme sidumine";

- valige pakutavast nimekirjast uus telefon ja viige paaristamine lõpule.

Saate lisada ka uue telefoni alalt

"Sõiduk" , "Seaded", "Bluetooth®", "Uue seadme sidumine", seejärel valige soovitude loendist uus telefon ja viige sidumisprotsess lõpule.

Uus telefon on nüüd multimeediasüsteemiga paaristatud.

Saate siduda korraga kuni kuus telefoni (telefonid, mida kasutatakse ainult juhtmega Android Auto™ või Apple CarPlay™ kloonid kaudu kuvatakse lisaks asukohas "Seadmehaldur"). Lisaks on soovitatav valida telefon enne uue sidumist käitsi lahti siduda. Vastasel juhul asendab "Seadmehaldur" seadme automaatselt uuema kasutuskäsu-päevaga.

Telefoni lahutamine

Telefoni saab lahti ühendada menüüst "Seadmehaldur" (kustutades selle multimeediasüsteemi):

- lahti ühendamiseks vajutage telefonis olevale ikoonile **2**;
- vajutage kinnitamiseks "Jah".

Telefoni ühendamine ja lahti ühendamine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Telefoni ühendamine

Telefon peab enne ühendamist olema seotud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" ➔ 58.

Märkus. Kui multimeediasüsteemiga ei ole ühendatud ühtegi telefoni, on mõned menüüd välja lülitatud.

Telefoni ühendamine annab multimeediasüsteemile ligipääsu teie telefoni funktsioonidele. Multimeediasüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

on "dual SIM", konfigureerige telefon kasutama vaikumisi kasutatavat SIM-kaarti. Lugege oma telefoni kasutusjuhendit.

Automaatne ühendus

Pärast multimeediasüsteemi käivitamist otsib see lähedal (kuni 10 kaugusel) aktiveeritud Bluetooth®-iga seotud telefone. Süsteem kuvab automaatselt ühendatud telefoni andmed (telefoniraamat, muusika jne).

Märkus. Telefoni automaatsel multimeediasüsteemiga ühendamisel kuvatakse andmed (telefoniraamat, SMS, kontaktid jne) ainult juhul, kui telefoni multimeedium-süsteemiga ühildamise ajal lubati andmete jagamine. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni sidumine ja sidumise katkestamine" ➔ 58.



Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

Käsitrsi ühendus

Telefoni saab käsitrsi multimeediasüsteemiga ühendada või sellest

lahti ühendada, kasutades menüüd "Bluetooth®", millele pääseb ligi:

– alal "Sõiduk" , "Seaded", ja seejärel "Bluetooth®";


– teavituskus, "Seaded" , ja seejärel "Bluetooth®".

Menüüs "Bluetooth®" kuvatakse ühildatud telefonide nimekiri.

Valige teenused ja telefon, mida soovite ühendada, ja veenduge, et selle Bluetooth® oleks sisse lülitatud.

Märkus. Kui telefoni ühendamisel on kõne pooleli, suunatakse see automaatselt ümber sõiduki kõlaritesse.

Teenuseandmete haldamine

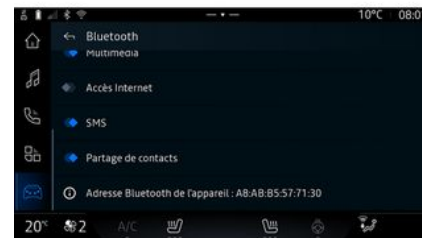

Telefoniraamatule, muusikale ja internetiühendusele multimeediasüsteemi kaudu juurdepääsemiseks tuleb "Ühildatus seadmed" menüüs "Profiilid" lubada andmete jagamine, mis on saadaval menüüs "Bluetooth®". Valige oma telefon loendist "Seotud seadmed" ja seejärel aktiveerige/inaktiveerige teenused, mida soovite kasutada:

- "Telefonikõned": kõnede tegemine ja vastuvõtmine;
- "Multimeedia": juurdepääs muusikale;
- "Internetiühendus": avage internetiühenduse jagamine Bluetooth®-i kaudu (vt süsteemiseadete peatükki ➔ 111);

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

- "SMS": saatmine ja vastuvõtmine SMS;
- "Kontaktide jagamine": telefoni-raamatu ja kõnelogi avamine;
- ...

Märkus: Kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud.



Kui kasutate interneti-ühenduse teenust, saab andmeedastuse kiirendamiseks kasutada oma telefoni internetiühendust "Pääsupunkti ja ühenduse jagamise" WIFI kaudu (võib olla tasuline ja mobiilsidefirma seatud piirangutega).

« Seadmehaldur »



Seadmehaldurit kasutatakse ühendatud telefoniteenuste haldamiseks. Nende teenuste haldamiseks on kõige parem kasutada rakendust "Seadmehaldur"



Vajutage alal "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur" ning valige pakutavast nimekirjast oma telefon ja sisse- või väljalülitatavad telefonifunktsioonid:

- « Telefon » **1** ;
- "Muusika" **2** ;
- nutitelefoniga kopeerimise rakendus **3** ;
- telefoni **4** lahti ühendamine.

Märkus.

- kui funktsiooni ikoon on esile tõstetud, tähendab see seda, et funktsioon on sisse lülitatud;
- teatud telefonid võivad lubada andmete automaatset ülekannet. Saate asukohale "Seadmehaldur" juurde pääseda, kui kasutate ikooni



ni "Seadmehaldur" icon , mis asub vidina "Telefon" "Ava-

lehe" alal .

Ühendatud telefoni vahetamine

Valige režiimist "Seadmehaldur" juba paardatud ja seadmete nimekirjas oleva teise telefoniga ühendatavad teenused.

Märkus. Ühendatud telefoni vahetamiseks peate olema enne ühildanud mitut telefoni.

Telefoni lahtiühendamine

Alalt "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur" ja puudutage selle telefoni teenuse esiletõstetud ikooni, mille ühenduse soovite katkestada:

- « Telefon » **1** ;
- "Muusika" **2** ;

TELEFONI SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

– nutitelefoni kopeerimise raketidus 3.

Saate ka telefoni menüüst "Bluetooth®" lahti ühendada: valige loendist "Seotud seadmed" oma telefon ja seejärel vajutage "Katkesta ühendus".

Märkus. Kui teil on telefoni lahtiühendamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

4

KÖNEDE HALDAMINE

Telefonikõne

"Telefoni" maailmarežim

Alal "Telefon" .

Märkus: kõne tegemiseks peab telefon olema multimeediumsüsteemiga ühendatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine"

→ 59.

Helistamine



Võite alustada kõnet, valides:

- number kõnelogist, avades "Hiljutised kõned" saki **A**;

- telefoniraamatu kontakt kontaktide menüüst **B**;
- kontakt lemmikutest "Lemmikud" menüüst **C**;
- numbriklaviatuuri nupud "Klaviatuur" menüüst **D**.

Ekraan "Kõne toimub"



1. Kontakti nimi ja telefoninumber.
2. Praeguse kõne kestus.
3. Praeguse kõne ootele panemine.
4. Kõne suunamine telefonile.
5. Kõne lõpetamine.
6. Klaviatuuri avamine numbri valimiseks.

7. Mikrofoni sisse- ja väljalülitamine.

Kõne vastuvõtmine



KÕNEDE HALDAMINE

Kõne vastuvõtmisel kuvatakse "Vastuvõetud kõned" ekraan ja see kuvab järgmist teavet:

- kontakti nimi (eeldusel et number on telefoni lemmiknumbrite hulgas või telefoniraamatus);
- helistaja number (kui number ei ole teie telefoniraamatus);
- "Eranumber" (kui numbrit ei ole võimalik kuvada).

"Vasta"

Kõnele vastamiseks vajutage roolil juhtseadist **10** või multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Vasta" **8**.

"Keeldu" kõnest

Kõnele vastamata jätmiseks vajutage kaks korda roolil juhtseadist **10** või vajutage multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Keeldu" **9**.

Teile helistav inimene suunatakse kõneposti.

Kõne ajal



Kõne kestel võite:

- seadistada helitugevust, kasutades sõiduki roolisambal asuvaid juhtseadiseid või multimeediumiekraanil olevaid helitugevuse nuppe;
- lõpetada kõne, vajutades "Lõpetage kõne" **5** või roolil olevale nupule **10**;
- panna kõne ootele, vajutades nupule **3**. Süsteemi kasutamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu **3**;
- suunake kõne ühendatud telefonile, vajutades "Edasta telefonile" nuppu **4**;

- vastata teisele kõnele ja liikuda ühelt kõnelt teisele, vajutades nupule **11**.

Märkus.

- kui vastate teisele sissetulevale kõnele, pannakse esimene kõne automaatselt ootele;
- kõne ajal saab teisele kõnele küll vastata, aga teist kõnet algatada ei saa.
- juurdepääs digiklaviatuurile "Klaviatuur" nuppu **6** vajutades;
- lülitage mikrofoni "Vaigista" nuppu **7** vajutades sisse või välja.

Kõne ajal saab maailmarežiimi muuta käimasolevat kõnet lõpetamata.

Tagasispöördumiseks vajutage alal

"Telefon" .

Kõne lõpetamine

Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage roolil juhtseadist **10** või multimeediumisüsteemi ekraanil nuppu "Lõpetage kõne" **5**.

KÖNEDE HALDAMINE

Telefoniraamat



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Mõned seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab paigal.

Menüü "Telefoniraamat"



Multimeediasüsteemi kaudu nutitelefonis telefoniraamatule juurde-

pääsemiseks vajutage alal "Telefon"  sakile "Kontaktid **B**."

Et multimeediasüsteem saaks juhtida telefoni, mille varustuses on "dual SIM", konfigureerige oma telefon nii, et see võimaldab multimeediasüsteemil pääseda ligi telefonis olevale õigele telefoniraamatule.

1. Telefon on ühendatud.

2. Kontakti otsimine nime või numbri järgi.

3. Üksikasjalikud kontaktandmed.

Märkus. Saate käivitada üksikasjalikult kontaktandmete kuvalt navigeerimismarsruudi salvestatud aadressile, kui see on õigesti sisestatud.

4. Ühendatud telefoni kontaktide nimekirj.

Telefoniraamatu allalaadimine

Vaikimisi sünkroonitakse kontaktid automaatselt, kui vabakäeühendus on sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Telefoni ühendamine ja ühenduse katkestamine" ➔ 59.

Märkus. Telefoniraamatu avamiseks multimeediasüsteemi kaudu peab oma telefonis lubama andmete jagamise. Vaadake "Tele-

foni sidumine ja sidumise katkestamine" jaotist ➔ 58 ja telefoni kasutusjuhendit.

Kontaktid "Lemmikud"



Vajutage alal "Telefon"  sakile "Lemmikud" **C**, et avada nutitelefoni lemmikutesse salvestatud kontaktid, või lisage need käsitsi multimeediasüsteemi "Kontaktide" loendist.

KÕNEDE HALDAMINE

Lisa "Lemmikud" kontakt



Vajutage "Lisa lemmik" **5** kontakti lisamiseks "Lemmikud" nimekirja ja järgige multimeediumiekraanil esitatud juhiseid.

Saate kontakti lemmiknumbri lisada ka, valides täрни **6**.

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakti, sisestades tema nime või telefoninumbri.

Vajutage suurendusklaasile **2**. Sisestage ekraanile kuvatavalt klaviatuurilt soovitud kontakti mõned numbrid või tähed. Telefoniraamat kuvab nimekirja kontaktidest, kelle nimi algab esimese sisestatud tähega.

Konfidentsiaalsus

Multimeediumsüsteem ei salvesta teie kontaktide või isiklike andmete koopiaid.

Salastatuse huvides on iga alla laaditud telefoniraamat nähtav ainult siis, kui vastav telefon on komplektiga ühendatud.

Kõnelogi

Juurdepääs "Hiljutiste kõnede" ajaloole.

Kogu kõnede ajaloole juurdepääsemiseks vajutage alal "Telefon"



"Hiljutised" sakile **A**.

Kõneregistris kuvatakse kõned kõige hilisemast kõige varasemani.

"Hiljutiste kõnede" menüü



1. Numbrisilt.
2. Kontakti nimi või telefoninumber.
3. Kõne kellaeg/kuupäev.
4. Ligipääs kontaktandmetele.
5. Toimuv/väljaminev kõne (roheline ülespoole suunatud nool):
6. Sissetulev kõne (roheline allapoole suunatud nool).
7. Vastamata kõne (punane nool).

Märkus: olenevalt multimeediumiekraanist ei pruugi osa teavet olla saadaval.

KÕNEDE HALDAMINE

Kõneregistris liikumine

Kõnede nimekirjas edasi-tagasi kerimiseks libistage ekraanil üles-alla.

Kõne tegemine kõneregistrist

Vajutage ühele kontaktile või numbrile, kellele helistada. Kõnet alustatakse automaatselt.

Numbri valimine



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



1. Valitud number.
2. Numbrite kustutamine.
3. Kontaktide soovitamine.
4. Helista.
5. Digitaalne klaviatuur.

Avage "Klaviatuur"

Vajutage alal "Telefon"  sakki "Klaviatuur" **D**.

Kõne tegemine numbril valimisega

Valige sakis "Klaviatuur" **D** klaviatuuri **5** abil number, seejärel vajutage kõne alustamiseks nupule **4**.

Alates esimesest sisestamisest pakub multimeediumsüsteem kontaktide nimekirja, kellel on sama numbrite seeria **3**.

Valige kontakt, kellele soovite helistada, seejärel vajutage kõne alustamiseks nupule **4**.

Numbri valimine hääljuhtimise abil

Multimeediumsüsteemi sisesehitatud hääljuhtimise abil on võimalik numbrit hääldada. Selleks kõivitage häälkäsklus ja öelge pärast helisignaali:

- "Helista", seejärel öelge telefoni-number, millele soovite helistada; või

- "Helista" ja seejärel kontakti nimi, kellele soovite helistada.

Multimeediumsüsteem kuvab teie antud numbril ja hakkab sellele helistama.

Märkus: kui teie kontaktil on mitu telefoninumbrit (töö, kodu, mobiiltelefon jne), saate valida. Näide: "Helista - Grégory - kodu".

Lugege häälkäskluste kohta lisateavet peatükist "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ **23**.



Olenevalt teie telefoni margist ja mudelist ei pruugi teatud funktsioonid töötada.

4



1. Sõnumisaatja nimi/number.
2. Vastuvõtuaeg;
3. Sõnumi algus.

Märkus. Sõnumite vaatamine ei ole sõidu ajal lubatud.


Sisenege menüüsse "SMS"

Teavituskeskuses **A** saate multimeediasüsteemi kaudu oma telefoni SMS-id avada.

Telefon peab olema vabakäe-komplektiga ühendatud. Peate ka lubama sõnumite edastamise (kasutades telefoni seadeid ja olenevalt mudelist), et kasutada kõiki selle funktsioone.

Märkus: sõltuvalt varustustasemest suudab multimeediasüsteem lugeda ainult sõidu ajal vastu võtetud SMS.

SMS-i vastuvõtmine

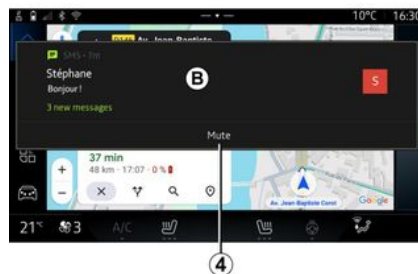

Multimeediasüsteem annab uue SMS-i vastuvõtmisest teada sõnumiga alas **B**, mida on näha mis tahes menüüs, mis on avatud.

Vestluse saab välja lülitada ja teadaanded peatada, vajutades nuppu **4**.

Pärast telefoni ühildamist ja ühendamist, kui uus sõnum ilmub, on see vaikimisi multimeediasüsteemis olemas.

Märkus.

- saadaval on üksnes need sõnumid, mis võeti vastu pärast telefoni ühildamist ja ühendamise ajal multimeediasüsteemiga;
- kui teavitus kustutatakse või vestlus on keelatud, ei saa multimeediasüsteemis enam sõnumile ligi.

Näit SMS

Multimeediasüsteem saab vastu võetud SMS-i lugemiseks kasutada sünteetilist häält: vajutage multimeediumekraanil kuvatavat nuppu "Esita" ja seejärel vastake sellele.

Samuti saate vestluse välja lülitada ja teatiste kuvamist rakistada, vajutades nuppu "Vestluse väljalülitamine".

SMS lugemise lõpetamiseks öelge "Hey Google Stop".

SMS vastamine

Multimeediasüsteem võimaldab teil reageerida SMS-ile ainult hääletuvastuse abil, vajutades nuppu "Vasta".

SMS

Lugege häälkäskluste kohta lisateavet peatükist "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ **23**.

TELEFONI SEADED



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Need funktsioonid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

Menüü "Seaded"



Kui telefon on süsteemiga ühendatud, vajutage alalt "Telefon" 

ikoonile "Seaded"  1.

"Seadete" menüüs saate avada järgmised seaded:

- "Telefon on ühendatud";
- "Aktiivne kõne";
- "Konfidentsiaalsus";
- "Avaleht";
- "Kontaktide järjestus";
- « Seadmehaldur » ;
- „Bluetooth® seaded“;

"Avaleht"

Selle seade abil saab valida sakki, mis kuvatakse, kui ala "Telefon"

avakuva algab .

- "Hiljutised" (vaikimisi);
- "Kontaktid";
- « Lemmikud » ;
- « Klaviatuur ».

"Kontaktide järjestus"

Selle seade abil saab kuvada kontaktid rühmitatud järjekorras ja liigutada järgmiselt:

- "Eesnimi";
- « Nimi ».

Märkus. Valik jõustub järgmine kord, kui multimeediumsüsteemi taaskäivitatakse.

"Telefoni helin"



Valige alalt "Sõiduk" , vajutage menüüd "Seaded", ja seejärel "Heli", et:

- reguleerida "Sissetuleva kõne helitugevust" 2;
- valida "Telefoni helina" tüüpi 3.

Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 111.

JUHTMEVABA LAADIJA

Induktsioonlaadimise ala

i Väga oluline on, et telefoni laadimise ajal ei jäetaks induktsioonlaadimisalale **1** ühtegi eset (USB-seade, SD-kaart, käivituskart, krediitkaart, ehted, võtmed, mündid jne). Enne telefoni asetamist induktsiooniga laadimisalale **1** eemaldage telefoni ümbrisele kõik magnet- ja pangakaardid.

i Induktsioonlaadimise alale **1** jäetud esemed võivad üle kuumeneda. Soovitav on panna need teistesse panipaikadesse (kindalaegas, päikesesirm jne).



Telefoni ilma juhtmeta laadimiseks saab kasutada induktsiooniga laadimisala **1**.

Laadimisala tehakse kindlaks järgmiselt:

– seotud sümbol;

ja / või

– laadimise olekut kuvatakse ekraanil automaatselt seni, kuni telefon on laadimiseks ettenähtud alal.

Märkus. Alal **1** on magnetseade (sõltuvalt sõidukist), mis on mõeldud nutitelefone paigaldamiseks, eeldusel, et sellel on magnettehnoloogiaga või ühilduv (magnetiline) ümbris. See süsteem võimaldab seadet stabiilselt kinni-

tada ja see optimeerib samal ajal seadme laadimist.

Laadimisala asukoht võib olla erinev (oleneb sõidukist). Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Märkus.

- induktsioonlaadimine käivitatakse süüte sisselülitamisel või kui mootor töötab;
- veenduge, et telefon ühilduks induktsioonlaadimisega;
- optimaalse laadimise tagamiseks on soovitatav eemaldada telefonilt enne laadimist kaitseümbris;
- optimaalseks laadimiseks peab kogu nutitelefone pind kokku puutuma maksimaalse laadimisala pinnaga ja asuma võimalikult keskel.


Laadimine

Asetage telefon induktsioonlaadimisalale **1**. Laadimine algab automaatselt ja laadimise edenemine **2** kuvatakse ekraanil.

Laadimise saab katkestada, kui induktiivlaadimisalal **1** tuvastatakse mõni objekt või kui induktsioonlaadimise ala **1** kuumeneb üle. Kui temperatuur on langenud, käivitub telefoni laadimine varsti uuesti.

JUHTMEVABA LAADIJA

Laadimise edenemine

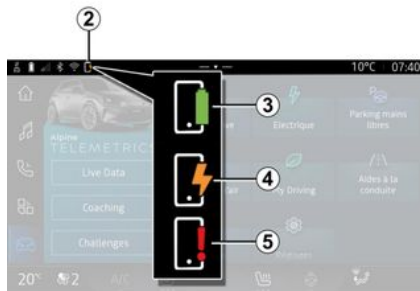

- vilgub kollaselt, kui induktsioon-laadimisalas tuvastatakse metall-ese;
- kollane või roheline on välja lülitatud, millele on lisatud teade multimeediumekraanil, kui laadimistsooni temperatuur on liiga kõrge.

Multimeediasüsteem teavitab teid telefoni laadimise olekust **2**.

- laetud **3**;
- laadimine kestab **4**;
- laadimisalas on tuvastatud ese / ese kuumeneb üle / laadimine on katkestatud **5**.

Märkus: multimeediumsüsteem annab teada, kui telefoni laadimine katkestatakse.

Sõltuvalt seadmest teavitab laadimisala lähedal asuv värviline märgutuli teid ka laadimise olekust:

- roheline, kui laadimine on lõppenud;
- kollane, kui laadimine on pooleli;

ANDROID AUTO™, APPLE CARPLAY™

Nutitelefoni kloonimine




Kui kasutate "Android Auto™" rakendust või teenust "Apple CarPlay™":

- neid teenuseid pakuvad ja haldavad vastavad kirjastajad, kes tagavad nende toimimise ja uuendused;
- selleks, et neid kasutada on vaja nutitelefoni kaudu internetiühendust;
- selle ühenduse kasutamisel võivad rakenduda lisatasud või teie mobiiloperaatori tingimused.



"Android Auto™" rakendus ja "Apple CarPlay™" teenuse funktsioonid võivad olenevalt nutitelefoni margist ja mudelist olla erinevad. Lisateavet vaadake tootja veebilehelt, kui see on olemas.

Android Auto™

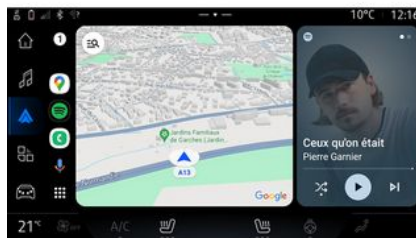

Apple CarPlay™



Selle funktsiooni abil saate kopeerida oma nutitelefoni, et kasutada osa selle rakendusi ja funktsioone multimeediumsüsteemi ekraanil, kasutades:

- « Android Auto™ »  ;

- « Apple CarPlay™ »  .

Märkus. Kui te kasutate rakendusi "Android Auto™" või "Apple CarPlay™", saate avada nutitelefonis navigatsiooni- ja muusikarakendusi.

Need rakendused asendavad multimeediumsüsteemi integreeritud sarnased rakendused, mis on juba käivitatud.


Kasutada saab ainult üht navigatsiooni, näiteks:

- « Android Auto™ » ;
- « Apple CarPlay™ » ;
- multimeediumsüsteemis olevat.

Märkus. Rakenduse "Android Auto™" või teenuse "Apple CarPlay™" kasutamise ajal töötab osa multimeediumsüsteemi funktsioone taustal edasi. Näiteks kui käivitare "Android Auto™" või "Apple CarPlay™" ja kasutate nutitelefonis navigatsioonirakendust ajal, kui multimeediumsüsteemis mängib raadio, mängib raadio edasi.

ANDROID AUTO™, APPLE CARPLAY™

Sissejuhatus Android Auto™

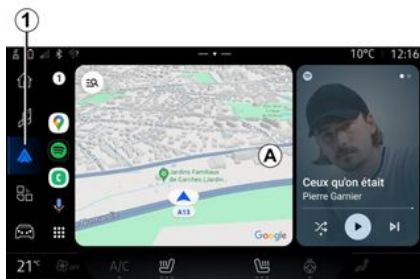

"Android Auto™" on rakendus, millega saab nutitelefoniga multimeediasüsteemi ekraanile kloonida.

Märkus.

– "Android Auto™" rakendus töötab ainult juhul, kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada oma süsteemiga automaatne WiFi-ühendus;
– rakenduse korralikult toimimiseks on soovitatav kasutada nutitelefoniga tootja soovitatud USB-juhtmeid.

Esimene kasutuskord

Kui te pole seda veel teinud, siis laadige alla ja paigaldage rakendus "Android Auto™" oma ühilduva nutitelefoniga rakenduse allalaadimisplatvormi kaudu.

Ühendage nutitelefoni multimeediasüsteemi USB-pessa või ühendage telefon Bluetooth®-i abil, et käivitada automaatselt WiFi-ühendus.

Nõustuge oma nutitelefoniga nõuete-ga, et rakendust saaks kasutada.

Märkus. Saate kontrollida ühilduvust oma nutitelefoniga ja Androidi versiooniga kasutades teenust "Android Auto™": vaadake Google dokumentatsiooni.

Multimeediasüsteem soovib teil kasutada "Android Auto™" teenust.

Rakendus käivitatakse multimeediasüsteemis ja see peaks olema nähtav piirkonnast **A**. Nutitelefoniga kopeerimine asendab ala "Telefon"



Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korraldage tegevust.

Pärast esmakordset kasutamist käivitub nutitelefoniga kopeerimine automaatselt edasiste seansside jaoks.

Alalt "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur", saate nutitelefoniga kopeerimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kopeerimise

"Android Auto™" ikooni .

Kloonist väljumine

"Android Auto™" traadita kloonist väljumiseks:

- vajutage nutitelefoniga märguandete ekraanil nuppu "Välju auto režiimist";
- saate nutitelefoniga kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kloonimise ikooni "Android


Auto™"  või aktiveerides tee-

nuse "Telefon"  asukohast "Seadmehaldur". See toiming, mis tehakse nuppu "Seadmehaldur" vajutades, edastab telefonikõne ja helihalduse Bluetooth® automaatselt viimati ühendatud seadme(te)sse;

- valige nutitelefoniga duplikatsiooni-rakenduste hulgast heakskiidetud edasimüüja rakendus.

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™

Sissejuhatus Apple CarPlay™

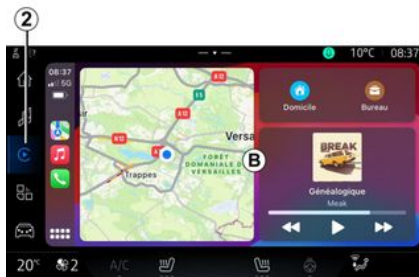

"Apple CarPlay™" on nutitelefon i juba installitud teenus, millega saate kasutada osa nutitelefon i rakendusi multimeediumsüsteemi ekraani kaudu.

Märkus.

- Teenus "Apple CarPlay™" toimib ainult juhul, kui SIRI teenus on sisse lülitatud, kui sõiduki mikrofoni on sisse lülitatud ja kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pessa või juhtmevaba ühendusega Bluetooth®-i kaudu, et lubada automaatne ühendus süsteemiga WI-FI kaudu;
- rakenduse korralikult toimimiseks on soovitatav kasutada nu-

titelefon i footja soovitatud USB-juhtmeid.

Esimene kasutuskord

Ühendage nutitelefoni multimeediasüsteemi USB-pessa või ühendage telefon Bluetooth®-i abil, et lubada automaatne WI-FI-ühendus süsteemiga.

Multimeediumsüsteem soovitab teil:

- lubada ühenduse ja andmete jagamise;
- looge tulevaste seansside jaoks automaatselt ühendus teenusega "Apple CarPlay™".

Märkus: kui te ei luba multimeediumsüsteemil neid valikuid meelde jätta, kuvatakse meeldetuletussõnum iga kord, kui käivitatakse.

Nõustuge oma nutitelefon i nõuete-ga, et rakendust saaks kasutada.

Teenus käivitatakse multimeediumsüsteemis ja see peaks olema nähtav piirkonnast **B**. Nutitelefon i kopeerimine asendab ala "Telefon"



ja ilmub ikoon **2**



Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korraldage tegevust.

Alalt "Rakendused" , seejärel "Seadmehaldur", saate nutitelefon i kopeerimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kopeerimise

"Apple CarPlay™" ikooni .

Kloonist väljumine

"Apple CarPlay™" traadita kloonist väljumiseks:

- lülitada välja nutitelefon i WI-FI funktsiooni;
- saate nutitelefon i kloonimise funktsiooni sisse/välja lülitada, vajutades kloonimise ikooni "Apple

CarPlay™ "  või aktiveerides

teenuse "Telefon"  asuko-hast " Seadmehaldur ". See toi-ming, mis tehakse nuppu "Seadme-haldur" vajutades, edastab telefo-nikõne ja helihalduse Bluetooth® automaatselt viimati ühendatud seadme(te)sse;

- valige nutitelefon i duplikatsiooni-rakenduste hulgast heakskiidetud edasimüüja rakendus.

ANDROID AUTO™ , APPLE CARPLAY™


Hääletuvastus



Hoidke all nupp **3**, et lülitada sisse/välja nutitelefooni hääletuvastuse funktsioon teatud rakenduste ja funktsioonide häälkäsklusega juhtimiseks.

Rohkema teabe saamiseks lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine" ➔ **23**.

Android Auto™

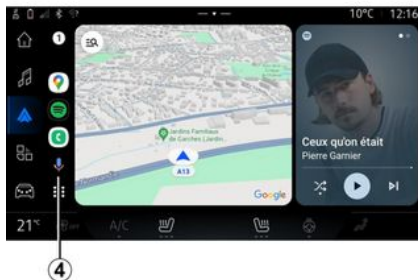

Kasutades "Android Auto™" koostööd saate juhtida ka osa nutitelefooni funktsioone:

- vajutades hääletuvastuse nupule **4**;
- andes häälkäskluse "Hey Google".

Apple CarPlay™



Kasutades "Apple CarPlay™" koostööd saate juhtida ka osa nutitelefooni funktsioone:

- pika vajutusega nupule **5**;
- häälkäskluse "Ütle Siri" abil, kui sõiduki mikrofoni on sisse lülitatud **6**.

RAKENDUSTE HALDAMINE

"Rakendused" ala



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Osa seadeid on saada-val ainult siis, kui sõiduk seisab.



Saate alalt "Rakendused"  1 ligipääsu:

- oma multimeediumsüsteemi installitud rakendustele;
- nutitelefoni kopeerimisele;
- "Seadmehaldur";
- "Google Play Store";
- ...

Märkus. Osa teenuseid on proovi-ajal tasuta.

Uudiste rakenduse saate alla laadida kasutades rakendust "Google Play Store".

Menüü "Rakendused"

Saate avada multimeediumsüsteemi paigaldatud rakendusi.

Kahel esimesel real kuvatakse vaikimisi eelpaigaldatud rakendused.

Kõik ülejäänud "Google Play Store" alla laaditud rakendused kuvatakse tähestikulises järjekorras.

Kui rakendus ei ole saada-val, siis seda ei kuvata.

Vajutage rakendusele, et see avada.



Rakenduse all hoidmisega saate:

- rakenduse "Kustuta" 2;
- avada rakenduse teabe 3 (versioon, kehtivus või loomise kuupäev, nimi jne);
- sundida rakendust sulgema 4.

Märkus. Kustutada võib ainult "Google Play Store" paigaldatud rakendusi.

Valiku "Rakendused" seaded

Saate avada teabe "Rakendused" ja seaded menüüst "Seaded", mis asub:

- alalt "Rakendused" , seejärel rakendus "Seaded";

RAKENDUSTE HALDAMINE

- ala "Sõiduk" , seejärel "Seaded";
- teavituskeskuses ikooni "Seaded" all, seejärel " ".

Jaotise "Rakendused" asukoht



Valige menüüs "Seaded" "Asukoht", seejärel "Rakenduse load" **5**, et seadistada multimeediumsüsteemi paigaldatud rakenduste asukoha load.

"Rakendused"

Pääsete menüü "Seaded" suvandist "Rakendused" juurde multimeediumsüsteemi paigaldatud su-

vandi "Rakendused" teabele ja seadetele:

- hiljuti avatud rakendused;
- rakenduste teave;
- "Loahaldur";
- "Vaikimisi rakendused";
- "Kasutamata rakendused";
- "Rakenduste erijuurdepääsuõigused".

Rakenduste teave

Saate näha teavet kõikide rakenduste kohta, mis teie multimeediumsüsteemis on:

- rakenduste nimi;
- "rakenduse desinstallimine";
- rakenduste sundpeatamine
- teadete sisse-/väljalülitamine;
- rakenduste load;
- salvestusruum ja rakenduste vahemälu;
- rakenduse toimivuse esikohale seadmine;
- rakenduste versioon;
- ...

"Loahaldur"

Saate hallata oma multimeediumsüsteemis olevate rakenduste autoriseerimisi.

"Vaikimisi rakendused"

Saate avada vaikimisi rakendused, mida kasutatakse järgmiseks:

- abi;
- navigatsioonisüsteem;
- SMS;
- telefonis;
- avalehel;
- ...

Saate ka seadistada rakenduse juurdepääsulingi avamise.

"Kasutamata rakendused"

Pääsete juurde nende rakenduste loendile, mida pole kasutatud üle kuue kuu.

Kui te ei kasuta rakendust mõni kuu, tehke järgmist.

- load eemaldatakse andmete kaitsmiseks;
- märguanded keelatakse aku tööea säästmiseks;
- ajutised failid kustutatakse ruumi vabastamiseks.

Märkus. Lubade ja märguannete uuesti lubamiseks avage rakendus.

"Rakenduste erijuurdepääsuõigused"

Rakendustele antud juurdepääsu erioigused, mida kasutatakse järgmiseks, saate sisse/välja lülitada:

RAKENDUSTE HALDAMINE

- "Süsteemi seadete muutmine";
- "Teavituste juurdepääs";
- "Juurdepääs tipptaseme SMS-idele";
- "Kasutajateabe juurdepääs";
- "WIFI juhtimine".

Sissejuhatus



Rakenduse "My Alpine" korral kasutatakse telefoni internetiühendust (mis võib olla tasuline ja mobiilioperaatori piirangutega).

5

Saate oma "My Alpine'i" kliendikonto avada, kui laadite oma nutitelefoni alla rakenduse "My Alpine".

Märkus.

- rakendust "My Alpine" arendatakse pidevalt. Ühendage regulaarselt, et tugevdada oma kontot uute funktsioonidega.
- Rohkema info saamiseks ühilduvate telefonide kohta pöörduge volitatud esinduse poole.
- täiendava teabe saamiseks pidage nõu heakskiidetud esindusega.

"My Alpine" kliendikontol saate sõidukiga suhelda ja hankida teavet, näiteks:

- vaadata oma sõiduki teavet;
- avada intervjuude ajalugu ja kalender ning määrata kohtumisi;
- leida sõiduki parkimiskoht;

- aktiveerida kaugelt sõiduki helipasun ja tuled;
- vaadata ja hallata oma lepingut ja teenuseid;
- tutvuge kasutusjuhenditega;
- leidke lähim ametlik edasimüüja;
- ...

Märkus.

- mõned funktsioonid olenevad sõiduki varustusest, teenuselepingute tellimusest ja asukohariigi seadustest;
- Osa funktsioone saab avada ainult nutitelefoni "My Alpine" rakenduse kaudu.
- Sõiduki kaugjuhtimise lubamiseks peavad teenused olema aktiveeritud. Vaadake lõiku teemal "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

Ühendatud teenused "My Alpine"-s

Elektrisõidukitel

Saate oma "My Alpine" rakenduses kasutada ühendatud teenuseid, näiteks:

- kontrollida aku laetuse taset ja laadimise olekut;
- seadistada laadimist;
- kliimaseadme või soojendussüsteemi käivitamiseks/programmeerimiseks;

- minge "Mobilize charge pass" (laadimisjaama makseviis);
- otsida lähedal asuvaid laadimisjaamu;
- kavandada marsruuti, tuvastades sellel asuvaid laadimisjaamu;
- ...

Märkus. Laadimise, kliimaseadme ja soojenduse programmeerimise funktsioonid on olemas ainult osal sõidukitel. Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

"My Alpine" kasutajakonto loomine

Funktsioonide "My Alpine" avamiseks peate looma veebilehel või rakenduses "My Alpine" kasutajakonto.

Veebilehel:

- vajutage avalehel "Loo konto";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Rakenduses:

- valige rakenduse peamenüüst "Registreeru";
- sisestage konto loomiseks nõutav teave;

Kinnitusmeil saadetakse teie esitatud e-posti aadressile.

MY ALPINE

"My Alpine" konto loomise lõpetaamiseks klõpsake kinnituskirjas toodud lingile.


Märkus: sama kasutajanime ja salasõna saate kasutada veebis kasutajakontole sisselogimiseks.

Rakenduse "My Alpine" konto sünkroonimine sõidukiga

Rakenduse "My Alpine" kasutamiseks ja sõidukiga suhtlemiseks peate rakenduse "My Alpine" sõidukiga sünkroonima. Sünkroonimine toimub rakenduse käivitamisel automaatselt.

Märkus.

- Kui soovite rakenduse "My Alpine" oma sõidukiga sünkroonida, peate olema sõidukis kohal nii, et multimeediumsüsteem on sisse lülitatud ja sõiduk on pargitud alasse, kus on internetiühendus;
- ühendus kontoga "My Alpine" on saadaval ainult administraatori profiilist;
- kui rakendus "My Alpine" ei ole sõidukiga sünkroonitud, ei ole teil võimalik oma teenuselepingutele ligi pääseda.

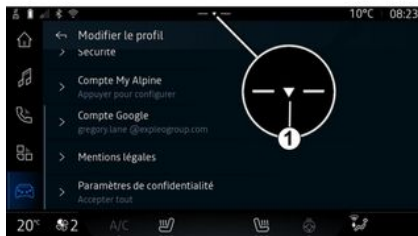

Teavituskeskuses, millele te pääsete ligi vajutades **1**, valides oma "Profiil", ja konto "My Alpine" ning järgite multimeediumsüsteemi ekraanil olevaid juhiseid.

Kui teie „My Alpine“ konto on multimeediasüsteemiga seotud, toimub sünkroonimine rakenduse käivitamisel automaatselt.

Sõiduki registreerimine "My Alpine" kontrol

Kui olete oma konto "My Alpine" sõidukiga sünkrooninud, toimub registreerimine automaatselt.

Samuti võite oma sõiduki registreerida "My Alpine" konto kaudu, kasutades oma kontot "My Alpine" ja klõpsates valikul "Lisa sõiduk" ja

lisades oma sõiduki VIN (valmistajatehase tähis) või registreerimisnumbri käsitsi või seda skannides.

Teenuse uuendamine

Teenuste uuendamiseks, kui need hakkavad aeguma, minge oma "My Alpine" kontole ja valige "Minu teenused".

Seejärel klõpsake "Uuenda" ja järgige üksikasjalikke juhiseid.

SÕIDUKI LAENAMINE JA LOOVUTAMINE

Õigusteave

Sõiduki laenutamisel on teil kohustus (lugege seotud teenuste üldisi müügitingimusi) teavitada isikut, kellele te sõidukit laenate, et sõiduk on ühendatud ning kogub isiklikku teavet nagu sõiduki asukoht.

Andmete kogumine

Sõiduk kogub ühendatud teenuste lubamiseks andmeid põhiliselt sõiduki asukoha ja toimimise oleku kohta. Need andmed on isiklikud. Kehtivate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt töödeldakse neid andmeid konfidentsiaalselt sõiduki kasutaja nõusolekul.

Sõiduki andmete kogumise võib ajutiselt peatada. Selleks valige ajal, kui sõiduk on käivitatud ja keskmisel ekraanil kuvatakse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse aken, andmete kogumise peatamiseks „OFF“.

Teenuseid ei ole enam saadaval, välja arvatud kohustuslikud või ohutusfunktsioonid seoses automaatse hädaabikõnega avarii korral.

Isikliku teabe kustutamine

Sõiduki loovutamisel (nt edasimüügi või ostu puhul) on oluline kustutada kõik salvestatud isikuandmed, olgu need sõidukis või veebiteenustega seotud andmed.

Lähtestage pardasüsteem ja eemaldage sõiduk kõikide isikuandmete kustutamiseks oma "My Alpine" kontolt.

Oma "My Alpine" kontolt sõiduki kustutamine

Sõidukist loobumisel on vaja see ka oma "My Alpine" kontolt kustutada.

Selleks logige oma kontole "My Alpine" ja kustutage sõiduk.

Sõidukist loobumine

Sõidukist loobumisel peate teavitama uut ostjat, et sõiduk on ühendatud ja kogub isikuandmeid, näiteks sõiduki asukohta.

Süsteemi lähtestamine

Kui sõidukist loobutakse, peab süsteemi lähtestama. Selleks lülitage sõiduki multimeediumsüsteem sisse.

Valige alalt "Sõiduk" , "Seaded", "Süsteem", "Lähtestamise suvandid", ja seejärel "Taasta tehase seaded" (kustuta andmed).

Märkus. Süsteemi on võimalik lähtestada ainult administraatori profiililt. Süsteemi lähtestamine kustutab installitud rakendused.

JUHTIMISABI

menüü "Juhtimisassistent"



Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi.

Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutama oma tegude eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Osa juhtimisabi teenu-seid on saadaval ainult tellimusega ning neid saab kasutada mõne aja jook-sul. Saate pikendada tellimis-perioodi veebisaidil www.my.alpinecars.fr



Mõningaid seadeid tuleb muuta käivitatud moor-toriga, et need salves-ruksid multimeediumsüsteemi.

Sissejuhatas

Sõidukil on juhtimisabid, mis paku-vad sõidu ajal lisaabi.

Lisateavet vt sõiduki kasutusju-hendist.

Märkus: mõned "Juhtimisassis-tent" seaded on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

Sisenege menüüsse "Juhtimis-assistent"



Valige alalt "Sõiduk"  "Juhti-misassistent", seejärel ohutusega seotud juhtimisabi sakk "Turvalisus"

JUHTIMISABI

A või mugavusega seotud juhtimisabi sakk "Mugavus" **B**.

Sakk "Parkimine" **C** on mõeldud parkimisabi jaoks.

Sakil "Parkimine" **C** lisateabe saamiseks lugege peatükki "Parkimisabi") ➔ **88**.

« Turvalisus »



Saate ohutusega seotud juhtimisabi sisse/välja lülitada ja/või seadistada (olenevalt varustusest) kasutades "Turvalisus" sakk **A**:

- "My Safety";
 - "Kõik sees" **1**;
 - « Perso » **2** ;
- « Aktv n pidurd.» ;

- « Hoiatuse ootus » ;

- ...

 Funktsioon aktiveeritakse, kui aktiveerimise/deaktiveerimise nupp on esile tõstetud.

« My Safety »

"Kõik sees" **1**

Funktsiooni "My Safety" saab kasutada, et samaaegselt teatud sõiduabifunktsioone välja või sisse lülitada.

Funktsiooni "My Safety" saate konfigureerida, muutes juhiabivahendite funktsioonide komplekti, mida saab samaaegselt välja lülitada alates "Seadistage My Safety Perso" **3** .

Kui "Kõik sees" My Safety on aktiveeritud, aktiveeritakse režiimis saadaolevad juhtimisabid. Sõiduki käivitumisel lülitub see süsteem alati sisse.

Funktsiooni "Kõik sees" My Safety saab aktiveerida ka siis, kui vajutate üks kord oma sõiduki juhtnuppu



Juhtnupu  kohta rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "My Safety" kasutamine.

« Perso » **2**


Kui režiim My Safety "Perso" on aktiveeritud, aktiveeritakse lubatakse teie eelnevalt konfigureeritud ja kohandatud turbeabivahendid asukohas "Seadistage My Safety Perso" **3**.

Funktsiooni My Safety "Perso" saab aktiveerida ka siis, kui vajutate kaks korda oma sõiduki juhtnuppu



Juhtnupu  kohta rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "My Safety" kasutamine.

« Seadistage My Safety Perso » **3**

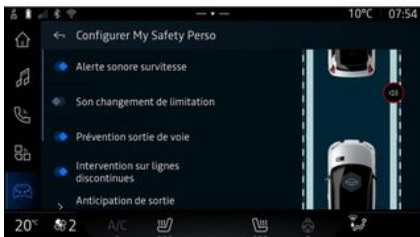

Selles menüüs saate aktiveerida ja/või konfigurereida juhtimisabisid (saadavus oleneb varustusest), mida soovite kasutada režiimi My Safety "Perso" aktiveerimisel:

- « Kiiruse ületamise helihoiatus » ;
- « Piirangu muutmise heli » ;
- « Rea vahetuse ennetamine » ;
- « Katkendjoone ületamine » ;
 - « Sõidurajalt lahkumise ennetamine » ;
 - « Vibra tugevus » ;
- "Sõidureast kõrvalekaldumise hädalo ukorras ennetamine";
- "Väsimuse hoiatus";
- "Tähelepanu hajumise hoiatus";
- ...

« Kiiruse ületamise helihoiatus »

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui sõiduk ületab lubatud kiirusepiirangut.

« Piirangu muutmise heli »

See funktsioon hoiatab juhti helimärguandega, kui lubatud kiirusepiirang muutub.

« Rea vahetuse ennetamine »

See funktsioon võimaldab rooliratta vibreerides (või helimärguandega, sõltuvalt varustusest) juhti hoiatada, kui sõiduk kaldub sõidurajalt kõrvale ja ületab joont (pidev või katkendlik), ilma et suunatud oleksid aktiveeritud.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendist jaotist "Sõidurajalt lahkumise hoiatus".

« Katkendjoone ületamine »

See funktsioon korrigeerib sõiduki trajektoori, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab külgjoone, ilma et suunatud oleks sisse lülitatud ja kui on otsene kokkupõrke oht (nt sõiduraja vahetamisel on oht tabada teist sõidukit, ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud).

Saate valida soovitud sõiduki süsteemi tundlikkuse, "Sõidurajalt lahkumise ennetamine":

- « Varajane » ;
- « Standardne » ;
- « Hiline ».

Võite valida ka soovitud vibratsiooni intensiivsuse, "Vibra tugevus":

- « Madal » ;
- « Standardne » ;
- « Kõrge ».

"Sõidureast kõrvalekaldumise hädalo ukorras ennetamine"

See funktsioon võimaldab kokkupõrke ohu korral (nt sõiduraja vahetamisel on oht tabada teist sõidukit, ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud) juhti rooliratta vibratsiooni (või häälmärguandega, sõltuvalt varustusest) kaudu hoiatada, kui sõiduk kaldub sõidurajalt välja ja ületab külgjoone (pidev või katkendlik), ilma et suunatud oleksid sisse lülitatud.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendist jaotist "Sõidurajalt lahkumise hoiatus".

"Väsimuse hoiatus"

See funktsioon analüüsib juhi näo käitumist kasutades salongikaa-

JUHTIMISABI

merat ja annab hoiatuse, kui tuvastatakse magama jäämise oht. Lisainfo saamiseks vaadake oma sõiduki kasutusjuhendi jaotist "Täiendavad juhiabifunktsioonid".

"Tähelepanu hajumise hoiatus"

See funktsioon analüüsib juhi näo käitumist kasutades salongikaamerat ja annab hoiatuse, kui tuvastatakse tähelepanu hajumine. Lisainfo saamiseks vaadake oma sõiduki kasutusjuhendi jaotist "Täiendavad juhiabifunktsioonid".

« Aktiivne pidurd. »

Sellest menüüst saate aktiveerida/deaktiveerida "Aktiivne pidurdamine" funktsioon. Saate valida ka hoiatuspäästiku tundlikkuse vajutades "Hoiatuse ootus":

- « Varajane » ;
- « Standardne » ;
- « Hiline ».

Rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükki "Täiustatud turvalisus".

« Mugavus »



Saate mugavusega seotud juhtimisabi sisse/välja lülitada ja/või seadistada kasutades "Mugavus" sakki **B**:

- « Öko ennustav assistant * » ;
- « Järgmine distants » ;
- "Adaptiivne kiirusepiiraja" või "Adaptiivne kiiruspiiraja ja püsikiiruse hoidja*", olenevalt varustusest;
- « Kontekstuaalne kohanduv püsikiirusehoidja * » ;
- ...

Märkus: funktsioon aktiveeritakse, kui aktiveerimise/deaktiveerimise nupp on esile tõstetud.

« Öko ennustav assistant * »

See funktsioon annab hilinenud pidurdamise vältimiseks ning energia kasutamise piiramiseks ja läbisõidu suurendamiseks juhile nõu, millal tõsta tulevase sündmuse (nt kurv, ringristmik jne) ootuses jalga gaasipedaalilt.

« Järgmine distants »

See funktsioon hoiatab juhti, kui ta on teisele sõidukile liiga lähedal.

Rohkema teabe saamiseks lugege oma sõiduki kasutusjuhendist peatükki "Ohutu kauguse hoiatus".

"Adaptiivne kiirusepiiraja" või "Adaptiivne kiiruspiiraja ja püsikiiruse hoidja"

(olenevalt seadmest)

See funktsioon võimaldab teil piirkiirust hoida ja reguleerida oma sõiduki kiirust vastavalt teele.

Lugege lisateavet juhi käsiraamatu peatükkidest "Stop and Goko-handuv kiirusehoidik" ja "Liiklusmärke tuvastamine".

« Kontekstuaalne kohanduv püsikiirusehoidja * »

See funktsioon võimaldab teil reguleerida oma sõiduki kiirust vas-

JUHTIMISABI

tavalft teeoludele (nt ringristmik, kurv jne).

Lugege lisateavet sõiduki kasutusjuhendi peatükist "Stop and Go kohanduv püsikiiruse hoidja".

PARKIMISABI

Sissejuhatus



Need funktsioonid pakuvad täiendavat sõiduabi.

Seetõttu, mistahes olukorras, juht peab olema alati valvas ja vastutama oma tegude eest (juht peab alati olema valmis pidurdama).



Manööverdamisel võib sõiduki rool kiiresti pöörduda: ärge asetage käsi roolirattast sisse ja veenduge, et midagi ei saa rooli vahele jääda.



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.

Sõiduki varustusse kuuluvad parkimisabid, mis pakuvad lisaabi parkimisel.

Olenevalt varustusest, vajutage parkimisabi menüüsse sisene-

miseks alal "Sõiduk"  menüüd "Juhtimisassistent" ja seejärel sakki "Parkimine".

Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

Menüü "Parkimine"



Vajutage maailmarežiimis "Sõiduk"



menüüd "Juhtimisassistent" ja seejärel sakki "Parkimine" . Kasutage seda menüüd parkimisabi seadete kuvamiseks. Lisainfo saamiseks vaadake "Parkimis-assist" jaotisest sõiduki kasutusjuhendist.



1. « Esiosa ».
2. « Külgmine ».
3. « Heli ».
4. « Heli tüüp ».

PARKIMISABI

5. « Helitugevus ».

6. « Tagumine ristparkimise märguanne ».

7. « Tagumine aktiivne hädapidurdus ».

8. « Sõitjate ohutu väljumine ».

"Parkimis- assist" tuvastusalad

Võite järgmisi parkimise vahemaid sisse või välja lülitada:

- « Esiosa » 1 ;
- « Külmine » 2.

« Heli » 3

Parkimisabi hoiatussignaalide sisse või välja lülitamiseks vajutage "Heli" 3.

Võite muuta järgnevaid seadeid:

- "Heli tüüp" 4: valige pakutavate hulgast helisignaali tüüp;
- "Helitugevus": reguleerige takistuse tuvastamise hoiatust helitugevust heliriba "Helitugevus" 5 kaudu.

« Tagumine ristparkimise märguanne » 6

Funktsioon "Tagumine ristparkimise märguanne" 6 tuvastab takistusi, kui need lähenevad sõiduki küljele tagantpoolt.

See aktiveerub, kui tagurpidikäik on sisse lülitatud ja sõiduk seisab või liigub väikesel kiirusel.

Teid teavitatakse takistuste lähemisest pideva helisignaaliga, kuivaga multimeediumekraanil ja valgussignaaliga tahavaatepeeglil.

Märkus: liikumatuid takistusi ei tuvastata.

Lisainfo saamiseks "Tagumine ristparkimise märguanne" funktsiooni kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Tagumine ristparkimise märguanne".

« Tagumine aktiivne hädapidurdus » 7

Kui tagurpidikäik on sisse lülitatud, tuvastab "Tagumine aktiivne hädapidurdus" 7 liikumatuid takistusi sõiduki taga.

Lisainfo saamiseks "Tagumine aktiivne hädapidurdus" funktsiooni kohta, vaadake oma sõiduki kasutusjuhendis jaotisse "Tagumine aktiivne hädapidurdus".

« Sõitjate ohutu väljumine » 8

Hoiatus "Sõitjate ohutu väljumine" 8 tuvastab võimaliku ohu ja hoiatab juhti ja/või kaassõitjat (kaassõitjaid), kui nad avavad ukse, kui sõiduk seisab.

See aktiveeritakse, kui sõiduk on pargitud.

Kui sõidukile läheneb takistus, kuvatakse armatuurlaual hoiatus, küljepeeglitele ja uste sisekülgedele ilmub valgussignaal ning kostab helisignaal.

Märkus. Liikumatu takistusi ja jalakäijaid ei tuvastata.

Lisateave funktsiooni "Sõitjate ohutu väljumine" kohta lugege sõiduki kasutusjuhendi peatükist "Reisija turvaline väljumine".

Menüü "Käed-vabad parkimisabi"

"Käed-vabad parkimisabi" funktsioon aitab teil parkismanöövreid soovitada, võttes üle kontrolli rooli pidurite, mootori ja käigukasti üle.

Järgige kogu manöövri vältel multimeediumsüsteemi ekraanil kuvatavaid juhiseid (nt "Vali tagasikäik", "Tagurda" jne) ja võrke käed roolilt ära.

Võite rooli kasutades kontrolli sõiduki üle iga hetk tagasi võtta.

Menüüsse "Käed-vabad parkimisabi" pääseb juurde järgneva kaudu:

PARKIMISABI

- vajutage alal "Sõiduk" , me-
nüüd "Juhtimisassistent" ja seejä-
rel salki "Parkimine" **C**;
- vidin "Käed-vabad parkimisabi"
vajutades valikut "Ava" (konfigu-
reerimiseks vaadake "Lisa ja halda
tööriistu" jaotist ➔ **21**);
- "Lemmikud" nupp roolil (konfigu-
reerimiseks vaadake "kasutaja
seaded" jaotisesse ➔ **107**);



Sellest menüüst saate valida järg-
nevate manöövrite vahel:

- sõiduki parkimine teeservaga
paralleelselt **9**;
- teeservaga risti parkimine **10**;
- teega paralleelselt parkimisko-
halt väljumine **11**.

Lisainfo saamiseks vaadake
"Käed-vabad parkimisabi" jaotises-
se sõiduki kasutusjuhendis.

Ikooni **12** kasutades saate valida
vaikimisi manöövri tüübi:

- « Paralleelparkimine » ;
- või
- « Parkimiskohale parkimine ».

Olenevalt varustusest, edastatak-
se manöövri ajal multimeedia süs-
teemi ekraanile erinevaid vaateid:

- mõõtriist, mis näitab manöövri
arengut **D**;
- manöövri suuna juhised **E**;
- vaade sõidukist, ümbritsevast
keskkonnast ja saadaolevatest
parkimiskohtadest **F**;
- kaamera eest-/tagantvaade **G**.

Kui manöövri tingimused ei ole täi-
detud, siis ilmub ekraanile hoiatus-
teade.

Praeguse manöövri tühistamiseks
vajutage "Tühista manööver".

TAGURDUSKAAMERA



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Kui sisse on pandud tagurpidikäik, lülitatakse sisse sõiduki tagaosas asuv tagurduskaamera, et edastada vaade sõiduki tagant multimeediumekraanile.

Kui tagurduskaamera kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanile, saate avada seaded, vajutades


"Seadete" ikoonile  1.

Tagurduskaamera kohta lisateabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Märkus.

- veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega jne);
- tagurduskaamera ekraan ei ole enam saadaval (see on asendatud musta ekraaniga), kui sõiduki kiirus on ligikaudu 10 km/h; olenevalt kohalikest eeskirjadest.

"Pildi seaded"

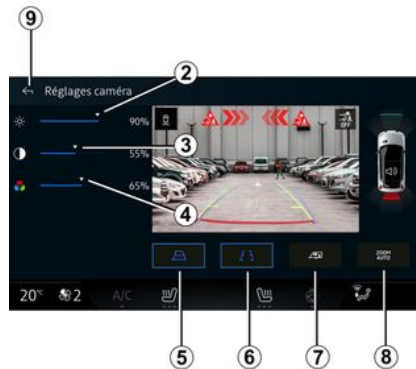

Saate reguleerida järgmisi seadeid:

- heledus 2;
- kontrast 3;
- värv 4.

Seadetest väljumiseks vajutage 9.

"Gabariidid"

Saate aktiveerida või inaktiveerida:

- liikuvad juhtjooned 5 näitavad sõiduki trajektoori olenevalt rooli asendist;
- fikseeritud juhtjooned 6 näitavad vahemaad sõiduki taga;
- haagise liikuvad juhtjooned 7 näitavad haagise trajektoori olenevalt rooli asendist.

"Automaatne suurendus"

(olenevalt seadmest)

Saate "Automaatse suurenduse" 8 sisse või välja lülitada.

6

DRIVE MODE

Menüü "DRIVE MODE"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Saate alalt "Sõiduk" , avada valiku "DRIVE MODE", kasutades menüüd "Drive Mode" 1. See menüü võimaldab kohandada teatud pardasüsteemide käitumist.

Režiimi valimine

Olemasolevad režiimid võivad sõltuvalt sõidukist ja varustuse tasemest olla erinevad. Valige menüüs "Sõidurežiim" soovitud režiim 1:

- « Save » ;
- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Perso ».

Lisateavet iga režiimi kohta saate sõiduki kasutusjuhendist.

« Seadistamine »

Valige soovitud režiim, seejärel vajutage valikut "Seadistamine"2, et isikupärastada järgmiste pardasüsteemide erinevad parameetrid:

- « Roolivõim » ;
- « Kliima » ;
- « Ümbrusvalgustus » ;
- ...

Märkus.

- Olenevalt mudelist ja varustusest võib mõni seadistusrežiim olla erinev;
- samuti pääsete erinevatele režiimidele ligi, kui vajutate korduvalt sõiduki juhtseadist "DRIVE MODE". Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

DRIVE MODE

Seadistus "DRIVE MODE"



Seadistuskuva "DRIVE MODE" sisaldab järgmisi särke:

- "Sõit" **3** näitab sõiduki juhtimise-
ga seotud funktsioone;
- "Elu sõidukis" **4** näitab sõidukis
viibimisega seotud funktsioone.

Märkus. Olemasolevad seaded
võivad olenevalt režiimist "DRIVE
MODE", sõiduki mudelist ja varus-
tusest olla erinevad.

Sakis **5** saate "Lähtesta režiimi
seaded".

Valiku "Sõit" seaded



Saate menüüs "Sõit" **3** seadistada
järgmist varustust:

- « Kõnesünteesi mootor » ;
- « Mootoriheli » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Roolivõim » ;
- "Kiiruse juhtimine";
- ...

« Kõnesünteesi mootor »

See menüü pakub mitut mootori
tundlikkuse seadet:

- « Tavaline » ;
- « Sport » ;
- « Öko ».

Olenevalt valitud seadest muutu-
vad võimsus ja mootori pöördemo-

ment märgatavamaks ja tundliku-
maks.

« Mootoriheli »

See menüü annab teile salongile
erinevad mootori müratasemed:

- « Madal » ;
- « Kõrge » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(olenevalt seadmest)

Saate sellest menüüst valida sa-
longi tekitavat heli tüüpi, nagu kii-
rendusmüra, pidurdusmüra ning
valikute Overtake ja Launch Con-
trol aktiveerimine:

- "Alpine";
- « Alternatiivne ».

« Roolivõim »

See menüü pakub mitut rooli tund-
likkuse seadet:

- « Madal » ;
- « Keskmine » ;
- « Kõrge ».

Olenevalt valitud seadest kohan-
datakse rooli tundlikkust kerge-
maks või raskemaks, et see
pakuks optimaalset tasakaalu su-
juva ja korrektse sõidustiili vahel.

DRIVE MODE

"Kiiruse juhtimine"

Selles menüüs saab valida erinevaid tööseadeid:

- « Tavaline » ;
- « Mugavus » ;
- « Sport ».

Iga ratta eraldiseisev pöördemomendi juhtimine varieerub sõltuvalt valitud seadistustest, et haarumise, stabiilsuse ja trajektoori täpsuse üle oleks parim kontroll.

Valiku "Elu sõidukis" seaded



Saate menüüs "Elu sõidukis" 4 seadistada järgmist varustust:

- « Ümbrusvalgustus » ;
- « Valguse intensiivsus » ;
- « Kliima » ;

- ...

« Ümbrusvalgustus »

Saate kasutada seda menüüd salongi sisevalgustuse seadistamiseks:

- « Muutmine » ;
- « Personaalne ».

Lisateavet valiku "Ümbrusvalgustus" kohta vaadake jaotisest "Sisevalgustus" ➔ 95.

« Valguse intensiivsus »

Saate selle menüü kaudu reguleerida ümbritseva valgustuse heledust.

Lisateavet valiku "Valguse intensiivsus" kohta vaadake jaotisest "Sisevalgustus" ➔ 95.

« Kliima »

Saate selle menüü kaudu reguleerida kliimaseadme tööd:

- « Tavaline » ;

Seadistus "Tavaline" võimaldab teil kliimaseadet optimaalselt kasutada.

- « Öko ».

Kliimaseadme seadistus "Öko" võimaldab optimeerida sõiduki sõiduulatust, mõjutades kliima-

seadme jõudlust (nt pikem aeg soovitud temperatuuri saavutamiseks jne).

Kui kliimaseadme seadistus "Öko" on aktiveeritud, kuvatakse multimeediumiaekraanil näidik ECO 6.

SISEVALGUSTUS



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

Vajutage ala "Sõiduk"  menüüs "DRIVE MODE" nuppu "Seadistamine", seejärel sakki "Elu sõidukis" ja siis "Ümbrusvalgustus".

Kasutage seda menüüd sõitjateruumi sisevalgustuse kohandamiseks;

« Ümbrusvalgustus »



Sõiduki sisevalgustuse värvi muutmiseks vajutage ühte värvidest, mida on võimalik valida ringpaletil **1**, liigutades nuppu **2**.

Sisemine ring **3** rähistab sõiduki multimeediumekraani ja armatuurlaua valgustuse värvi.

Vajutage värvivaliku kinnitamiseks "OK" või valitud värvi kõrvaldamiseks "Tühista".

« Valguse intensiivsus »



Valgustuse tugevust saab reguleerida.

Vajutage ala "Sõiduk"  menüüs "DRIVE MODE" nuppu "Seadistamine", seejärel sakki "Elu sõidukis" ja siis "Valguse intensiivsus".

Liigutage suunajat **4** valguse heleduse ribale, et reguleerida sisevalgustuse heledust.

Märkus: sisevalgustuse heledus salvestatakse ja seostatakse sõiduki päeva- või öörežiimiga, nagu reguleerimise ajal määratakse.

ALPINE TELEMETRICS



Valiku Alpine Telemetrics saadavus sõltub riigist, kus sõidukit müüakse, ja/või teie sõiduki varustasemest.

Alpine Telemetrics koosneb järgmisest:

- sõiduki multimeediumsüsteemi rakendus;
- ja
- mobiilirakendus nutitelefonil alla laadimiseks.

Märkus.

- kui te pole teenust Alpine Telemetrics tellinud, on teil selle teenuse Discovery versioon, millel on mõned funktsioonid;
- Alpine Telemetrics rakenduse kasutamiseks peate kõigepealt looma ja siduma oma "Google" sõidukiga ➔ 12;
- Peate kõikide funktsioonide kasutamiseks ühendama oma nutitelefonil rakenduse Alpine Telemetrics kaudu multimeediumsüsteemiga.



Ettevaatusabinõud süsteemi kasutamisel
Kasutage juhtseadiseid ja lugege ekraanil olevat teavet vaid siis, kui teeolud seda võimaldavad.

Alpine Telemetrics menüü



Saate alalt "Sõiduk"  avada menüü Alpine Telemetrics 1.

Menüül Alpine Telemetrics on järgmised sakid:

- "Reaalajas andmed" **A**;
- "Juhendamine" **B**;
- "Väljakutsed" **C**.

Esimene kasutuskord

Vajutage sakki "Reaalajas andmed" **A**, seejärel nõustuge kasutustingimustega ja andke teenusele Alpine Telemetrics õigused, järgides multimeediumekraanil kuvatavaid juhiseid.

Iga "Profiil" kasutaja pääseb rakendusele Alpine Telemetrics juurde ja saab säilitada oma profiiliga ➔ 107 seotud teavet.

Reaalajas andmed



Saate avada menüüs "Reaalajas andmed" **A** järgmised sakid:

- "Kiirus" **D**;
- "Võimsus" **E**;
- "Vastupidavus" **F**;

ALPINE TELEMETRICS

- "Vooluring" **G**.

Sõiduandmeid saad salvestada va-
jutades nuppu **2**.

Sõiduandmete salvestamine 2

Sõiduandmete salvestamise kasu-
tamiseks laadige rakendus "Alpine
Telemetrics" oma nutitelefoni alla-
laadimisplatvormilt alla ja installi-
ge see, seejärel siduge nutitelefoni
rakenduse "Alpine Telemetrics"
kaudu multimeediumsüsteemiga,
järgides nutitelefoni ekraanil kuva-
tavat ühendusjuhiseid.

Salvestamise alustamiseks avage
nutitelefonis rakendus "Alpine Te-
lemetrics" seejärel vajutage nuppu
2.

Salvestamise lõpetamiseks vajuta-
ge uuesti nuppu **2**.

Saate seejärel salvestused kätte
oma nutitelefoni rakendusest "Al-
pine Telemetrics" ja saate ligipää-
su nende analüüsile.

Seadistades videosalvestuse oma
nutitelefoni rakendusest "Alpine
Telemetrics", saate video siduda
oma sõiduandmete analüüsidega.

Juhendamine



Kui sõiduk on paigal, pääsete jaoti-
sest "Juhendamine" **B** juurde:

- erinevatele sõidunõuannetele;
- erinevate elementide kirjelduste-
le (skeem, stopper jne), mida soovi-
tab Alpine Telemetrics.

Väljakutsed



Teie vastutate välja-
kursete täitmise eest
vastavalt kehtivatele
käitumisreeglitele.

Mõned pakutavad väljakutsed
on mõeldud kasutamiseks ai-
nult suletud reedel.

Sõnum tuletab teile seda
meelde, kui olete need välja-
kutsed aktiveerinud.

6



ALPINE TELEMETRICS



olevate väljakutsete täitmise eest medaleid.

"Edenemine" J

See menüü võimaldab teil vaadata oma olekut, edenemist erinevates väljakutsetes ja võidetud medaleid.

6

Saate avada menüüs "Väljakutsed" C järgmised sakid:

- "Väljakutsed" H;
- "Edenemine" J.

"Väljakutsed" H

Teil on väljakutseid järgmistes kategooriates:

- "Kiirus";
- "Võimsus";
- "Vastupidavus".

Üksikasjade lehel on esitatud iga väljakutse sisu, saavutatavad medalid ja saadud punktisummad.

Kui alustate väljakutsetega, pole mõned neist veel kättesaadavad. Uute avamiseks teenige olemas-

REHVIRÕHK



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



 Lisateavet rehvirõhu kohta vt sõiduki kasutusjuhendi jaotisest "Rehvirõhu jälgimise süsteem".

Vajutage alal "Sõiduk"  valikule "Sõiduk", seejärel sakile "Rehvirõhk", et kontrollida rehvirõhu olekut ja lähtestada jälgimissüsteem "Rehvirõhk".

Näidik armatuurlaual teavitab rehvirõhu häiretest.

Rehvirõhu olek TPMS-süsteemi- ga



Multimeediasüsteemis saate kontrollida rehvirõhu olekut.

Sümbol **2** kasutab rehvirõhu oleku näitamiseks värve:

- roheline - rehvirõhk on õige või viimasest lähtestamisest alates sama;
- oranž - rehvirõhk on ebapiisav;
- punane - üks rehvidest on purunenud või väga tühi;
- Hall - rehviandurist ei saa teavet.

Lisateabe saamiseks sõidukisse paigaldatud kontrollsüsteemi "Rehvirõhk" kohta vajutage tea-

beikooni 

Näitude nullimine

See funktsioon võimaldab uuesti lähtestada, vajutades nuppu "Lähtesta" **1**.

Lähtestamine tuleb teha, kui sõiduk seisab ja süüde on sisse lülitatud.

Käivitage lähtestamise toiming, vajutades "Jah" või naaske rehvi-rõhu olekule, vajutades "Ei".

Kui lähtestamine on lõpetatud, ilmub ekraanile kinnitusteade.

ÕHU KVALITEET

Vajutage alal "Sõiduk"  valikut "Õhu kvaliteet".

Saate kasutada seda menüüd sõitjateruumis tervisliku õhustiku ja õhukvaliteedi loomiseks, aktiveerides funktsioon "Õhupuhasti".

Kui sõiduk seisab, saate kasutada

teabeikooni , et asukohas "Õhu kvaliteet" teabele juurde pääseda

- vidina "Õhu kvaliteet" nupule "Õhupuhasti" pääseb ligi alalt "Na-

vigeerimine" .

Kui nupp "Õhupuhasti" on esile tõstatatud, tähendab see, et õhupuhastustsükkel on pooleli (umbes viis minutit).

« Õhupuhasti »



Saate käivitada õhupuhastustsükli, vajutades:

- nupule "Õhupuhasti" **1**;

ELEKTRISÕIDUK

Menüü "Elektriline"



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Osa seadeid on saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.



Saate avada alalt "Sõiduk"  menüü "Elektriline".

Selle menüü abil saate kuvada ja kohandada elektrisõidukiga seotud funktsioone.

Menüüs "Elektriline" saate kuvada järgmised sakid:

- "Energia" **A**;
- "Programmide" **B**;
- "Aku" **C**;
- "Seaded" **D**.

« Energia »



Sakis "Energia" **A** saate multimeediasüsteemi abil kuvada sõiduki energiasüsteemi.

Märkus: teave võib olenevalt elektrisõiduki mootorist erineda.

« Programmid »



Kui ühtegi teist programmi pole määratud, saate määrata oma sõiduki mugavuse ja/või laadimis-

ELEKTRISÖIDUK

programmi sakis "Programmid" **B**, seejärel "Minu programmid" või "Lisa".

Selles menüüs saate vaadata ja reguleerida:

- teave "Järgmine programm" **1** kohta;
- laadimisprogrammidega **2** seotud aja seadistus;
- kliimaseadmetega **3** seotud kütte mugavuse seadistus;
- jaotise "Minu programmid" **4** salvestatud nimekiri ja seaded;
- ajakava "Lisa" **5**.

Erinevate funktsioonide "Programmid" kohta täiendava teabe saamiseks vajutage ikooni "Teave"



Pärast programmi lisamist saate vaadata teavet järgnevalt "Järgmine programm" **1**, mis asub sakil "Programmid" **B**.

Märkus: laadimine algab, kui mootor on välja lülitatud, sõiduk on ühendatud toiteallikaga ja juurdepääs on lubatud. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

ajakava "Lisa"



Saate salvestada kuni kolm ajakava.

Ajakava lisamiseks vajutage "Lisa" **5**, seejärel seadistage järgmine:

- aeg, mil kliimaseadme programm peab olema valmis ja/või sõidukist võrku (V2G) funktsioon peab olema peatatud **6**;
- ajakava tüüp, kui tegemist on laadimis- ja/või kliimaseadmete ajakavaga **7**;
- nädalapäev(ad), millal soovite ajakava **8** rakendada.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

« Laadimise sätted » 2



Saate asukohast "Laadimise sätted" **2**:

ELEKTRISÕIDUK

- "Planeeritud laadimine" sisse/ välja lülitada, valides laadija algus- ja lõpuaja ning seejärel vajutada kinnitamiseks nupul "Salvesta";
või

- teenuse "V2G laadimine" sisse/ välja lülitada (olenevalt seadme- test). See teenus edastab teie elektrisõiduki akusse salvestatud energia teie koju ja elektrivõrku. Teil peab olema ühilduv kahesuunaline vahelduvvoolu laadimisterminal ja tellitud teenus. Vaadake volitatud esinduse veebisaidil pakumist "Muuda mobiilseks". Täiendava teabe saamiseks pidage nõu oma volitatud esindusega. See funktsioon on saadaval ka teie nutitelefoni rakenduse "My Alpine" kaudu.

Märkus.

- kui algus- ja lõpuajad on samad, kestab ajakava 24 tundi;
- maksimaalse aku laetuse taset ei pruugita saavutada, kui laadimise ajakava periood on liiga lühike;
- laadimisprogrammi ajakava ei saa kinnitada, kui nädalapäeva pole valitud.

« Kliimasätted » 3



Mugavustemperatuuri reguleerimine asukohast "Kliimasätted" 3:

- sõitjateruumis 9;
- soojendusega istmetel 10;
- soojendusega roolil 11.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

Päevade määramine 8



Valige päevad 8, millele te soovite ajakava rakendada.

Kui päev on märgitud, tähendab see, et see on valitud.

Vajutage kinnitamiseks "Salvesta".

ELEKTRISÕIDUK

« Minu programmid » 4



Loendist 4 on võimalik näha ülevaader kõigist aktiivsetest laadimise ja/või soojenduse taseme ajakavadest.

Vajutage ühele programmidele, et seda kuvada, muuta või kustutada.

Saate programmi kustutada, vajutades kustutatava programmi juures prügikastiikoonile 12.

« Aku »



Sakis "Aku" C saate seadistada:

- nuppu 13 liigutades oma sõiduki aku maksimaalse laadimistaseme;
- nuppu 14 liigutades sõiduki aku minimaalse taseme, mida ei tohi funktsioonide "V2G laadimine" ja "V2L" kasutamisel ületada.

Funktsioon "V2L" (Vehicle to Load) võimaldab ühendada elektriseadmed otse sõidukiga. Lisateavet vt sõiduki kasutusjuhendist.

« Seaded »



Sakist "Seaded" D saate avada järgmised seaded:

- « Jalakäija hoiatusheli » ;
- "Lülita vooluvõrku ja laadi" (ole-nevalt ühilduvatest laadimispaest);
- ...

« Jalakäija hoiatusheli »

Sõidu ajal saate valida jalakäija pasuna heli, et teavitada teisi liiklejaid, eriti jalakäijaid ja jalgrattureid oma kohalolust.

Rohkem teavet jalakäijapasuna kohta leiate sõiduki kasutusjuhendi peatükist "Elektrisõiduk".

ELEKTRISÕIDUK

"Lüüta vooluvõrku ja laadi"

Saate funktsiooni "Lüüta vooluvõrku ja laadi" sisse/välja lülitada, mis võimaldab teil laadida oma sõidukit kindlates avalikes laadimispunktides kohe pärast laadija kinnitamist. Peate olema eelnevalt sõlminud avalike laadimisjaamadega lepingu ja oma "My Alpine" konto kaudu funktsiooni "Lüüta vooluvõrku ja laadi" sisse lülitanud. Vaadake teenuse "Mobilize Charge Pass" pakkumist rakenduses "My Alpine" või heakskiidetud esinduse kodulehel.

Täiendava teabe saamiseks pidage nõu volitatud esindusega.

HÄDAKÕNE

Kui sõidukile on paigaldatud häda-kõne funktsioon, saab sellega õn-netuse või haigestumise korral he-listada (tasuta) automaatselt või manuaalselt hädaabiteenistusse ja vähendada nende kohale jõud-miseks kuluvat aega.

Märkus. Hädaabikõne toimib:

- riikides, mis on kaetud 2G ja 3G või (olenevalt sõidukist) 4G tele-kommunikatsioonitaristu ja sellega seotud telemaatiliste hädaabitee-nustega, mis ühilduvad süsteemi-ga;
- olenevalt võrgu levialast selles geograafilises piirkonnas, kus sõi-dukiga sõidetakse.

Päästeametile helistamisel vaigis-tatakse automaatselt heliallika või raadio helitugevus.

Funktsiooni "Hädaabikõne" kasu-tamine inaktiveerib umbes ühe tunni vältel mõned multimeedium-süsteemi käsklused ja menüüd, et eelistada hädaabiteenuse telefoni-kõnesid.

Lisateavet vt sõiduki kasutusju-hendist.

KASUTAJA SEADED

Menüü "Sõiduk"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.




Valige alalt "Sõiduk"  menüü "Sõiduk".

Selles menüüs saate kuvada järgmised sakid:

- "Väljas" **A**;
- "Salong" **B**;
- "Rehvirõhk" **C**.

Märkus: olemasolevad seaded võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad.

"Väljas" **A**

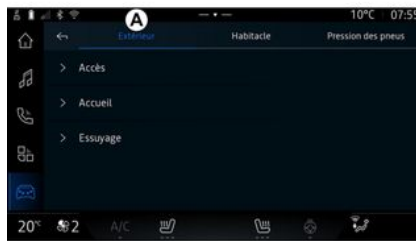

« Juurdepääs »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Automaatne uste lukustamine sõitmise ajal » ;
- « Käed vaba lukustatud/vabas-
tatud » :
- « Hääletu režiim » ;

Märkus: osa suvandeid on saadaval ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

« Tere tulemast »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- « Välise valgustuse järjestus » ;
- « Sisemine järjestikune heli » ;
- « Automaatne peeglite lahti vol-
timine » ;
- « Sisevalgustus » ;
- ...

« Pühkimine »

Kasutage seda menüüd järgmiste valikute sisse-/väljalülitamiseks:

- "Tagaklaasipuhasti tagasikäigu-
ga": tagumise akna klaasipuhasti aktiveeritakse tagumise käigu sis-
selülitamisel;

Märkus: see funktsioon töötab ai-
nult juhul, kui klaasipuhastid on sis-
se lülitatud.

- « Automaatne esiklaasipuhas-
ti » ;
- ...

KASUTAJA SEADED

"Salong" B



7 « Ekraan »

See menüü võimaldab teil reguleerida järgmisi valgustusvõimalusi:

- « Multimeedia: päevane heledus » ;
- « Multimeedia: öine heledus » ;
- « Salongi heledus » ;
- ...

Märkus: osa suvandeid on saada-val ainult juhul, kui eelnevad funktsioonid on aktiveeritud.

« Suunatule heli tugevus »

Selle menüü abil saate reguleerida sõitjateruumis näidikute helitugevust;

- « Madal » ;
- « Keskmine » ;
- « Kõrge ».

« Lemmiku nupp roolil »

Selle menüü abil saate seadistada suvandi "Lemmiku nupp roolil", lubades selle funktsiooni ühena järgmisest:

- « Soojendusega rool » ;
- « Sõidukimaailma menüü » ;
- « Käed-vabad parkimisabi » ;
- ...

Märkus. Olemasolevad suvandid võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad.

« Muuda vidinaid »

Saate sellest menüüst muuta "Navigatsiooni" ala  vidinaid (saadavus sõltub teie sõiduki varustusest):

- « Heli » ;
- « Rehvirõhk » ;
- « Google Assistant » ;
- « Kuupäev ja kellaaeg » ;
- « Parkimine » ;
- ...

"Rehvirõhk" C




Selle menüü abil saate kontrollida rehvirõhu olekut ja selle lähtestada.

Rohkem teavet rehvirõhu kohta leiate

- jaotisest "Rehvirõhk" ➔ 99;
- sõiduki kasutaja käsiraamatust.

KASUTAJA SEADED

Menüü "Profiil"

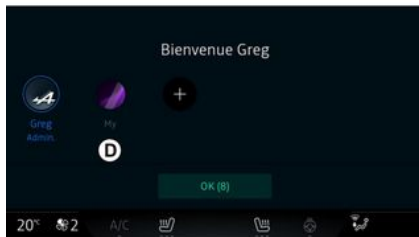

Kui multimeediasüsteem käivitatakse **D**, saate valida või lisada süsteemile ja sõidukile rakendatava kasutajaprofiili.

Valige soovitud kasutaja profiil.

Märkus. Profiili on võimalik muuta ainult siis, kui sõiduk seisab.

Teavituskeskusest pääseb menüüsse "Profiil" igal ajal, vajutades oma profiilis olevale pildile.

Kasutajaprofiiliga seotud funktsioonid

Kasutaja profiili juurde salvestatakse järgmised parameetrid:

- süsteemi keel;
- "My Alpine" konto;

- Google-i konto;
- DRIVE MODE seaded;
- isikuandmete kasutustingimuste seaded;
- ekraani seaded;
- heli seaded;
- navigatsiooni seaded;
- navigatsiooni ajalugu;
- navigatsiooni lemmikud;
- ...

Märkus. esimesena loodud profiilist saab vaikselt Administraatori profiil. Osa seadeid on saadaval ainult Administraatori profiili kaudu.

Suvandi "Profiil" lisamine



Uue suvandi "Profiil" lisamiseks vajutage **1**, seejärel järgige multi-

meediaekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus.

- saate lisada kuni viis suvandit "Profiil";
- iga kord, kui loote uue suvandi "Profiil", on vaja seda konfigureerida: vaadake jaotist "Teenuste aktiveerimine" ➔ **12**.

Valiku "Profiil" seaded

 Teie isikuandmete paremaks kaitsmiseks soovime teil oma profiil luustada.



KASUTAJA SEADED

Teil on asukohast **2** juurdepääs järgmistele funktsioonidele:

- « Profiilide haldamine » ;
- « Kontohaldus » ;
- « Kustuta profiil » ;
- « Külaliste profiil ».

Menüütoonist **E** saate muuta järgnevat:

- « Nimi » ;
- « Pilt » ;
- « Turvalisus » :
 - "Lukustusrežiimi valimine";
 - "ID kustutamine".
- „My Alpine konto” (saadaval ainult Administraatori profiili kaudu);
- « Privaatsustingimused » ;
- « Privaatsuse sätted » :
 - « Nõustuge kõigra » ;
 - « Keelduge kõigest » ;
 - « Kohanda ».
- Täiendava teabe saamiseks lugege peatükki "Teenuste aktiveerimine" ➔ **12**.
- ...

Profiil « Külaline »



"Külaline" (GUEST) profiili saab kasutada, et pääseda ligi multimeedia süsteemide funktsioonidele nagu kasutaja profiil.

Sellele juurdeühääsemiseks vajutage käivitamise ajal **2**, seejärel "Külaliste profiil" või **3**.

Profiil "Külaline" lähtestatakse iga kord, kui süsteem taaskäivitatakse ja seaded ei ole salvestatud.

SÜSTEEMI SEADED

Menüü "Seaded"



Sõiduohutuse tagamiseks seadistage neid asendeid ainult siis, kui auto seisab.



Vajutage alal "Sõiduk"  valikut "Seaded".

Menüüsse "Seaded" jõuate ka teavitusalt, kui vajutate ikoonile "Seaded".

Märkus.

- olemasolevad seaded võivad olenevalt varustuse tasemest olla erinevad;
- Osa seadeid on saadaval, kui sõiduk seisab.

See menüü võimaldab seadistada järgmisi parameetreid:

- « Heli » ;
- "Võrk ja internet";
- « Bluetooth® » ;
- "Asukoht";
- "Konfidentsiaalsus";
- "Rakendused";
- "Teated";
- « Kuupäev ja kellaaeg » ;
- "Profiilid ja kontod";
- « Turvalisus » ;
- « Süsteem » ;
- « Värskenudus ja assistent » ;
- « Google » ;
- ...

« Heli »

Selle menüü abil saab määrata ja reguleerida järgmisi helitugevuse seadeid:

- « Meedia helitugevus » ;
- "Sissetuleva kõne helitugevus";
- "Telefoni helina helitugevus";
- "Teavituste helitugevus";
- "Navigatsiooni helitugevus";
- « Süsteemi helitugevus (piiksud ja puudutused) » ;
- « Assistant'i helitugevus » ;

- "Telefoni helin";
- ...

"Võrk ja internet"



Kui te kasutate telefonis ühenduse jagamist, siis te kasutate oma telefoni internetti WIFI-ühenduse kaudu (mis võib kaasa tuua teie mobiilioperaatori kehtestatud tasud ja piirangud).



SÜSTEEMI SEADED



Selle menüü abil saab konfigurida järgmised internetivõrgud:

- 7 - "Ligipääsupunkt":
 - "Pääsupunkt" sisse/välja lülitada;
 - pääsupunkti üksikasjad;
 - lülitage juurdepääsupunkt automaatselt sisse/välja;
 - ...
- « WIFI » :
 - lülitage sisse/välja multimeediasüsteemi "WIFI", et kasutada interneti pääsupunkti;
 - kuva saadaolevad võrgud;
 - "Lisa võrk".
- "WIFI seaded";
- "Ühenduvus" annab järgmist teavet:

- ühenduvuse andmed ja olek;
- asukohas "Võrgutüüp";
- süsteemi ID;
- ...

Multimeedia süsteemi

"WIFI" aktiveerimisel teavitatakse teid selle staatusest ikooni kaudu staatuseribal:

- **1** "WIFI" sisselülitatud ja piiramatult ühendusega võrguga ühendatud;
- **2** "WIFI" sisselülitatud ja võrguga ühendatud, kuid internetijuurdepääsuta või piiratud ühendusega;
- **3** "WIFI" sisselülitatud, kuid võrguühenduseeta.

Märkus: kui „WIFI“ on välja lülitatud, ei kuvata olekuribal ikooni WIFI.

Andmete jagamise oleku teavet näete ka, kui vajutate olekuribal ikoonile:

- **4** "Nõustuge kõigra", jagage kõiki andmeid;
- **5** "Keelduge kõigest": ei jaga mingeid andmeid;
- **6** "Kohanda", jagage ainult teie poolt lubatud andmeid.

Lisateavet andmete jagamise kohta vt jaotisest "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

Märkus. Kui keeldute andmete jagamisest, ei kuvata olekuribal ikooni.

« Bluetooth® »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi Bluetooth®-i funktsioone:

- multimeediasüsteemi "Bluetooth®"-i sisse-/väljalülitamine;
- "Telefoniteenuse andmete määramine";
- « Uue seadme sidumine ».

"Asukoht"

Selle menüü abil saab reguleerida sõiduki asukoha seadeid:

- "Hiljutised asukoha päringud";
- „Rakenduste load“.

"Rakendused"

Selle menüü abil saate seadistada multimeediasüsteemi rakendusi.

- kõikide rakenduste kuvamine;
- "Loahaldur";
- "Vaikimisi rakendused";
- "Kasutamata rakendused";
- "Rakenduste erijuurdepääsuõigused".

SÜSTEEMI SEADED

"Teavitused"

Selle menüü abil saate seadistada multimeediumsüsteemi teavitusi:

- multimeediumsüsteemi raken-duste märguannete aktiveerimine/inaktiveerimine;
- « Ennetavad soovitused ».

« Kuupäev ja kellaaeg »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemis kuupäeva ja kellaaega:

- "Määra ajavöönd automaatselt".
- "Määra ajavöönd" (kätsi);
- "Kasuta 24-tunnist vormingut";

"Profiilid ja kontod"

Sellega saab avada multimeediumsüsteemi profiili menüü.

« Turvalisus »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi turvaseadeid:

- "Lukustada profiili";
- "Kustutage ID";
- "Turvauuendus".

« Süsteem »

Selle menüü abil saab reguleerida multimeediasüsteemi seadeid:

- "Keel ja sisestus";
- "Ühikud" (km või miili tunnis);
Märkus: spidomeeter ja osa ar-matuurlaul kuvatavast vahe-maa teabest teisendatakse. Eel-misse režiimi naasmiseks toi-mige samamoodi.
- "Salvestusruum"
 - "Muusika ja audio";
 - "Muud rakendused";
 - "Failid";
 - « Süsteem ».
- "Üldine haldus";
- "Õigusteave";
- "Lähtestamise suvandid";
- ...

« Värskendus ja assistent »

See menüü võimaldab teil tutvuda ja/või konfigureerida järgmisi funktsioone:

- "Ennetavad soovitused";
Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Teavitused" ➔ 117.
- « Minu usaldatud seade » ;
- « Sõiduki uuendamine » ;
Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Ajakohasta" ➔ 114.
- ...

« Google »

Selle menüü abil saab reguleerida Google-i teenuseid:

- « Google Assistant » ;
- "Google-ile kommentaaride saatmine".

UPDATE

Menüü "Sõiduki uuendus"



Mõned uuenduste installimised võivad muuta teie auto ajutiselt kasutamatuks. Sellisel juhul järgige ekraanil kuvatud juhiseid.



Sõiduk peab olema liikumatu, pargitud ning süüde peab olema väljas. Mõnel juhul ei saa sõidukit multimeediasüsteemi näidatud aja jooksul käivitada.



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Enne installimise alustamist parkige sõiduk liiklusest kaugale eemale ja võtke seisu-pidur maha.

Valige alalt "Sõiduk"  menüü "Sõiduk" "Seaded", "Värskendus ja assistent", ja seejärel valige "Sõiduki uuendus".

Selle menüü abil saab kuvada erinevat liiki teavet ja uuendada sõiduki süsteeme, näiteks järgmisi:

- multimeediaseadmed;
- juhtimisabid;
- ...

Süsteem võib pakkuda uuendusi automaatselt. Olenevalt sõiduki ühenduvusest saate uuendusi ka käsitsi otsida.

Ekraan "Sõiduki uuendamine"



1. « Kontrollin uuendusi ».
2. « Uuendamine on pooleli ».
3. « Uuenduste ajalugu ».
4. « Teave ».
5. "Automaatne värskendamine"
6. aktiveerida/deaktiveerida "Automaatne värskendamine".


Märkus.

- kui uuendus on olemas, antakse sellest teada läbi teavituste. Lugege peatükki "Teavitused" ➔ 117;
- kui mõni uuendus on saadaval, algab allalaadimine automaatselt;
- uuendusi saab otsida ja alla laadida ainult siis, kui sõiduk asub mobiilse internetiga kaetud geograa-

UPDATE

filises piirkonnas. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded" ➔ 111;

– Kui uuendus pole asukohariigis saadaval, pole menüüd "Kontrollin uuendusi" ja "Uuendamine on pooleli" saadaval.

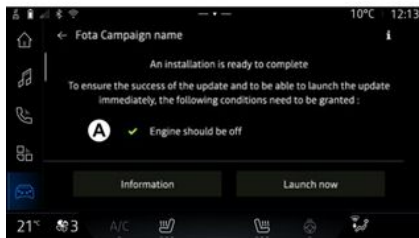

Kui uuendus on installimiseks valmis, küsitakse installimise lõpuleviimiseks teie nõusolekut ja kinnitust.

Uuenduse käivitamiseks peavad multimeediasüsteemi ekraanil A kuvatavad tingimused olema täidetud.

Pärast värskendamist pakub multimeediasüsteem võimalust programmeerida ka värskenduse installimise aega. Selleks valige "Ajasta", määrake soovitud värsken-

duse käivitamise aeg ja seejärel vajutage programmeerimise kinnitamiseks valikut "Installi".

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus.

- Olenevalt uuendusest võivad ekraanid olla välja lülitatud;
- Kui on vaja teha tähtsat värskendust, installitakse see automaatselt pärast multimeediasüsteemi ekraanil kuvatavat pöördloendust;
- osa paigalduste jaoks on vaja, et te sõidukist väljuksite ja sõiduki lukustaksite.

Multimeediasüsteemi taaskäivitamise ajal kuvatakse teade, mis kinnitab, et uuendus on edukalt lõpetatud.

Törke korral lugege peatükki "Toimimishäired" ➔ 119.

« Kontrollin uuendusi » 1

Uuendusi saate otsida ka otse, vajutades nuppu "Kontrollin uuendusi" 1.

Kui olete multimeediasüsteemist otsinud, saate avada järgmise uuenduse, kui see on olemas.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Uuendamine võib võtta mitu päeva, aga selle aja jooksul saate oma sõidukit tavapäraselt kasutada.

« Uuendamine on pooleli » 2

Sellele menüüle pääseb ligi, kui uuendus on saadaval.

Kui uuendus on pooleli, vajutage

"Teabe" ikoonile , et pääseda juurde uuenduse sisu teabele.

Märkus: kui "Uuendamine on pooleli" pole saadaval, siis "Kontrollin uuendusi" pole ligipääsetav.

« Uuenduste ajalugu » 3

Seda menüüd saab kasutada uuenduste ajaloo ja oleku vaatamiseks.

Varasemate uuenduste kohta teabe leidmiseks valige uuendus.

« Teave » 4

See menüü võimaldab teil pääseda juurde uuendustega seotud teabele, vaadata "VIN"-koodi (sõiduki valmistajatehase tähis) jne.

UPDATE

"Automaatne värskendamine" 5

Kui see funktsioon on aktiveeritud, installitakse mõned värskendused automaatselt, ilma et te midagi teeksite.

Saate aktiveerida/deaktiveerida teatud värskenduste automaatse käivitumise, kui vajutate 6.

Elektrisõidukitega seotud eriomadused



Uuendamise ajal ei saa te sõidukit ajutiselt kasutada ja laadimisfunktsioon on uuenduse installimise ajal keelatud.



Kui te olete multimeediasüsteemi kaudu äsja süsteemiuuendusega nõustunud, siis lükatakse veoaku laadimine edasi või tühistatakse. Enne laadimisjuhtme sõidukiga ühendamist oodake, kuni uuendamine on tehtud.

Ärge alustage sõiduki laadimist uuenduse installimise ajal.

Järgige multimeediasüsteemi ekraanile kuvatud juhiseid.

Märkus.

– Uuendusi ei saa installida, kui sõiduk laadib alalisvoolu (DC) kasutades. Kui uuendus on pooleli, peab ootama selle uuenduse lõpuni, enne kui saate alustada sõiduki alalisvooluga laadimist. Kui laadimine on pooleli, saab uuendust küll käivitada, aga see toimub alles siis, kui laadimine on lõpetatud;

– Kui uuendus käivitatakse enne sõiduki vahelduvvooluga (AC) laadimist või selle ajal, siis laadimine katkestatakse ja see taastub pärast uuenduse lõpetamist automaatselt.

Lisateabe saamiseks vt sõiduki kasutusjuhendi jaotist "Elektrisõiduk: laadimine".

Teavituskeskus



Turvalisuse tagamiseks kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.



Teavituskeskus edastab sõidu ajal teavitusi ning funktsioone, soovitusi ja seadeid, näiteks:

- juurdepääs suvandile kasutaja "Profiil" **3**;

- teenuste olek **B**:
 - rakenduse WIFI sisse- ja väljalülitamine;
 - rakenduse Bluetooth® sisse- ja väljalülitamine;
 - heli vaigistamine/taastamine.

- "Seaded"  **4**;
- sõiduki varustuse otseteed ja ekraani heleduse reguleerimine **C**;

Märkus: otseteede ja käsutüüpide olemasolu sõltub seadmest ning seda ei saa muuta.

- saadud teavituste loend **D**;
- hiljuti kasutatud rakendused;
- ...

Saate teavituste ja saadaolevate funktsioonide nägemiseks avada Teavituste keskuse, vajutades nuppu **1** või kiiresti pühkides multimeediamekraani alalt **A** vertikaalselt ekraani keskosa suunas.

Lugemata teavituse korral ilmub noole **1** keskele sümbol **2**.

Kui vajutate **2**, avaneb automaatselt teavituskeskus ja te saate lugeda kõiki lugemata teavitusi, mille järel sümbol kaob.

Kui teavituskeskus on avatud, valige loendist **D** teavitus, et see avada.

TEATED

Teavituse saab kustutada, kui pühite kiiresti horisontaalselt üle ekraani.

Teavituste kustutamiseks vajutage nupule **5**.

Märkus: mõni teavitus vajab nõutud toimingu lõpetamist, et seda saaks teavituskeskusest kustutada.

Teavituskeskusest väljumiseks vajutage valikut **1** või nipsake kiiresti ekraani allservast ekraani keskpunkti poole.

Teavituse seaded

Avage ikooni "Seaded" **4** või ala

"Sõiduk"  kaudu menüü "Seaded", seejärel menüü "Teavitused".

Selle menüü abil saate seadistada multimeediasüsteemi teavitusi.

Lisateavet menüü "Teavitused" kohta vt jaotisest "Süsteemiseaded" ➔ 111.

« Proaktiivsed ettepanekud »

Funktsioon "Proaktiivsed ettepanekud" teavitab teid teatega, et võimalik on kasutada režiimi "DRIVE MODE", mis on paremini kohandatud teie praegusele sõidustiilile.

Multimeediasüsteem soovitab järgmisi valikuid:

- « Jah » ;
- « Ei » ;
- « Alati ei ».

Kasutades seadete ikooni  **4**

või ala "Sõiduk" , seejärel avage menüü "Seaded" ja seejärel "Värskendus ja assistent", ning siis "Proaktiivsed ettepanekud".

Selle menüü abil saab konfigureerida proaktiivsete soovitude teavitused multimeediasüsteemis.

Märkus. Funktsiooni "Proaktiivsed ettepanekud" kasutamiseks tuleb lubada andmete jagamine. Lisateabe saamiseks lugege peatükki "Teenuste aktiveerimine" ➔ 12.

SÜSTEEM

Süsteem		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Kuva puudub.	Ekraan on säästurežiimil.	Kontrollige, kas ekraan ei ole säästurežiimil.
Ekraan hangub.	Süsteemi mälu on täis.	Taaskäivitage süsteem, vajutades ja hoides: - multimeediumi Stop/Start-nuppu (hoidke all, kuni süsteem taaskäivitub); või - Nupud "Mode" ja "Source" roolisamba juhtseadise vasakpoolisel küljel (hoidke all, kuni süsteem taaskäivitub).
Kaamerat kuvatakse ekraanil valetati.	Kaamera on määrdunud ja see varjab läätse.	Kontrollige, et kaameral ei oleks muu ega mustust.
Heli ei ole kuulda.	Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Vasak- või parempoolsest kõlarist, ei eest ega tagant, ei kosta heli.	Tasakaal või fader parameetrid ei ole korras.	Reguleerige Tasakaal või fader heli korralikult.
Minu rakenduse "My Alpine" ühendatud teenused ei tööta.	Halb multimeedia süsteemi/telefoni interneti levi. Sünkroonimise probleem My Alpine teenusega.	Liigutage sõiduk ja telefon kohta, kus on internetiühendus. Kui probleem ei lahene, pöörduge firma esindusse.
Teenused või rakendused ei tööta.	Tellimus on peatatud. Multimeediumisüsteemi internetiühendus ei ole enam saadaval.	Kontrollige oma tellimuse olekut internetifirma portaalis, mille saate avada oma "My Alpine" konto lepin-

SÜSTEEM

Süsteem		
		gulehel (kõigepealt peate oma sõidukis avama oma "My Alpine" konto). Kasutage oma telefoni "Ligipääsu koht ja ühenduse jagamine" funktsiooni, et internetiühendusele ligi pääseda (v.t. "Süsteemi seaded" jaotist ➔ 111).

NAVIGATSIOON

Navigatsioon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Sõiduki asukoht ekraanil ei vasta selle tegelikule asukohale või GPSi märgutuli on ekraanil hall või kollane.	GPS-vastuvõtja tõttu on sõiduk halvasti lokaliseeritud.	Sõitke, kuni GPS-signaal on paranenud.
Liiklusteave ei ilmu ekraanile.	Juhtimine ei ole aktiveeritud. Ühendatud teenused ei ole aktiveeritud.	Kontrollige, kas juhtimine on aktiveeritud. Valige sihtkoht ja alustage sõitu. Kontrollige, et ühendatud teenused oleksid sisse lülitatud, ning aktiveerige andmekorje.
Osa menüü jaotistest ei ole kättesaadavad.	Olenevalt kasutatavast toimingust ei ole teatud alajaotised kättesaadavad. Osa funktsioone ei ole saadaval, kui sõiduk liigub.	Peatage sõiduk.
Hääljuhtimine on hädavajalik.	Hääljuhtimine või juhtimine on välja lülitatud.	Suurendage helitugevust. Kontrollige, kas hääljuhtimine on aktiveeritud. Kontrollige, et juhendamine töötaks.
Pakutud marsruut ei käivitu või ei lõpe soovitud sihtkohas.	Süsteem ei tunne sihtkohta ära.	Sisestage soovitud sihtkoha lähedal asuv maantee.

TELEFON

Telefon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Saadaolevate telefonide loendis telefoni ei kuvata.	Süsteem telefoniga ei suhtle.	Veenduge, et teie telefoni Bluetooth® oleks aktiveeritud. Kui telefoni ikka ei kuvata, valige oma telefoni seadmete loendist multimeediasüsteem.
Telefon kuvatakse seotud telefonide loendis, kuid sidumine nurjub.	Sidumiskoodi ei ole kinnitatud.	Kinnitage kood multimeediasüsteemis ja telefonis.
Heli ega helinat ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Helitugevus on minimaalne või pausi peal	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage paus välja.
Kõnesid ei ole võimalik teha.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Telefoni klahvid on lukustatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud. Tehke telefoni klahvid lukust lahti.
Apple CarPlay™ või Android Auto™ dubleerimine ei toimi.	Telefon ei ole süsteemiga ühendatud või ei ühildu sellega.	Kontrollige telefoni ühilduvust nende rakendustega. Kontrollige, et telefon oleks süsteemiga korralikult ühendatud.

HÄÄLETUVASTUS

Hääletuvastus		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Süsteem ei tunne öeldud häälkäsklust ära.	Öeldud häälkäsklust ei tunta ära. Kõnelemiseks antud aeg on läbi. Hääljuhtimist segab mürarikas keskkond.	Veenduge, et hääljuhtimine oleks olemas (lugege peatükki "Hääletuvastuse kasutamine"). ➔ 23). Kõnelge selleks antud aja jooksul. Rääkige vaikes keskkonnas.

UPDATE

Update		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Uue SW (tarkvara) allalaadimine võtab väga palju aega.	Halb internetiühenduse levi. Allalaadimine vajab miinimum tööaega.	Liigutage sõiduk kohta, kus on internetiühendus. Tehke lisaõidufaase.
Uuenduse lõpuleviimist ei nõuta kunagi.	Sõiduk ei ole turvaliselt kinnitatud.	Veenduge, et sõiduk seisaks (käsipidur peal).
Ekraanis on väljas, heli on kadunud, mõned funktsioonid on uuenduse ajal kadunud.	Uuendus on pooleli.	Oodake, kuni uuendus lõpetab.
Uuenduse lõpuleviimise taotlust ei ilmu.	Uuenduse algusele järgneva kuu jooksul vastus puudub.	Server taasalustab tööd hiljem. Saate manuaalselt vaadata, kas uuendus on veel saadaval.
Uuendust ei saanud lõpule viia.	Uuendussüsteemi sisemine viga: teisi funktsioone see ei puuduta. Laadimise otsevoolud ei ühildu (omane elektrisõidukitele).	Pöörduge esindusse. Enne otsevooluga laadimist oodake, kuni uuendus on valmis. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.
Uuendust ei viidud lõpule vea tõttu ja ekraanil on  hoiatustuli.	Kriitiline viga.	Sõidukit ei tohi taaskäivitada. Võtke ühendust firma esindusega. Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.
Uuendust ei viidud lõpule vea tõttu ja ekraanil on  hoiatustuli.	Uuendamise tekkis viga (mittekriitiline).	Võtke ühendust tunnustatud edasimüüjaga, et olukord lahendada.

UPDATE

Update		
		Hoiatustulede kohta lisainfo saamiseks vaadake sõiduki kasutusjuhendit.

TÄHESTIKULINE INDEKS

A

Aadress: kodu, [34](#)
Aadress: töö, [34](#)
Allikas, [53](#)
Allikas: heli, [47](#)
Android Auto™, [23](#), [53](#), [73](#)
Apple CarPlay™, [23](#), [53](#), [73](#)

B

Bluetooth®, [53](#)

D

DRIVE MODE, [92](#)

E

Ekraan: menüü, [5](#)
Ekraan: ooterežiim, [20](#)
Ekraani juhtseadised, [8](#)

F

Funktsiooninupud, [5](#)

G

Google, [12](#), [34](#), [42](#), [96](#), [109](#), [111](#)
Google Assistant, [23](#), [24](#), [63](#)
Google Maps, [12](#), [23](#), [29](#), [34](#), [42](#)
Google Play Store, [29](#), [34](#), [47](#), [53](#), [77](#)

H

Helitugevuse reguleerimine, [70](#)
Huvipunkt, [34](#)
Hääletuvastus, [23](#)
Hääljuhtimine, [23](#)
Häälsõnum(id), [67](#)

I

Isikuandmed: salvestamine, [12](#), [58](#), [65](#)

J

Juhised: kaart, [29](#)
Juhtimisabi, [83](#)
Juhtmevaba laadija: induksioonlaadimine, [71](#), [72](#)

K

Kaart: kaardi ikoonid, [29](#)
Kaart: kuvamine, [29](#)
Kaart: seaded, [29](#)
Kõnele vastamine, [63](#)
Kõnelogi, [66](#)
Kõne lõpetamine, [63](#), [64](#)
Kõne on ootel, [64](#)
Kõnest keeldumine, [63](#)
Kõne vastuvõtmine, [63](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

L

Lülitid, [8](#)

M

Menüü: avaleht, [21](#), [22](#)

Multimeediumekraan, [5](#), [16](#)

Multimeediumseadmed, [5](#)

Multimeediumsüsteemi konfiguratsioon, [107](#)

Multimeediumsüsteemi sisselülitamine, [20](#)

Muusika, [53](#)

My Alpine, [12](#), [80](#)

N

Navigatsioon: navigatsiooni ajalugu, [34](#)

Navigatsioon: navigatsiooni seaded, [42](#)

Navigatsioon: sihtkoha sisestamine, [34](#)

Navigatsioonisüsteem, [29](#)

Numbri sisestamine klahvistiku abil, [67](#)

Numbri valimine, [63](#), [67](#)

Nupud: sisse- ja väljalülitamine, [20](#)

Näidik 2D/3D: režiimid 2D/3D, [29](#)

Näidik armatuurlaual, [29](#)

P

Parkimisabi, [88](#)

R

Raadio: raadiojaamade automaatne salvestamine, [49](#)

Raadio: raadiojaamade eelhäälestus, [49](#)

Raadiojaama valimine: raadio kuulamine, [49](#)

Rakendused, [77](#)

Rehvirõhk, [99](#)

Roolil asuvad juhtseadised, [8](#)

Roolisamba juhtseadised, [8](#)

S

Seaded, [70](#), [111](#)

Seaded: kohandamine, [111](#)

Seaded: navigatsioon, [42](#)

Seadete isikupärastamine, [21](#), [22](#), [107](#)

Seotud teenused, [12](#)

smartphone kopeerimine, [23](#), [73](#)

SMS, [68](#)

SMS: SMS-i lugemine, [68](#)

SMS: SMS-i vastuvõtmine, [68](#)

Sõiduki kohandamise seaded, [107](#)

Sõiduki õhkkond: kohandamine, [95](#)

Süsteem: uuendamine, [114](#)

T

Tagurduskaamera, [91](#)

Tagurduskaamera seaded: pildi seaded, [91](#)

Tagurduskaamera sisselülitamine: juhtjooned, [91](#)

Teavitused: soovitused ja teavitused, [17](#), [117](#)

TÄHESTIKULINE INDEKS

Telefoni lahtiühendamine, [59](#)

Telefoni lahutamine, [59](#)

Telefoniraamat, [65](#)

Telefoni seaded: telefonihelin, [67](#), [70](#)

Telefoni ühendamine, [59](#)

Telefoni ühildamine, [58](#)

Tõrked, [119](#), [122](#), [123](#), [124](#)

U

USB, [53](#)

V

Vabakäerežiimis parkimine, [88](#)

Wifi, [73](#), [111](#)

O

Õhu kvaliteet, [100](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1623-5 – 77 99 002 810 - 05/2026 - Edition estonienne



7799002810