

ALPINE PORTAL

A390 ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Forholdsregler ved brug

Der er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Anvendelse af knapperne og kontakterne, samt læsning af information på skærmen bør kun finde sted, når vejforholdene tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Afhængigt af de geografiske områder kan "kortet" mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet.

Forholdsregler vedrørende kørselshjælp

Disse funktioner er ekstra kørselshjælp. Disse funktioner erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Materielle forholdsregler

- Forsøg ikke at demontere eller ændre systemet - risiko for brandfare eller beskadigelse af udstyret.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Indsæt ikke fremmedlegemer eller en beskadiget eller snavset (USB-nøgle, SD-kort osv.) i kortlæseren.
- Brug en ekstern lagringsenhed (USB-flashdrev, Jack-stik osv.), der er kompatibel med dit system.
- Rengør altid skærmen med en mikrofiberklud.
- Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.



Forudgående accept af de Generelle Salgsbetingelser er obligatorisk før anvendelse af systemet. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Data fra dit køretøj behandles af producenten, Google, Google Play, Google Maps, Waze og andre mærker, der tilhører Google LLC, autoriserede distributører og andre enheder i producentgruppen. Forhandlerens kontaktoplysninger kan findes på dennes websted.

Dine personlige data behandles til følgende formål:

- for at give dig mulighed for at udnytte tjenester og applikationer i dit køretøj;
- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- for at forbedre føreroplevelsen og udvikle produkter og tjenester i producentens gruppe;
- Håndhævelse af de retlige forpligtelser i producentens gruppe.

I overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for dig, især hvis du er placeret i Europa, kan du bede om følgende:

- hente og kontrollere de data, som producenten opbevarer vedrørende dig;
- rette upræcise oplysninger;
- fjerne data om dig;
- tage en kopi af dine data for at genbruge dem et andet sted;
- til enhver tid modsætte dig anvendelsen dine data;
- fastlåse brugen af dine data.

På køretøjets multimedieskærm kan du:

- nægte at give dit samtykke til deling af dine personlige data (herunder placering);
- til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du beslutter at afbryde delingen af dine personlige oplysninger, stoppes nogle af køretøjets funktioner og/eller tjenester, der leveres af producenten, da de kræver dit samtykke.



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Uanset om du beslutter at afbryde deling, vil data om brug af køretøjet blive videregivet til producenten og berørte partnere/datterselskaber til følgende formål:

- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- forbedring af køretøjets livscyklus.

Formålet med at bruge disse data er ikke markedsundersøgelse, men en løbende forbedring af producentens køretøjer og forebyggelse af problemer, der kan forstyrre den daglige drift.

Få flere oplysninger om databeskyttelsespolitikken se venligst producentens websted.



Beskrivelsen af modellerne i denne manual er udarbejdet ud fra de tekniske specifikationer, der var til rådighed på tidspunktet for redigeringen.

Denne vejledning dækker alle eksisterende funktioner (standard- eller ekstraudstyr) for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. De funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kan ændres i fremtiden på grund af opdateringer, bestemmelser eller tekniske begrænsninger. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.

→ hvor som helst i brugervejledningen angiver en overførsel til en side.

INDHOLD

Generelt	5	Kørselshjælp.....	84
Generel beskrivelse.....	5	Parkeringshjælp	89
Præsentation af kommandoer	8	Bakkamera.....	92
Aktivering af tjenester	11	360° kamera	93
Anvendelsesprincipper	16	DRIVE MODE.....	95
Rengøring	19	Baggrundsbelysning	98
Start, stop	20	Alpine Telemetrics.....	99
Tilføjelse og administrere widgets	21	Sæder/Side- og bakspejle	102
Anvendelse af stemmegenkendelse.....	23	Dæktryk	104
Navigation.....	29	Luftkvalitet	105
Kort	29	El-bil	106
Indtastning af en destination	34	Alarmopkald.....	111
Navigationsindstillinger	42	Indstillinger	112
Lyd/multimedie.....	46	Brugerindstillinger	112
Lydkilder	46	Systemindstillinger.....	116
Lytte til radioen.....	48	Update.....	119
Musik	53	Meddelelser.....	122
Lydindstillinger	56	Funktionsfejl	124
Telefon.....	58	System.....	124
Tilkobl og forbind en telefon.....	58	Navigation.....	126
Opkaldsstyring.....	63	Telefon.....	127
SMS	69	Stemmegenkendelse	128
Telefonindstillinger	71	Update.....	129
Trådløs oplader	72		
Apps.....	74		
Android Auto™, CarPlay™	74		
Styring af app	78		
My Alpine.....	81		
Udlån og overdragelse af køretøj.....	83		
Køretøj.....	84		

GENEREL BESKRIVELSE

Skærm



Der henvises til køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om opvarmningsniveau.




A. Adgangs- og statusbjælke.

B. Adgang til forskellige indstillinger.

C. Visningsområde for det valgte menuområde.

D. Indikator til bjælke for varmeholdningsniveau.

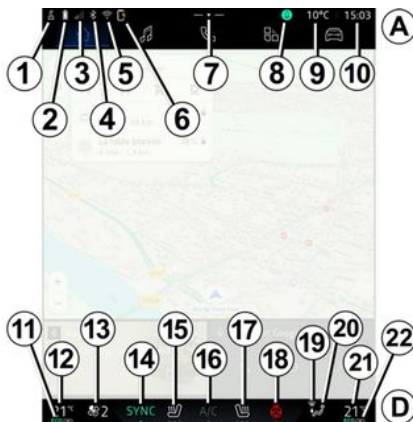

1. Status for tilslutning og deling af data.

2. Telefonbatteriets opladningsniveau.

3. Telefonmodtagelsesstatus.

4. Bluetooth® for det aktiverede multimediesystem.

5. Multimediesystemets WIFI-status.

6. Status for den trådløse oplader.

7. Adgang til meddelelsescenter.

8. Mikrofonstatus og -kontrol.

9. Udendørs temperatur.

10. Ur.

11. Indikator for aircondition ECO.

12. Indikator for førerens temperaturindstillingspunkt.

13. Indikator for ventilationshastighed.

14. Synkroniseringskontrol SYNC.

15. Betjening til opvarmet førersæde.

16. Betjening af aircondition-lægget.

17. Betjening til opvarmet passagersæde.

18. Betjening på opvarmet rat.

19. Betjening til opvarmet forrude.

20. Indikator til fordeling af luften i kabinen

21. Indikator for passagerens temperaturindstillingspunkt.

22. Indikatoren for "Synkronisering" SYNC er aktiveret.

Menuskærme

Dit system består af flere Univer-ser **B**:

- « Navigation »

- « Audio »

- "Telefon" eller "Smartphone-replikering"

GENEREL BESKRIVELSE

1


- « Applikationer »  ;


- « Bil »  .

Bemærk: Tilgængeligheden af Universer afhænger af udstyret.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer fra Univers-linjen **B**, der altid er synlig og tilgængelig på hele den aktive skærm.


"Navigation"-universet

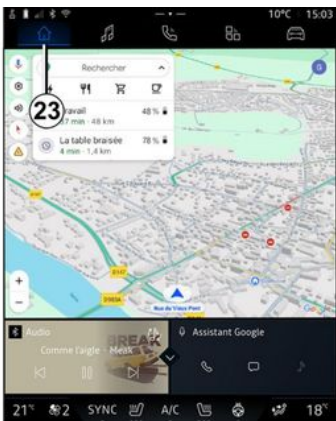

Universet "Navigation" , der er tilgængelig via knappen **23**, giver adgang til navigationen. Det er


muligt at få vist to widgets, der kan tilpasses.


"Audio"-universet

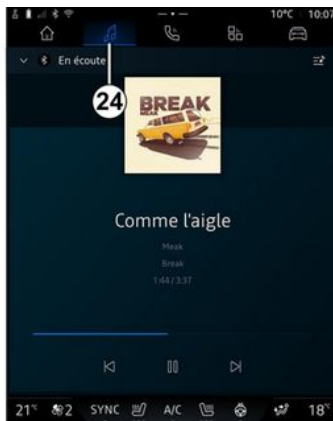


Universet "Audio" , der er tilgængeligt via knappen **24**, giver adgang til radio og musik.

"Telefon"-universet

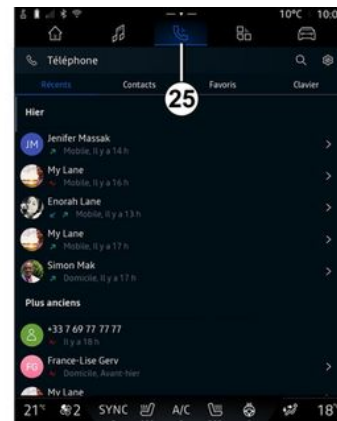


Universet "Telefon" , der er tilgængelig via knap **25**, giver dig adgang til opkald, telefonbog og andre telefonfunktioner, der er sluttet til multimediesystemet.


Bemærk: Ikonet for universet "Telefon"  kan ændre sig, mens smartphone-replikering er i gang



GENEREL BESKRIVELSE


"Applikationer"-universet

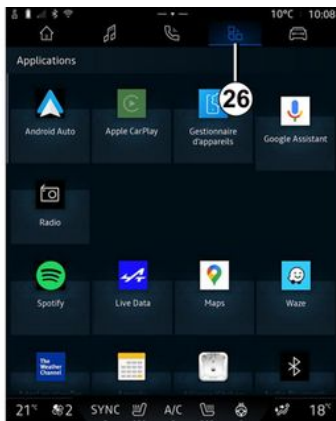

Universet "Applikationer" , som kan tilgås ved hjælp af knap **26**, kan bruges til at få adgang til apps i multimediesystemet.

"Bil"-universet




Universet "Bil" , som du kan åbne ved hjælp af knap **27**, kan bruges til at styre noget af køretøjets udstyr, f.eks. kørselshjælp, Alpine Telemetrics osv. og til at justere nogle af indstillingerne for multimediesystemet, f.eks. skærm, sprog osv.

Særlige funktioner:

- Afhængigt af udstyret er det kun tilgængelige funktioner, der kan vælges, som vises på velkomstskærmen.
- Du kan også få adgang til de forskellige tilstande ved at trykke gentagne gange på køretøjets

"Drive Mode"-betjening. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Meddelelsescenter

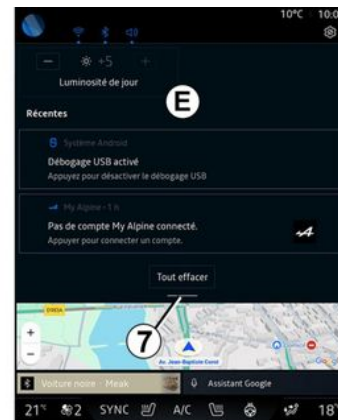


Meddelelsescenteret **E**, som du kan få adgang til via knappen **7** eller ved hurtigt at stryge på multimedieskærmen fra zone **A** mod midten af skærmen, kan du få adgang til meddelelserne, "Profil" og visse funktioner når som helst. For at afslutte meddelelsescenteret skal du trykke på **7** eller stryge hurtigt op fra bunden af skærmen mod midten af skærmen.


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER

1

Skærbetjeninger

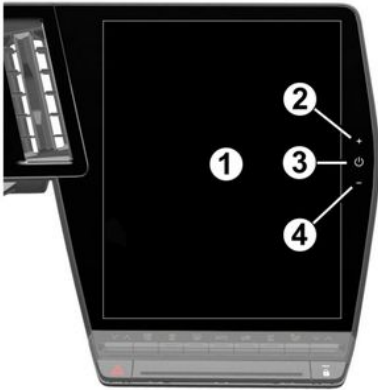

Kontakt under rattet

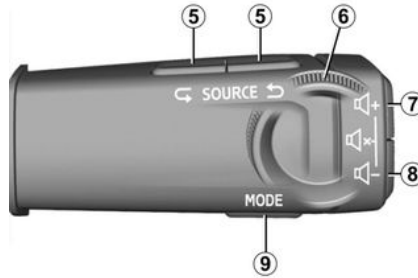

Betjening under rattet



PRÆSENTATION AF KOMMANDOER


1

Funktioner

	Funktion
1	Multimedieskærm.
2	Lydstyrke op.
3	Tryk kort på: "Display i standby", "Rengøring af skærm", "Stand by". Hold nede (i ca. fem sekunder): Gennemtvungne nedlukning af multimediesystemet.
4	Lydstyrke ned.
5	Vælg lydkilden.
6	Gennemse radiostationer eller lydspor og -biblioteker (afhængigt af udstyret).
7	Tryk kort på: - Øg lydstyrken for den igangværende kilde. Tryk, og hold nede (ca. 5 sekunder): - Deaktiver den tvungne afbrydelse af lyd.
8	Tryk kort på: - Sænk lydstyrken for den igangværende aflytningskilde. Tryk, og hold nede (ca. 5 sekunder): - Aktivér den tvungne afbrydelse af lyd.
7 + 8	Tryk kort på: - Aktivér/deaktivér radiolyd; - Sæt lydsporet på pause, eller afspil det; - Afbryd stemmegenkendelsens programstemme. Tryk, og hold nede (ca. 5 sekunder): - aktivér/deaktiver den tvungne afbrydelse af lyden.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER

1

	Funktion
9	Skift afspilningstilstanden for radiostationerne ("Liste", "Favoritter").
10	Hvis telefonen ikke er koblet til multimediesystemet: - få adgang til telefonens parringsfunktion. Hvis telefonen er koblet til multimediesystemet: - åbn universet Telefon  ; - besvar opkald/læg på.
11	Tryk kort på: - Aktivér/deaktiver "Google- assistent" stemmegenkendelse i dit multimediesystem. Længerevarende tryk: - aktivér/deaktiver din telefons stemmegenkendelse (kun tilgængelig, når din telefon er sluttet til multimediesystemet).
12	Tryk kort på: - rulning og valg af tilstand DRIVE MODE. Længerevarende tryk: - åbn konfigurationen for den anvendte DRIVE MODE-tilstand. Se afsnittet "Drive Mode, ➔ 95" for at få flere oplysninger.
13	Tryk kort på: - brug funktionen "Favoritter". Længerevarende tryk: - gå til konfigurationsvalg for "Favoritter"-funktionen. Få flere oplysninger i afsnittet "Brugerindstillinger" ➔ 112.
14	Vælg den visning, der kan ses på instrumentbrættet, blandt de tilgængelige (f.eks. navigation på instrumentbrættet).

AKTIVERING AF TJENESTER

præsentation

Når tjenesterne er blevet aktiveret, er det gratis at bruge dem i en begrænset periode fra dit køretøjs leveringsdato.

Multimediesystemet tilbyder at konfigurere din profil i nogle få trin.


Særlige funktioner:

- Konfigurationsguiden tilbyder at hjælpe, hver gang der oprettes en profil, med undtagelse af profilen "Gæst".
- Konfigurationsguiden kan kun bruges, mens køretøjet holder stille.


Konfigurationsassistent



Fabrikanten skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sørge for et sikkerhedsniveau, der står i forhold til risiciene, under hensyntagen til de gældende regler.

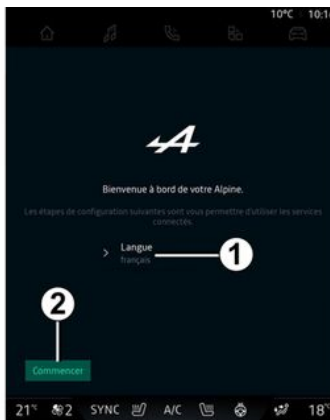

Vælg det sprog, du vil anvende, på listen, som er tilgængelig i 1, og bekræft derefter ved at trykke på 2.

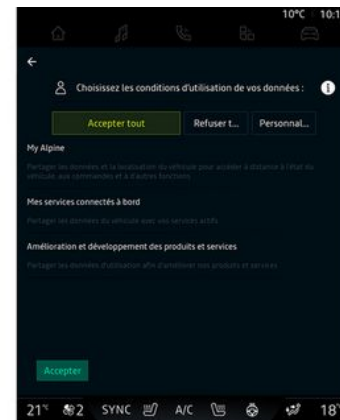

Multimediesystemet informerer dig og giver dig mulighed for at kontrollere dine personoplysninger. Du kan få flere oplysninger om de forskellige datadelingsmuligheder ved at trykke på ikonet "Information" .

Når du har gennemgået de angivne oplysninger, skal du bekræfte dit valg ved at trykke på "Bekræft" for at fortsætte.

Vælg derefter brugervilkårene for dine personoplysninger blandt følgende valg:

- "Accepter alle", tillader deling af dine personoplysninger og giver

AKTIVERING AF TJENESTER

1

adgang til alle tilgængelige tilsluttede tjenester.

- "Afvis alle", afviser deling af dine personoplysninger og tillader ikke adgang til eller drift af tilsluttede tjenester (med undtagelse af lovgivningsmæssige funktioner relateret til sikkerheden ved det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).

- "Tilpas", gør det muligt at tilpasse betingelserne for brug af dine personoplysninger ved at aktivere/deaktivere visse funktioner relateret til følgende data:

- « My Alpine » ;
- « Mine indbyggede tilsluttede tjenester » ;
- "Forbedring og udvikling af produkter og tjenester".
- ...

Multimediesystemet anvender Google-software og -tjenester, der udveksler data med dit multimediesystem. Du er underrettet om de juridiske betingelser for Google-tjenesterne.

Du kan godkende eller afvise:

- Apps brug af din placering.
- Sendte brugs-/diagnosticeringsdata.

Særlige funktioner:

- Hvis du ikke ønsker, at apps skal bruge køretøjets aktuelle position, har du ikke adgang til navigationen Google Maps.

- Du kan finde flere oplysninger om apptilladelser og beskyttelse af personlige oplysninger under "Administration af applikationer" → 78 og "Systemindstillinger" → 116.

Ansigtsgenkendelse


(afhængigt af udstyret)

Multimediesystemet foreslår, at du gemmer et billede af dit ansigt for at knytte det til din "Profil" ved hjælp af kameraet til ansigtsgenkendelse. Hvis du gemmer et billede af dit ansigt, vil multimediesystemet kunne genkende dig, når du sidder i førersædet. Det anbefales, at du bruger din "Profil" direkte.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Se i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger.

Tilpas din profil

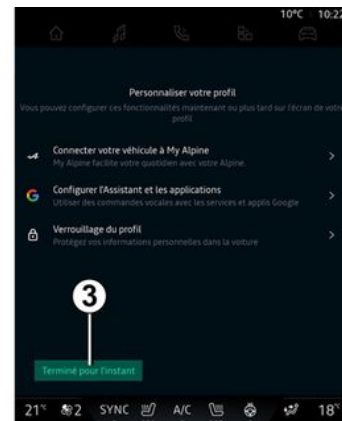

Du kan tilpasse din profil ved at konfigurere følgende funktioner:

- "My Alpine-konto".
- konfigurér "Google-assistent" og appene
- Lås profilen.

Bemærk: Du kan afbryde konfigurationen ved at trykke på 3 og derefter genoptage den senere fra meddelelsescenteret eller din profil. Få flere oplysninger om konfiguration af profilen i afsnittet "Brugerindstillinger" → 112.

AKTIVERING AF TJENESTER

"My Alpine-konto"

Multimediesystemet gør det muligt at oprette forbindelse til din "My Alpine"-konto, så du kan administrere visse af køretøjets funktioner og få adgang til disse oplysninger via din smartphone.

Få flere oplysninger om "My Alpine" i afsnittet "My Alpine" ➔ 81.

Konfigurer "Google- assistent" og applikationerne

Multimediesystemet tilbyder forskellige metoder til at oprette forbindelse til din konto Google:

- med id'et til din Google-konto (e-mail eller telefonnummer og derefter adgangskode);
- Afhængigt af din telefonmodel ved hjælp af en QR Code, der kan scannes på multimediesystemets skærm.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Lås profilen

Vi anbefaler på det kraftigste, at du beskytter dine personoplysninger for at beskytte følsomme oplysninger og værne om dit privatliv. Til dette formål giver multimediesystemet dig mulighed for at låse adgang til din profil ved hjælp af

følgende metoder for at beskytte dine personoplysninger:


- « Mønster » ;
- « PIN kode » ;
- « Adgangskode » ;
- "Oplåsning af profilen vha. telefonen"
- "Brug ikke låsning af profil".

Følg instruktionerne, der vises på multimediesystemets skærm, for at fuldføre installationen.



Vi anbefaler på det kraftigste, at du låser din profil for at værne om dit privatliv, herunder fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger.

Dataindsamling

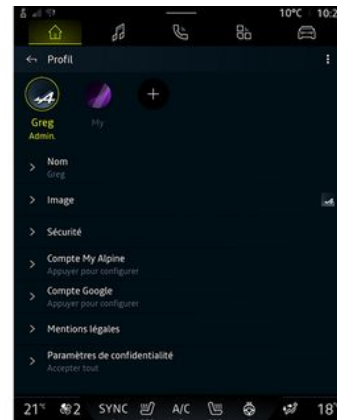

Når din anmodning om tjenesteaktivering er blevet godkendt, vil du stadig kunne aktivere eller deaktivere dataindsamlingen eller ændre datadelingsniveauet. Åbn meddelelsescentret, vælg dit "Profil", og vælg derefter "Fortrolighedsindstillinger" for at vælge bruger-vilkårene for dine personoplysninger.

Vælg derefter mellem følgende datadelingsniveauer:

- "Accepter alle": Godkend deling af dine data.
- "Afvis alle": Afvis deling af dine data.

AKTIVERING AF TJENESTER

1

- "Tilpas": Godkend deling af de data, som du har valgt på listen.

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at dele dine data, kan de tjenester, der kræver dit samtykke, muligvis ikke længere fungere (undtagen standardtjenester/-funktioner i forbindelse med det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).

Midlertidig suspension af dataindsamling

Indsamling af køretøjsdata kan midlertidigt suspenderes.

For at gøre dette kan du til enhver tid sætte dataindsamlingsniveauet på pause eller ændre det fra din "Profil", der er tilgængelig i meddelelsescenteret. Tryk på "Kun dele data". Du kan afbryde visse dataindsamlinger ved at vælge "Afvis alle" eller afbryde visse dataindsamlinger ved at vælge "Tilpas" og derefter vælge dem, du vil afbryde midlertidigt.

Hvis du afviser datadeling, er det muligt, at de tjenester, der kræver dit samtykke, ikke længere fungerer (undtagen for standardtjenester relateret til det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).



Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.

Databeskyttelse

Dine personlige data behandles til følgende formål:

- For at gøre det muligt for dig at fjernstyre køretøjet, opdatere køretøjet automatisk eller levere underholdningstjenester i køretøjet.
- For at muliggøre vedligeholdelse af køretøjet.
- For at forbedre køreoplevelsen, tilbyde forskellige mobilitermetoder og udvikle produkter og tjenester.
- For at overholde vores juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

I overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger kan du bede om at:

- hente og kontrollere de data, som producenten opbevarer vedrørende dig;
- rette upræcise oplysninger;
- fjerne data om dig;

- tage en kopi af dine data for at genbruge dem et andet sted;
- til enhver tid modsætte dig anvendelsen af dine data;
- fastlåse brugen af dine data.

På køretøjets multimedieskærm kan du:

- nægte at give dit samtykke til deling af dine personlige data (herunder placering);
- til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du beslutter at afbryde delingen af dine personlige oplysninger, stoppes nogle af køretøjets funktioner og/eller tjenester, der leveres af producenten, da de kræver dit samtykke.

Uanset om du beslutter at afbryde deling, vil data om brug af køretøjet blive videresendt til producenten og berørte partnere/datterselskaber til følgende formål:

- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- forbedring af køretøjets livscyklus.

Disse data bruges ikke til kommercielle tjenester, men til konstant forbedring af producentens køretøjer og til at forebygge problemer, der kan forhindre deres daglige brug.

AKTIVERING AF TJENESTER

Udløb af tjenesterne

Tjenesterne er aktiveret i en begrænset periode. Når denne periode er gået, ophører tjenesten med at fungere. Hvis du vil genaktivere tjenesterne, skal du se afsnittet "Onlinetjenester" → **82**.



Fabrikanten skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sørge for et sikkerhedsniveau, der står i forhold til risiciene, under hensyntagen til de gældende regler.

ANVENDELSESPRINCIPPER

1

Multimedieskærm




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.




Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren er tændt, så de kan gemmes af multimediesystemet.

Navigering i en menu

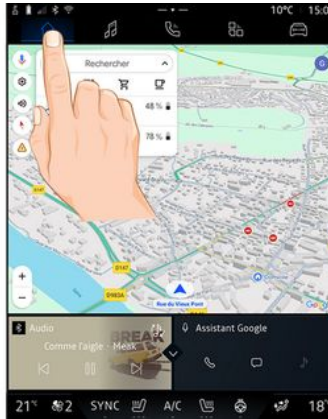

Multimedieskærmen giver adgang til systemfunktionerne. Tryk på multimedieskærmen for at vælge en af menuerne.

Interaktion med bevægelser

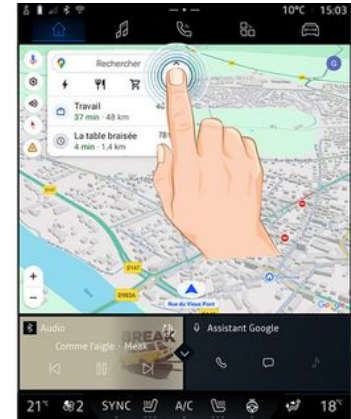

- Kort tryk: Tryk på en del af skærmen med din finger, og fjern fingeren fra skærmen med det samme.
- Tryk og hold nede: Tryk på en del af skærmen i mindst 1,5 sekund.
- Zoom ind/zoom ud: Saml to fingre på skærmen, eller træk dem fra hinanden.

ANVENDELSESPRINCIPPER



- Swipe: Stryk fingeren hurtigt:
 - Vandret, fra venstre til højre eller fra højre til venstre.
 - Lodret, fra bund til top eller fra top til bund.

eller

Præsentation af linjen "Univers"



Dit multimediesystem indeholder bjælken Univers A. Systemet består af fem universer, som alle kan tilgås på multimediedisplayet når som helst:

- "Navigation": omfatter alle funktioner til satellitroutevejledning, vejkort og trafikoplysninger;
- "Audio": bruges til at få adgang til radioen og afspilning af lydfiler.
- "Telefon"/"Replikering":
 - kan bruges til at parre en eller flere telefoner til systemet, få adgang til opkald, telefonbogen og andre funktioner, som er til-

gængelige på den telefon, der er sluttet til multimediesystemet.

- kan bruges til at aktivere smartphone-replikering.

- "Applikationer": kan bruges til at få adgang til appene.
- "Bil": bruges til at styre visse typer køretøjsudstyr, f.eks. KØRETILSTAND, kørselshjælp, Alpine Telematics samt til at justere forskellige indstillinger i multimediesystemet, f.eks. skærm, sprog osv.

Præsentation af "Univers"-siderne



Flyt fra et univers til et andet ved at trykke direkte på en af Universknapperne 1..

ANVENDELSESPRINCIPPER

1

Universet "Navigation" indeholder widgets, der giver adgang til funktioner såsom justering af dæktryk, radioen osv.

Disse widgets gør det lettere at komme direkte til funktionens hovedskærm eller, i visse tilfælde, at kontrollere dem direkte fra en af hovedskærmene (f.eks. skift af radiostation).

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen af siden "Navigation". Der findes flere oplysninger i kapitlet "Tilføj og administrere widgets" → 21.

Meddelelsescenter



Adgang kan opnås med knap **2** eller ved hurtigt at stryge multimedieskærmen fra området **B** og ind mod midten af skærmen. Med meddelelsescenteret er det muligt at få adgang til meddelelseshistorikken, f.eks.:

- SMS ;
- « Dæktryk » ;
- tilgængelige opdateringer,
- ...



Vælg en meddelelse for at få adgang til den.

For at slette en meddelelse udføres et hurtigt stryg på skærmen.

Tryk på knap **3** for at slette alle meddelelser.

Du kan også oprette og konfigurere din brugerprofil. Få flere oplysninger i afsnittet "Brugerindstillinger" → 112.

Få flere oplysninger om meddelelser i sektionen "Meddelelser" → 122.

Ikke-tilgængelige funktioner

Under kørsel kan funktioner som adgang til selvstudium og visse indstillinger være utilgængelige pga. landespecifikke bestemmelser.

For at få adgang til ikke-tilgængelige funktioner skal du stoppe dit køretøj.

Bemærk: I nogle lande er det lovpligtigt, at håndbremsen skal være aktiveret, for at det bliver muligt at få adgang til applikationerne. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

RENGØRING

Anbefalinger til rengøring



Undlad at hælde eller sprøjte rengøringsproduktet på skærmen.

Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller husholdningsprodukter. Apparatet må ikke komme i kontakt med væsker og må ikke udsættes for fugt. I så fald kan overflader eller elektriske komponenter blive nedbrudt eller beskadiget.



Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Brug kun en ren, fnugfri, blød, tør mikrofiberklud til at rengøre berøringsskærmen for ikke at beskadige antirefleks-materialerne.

Anvend ikke for stort tryk på multimedieskærmen, og anvend ikke rengøringsudstyr, der kan ridse


skærmen (f.eks. børste, groft stof osv.).

"Rengøring af skærm"-tilstand



Brug en mikrofiberklud på multimediesystemets skærm, mens den er tændt, ved at trykke kort på **1**-betjeningen på multimediepanelet og derefter trykke på "Rengøring af skærm" **2** for at indstille berøringsskærmen til inaktiv tilstand.

Tryk to gange på multimedieskærmen for at afslutte "Rengøring af skærm"-tilstand.

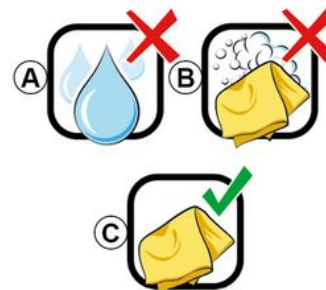

Følg disse rengøringsanbefalinger:

A. : Brug ikke alkoholbaserede væsker, og påfør eller sprøjt ikke væsker.

B. : Rengør ikke med sæbevand vha. en let fugtet mikrofiberklud.

C. : Foretag tør rengøring med en mikrofiberklud.

START, STOP

1

Betjening



Multimedietsystemet starter:

- når dørene åbnes.
- ved at trykke kortvarigt på multimediets kontrol **1**.

Stop



Multimedietsystemet kan slukkes:

- Ved at trykke kortvarigt på **1**-betjeningen på multimedietspanelet og derefter trykke på "Stand by".
- når bilens døre låses.

Minimum visning


Denne funktion gør det muligt kun at få vist udendørstemperaturen, uret og varmeniveaubjælken på skærmen.

For at vælge denne visningstilstand skal du kort trykke på **1**-betjeningen på multimedietspanelet og derefter trykke på funktionen "Display i standby".

Andre funktioner vises, når du kortvarigt trykker på **1**-betjeningen:

- « Radio - Musik FRA »/« Radio - Musik TIL » ;
- « Rengøring af skærm ».

Genstart

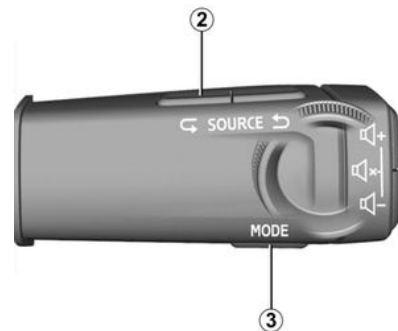

Multimedietsystemet kan genstartes ved at trykke og holde på (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter):

- på **1** på multimedietspanelets betjening.
- eller
- på knappen "Mode" **3** og den venstre "Source"-knap **2** på betjeningen på rattet.

TILFØJE OG ADMINISTRERE WIDGETS

præsentation



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Widgetkonfiguration er knyttet til profilen. Hvis profilen ændres, viser widgets også ændringer.



Dit system har en "Navigation", der kan tilpasses. Den består af et antal widgets i området **A**, der giver adgang til oplysninger og funktioner såsom , radio, justering af dæktryk osv.

Tryk på en af widget-betjeningerne for at styre funktionen direkte via hovedskærmen (skift radiostation, adgang til telefonen osv.).

Widgetstørrelse



Du kan reducere widgetområdet for at øge synligheden på navigationskortet.


Tryk på knap **1**, eller stryg multimedieskærmen fra widgetområdet **A** og ud mod kanten af skærmen.



Tryk på widgetten, eller stryg hurtigt på multimedieskærmen fra widgetområdet **B** ind mod midten af skærmen for at udvide widgetskærmen.


TILFØJE OG ADMINISTRERE WIDGETS

1 Brugertilpasning af widgets

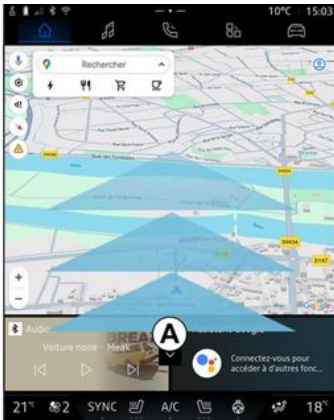

Fra "Bil"-universet  , menuen "Bil", "Cockpit" og derefter "Rediger widgets" kan du tilpasse widgetterne.

Du kan også tilpasse widgetterne i

"Navigation"-universet  ved at stryge fra område **A** mod midten af skærmen og derefter ved at trykke og holde nede på den widget, du vil tilpasse.



Vælg derefter det ønskede sted i området **B** bare ved at røre ved skærmen, og vælg den widget, du vil vise, på listen **C**.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

præsentation

Dit multimediesystem har et stemmegenkendelsessystem:

- « Google- assistent » ;
- Stemmekommando via smartphone-replikering.

Stemmeegenkendelsessystemet kan bruges til at styre nogle funktioner på multimediesystemet og på din smartphone ved hjælp af stemmekommandoer. Du kan bruge multimediesystemet eller din smartphone og stadig beholde hænderne på rattet.

Brug stemmekommandoen ved at tale til multimediesystemet, som om du talte naturligt til en person.

Bemærk: Placeringen af stemmegenkendelsesknappen kan variere. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Du kan bruge stemmegenkendelsessystemet:

- for multimedier.
- for den smartphone, der er tilgængelig via smartphone-replikering.

Se "Android Auto™, CarPlay™"

➔ 74 for at få flere oplysninger om smartphone-replikering.

Brug af multimediesystemets stemmegenkendelse

Hovedfunktioner, der styres af multimediesystemets stemmekommando

Nogle stemmekommandoer kan bruges til at få adgang til følgende køretøjsfunktioner:

- Navigation.
- Musik.
- Radio.
- Telefon.
- Køretøjsfunktioner (aircondition, Drive Mode).
- Tilsluttede tjenester (vejr, nyheder osv.).
- ...

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge stemmegenkendelse, skal du sørge for, at du er i et område med netværksdækning. Visse funktioner er ikke tilgængelige i tilfælde af dårlig modtagelse.

Når du opretter forbindelse til en konto, giver Google dig mulighed for at tilpasse assistenten yderligere, når køretøjet er tilsluttet. Du kan f.eks. ringe til gemte kontakter eller få oplysninger om indholdet af kalenderen Google.

Særlige funktioner:

- "Google- assistent" er endnu ikke tilgængeligt på alle sprog. Se føl-

gende for at få flere oplysninger om tilgængelighed eller for at prøve et andet sprog (afhængigt af tilgængelighed)

support.google.com.

- Stemmekommandoer bliver udvidet og forbedret med softwareopdateringer.
- Instruktionerne nedenfor er generelle beskrivelser og omfatter forhandler af tredje part. Tilgængeligheden, versionen og funktionen kan variere eller blive ændret.

Stemmeegenkendelse




Du kan bruge stemmebetjening til at ringe til en kontakt i telefonbogen, angive en destination og skif-

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

1

te radiostation uden at røre skærmen. Tryk kortvarigt på knappen 1, hvorefter der afgives en bekræftelseslyd sammen med en visuel bekræftelse på skærmen.

"Google- assistent"-aktivering

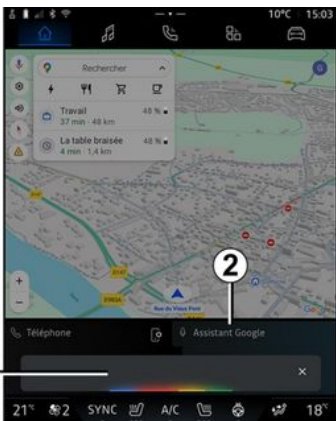

Du kan aktivere stemmegenkendelsessystemet på flere måder:

- Når du har angivet stemmekommandoen "Hey Google" og modtaget en hørbar bekræftelse og visuel feedback på skærmen 3, skal du angive din kommando (f.eks. "Kør hjem").


eller


- Ved at trykke kortvarigt på stemmegenkendelsesknappen 1 i dit køretøj.

eller


- Ved at trykke på widgetten "Google- assistent" 2.

eller

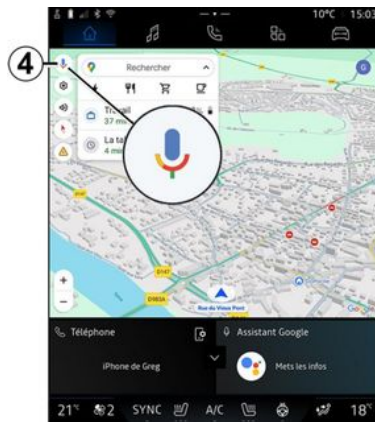

- ved at trykke ikonet 4 fra "Navigation" .

Menuen "Stemmegekendelse"

Via universet "Bil" , "Indstillinger", "Google" og derefter "Google- assistent" kan du:

- Vælge sprog til assistenten.
- Aktivere/deaktivere stemmekommandoen "Sig Hey Google".
- Tillade brugertilpassede resultater.
- Proaktivt vise kundetilpassede resultater.
- Modtage meddelelser fra "Google- assistent".

Styring af "navigation" ved hjælp af stemmegenkendelse

En destination kan tilføjes på flere måder takket være multimediesystemets indbyggede stemmebetjening.

Bemærk: For at du kan udnytte alle funktionerne skal du aktivere din Google-konto og have gemte adresser. Få flere oplysninger i afsnittet "Brugerindstillinger" → 112.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til navigation, skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet fremsige din anmodning relateret til et af følgende emner:

- "Interessepunkter".
- "Destination".
- "Hjem".
- "Arbejde".
- "Oplysninger om ruten".

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

- "Ruteanvisning".

- ...

"Interessepunkter"

For at søge efter et POI (interessepunkt) ved hjælp af stemmekommandoen.

Eksempler:

- "Kør til bageren."
- "Kør mig til Paris".
- "Tag mig til Eiffeltårnet".

- ...

"Destination"

For at indtaste en komplet adresse ved hjælp af stemmekommandoen.

Eksempler:

- "Gå til 7 rue de la Joie, Paris".
- "Tag mig til Paris".
- "Gå til Montmartre, Paris".

- ...

Bemærk: Eksemplerne kan tilpasses ifølge land og sprog.

"Hjem" og "Arbejde"

Sådan kommer du til dit hjem eller dit arbejde ved hjælp af stemmekommando.

Eksempler:

- "Kør hjem"
- "Kør mig hjem".
- "Kør mig på arbejde".

- ...

Bemærk: Hvis du vil bruge stemmekommandoen "Kør hjem" eller "Kør til arbejde", skal du indtaste en Google-konto og gemme en adresse.

"Oplysninger om ruten"

Information om den igangværende rute ved hjælp af stemmekommando.

Eksempler:

- "Hvad er min rute?"
- "Hvad er ankomsttidspunktet?"
- "Hvad er den resterende afstand?"

- ...

"Ruteanvisning"

Sådan bruges stemmekommandoen til at udføre handlinger på den aktuelle rutevejledning.


Eksempler:

- "Aktivér/deaktiver stemmevejledningen".
- "Undgå betalingsveje".
- "Annuller ruten".

- ...

"Lydkommando" med stemmegenkendelse

Du kan aktivere musik eller radio ved hjælp af stemmekommandoen i dit multimediesystem.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til "Audio" , skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet fremsige din anmodning relateret til et af følgende emner:

- "Lydkilde".
- « Radio » ;
- "Musik".
- "Afspilningskommandoer".

"Lydkilde"

Du kan ændre lydilden.

Eksempel:

- "Afspil radio".
- "Start musikappen".

- ...

« Radio »

Du kan vælge radiostationen.

Eksempel:

- "Afspil Jazz radio"
- "Afspil 91.8"

- ...

"Musik"

Du kan kun starte musik (et lydspor, afspilningslister osv.) til streaming af musik.

Eksempel:

- "Lyt til <navn på artist> med <navn på foretrukken app>".

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

1

- "Lyt til <sangtitel> med <navn på foretrukken app>".
- "Lyt til <navn på album> med <navn på foretrukken app>".
- "Spil <navn på playliste> med <navn på foretrukken app>".
- ...

Bemærk: Visse apps til streaming af musik kræver, at der er en tilknyttet konto forbundet til den.

"Afspilningskommandoer"

Du kan give kommandoer om den aktuelle afspilningsliste.

Eksempel:

- "Afspil".
- "Pause".
- "Næste".
- "Forrige".

Bemærk: Kommandoerne kan variere eller er måske ikke tilgængelige afhængigt af den anvendte app.

"Telefonkommando" med stemmegenkendelse

Du kan ringe et nummer eller en kontakt op ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til "Telefon"



, skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet fremsige din anmodning relateret til et af følgende emner:

- "Opkald".
- "Ring op".
- "Historik over opkald".
- « SMS » ;
- ...

Særlige funktioner:

- Du skal aktivere datadeling på din telefon. Få flere oplysninger i afsnittet "Aktivering af tjenester" → 11

- Du skal aktivere godkendelse af de tilpassede resultater i Google-indstillingerne. Se afsnittet "Systemindstillinger" → 116 for at få flere oplysninger.

"Opkald" og "Ring op"

Du kan ringe til en kontaktperson, der er tilgængelig i telefonbogen, eller indtaste et telefonnummer.

Eksempler:

- "Opkald Grégory
- "Opkald Grégory til hjem".
- "Ring til min telefonsvarer".
- "Ring op 06 77 07...".
- "Ring op 06 77 07...".
- ...

"Opkaldshistorik"

Du kan få vist opkaldshistorikken for din telefon.

Eksempel:

- "Historik over opkald".
- "Vis opkald".
- "Seneste opkald".
- ...

« SMS »

Du kan diktere og sende en SMS eller få en SMS læst op.

Eksempel:

- "Send til Fabien 'Lad os mødes senere til ...'"
- "Læs SMS".
- "Svar på SMS".
- ...

Særlige funktioner:

- Du skal aktivere datadeling, så du kan få læst SMS op af dit multimediesystem. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet "Aktivering af tjenester" → 11.
- Du skal aktivere godkendelse af de tilpassede resultater i Google-indstillingerne. Se afsnittet "Systemindstillinger" → 116 for at få flere oplysninger.
- Kun SMS modtaget under kørsel kan læses af multimediesystemet.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

"Køretøjsfunktioner"-kommando med stemmegenkendelse

Du kan aktivere nogle af køretøjets funktioner ved hjælp af stemmekommandoen, der er integreret i dit multimediesystem.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til universet "Bil", skal du aktivere stemmekommandoen, og når du har hørt bekræftelseslyden, skal du angive din kommando relateret til et af følgende emner:

- "Rækkevidde".
- "varmeniveau".
- ...

"Rækkevidde"

Du kan få oplysninger om køretøjets batterilevetid.

Eksempel:

- "Kan jeg nå til Dunkerque".
- "Hvad er mit batteris område?"
- ...

"Varmeniveau"

Du kan aktivere visse funktioner, der er forbundet med varmeniveauet.

Eksempel:

- "Aktiver ventilation på fødderne".

- "Aktiver det opvarmede rat".
- "Øg passagersædets varme".
- "Synkroniser temperaturen".
- "Reducer temperaturen".
- "Indstil temperaturen til 21 grader".
- ...

"Tilsluttet tjeneste"-kommando med stemmegenkendelse

Du kan stille visse spørgsmål til de tilsluttede tjenester ved hjælp af stemmekommandoen, der er inkluderet i dit multimediesystem.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til "Tilsluttede tjenester", skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet fremsige din anmodning relateret til et af følgende emner:

- "Vejrudsigt".
- "Nyheder".
- "Sport".
- "Begivenheder".
- ...

Eksempel:

- "Hvordan er vejret i Paris? ".
- "Hvad er dagens nyheder?" ".
- "Hvad er målscoren i kampen Paris - Marseille? ".
- ...

Anvendelse af stemmegenkendelse via smartphone-replikering

Hovedfunktioner styres af din smartphones stemmekommando

Når smartphonen er sluttet til multimediesystemet via smartphone-replikering, kan nogle stemmekommandoer bruges til at få adgang til de områder og apps, der er tilgængelige på smartphonen.

Se afsnittet "Android Auto™, CarPlay™ " ➔ 74 for at få flere oplysninger om smartphone-replikering.

Nogle stemmekommandoer kan bruges til at få adgang til følgende smartphonefunktioner:

- Navigation ;
- Musik.
- Telefon ;
- ...

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge din smartphones stemmestyring sammen med multimediesystemet, skal du sørge for, at du er i et område med netværksdækning.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE

1 Smartphone-replikeringskommando med stemmegenkendelse



Når du bruger stemmegenkendelse ved hjælp af smartphone-replikering, bruger du telefonens interneforbindelse, som er underlagt gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør benytter.

For at bruge din smartphones stemmestyringsystem sammen med dit multimediesystem skal du:

- Sørg for, at din smartphone har en stemmestyringsfunktion, der er kompatibel med dit multimediesystem.
- Slutte din smartphone til multimediesystemet via smartphone-replikering.

For yderligere oplysninger henvises til "Tilslutning og frakobling af en telefon" → 59 og "Android Auto™, CarPlay™" → 74.


Stemmegekendelse



Du kan bruge smartphone-replikeringskommandoen uden at bruge skærmen ved at trykke på knappen 1 og holde den nede. Der høres en lyd, og en bekræftelse vises på skærmen.

Aktivering

Sådan aktiverer du stemmegenkendelsessystemet:

- Hold stemmegenkendelsesknappen 1 nede i dit køretøj.
- Fra menuen "Replikering" 



skal du trykke på stemme-

kommandoen, der hører til den pågældende app.

Bemærk: Når du bruger stemmegenkendelse, skal du altid vente på, at der afgives en bekræftelseslyd, før du taler.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til applikationer, som er kompatible med stemmegenkendelse, skal du aktivere stemmekommandoen og derefter sige din anmodning efter lydsignalet.

Brug af telefonapplikationen via smartphone-replikering ved hjælp af stemmekommando.

Eksempel:

- "Ring til José".
- "Ring til kontoret".
- ...

Brug af navigationsapplikationen til smartphone-replikering ved hjælp af stemmekommando.

Eksempel:

- "Gå til Champs-Élysées i Paris".
- "Kør hjem"
- ...

Bemærk: De kommandoer, der bruges til stemmegenkendelse, afhænger af appen på den replikerende smartphone.

KORT

Kort



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Visning af kortet

Tryk på "Navigation"-universet



1 for at få adgang til kortet.

Du kan også få adgang til kortet

fra "Applikationer"-universet  og derefter "Maps".

Kortet viser din nuværende position og de forskellige oplysninger, du har konfigureret (vis POI, interessepunkter, trafikoplysninger osv.).

For at flytte rundt på navigationskortet, skal du flytte det i den ønskede retning på skærmen.

Tryk på "Centrer igen" for at vende tilbage til din aktuelle position.

Særlige funktioner:


- "Maps" er standardnavigationsappen. Andre apps kan være tilgængelige til download fra "Goog-


le Play Store", som kan åbnes fra

"Applikationer"-universet 

- kortet opdateres automatisk uden nogen handling fra din side.

Skærmen "Kort" uden en igangværende rute

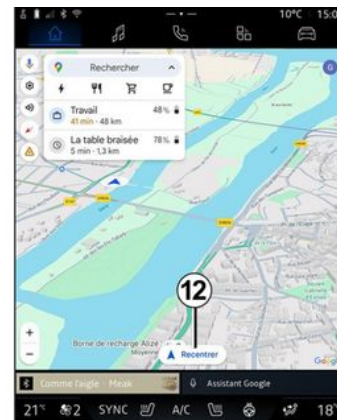

1. "Navigation"-universet .
2. "Google-assistent"-navigationsstemmekommando.
3. Navigationsindstillinger.
4. Indstillinger for vejledningsstemme: "Deaktiveret", "Kun advarser" eller "Genaktiveret".
5. Visningstilstand til at vise som "Nord øverst" (2D/Nord), "Bruger-visning" (2,5D) eller "Oversigt".
6. Indrapporтер en trafikhændelse.
7. Zoom ind på kortet: tryk på knappen "+"/"- for at zoome ind/zoome ud på kortet.

KORT

Bemærk: Du kan også zoome ind eller ud ved at udvide eller indsnævre afstanden mellem dine to fingre på skærmen.

8. Aktuell position.

9. Navn på den gade, du er på. Tryk for at få adgang til ekstra funktioner.

10. Kort.

11. Søgebjælke til destination.

12. Centrér kortet igen, når du har udforsket det.

Skærmen "Kort" med en igangværende rute



12. Centrér kortet igen, når du har udforsket det.

13. Vejbane og retning, som du skal følge for at fortsætte på din beregnede rute.

14. Oplysninger om turen såsom ankomsttid, trafikinfo og den resterende afstand til næste etape eller slutdestinationen (afhængigt af konfigurationen), estimeret batteriladeprocent ved ankomst til destinationen osv.

15. "Stop navigation".

16. "Vælg en anden rute".

17. "Søg langs ruten".

18. "Ruteoversigt".

19. Den mest energieffektive rute.

Navigationsvisning på instrumentpanelet



KORT

A



B



Afhængigt af den valgte visning via ratstammebetjeningen "VIEW"

20 er der to navigationsvisningstyper på instrumentpanelet:

- Navigationsdisplayet er reduceret i størrelse på de andre skærme **A**.
- Fuldskræmsnavigation på den dedikerede skærm **B**.

Du kan få vist navigationsoplysninger på instrumentpanelets skærm i to visningstilstande:

- Klassisk visning **A**. Oplysningerne vises i det øvre område af instrumentpanelets skærm **C**.
- Fuldskræmsvisning **B**.

Bemærk: Navigationsvisningen på instrumentpanelets skærm er kun tilgængelig med "Google Maps" multimediesystemets navigation.

Afhængigt af udstyret kan replikeringsnavigation via "Android Auto™" vises på instrumentpanelets skærm.

Se bilens brugervejledning for mere information om visningen på instrumentpanelet.

Indstillinger for vejledningsstemme



Tryk på **4** for at vælge en af følgende valgmuligheder og indstille stemmevejledningen:

- "Deaktiveret" **21**.
- "Kun advarsler" **22**.
- "Genaktiveret" **23**.

Bemærk: Hvis du vælger funktionen "Deaktiveret", sendes der ingen stemmevejledning fra multimediesystemet.

2

KORT

Visningstilstand



Du kan ændre kortvisningen ved at trykke på knappen 5.

"Nord øverst"-visning (2D/Nord) 24

Kortet viser din aktuelle position mod nord.

"Brugervisning" (2,5D) 25



Kortet viser din aktuelle placering på en 3D-kortoverflade.

Den vender automatisk i kørselsretningen.

Hvis du vil ændre hældningen på reliefkortet, skal du lade to fingre glide på skærmen fra bund til top eller fra top til bund.

"Oversigt" 26



Kortet viser din aktuelle nordvendte position samt oversigten over den igangværende rute.

Bemærk: Denne visning er kun tilgængelig, når en rute er i gang.

Ruteanvisning

Rutevejledningen aktiveres, når ruten er beregnet. Multimediesystemet guider dig hele vejen langs din rute og informerer dig i ved hvert vejkryds om den retning, der skal følges på flere trin.

Trin 1: Forberedelse

Multimediesystemet informerer dig ved hjælp af navigationsstem-

KORT

men om, at du snart skal udføre en manøvre.

Trin 2: Advarsel

Multimediesystemet annoncerer den manøvre, som du har brug for at udføre.

f.eks. "Om 400 meter skal du tage næste frakørsel".

Trin 3: Manøvre

Multimediesystemet angiver, hvilken manøvre der skal udføres.

f.eks. "Drej til højre næste gang".

Bemærk: Hvis du ikke følger kørselsanbefalingerne, eller hvis du forlader den beregnede rute, genberegner multimediesystemet automatisk en anden rute.

"Ruteoversigt"



Denne funktion bruges til at få vist detaljerne for den aktuelle rute.

Fra ikonet "Ruteoversigt" **18** kan du se:

- Den aktuelle rute i detaljer.
- Startpunkt og destination samt de forskellige foreslåede ruter.
- De forskellige etaper, distancer og varigheder for hver etape.
- ...

Indrappporter en trafikhændelse



Ved hjælp af ikonet "Rapportér" **6** kan du til enhver tid indrapportere en trafikhændelse i nærheden af din placering **8** for at informere andre navigationsbrugere. Vælg faretypen på listen **D**:

- Uheld;
- Kødannelse.
- Vejarbejde;
- Lukket vejbane;
- ...

INDTASTNING AF EN DESTINATION

Indtastning af en destination

2



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigations-systemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne ud-føres, mens bilen holder stille.



Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Fra "Navigation"-universet skal du trykke på søgebjælken til destination **2**.



Anvendelse af stemmegenkendelse for at indtaste en adresse

Aktivér stemmekommando, og sig derefter navnet på en by, et nummer og/eller gadenavn, et destinationsområde.

For mere information, se afsnittet om "Brug af stemmegenkendelse" → **23**.

Bemærk: For at få adgang til alle navigationsfunktioner skal du oprette forbindelse til din Google-konto.



Fra destinationssøgebjælken **2** kan du få adgang til:


- Seneste destinationer.

- Kategorier (POI: interessepunkter).

- Gemte adresser (hjem, arbejde, favoritter osv.).

Bemærk: aktivering af placering og deling af data er påkrævet for at bruge onlinedestinationssøge-funktionen. Der henvises til kapitler "Aktivering af tjenester" → **11**.

Destinationerne "Hjem" og "Arbejde"

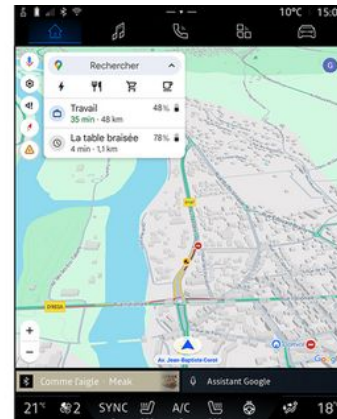

Fra søgelinjen kan du køre navigationsvejledning til din placering "Hjem" eller "Arbejde".


Når du vælger "Hjem" eller "Arbejde" første gang, anmoder syste-

INDTASTNING AF EN DESTINATION

met dig om at registrere en adresse.

Bemærk: Multimediesystemet kan kun gemme én hjemme- og arbejdsadresse.

Søgning efter en adresse

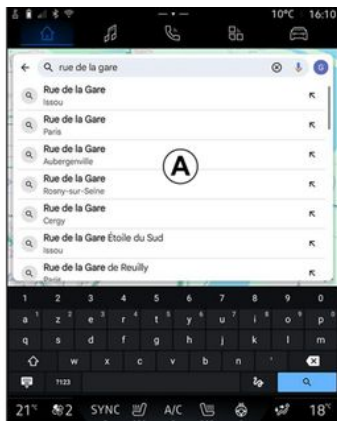

I søgelinjen 2 kan du indtaste en delvis eller en hel adresse (land, by, postnummer, gade, gadenummer, vejkryds osv.).

Når du begynder at skrive bogstaver, foreslår systemet lignende gadenavne. Du kan:

– Trykke på gadenavnet, der vises på skærmen, for at godkende dit valg.

– Gennemse listen **A** med foreslåede gader for at se den komplette liste, der svarer til din søgning.


Søg efter en destination



Fra destinationssøgebjælken 2 kan du få adgang til fanerne for følgende forskellige typer destinationer:

- "Seneste" 3.
- "Kategorier" 4.
- "Gem" 5.

Seneste destinationer 3

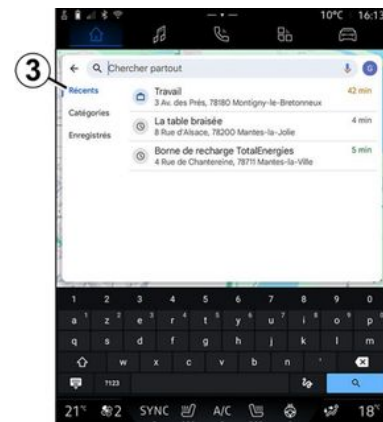

På søgelinjen skal du vælge fanen "Seneste" for at få adgang til listen over senest anvendte destinationer. Disse gemmes automatisk fra multimediesystemet og fra de af enhederne, der er tilsluttet din "Google"-konto.


Vælg en destination for at starte vejledning.

INDTASTNING AF EN DESTINATION

Destinationser efter kategori 4

2

4

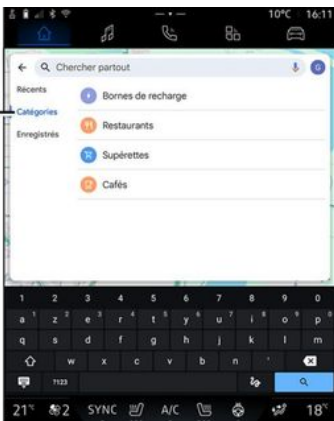

På søgelinjen skal du vælge fanen "Kategorier" for at få adgang til en liste over POI-kategorier (interessepunkt):

- "Ladestandere"
- "Restauranter".
- "Dagligvarebutikker".
- "Caféer".


Et POI (interessepunkt) er en service, et etablerment eller en turistattraktion, der ligger i nærheden af et sted (startstedet, destinationsbyen, på vejen osv.).



Når du har valgt en kategori, viser multimediesystemet en liste over POI i **B** og på kortet. Du kan:

- Trykke på POI, som er vist ved **B**, for at bekræfte dit valg.
- Gennemse listen **B** over viste POI for at få adgang til den komplette liste for din søgning.

Bemærk: Listen over POI opdateres i realtid af "Google Maps".

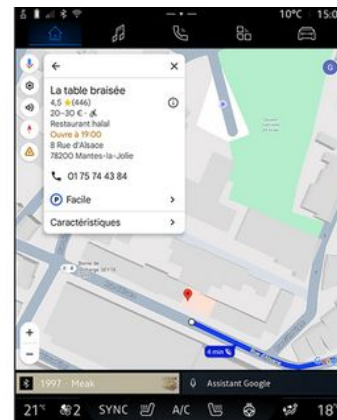

Når du har valgt en POI viser multimediesystemet følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Adresse, åbningstider, bedømmelser, osv.
- Telefonnummer.
- Anslået ankomsttidspunkt.
- Ruteoversigt.
- ...

INDTASTNING AF EN DESTINATION



Du kan også søge efter et POI med en rute, der allerede er i gang.

Bemærk: Søgningen efter POI er baseret på din position, når anmodningen foretages. Hvis søgningen er til et andet geografisk område, skal du indtaste den ønskede placering.

Når du har ledt efter og valgt et POI, viser multimediesystemet oplysningerne (hvis de er tilgængelige) og dets placering langs den igangværende rute.

Tryk på **7** for at få vist den igangværende rute.

Hvis du vil tilføje et stop ved POI på den igangværende rute, skal du trykke på **6**.

"Gem" 5

Du kan få adgang til de steder, du har gemt:

- "Med tekst".
- "Favoritter".
- "Gemt".
- "Vil besøge".
- "Kontakter".

Bemærk: De gemte steder synkroniseres med din Google-konto, selvom de bruges på andre enheder, der er forbundet til din konto.

"Se kortet"



Hvis du vil udforske kortet, skal du flytte det ved at holde fingeren ne-

de på skærmen, samtidig med at du trækker kortet.

Hvis du vil zoome ind/ud på kortet, skal du trykke på **9**-knapperne eller udvide/indsnævre afstanden mellem to fingre på skærmen.

Tryk på knappen "Centrer igen" **8** for at centrere kortet igen.

Indtastning af en destination, mens en rute er i gang



Når en rute er i gang, kan du få adgang til følgende funktioner:

- "Vælg en anden rute" **12**.
- "Søg langs ruten" **10**.
- "Navigationsindstillinger" **13**.
- "Stop navigation" **14**.


INDTASTNING AF EN DESTINATION

- "Ruteoversigt" **11**.
- ...

2 "Vælg en anden rute" **12**.

Tryk på **12** for at se de andre ruter, der foreslås af multimediesystemet.

"Søg langs ruten" **10**

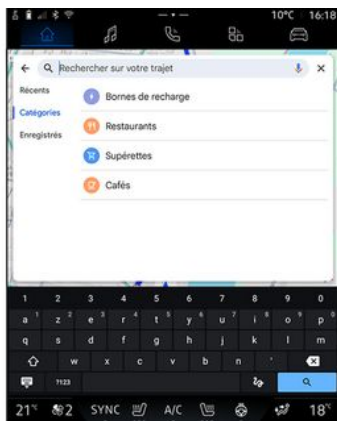


Denne funktion gør det muligt at søge efter og/eller føje en eller flere etaper til den igangværende rute. Du kan tilføje:

- En søgning ved hjælp af stemmegenkendelse
- "Ladestandere"
- "Restauranter".
- "Dagligvarebutikker".

- "Caféer".

"Indstillinger" **13**

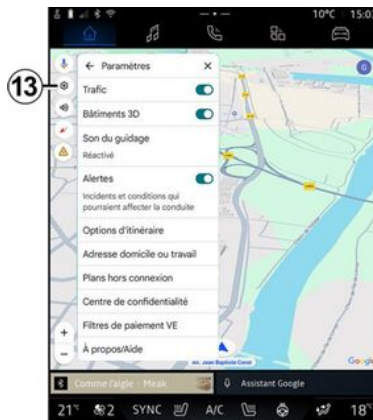

Anvend denne menu til at få adgang til følgende navigationsindstillinger:

- "Trafik".
- "3D-bygninger";
- "Vejledningslyd".
- "Alarmer".
- "Ruteindstillinger".
- "Skift adresse på hjem eller arbejdsplads" (hvis allerede gemt).
- "Offline kort".
- "Fortrolighedscenter".
- "EV-betalingsfiltre";
- "Om/Hjælp".

Se flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger i afsnittet "Navigationsindstillinger" → **42**.

"Stop navigation" **14**



Brug denne funktion til at annullere den aktuelle rute. Tryk på **14** for at stoppe aktuel navigation.

INDTASTNING AF EN DESTINATION

"Ruteoversigt" 11



Fra ruteoversigten 11 kan du få vist den igangværende rute samt andre alternative ruter.

Ved at trykke på en af ruterne kan du se rejsen og dens afstand og varighed.

"Navigation"-universet for el-køretøjer



Multimediesystemets konfiguration afhænger af motoren i dit elektriske køretøj (f.eks. "Ladestation")

Der vises ekstra menuer og forskellige indstillinger.

Særlige funktioner:

- Tjenester skal aktiveres for at få vist tilgængelige ladesteder. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester" → 11
- hvis du vil udnytte alle navigeringsfunktionerne, skal du indtraste oplysninger om dit køretøj (f.eks. ladestik) ved at oprette forbindelse til din Google-konto.

Indstillinger for ladeterminale

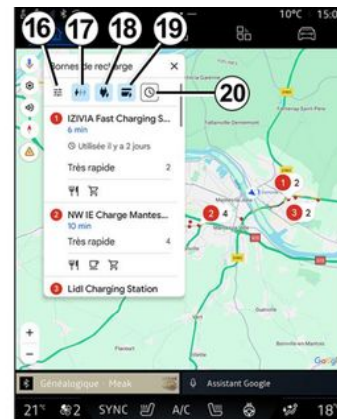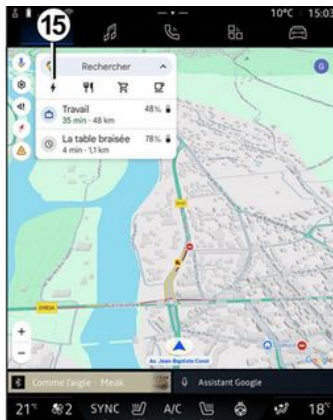

I ladeterminalens indstillinger 15 kan du indstille filtrene til 16 for at aktivere navigationsskærmen til kun at vise ladeterminaler, der opfylder kriterier såsom:

- opladningshastigheder (f.eks. 150 KW eller hurtigere)
- typer af kompatible stikkontakter (f.eks. type 2 CCS osv.)
- tilgængelige betalingsnetværk (f.eks. Mobilize Charge Pass osv.).

For at aktivere/deaktivere filtrere skal du trykke på:

- opladningshastigheder 17
- kompatible stikkontakter 18
- betalingsnetværk 19;
- opladningstid 20.

INDTASTNING AF EN DESTINATION

Bemærk: Hvis filterikonet er fremhævet, angiver dette, at det er aktiveret.

2

Indtastning af en destination



Når du indtaster en destination, informerer multimediesystemet dig, hvis du kan nå den, i betragtning af dit køretøjs resterende batteriladeniveau.


Hvis destinationen er tilgængelig, vises den estimerede batterilade procent, når du er nået frem til destinationen, i **21**.

Særlige funktioner:

- Når navigationen er startet, opdateres det anslåede batterioplad-

ningsniveau ved ankomsten løbende, mens du kører.

- Opladningstiden er inkluderet i rejsertiden.

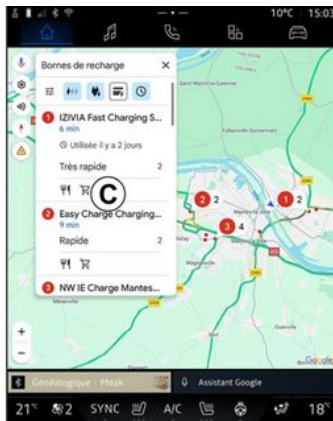


Hvis der kun kræves ét opladningsstop, kan du vælge din ladestation.

Hvis der kræves mere end én opladning for at nå destinationen, beregner multimediesystemet automatisk en optimeret kombination af ladestationer for at holde den samlede rute på et minimum.

Du kan se navnene på offentligt tilgængelige ladestationer på listen **C** samt rejsen og de forskellige placeringer af ladestationer på kortet.

Bemærk: Listen over ladestationer opdateres i realtid af "Google Maps".

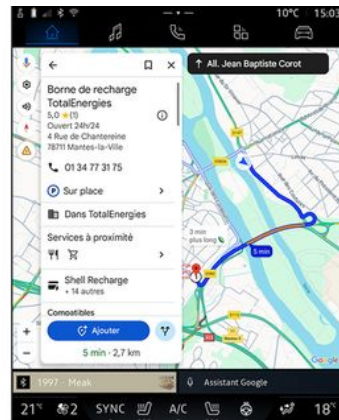


Tryk på en af de viste ladestationer i **C** for at få vist følgende detaljer:

- Navn, klassificering, åbningstid og adresse.
- Type og antallet af tilgængelige ladestik.
- Tid, afstand og resterende niveau for den estimerede batteriopladning ved ankomst.
- Betalingsmetode.
- ...

Bemærk: Oplysningerne om tilgængeligheden af ladestik, der vi-

INDTASTNING AF EN DESTINATION

ses på skærmen, kan ændre sig under navigationen.

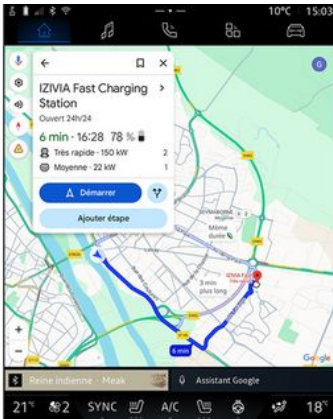

Du kan derefter:

- starte navigationsvejledning til stationen.
- ringe til stationen.
- ...

NAVIGATIONSINDSTILLINGER

Menuen "Indstillinger"

2



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Fra "Navigation"-universet skal du trykke på ikonet for "Indstillinger" **1** for at få adgang til navigationsindstillingerne.



Fra menuen "Indstillinger" **1** kan du få adgang til følgende indstillinger:

- "Trafik" **2**.
- "3D-bygninger" **3**;
- "Vejledningslyd" **4**.
- "Alarmer" **5**;
- "Ruteindstillinger" **6**.
- "Hjemme- eller arbejdsadresse" **7**.
- "Offline kort" **8**.
- "Fortrolighedscenter" **9**.
- "EV-beralingsfiltre" **10**.
- "Om/Hjælp" **11**.
- aktivér/deaktiver funktionen "Trafik" **12**
- aktivér/deaktiver funktionen "3D-bygninger" **13**
- aktivér/deaktiver funktionen "Alarmer" **14**.

"Trafik" 2

Denne funktion gør det muligt at modtage trafikoplysninger i realtid, f.eks.:

- Trafikoplysninger og hændelser i dit område.
- Ulykker, vejarbejde eller lukning af veje i nærheden.
- ...

Tryk på **12** for at aktivere/deaktivere "Trafik"-funktionen.

"3D-bygninger" 3



Du kan vælge at vise bygninger i 3D, hvor kortlægningen tillader det. Tryk på **13** for at aktivere/deaktivere funktionen.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER

"Vejledningslyd" 4



Via denne indstilling kan du:


- Slå lyden fra "Navigation" **15**.
- Slå lyden fra "Navigation" og kun beholde lyden af "trafik"-advarsler **16**.
- Genaktiver lyden til stemmevejledningen **17**.
- Test lyden af "Navigation" for at justere lydstyrken for stemmevejledningen **18**.

"Alarmer" 5

Denne funktion giver dig mulighed for at modtage alarmer i forbindelse med hændelser og forhold, der kan påvirke din kørsel.

Tryk på **14** for at aktivere/deaktivere alarmerne.

"Ruteindstillinger" 6

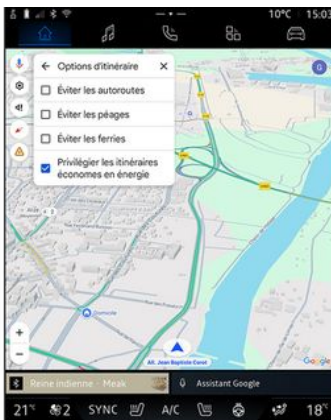


Via denne indstilling kan du aktivere/deaktivere følgende ruteindstillinger:

- "Undgå større veje";
- "Undgå betalingsveje".
- "Undgå færger".
- "Prioriter energieffektivitet".

"Hjemme- eller arbejdsadresse" 7

Du kan konfigurere din hjemme- og arbejdsadresse fra denne menu.

"Offline kort" 8

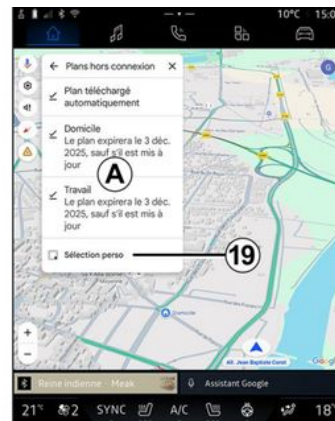

Offline kort gør det muligt at downloade og gemme kort i multimediesystemet, så de kan bruges, når du tager til et sted, hvor internetforbindelsen er langsom, ikke er tilgængelig eller du ikke ønsker at bruge en internetforbindelse.

Listen over offline kort er tilgængelig i **A**.

For at føje et offline kort til "Brugedefineret udvalg" skal du trykke på **19**.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER

Brugerdefineret udvalg



Denne funktion kan bruges til at vælge og downloade et område på kortet og dets oplysninger.

Panorér og zoom på kortet for at justere det område, der skal downloades.

"Fortrolighedscenter" 9




Fra denne menu kan du konfigurere følgende data, der skal deles:

- "Del kørselsdata med Google".
- "Offline kort".

For at gå direkte til køretøjets placeringsindstillinger skal du trykke på "Få adgang til placeringsindstillinger" **20** fra menuen "Offline-kort".

"Del kørselsdata med Google"

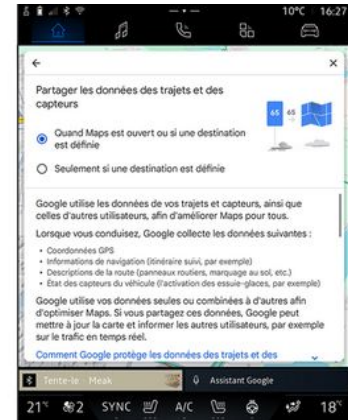


Dine kørsels- og placeringsdata kan deles med Google. De kan bruges til at forbedre de oplysninger, som leveres til dig og andre brugere af Google, f.eks. navigation, trafikforhold i realtid, tilgængelighed af "Offline kort" osv.

Deling kan være:

- "Deaktiveret".
- Aktiveret kun "Under detaljerede navigation".
- "Altid aktiveret".

NAVIGATIONSINDSTILLINGER

Valgmuligheder for "Offline kort"

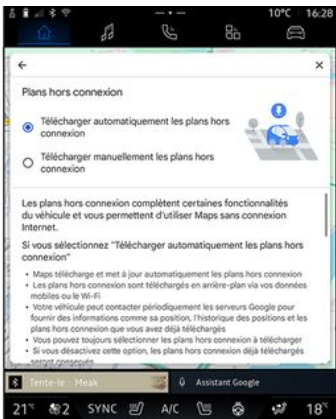


Du kan vælge at downloade opdateringen af offline kortene som følger:

- Automatisk.
- eller
- Manuelt.


Bemærk: Se detaljerne og instruktionerne på multimedieskærmen for at få flere oplysninger.

"EV-betalingsfiltre" 10

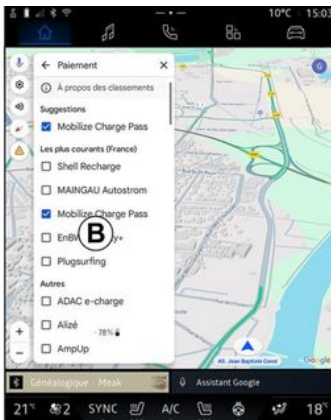

Fra denne menu kan du vælge betalingsmulighederne for de lade-stationer til elkøretøjer, som du vil filtrere, på listen **B**.

"Om/Hjælp" 11

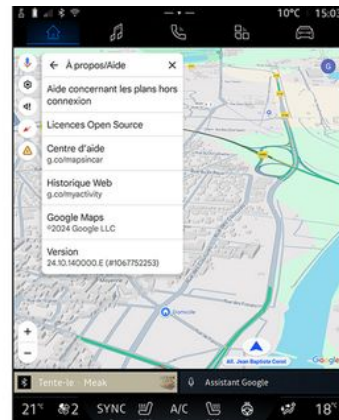


Fra denne menu kan du få adgang til oplysningerne og anvende følgende elementer:

- "Hjælp til offline kort".
- "Open Source-licens".
- "Hjælpecenter".
- "Webhistorik".
- « Google Maps » ;
- "Version";
- ...

LYDKILDER

præsentation



I universet "Audio"  kan du vælge lydkilden, som du vil lytte til, ved at trykke på "Kilder" **1**.

Du kan også vælge lydkilde med knappen på betjeningen under rattet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Introduktion til betjeningselementerne" **➔ 8**.

Lydkilder kan variere alt efter udstyrsniveau.

Der er kun de lydkilder, der er tilgængelige og downloadet fra appen "Google Play Store", der vises og kan vælges på multimedieskærmen.

Skærmen "Lydkilder"



2. "Android Auto™"-kilde.
3. "CarPlay™"-kilde.
4. "Bluetooth®-lyd"-kilde.
5. "Google News"-kilde.
6. Afslut skærmen "Lydkilder".
7. "Podcasts"-kilde.
8. "Radio"-kilde.
9. "App"-kilde.
10. "USB"-kilde (USB-port).

« Android Auto™ »

Brug denne kilde til at lytte til musik fra din smartphone, hvis den er udstyret med "Android Auto™"-ap-

pen, via smartphone-replikering. For mere information, se afsnittene "Android Auto™, CarPlay™" **➔ 74** og "Musik" **➔ 53**.

« CarPlay™ »

Brug denne kilde til at lytte til musik fra din smartphone, hvis den er udstyret med "CarPlay™"-tjenesten, via smartphone-replikering. Få flere oplysninger i afsnittet "Android Auto™, CarPlay™" **➔ 74**.

"Bluetooth®-lyd"

Denne kilde kan bruges til at lytte til musik på din smartphone via Bluetooth®-forbindelsen. Få flere oplysninger i "Musik" **➔ 53** og "Tilslut, frakobl en telefon" **➔ 59**.

"App"

Brug denne kilde til at lytte til musik via musikstreaming-apps og til at få adgang til dine lydapps, som du har downloadet via "Google Play Store"-appen. Yderligere oplysninger findes i afsnittene "Musik" **➔ 53** og "App-styring" **➔ 78**.

« Radio »

Du kan bruge denne kilde til at lytte til radioen. Der henvises til ka-

LYDKILDER

titlet "Aflytning af radio" → 48 for flere oplysninger.

"USB" (USB-port)

Brug denne kilde til at lytte til musik fra et USB-drev. Se afsnittet "Musik" → 53 for at få flere oplysninger.

Særlige funktioner:

- Visse formater kan ikke genkendes af systemet.
- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formateret og have en minimumkapacitet på 8 GB og en maksimumkapacitet på 64 GB.

« Podcasts »

Brug denne kilde til at lytte til "Podcasts".

« Google News »

Brug denne kilde til at lytte til "Google News".

LYTTE TIL RADIOEN


præsentation




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at forerage disse justeringer, når vognen står stille.



Du kan vælge en gemt station, rulle gennem radiostationer efter liste, afhængigt af den valgte tilstand, ved hjælp af betjeningen på ratstammen. Du kan få flere oplysninger om betjeningen på ratstammen i afsnittet "Præsentation af betjeningen" → 8.

Fra universet "Audio"  skal du trykke på knappen **3** for at vælge kilden "Radio".

Du kan også få adgang til kilden "Radio" fra universet "Applikationer" .

Ved hjælp af betjeningen under rattet kan du vælge lydkilden, gennemse stationerne og ændre valgene ("Liste", "Favoritter"). Få mere at vide i kapitlet "Præsentation af kommandoer". → 8.

Skærmen "Radio"




A. Fanen "Liste"-tilstand.


B. Fanen "Favoritter"-tilstand.


C. Liste over tilgængelige stationer.

D. Afspilningsområde for den radiostation, der aktuelt afspilles, og adgang til fuldskærmsdisplayer. Tryk på dette område for at få vist

det nummer, der afspilles, i fuld skærm.

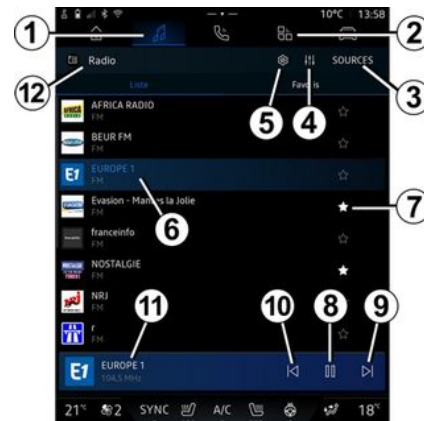

1. Få adgang til "Audio"-universet .

2. Få adgang til "Applikationer"-universet .

3. Få adgang til lyden "Kilder".

4. Få adgang til "Lydindstillinger".

5. Få adgang til "Radioindstillinger".

6. Radio, der lyttes til lige nu.

7. Gem en station i "Favoritter".

8. Stop radioen/afspilningen af den aktuelle station.

LYTTE TIL RADIOEN

9. Gå til næste station.

10. Gå til sidste station.

11. Navn på den radiostation, der aktuelt afspilles. Tekstinformationer (kunstner, sang osv.).

12. Den type "Kilder", der lyttes til.

Bemærk: Nogle oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer.

Visning i fuld skærm E



Tryk på dette område for at få vist den radiostation, der aktuelt afspilles i område **D**, i afspilningstilstand på fuld skærm.

Tryk på **13** for at minimere visning på fuld skærm **E**.

Når køretøjet holder stille, kan du aktivere "Billedvisning med automatisk rulning" ved at trykke på logoet for den radiostation, der aktuelt afspilles, hvis den aktuelle station DAB tillader det.

Vælg et radiobånd

Tryk på knappen **5** for at indstille følgende frekvensbånd.

- « FM » :
- « Alternativ frekvens (AF) » ;
- « Region ».
- "DAB" (landbaseret digitalradio):
- « Skift (DAB ↔ FM) » ;
- "Billedvisning med automatisk rulning".

Radioprogram

Afhængigt af hvilken station der lyttes til, vil du kunne se en detaljeret oversigt over de programmer, der afspilles i øjeblikket, og dem, der afspilles i løbet af de næste 24 timer.

Tryk på knappen **15** for at få vist listen over disse programmer.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis stationen er tilgængelig i versionen DAB, alt afhængigt af stationen.


Stationssøgning

Du kan søge efter radiostationer på det aktuelle radiofrekvensbånd i alfabetisk rækkefølge på listen: gå frem eller tilbage til næste station ved at trykke på knapperne **14**.

Tilføj/fjern en radiostation til/fra "Favoritter"

Fra visningen på fuld skærm eller fra tilstanden "Liste" skal du trykke på knappen **7** for at tilføje/fjerne den aktuelle station til/fra "Favoritter".

Tilstanden "Liste" A

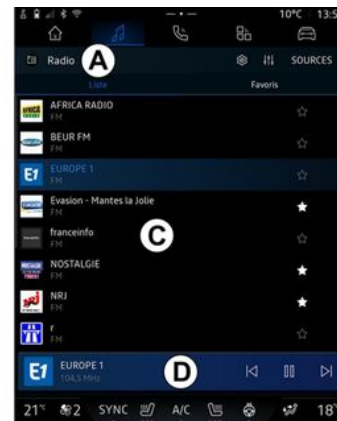

LYTTE TIL RADIOEN

Denne tilstand gør det muligt at søge efter og se de stationer, der er indhentet af multimediesystemet og vist i alfabetisk rækkefølge.

3

Stryg hurtigt på listen **C** for at få vist alle stationerne.

Vælg en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Den radiostation, der aktuelt afspilles, vises i miniafspilleren **D**. Tryk på dette område for at få vist den aktuelle radio i fuld skærm.

Hvis "FM"-frekvensbåndets radiostationer ikke bruger systemet RDS, eller hvis køretøjet er i et område med dårlig radiomodtagelse, vises navnet på stationen ikke på skærmen, men kun frekvensen.

Bemærk: Nogle oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer.


Tilstanden "Favoritter" **B**



Denne funktion giver adgang til tidligere gemte radiostationer. Vælg en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Den radiostation, der aktuelt afspilles, vises i miniafspilleren **D**.

Menuen "Radioindstillinger" **5**

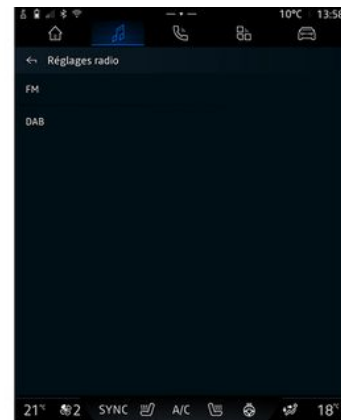

Fra menuen "Radioindstillinger" **5** kan du få adgang til følgende radiofunktionsindstillinger:

- "TA/I-Traffic (afhængigt af udstyret)"
- « FM » ;
- "DAB" (afhængigt af udstyret og landet);
- "i-besked" (afhængigt af udstyr og land).

"TA/I-Traffic" (trafikmeddelelser)

(afhængigt af udstyret)

LYTTE TIL RADIOEN

Når denne funktion er aktiveret, aktiverer lydsystemet modtagelse af vejoplysninger (afhængigt af landet), hvis de udsendes af bestemte FM og DAB-radiostationer. Du skal derefter vælge frekvensen for den station, der transmitterer trafikoplysninger. Hvis du lytter til en anden kilde (USB, Bluetooth®), vil den automatisk blive afbrudt, når der modtages trafikoplysninger.

« FM »

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « Alternativ frekvens (AF) » ;
- « Region ».

« Alternativ frekvens (AF) »

Frekvensen på en "FM"-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område.

Aktivér funktionen "Alternativ frekvens (AF)" for at fortsætte med at lytte til den samme radiostation, selvom du skifter geografisk område.

Audiosystemet indlæser automatisk frekvensændringerne uden afbrydelser.

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubehagelige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver i dette tilfælde automatisk efterfølgning i ændring af frekvens.

« Region »

Når tilstanden "Region" er aktiveret, og signalniveauet falder, vil radioen skifte til en ny frekvens, som fungerer som et relæ til den station, du lyttede til tidligere.

Særlige funktioner:

- Det sker nogle gange, at stationer i samme område udsender forskellige programmer eller anvender forskellige radiostationsnavne.

- Nogle radiostationer udsendes på regionale frekvenser. I dette tilfælde:

- Hvis "Region" er aktiveret: Systemet skifter ikke til senderen for den nye region, men systemet skifter normalt mellem senderne i den oprindelige region.
- Hvis "Region" er deaktiveret: Systemet skifter til senderen for den nye region, selvom det sendte program er et andet.

« DAB »

(afhængigt af udstyr og land)

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « Skift (DAB ↔ FM) » ;
- "Billedvisning med automatisk rulning" (afhængigt af udstyr).

« Skift (DAB ↔ FM) »

Når denne funktion er aktiveret, og modtagelsen af den DAB station, der aktuelt afspilles, er dårlig, skifter radiosystemet automatisk til en tilsvarende FM station (hvis den er tilgængelig).

Lydsystemet vender automatisk tilbage til den digitale DAB-station, så snart modtagelse er tilgængelig.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis stationen har FM og DAB-versioner.

"Billedvisning med automatisk rulning"

Når denne funktion er aktiveret, og den aktuelle station DAB tillader det, ruller der et diashow med billeder hen over skærmen i afspilningstilstand på fuld skærm.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i et køretøj, der holder stille, ved at trykke på logoet for den radio, der afspilles.

LYTTE TIL RADIOEN

« i-besked »

(afhængigt af udstyr og land)

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, så snart de udsendes af visse "DAB"-radiostationer.

Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte programtype afbryde afspilning af andre kilder.

Fra indstillingerne kan du aktivere/deaktivere meddelelser for følgende emner:

- « Nødsituation » ;
- « Advarsel » ;
- « Vejr » ;
- « Nyheder » ;
- « Begivenhed » ;
- « Sport » ;
- « Diverse ».

« Lydindstillinger » 4

Fra ikonet 4 kan du justere lydindstillingerne.

Få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger i afsnittet på "Lydindstillinger" ➔ 56.

MUSIK


præsentation




Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Du kan ændre lyd-kilden med knappen på betjeningen under rattet.

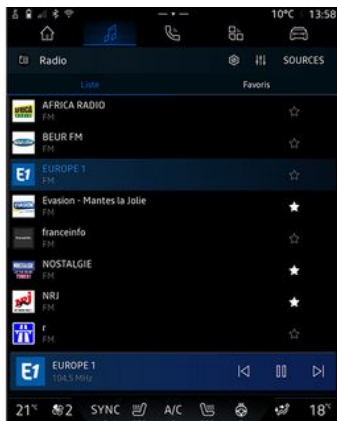

Fra universet "Audio"  skal du trykke på "Kilder" 1 for at vælge den musikkilde, der skal lyttes til.


Ved hjælp af betjeningen under rattet kan du vælge lyd-kilden for at lytte til og gennemse musiknumrene og mapperne. Få mere at vide i kapitlet "Præsentation af kommandoer". ➔ 8.

Musikkilderne kan variere alt efter udstyrsniveau. Det er kun muligt at vælge de tilgængelige kilder, som vises på multimedieskærmen.

Særlige funktioner:

- afhængigt af den anvendte applikation til audiostreaming kan display og betjening ændre sig;
- Visse formater kan ikke genkendes af systemet.
- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formatet og have en minimumkapacitet på 8 GB og en maksimumkapacitet på 64 GB.

Menuen "Kilder" 1

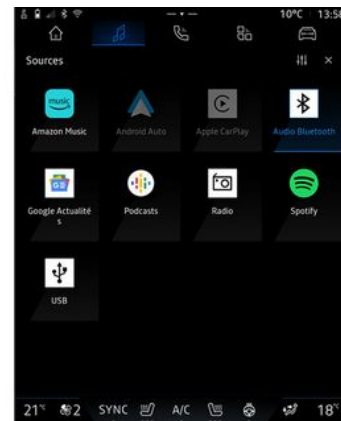

Fra menuen "Kilder" 1 kan du vælge musik fra de forskellige kilder, der er tilgængelige.

Vælg en inputkilde, der er tilsluttet multimediesystemet på følgende liste:

- « Radio » ;
- "USB" (USB port),
- "Bluetooth® lyd";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- app til lydstreaming;
- ...

Musikkilderne kan variere alt efter udstyrsniveau.

MUSIK

Bemærk: Andre mediekilder kan installeres via "Google Play Store" og vises på listen over tilgængelige kilder. Få flere oplysninger om installation af apps i afsnittet "Administration af apps" ➔ 78.

Tilstanden "Afspil"



4. Oplysninger om det lydspor, der aktuelt afspilles (sangtitel, kunstnernavn, albumtitel og billede af omslaget, hvis det overføres fra kilden).

2. Få adgang til "Audio"-universet



3. Adgang til den aktuelle afspilningsliste,

4. Tid og længden for det lydspor, der afspilles.

5. Aktivér/deaktiver lydsporet, gentag én gang eller kontinuerlig gentagelse.

6. Spil den næste sang.

7. Pause/genoptag lydsporet.

8. Kort tryk: Gå tilbage til starten af det aktuelle lydspor.

Kort tryk igen (inden for 3 sekunder efter det første korte tryk): Afspil det foregående lydspor.

9. Aktivering/deaktivering af vilkårlig afspilning af lydsporene.


10. Statuslinje for det lydspor, der afspilles.

11. Gå tilbage til listetilstand med miniafspiller.

Særlige funktioner:

- Du kan vælge at få vist den musik, der afspilles, på fuld skærm **A** eller i miniafspilleren **B**.
- Afhængigt af telefonen og appen til streaming af musik er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

"Bluetooth®", "USB" og lydstreaming-applikationen

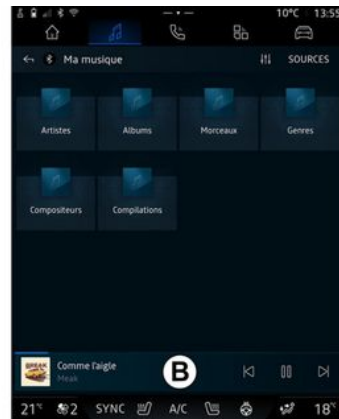

Fra kilden "Bluetooth®-lyd", "USB" eller streaming-appen kan du få adgang til playlisterne organiseret efter kategori:


- « Kunstnere » ;
- « Albums » ;
- « Sangene » ;
- « Playlists » ;
- ...

Det nummer, der afspilles, vises i miniafspilleren **B**. Tryk på dette område for at få vist det nummer, der afspilles **A**.


MUSIK

"Søg"

(Afhængigt af typen af "Kilder")

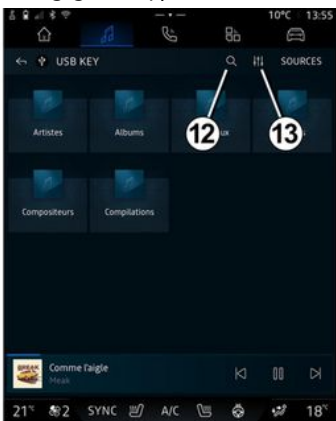

Ved at trykke på ikonet "Søg" **12** (tilgængeligheden afhænger af

"Kilder" i universet "Audio" ) kan du søge efter:

- En sangtitel.
- Et album.
- En kunstner.
- En afspilningsliste.
- ...

Indtast navnet ved hjælp af tastaturet.

Så snart du indtaster de første bogstaver, foreslår multimediesystemet tilknyttede navne.

Vælg navnet på listen over forslag.

"Lydindstillinger" **13**

Fra ikonet **13** kan du justere lydindstillingerne.


Få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger i afsnittet på "Lydindstillinger" → **56**.

LYDINDSTILLINGER

præsentation



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

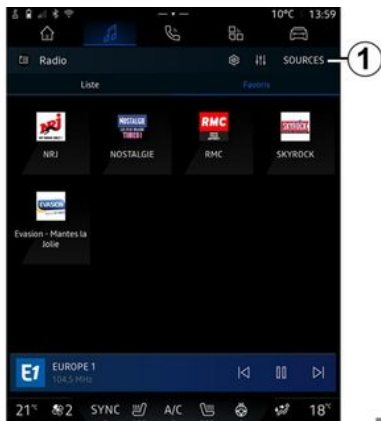

Fra ikonet **1** kan du justere følgende lydindstillinger:

- « Stemning » ;
- « Lyd ».

« Stemning »



Fra fanen **A** kan du vælge en af følgende foruddefinerede musik-equalizere:

- "Nøjagtighed"
- "Tale"
- "Dynamisk"
- "Tung"
- ...

Bemærk: Tilgængeligheden af musik-equalizere afhænger af udstyret.

« Lyd »



Fra fanen **B** kan du justere følgende indstillinger:

- « Normaliser lydstyrken » ;
- « Balance / fader » ;
- « Lydkontrol » ;
- « Volumen / Hastighed ».

LYDINDSTILLINGER

« Balance / fader »



Denne funktion giver mulighed for at indstille fordelingen af lyden. Tryk på "Centreret" eller "Front" for at optimere lydfordelingen for alle passagerer i køretøjet eller for større komfort for bagsædepassagererne (lyd afbrudt bagi og moderat lydstyrke i den forreste del af køretøjet).

Når du rører skærmen, eller når der er valgt "Manuel", kan du ændre indstillinger ved at flytte målplaceringen 2.

« Lydkontrol »

Denne funktion kan bruges til at justere lyden:

- Aktiver/deaktiver "Subwoofer".
- « Bas » ;
- « Médium » ;
- « Diskant » ;
- ...

"Subwoofer"-tilstand optimerer lydelementerne for at skabe en omsluttende lydoplevelse i køretøjet.

« Volumen / Hastighed »

Denne funktion kan bruges til automatisk at justere lydstyrken ifølge køretøjets hastighed. Tryk på "Volumen / Hastighed", og juster derefter følsomheden, eller deaktiver den ved at trykke direkte på "Volumen / Hastighed"-niveaubjælken.

« Normaliser lydstyrken »

Denne funktion kan bruges til at opretholde en konstant lydstyrke fra en lydkilde til en anden.

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

Tilkoble, frakoble en telefon



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

stille.

præsentation



Denne funktion gør det muligt at parre din telefon med multimediesystemet.

Du kan få adgang til menuen "Par en ny enhed" fra:

- I universet "Telefon"  skal du trykke på "Tilslut med" Bluetooth® (hvis der ikke allerede er parret en telefon)

- Universet "Applikationer"  og derefter "Enhedsstyring".

- Universet "Bil" , "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®";

- I universet "Telefon"  skal du trykke på ikonet "Indstillinger"  og derefter "Enhedsstyring"

(hvis der allerede er parret en telefon).

- I universet "Audio"  skal du vælge "Bluetooth®"-kilden og derefter trykke på "Opret forbindelse ved hjælp af Bluetooth®" (hvis en parret telefon ikke er til stede);

- Meddelelsescentret og

derefter "Indstillinger"-ikonet , derefter "Bluetooth®".

Bemærk: Hvis der ikke er sluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiveret, og systemet tilbyder at tilslutte en telefon.

Parring af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon til at bruge et standard-SIM. Se i telefonens brugervejledning.

Særlige funktioner:

- Før parringen skal du sikre, at din telefons Bluetooth® er aktiveret, og at status er indstillet til "synlig".

- Køretøjet skal være stationært for at en telefon kan parres.


Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du parre din Bluetooth®-telefon med multimediesystemet.

Du kan få flere oplysninger om aktivering af den synlige status for din telefon ved at se i telefonens brugervejledning.

Din telefon beder dig muligvis om tilladelse til at dele kontakter, opkaldshistorik, beskeder osv. Godkend deling, hvis du vil have adgang til disse oplysninger på multimediesystemet.

Via universet "Telefon"  og derefter "Tilslut via Bluetooth®" el-

ler universet "Applikationer"  og derefter "Enhedsstyring" fra dit multimediesystem:

- Der vises en meddelelse på skærmen, som tilbyder at parre en telefon.

- tryk på "Par en ny enhed". Multimediesystemet søger efter telefoner i nærheden, som har Bluetooth® aktiveret og kan ses.

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

- Vælg din telefon på listen over forslag, eller vælg multimediesystemet fra din telefon.

Der vises en meddelelse på multimediesystemets skærm og på telefonen, hvor du opfordres til at acceptere anmodningen om parring, hvis den foreslåede kode er identisk mellem telefonen og multimediesystemet.

Når din telefon er parret til multimediesystemet, kan du vælge de tjenester, du ønsker at bruge, via "Enhedsstyring". Få flere oplysninger i "Tilslut, afbryd en telefon" → 59.

Bemærk: Telefonen er forbundet til den profil, der anvendes ved parring. Telefonen er muligvis ikke tilgængelig i andre brugerprofiler.


Tilkobling af en ny telefon



Fra appen "Enhedsstyring" kan du parre en ny telefon med multimediesystemet:

- Tryk på "Bluetooth® (Par en ny enhed)" og derefter på **1** ikonet "Par en ny enhed";
- Vælg din nye telefon på listen over forslag, og færdiggør derefter parringsproceduren.

Du kan også tilføje en ny telefon

fra "Bil"-universet , "Indstillinger", "Bluetooth®", "Par en ny enhed" og derefter vælge din nye telefon fra listen over forslag og afslutte parringsproceduren.

Din nye telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Du kan parre op til seks telefoner samtidigt (telefoner, der kun bruges via kablet replikering Android Auto™ eller CarPlay™ vises desuden på "Enhedsstyring"). Ud over det anbefales det manuelt at fjerne parringen af telefonen efter eget valg, før du parrer en ny. "Enhedsstyring" vil ellers automatisk erstatte enheden med den tidligste brugsdato.

Ophævelse af genkendelse af en telefon

Fra menuen "Enhedsstyring" kan du ophæve parringen af telefonen fra multimediesystemet:

- Tryk på ikonet **2** for den telefon, du vil ophæve parringen til.
- Tryk på "Ja" for at bekræfte.

Tilslut, afbryd en telefon



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON



Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Tilslutning af en telefon

For at tilslutte en telefon skal den først parres. Få flere oplysninger i afsnittet "Parring, ophævelse af parring for en telefon" → 58.

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Tilslutning af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon til at bruge et standard-SIM. Se i telefonens brugervejledning.

Automatisk forbindelse

Når multimediesystemet startes, søger det efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden (op til 10 meter væk). Sy-

stemet viser automatisk data for den tilsluttede telefon (telefonbog, musik osv.).

Bemærk: Når telefonen automatisk sluttes til multimediesystemet, er det kun muligt at vise data (bibliotek, SMS, kontakter osv.), hvis du tidligere har godkendt datadeling under tilkobling af telefonen til multimediesystemet. Få flere oplysninger i afsnittet "Parring, ophævelse af parring for en telefon" → 58.



Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.


Manuel tilslutning

Du kan manuelt tilslutte/frakoble din telefon til/fra multimediesystemet ved hjælp af menuen "Bluetooth®", der er tilgængelig fra:

- "Bil"-universet



, "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®";


- Meddelelsescentret, "Indstillinger"  og derefter "Bluetooth®".

I menuen " Bluetooth® " vises en liste over parrede telefoner.

Vælg tjenester og den telefon, du vil tilslutte, og sørg for, at Bluetooth® er aktiveret.

Bemærk: Hvis et opkald er i gang under tilslutningen af telefonen, overføres det automatisk til køretøjets højttalere.

Administrer tjenstedata

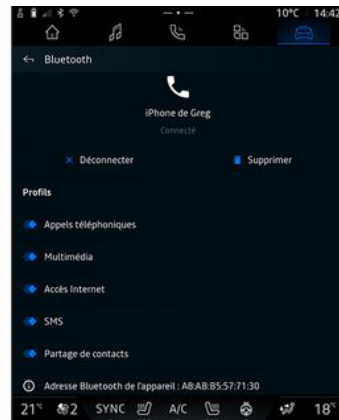

For at få adgang til din telefonbog, musik og internetforbindelse direkte via multimediesystemet

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

skal du godkende deling af tjenestedata via "Profiler" for dine "Parrede enheder", som er tilgængelige i menuen "Bluetooth®". Vælg din telefon på listen over "Parrede enheder", og aktiver/deaktiver derefter de tjenester, du vil bruge:

- "Telefonopkald": foretag og modtag opkald.
- "Multimedier": få adgang til din musik.
- "Internetadgang": adgang til deling af internetforbindelse via Bluetooth® (der henvises til afsnittet "Systemindstillinger") → 116
- "SMS": send og modtag SMS.
- "Kontaktdeling": adgang til telefonbog og opkaldslog.
- ...

Bemærk: Hvis tjenesten er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.




Når du bruger tjenesten "Internetadgang", kan du for at fremskynde dataoverførsel også bruge telefonens internetforbindelse via "Adgangspunkt og deling af forbindelse" WIFI (underlagt gebyrer og begrænsninger fra din mobiloperatør).

« Enhedsstyring »



Enhedshåndteringen bruges til at administrere tilsluttede telefontjenester. Det anbefales at bruge ap-


penEnhedsstyring"  " til at administrere disse tjenester.

Fra universet "Applikationer"  og derefter "Enhedsstyring" skal du vælge din telefon på listen over forslag, og derefter vælge de telefonfunktioner, du vil aktivere/deaktivere:

- « Telefon » 1 ;
- "Musik" 2.
- Smartphone-replikeringsapplikation 3.
- Frakobling af telefonen 4.

Særlige funktioner:

- Hvis tjenesteikonet er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.
- visse telefoner tillader automatisk overførsel af data.

Du kan også få adgang til "Enhedsstyring" fra ikonet "Enhedsstyring", der findes i widgetten "Telefon" i universet "Startside" .


Skift af en tilsluttet telefon

Fra "Enhedsstyring" skal du vælge de tjenester, der skal tilkobles en anden telefon, som allerede er parret og findes på listen over enheder.

TILKOBL OG FORBIND EN TELEFON

Bemærk! Du skal på forhånd have tilkoblet flere telefoner for at kunne vælge en anden tilkoblet telefon.

Frakobling af en telefon

4 Via universet "Applikationer"  og derefter "Enhedsstyring" skal du trykke på det fremhævede ikon for den telefontjeneste, du vil afbryde forbindelsen til:

- « Telefon » **1** ;
- "Musik" **2**.
- Smartphone-replikeringsapplikation **3**.

Du kan også afbryde telefonen fra menuen "Bluetooth®": Vælg din telefon på listen over "Parrede enheder", og tryk derefter på "Afbryd forbindelsen".

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

OPKALDSSTYRING


Telefonopkald

"Telefon"-universet

I universet "Telefon" .

Bemærk: Din telefon skal være tilsluttet multimediesystemet, for at du kan foretage et opkald. Få flere oplysninger i "Tilslut, afbryd en telefon" → 59.

Foretag et opkald

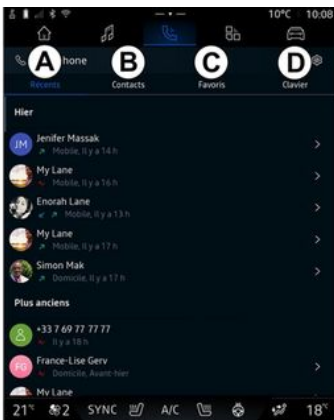

Du kan foretage et opkald ved at vælge:

- Et nummer fra opkaldsloggen ved at gå til fanen "Seneste opkald" **A**.
- En kontakt i telefonbogen i menuen "Kontakter" **B**.
- En kontakt i favoritterne i menuen "Favoritter" **C**.
- Tasterne på det numeriske tastatur i menuen "Tastatur" **D**.


Skærmen "Igangværende opkald"



1. Kontaktens navn og telefonnummer.
2. Varighed af aktuelt opkald.
3. Sæt det aktuelle opkald på pause.

4. Overfør opkaldet til telefonen.
5. Læg på.
6. Gå ind i tastaturet for at indtaste et nummer.
7. Deaktiver/aktivér mikrofonen.

Modtagelse af et opkald

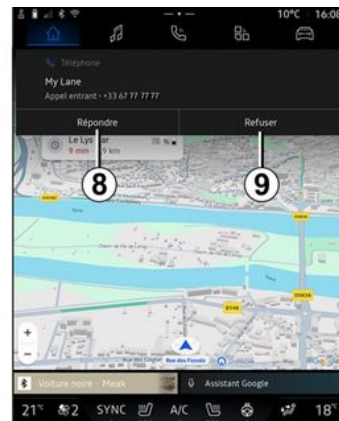

OPKALDSSTYRING



Under et indgående opkald vises skærmen "Modtagne opkald" med følgende oplysninger:

- Navnet på kontakten (hvis nummeret findes på listen over favoritnumre eller i din telefonbog),
- opkalderens nummer (hvis nummeret ikke findes i din telefonbog),
- "Privat nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

"Svar"

Besvar et opkald ved at trykke på betjeningen **10** på rattet eller på knappen "Svar" **8** på multimedie-systemets skærm.

"Nægte" et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke to gange på betje-

ningen **10** på rattet eller trykke på "Nægte-knappen **9** på multimedie-systemets skærm.

Personen, som ringer til dig, bliver ført videre til voicemail.

Under et opkald



Under et opkald kan du:

- justere lydstyrken ved hjælp af kontrolknapperne på ratstammen eller ved hjælp af lydstyrkeknapperne på multimedieskærmen.
- afslutte et opkald ved at trykke på "Afslut opkald" **5** eller ved at trykke på knap **10** på rattet.
- sætte et opkald på pause ved at trykke på knap **3**. For at genopta-


ge opkaldet skal du trykke på knap **3** igen.

- overføre opkaldet til den tilsluttede telefon ved at trykke på knappen "Overfør til telefon" **4**.
- besvare et andet opkald og skifte mellem to opkald ved at trykke på **11**.

Særlige funktioner:

- Så snart du besvarer det andet indgående opkald, bliver det første opkald sat automatisk på pause.
- Under et opkald kan du modtage et andet opkald, men du kan ikke foretage et andet opkald.
- Få adgang til det digitale tastatur ved at trykke på knappen "Tastatur" **6**.
- Deaktiver/aktivér mikrofonen ved at trykke på knappen "Lydløs" **7**.

Under et opkald kan du skifte univers uden at afslutte det igangværende opkald.

Tryk på universet "Telefon"  for at vende tilbage.

Afslut et opkald

Du kan afslutte det igangværende opkald og lægge på ved at trykke på betjeningen **10** på rattet eller på

OPKALDSSTYRING

knappen "Afslut opkald" **5** på multimediesystemets skærm.

Telefonbog




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Menuen "Telefonbog"



I universet "Telefon"  skal du trykke på fanen "Kontakter" **B** for at få adgang til din smartphones telefonbog via multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon, så multimediesystemet kan få adgang til den korrekte telefonbog i telefonen.

1. Telefon er tilsluttet.

2. Søg efter en kontakt efter navn eller nummer.

3. Detaljerede kontaktoplysninger. **Bemærk:** På den detaljerede kontaktskærm kan du starte en navigationsrute til den gemte adresse, hvis den selvfølgelig er indtastet korrekt.

4. Liste over kontakter i den tilsluttede telefon.

Download telefonbogen

Når du tilslutter en telefon, synkroniseres kontakterne som standard automatisk, hvis håndfri forbindelse er aktiveret. Få flere oplysninger i "Tilslut, afbryd en telefon" **➔ 59**.

Bemærk: For at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Se "Parring, ophævelse af parring af en telefon" i afsnittet **➔ 58** samt i din telefons brugervejledning.

OPKALDSSTYRING

Kontakter "Favoritter"



Fra universet "Telefon"  skal du trykke på fanen "Favoritter" **C** for at få adgang til de kontakter, der er gemt i din smartphones favoritter, eller tilføje dem manuelt via listen "Kontakter" på multimediesystemet.

Tilføj en kontakt "Favoritter"



Tryk på "Tilføj en favorit" **5** for at føje en kontakt til listen "Favoritter", og følg derefter instruktionerne på multimedieskærmen.

Du kan også tilføje et favoritnummer til kontakten ved at vælge stjernen **6**.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter en kontakt ved at indtaste dennes navn eller telefonnummer.

Tryk på forstørrelsesglasset **2**. Indtast nogle af numrene eller bogstaverne på den ønskede kontakt ved hjælp af det numeriske

tastatur, der vises på skærmen. Telefonbogen viser listen over kontakter, der starter med det første valgte bogstav.


Fortrolighed

Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

Opkaldshistorik

Adgang til historikken for "Seneste opkald"

Fra universet "Telefon"  skal du trykke på fanen "Seneste" **A** for at få adgang til din opkaldshistorik.

Opkaldsloggen vises fra den nyeste til den ældste.

OPKALDSSTYRING

Menuen "Seneste opkald"



1. NummERMærkat.
2. Kontaktens navn eller telefonnummer.
3. Opkaldsrid/dato.
4. Få adgang til kontaktoplysninger.
5. Udgående opkald (grøn opadvendt pil).
6. Indgående opkald (blå nedadvendt pil).
7. Ubesvaret opkald (rød pil).

Bemærk: Afhængigt af multimedieskærmen er nogle oplysninger muligvis ikke tilgængelige.

Navigation i opkaldslisten

Stryg opad eller nedad på skærmen for at rulle gennem opkaldslisten.

Foretage et opkald fra opkaldshistorikken

Tryk på en af de kontakter eller et af de numre, der skal ringes op. Opkaldet foretages automatisk.

Tast et nummer



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



1. Nummer ringet op.
2. Slet numrene.
3. Kontaktforslag.
4. Opkald.
5. Numerisk tastatur

Få adgang til "Tastatur"

I universet "Telefon"  skal du trykke på fanen "Tastatur" **D**.

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Fra fanen "Tastatur" **D** skal du indtaste nummeret på tastaturet **5** og derefter trykke på knappen **4** for at starte opkaldet.

4

OPKALDSSTYRING

Fra det øjeblik den første indtastning er foretaget, foreslår multimediesystemet en liste over dine kontakter med samme række tal **3**.

Vælg den kontakt, du vil ringe til, og tryk derefter på knappen **4** for at starte opkaldet.

4

Indtast et nummer ved hjælp af stemmebetjeningen

Du kan diktere et nummer ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening. For at gøre dette skal du starte stemmekommandoen og sige følgende efter lydsignalet:

- "Ring til", og diktere det telefonnummer, du vil ringe op.

eller

- "Ring til" efterfulgt af navnet på den kontaktperson, du ønsker at ringe til.

Multimediesystemet viser det angivne nummer og begynder at ringe op til det.

Bemærk: Hvis din kontakt har flere telefonnumre (arbejde, hjem, mobil osv.), kan du træffe et valg. For eksempel: "Ring til - Grégory - hjem".

Få yderligere oplysninger om stemmekommandoer i afsnittet

"Brug af stemmegenkendelse"
→ **23**.

i Afhængigt af telefonens mærke og model fungerer visse funktioner muligvis ikke.



1. Navn/nummer på afsenderen af beskeden.
2. Tidspunkt for modtagelse.
3. Start på beskeden.

Bemærk: Forhåndsvisning af meddelelser er ikke tilladt under kørslen.


Få adgang til "SMS"

Fra meddelelsescentret **A** kan du få adgang til modtager SMS på telefonen via multimediesystemet.

Din telefon skal være tilsluttet et håndfrit telefonsystem. Du skal også godkende overførsel af meddelelser (ved hjælp af dine telefonindstillinger afhængigt af modellen) for at bruge alle dens funktioner.

Bemærk: Afhængigt af udstyrsniveauet er det kun den SMS, som er modtaget under kørsel, der kan læses af multimediesystemet.

Modtager SMS

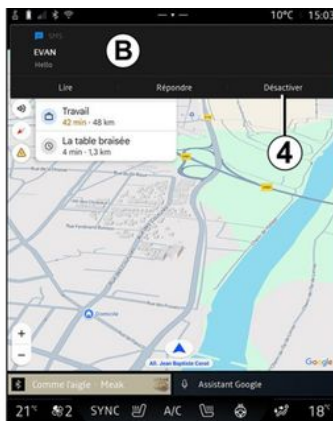

Multimediesystemet informerer dig om, at en ny SMS er modtaget, via en advarselsmeddelelse i **B**, som vises i en hvilken som helst menu, der er åben.

Du kan deaktivere samtalen og stoppe meddelelserne ved at trykke på knappen **4**.

Efter tilkobling og forbindelse af telefonen vil enhver ny modtaget besked være tilgængelig via multimediesystemet.

Særlige funktioner:

- Der er kun adgang til de beskeder, der er modtaget efter paring og under tilslutning af telefonen til multimediesystemet.
- Hvis meddelelsen slettes, eller samtalen deaktiveres, er det ikke længere muligt at få adgang til meddelelsen på multimediesystemet.

SMS

Fortolkning SMS



Få yderligere oplysninger om stemmekommandoer i afsnittet "Brug af stemmegenkendelse"

→ 23.

Multimediesystemet gør det muligt at få læst SMS af en syntetisk stemme ved at trykke på knappen "Afspil" 5 og derefter svare på den.

Du kan deaktivere samtalen og stoppe meddelelserne ved at trykke på knappen 4.

For at stoppe læsningen af SMS skal du sige "Hey Google Stop".

Svar på SMS

Multimediesystemet giver dig mulighed for kun at reagere ved hjælp af SMS stemmegenkendelse ved at trykke på "Svar"-knappen 6.

TELEFONINDSTILLINGER




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.




Disse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

"Indstillinger" menu

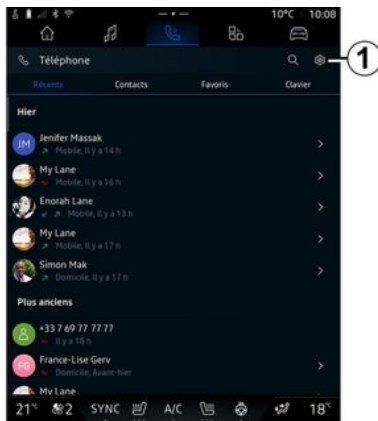

Når telefonen er tilsluttet systemet, skal du i universet "Telefon"



trykke på ikonet "Indstillinger"  1.

Fra menuen "Indstillinger" kan du få adgang til følgende indstillinger:

- "Telefon er tilsluttet".
 - "Aktivt opkald".
 - "Fortrolighed".
- "Velkomstskaerm".
- "Rækkefølge af kontaktliste".
- « Enhedsstyring » ;
- "Bluetooth®-indstillinger".

"Velkomstskaerm"

Denne indstilling kan bruges til at vælge den fane, der skal vises, når velkomstskaermen for universet

"Telefon" starter  :

- "Seneste" (standard).
- "Kontakter".
- « Favoritter » ;
- « Tastatur ».

"Rækkefølge af kontaktliste"


Denne indstilling kan bruges til at få vist kontaktpersoner i alfabetisk rækkefølge, kategoriseret efter:

- "Fornavn".
- « Navn ».

Bemærk: Markeringen træder i kraft, næste gang multimediesystemet genstartes.

"Telefonens ringetone"



Fra "Bil"-universet  skal du trykke på menuen "Indstillinger" og derefter "Lyd" for at:

- Justere "Lydstyrke for indgående opkald" 2.
- justere "Lydstyrken af telefonringetonen"
- Vælge typen af "Ringetone til telefon" 3.

Se afsnittet "Systemindstillinger" for at få flere oplysninger → 116.

TRÅDLØS OPLADER

Induktionsopladningsområde

i Det er meget vigtigt ikke at efterlade nogen form for objekter (USB-drev, SD-kort, kreditkort, startkort, smykker, nøgler, mønter osv.) i induktionsopladningszonen **1**, mens telefonen oplades. Fjern ethvert magnetkort eller kreditkort fra telefonetuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet eller **1**.

i Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **1**, kan blive overophedet. Det anbefales at placere dem i de øvrige opbevaringsområder. (opbevaringsrum, opbevaringsrum i solskærm osv.)



Induktionsopladningsområdet **1** kan bruges til at oplade en telefon uden et kabel.

Opladningsområdet identificeres med:

- et tilknyttet symbol;
- og/eller
- opladningsstatus vises automatisk på skærmen, så længe telefonen er placeret i det særlige område.

Bemærk: Afhængigt af køretøjet er zone **1** udstyret med en magnetisk enhed, der er designet til at holde din smartphone på plads, forudsat at den er udstyret med magnetisk teknologi, eller at den er udstyret med et kompatibelt

(magnetisk) etui. Dette system giver mulighed for en stabil fastgørelse, samtidig med at opladningen af din enhed optimeres.

Afhængigt af køretøjet kan opladningszonens placering variere. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Særlige funktioner:

- Induktionsopladningen startes, når tændingen slås til, eller når motoren startes.
- Sørg for, at din telefon er kompatibel med induktionsopladning.
- For at opnå optimal opladning anbefales det at fjerne det beskyttende cover eller etui fra din telefon før opladning.
- For at opnå en optimal opladning skal hele smartphonesens overflade dække mest muligt af ladeområdet og anbringes på den mest centrale del af ladeområdet.


Opladningsprocedure

Placér din telefon i induktionsopladningszonen **1**. Opladningen startes automatisk, og opladningens status **2** vises på skærmen. Opladningsproceduren kan afbrydes, hvis der registreres en genstand i induktionsopladningsområdet **1**, eller hvis induktionsoplad-

TRÅDLØS OPLADER

ningsområdet **1** er overophedet. Når temperaturen er faldet, begynder din telefon snart at oplade igen.

Opladningsproces

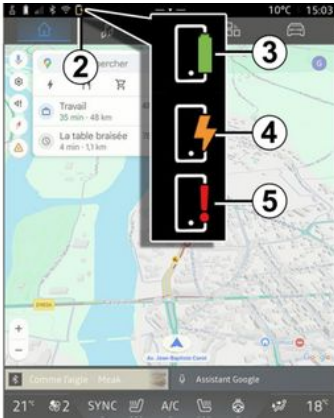

Multimediesystemet informerer dig om din telefons opladningsstatus **2**:

- Opladning komplet **3**.
- Opladning i gang **4**.
- Objekt registreret i opladningsområdet/objektet overophedes/opladningsprocedure afbrudt **5**.

Bemærk: Multimediesystemet informere dig, hvis telefonens opladningsprocedure afbrydes.

Afhængigt af udstyret informerer en farveindikatorlampe i nærheden af opladningszonen dig også om opladningsstatus:

- Grøn, når opladningen er afsluttet.
- Gul, når opladningen er i gang.
- Blinker gult, når der registreres en metalgenstand i induktionsopladningsområdet.
- Gul eller grøn slukket, ledsaget af en meddelelse på multimedieskærmen, når temperaturen i opladningszonen er for høj.


ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Smartphone-replikering


i Når du bruger "Android Auto™"-appen eller tjenesten "CarPlay™", bruger du din smartphones internetforbindelse (underlagt gebyrer og begrænsninger pålagt af din mobiloperatør).

i Appen "Android Auto™" og servicefunktionerne "CarPlay™" kan variere afhængigt af din smartphones mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

Android Auto™

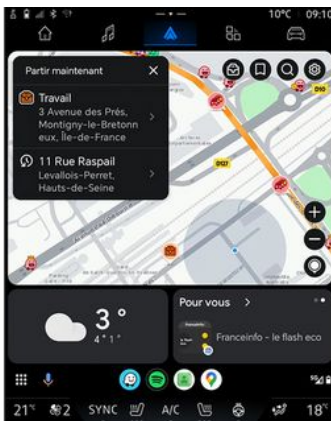

CarPlay™

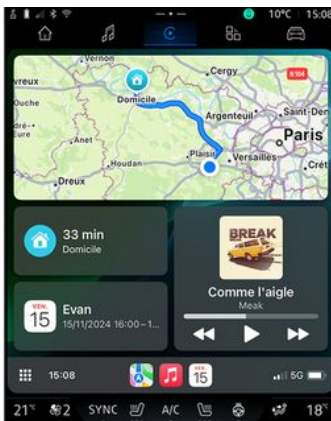

Denne funktion giver dig mulighed for at replikere din smartphone for at kunne bruge nogle af dens apps og funktioner på multimediesystemskærmen via:

- « Android Auto™ »  ;

- « CarPlay™ » .

Bemærk: Når du bruger "Android Auto™" eller "CarPlay™", kan du få adgang til din smartphones navigations- og musikapplikationer.

Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet, som allerede kører.

Der må kun bruges ét navigations-system:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- det, der følger med dit multimediesystem.

Bemærk: Når du bruger "Android Auto™"-applikationen eller "CarPlay™"-tjenesten, vil visse af funktionerne i multimediesystemet fortsat køre i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

præsentation Android Auto™



"Android Auto™" er en app, der gør det muligt at bruge din smartphone på skærmen på dit multimedie-system.

Særlige funktioner:

- "Android Auto™"-appen fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port eller trådløst via Bluetooth® for at aktivere automatisk WIFI-forbindelse til dit system.
- Det tilrådes at bruge USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, for at sikre, at appen fungerer korrekt.

Første ibrugtagning

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du downloade og installere applikationen "Android Auto™" via platformen til download af din compatible smartphones applikation.

Slut din smartphone til multimedie-systemets USB-port, eller tilslut den via Bluetooth® for automatisk start af WIFI-forbindelsen.

Accepter anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen.

Bemærk: Du kan kontrollere kompatibiliteten af din smartphone og dens version af Android ved at bruge tjenesten "Android Auto™": Se Google-dokumentationen.

Multimedie-systemet foreslår, at du bruger tjenesten "Android Auto™".

Applikationen startes på multimedie-systemet og skal være synlig fra område **A**. Smartphone-replikering erstatter universet "Tele-

fon"  og ikonet **1**  vises.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.


Når smartphone-replikeringen er anvendt første gang, starter den automatisk til sessioner derefter.

Fra universet "Applikationer"  og derefter "Enhedsstyring" kan du også aktivere/deaktivere smartphone-replikeringfunktionen ved at trykke på replikeringsikonet "Android Auto™" .

Afslut replikering

Sådan afslutter du trådløs "Android Auto™"-replikering:

- Tryk på "Afslut biltilstand" på din smartphones skærm med meddelelser.
- deaktiver smartphone-replikeringen ved at trykke på replikeringsikonet "Android Auto™"  eller

aktivere "Telefon" -tjenesten fra "Enhedsstyring". Denne handling, der udføres fra "Enhedsstyring", overfører automatisk styring af telefonopkald og lyd Bluetooth® til de(n) senest tilsluttede enhed(er).

- vælg den godkendte forhandlers app blandt smartphone-replikationsapps.

5

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

præsentationCarPlay™



"CarPlay™" er en forudinstalleret tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse apps på din smartphone via multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- Tjenesten "CarPlay™" virker kun, når tjenesten SIRI er aktiveret, køretøjets mikrofon er aktiveret og din smartphone er forbundet med systemet enten med kabel via porten USB eller trådløs via Bluetooth® for automatisk at kunne oprette forbindelse til dit system via WIFI;
- Det tilrådes at bruge USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten,

for at sikre, at appen fungerer korrekt.

Første ibrugtagning

Slut din smartphone til multimediesystemets USB-port, eller opret forbindelse via Bluetooth® for at aktivere automatisk WIFI-forbindelse til dit system.

Multimediesystemet foreslår, at du:

- Godkender deling af forbindelse og data.
- Opretter automatisk forbindelse til tjenesten "CarPlay™" til fremtidige sessioner.

Bemærk: Hvis du ikke giver multimediesystemet tilladelse til at huske disse valg, vises en påmindelsesmeddelelse, hver gang du starter.

Accepter anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen.

Tjenesten startes på multimediesystemet og skal være synlig fra område **B**. Smartphone-replikering

erstatte universet "Telefon" , og ikonet **2**  vises.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Fra universet "Applikationer"  og derefter "Enhedsstyring" kan du også aktivere/deaktivere smartphone-replikeringfunktionen ved at trykke på replikeringsikonet "CarPlay™" .

Afslut replikering

Sådan afslutter du trådløs "CarPlay™"-replikering:

- Deaktiver WIFI på din smartphone.
- deaktiver smartphone-replikeringen ved at trykke på replikeringsikonet "CarPlay™"  eller akti-

vere "Telefon"  -tjenesten fra "Enhedsstyring". Denne handling, der udføres fra "Enhedsstyring", overfører automatisk styring af telefonopkald og lyd Bluetooth® til de(n) senest tilsluttede enhed(er).
- Vælg den godkendte forhandlers app blandt smartphone-replikationsapps.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Stemmegekendelse



Hold **3**-betjeningen nede for at aktivere/deaktivere din smartphones stemmegekendelsesfunktion til styring af visse apps og funktioner med stemmekommandoer.

For mere information, se afsnittet om "Brug af stemmegekendelse"

➔ 23.

Android Auto™



Ved hjælp af "Android Auto™"-replikering kan du også kontrollere nogle af funktionerne på din smartphone:

- Ved at trykke på stemmegekendelsesknappen **4**.
- ved at angive stemmekommandoen "Hey Google".

CarPlay™



Ved hjælp af "CarPlay™"-replikering kan du også kontrollere nogle af funktionerne på din smartphone:

- Ved at holde knappen **5** nede.
- Ved at angive stemmekommandoen "Sig Siri", hvis køretøjets mikrofon er aktiveret **6**.

5

STYRING AF APP


"Applikationer"-universet



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

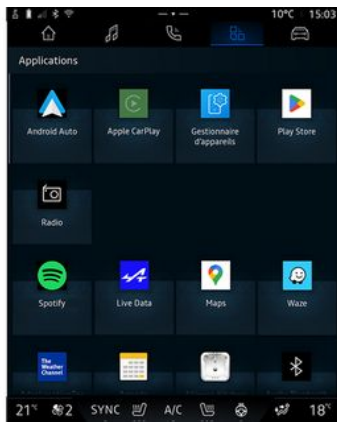

Fra universet "Applikationer" kan du få adgang til:



78 - Apps

- apps installeret i dit multimedie-system
- smartphone-replikering.
- "Enhedsstyring".
- "Google Play Store";
- ...

Bemærk: Nogle tjenester vil være tilgængelige gratis i en prøveperiode.

Du kan downloade nye apps ved hjælp af "Google Play Store"-appen.

"Applikationer" menu


Du kan få adgang til de apps, der er installeret i dit multimediesystem.

De to første linjer er som standard dedikeret til apps, der er forudinstalleret.

Alle andre apps, der downloades fra "Google Play Store", vises i alfabetisk rækkefølge.

Hvis appen ikke er tilgængelig, vises den ikke.

Tryk på appen for at åbne den.

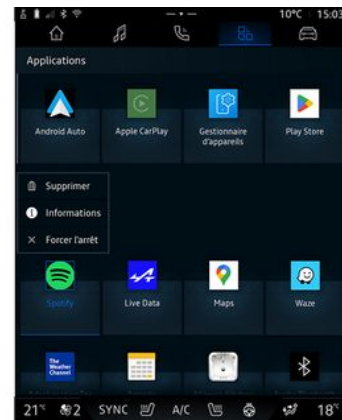

Ved at trykke og holde på appen kan du:

- "Slet" appen **2**.
- Få adgang til oplysninger om appen **3** (version, gyldighed eller oprettelsesdato, titel osv.).
- Tvinge appen til at lukke **4**.



Bemærk: Kun apps, der er installeret fra "Google Play Store", kan slettes.

"Applikationer"-indstillinger


Du kan få adgang til "Applikationer"-oplysninger og -indstillinger fra menuen "Indstillinger" via:

- universet "Applikationer"  og derefter appen "Indstillinger";

STYRING AF APP

- "Bil"-universet  og derefter "Indstillinger";
- Meddelelsescentret og derefter "Indstillinger"  -ikonet.

Placering af "Applikationer"

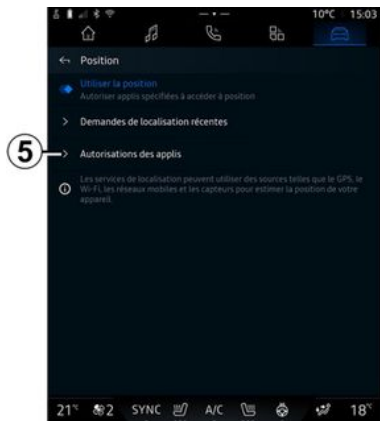

Vælg "Placering" i menuen "Indstillinger", og vælg derefter "Apptilladelser" **5** for at konfigurere placeringstilladelserne for de apps, der er installeret på dit multimediesystem.

"Apps"

Fra menuen "Indstillinger" og derefter "Apps" kan du få adgang til

oplysninger og indstillinger for de "Applikationer", der er installeret på dit multimediesystem:

- nyligt åbnede apps
- oplysninger om apps
- "Godkendelsesansvarlig"
- "Standardapps"
- "Ubrugte apps"
- "Særlige adgangsrettigheder til apps".

Oplysninger om apps

Du kan se oplysninger om alle de apps, der findes i dit multimediesystem:

- Navn på apps.
- "afinstaller applikationer"
- tving til at stoppe apps
- aktiver/deaktiver meddelelser
- apptilladelser
- lagerplads og app-cache
- prioriter appens ydeevne
- Version af apps.
- ...

"Godkendelsesansvarlig"

Du administrerer godkendelserne for de apps, der findes i dit multimediesystem.

"Standardapps".

Du kan få adgang til de standardapps, der bruges til:

- Hjælp.
- navigationssystemet
- SMS
- Telefonen.
- Velkomstskaermen.
- ...

Du kan også konfigurere linksene til åbning af appadgang.

"Ubrugte apps"

Du kan få adgang til listen over apps, der ikke har været i brug i over seks måneder.

Hvis du ikke bruger en app i et par måneder:

- tilladelser fjernes for at beskytte dine data
- meddelelser er deaktiveret for at spare batteritid
- midlertidige filer slettes for at frigøre plads.

Bemærk! For at genaktivere tilladelser og meddelelser skal du åbne appen.

"Særlige adgangsrettigheder til apps"

Du kan aktivere/deaktivere de specifikke adgangsrettigheder, der er tildelt apps, som bruges til:

- "Ændring af systemindstillingerne".
- "Adgang til notifikationer".

STYRING AF APP

- "Adgang til Premium SMS".
- "Adgang til brugeroplysninger".
- "WIFI-berjening".

præsentation



Når du bruger "My Alpine"-appen, bruger du telefonens internetforbindelse (underlagt de gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør anvender).

Du kan få adgang til din "My Alpine"-kundefkonto ved downloade appen "My Alpine" til din smartphone.

Særlige funktioner:

- Appen "My Alpine" udvikles løbende. Log på jævnligt for at forbedre din konto med nye funktioner.
 - du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler;
 - Kontakt en godkendt forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Fra din "My Alpine"-kundefkonto kan du interagere med dit køretøj og få oplysninger:
- se dine køretøjsoplysninger.
 - få adgang til historikken og kalenderen for dine samtaler og aftal et møde.

- find stedet, hvor køretøjet er parkeret.
- fjernaktiver køretøjets horn og lygter.
- se og administrer dine kontrakter og tjenester.
- se brugervejledningerne.
- find et godkendt forhandler i nærheden.
- ...

Særlige funktioner:

- Visse funktioner afhænger af køretøjets udstyr, abonnement på servicekontrakter og lovgivningen i landet.
- Nogle funktioner kan kun tilgås fra din smartphone ved hjælp af "My Alpine"-appen.
- Tjenesterne skal være aktiverede for at aktivere fjernbetjening af køretøjet. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester" → 11.

Tilsluttede tjenester i "My Alpine"

For el-køretøjer

- Du kan drage fordel af de tilsluttede tjenester i din "My Alpine"-app, såsom:
- Kontrollere batteriniveau og opladningsstatus
 - Programmere opladning

- Starte/programmere aircondition eller varmesystem.
- åbne "Mobilize charge pass" (betalingemetode for ladestation).
- Finde tilgængelige opladningsterminaler i nærheden
- planlægge en rute med ladestationer langs ruten
- ...

Bemærk: Programmeringsfunktionerne for opladning, aircondition og opvarmning er kun tilgængelige på visse køretøjer. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

Opret en "My Alpine"-brugerkonto

Hvis du vil have adgang til "My Alpine"-funktionerne, skal du oprette en brugerkonto via webstedet eller "My Alpine"-appen.

Fra hjemmesiden:

- Vælg "Opret konto" på startsidens.
- Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette kontoen.

Fra appen:

- Vælg "Registrer" i hovedmenuen i appen.
- Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette kontoen.

MY ALPINE

En bekræftelsesmail sendes til den tidligere angivne e-mailadresse.

Du kan afslutte oprettelsen af din "My Alpine"-konto ved at klikke på linket i bekræftelsesmailen.

Bemærk: Du kan bruge samme brugernavn kodeord til at logge på din web-brugerkonto.

5 Synkroniser din "My Alpine"-konto med dit køretøj

For at kunne bruge appen "My Alpine" og interagere med dit køretøj skal du synkronisere appen "My Alpine" med dit køretøj. Synkroniseringen finder automatisk sted, når du starter din app.

Særlige funktioner:

- Hvis du ønsker at synkronisere appen "My Alpine" med dit køretøj, skal du være til stede i køretøjet med multimediesystemet tændt, og køretøjet skal være parkeret i et område med netværksdækning.
- Forbindelsen til "My Alpine"-kontoen er kun tilgængelig fra administratorprofilen.
- Hvis appen "My Alpine" ikke synkroniseres med dit køretøj, vil du ikke have adgang til dine servicekontrakter.



Fra meddelelsescentret, som du kan få adgang til ved at trykke på **1**, skal du vælge din "Profil", "My Alpine"-konto og derefter følge vejledningen på multimediesystemets skærm.

Når din "My Alpine"-konto er tilknyttet multimediesystemet, finder synkroniseringen automatisk sted, når du starter din app.

Tilmeld dit køretøj på din "My Alpine"

Hvis du allerede har synkroniseret din "My Alpine"-konto med dit køretøj, sker registreringen automatisk.

Du kan også registrere dit køretøj på din "My Alpine"-konto via din "My Alpine"-konto ved at klikke på "Tilføj et køretøj" og tilføje VIN (identifikationsnummer) eller registreringsnummeret for dit køretøj manuelt eller ved at scanne det.

Fornyelse af en tjeneste

Hvis du vil forny en af dine tjenester, når den nærmer sig sit udløb, skal du gå til din "My Alpine"-konto og derefter vælge "Mine tjenester".

Klik derefter på "Forny", og følg de detaljerede instruktioner.

UDLÅN OG OVERDRAGELSE AF KØRETØJ

Juridiske oplysninger

Når du udlåner dit køretøj, er du forpligtet til (se Generelle Salgsbetingelser for de opkoblede tjenester) at informere den eller de personer, som du udlåner dit køretøj til, om, at køretøjet er opkoblet og indsamler personlige oplysninger som f.eks. om køretøjets placering.

Dataindsamling

For at aktivere de tilsluttede tjenester indsamler dit køretøj data, der hovedsageligt er relateret til køretøjets position og dets driftsstatus. Disse data er personlige. I overensstemmelse med de gældende bestemmelser om beskyttelse af data behandles disse data fortroligt i overensstemmelse med samtykke fra køretøjets bruger.

Indsamling af køretøjsdata kan midlertidigt suspenderes. Det gør du ved at vælge "OFF" for at suspendere dataindsamling, når køretøjet er startet, og vinduet "Sikkerhed og fortrolighed" vises på den midterste skærm.

Tjenesterne vil ikke længere være tilgængelige, undtagen de obligatoriske funktioner eller sikkerhedsfunktioner, der er relateret til det

automatiske nødopkald i tilfælde af en ulykke.

Sletning af personlige data

Når køretøjet overdrages (f.eks. ved videresalg eller køb), er det essentielt at slette alle lagrede personlige data, uanset om de er lagret i køretøjet eller tilknyttet onlinetjenester.

Nulstil det indbyggede system, og fjern køretøjet fra din "My Alpine"-konto for at slette alle personlige data.

Sletter et køretøj fra din konto "My Alpine"

Når du overdrager dit køretøj, er det også nødvendigt at slette det fra din "My Alpine"-konto.


For at gøre dette skal du oprette forbindelse til "My Alpine"-kontoen og slette køretøjet.

Overdragelse af køretøj

Når du overdrager køretøjet, skal du informere den nye køber om, at dette køretøj er tilsluttet og indsamler personlige oplysninger såsom køretøjets placering.

Nulstilling af systemet

Når køretøjet er overdraget, skal systemet nulstilles. For at gøre dette skal du tænde for bilens multimediesystem.

Fra "Bil"-universet  , "Indstillinger", "System", "Nulstillingsindstillinger" og derefter "Gendan fabriksindstillinger" (slet data).

Bemærk: Det er kun muligt at nulstille systemet fra administratorprofilen. Nulstilling af systemet sletter installerede apps.

"Kørselsassistent" menu



Disse funktioner giver ekstra kørselshjælp. De kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar (førerens skal altid være klar til at bremse).



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Visse kørselshjælpetjenester er kun tilgængelige via abonnement og tilgængelige i en defineret periode. Du kan forlænge din abonnementsperiode via hjemmesiden: www.my.alpinecars.fr



Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren er tændt, så de kan gemmes af multimediesystemet.


præsentation

Køretøjet er udstyret med kørehjælpedidler, der giver ekstra hjælp, når du kører.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Nogle "Kørselsassistent"-indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Åbn "Kørselsassistent"

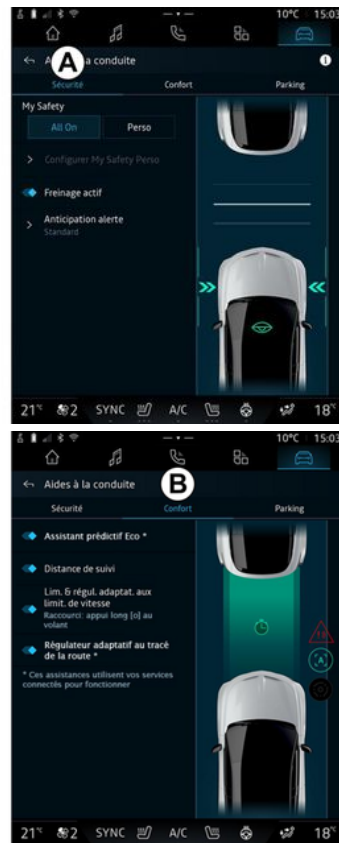

KØRSELSHJÆLP




Fra "Bil"-universet skal du vælge "Kørselsassistent" og derefter fanen "Sikkerhed" **A** for den sikkerhedsrelaterede kørselshjælp eller fanen "Komfort" **B** for den komfortrelaterede kørselshjælp.

Fanen "Parkering" **C** er beregnet til parkeringshjælp.

Få flere oplysninger på fanen "Parkering" **C** i afsnittet om "Parkeringshjælpemidler") ➔ **89**.

« Sikkerhed »

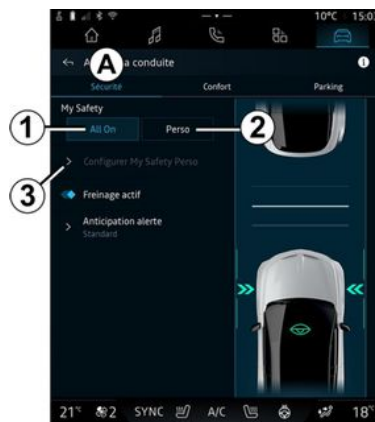

Via fanen "Sikkerhed" **A** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere den kørselshjælp (afhængigt af udstyret), der er relateret til sikkerhed:

- "My Safety".
- "Alt på" **1**.
- « Perso » **2** ;
- « Akt. bremsn.» ;
- « Advarsel forudseende » ;
- ...



Aktiverings-/deaktiveringsknappen er markeret, når funktionen er aktiveret.

« My Safety »

"Alt på" **1**

Funktionen "My Safety" kan bruges til at deaktivere eller aktivere et sæt af funktioner til kørselshjælp samtidigt.

Du kan konfigurere funktionen "My Safety" ved at ændre det sæt funktioner til kørselshjælp, som kan deaktiveres samtidig via "Konfigurer My Safety Perso" **3**.

Når "Alt på" My Safety er aktiveret, aktiveres den kørselshjælp, der er tilgængelig i tilstanden. Denne tilstand aktiveres som standard, hver gang bilen startes.

"Alt på"-funktionen My Safety kan også aktiveres ved at trykke én

gang på bilens -betjening.

Der findes flere oplysninger om



-betjeningen i afsnittet "My Safety" i køretøjets brugervejledning.

KØRSELSHJÆLP


« Perso » 2

Når My Safety "Perso" er aktiveret, aktiveres de sikkerhedshjælpe-midler, som du tidligere har konfigureret og tilpasset fra "Konfigurer My Safety Perso" 3.

My Safety "Perso"-funktionen kan også aktiveres ved at trykke to

gange på bilens -betjening.

Der findes flere oplysninger om

-betjeningen i afsnittet "My Safety" i køretøjets brugervejledning.

« Konfigurer My Safety Perso » 3



I denne menu kan du aktivere og/eller konfigurere den kørselshjælp

(tilgængeligheden afhænger af udstyret), som du vil bruge, når du aktiverer My Safety "Perso"-tilstand:

- « Hørbar advarsel om for høj hastighed » ;
- « Lyd til ændring af begrænsningslyd » ;
- « Vognbaneassistent » ;
- « Intervention med stiplede linje » ;
 - « Forventning om vognbaneskift » ;
 - « Vibrationsintensitet » ;
- "Advarsel om vejbaneskift".
- "Advarsel om træthed";
- "Advarsel om distraktion";
- "Nødstophjælp";
- ...

« Hørbar advarsel om for høj hastighed »

Denne funktion advarer føreren med et lydssignal, når køretøjet overskrider den tilladte hastighedsgrænse.

« Lyd til ændring af begrænsningslyd »

Denne funktion advarer føreren med et lydssignal, når den tilladte hastighedsgrænse ændres.

« Vognbaneassistent »

Denne funktion muliggør vibrationer på rattet (eller ved et lydssignal, afhængigt af udstyret) for at advare føreren, hvis køretøjet svinger ud af vognbanen og bryder en linje (fuldt optrukket eller stiplede), uden at blinklyset er aktiveret.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Advarsel om vejbaneskift" i køretøjets instruktionsbog.

« Intervention med stiplede linje »

Denne funktion korrigerer køretøjets bane, når det svinger uden for vognbanen og krydser en stiplede linje, uden at blinklyset er aktiveret, hvis der er overhængende fare for sammenstød (f.eks. risiko for at ramme et andet køretøj ved vognbaneskift uden at aktivere blinklyset).

Du kan vælge den ønskede følsomhed for køretøjssystemet, "Forventning om vognbaneskift":

- « Tidligt » ;
- « Standard » ;
- « Sent » .

Du kan også vælge den ønskede vibrationsintensitet, "Vibrationsintensitet":

- « Lav » ;

KØRSELSHJÆLP

- « Standard » ;
- « Høj ».

"Advarsel om vejbaneskift"

Denne funktion advarer føreren ved hjælp af vibrationer på rattet (eller et lydssignal, afhængigt af udstyret), når køretøjet svinger uden for vognbanen og bryder linjen (fuldt optrukket eller striplet), uden at blinklyset er aktiveret, hvis der er risiko for kollision (f.eks. risiko for at ramme et andet køretøj ved vognbaneskift, uden at blinklyset er aktiveret).

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Advarsel om vejbaneskift" i køretøjets instruktionsbog.

"Advarsel om træthed"

Denne funktion analyserer førerens ansigtsudtryk ved hjælp af et kamera i kabinen og udsender en advarsel, hvis der registreres en risiko for, at føreren falder i søvn.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Hjælpefunktioner under kørslen" i køretøjets instruktionsbog.

"Advarsel om distraktion"

Denne funktion analyserer førerens ansigtsudtryk ved hjælp af et kamera i kabinen og udsender en

advarsel, hvis der registreres en distraktion.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Hjælpefunktioner under kørslen" i køretøjets instruktionsbog.

"Nødstophjælp"

Denne funktion hjælper med at bringe dit køretøj til standsning, når føreren ikke længere er i stand til at køre sikkert.

Når den er aktiveret, holdes køretøjet i sin vognbane og vil bremse sikkert til et fuldstændigt stop i sin egen vognbane.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du aktivere mindst én af følgende to funktioner:

- "Advarsel om træthed";
- "Advarsel om distraktion".

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Nødstophjælp" i brugervejledningen til dit køretøj.

« Akt. bremsn. »

Fra denne menu kan du aktivere/deaktivere funktionen "Aktiv bremsefunktion". Du kan også vælge følsomheden af advarselsudløsningen ved at trykke på "Advarsel forudsende":

- « Tidligt » ;

- « Standard » ;
- « Sent ».

Der findes flere oplysninger i afsnittet "Avanceret sikkerhed" i køretøjets brugervejledning.

« Komfort »



Fra fanen "Komfort" **B** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere den kørselshjælp, der er relateret til komfort:

- « Øko forudsigende assistent * » ;
- « Følgeafstand » ;
- "Adaptiv hastighedsbegrænsning" eller "Adaptiv hastighedsbegrænsning og fartpilot *", afhængigt af udstyret.

KØRSELSHJÆLP

– « Kontekstuel adaptiv Fartpilot * » ;

– ...

Bemærk: Aktiverings-/deaktiveringsknappen er markeret, når funktionen er aktiveret.

« Øko forudsigende assistent * »

Denne funktion rådgiver føreren om, hvornår vedkommende skal løfte foden fra speederen i forventning om en fremtidig hændelse (f.eks. et sving, en rundkørsel osv.) for at undgå en sen opbremsning og udnytte køretøjets inerti til at begrænse forbruget og øge køretøjets rækkevidde.

« Følgeafstand »

Denne funktion informerer føreren, hvis køretøjet er for tæt på et andet køretøj.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Advarsel for sikkerhedsdistance" i køretøjets instruktionsbog.

"Adaptiv hastighedsbegrænsning" eller "Adaptiv hastighedsbegrænsning og fartpilot *"

(afhængigt af udstyret)

Denne funktion giver dig mulighed for at begrænse og regulere dit

køretøjs hastighed i overensstemmelse med vejen.

Se afsnittene "Stop and GoAktiv fartpilot" og "Registrering af vejskilte" i køretøjets instruktionsbog for at få flere oplysninger.

« Kontekstuel adaptiv Fartpilot * »

Denne funktion giver dig mulighed for at regulere dit køretøjs hastighed i overensstemmelse med vejlayoutet (f.eks. en rundkørsel, et sving osv.).

Se afsnittet "Stop and Go Automatisk fartpilot" i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger.

PARKERINGSHJÆLP

præsentation



Disse funktioner giver ekstra kørselshjælp. De kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar (førerens skal altid være klar til at bremse).



Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Køretøjet er udstyret med parkeringsfunktioner, der giver ekstra hjælp under parkeringsmanøvrer.

Afhængigt af udstyret skal du



fra "Bil"-universet trykke på menuen "Kørselsassistent" og derefter på fanen "Parkeringsassistent".

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

"Parkerings" menu



Fra universet "Bil" skal du trykke på menuen "Kørselsassistent" og derefter fanen "Parkerings" C. Brug denne menu til at få adgang til indstillingerne for parkeringshjælp. Se afsnittet "Parke-

ring-assistance" i dit køretøjs instruktionsbog for at få flere oplysninger.



1. « Front ».
2. « Side ».
3. « Lyd ».
4. « Lydtype ».
5. « Lydstyrke ».
6. « Bageste krydsparkeringsalarm ».
7. « Bageste aktiv nødbremning ».
8. « Passager sikker udgang ».

PARKERINGSHJÆLP

"Parkerings- assistance" registreringsområder

Du kan aktivere eller deaktivere følgende parkeringsassistentzoner:

- « Front » 1 ;
- « Side » 2 .

« Lyd » 3

Tryk på "Lyd" 3 for at aktivere eller deaktivere lydadvvarsler til Parkeringsassistent.

Du kan ændre følgende parametre:

- "Lydtype" 4: vælg lydsignaltypen blandt valgmulighederne.
- "Lydstyrke": Indstil advarselslydstyrken for registrering af forhindringer vha. "Lydstyrke"-bjælken 5.

« Bageste krydsparkeringsalarm » 6

Funktionen "Bageste krydsparkeringsalarm" 6 registrerer forhindringer, når de nærmer sig siden af køretøjet bagfra.

Den aktiveres, når der sættes i bagegear, og køretøjet holder stille eller kører med lav hastighed.

Du får besked om forhindringer, der nærmer sig, ved en konstant

biplud samt visning på multimedieskærmen og et lyssignal i bakspejlet.

Bemærk: Stationære forhindringer registreres ikke.

Du kan få flere oplysninger om funktionen "Bageste krydsparkeringsalarm" i afsnittet om "Bageste krydsparkeringsalarm" i køretøjets brugervejledning.

« Bageste aktiv nødbremsering » 7

Når bagegear er indkoblet, registrerer "Bageste aktiv nødbremsering" 7 stationære forhindringer bag dit køretøj.

Du kan få flere oplysninger om funktionen "Bageste aktiv nødbremsering" i afsnittet om "Bageste aktiv nødbremsering" i køretøjets brugervejledning.

« Passager sikker udgang » 8

Advarslen "Passager sikker udgang" 8 registrerer en mulig fare og advarer føreren en mulig passagerer, hvis de åbner en dør, mens køretøjet holder stille.

Den aktiveres, når køretøjet holder parkeret.

Hvis der nærmer sig en forhindring, vises en advarsel på instru-

mentpanelet, og der tændes et lyssignal på sidespejlene og indersiden af dørene, og der lyder et bip.

Bemærk: Stationære forhindringer og fodgængere registreres ikke.

Se afsnittet "Sikker passagerudstigning" i køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen "Passager sikker udgang".

"Håndfri parkeringsassistent" menu

Funktionen "Håndfri parkeringsassistent" hjælper dig med parkeringsmanøvrer ved at overtage styringen af rattet, bremserne, motoren og gearet.

Under hele manøvreren skal du følge instruktionerne, der vises på multimediesystemets skærm (f.eks. "Vælg bagegear", "Baglæns" osv.) og tage hænderne fra rattet.

Du kan til enhver tid overtage styringen af køretøjet ved at bruge rattet.

Du kan få adgang til menuen "Håndfri parkeringsassistent" fra:

- universet "Bil"  ved at trykke på menuen "Kørselsassistent" og derefter på fanen "Parkerings" C.

PARKERINGSHJÆLP

- "Håndfri parkeringsassistent"-widgetten ved at trykke på "Åbn" (for at konfigurere, se afsnittet "Tilføj og administrer widgets" → 21)
- knappen "Favoritter" på rattet (se afsnittet "Brugerindstillinger" → 112).




Fra denne menu kan du vælge følgende manøvrer:

- parallelparkering **9**;
- parkering af køretøjet i en parkeringsbås **10**;
- udkørsel fra kantstensparkering mellem to køretøjer **11**.

Se afsnittet "Håndfri parkeringsassistent" i dit køretøjs instruktionsbog for at få flere oplysninger.

Ved hjælp af ikonet **12** kan du vælge standardmanøvrer:

- « Parallel parkering » ;
- eller
- « Parkeringsbås ».

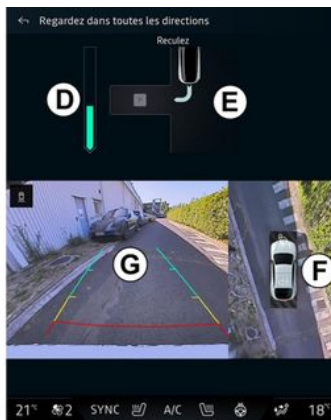

Afhængigt af udstyret ses der forskellige visninger på multimediesystemets skærm under manøvrer:

- Måler, der angiver fremgangen for manøvren **D**.
- Instruktionerne for manøvreretningen **E**.
- Visning af køretøjet, omgivelserne og de ledige parkeringspladser **F**.
- Visning front/bakkamera **G**.


Hvis manøvreren betingelser ikke er opfyldt, vises en advarsel meddelelse på skærmen.

Tryk på "Afbryd manøvre" for at annullere den aktuelle manøvre.

BAKKAMERA



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

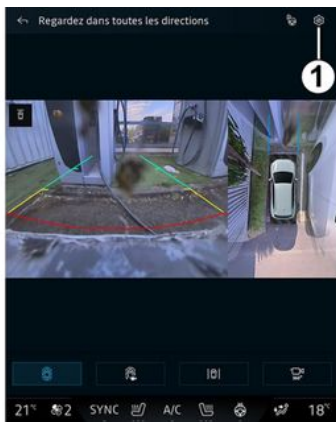

Når bakgearet er aktiveret, aktiveres bakkameraet på bagsiden af køretøjet for derpå at sende udsynet bag køretøjet til multimedieskærmen.

Når bakkameraet vises på multimediesystems skærmen, kan du få adgang til indstillingerne ved at trykke på ikonet "Indstillinger"




1.

Se køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om bakkamera.

Særlige funktioner:

- Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).
- Bakkameradisplayet er ikke længere tilgængeligt (det er erstattet af en sort skærm), når køretøjets hastighed er over ca. 10 km/t afhængigt af de lokale love.

"Billedindstillinger"

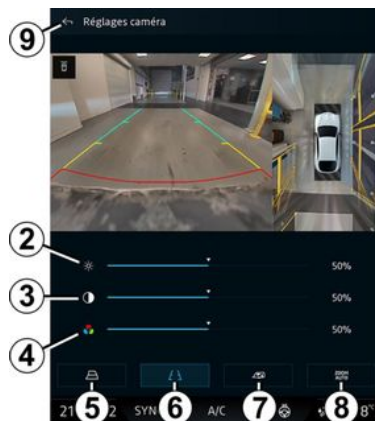

Du kan justere følgende indstillinger:

- lysstyrke **2**.
- kontrast **3**.

- farve **4**.

For at afslutte indstillingerne skal du trykke på **9**.

"Retningslinjer"

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevægelige styrelinjer **5**, der angiver køretøjets kørselsretning i forhold til rattets position.
- de faste profiler **6**, der angiver afstanden bag køretøjet
- de bevægelige trailerprofiler **7**, der angiver anhængerens kørselsretning i forhold til rattets position.

"Autozoom"

(afhængigt af udstyret)

Du kan aktivere eller deaktivere "Autozoom" **8**.

360° KAMERA



Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise. Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.



Skærmen viser et omvendt billede af visningerne bagfra.

Målerne er en repræsentation projiceret på plan jord. Disse oplysninger må ikke tages i betragtning, når de overlapper en lodret genstand eller en genstand på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.


præsentation

Køretøjet er udstyret med fire kamera, der er monteret i forenden, i sidespejlene og på bagenden af køretøjet for at give dig ekstra hjælp ved vanskelige manøvrer.

Se afsnittet "360° kamera" i dit køretøjs instruktionsbog for at få flere oplysninger.

Bemærk: Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).

Handling

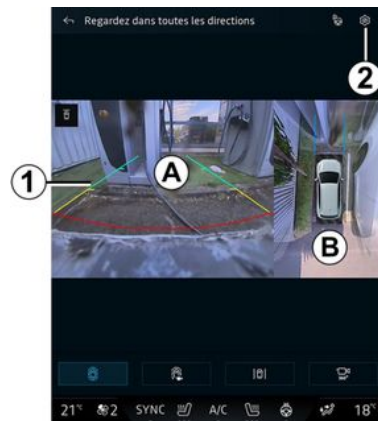

Systemet kan aktiveres fra univer-

set "Bil "  " ved at trykke på menuen "360° kamera" eller ved at skifte til bakgear (og op til fem sekunder efter skift til et andet gear).

En visning af området omkring køretøjets bagende vises i zone A på multimediesystemets skærm ledsaget af hjælpelinjer 1, en silhuet af køretøjet og lydsignaler.

Ultralydssensorerne, der er monteret i køretøjet, "måler" afstanden mellem køretøjet og en forhindring.

360° KAMERA

Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Et fugleperspektiv af køretøjet og dets omgivelser vises i zone **B** på multimediesystemets skærm.

Du kan justere visningen "360° kamera" ved hjælp af ikoner **2**.

Se afsnittet "360° kamera" i dit køretøjs instruktionsbog for at få flere oplysninger.

Kameravalg




Du kan også vælge hvilken type visning, der skal vises på skærmen:

- Standardvisning forfra/bagfra og fugleperspektiv **3**.

- Panoramavisning af for/bag **4**.
- Sidevisninger **5**.
- 3D Visning **6**.

Bemærk: Der er adgang til "360° kamera" ved hjælp af knappen "Favoritter" på ratbetjeningen.

Indstillinger

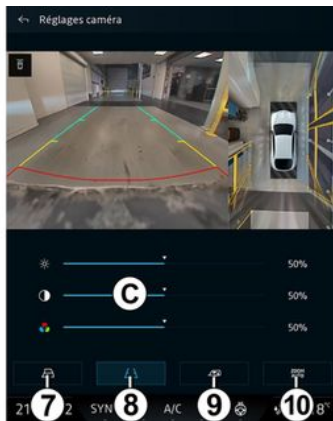

Tryk på **2**-ikonet for kameraindstillinger i menuen "360° kamera". Brug denne menu til at konfigurere kameraet:

- Du kan aktivere eller deaktivere visning af de bevægelige styrelinjer ved at trykke på **7**.
- Du kan aktivere eller deaktivere visning af hjælpelinjer ved at trykke på **8**.


- Du kan aktivere eller deaktivere visning af trailer-styrelinjer ved at trykke på **9**.
- Tryk på **10** for at aktivere eller deaktivere den automatiske zoom.
- Flyt justeringsbjælkerne **C** for at indstille billedets lysstyrke, kontrast og farver.

DRIVE MODE

"DRIVE MODE" menu



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

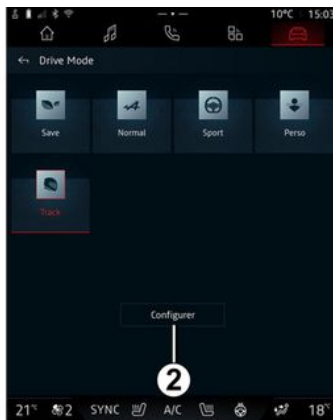

Fra "Bil"-universet  kan du få adgang til "DRIVE MODE" via menuen "Drive Mode" **1**. I denne menu har du mulighed for at personliggøre visse indbefattede systemers opførsel.

Valg af tilstand

- Tilgængelige tilstande kan variere afhængigt af køretøjs- og udstyrsniveau. Vælg den ønskede tilstand fra menuen "Køretilstand" **1**:
 - « Save » ;
 - « Normal » ;
 - « Sport » ;
 - « Perso » ;
 - « Track » .

Se køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om hver af disse tilstande.

« Konfigurer »

Vælg den ønskede tilstand, og tryk derefter på "Konfigurer" **2** for at tilpasse de forskellige parametre for følgende indbyggede systemer:

- « Styreassistance » ;
- « Klima » ;
- « Kabine belysning » ;
- ...

Særlige funktioner:

- Visse konfigurationsmenyer kan variere afhængigt af køretøjet og udstyrsniveauet.
- Du kan også få adgang til de forskellige tilstande ved at trykke gentagne gange på køretøjets "DRIVE MODE"-betjening. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

DRIVE MODE

Konfigurer "DRIVE MODE"




Konfigurationsskærmen "DRIVE MODE" indeholder følgende faner:

- "Kørsel" **3** viser de funktioner, der er forbundet med kørsel i køretøjet
- "Livet om bord" **4** viser de funktioner, der er forbundet med oplevelsen i køretøjet.

Bemærk: De tilgængelige indstillinger kan variere alt efter tilstanden "DRIVE MODE", din køretøjsmodel og dit udstyrsniveau.

Under fanen **5** kan du "Nulstil indstillinger for tilstand".

"Kørsel"-indstillinger

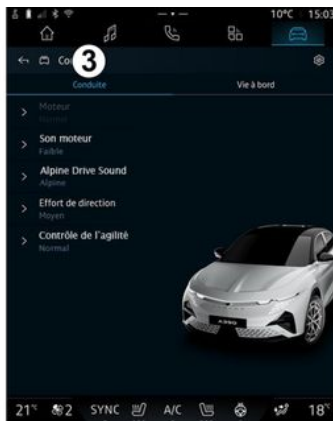

Fra menuen "Kørsel" **3** kan du konfigurere følgende udstyr:

- « Oplæsningsmaskine » ;
- « Motorlyd » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Styreassistance » ;
- "Agilitetskontrol"
- ...

« Oplæsningsmaskine »

I denne menu findes flere indstillinger for motorreaktion:

- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Eco ».

Afhængigt af den valgte indstilling bliver effekt og motormoment mere mærkbare og lydhøre.

« Motorlyd »

Denne menu giver dig forskellige motorlydniveauer for kabinen:

- « Lav » ;
- « Høj » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(afhængigt af udstyret)

Denne menu tilbyder dig forskellige typer lyd, der genereres i kabinen såsom accelerationsstøj, bremsestøj og aktivering af Overtake og Launch Control:

- "Alpine"
- « Alternativt ».

« Styreassistance »

I denne menu findes flere indstillinger for styringsreaktion:

- « Lav » ;
- « Mellem » ;
- « Høj ».

Afhængigt af den valgte indstilling kan rattfølsomheden indstilles til at blive tungere eller mere reaktiv for at opnå en optimal balance mel-

DRIVE MODE

lem en jævn og præcis styringsoplevelse.

"Agilitetskontrol"

Denne menu indeholder flere funktionsindstillinger:

- « Normal » ;
- « Komfort » ;
- « Sport ».

Afhængigt af den valgte indstilling varierer den individuelle momentsstyring for hvert hjul for at give dig den bedste kontrol over trækraft, stabilitet og præcision for vognbanen.

"Livet om bord"-indstillinger



Fra menuen "Livet om bord" **4** kan du konfigurere følgende udstyr:

- « Kabine belysning » ;
- « Lysintensitet » ;
- « Klima » ;
- ...

« Kabine belysning »

Du kan bruge denne menu til at indstille kabinebelysningen:

- « Skifter » ;
- « Personlig ».

Se afsnittet "Baggrundsbelysning" **➔ 98** for at få flere oplysninger om "Kabine belysning".

« Lysintensitet »

Du kan bruge denne menu til at justere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Se afsnittet "Baggrundsbelysning" **➔ 98** for at få flere oplysninger om "Lysintensitet".

« Klima »

Du kan bruge denne menu til at justere klimaanlæggets drift:

- « Normal » ;

Indstillingen "Normal" giver dig mulighed for at udnytte klimaanlægget optimalt.

- « Eco ».

Med klimaanlægsindstillingen "Eco" kan du optimere køretøjets rækkevidde ved at justere klimaanlæggets ydeevne (f.eks. ved at vælge, at det skal være længere tid om at nå det ønskede temperaturindstillingspunkt osv.).

Når klimaanlægsindstillingen "Eco" er aktiveret, vises ECO-indikatorlyset **6** på multimedieskærmen.

BAGGRUNDSBELYSNING



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Fra "Bil"-universet  skal du trykke på knappen "Konfigurer" i menuen "DRIVE MODE", fanen "Livet om bord" og derefter "Kabine belysning".

Brug denne menu for at tilpasse kabinebelysningen:

« Kabine belysning »




For at ændre køretøjets kabinebelysning skal du trykke på en af farverne blandt dem, der tilbydes på den cirkulære palet **1** ved at bevæge knappen **2**.

Den indvendige cirkel **3** viser baggrundslýsets farve på multimedieskærmen og instrumentpanelet i dit køretøj.

Tryk på "OK" for at bekræfte dit valg af farve, eller tryk på "Annuller" for at annullere den valgte farve.

« Lysintensitet »

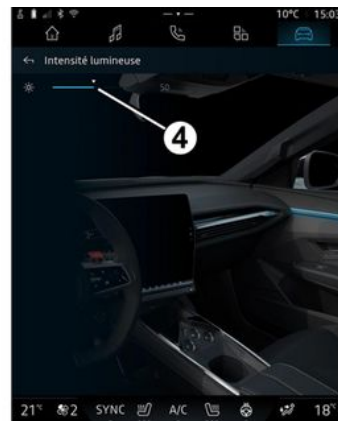

Du kan indstille intensiteten af baggrundsbelysningen.

Fra "Bil"-universet  skal du trykke på knappen "Konfigurer" i menuen "DRIVE MODE", fanen "Livet om bord" og derefter "Lysintensitet".

Flyt markøren **4** på bjælken for lysstyrke for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke.

Bemærk: Baggrundsbelysningens lysstyrke gemmes og er forbundet med køretøjets dag- eller nattilstand som indstillet, når den justeres.

ALPINE TELEMETRICS



Tilgængeligheden afhænger af Alpine Telemetrics det land, hvor køretøjet sælges, og/eller dit køretøjs udstyrsniveau.

Alpine Telemetrics består af:

- En indbygget app i dit køretøjs multimediesystem

og

- En mobilapp, der kan downloades til din smartphone.

Særlige funktioner:

- Hvis du ikke abonnerer på den valgfri Alpine Telemetrics, har du en discovery-version af denne mulighed med et par funktioner

- For at bruge appen Alpine Telemetrics skal du først oprette og parre din "Google" med køretøjet → 11

- For at kunne udnytte alle funktionerne skal du parre din smartphone med multimediesystemet via appen Alpine Telemetrics.




Forholdsregler angående betjening af systemet

Anvendelse af knapperne og kontakterne, samt læsning af information på skærmen bør kun finde sted, når vejforholdene tillader det.

Menuen Alpine Telemetrics



Fra "Bil"-universet  kan du få adgang til menuen Alpine Telemetrics f.

Menuen Alpine Telemetrics indeholder følgende faner:

- "Live data" **A**;
- "Coaching" **B**;
- "Udfordringer" **C**.

Første ibrugtagning

Tryk på fanen "Live Data" **A**, og accepter derefter betingelserne for brug, og giv tilladelser til tjenesten Alpine Telemetrics ved at følge instruktionerne, der vises på multimedieskærmen.

Hver "Profil"-bruger vil kunne få adgang til appen Alpine Telemetrics og beholde de oplysninger, der er knyttet til deres profil → 112.

ALPINE TELEMETRICS

Live Data



Fra menuen "Live Data" **A** kan du få adgang til følgende faner:

- "Agilitet" **D**
- "Strøm" **E**
- "Udholdenhed" **F**
- "Kredsløb" **G**.

Du kan gemme dine kørselsdata ved at trykke på **2**.

Lagring af kørselsdata 2

For at bruge registrering af kørselsdata skal du downloade og installere appen "Alpine Telemetrics" fra din smartphones app-downloadplatform og derefter parre din smartphone med multimediesyste-

met via appen "Alpine Telemetrics" ved at følge forbindelsesvejledningen, der vises på din smartphoneskærm.

For at starte optagelsen skal du åbne appen "Alpine Telemetrics" på din smartphone og derefter trykke på **2**.

Tryk på **2** igen for at stoppe optagelsen.

Du kan derefter finde optagelserne på "Alpine Telemetrics" på din smartphone og få adgang til deres analyser.

Ved at konfigurere videooptagelse fra appen "Alpine Telemetrics" på din smartphone kan du linke videoen til dine køredataanalyser.

Coaching



Når køretøjet holder stille, kan du fra "Coaching" **B** få adgang til:


- forskellige kørselstrips
- Beskrivelser af de forskellige elementer (diagram, stopur osv.), der foreslås af Alpine Telemetrics.

ALPINE TELEMETRICS

Udfordringer



Du er ansvarlig for at gennemføre udfordringerne i overensstemmelse med de gældende adfærdsregler. Nogle af de udfordringer, der tilbydes, er kun til brug på lukkede veje. En meddelelse vil minde dig om dette, når du aktiverer disse udfordringer.

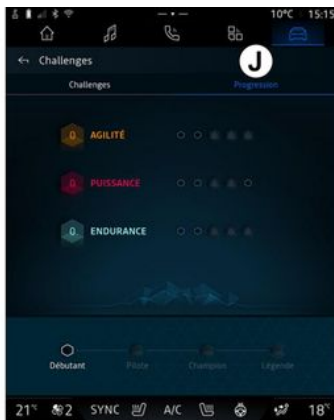

Fra menuen "Udfordringer" **C** kan du få adgang til følgende faner:

- "Udfordringer" **H**
- "Progression" **J**.

"Udfordringer" **H**

Du har udfordringer, der skal handles på i følgende kategorier:

- "Agilitet"
- "Strøm"
- "Udholdenhed".

Et detaljeret ark beskriver indholdet af hver udfordring, de medaljer, der skal opnås, og de opnåede point.

Når du starter udfordringerne, vil nogle af dem ikke være tilgængelige endnu.

Optjen medaljer i de tilgængelige udfordringer for at låse op for nye.


"Progression" **J**

Denne menu giver dig mulighed for at se din status, dine fremskridt i de forskellige udfordringer og de medaljer, du har vundet.

SÆDER/SIDE- OG BAKSPEJLE



6

Fra universet "Bil"  skal du trykke på "Sæder" for at få adgang til køretøjets sædejusteringer og -funktioner "Fører" **A** og "Passager" **B**:

- "Lænd aktiveret" eller "Massage" (afhængigt af udstyr);
- « Seat Easy access » ;
- « Visuelt feedback » ;
- « Kørestilling »/« Relax position ».

Du kan også gå direkte til "Sæder"-menuen ved at trykke på kontakten på sædet. Tryk og hold for at starte massagefunktionen.

For mere information om betjeningslementerne til indstilling af

sæderne se venligst efter i køretøjets brugervejledning.

Sådan vælges "Fører"- eller "Passager"-sædet:

- Tryk på fanen **A** eller **B**.
- Stryg hurtigt multimedieskærmen til siden for at gå fra et sæde til et andet.

"Lænd aktiveret" eller "Massage" (afhængigt af udstyr)

Fra fanerne "Fører" kan du vælge typen "Sekvens".

For "Lænd aktiveret":

- « Lav » ;
- « Udvidet » ;
- « Alternativt ».

For "Massage":

- "Bølger";
- « Kattepote » ;
- "Stræk";
- "Lændmassage";
- "Skvulp".

Bevæg markøren på "Intensitet"-bjælken for at justere massagens intensitet.

« Seat Easy access »



Deaktiver funktionen "Seat Easy access", før du monterer et barnesæde på passagersædet og/eller på bagsæderne.

Risiko for personskade

Når denne funktion er aktiveret, kører sædet automatisk tilbage, når føreren og/eller passageren forlader køretøjet, og det genindtager sin position, når køretøjet starter næste gang.

« Visuelt feedback »

Hvis denne funktion er aktiveret, vises et kontekstuel vindue for indstillinger på skærmen, når føreren eller passageren indstiller sædepositionen.

"Kørestilling"/"Indstillet position"

« Gem »

Denne funktion husker forsædernes og sidespejlenes position for "Fører" og/eller "Passager":

Fra menuen "Sæder":

SÆDER/SIDE- OG BAKSPEJLE

- Vælg sædet "Fører" eller "Passager".
- Juster sædets position ved hjælp af kontakterne på sædet.
- juster sidespejlenes position ved hjælp af vindueskontrollerne;
- Tryk på "Gem" for at gemme den aktuelle position.

Brug af justeringsknapperne for det pågældende sæde:

- Juster sædets position ved hjælp af kontakterne på sædet.
- Efter nogle sekunder vises en meddelelse på multimedieskærmen, der giver mulighed for at gemme den nye position.
- Tryk på "Gem" for at gemme den aktuelle position eller på "Gem ikke" for ikke at gemme den aktuelle position.

Bemærk: placeringen af sidespejlene gemmes sammen med sædernes placering, afhængigt af køretøjet.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

« Hent position »

Når køretøjet holder stille, kan denne funktion genkalde placeringen af det gemte sæde og sidespejl:

- For førersædet: Tryk på "Hent position".

- For passagersædet: Vælg den ønskede gemte "Sædeposition", og tryk derefter på "Hent position".

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager er visse funktioner kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

« Relax position »



Mens køretøjet holder stille, kan du automatisk flytte førersædet tilbage og vippe det for at finde frem til en afslappende siddeposition, når du holder en pause. Tryk på "Aktivér" for at gøre dette.

Du kan tilpasse "Relax position" ved at justere sædets position ved hjælp af sædejusteringsknapperne

og derefter trykke på "Gem" for at gemme positionen.

Du kan afbryde bevægelsen ved at trykke på en af sædejusteringsknapperne eller ved at trykke på "Vend tilbage til kørestillingen" på multimedieskærmen.

For at bringe dit sæde tilbage til kørestillingen, skal du trykke på "Vend tilbage til kørestillingen".

Bemærk: Mens køretøjet oplades, vises der automatisk en meddelelse på multimedieskærmen for at spørge, om du vil aktivere positionen. Under aktivering kan du få adgang til "Relax position"-indstillingerne;



Før du bruger "Relax position" eller tilbagekalder en kørestilling (positions hukommelse, ændring af profil), skal du kontrollere, at ingen er i nærheden af nogen af de bevægelige dele (især på bagsæderne).

Risiko for kvæstelser.

DÆKTRYK



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Der henvises til afsnittet "Overvågningssystem for dæktryk" i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om dæktryk.

6

Fra "Bil"-universet  skal du trykke på "Bil" og derefter fanen "Dæktryk" for at kontrollere dæktrykstatus og nulstille overvågningssystemet "Dæktryk".

Displayet i bilens instrumentpanel giver dig besked om eventuelle dæktrykfejl.

Dæktryksstatus med TPMS-system



Fra multimediesystemet kan du kontrollere dæktrykstilstanden.

Symboler 1 og 2 bruger farver til at angive status for dæktryk:

- Grøn - dæktrykket er korrekt eller uændret siden seneste reinitialisering.
- Orange - dæktrykket er utilstrækkeligt.
- Rød - et af dækkene er punkteret eller har meget lavt dæktryk.
- Grå - ingen oplysninger modtaget fra dæksensoren.

Du kan få flere oplysninger om det "Dæktryk"-kontrolsystem, der er

installeret i dit køretøj, ved at trykke på ikonet .

Nulstilling

Denne funktion muliggør reinitialisering ved at trykke på knappen "Nulstil" 1.

Nulstillingsproceduren skal udføres, mens køretøjet holder stille, og tændingen er slået til.

Start reinitialiseringsproceduren ved at trykke på "Ja", eller vend tilbage til dæktrykstilstanden ved at trykke på "Nej".

En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen, når nulstillingen er fuldført.

LUFTKVALITET


I universet "Bil"  kan du trykke på "Luftkvalitet".

I denne menu kan du skabe en sund atmosfære og luftkvalitet inde i kabinen ved at aktivere funktionen "Luftrensner".

« Luftrensner »



Du kan igangsætte en luftrensningscyklus ved hjælp af:

- Knappen "Luftrensner" **2**.
- Knappen "Luftrensner" i widgeten "Luftkvalitet" som du kan få adgang til fra universet "Navigation" .

Når knappen "Luftrensner" er markeret, angiver det, at luftrensningscyklussen er i gang (ca. fem minutter).

"Elektrisk" menu



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.




Fra "Bil"-universet  kan du få adgang til menuen "Elektrisk".

Du kan bruge denne menu til at få vist og justere de funktioner, der er forbundet med dit elektriske køretøj.

Fra menuen "Elektrisk" kan du få adgang til følgende faner:

- "Energj" **A**.
- "Programmer" **B**;
- "Batteri" **C**.
- "Indstillinger" **D**.

« Energi »

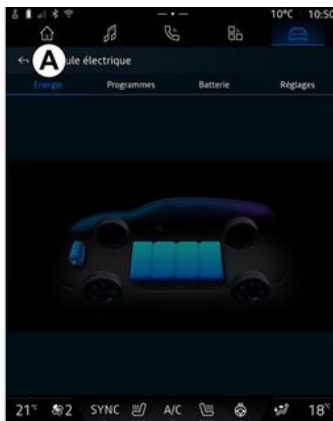

På fanen "Energj" **A** gør multimedie-systemet det muligt at se køretøjets energiflow.

Bemærk: oplysningerne kan variere afhængigt af motoren på dit elektriske køretøj.

« Programmer »



Hvis der ikke er indstillet et andet program, kan du indstille dit køretøjs komfort- og/eller opladningsprogram på "Programmer" fanen **B**, og derefter "Mine programmer" eller "Tilføj".

Fra denne menu kan du se og justere:

- Oplysninger om "Næste program" **1**.
- tidsindstillingen for opladningsprogrammer **2**.

EL-BIL

- indstillingen for varmekomfort for klimaanlægsprogrammer **3**.
- Liste og indstillinger for gemt "Mine programmer" **4**.
- "Tilføj" en tidsplan **5**.

Du kan få flere oplysninger om de forskellige "Programmer"-funktioner ved at trykke på ikonet "Information"



Når du har tilføjet et program, kan du se oplysninger om den kommende "Næste program" **1** fra fanen "Programmer" **B**.

Bemærk: Opladningen starter, hvis motoren slukkes, køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, og adgang er godkendt. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

"Tilføj" en tidsplan




Du kan gemme op til tre tidsplaner.

For at tilføje en tidsplan skal du trykke på "Tilføj" **5** og derefter indstille følgende:

- det tidspunkt, hvor klimaanlægget skal være klar, og/eller V2G-funktionen skal stoppes **6**
- tidsplanstype, hvis det er en opladnings- og/eller klimaanlægstidsplan **7**.
- De(n) ugedag(e), hvor du ønsker at anvende tidsplanen **8**.

Tryk på "Gem" for at bekræfte.

« Opladningsindstillinger » 2

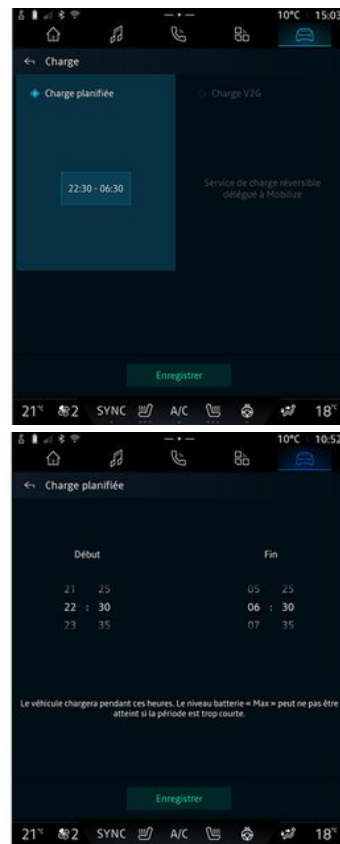

Fra "Opladningsindstillinger" **2** kan du:

EL-BIL

- aktivere/deaktivere "Planlagt opladning" ved at vælge start- og sluttidspunkt for opladning og derefter trykke på ""Gem for at bekræfte;


eller

- aktivere/deaktivere tjenesten "V2G opladning" (afhængigt af udstyr). Denne tjeneste omfordeler den energi, der er lagret i dit el-køretøjs batteri, til dit hjem og til el-nettet. Du skal have en kompatibel tovejs AC-opladningsterminal og abonnere på tjenesten. Se tilbudet "Mobiliser" på den godkendte forhandlers hjemmeside. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger. Denne funktion er også tilgængelig fra din smartphone via appen "My Alpine".

Særlige funktioner:

- Hvis start- og sluttidspunkterne er identiske, vil tidsplanen vare i 24 timer.
- Det maksimale batteriopladningsniveau kan muligvis ikke nås, hvis opladningsperioden er for kort.
- Du kan ikke bekræfte en opladningsperiode, hvis du ikke vælger en ugedag.

« Klimaindstillinger » 3

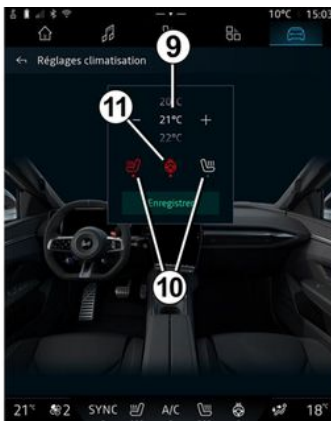


Fra "Klimaindstillinger" 3 kan du justere varmekomforttemperaturerne:

- i kabinen 9.
- for de opvarmede sæder 10.
- for det opvarmede rat 11.

Tryk på "Gem" for at bekræfte.

Indstilling af dage 8

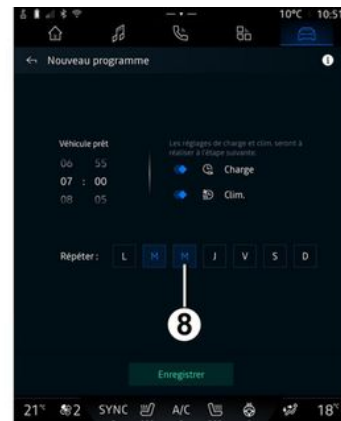

Vælg de dage 8, hvor du vil anvende tidsplanen.

Når dagen er markeret, angiver det, at den er valgt.

Tryk på "Gem" for at bekræfte.

EL-BIL

« Mine programmer » 4




På listen 4 kan du se en oversigt over alle de aktive tidsplaner for opladning og/eller varmeniveau.

Tryk på et af programmerne for at se, ændre eller slette.

Du kan slette et program ved at trykke på papirkurvsikonet 12 for at slette programmet.

« Batteri »

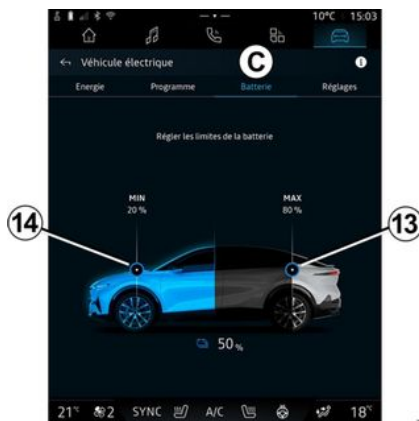

Fra "Batteri" C kan du konfigurere:

- det maksimale opladningsniveau for dit køretøjs batteri ved at flytte knap 13;
- det mindste batteriniveau for dit køretøj, der ikke må overskrides, når du bruger funktionen "V2G opladning" og "V2L", ved at flytte knappen 14.

Funktionen "V2L" (Vehicle to Load) giver dig mulighed for at tilslutte elektriske enheder direkte til køretøjet. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

« Indstillinger »



Under fanen "Indstillinger" D kan du få adgang til følgende indstillinger:

- « Advarselslyd for fodgængere » ;
- "Tilslut og oplad" (afhængigt af kompatible opladningsterminaler).
- ...

« Advarselslyd for fodgængere »

Under kørsel kan du vælge lyden af fodgængerhornet, der advarer andre trafikanter, især fodgængere og cyklister, om din tilstedeværelse.

EL-BIL

Der henvises til afsnittet "Elektrisk køretøj" i køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om fodgængerhornet.

"Tilslut og oplad"

Du kan aktivere/deaktivere funktionen "Tilslut og oplad", som giver dig mulighed for at oplade dit køretøj ved visse offentlige opladningsterminaler, umiddelbart efter at du har tilsluttet laderen. Du skal tidligere have tegnet en ladekontrakt ved offentlige ladestationer og aktiveret "Tilslut og oplad"-muligheden via din "My Alpine"-konto. Se tilbuddet "Mobilize Charge Pass" i appen "My Alpine" eller på den autoriserede forhandlers webside.

Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

ALARMOPKALD

Hvis køretøjet er udstyret med alarmopkaldssystemet, er der mulighed for automatisk eller manuelt at ringe til alarmcentralen (uden opkaldsafgift) i tilfælde af uheld eller sygdom for at reducere den tid, det tager at nå frem til stedet.

Bemærk: Alarmopkaldet fungerer:

- I lande, der er omfattet af 2G- og 3G-telekommunikationsinfrastruktur og tilhørende telematikberedskabstjenester, der er kompatible med systemet.
- Afhængigt af netværksdækningen i det geografiske område, hvor køretøjet køres.

Når der er ringet op til nødtjenesten, skrues der automatisk ned for lydilden/radioen.

Brug af funktionen "Nødopkald" deaktiverer nogle multimediesystemkommandoer og -menuer i næsten en time for at prioritere nødopkald til nødhjælpstjenester.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

BRUGERINDSTILLINGER

"Bil" menu



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.




Fra "Bil"-universet  skal du vælge menuen "Bil".

Fra denne menu kan du få adgang til følgende faner:

- "Udenfor" **A**.
- "Cockpit" **B**.
- "Dæktryk" **C**.

Bemærk: Indstillingernes tilgængelighed kan variere alt efter udstyrsniveau.

"Udenfor" A

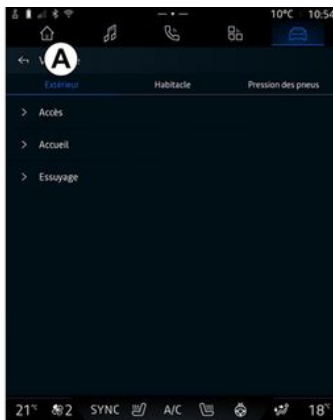

« Adgang »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- « Automatisk dørlås under kørsel » ;
- « Håndfri lås/oplåsning » :
- « Lydløs » ;

Bemærk: Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis

de foregående funktioner er aktiveret.

« Velkommen »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- « Udvendig belysningssekvens » ;
- « Intern sekvenslyd » ;
- « Automatiske spejle udfolder sig » ;
- « Indvendigt lysfunktioner » ;
- ...

« Aftørring »

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- "Bagvinduesvisker aktiveret i bakgear": Bagrudeviskeren aktiveres, når køretøjet sættes i bakgear.

Bemærk: Denne funktion virker udelukkende, hvis forrudeviskerne er aktiveret.

- « Automatisk vinduesvisker foran » ;
- ...

BRUGERINDSTILLINGER

"Cockpit" B



« Visning »

Denne menu giver dig mulighed for at justere følgende belysningsindstillinger:

- « Multimedie: lysstyrke i dagtimerne » ;
- « Multimedie: lysstyrke om natten » ;
- « Cockpit lysstyrke » ;
- ...

Bemærk: Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.

« Volumen for blinklys »

Brug denne menu til at justere lydstyrken for indikatorerne i kabinen:

- « Lav » ;
- « Mellem » ;
- « Høj ».


« Favoritknop på rattet »

Brug denne menu til at konfigurere "Favoritknop på rattet" ved at tildele dens funktion som en af følgende:

- « Opvarmet rat » ;
- « Køretøjets menu for Verden » ;
- « Håndfri parkeringsassistent » ;
- ...

Bemærk: De tilgængelige muligheder kan variere alt efter udstyrsniveau.

« Rediger widgets »

Fra denne menu kan du ændre universet "Navigation"  (tilgængelighed afhænger af dit køretøjs udstyr):

- « Audio » ;
- « Dæktryk » ;
- « Google- assistent » ;
- « Dato og tidspunkt » ;
- « Parkering » ;

- ...

"Dæktryk" C




Brug denne menu til at kontrollere køretøjets dæktrykstilstand og til at udføre en nulstilling.

Der henvises til følgende for at få flere oplysninger om dæktryk:

- afsnittet om "Dæktryk" ➔ 104;
- Køretøjets brugervejledning.

BRUGERINDSTILLINGER

Menuen "Profil"

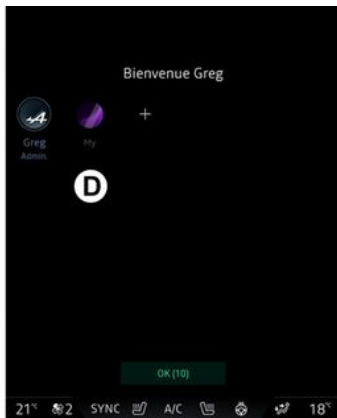

7 Når multimediesystemet startes, kan du vælge eller tilføje en brugerprofil, der gælder for systemet og køretøjet på **D**.

Vælg den ønskede brugerprofil.

Bemærk: Det er kun muligt at ændre profilen, mens køretøjet holder stille.

Du kan til enhver tid få adgang til menuen "Profil" fra meddelelsescentret ved at trykke på billedet på din profil.


Funktioner forbundet med brugerprofilen

De følgende parametre registreres i brugerprofilen:

- systemsproget;
- "My Alpine"-konto.
- Google-konto.
- DRIVE MODE-indstillinger;
- Indstillinger for brugervilkårene for personoplysninger.
- Displayindstillinger.
- Lydindstillinger.
- Navigationsindstillinger.
- navigationshistorikken;
- navigationsfavoritter;
- ...

Bemærk: den første profil, der oprettes, bliver administratorprofilen som standard. Nogle indstillinger er kun tilgængelige via administratorprofilen.

Tilføj en "Profil"

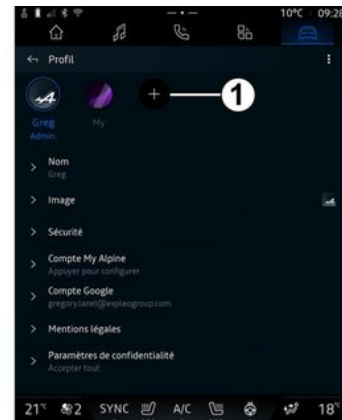

For at tilføje en ny "Profil" skal du trykke på **1** og følge instruktionerne på multimedieskærmen.

Særlige funktioner:


- Du kan tilføje op til fem "Profil".
- hver gang du opretter en ny "Profil", kræves der en konfiguration: Se afsnittet om "Aktivering af tjenester" ➔ 11.

BRUGERINDSTILLINGER

"Profil"-indstillinger



For bedre at kunne beskytte dine personlige data anbefaler vi, at du låser din profil.

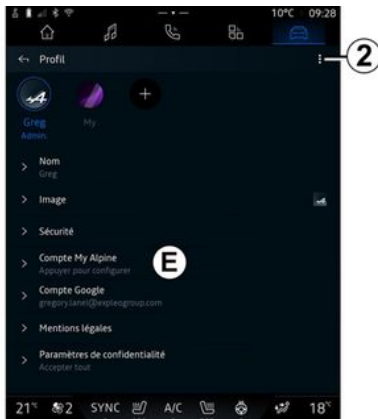

Du kan indstille følgende funktioner fra **2**:

- « Administrer profiler » ;
- « Administrer konti » ;
- « Slet profil » ;
- « Profil for gæster ».

Fra zone **E** i menuen kan du ændre følgende:

- « Navn » ;

- « Billede » ;
- « Sikkerhed » :
 - "Vælg låsetilstand".
 - "Slet ID".
- "My Alpine-konto" (kun tilgængelig på administratorprofilen);
- "Indstillinger for ansigtsgenkendelse" (afhængigt af udstyr):
 - "Fortsæt" (hvis ansigtsbilledet endnu ikke er registreret).
 - "Opdater" ansigtsbilledet.
 - "Slet" dit ansigtsbillede.

Få flere oplysninger i afsnittet "Aktivering af tjenester" → **11**.

- « Vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger » ;
- « Privatlivsindstillinger » :
 - « Accepter alle » ;
 - « Afvis alle » ;
 - « Tilpas ».

Få flere oplysninger i afsnittet "Aktivering af tjenester" → **11**.

- ...

Profil « Gæst »



"Gæst"-profilen (GUEST) kan bruges til at få adgang til nogle af multimediesystemets funktioner såsom en brugerprofil.

For at få adgang til den skal du trykke på **2** og derefter på "Profil for gæster" eller **3** under opstart.


"Gæst"-profilen nulstilles, hver gang systemet genstartes, og indstillingerne gemmes ikke.

SYSTEMINDSTILLINGER

"Indstillinger" menu



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

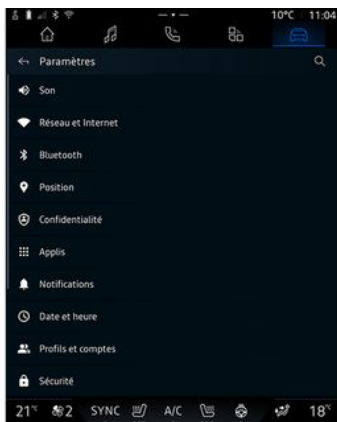

Fra "Bil"-universet  skal du trykke på "Indstillinger".

Du kan også få adgang til menuen "Indstillinger" fra meddelelsesceneret ved at trykke på ikonet "Indstillinger".

Særlige funktioner:

- Indstillingernes tilgængelighed kan variere alt efter udstyrsniveau.
- Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.
Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- « Lyd » ;
- "Netværk og internet".
- « Bluetooth® » ;
- "Placering".
- "Fortrolighed".
- "Apps".
- "Meddelelser";
- « Dato og tidspunkt » ;
- "Profiler og konti".
- « Sikkerhed » ;
- « System » ;
- « Opdatering og assistent » ;
- « Google » ;
- ...

« Lyd »

Denne menu gør det muligt at indstille og justere følgende lydstyrkeindstillinger:

- « Medie-volumen » ;
- "Lydstyrke for indgående opkald".
- "Lydstyrken af telefons ringetone".
- "Lydstyrke for meddelelser".
- "Lydstyrke for navigationssystem".

- « Systemvolumen (bip og hånd) » ;
- « Assistentvolumen » ;
- "Telefonens ringetone".
- ...

"Netværk og internet"



Når du bruger forbindelsesdeling på din telefon, bruger du telefonens internetforbindelse via forbindelsen WIFI (underlagt gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør anvender).



SYSTEMINDSTILLINGER



Denne menu kan bruges til at konfigurere følgende internetnetværk:

- "Adgangspunkt";
 - aktivere/deaktivere "adgangspunkt";
 - oplysninger om adgangspunkt;
 - aktivér/deaktivér adgangspunktet automatisk.
 - ...
- « WiFi » :
 - aktivere/deaktivere "WiFi" i multimediesystemet for at anvende et fjernbetjent adgangspunkt til internettet.
 - se tilgængelige netværk;
 - "Tilføj et netværk".
- "WiFi-indstillinger"

- "Forbindelse" giver oplysninger om:

- Forbindelsesdata og -status.
- om "Netværkstype".
- system-ID.
- ...

Når du aktiverer multimediesystemets "WiFi", får du besked om dets status via ikonet på statuslinjen:

- **1** "WiFi" er aktiveret og tilsluttet et netværk uden begrænset forbindelse.
- **2** "WiFi" er aktiveret og tilsluttet et netværk, men uden internetadgang eller med begrænset forbindelse.
- **3** "WiFi" er aktiveret, men ikke tilslutter et netværk.

Bemærk: Hvis "WiFi" er deaktiveret, vises WiFi der intet ikon på statusbjælken.

Du kan også få vist oplysninger om datadelingsstatus ved at trykke på ikonet på statuslinjen:

- **4** "Accepter alle", del alle data.
- **5** "Afvis alle": Deler ikke nogen af dataene.
- **6** "Tilpas", del kun de data, du har godkendt.

Få flere oplysninger om deling af data i afsnittet "Aktivering af tjenester" → 11.

Bemærk: Hvis du nægter at dele data, vises der intet ikon på statuslinjen.

« Bluetooth® »

Denne menu bruges til at justere multimediesystemets Bluetooth®-funktioner:

- Aktiver/deaktiver multimediesystemet "Bluetooth®".
- "Indstil telefontjenestedata".
- « Par en ny enhed ».

"Placering"

Denne menu bruges til at justere køretøjets placeringsindstillinger:

- "Seneste placeringsanmodninger".
- "Apttilladelser".

"Apps"

Brug denne menu til at konfigurere multimediesystemets applikationer.

- vis alle apps
- "Godkendelsesansvarlig"
- "Standardapps".
- "Ubrugte apps"
- "Særlige adgangsrettigheder til apps".

SYSTEMINDSTILLINGER

"Meddelelser"

Brug denne menu til at konfigurere multimediesystemets meddelelser:

- aktiver/deaktiver meddelelser for multimediesystemapps
- « Proaktive anbefalinger ».

« Dato og tidspunkt »

Denne menu kan bruges til at justere dato og klokkeslæt på multimediesystemet:

- "Indstil tidszonen automatisk".
- "Indstil tidszonen" (manuelt).
- "Brug 24-timers formatet".

"Profiler og konti".

Giver adgang til profilmenuen i multimediesystemet.

« Sikkerhed »

Denne menu kan bruges til at justere multimediesystemets sikkerhedsindstillinger:

- "Lås profilen".
- "Slet ID".
- "Sikkerhedsopdatering".

« System »

Denne menu kan bruges til at justere multimediesystemets systemindstillinger:

- "Sprog og input".
- "Enheder" (km/t eller miles/t).
Bemærk: Speedometeret og nogle af de afstandsoplysninger, der vises på instrumentpanelet, er omregnet. Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.
- "Opbevaringsrum":
 - "Musik og lyd".
 - "Andre apps".
 - "Filer".
 - « System ».
- "Om".
- "Juridiske oplysninger".
- "Nulstillingsindstillinger".
- ...

« Opdatering og assistent »

Denne menu giver dig mulighed for at konsultere og/eller konfigurere følgende funktioner:

- "Proaktive forslag".
Se afsnittet "Meddelelser" for at få flere oplysninger → 122 .
- « Min betroede enhed » ;
- « Køretøjsopdatering » ;
For mere information, se afsnittet "Opdatering" → 119 .
- ...


« Google »


Denne menu kan bruges til at justere Google-tjenesterne:


- « Google-assistent » ;
- "Send kommentarer til Google".

UPDATE

"Opdatering af køretøj" menu

 Visse opdateringsinstallationer kan gøre dit køretøj midlertidigt utilgængeligt for brug. Hvis det er tilfældet, henvises der til de indikationer, som vises på skærmen.

 Køretøjet skal være standset, ubevægeligt, og tændingen skal være slukket. I nogle tilfælde kan du ikke starte dit køretøj i den varighed, som angives af multimediesystemet.

 Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.



Før installationen startes, skal du parkere køretøjet langt væk fra trafikken og trække parkeringsbremsen.



I universet "Bil" , menuen "Bil", "Indstillinger", "Opdatering og assistent" skal du vælge "Opdatering af køretøj".

Denne menu kan bruges til at få vist forskellige typer oplysninger og at opdatere dit køretøj, f.eks.:

- multimedieudstyr;
- kørselshjælp;
- ...

Systemet kan tilbyde automatiske opdateringer. Du kan også søge efter opdateringer manuelt, afhængigt af dit køretøjs forbindelse.

"Køretøjsopdatering" skærmen



1. « Kontrollerer for opdatering ».
2. « Opdatering er i gang ».
3. « Opdater historik ».
4. « Oplysninger ».
5. "Automatisk opdatering"
6. Aktivere/deaktivere "Automatiske opdateringer".


Særlige funktioner:

- Du får besked via Meddelelser, hvis en opdatering er tilgængelig. Der henvises til afsnittet "Meddelelser" → 122
- Hvis en opdatering er tilgængelig, starter overførslen automatisk.

UPDATE

- Der kan kun søges efter og downloades opdateringer, når dit køretøj befinder sig i et geografisk område, der er dækket af et mobilnetværk. Du kan få mere at vide i afsnittet om "Systemindstillinger" → 116

- Hvis opdateringen ikke er tilgængelig i det land, hvor køretøjet befinder sig, er menuerne "Kontrollerer for opdatering" og "Opdatering er i gang" ikke tilgængelige.

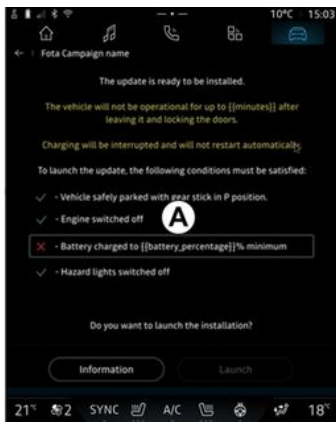

Når en opdateringsinstallation er klar, anmodes du om accept og bekræftelse for at gennemføre installationen.

For at starte opdateringen skal alle de betingelser, der vises på mul-

timediesystemets skærm **A**, være overholdt.

Efter opdateringen tilbyder multimediesystemet dig også at programmere tidspunktet for installation af opdateringen. For at gøre dette skal du vælge "Program.", indstille det ønskede opdateringsstarttidspunkt og derefter trykke på "Installér" for at bekræfte programmeringen.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- Afhængigt af opdateringen kan skærmene være slukket.
- Hvis en vigtig opdatering er påkrævet, installeres den automatisk efter nedtællingen, der vises på multimediesystemets skærm.
- Nogle installationer kræver, at du forlader og låser dit køretøj.

Ved genstart af multimediesystemet vises en meddelelse for at bekræfte, at opdateringen er fuldført.

I tilfælde af en fejl henvises der til afsnittet "Funktionsfejl" → 124.

« Kontrollerer for opdatering » 1

Du kan også søge efter opdateringer direkte ved at trykke på "Kontrollerer for opdatering" 1.

Når du har søgt i multimediesystemet, kan du få adgang til den næste opdatering, hvis den er tilgængelig.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Opdatering kan tage flere dage, men i løbet af denne tid vil du være i stand til at bruge dit køretøj normalt.

« Opdatering er i gang » 2

Denne menu er tilgængelig, når der er en tilgængelig opdatering. Når en opdatering er i gang, kan du trykke på ikonet "Information"

i for at få adgang til oplysninger om indholdet af opdateringen.

Bemærk: Når en "Opdatering er i gang" ikke er tilgængelig, er "Kontrollerer for opdatering" ikke tilgængelig.

« Opdater historik » 3

Denne menu kan bruges til at se opdateringshistorikken og status.

UPDATE

Du kan finde oplysninger om tidligere opdateringer ved at vælge en opdatering.

« Oplysninger » 4


Denne menu giver dig adgang til oplysninger relateret til opdateringer. Du kan se "VIN" (identifikationsnummer) osv.


"Automatisk opdatering" 5

Når denne funktion er aktiveret, installeres nogle opdateringer automatisk uden nogen handling fra din side.

Du kan aktivere/deaktivere automatisk opdatering for visse opdateringer ved at trykke på 6.

Særlige funktioner i forbindelse med elektriske køretøjer

 Opdatering gør dit køretøj midlertidigt utilgængeligt, og opladningsfunktionen spærrer under installation af opdateringen.

 Hvis du netop har accepteret en systemopdatering via multimediesystemet, vil opladning af batteripakken blive forsinket eller annulleret. Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du tilslutter ladekablet til køretøjet.

Start ikke opladning af køretøjet under installation af din køretøjsopdatering.

Følg vejledningen, der vises på multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- Opdateringerne kan ikke installeres, mens køretøjet oplades med jævnstrøm (DC). Hvis en opdatering er i gang, er det nødvendigt at vente, til den er slut, før du starter opladningen af køretøjet. Men hvis opladningen er i gang, kan opdateringen startes, men den vil først finde sted, når opladningen er afsluttet.
- Hvis en opdatering startes før/under opladning med vekselstrøm (AC), vil køretøjets opladning blive afbrudt og genoptages automatisk, når opdateringen er afsluttet.


Der findes flere oplysninger i afsnittet "El-køretøj: Opladning" i køretøjets brugervejledning.

MEDDELELSER


Meddelelsescenter



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at forerage disse justeringer, når vognen står stille.

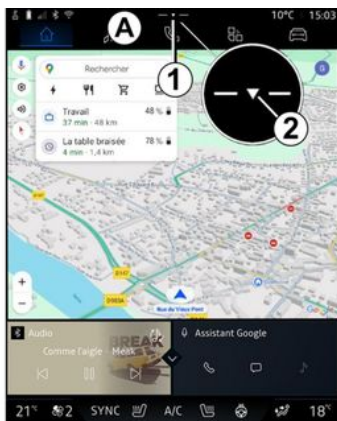

Meddelelsescenteret giver meddelelser under kørslen samt visse funktioner, forslag og indstillinger såsom:

- Adgang til brugerens "Profil" **3**.
 - Status for tjenester **B**:
 - Aktivering/deaktivering af WIFI.
 - Aktivering/deaktivering af Bluetooth®.
 - Tænd/sluk lyden.
 - "Indstillinger"  **4**.
 - Genveje til betjening af køretøjsudstyret og skærmbelysningen **C**
- Bemærk:** Tilgængeligheden af genveje og kommandotyper af-

hænger af udstyret og kan ikke ændres.

- Listen over modtagne meddelelser **D**.
- Nyligt anvendte apps.
- ...

Ved at trykke på knappen **1** eller ved hurtigt at stryge lodret på multimedieskærmen fra zone **A** mod midten af skærmen kan du få adgang til meddelelsescenteret for at se meddelelserne og tilgængelige funktioner.

Når der er en ulæst meddelelse tilgængelig, vises en pil **2** midt på knappen **1**.

Når du trykker på **2**, åbner du automatisk meddelelsescenteret og kan læse ulæste meddelelser, hvorefter symbolet forsvinder.

Når meddelelsescenteret er åbent, skal du vælge en meddelelse på listen **D** for at få adgang til den.

Du kan slette meddelelsen ved at stryge hurtigt vandret på skærmen.

Tryk på knap **5** for at slette alle meddelelser.

Bemærk: Nogle meddelelser kræver, at en nødvendig handling bliver udført, for at de kan slettes fra meddelelsescenteret.

MEDDELELSER

For at afslutte meddelelsescenteret skal du trykke på **1** eller stryge hurtigt op fra bunden af skærmen ind mod midten.

Meddelelsesindstillinger

Fra ikonet "Indstillinger"  **4** eller

"Bil"-universet  skal du åbne menuen "Indstillinger" og derefter menuen "Meddelelser".

Brug denne menu til at konfigurere multimediesystemets meddelelser.

Få flere oplysninger om menuen "Meddelelser" i afsnittet "Systemindstillinger" **→ 116**.

« Proaktive forslag »

Funktionen "Proaktive forslag" informerer dig via en meddelelse om, at der findes en "DRIVE MODE"-tilstand, som passer bedre til din nuværende kørestil.

Multimediesystemet foreslår følgende muligheder:

- « Ja » ;
- « Nej » ;
- « Altid nej ».

Fra ikonet "Indstillinger"  **4**

eller "Bil"-universet  skal du åbne menuen "Indstillinger" og

derefter menuen "Opdatering og assistent" efterfulgt af "Proaktive forslag".

Denne menu kan bruges til at konfigurere de proaktive anbefalingsmeddelelser på multimediesystemet.

Bemærk: Du skal aktivere deling af data for at kunne bruge "Proaktive forslag"-funktionen. Se afsnittet "Aktivering af tjenester" **→ 11** for at få flere oplysninger.

SYSTEM

System		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
Skærbilledet fryser fast.	Systemhukommelsen er fuld.	Genstart systemet ved at trykke på og holde følgende inde: - Knappen stop/start på multimediet (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter). eller - Knappen "Mode" og knappen "Source" til venstre på ratstammeberjeningen (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter).
Kameraet vises forkert på skærmen.	Kameraet er dækket af snavs, der slører linsen.	Kontrollér, at der ikke er mudder eller snavs på kameraet.
Der er ingen lyd.	Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren til venstre, højre, foran eller bagved.	Parametrene Balance eller fader er ikke korrekte.	Indstil lyden Balance eller fader korrekt.
De tilsluttede tjenester i min "My Alpine"-app virker ikke.	Dårlig modtagelse af multimediesystem-/telefoninternet. Synkroniseringsproblem med My Alpine tjenesten.	Flyt køretøjet og telefonen til et område med bedre internetnetværksdækning. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

SYSTEM

System		
Tjenesterne eller applikationerne fungerer ikke.	Abonnementet er suspenderet. Multimediesystemets internetforbindelse er ikke længere tilgængelig.	Kontrollér status for dit abonnement på internetleverandørens portal, der er tilgængelig fra siden med dit "My Alpine"-kontoabonnement (du skal først oprette forbindelse til din "My Alpine"-konto i dit køretøj). Brug telefonens funktion "Adgangspunkt og forbindelsesdeling" til at få adgang til en internetforbindelse (se afsnittet "Systemindstillinger" → 116).

NAVIGATION

Navigation		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering, eller GPS-kontrollampen på skærmen forbliver grå eller gul.	Forkert lokalisering af bilen pga. GPS-modtagelsen.	Flyt bilen, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.
Oplysningerne om trafikken vises ikke på skærmen.	Rutevejledningen er ikke aktiveret. Tilsluttede tjenester er ikke aktiveret.	Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret. Vælg en destination og start rutevejledningen. Kontrollér, at de tilsluttede tjenester er aktiveret og aktiverer dataindsamling.
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed. Nogle funktioner er ikke tilgængelige, mens køretøjet er i bevægelse.	Stop køretøjet.
Rutevejledning med stemme er ikke mulig.	Rutevejledning med stemme eller rutevejledningen er deaktiveret.	Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret. Kontrollér, at vejledning er i gang.
Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.	Destinationen genkendes ikke af systemet.	Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.


TELEFON.

Telefon.		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Telefonen vises ikke på listen med tilgængelige telefoner.	Systemet kommunikerer ikke med telefonen.	Sørg for, at din telefons Bluetooth® er aktiveret. Hvis telefonen stadig ikke vises, skal du vælge multimediesystemet på listen med enheder på telefonen.
Telefonen vises på listen med parrede telefoner, men parringen lykkes ikke.	Parringskoden er ikke blevet bekræftet.	Bekræft koden i multimediesystemet og på telefonen.
Der er ingen ringetone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Telefonens tastatur er låst.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.
CarPlay™ eller Android Auto™-replikation virker ikke.	Telefonen er ikke tilsluttet eller er ikke kompatibel med systemet.	Kontroller telefonens kompatibilitet med disse apps. Kontroller, at telefonen er korrekt forbundet til systemet.


STEMMEGENKENDELSE

Stemmegenkendelse		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Systemet genkender ikke den udtalte stemmebetjening.	Den udtalte stemmebetjening blev ikke genkendt. Den tildelte taletid er udløbet. Stemmebetjeningen forstyrres af støjende omgivelser.	Kontrollér, at stemmestyring er tilgængelig (se i oplysningerne om "Brug af stemmegenkendelse"). → 23). Tal i den tildelte taletid. Tal i stille omgivelser.

UPDATE

Update		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Download af den nye SW (software) tager meget lang tid.	Dårlig modtagelse af internetnetværket. Download kræver en minimum køretid.	Flyt køretøjet til et område, der er dækket af internetnetværket. Udfør yderligere kørselsfaser.
Der anmodes aldrig om opdateringsfuldførelse.	Køretøjet er ikke sikret.	Kontrollér, at køretøjet er standset korrekt (parkeringsbremsen aktiveret).
Skærmene er slukket, tab af lyd, tab af funktioner under opdateringen.	Opdateringen er i gang.	Vent, til opdateringen afsluttes.
Anmodningen om at afslutte opdateringen vises ikke.	Intet svar i måneden efter starten af opdateringen.	Serveren genstarter handlingen senere. Du kan manuelt kontrollere, om opdateringen stadig er tilgængelig.
Opdateringen blev ikke fuldført.	Intern fejl i opdatering af systemet: De andre funktioner berøres ikke. Inkompatibilitet med opladning med jævnstrøm (specifikt for el-køretøjer).	Ret henvendelse til et autoriseret værksted. Vent, til opdateringen er afsluttet, før du foretager opladning med jævnstrøm. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.
Opdateringen mislykkedes på grund af en fejl, og kontrollampen  vises.	Kritisk fejl.	Køretøjet må ikke genstartes. Henvend dig til et autoriseret værksted. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.

UPDATE

Update		
Opdateringen mislykkedes på grund af en fejl, og kontrollampen  vises.	Fejl under opdatering (ikke-kritisk).	For at løse problemet skal du kontakte et autoriseret værksted. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselslamper.

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Symboler

360°-kamera, [93](#)

A

Adresse: arbejde, [34](#)

Adresse: hjem, [34](#)

Afslut et opkald, [63](#), [64](#)

Afvise et opkald, [63](#)

Android Auto™, Carplay™, [23](#), [53](#), [74](#)

Applikationer, [78](#)

Atmosfære i køretøj: tilpasning, [98](#)

B

Bakkamera, [92](#)

Bakkameraaktivering: retningslinjer, [92](#)

Besvarelse af et opkald, [63](#)

Berjeninger, [8](#), [16](#)

Berjeninger under rattet, [8](#)

Berjening under rattet, [8](#)

Bluetooth®, [53](#)

D

DRIVE MODE, [95](#)

Dæktryk, [104](#)

F

Frakobling af en telefon, [60](#)

Funktionsfejl, [124](#), [127](#), [128](#), [129](#)

G

Genkendelse af en telefon, [58](#)

Google Assistance™, [23](#), [63](#)

Google Maps™, [11](#), [23](#), [29](#), [34](#), [42](#)

Google Play™, [78](#)

H

Håndfri parkering, [89](#)

I

Indstillinger, [71](#), [116](#)

Indstillinger: navigation, [42](#)

Indstillinger: tilpasning, [116](#)

Indstillinger for bakkamera: billedindstillinger, [92](#)

Indtastning af et nummer ved hjælp af tastaturet, [67](#)

Interessepunkt (IP), [34](#)

J

Justering af lydstyrken, [71](#)

K

Kamera med flere visninger, [93](#)

Kilde, [53](#)

Kilde: lyd, [46](#)

Knapper: til/fra, [20](#)

Konfiguration af multimediesystemet, [112](#)

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Kontekstuelle taster, [5](#)

Kort: indstillinger, [29](#)

Kort: kortikoner, [29](#)

Kort: visning, [29](#)

Kørselshjælp, [84](#)

L

Luftkvalitet, [105](#)

M

Meddelelser: forslag og meddelelser, [18](#), [122](#)

Menu: startside, [21](#), [22](#)

Mobil telefonbog, [65](#)

Modtagelse af et opkald, [63](#)

Multimedieskærm, [5](#), [16](#)

Multimedieudstyr, [5](#)

Musik, [53](#)

My Alpine, [11](#), [81](#)

N

Navigation: indrætning af en destination, [34](#)

Navigation: navigationshistorik, [34](#)

Navigation: navigationsindstillinger, [42](#)

Navigationssystem, [29](#)

O

Ophævelse af genkendelse af en telefon, [59](#)

Opkaldshistorik, [66](#)

P

Parkeringshjælp, [89](#)

Persondata: gemme, [11](#), [58](#), [65](#)

R

Radio, vælge en station: høre radio, [48](#)

Radio: automatisk lagring af stationer, [48](#)

Radio: forindstilling af station, [48](#)

S

Skærm: menu, [5](#)

Skærm: standby, [20](#)

Skærmbetjeninger, [8](#)

smartphone replikering, [23](#), [74](#)

SMS, [69](#)

SMS: læsning SMS, [69](#)

SMS: modtage SMS, [69](#)

Start multimediesystemet, [20](#)

Stemmegenkendelse, [23](#), [23](#)

System: opdatering, [119](#)

Sæder: forsæde med massage, [102](#)

Sæder: justering af forsæder, [102](#)

T

Talebesked(er), [67](#)

Tast et nummer, [63](#), [67](#)

Telefonindstillinger: telefonringetone, [67](#), [71](#)

ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE

Tilpasning af indstillinger, [21](#), [22](#), [112](#)

Tilpasning af køretøjsindstillinger, [112](#)

Tilslutning af en telefon, [60](#)

Tilsluttet service, [11](#)

Trådløs oplader: induktionsopladning, [72](#), [73](#)

U

USB, [53](#)

V

Vejledning: kort, [29](#)

Ventende opkald, [64](#)

Visning 2D/3D: tilstande 2D/3D, [29](#)

Visning på instrumentbrættet, [29](#)


W

Wifi, [74](#), [116](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1680-2 – 77 99 002 465 - 03/2026 - Edition danoise



7799002465