

ALPINE PORTAL

A390 ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Ajoavustimia koskevat varotoimet

Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Nämä toiminnot eivät kuitenkaan missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta, vaan hänen on jatkuvasti huolehdittava autonsa hallinnasta. Kuljettajan on aina sovittava nopeus liikenneolosuhteisiin järjestelmän ilmoituksista huolimatta.

Yleiset varotoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.)
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.



Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, sen valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt sekä Google, Google Play, Google Maps, Waze ja muut Google LLC:n tuotemerkit. Valmistajan yhteystiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivustosta.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Erityisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimediana käytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.



Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttöriedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttäjän pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja tietosuojakäytännöstä on saatavilla valmistajan verkkosivuilla.



Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tekniisiin tietoihin.

Tämä käyttöopas kattaa kuvattujen mallien kaikki olemassa olevat toiminnot (vakio- ja lisävaruste-toiminnot). Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta.

Tässä oppaassa kuvatut toiminnot voivat muuttua päivitysten, määräysten tai teknisten rajoitusten seurauksena. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

→ käyttöoppaassa osoittaa siirtymistä toiselle sivulle.

SISÄLLYS

Yleistä	5	Auto	83
Yleinen kuvaus	5	Ajoavustimet	83
Säätöjen esittely.....	8	Pysäköintiavustimet	88
Palvelujen aktivointi.....	11	Peruutuskamera	91
Käyttöperiaatteet.....	15	360° kamera	92
Puhdistus.....	18	DRIVE MODE.....	94
Käynnistys, pysäytys	19	Tunnelmavalaistus.....	97
Widgerien lisääminen ja hallinta	20	Alpine-telemetry.....	98
Puheentunnistuksen käyttö.....	22	Istuimet/Taustapeilit	101
Navigointi	28	Rengaspaineet	103
Kartta	28	Ilmanlaatu	104
Kohteen syöttäminen.....	33	Sähköauto.....	105
Navigointiasetukset.....	41	Hätäpuhelu.....	109
Audio/multimedia	45	Asetukset	110
Kuuntelulähteet.....	45	Käyttäjäasetukset.....	110
Radion kuunteleminen.....	47	Järjestelmän säädöt	114
Musiikki.....	52	Update.....	117
Audiojärjestelmän asetukset	55	Ilmoitukset	120
Puhelin	57	Toimintahäiriöt	122
Laiteparin muodostaminen ja puhelimen yhdistäminen.....	57	Järjestelmä	122
Puheluiden hallinta.....	62	Navigointi.....	124
SMS	68	Puhelin	125
Puhelimen asetukset.....	70	Puheentunnistus	126
Langaton lataus	71	Update.....	127
Sovellukset	73		
Android Auto™, CarPlay™	73		
Sovellustenhallinta.....	77		
My Alpine.....	80		
Auton lainaaminen ja siitä luopuminen	82		

YLEINEN KUVAUS


Näyttö



Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.



- A.** Siirtymis- ja tilapalkki.
- B.** Siirtyminen eri käyttötiloihin.
- C.** Valitun käyttötilan näyttöalue.
- D.** Matkustamon lämpötilan säätöpalkin ilmaisin.

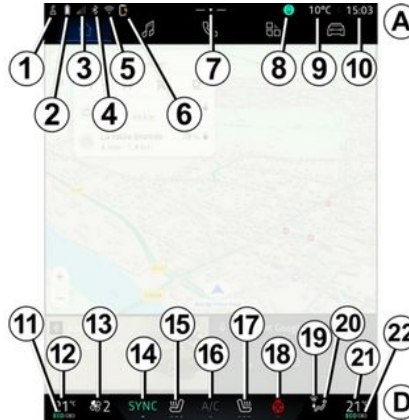

- 1.** Yhteyden tila ja tietojen jakaminen
- 2.** Puhelimen akun varaustaso.
- 3.** Puhelimen vastaanoton tila.
- 4.** Multimedijärjestelmän Bluetooth® käytössä.
- 5.** Multimedijärjestelmän WiFi-yhteyden tila.
- 6.** Langattoman laturin tila.
- 7.** Pääsy ilmoituskeskukseen.
- 8.** Mikrofonin tila ja ohjaus.
- 9.** Ulkolämpötila.
- 10.** Kellonaika
- 11.** Ilmastoinnin käytössä olon osoitin ECO.

- 12.** Kuljettajan puolen lämpötila-asetuksen osoitus.
- 13.** Puhallusnopeuden osoitus.
- 14.** Synkronoinnin hallinta SYNC.
- 15.** Kuljettajan istuinlämmityksen ohjaus.
- 16.** Ilmastointilaitteen kytkin.
- 17.** Matkustajan istuinlämmityksen ohjaus
- 18.** Ohjauspyörän lämmityksen kytkin.
- 19.** Tuulilasilämmittimen ohjaus.
- 20.** Matkustamon ilmanjaon säädön osoitus.
- 21.** Matkustajan puolen lämpötila-asetuksen osoitus.
- 22.** Aktiivisen synkronoinnin SYNC osoitus

Tilanäytöt

Järjestelmäsi koostuu useista käyttötiloista **B**:

- « Navigointi »  ;
- « Audio »  ;
- "Puhelin"  tai "Älypuhelimien replikointi"   ;

YLEINEN KUVAUS

1


- « Sovellukset »  ;

- « Ajoneuvo »  .


Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyyden vaihtelee varustetason mukaan.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin tahansa tilapalkista **B** , joka on käytettävissä aina näytön ollessa aktiivinen.

"Navigointi" -tila

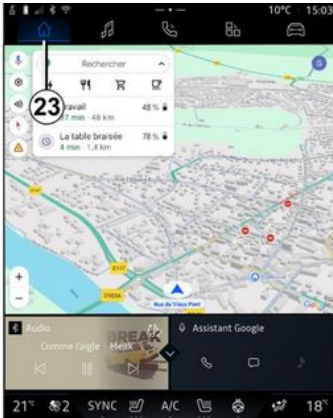

Navigointijärjestelmän "Navigoin-


ti"-tilaan  pääsee painikkeella **23**. Käytössä on kaksi räätälöitävää widgeriä.


"Audio" -tila






Radion ja musiikin kuuntelun "Audio"-tilaan  pääsee painikkeella **24**.

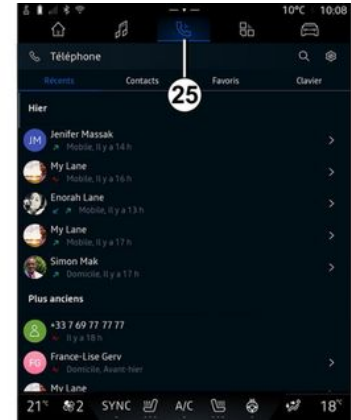"Puhelin" -tila




"Puhelin" -tila  , johon pääsee käyttämällä painiketta **25**, mahdollistaa puheluluettelon, osoitekirjan ja muiden multimediajärjestelmään yhdistettyjen puhelintoimintojen käytön.


Huom. "Puhelin" -tilan  kuva-

ke saattaa muuttua, kun älypuhelimien replikointi on käynnissä  .

YLEINEN KUVAAUS


"Sovellukset" -tila

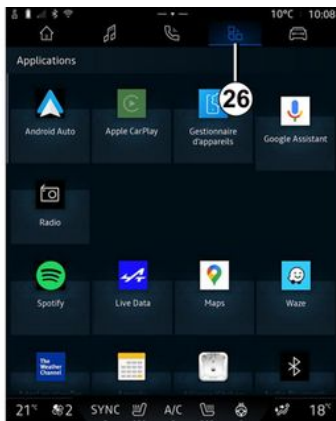

Multimediajärjestelmän sovellusten "Sovellukset" -tilaan  pääsee painikkeella 26.

"Ajoneuvo" -tila




"Ajoneuvo"  -tilassa voi hallita joitakin auton varusteita (esim. ajoavustimet ja Alpine Telemetrics) sekä säätää multimediajärjestelmän asetuksia (esim. näyttö ja kieli). Tilaan pääsee painikkeella 27.

Huomautus:

- Varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät aloitusnäytössä, jossa ne voidaan valita,
- pääset myös eri tiloihin painamalla toistuvasti autosi "Drive Mode"-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Ilmoituskeskus

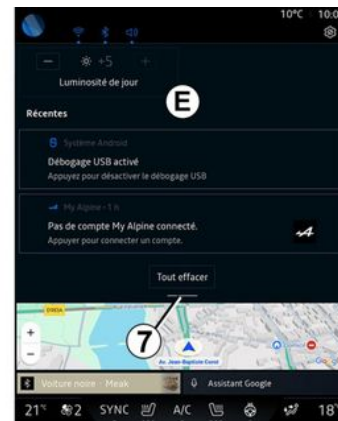


Ilmoituskeskuksen **E**, johon pääsee käyttämällä painiketta 7 tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedia-näyttöä alueelta **A** näytön keskiosaa kohti, avulla voidaan käyttää ilmoituksia "Profilii" ja joitakin toimintoja milloin tahansa. Poistu ilmoituskeskuksesta painamalla painiketta 7 tai pyyhkäisemällä nopeasti näytön alareunasta ylöspäin kohti näytön keskiosaa.


SÄÄTÖJEN ESITTELY

1

Näytön ohjaimet

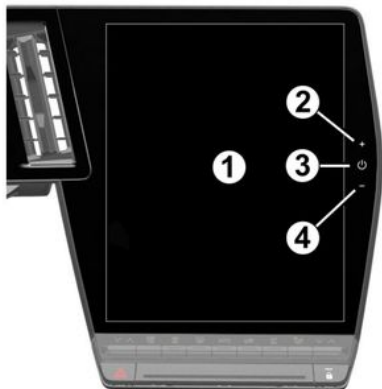

Ohjauspyörän alla oleva säädin

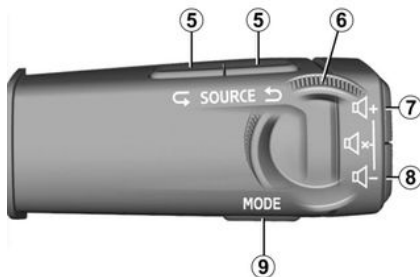

Ohjauspyörän alla oleva säädin



SÄÄTÖJEN ESITTELY


1

Toiminnot

	Toiminta
1	Multimedianäyttö.
2	Äänvoimakkuuden lisääminen.
3	Lyhyt painallus: Näyttö valmiustilassa, Näytön puhdistus, Valmiustila. Pitkä painallus (noin viisi sekuntia): multimediasäätöjärjestelmän pakotettu sammutus.
4	Äänvoimakkuuden vähentäminen.
5	Valitse äänilähde.
6	Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laitekohtainen).
7	Paina lyhyesti: - kuuntelussa olevan lähteen äänvoimakkuuden suurentaminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): - äänen pakotetun mykistyksen poistaminen käytöstä.
8	Paina lyhyesti: - kuuntelussa olevan lähteen äänvoimakkuuden vähentäminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): - äänen pakotettu mykistys.
7 + 8	Paina lyhyesti: - radion äänen mykistys/palautus - ääniraidan keskeytys tai toisto - ääniohjauksen puhesyntetisaattorin keskeytys. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): - äänen pakotetun mykistyksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.

SÄÄTÖJEN ESITTELY

1

	Toiminta
9	Radioasemien toistorilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").
10	Jos puhelinta ei ole liitetty multimedijaärjestelmään: - käytä puhelimen laitepariksi liittämistoimintoa. Jos puhelin on liitetty multimedijaärjestelmään: - puhelimen käyttötilan tila  ; - puhelun vastaaminen / puhelun lopettaminen.
11	Paina lyhyesti: - multimedijaärjestelmän "Google assistentti" -puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä. Pitäminen alas painettuna: - puhelimen puheentunnistusjärjestelmän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa liitettynä multimedijaärjestelmään).
12	Paina lyhyesti: - vieritys ja tilan valinta DRIVE MODE. Pitäminen alas painettuna: - pääsy käytössä olevan DRIVE MODE-tilan määrittämiin. Lisätietoja on kohdassa Drive Mode, ➔ 94.
13	Paina lyhyesti: - toiminnon "Suosikit" käyttäminen. Pitäminen alas painettuna: - toiminnon "Suosikit" valintamäärittäminen käyttöön. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjätasetukset" ➔ 110.
14	Valitse kojetaulun näkymä tarjolla olevista vaihtoehtoista (esim. navigointi kojetaulussa).

PALVELUJEN AKTIVOINTI

Esittely

Kun palvelut on aktivoitu, niitä voi käyttää maksutta rajatun ajan automaattisesti toimittamispäivämäärästä alkaen.

Multimediajärjestelmässä voit määrittää profiilisi muutamassa vaiheessa.


Huomautus:

- Ohjattu määritystoiminto tarjoaa apua joka kerta, kun profiili luodaan (Vieras-profiili pois lukien).
- Ohjattu määritystoiminto on käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.


Määrittysten avustustoiminto



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varotoimet kaikkien sovellettävien sääntöjen mukaisesti.

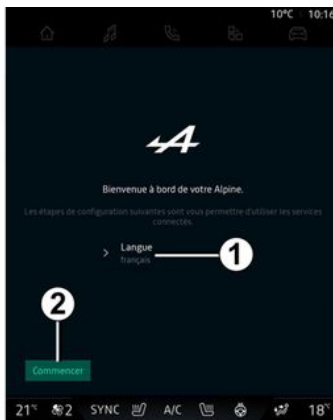

Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.

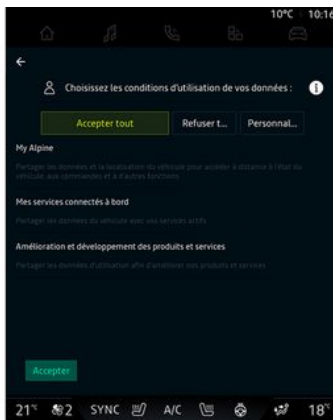

Multimediajärjestelmä näyttää tiedotteen ja antaa tilaisuuden hallita henkilö tietojasi.

Katso lisätietoja eri tiedonjakovaihtoehdoista painamalla "Tie-

dot"-kuvaketta

Kun olet tarkastanut näytetyt tiedot, jatka vahvistamalla valintasi painamalla Vahvista.

Valitse sitten henkilö tietojesi käyttövaihtoehto seuraavista vaihtoehdoista:

- "Hyväksy kaikki" - sallit henkilö tietojesi jakamisen ja voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia yhdistettyjä palveluja;
 - "Hylkää kaikki" - et salli henkilö tietojesi jakamista etkä voi käyttää yhdistettyjä palveluja (lukuun ottamatta turvallisuuteen liittyviä lainsäädännön edellyttämiä toimintoja tai onnettomuusilanteissa toimivaa automaattista hätäpuhelutoimintoa);
 - "Muokkaa" - voit mukauttaa henkilö tietojesi käyttöehdot ottamalla käyttöön / poistamalla käytöstä seuraaviin tietoihin liittyviä toimintoja:
- « My Alpine » ;
 - « Omat yhdistetyt palvelut » ;

PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

- Tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen

- ...

Multimediajärjestelmä käyttää Google-ohjelmistoa ja -palveluja, jotka vaihtavat tietoja multimediajärjestelmän kanssa. Saat tietoja Google-palvelujen oikeudellisista ehdoista.

Voit antaa käyttöluvan tai hylätä seuraavat:

- sijaintisi käyttö sovelluksissa
- käyttö-/diagnostiikkatietojen lähtelys.

Huomautus:

- Jos et anna sovelluksille lupaa käyttää auton nykyistä sijaintia, et voi käyttää navigointia (Google Maps).
- Lisätietoja sovellusten käyttöoikeuksista ja tietosuojasta on luvuissa Sovellusten hallinta ➔ 77 ja Järjestelmän säädöt ➔ 114.

Kasvojentunnistus

(varustetason mukaan)


Multimediajärjestelmä ehdottaa, että tallennat kasvojentunnistuskameran avulla kuvan kasvoistasi henkilökohtaiseen profiiliin. Kun tallennat kuvan kasvoistasi, multimediajärjestelmä tunnistaa sinut,

kun olet kuljettajan paikalla, ja ehdottaa suoraan omaa profiiliäsi.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Mukauta profiiliäsi

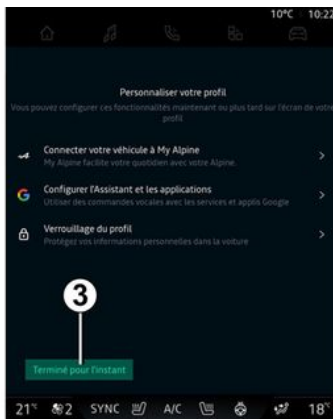

Voit mukauttaa profiiliäsi määrittämällä seuraavat toiminnot:

- "My Alpine-tili"
- määritä "Google assistentti" ja sovellukset;
- lukitse profiili.

Huomautus: Voit keskeyttää määrittämyksen painamalla **3** ja jatkaa sitä myöhemmin ilmoituskeskukses-

ta tai profiilistasi. Lisätietoja profiiliin määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ 110.

"My Alpine -tili"

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Alpine" -tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.

Aiheesta "My Alpine" on lisätietoja osassa "My Alpine" ➔ 80.

määritä "Google assistentti" ja sovellukset

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa tiliisi (Google) useilla tavoilla:

- Google-tilin tunnuksilla (sähköpostiosoite tai puhelinnumero, siten salasana)
- puhelimen mallista riippuen skannaamalla QR Code multimediajärjestelmän näytöltä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Lukitse profiili

Suosittelemme suojaamaan luottamukselliset tietosi, jotta voit taata niiden turvallisuuden ja yksityisyyden. Voit tehdä sen lukitsemalla profiiliäsi käyttöoikeudet mul-

PALVELUJEN AKTIVOINTI

timediajärjestelmän kautta seuraavilla tavoilla:

- « Kuvio » ;
- « PIN-koodi » ;
- « Salasana » ;
- Profiilin lukituksen avaus puhelimella;
- "Älä käytä profiiliin lukitusta".

Viimeistele määritykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.



Profiilin lukitseminen on erittäin suositeltavaa, jotta voit turvata yksityisyytesi ja henkilötietojesi luotettavuuden ja koskemattomuuden.

Tiedonkeruu



Kun palvelun aktivointipyynnösi on vahvistettu, voit edelleen aktivoida tiedonkeruun, poistaa sen käytöstä tai muokata tietojen jaon tasoa. Kun haluat valita henkilötietojesi käyttötason, avaa ilmoituskeskus, valitse käyttämäsi Profiili ja valitse sitten Tietosuoja-asetukset.

Valitse sitten jokin seuraavista tietojen jakotasoista:

- Hyväksy kaikki: sallit tietojesi jakamisen.
- Hylkää kaikki: kiellät tietojesi jakamisen.
- "Muokkaa": valtuuta tietojesi jakaminen tekemällä valintoja luettelosta.

Huomautus: Jos et halua jakaa tietojasi, hyväksymistä vaativat palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit keskeyttää tiedonkeruun tai muokata sen asetuksia milloin tahansa valitsemalla ilmoituskeskussa käyttämäsi Profiili ja painamalla sitten Vain tietojen jakaminen. Valitse Hylkää kaikki, jos haluat keskeyttää tietyn tiedon keräämisen. Jos haluat keskeyttää vain joidenkin tietojen keruun, valitse Muokkaa ja sitten kaikki keskeytettävät tiedonkeruut.

Jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, hyväksymistä vaativat palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Tietojen suojele

Henkilötietojasi käsittellen seuraaviin tarkoituksiin:

- auton etähallinnan käyttäminen, auton automaattinen päivittäminen ja auton viihdepalvelujen käyttäminen
- auton huoltojen järjestäminen
- ajokokemuksen parantaminen, erilaisten liikkuvuusmenetelmien tuottaminen ja tuotteiden ja palvelun kehittäminen
- lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen.

Sinulla on sovellettavien henkilötietosuojalakien mukaisesti oikeus pyytää seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto

- jäljennös käsiteltävistä henkilö-tiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimedianaäyrtössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut loperetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin palveluihin, vaan valmistajan autojen jatkuvaan kehittämiseen ja niiden päivittäistä käyttöä haittaavien mahdollisten ongelmien ehkäisemiseen.

Palvelujen päättymisen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Palvelun uusiminen" ➔ 81.



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varotoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

KÄYTTÖPERIAATTEET

Multimediapaneeli




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.

Valikossa liikkuminen

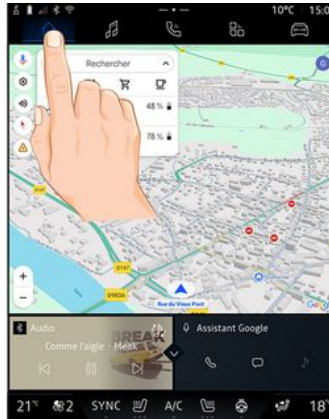

Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianayttöä.

Kosketuskäyttö

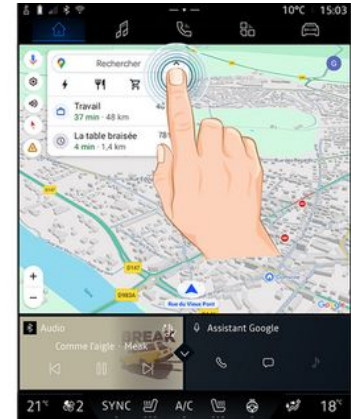

- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loitonnuks: tuo kaksi sormeaa yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irrti näytöllä.

KÄYTTÖPERIAATTEET

1



- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
 - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle
- tai
- pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

"Tila"-palkin esittely




Multimediajärjestelmässä on Tila-palkki **A**. Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin pääsee milloin tahansa multimedianaäyryltä:

- "Navigointi": sisältää kaikki satelliittiohjukset, tiekartat ja tieliikennetiedot;
- "Audio": radion ja audiotiedostojen toiston käyttö.
- "Puhelin"/"Replikointi":
 - puhelinten yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyssä puhelimessa käytettävissä oleviin toimintoihin
 - älypuhelimien replikointi.

- "Sovellukset": sovellusten käyttäminen;
- "Ajoneuvo": käytetään auton joidenkin varusteiden (esim. ajotila, ajoavustimet, Alpine Telematics) hallitsemiseen sekä multimediajärjestelmän asetusten (esim. näyttö, kieli) säätämiseen.

Tila-sivujen esittely

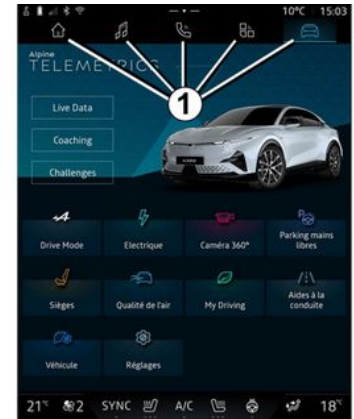

Voit siirtyä suoraan käyttötilasta toiseen painamalla yhtä käyttötilapainikkeista **1**.

Navigointi sisältää widgetejä, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspainneen säätöä, radiota jne.

KÄYTTÖPERIAATTEET

Näiden widgettien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radio-kanavan vaihto).

Huomautus: Voit muokata sivun Navigointi rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgettien lisääminen ja hallinta" ➔ 20.

Ilmoituskeskus



Aukeaa painikkeella **2** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianaäytön aluetta **B** näytön keskustaastaan päin. Ilmoituskeskuksessa voi tarkastella aiempia ilmoituksia, esimerkiksi:

- SMS ;
- « Rengaspaine » ;
- saatavilla olevat päivitykset;
- ...



Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Poista ilmoitus pyyhkäisemällä näyttöä nopeasti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **3**.

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset" ➔ 110.

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa "Ilmoitukset" ➔ 120.

Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

Huomautus: Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

PUHDISTUS

1

Puhdistussuositukset



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näyttölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laitte ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia esittävät materiaalit eivät vahingoitu.

Älä paina multimedianaäyttöä liian kovaa äläkä käytä puhdistusvälineitä, jotka voivat naarmuttaa


näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa jne.).

Näytön puhdistus-tila



Jos haluat puhdistaa multimediajärjestelmän näytön mikrokuituliinalla, poista kosketusnäyttö ensinkäytöstä painamalla lyhyesti multimedianaäytön näppäintä **1** ja paina sitten "Näytön puhdistus" **2**.

Poistu Näytön puhdistus-tilasta painamalla multimedianaäyttöä kahdesti.

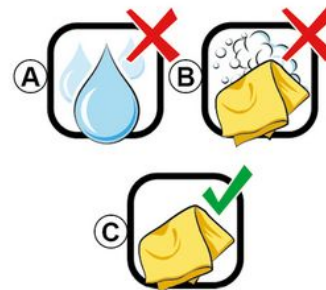

Noudata seuraavia puhdistussuosituksia:

A. : Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.

B. : Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

C. : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

Toiminnon käyttöönotto



Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- ovet avataan.
- painamalla multimedianahtön kytkintä **1**.

Pysäytys



Multimediajärjestelmän voi kytkeä pois päältä:

- painamalla nopeasti multimedianahtön kohtaa **1** ja painamalla sitten "Valmiustila"
- kun auton ovet lukitaan.

Miniminäyttö


Tässä vaihtoehdossa näytössä näkyy vain ulkolämpötila, kellonaika ja markustamon lämpötilan säätöpalkki.

Valitse tämä näyttötila painamalla lyhyesti multimediapaneelin valitsinta **1** ja painamalla sitten toimintoa Näyttö valmiustilassa.

Muut toiminnot saa näkyviin painamalla lyhyesti valitsinta **1**:

- « Radio/musiikki pois »/« Radio/musiikki päällä » ;
- « Näytön puhdistus ».

Uudelleenkäynnistys

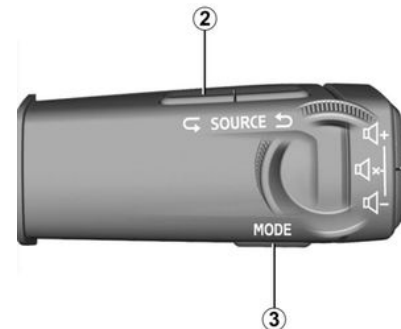

Multimediajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen painamalla pitkään (pitämällä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen):

- multimedianahtön kytkintä **1** tai
- "Mode"-painiketta **3** ja ohjauspyörän sivussa vasemmalla olevan vivun "Source"-painiketta **2**.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

1

Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Widgetin määritys on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.



Järjestelmässä on räätälöitävä "Navigointi" -sivu. Sen alueella **A**

on widgeteitä, joiden avulla saadaan käyttöön tietoja ja toimintoja, kuten radio, rengaspaine jne.

Valitsemalla jonkun widgeteistä voit hallita toimintoa suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasema, käyttää puhelinta jne.).

Widgetin koko



Voit näyttää suuremman osan navigointikartasta pienentämällä widget-alueetta.


Paina painiketta **1** tai pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä widget-alueella **A** näytön reunaan päin.




Voit suurentaa widget-näyttöä painamalla widgetiä tai pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä widget-alueella **B** näytön keskiosaan päin.


WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

Widgetien mukauttaminen

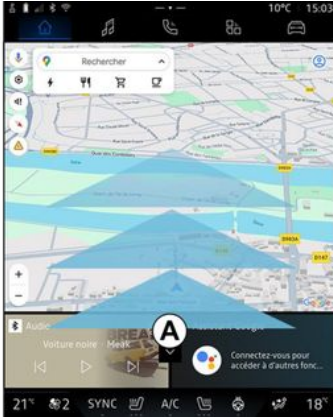

Voit räätälöidä widgettejä valitsemalla Ajoneuvo -tilasta  Ajoneuvo -valikon, Ohjaamo ja sitten Muokkaa pienoissovelluksia. Voit räätälöidä widgettejä myös

"Navigointi" -tilassa  pyyhkäisemällä alueelta **A** kohti näytön keskustaa ja pitämällä sitten mukautettavaa widgetiä painettuna.

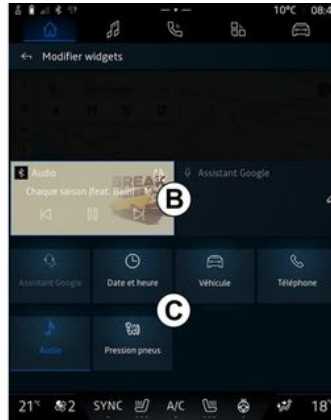

Valitse sitten haluamasi kohta alueella **B** koskettamalla näyttöä ja valitse sitten luettelosta **C** widget, jonka haluat näyttää.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Esittely

Multimediajärjestelmässäsi on puheentunnistus:

- « Google assistentti » ;
- äänikomento älypuhelimien replikoinnin kautta.

Puheentunnistusjärjestelmän avulla voidaan ohjata joitakin multimediajärjestelmän ja älypuhelimien toimintoja äänikomennoilla. Voit käyttää multimediajärjestelmää tai älypuhelinia irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Käytä äänikomentoja puhumalla multimediajärjestelmälle samalla tavoin kuin normaalisti kelle tahansa puhekumppanille.

Huomautus: puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöopasta.

Voit käyttää seuraavien laitteiden puheentunnistusjärjestelmiä:

- multimediajärjestelmä
- replikoitu älypuhelin.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™ , CarPlay™" ➔ 73.

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

Multimediajärjestelmän äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa auton toiminnoissa:

- navigointi,
- musiikki
- autoradio
- puhelin
- auton toiminnot (ilmastointi, Drive Mode)
- yhdistetyt palvelut (sää, uutiset jne.).
- ...

Huomautus: Jos haluat käyttää puheentunnistusta, varmista, että verkon kuuluvuus on hyvä. Joitakin toimintoja ei voida käyttää, jos kuuluvuus on heikko.

Google-tiliin yhdistämällä voit muokata Assistant-toimintoa lisää, kun auto on yhdistetty. Tällöin voit esimerkiksi soittaa yhteystietoihin tallennetuille henkilöille tai tarkastella Google-kalenterin sisältöä.

Huomautus:

- "Google assistentti" ei ole vielä käytettävissä kaikilla kielillä. Katso lisätietoja käytettävistä kielistä tai

kokeile toista kieltä (saatavuuden mukaan) sivustosta support.google.com/;

- Äänikomentoja tulee lisää ja ne paranevat ohjelmistopäivitysten avulla.
- Oheiset ohjeet ovat yleisiä kuvauksia ja niissä käsitellään myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Saatavuus, versio ja toiminnallisuus voivat vaihdella tai niitä voidaan muuttaa.

Ääniohjaus



Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään tai vaihtaa radioase-

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

maa näyttöön koskettamatta. Paina lyhyesti painiketta **1**, niin että kuulet äänimerkin ja näytössä visuaalinen vahvistus.

"Google assistentti"-tilan aktivointi



Puheentunnistusjärjestelmä voidaan käynnistää useilla eri tavoilla:

- Antamalla ensin puhekomento "Hey Google" ja sitten varsinainen komento (esim. "Aja kotiin"), kun äänimerkki on kuulunut ja näytöllä on näkynyt visuaalinen vahvistus **3**.


tai

- Painamalla lyhyesti auton puheentunnistuspainiketta **1**.

tai

- Painamalla widgetiä Google assistentti **2**.


tai

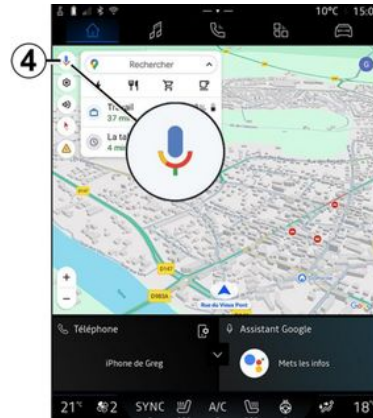

- painamalla kuvaketta **4** kohdasta "Navigointi" .

Puheentunnistusvalikko

Valitsemalla "Ajoneuvo" -tilassa

, "Asetukset", "Google", sitten "Google assistentti", voit tehdä seuraavia asioita:

- valita virtuaaliavustajan kielen

- ottaa käyttöön / poista käytöstä äänikomennon "Sano "Hey Google"
- sallia mukautetut tulokset
- näyttää mukautetut tulokset ennakointia
- vastaanottaa ilmoituksia palvelusta Google assistentti.

Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella

Määränpää voidaan syöttää multimediana näyttöön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

Huomautus: joidenkin ominaisuuksien käyttö edellyttää, että olet ottanut Google-tilin käyttöön ja tallentanut sille yhteystietoja. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset" → **110**.

Jotta voit antaa navigointiin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kiinnostava kohde"
- "Määränpää"
- "Koti"
- "Työ"
- "Reittitiedot"
- "Opastus"
- ...

"Kiinnostava kohde"

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Hae POI-kohdepisteitä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- "Etsi kahvila";
- "Opasta kohteeseen Paris";
- "Näytä reitti Eiffel-tornille"
- ...

"Määränpää"

Anna täydellinen osoite äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- "Mene osoitteeseen 7 rue de la Joie, Paris";
- "Näytä reitti kohteeseen Paris";
- "Etsi Montmartre, Paris";
- ...

Huomautus: esimerkkejä saa muokata maan ja kielen mukaan.

"Koti" ja "Työ"

Näillä äänikomennoilla navigaattori näyttää reitin kotiin tai työpaikalle.

Esimerkkejä:

- "Aja kotiin",
- "Opasta kotiin"
- "Opasta työpaikalle"
- ...

Huom: jotta voit käyttää Aja töihin -äänitoimintoa, sinun on ensin syötettävä Google-tili ja tallennettava osoite.

"Reittitiedot"

Saat tietoja nykyisestä reitistä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- "Mikä on nykyinen reitti?";
- "Mikä on saapumisaika?";
- "Mikä on jäljellä oleva ajomatka?";
- ...

"Opastus"

Nykyisen reittiopastuksen muuttaminen äänikomennoilla.

Esimerkkejä:

- "Ota ääniopastus käyttöön / poista ääniopastus käytöstä"
- "Vältä maksullisia teitä";
- "Peruuta reitti";
- ...

Puheentunnistuksen "Audio"-komento

Voit aktivoida musiikin tai radion multimediajärjestelmäsi kuuluvan äänikomennon avulla.

Kun haluat käyttää ominaisuuteen

"Audio"  liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kuuntelulähde"
- « Radio » ;

- "Musiikki"
- "Toistokomennot"
- ...

"Kuuntelulähde"

Voit vaihtaa kuuntelulähdettä.

Esimerkki:

- "Avaa radio"
- "Käynnistä suoratoistomusiikki-sovellus";
- ...

« Radio »

Voit valita radioaseman.

Esimerkki:

- "Toista Jazz radio";
- "Toista 91.8";
- ...

"Musiikki"

Voit käynnistää ainoastaan musiikin (kappaleet, soittolistat jne.) suoratoiston.

Esimerkki:

- "Kuuntele <tekijän nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>"
- "Kuuntele <kappaleen nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>"
- "Kuuntele <albumin nimi> sovelluksella <haluamasi sovelluksen nimi>"

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

- "Toista <soittolistan nimi> sovel-
luksella <halutun sovelluksen ni-
mi>";
- ...

Huomautus: Jotkin musiikin suora-
toistosovellukset edellyttävät sii-
hen yhdistettyä tiliä.

"Toistokomennot"

Voit antaa nykyistä soittolistaa
koskevia äänikomentoja.

Esimerkki:

- "Toisto"
- "Tauko"
- "Seuraava"
- "Edellinen".

Huomautus: Komennot voivat
vaihdella sovelluskohtaisesti, ei-
vältä kaikki välttämättä ole käy-
tettävissä.

Puheentunnistuksen "Puhelin"-komento

Voit soittaa numeroon tai yhteys-
riedolle multimedijaärjestelmään
yhdistetyllä ääniohjauksella.

Kun haluat käyttää ominaisuuteen

"Puhelin"  liittyviä ääniko-
menttoja, aktivoi puheentunnistus
ja sano äänimerkin jälkeen ääniko-
mento seuraavien aiheiden mukai-
sesti:

- "Soita"
- "Valitse numero"
- "Puhelutiedot"
- « SMS »;
- ...

Huomautus:

- sinun on aktivoitava tietojen ja-
kaminen puhelimellasi, katso lisä-
tietoja kohdasta "Palvelujen akti-
vointi" ➔ 11;
- Mukautetut tulokset on ensin
sallittava Google-asetuksissa. Li-
sätietoja on kohdassa Järjestel-
män säädöt ➔ 114.

"Soita" ja "Valitse numero"

Voit soittaa yhteystiedoissa ole-
valle yhteyshenkilölle tai valita pu-
helinnumeron.

Esimerkkejä:

- "Soita Grégorylle";
- "Soita Grégoryn kotinumeroon";
- "Soita vastaajaan"
- "Valitse numero 06 77 07...";
- "Valitse numero 06 77 07...";
- ...

Puhelutiedot

Voit tarkastella puhelimesi soitto-
historiaa.

Esimerkki:

- "Puhelutiedot"
- "Näytä puhelu"
- "Viimeisimmät puhelu"

- ...

« SMS »

Voit sanella ja lähettää SMS-vies-
tejä tai kuunnella SMS-viestit luet-
tuina.

Esimerkki:

- "Lähetä Fabienille 'Tavataan
myöhemmin ...'";
- "Lue SMS-rekstiviesti"
- "Vastaa viestiin SMS"
- ...

Huomautus:

- sinun on otettava tietojen jaka-
minen käyttöön, jotta multimedija-
järjestelmä voi lukea SMS -viestit.
Lisätietoja on kohdassa "Palvelu-
jen aktivointi" ➔ 11;
- Mukautetut tulokset on ensin
sallittava Google-asetuksissa. Li-
sätietoja on kohdassa Järjestel-
män säädöt ➔ 114.
- Multimedijajärjestelmä voi lukea
ainoastaan ajan aikana vastaanot-
tetut SMS-rekstiviestit.

"Auton toiminnot" -komento puheentunnistuksen avulla

Voit aktivoida joitain auton toimin-
toja multimedijajärjestelmän ääni-
komenoilla.

Kun haluat käynnistää käyttötilan
Ajoneuvo puhekomennon, aktivoi

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- Toimintamatka
- "Matkustamon lämpötila"
- ...

"Toimintamatka"

Saat tiettyjä tietoja, jotka liittyvät auton akkuvaraukseen.

Esimerkki:

- "Pääsenkö kohteeseen Dunkerque"
- "Mikä on akkuni toimintamatka?"
- ...

Matkustamon lämpötila

Voit kytkeä käyttöön joitain matkustamon lämpötilaan liittyviä toimintoja.

Esimerkki:

- "Kytke tuuletus jalkatilaan";
- "Kytke ohjauspyörän lämmitys";
- "Lisää matkustajan istuimen lämmitystä"
- "Synkronoi lämpötila";
- "Laske lämpötilaa"
- "Aseta lämpötila 21 asteeseen"
- ...

"Yhdistetty palvelu" -komento ja puheentunnistus

Voit esittää yhdistetyiltä palveluilta tiettyjä kysymyksiä multimediajärjestelmään kuuluvan äänikomenton avulla.

Kun haluat käyttää yhdistettyihin palveluihin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Sää"
- "Uutiset"
- "Urheilu"
- "Liikennetiedotteet"
- ...

Esimerkki:

- "Millainen on sää paikassa Paris?"
- "Mirkä ovat päivän uutiset?"
- "Mikä on tilanne ottelussa Paris - Marseille?"
- ...

Puheentunnistuksen käyttäminen replikoidusta älypuhelimesta

Älypuhelimien äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Kun älypuhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään älypuhelimien replikoinnin avulla, joillain ääniko-

mennoilla voidaan käyttää joitain älypuhelimien toimintoja ja sovelluksia.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™" → 73.

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa älypuhelimien toiminnoissa:

- Navigointi ;
- musiikki
- Puhelin ;
- ...

Huomautus: Jos haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, tarkista, että olet hyvällä verkon kuuluvuusalueella.

Älypuhelimien replikointikomento äänentunnistuksella



Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimien internetyhteyttä, jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Jotta voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta multimedija järjestelmässä, toimi seuraavasti:

- Varmista, että älypuhelimiesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimedija järjestelmän kanssa.
- Liitä älypuhelin multimedija järjestelmään replikoimalla.

Lisätietoja on kohdassa "Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen" → 59 ja "Android Auto™, CarPlay™" → 73.

Ääniohjaus



Jos haluat käyttää replikoidun älypuhelimien äänikommentoa käyttämättä näyttöä, paina pitkään pai-


niketta **1**; sen jälkeen kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee vahvistus.

Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän aktivoiminen:

- Paina pitkään auton puheentunnistuspainiketta **1**.

- paina "Replikointi"-tilassa 

 käytössä olevaan sovellukseen liittyy äänikommentoa.

Huomautus: Kun käytät puheentunnistusta, odota aina äänimerkkiä ennen kuin alat puhua.

Käynnistä puheentunnistuksen kanssa yhteensopivien sovellusten äänikomennot aktivoimalla puheentunnistus ja sanomalla komento merkkiäänien jälkeen.

Puhelinsovelluksen käyttö replikoidun älypuhelimien kautta äänikomennolla.

Esimerkki:

- "Soita José"
- "Soita toimistoon"
- ...

Voit käyttää navigointisovellusta replikoidun älypuhelimien äänikomennolla.

Esimerkki:

- "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris "
- "Aja kotiin",
- ...

Huomautus: Puheentunnistuksen komennot riippuvat replikoidun älypuhelimien sovelluksesta.

KARTTA

Kartta

2



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Kartan näyttäminen

Siirry karttaan painamalla " Navigointi" -tilassa  1.

Voit siirtyä karttaan myös " Sovellukset" -tilasta , sitten "Maps".

Kartta kertoo nykyisen sijaintisi ja useita määrittämäsi tietoja (POI-kohdepisteiden näyttö, liikennetiedot jne.).

Voit liikkua navigointikartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan.

Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla Keskitä uudelleen.

Huomautus:


- "Maps" on oletusnavigointisovellus. Muita sovelluksia voi olla laadattavissa kohdasta "Google Play Store", johon pääsee "Sovellukset"


-tilasta .

28 - Navigointi

- kartta päivitetään automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

"Kartta"-näyttö ilman käynnissä olevaa reittiä

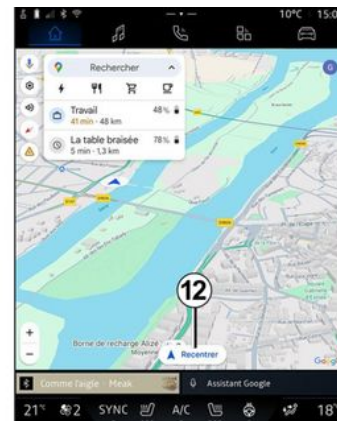

1. "Navigointi" -tila .
2. "Google assistentti" navigoinnin äänikomento.
3. Navigointiasetukset.
4. Ääniohjauksen asetukset: "Pois-tettu käytöstä", "Vain hälytykset" tai "Aktivoitu uudelleen".
5. "Pohjoinen ylhäällä" -näyttötila (2D/pohjoinen), "Käyttäjänäkymä" (2,5D) tai "Yleisnäkymä".
6. Ilmoita liikennehäiriöstä.
7. Zoomaa/loitonna karttaa painamalla painiketta +/-.

Huomautus: voit myös lähentää tai loitontaa tuomalla kaksi sor-

KARTTA

mea yhteen tai liu'uttamalla ne toisistaan irti näytöllä.

8. Nykyinen sijainti.

9. Kadun nimi, jolla ajetaan parhaillaan. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.

10. Kartta.

11. Kohteen hakupalkki.

12. Keskitä kartta uudelleen tutkituasi sitä.

"Kartta"näyttö, jossa näkyy nykyinen reitti



12. Keskitä kartta uudelleen tutkituasi sitä.

13. Kaista ja suunta, jota sinun on noudatettava lasketun reitin jatkamiseksi.

14. Matkatiedot, kuten saapumisaika, liikennetiedot, etäisyys seuraavaan etappiin tai lopulliseen määränpäähän (asetuksista riippuen), akun arvioitu varustaso määränpäessä jne.

15. "Lopeta navigointi".

16. "Valitse toinen reitti".

17. "Etsi reitin varrelta".

18. "Reitin yleiskuvaus".

19. Energiatehokkain reitti.

Navigointinäyttö kojetaulussa



KARTTA

2



Kojetaulussa on kaksi navigointityyppiä sen mukaan, mikä näkymä on valittu ohjauspylvään säätimestä VIEW **20**:

- Navigointinäyttö näkyy muiden näyttöjen rinnalla pienempänä **A**.
- Navigointi näkyy koko näytön kokoisena erillisessä näytössä **B**.

Navigointitiedot voidaan näyttää kojetaulun näytöllä kahdessa eri näkymässä:

- Perinteinen näkymä **A**. Tiedot näkyvät kojetaulun näytön yläosassa **C**.
- Koko näytön näkymä **B**.

Huomautus: kojetaulun navigointinäyttö on käytettävissä vain

"Google Maps" -multimediajärjestelmän navigoinnissa.

Navigoinnin voi replikoida ominaisuuden "Android Auto™" kautta kojetaulun näytölle (auton varustelun mukaan).

Lisätietoja mittariston kojetaulun näytöstä on auton käyttöoppaassa.

Ääniopastuksen asetukset



Aseta opastusääni painamalla **4** ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Poistettu käytöstä **21**.
- Vain hälytykset **22**.
- Oletettu käyttöön uudelleen **23**.

Huomautus: jos valitset "Poissa käytöstä", multimediajärjestelmästä ei kuulu ääniopasteita.

Näyttötila



Voit vaihtaa karttanäkymää painamalla painiketta **5**.

Pohjoinen ylhäällä -näkymä (2D/Pohjoinen) **24**

Kartalla näkyy nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

KARTTA

Käyttäjänäkymä (2,5D) 25



Kartalla näkyy nykyinen sijainti 3D-karttapinnalla.

Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

Voit muuttaa kohokuviokartan kallistusta liu'uttamalla kahta sormeasi näytöllä alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

Yleisnäkymä 26



Kartalla näkyy yleiskuva parhaillaan ajettavasta reitistä ja nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

Huomautus: tämä näkymä on käytettävissä vain reitin ajan aikana.

Opastus

Opastus aktivoituu, kun reitti on laskettu. Multimedijärjestelmä opastaa koko matkan ajan ja ilmoittaa kussakin risteyksessä ajosuunnan useassa vaiheessa.

Vaihe 1: Valmistelu

Multimedijärjestelmä ilmoittaa sinulle navigointiäänellä, että sinun pitää pian tehdä ohjausliike.

Vaihe 2: Hälytys

Multimedijärjestelmä ilmoittaa tarvittavan ohjausliikkeen.

esim. "400 metrin päästä poistu seuraavasta liittymästä".

Vaihe 3: Ohjaus

Multimedijärjestelmä ilmoittaa, mikä toimenpide tulisi suorittaa.

esim. "Käännä seuraavasta oikeaan".

Huom: jos et noudata ajo-ohjeita tai jos lopetat lasketun reitin, multimedijärjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.

KARTTA

"Reitin yleiskuvaus"



Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

Reitin yleiskuvaus -kuvakkeella **18** voit tarkastella seuraavia:

- Nykyisen reitin yksityiskohtaiset tiedot.
- Lähtöpiste ja määränpää sekä ehdotetut reitit.
- Eri osareitit, eräisyydet ja osareittien kestot.
- ...

Ilmoita liikennehäiriöstä



"Raportoi"-kuvakkeesta **6** voit raportoida milloin tahansa liikennehäiriön lähellä sijaintiasi **8** ja siten välittää tietoa muille navigoinnin käyttäjille. Valitse vaaratilanteen tyyppi luettelosta **D**:

- Onnettomuus;
- Ruuhkan muodostuminen,
- Tietyöt;
- Suljettu kaista;
- ...

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Kohteen syöttäminen




Varoimenpiteet navigoinnin yhteydessä
Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

Paina "Navigointi" -tilassa  1 määränpään hakupalkkia 2.

Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Aktivoi äänikomento ja anna sitten kaupungin nimi, kadun nimi, osoite-numero ja postinumeroalue.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö → 22.

Huomautus: Jos haluat hyödyntää kaikkia navigointitoimintoja, liitä laitteesi Google-tiliin.




Määränpään hakupalkista 2 voit valita seuraavat:

- äskettäinen määränpää
- luokat (POI: kohdepisteet)
- tallennetut osoitteet (koti, työpaikka, suosikit jne.)

Huomautus: sijainnin ja tietojen jakaminen on aktivoitava, jotta voit käyttää määränpään online-hakua. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi" → 11.

Määränpää "Koti" ja "Työ"

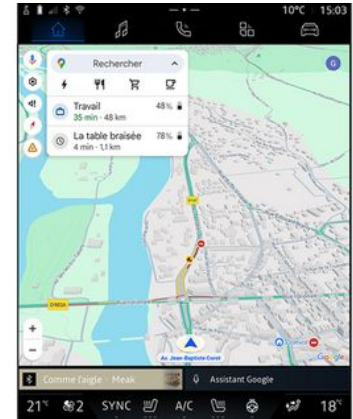

Voit käynnistää hakupalkista navigointipastuksen kotiin tai työpaikalle.


Kun valitset "Koti" tai "Työ" ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

Huomautus: Multimedijaajrjestelmään voidaan tallentaa vain yksi "Koti"- ja yksi "Työ"-osoite.

KOHTIEN SYÖTTÄMINEN

Osoitteen haku

2

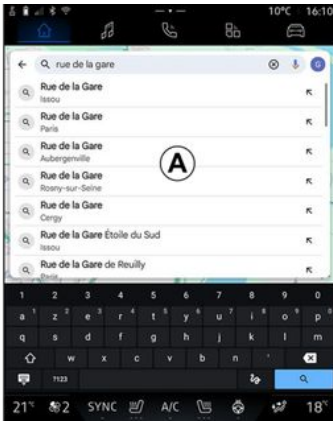

Voit syöttää hakupalkkiin **2** täydellisen tai osittaisen osoitteen (maa, paikkakunta, postinumero, kadun nimi, osoitenumero, risteys jne.).

Kun aloitat kirjaimien syöttämisen, järjestelmä ehdottaa samankaltaisia kadunnimiä. Vaihtoehdot:

- vahvistaa valintasi painamalla näytössä olevaa kadunnimeä
- selata luetteloa **A** kaikista haun mukaisesta kadunnimistä.


Määränpään haku



Määränpään hakupalkista **2** pääset seuraavien erityyppisten määränpäiden välilehdille:

- Viimeisimmät **3**
- Luokat **4**
- Tallenna **5**

Äskettäiset määränpäät 3

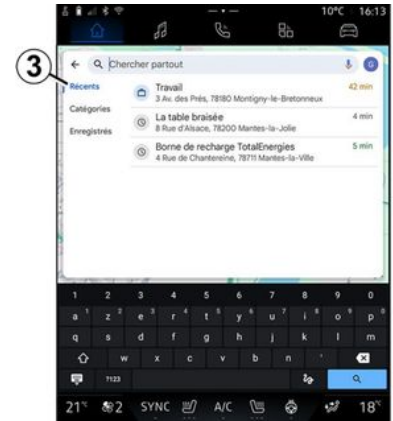


Voit siirtyä äskettäisten määränpäiden luetteloon valitsemalla hakupalkista Äskettäiset-välilehden. Nämä tallennetaan automaattisesti multimediaselaimesta ja palvelun Google-tiliisi liitetyistä laitteista.

Aloita opastus valitsemalla määränpää.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Määränpäät luokittain 4

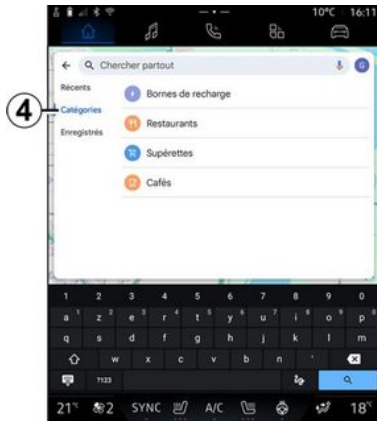

Pääset POI-kohdepisteluoikkien luettelon valitsemalla Luokat-välilehden hakupalkista.

- "Latauspistorasiat";
- Ravintolat
- Lähikaupat
- Kahvilat.


POI (kohdepiste) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, reitin varrella jne.).



Kun olet valinnut luokan, multimediajärjestelmä näyttää kohdassa **B** ja kartalla luettelon, jossa on tyyppin POI määränpäät. Vaihtoehdot:

- Valitse POI ja vahvista valintasi painamalla sitä kohdassa **B**.
- Selaa näyttössä kohdassa **B** näkyvää luetteloa, jossa on jokainen POI, joka vastaa hakuasi.

Huomautus: "Google Maps" päivittää POI-luettelon reaaliaikaisesti.

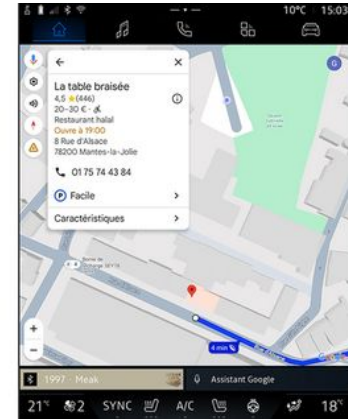

Kun POI on valittu, multimediajärjestelmä näyttää seuraavat tiedot (jos ne ovat saatavilla):

- osoite, aukioloajat, arviointit jne.
- puhelinnumero
- saapumisaika, matka
- reitin yleiskuvaus
- ...

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

2



Voit myös etsiä POI-kohdepisteen ajettavan reitin varrelta.

Huomautus: POI haetaan pyynnön tekohetken mukaisen sijaintisi perusteella. Jos haku kohdistuu toiseen maantieteelliseen alueeseen, anna haluamasi sijainti erikseen.

Kun olet etsinyt ja valinnut POI-kohdepisteen, multimediasysteemi näyttää tiedot (jos saatavilla) ja sijainnin nykyisen reitin varrella. Näytä nykyinen reitti painamalla **7**.

Jos haluat lisätä käynnissä olevalle reitille pysähdyskohteen, paina **6**.

"Tallenna" 5

Voit käyttää tallentamiasi paikkoja:

- "Nimetty"
- "Suosikit"
- "Tallennettu"
- "Käyntikohde"
- "Yhteystiedot".

Huomautus: Tallennetut sijainnit synkronoidaan Google-tilisi kanssa, vaikka niitä käytettäisiin muissa tilisi liitetyissä laitteissa.

"Selaa karttaa"



Voit tutkia karttaa pirämällä sormea painettuna näytöllä samalla, kun liikutat karttaa.

Voit lähentää/loitontaa karttaa painamalla painikkeita **9** tai tuomalla kaksi sormea yhteen tai liu'uttamalla ne toisistaan irti näytöllä.

Keskitä kartta uudelleen painamalla Keskitä uudelleen -painiketta **8**.

Määränpään antaminen reitin ollessa käynnissä



Kun reitti on käynnissä, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Valitse toinen reitti **12**
- Etsi reitin varrelta **10**
- Navigointiasetukset **13**
- "Lopeta navigointi" **14**;
- Reitin yleiskuvas **11**


KOHTIEN SYÖTTÄMINEN

- ...

Valitse toinen reitti 12

Tarkastele muita multimediajärjestelmän ehdottamia reittejä painamalla 12.


Etsi reitin varrelta 10

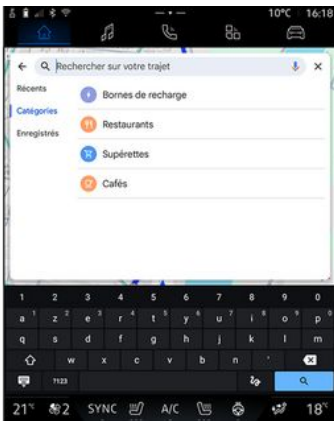

Tämän toiminnon avulla voit etsiä ja/tai lisätä yhden tai useamman reittivälin ajettavalle reitille. Voit lisätä seuraavat:

- haku puheentunnistuksen avulla
- "Latauspistorasiat";
- Ravintolat
- Lähikaupat
- Kahvilat.

Asetukset 13

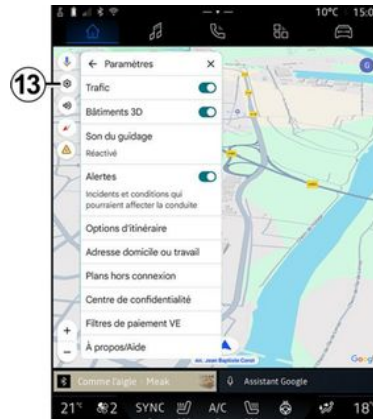

Tästä valikosta pääset seuraaviin navigointiasetuksiin:

- Liikennetilanne
- "3D-rakennukset";
- Opastusääni
- "Hälytykset";
- Reittivaihtoehdot
- Vaihda kodin tai työpaikan osoite" (jos osoite on jo tallennettu)
- Offline-kartat
- Tietosuojakeskus
- "Sähköauton maksusuodattimet";
- Tietoja/Ohje

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Navigointiasetukset" → 41.

"Lopeta navigointi" 14



Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin. Lopeta navigointi painamalla 14.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Reitin yleiskuvaus 11



Reitin yleiskuvauksessa **11** voit tarkastella ajettavaa reittiä ja muita vaihtoehtoisia reittejä.

Painamalla reittiä voit tarkastella sen kuvausta, markkaa ja kestoä.

"Navigointi" -tila sähköautolle


Multimedijärjestelmän kokoonpano vaihtelee sähköauton moottorien mukaan (esim. "Latausase-ma")

Näyttöön voi tulla myös muita valikoita ja asetuksia.

Huomautus:

- palvelujen täytyy olla käytössä, jotta voit katsella käytettävissä olevia latausasemia. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi" → **11**;
- anna autosi tiedot (esim. latauspistorasian tyyppi) muodostamalla yhteys Google-tiliisi. Saat siten parhaiten hyödynnettyä kaikki navigointitoiminnot.

Latauspisteen asetukset

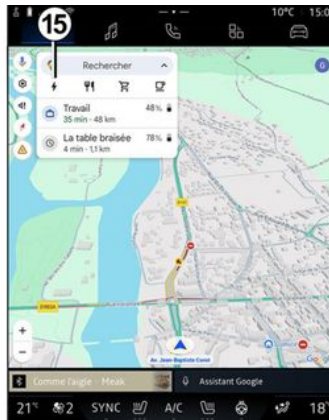

Latauspisteen asetuksissa **15** voit määrittää esimerkiksi seuraavat suodattimet **16**, jolloin navigointinäytössä näkyvät vain valitsemasi kriteerit täyttävät latauspisteet:

- latausnopeudet (esim. vähintään 150 kW);
 - yhteensopivien pistorasioiden tyypit (esim. tyyppin 2 CCS);
 - käytettävissä olevat maksutavat (esim. Mobilize-latauspassi).
- Kytke suodattimet päälle tai pois painamalla:

- latausnopeudet **17**;
- yhteensopivat pistorasiat **18**;
- maksutavat **19**;
- latausaika **20**.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Huomautus: kun suodattimen kuvake näkyy korostettuna, suodatit on käytössä.

Kohteen syöttäminen




Kun annat määränpään, multimedialajärjestelmä ilmoittaa sinulle, riittäkö akun varaustaso määränpään saakka.

Jos määränpää on saavutettavissa, akun arvioitu varaustaso määränpäässä näytetään kohdassa **21**.

Huomautus:

– Kun navigointi on alkanut, akun arvioitu varaustaso määränpäässä päivittyy jatkuvasti ajon aikana.

– Latausaika sisältyy matkan kestoon.

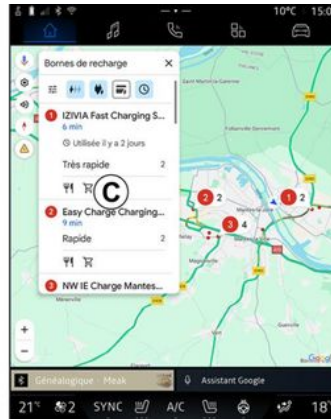


Jos tarvitaan vain yksi pysähdys latausta varten, voit valita latausaseman.

Jos määränpään pääsemiseksi tarvitaan useita latauksia, multimedialajärjestelmä laskee automaattisesti optimoidun latausasemien yhdistelmän, jotta reitti pysyy mahdollisimman lyhyenä.

Voit tarkastella reittiä, latausasemien sijainteja kartalla sekä julkisten latausasemien nimiä luettelossa **C**.

Huomautus: "Google Maps" päivittää latausasemaluettelon reaaliaikaisesti.

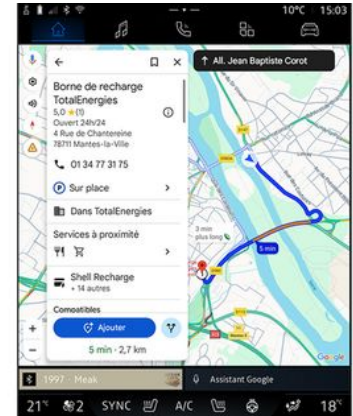


Kun painat näytössä näkyvää latausasemaa kohdassa **C**, näet seuraavat tiedot:

- nimi, luokitus, aukioloajat ja osoite
- vapaiden latausliittimien tyyppi ja lukumäärä
- aika, matka ja akun arvioitu varaustaso määränpään saavuttaessa;
- maksutapa
- ...

Huomautus: Näytössä näkyvät tiedot latausliittimien saatavuudesta voivat muuttua navigoinnin aikana.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

2

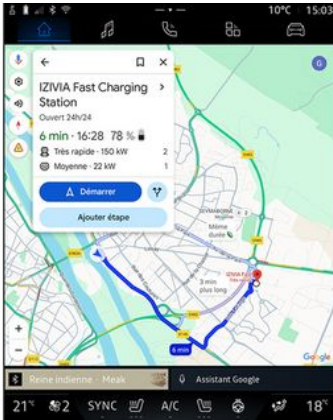

Voit tehdä seuraavaa:

- aloittaa opastuksen asemalle
- soittaa asemalle
- ...

NAVIGOINTIASETUKSET

Asetukset-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Pääset navigointiasetuksiin painamalla "Navigointi" -tilassa

"Asetukset"-kuvaketta **1**.



Asetukse-kuvakkeella **1** voit käsitellä seuraavia asetuksia:

- Liikennetiedot **2**
- "3D-rakennukset" **3**;
- Opastusääni **4**
- "Hälytykset" **5**;
- Reittivaihtoehto **6**
- Koti- tai työosoite **7**.
- Offline-kartat **8**
- Tietosuojakeskus **9**
- "Sähköauton maksusuodattimet" **10**.
- "Tietoja/Ohje" **11** ;
- "Liikennetiedot"-toiminnon kytkeminen käyttöön / pois käytöstä **12**;
- "3D-rakennukset"-toiminnon kytkeminen käyttöön / pois käytöstä **13**;

- "Hälytykset"-toiminnon kytkeminen käyttöön / pois käytöstä **14**.

Liikennetiedot **2**

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja, kuten:

- liikennetiedot ja -häiriöt alueella
- onnettomuudet, tietyt tai läheisten teiden sulkeminen.

- ...

Kytke Liikennetiedot-toiminto käyttöön / pois käytöstä painamalla **12**.

"3D-rakennukset" **3**



NAVIGOINTIASETUKSET

Voit halutessasi näyttää raken-
nukset 3D-muodossa, jos kartta
sallii. Paina **13** toiminnon aktivoimi-
seksi/poistamiseksi käytöstä.

Opastusääni 4



Tämän asetuksen avulla voit


- mykistää äänet, joita Navigointi **15** käyttää
- mykistää äänet, joita Navigointi käyttää, ja pitää vain Liikennetie-
dort-hälytysten **16** äänet päällä
- ortaa ääniopastuksen äänet **17**
takaisin käyttöön
- säätää ääniopastuksen **18** ää-
nenvoimakkuutta testaamalla ää-
niä, joita Navigointi käyttää.

"Hälytykset" 5

Tämän toiminnon avulla saat häly-
tyksiä sellaisista tapahtumista ja
olosuhteista, joilla saattaa olla
vaikutusta ajamiseen.

Ota hälytykset käyttöön tai pois
käytöstä painamalla **14**.

Reittivaihtoehdot 6

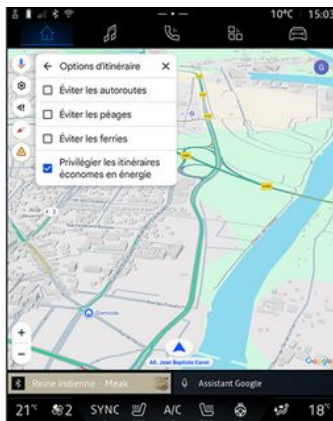

Tätä asetusta käyttämällä voit
kytkeä käyttöön / pois käytöstä
seuraavat reittivaihtoehdot:

- Vältä pääväyliä
- "Vältä maksullisia teitä";
- Vältä lauttoja;
- "Aseta energiatehokkuus etusi-
jalle".

"Koti- tai työosoite" 7

Voit määrittää koti- ja työsoit-
teesi tästä valikosta.

Offline-kartat 8



Offline-karttojen avulla voit ladata
ja tallentaa karttoja multimedia-
järjestelmään. Niitä voidaan käyt-
tää, jos alueen internetyhteys on
hidas tai se ei ole käytettävissä,
tai jos et halua käyttää internetyh-
teyttä.

Offline-karttaluettelo on kohdassa
A.

Voit lisätä offline-kartan Oma va-
linta -kohtaan painamalla **19**.

NAVIGOINTIASETUKSET

Oma valinta



Tämän toiminnon avulla voidaan valita alue ja siihen liittyvät ladattavat tiedot kartalta.

Säädä ladattavaa valintaa pano-
roimalla ja zoomaamalla karttaa.

Tietosuojakeskus 9




Tässä valikossa voit määrittää seuraavat jaettavat tietosuojatiedot:

- "Jaa ajotiedot Google-palvelussa"
- "Offline-kartat"

Voit siirtyä suoraan auton sijaintiasetukseen painamalla "Siirry sijaintiasetukseen" **20** "Offline-kartat" -valikosta.

"Jaa ajotiedot Google-palvelussa"

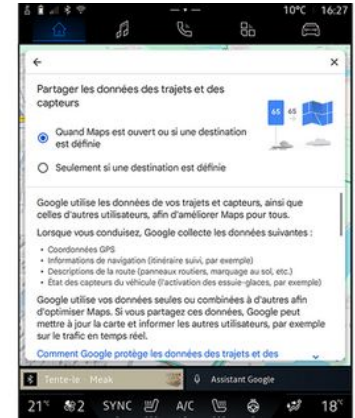

Ajo- ja sijaintitietosi voidaan jakaa Google-palvelussa. Niiden avulla voidaan kehittää Google-palvelun tietoja, kuten navigointia, reaaliaikaisia liikenneolosuhteita ja offline-karttojen saatavuutta, tukemaan paremmin kaikkien palvelun käyttäjiä.


Jakamisen tila voi olla:

- "poissa käytöstä"
- käytössä vain "käännös käännökseltä" -navigoinnin aikana"
- "Aina käytössä".

NAVIGOINTIASETUKSET

Offline-karttojen vaihtoehdot

2

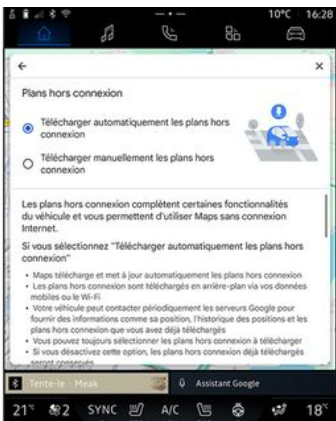


Voit ladata offline-karttapäivityksen seuraavasti:

- automaattisesti
- tai
- manuaalisesti.


Huomautus: Lisätietoja on multimedianaäytössä näkyvissä tiedoissa ja ohjeissa.

Sähköauton maksusuodattimet 10

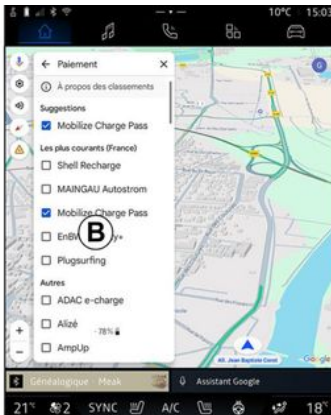

Tässä valikossa voit valita sähköautojen latausasemien maksuttavat, jotka haluat suodattaa luettelosta **B**.

Tietoja/Ohje 11

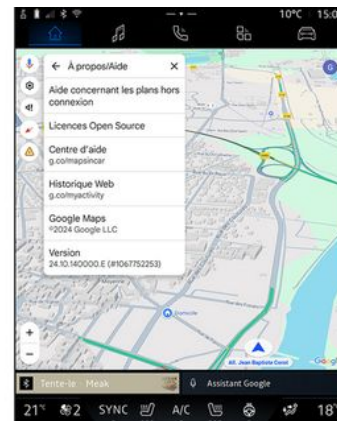


Tästä valikosta saat tietoja ja ohjeita seuraavista toiminnoista:

- Offline-karttojen ohjeet
- "Open Source lisenssi";
- "Ohjekeskus"
- "Verkkohistoria"
- « Google Maps » ;
- "Versio",
- ...

KUUNTELULÄHTEET

Esittely




"Audio" -tilasta  voit valita kuunneltavan äänilähteen painamalla "Lähteet" **1**.

Voit vaihtaa äänilähteen myös ohjauspylvään säätimellä. Lisätietoja on osassa "Säätöjen esittely" **→ 8**.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Vain "Google Play Store"-sovelluksesta ladatut ja käytettävissä olevat kuuntelulähteet näkyvät ja ovat valittavissa multimedianaälyssä.

Kuuntelulähteet-näyttö

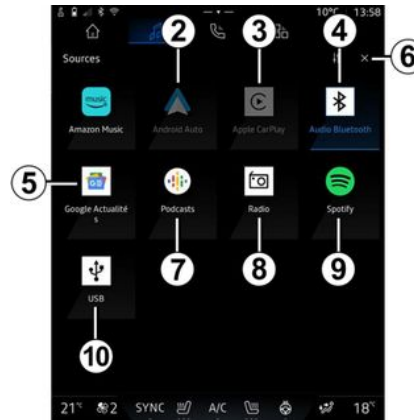

2. Android Auto™-lähde.
3. CarPlay™-lähde.
4. Bluetooth®-kuuntelulähde.
5. Google News-lähde.
6. Poistu Kuuntelulähteet-näytöstä.
7. Podcasts-lähde.
8. Radio-lähde.
9. Sovellus-lähde.
10. USB-lähde (USB-portti).

« Android Auto™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoin-

nin kautta, jos Android Auto™ -sovellus on asennettu. Lisätietoja on kohdissa Android Auto™, CarPlay™ **→ 73** ja Musiikki **→ 52**.

« CarPlay™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos CarPlay™ -palvelu on varusteena. Lisätietoja löytyy "Android Auto™, CarPlay™" -osasta **→ 73**.

Bluetooth®-audio

Tätä lähdettä voi käyttää musiikin kuunteluun älypuhelimesta Bluetooth®-yhteyden välityksellä. Lisätietoja on kohdissa Musiikki **→ 52** ja Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen **→ 59**.

Sovellus

Tämän lähteen avulla voit kuunnella musiikkia suoratoistopalvelujen sovelluksilla ja käyttää audiosovelluksia, jotka on ladattu Google Play Store -sovelluksen kautta. Lisätietoja on kohdissa Musiikki **→ 52** ja Sovellusten hallinta **→ 77**.

« Radio »

Tätä lähdettä voi käyttää radion kuunteluun. Katso lisätietoja koh-

KUUNTELULÄHTEET

dasta "Radion kuunteleminen"

→ 47.

USB (USB-portti)

Käytä tätä lähdettä USB-muistitokulla olevan musiikin kuunteluun.

Lisätietoja on kohdassa Musiikki

→ 52.

Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joi-
takkin tiedostomuotoja.
- - USB-muisti on alustettava
FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja
sen vähimmäiskapasiteetin on ol-
tava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin
64 GB.

« Podcasts »

Podcasts voi kuunnella käyttämäl-
lä tätä lähdettä.

« Google News »

Google News voi kuunnella käyttä-
mällä tätä lähdettä.

RADION KUUNTELEMINEN


Esittely




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspylvään säätimistä on "Säätimien esittely" -osassa ➔ 8.

Valitse äänilähteeksi "Radio" painamalla "Audio"-tilassa  painiketta 3.

"Radio" on valittavissa lähteeksi myös "Sovellukset" -tilasta .

Ohjauspylvään säätimellä voit valita kuunneltavan äänilähteen, selata asemia ja vaihtaa radioaseman hakutapaa (Luettelo, Suosi-

kit). Lisätietoja on Säätöjen esittely-luvussa. ➔ 8.

"Radio"-näyttö




A. Tilan Lista välilehti.

B. Tilan Suosikit välilehti.

C. Kuuluvien radioasemien luettelo.

D. Kuunneltavan radioaseman toistoalue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.

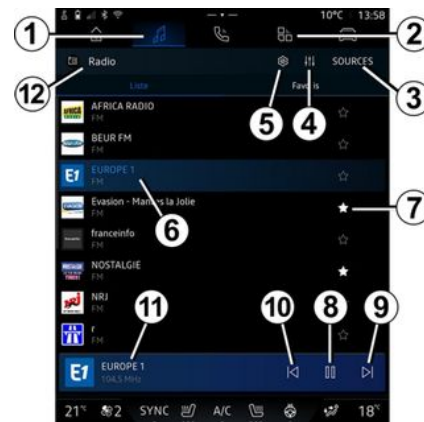

1. Siirry käyttötilaan Audio .

2. Siirry "Sovellukset" -tilaan .

3. Ota äänilähde Lähteet käyttöön.

4. Ota Ääniasetukset käyttöön.

5. Ota Radioasetukset käyttöön.

6. Parhailaan kuunneltava radioasema.

7. Tallenna asema: Suosikit.

8. Sammuta radio / lopeta nykyisen aseman kuuntelu.

9. Siirry seuraavaan asemaan.

10. Palaa edelliseen asemaan.

RADION KUUNTELEMINEN

11. Parhaillaan kuunneltavan radioaseman nimi. Tekstitiedot (esit-
täjä, kappale jne.)

12. Tyyppi, jota kuunneltava Läh-
teet edustaa.

Huomautus: osa tiedoista on käy-
tettävissä vain joillakin radioase-
milla.

Koko näytön näyttö E



Painamalla tätä aluetta voit näyt-
tää parhaillaan kuunneltavan ra-
dion koko näytön tilassa kentässä
D.

Pienennä koko näytön tila **E** pai-
namalla **13**.

Kun auto on paikallaan, voit akti-
voida Näyttökuvan automaattisen
vierityksen painamalla parhaillaan
kuunneltavan radioaseman logoa,
jos nykyinen asema DAB sallii sen.

Taajuusalueen valitseminen

Aseta seuraavat taajuusalueet
painamalla painiketta **5**.

- « FM » :
 - « Vaihtoehtoinen taajuus
(AF) » ;
 - « Alue ».
- DAB" (maanpäällinen digitaali-
nen radio):
 - « Vaihda (DAB ↔ FM) » ;
 - "Kuvien automaattinen vieri-
tys".

Radio-ohjelma

Näet yksityiskohtaisen näkymän
parhaillaan toistettavista ohjel-
mista ja seuraavan 24 tunnin aika-
na toistettavista ohjelmista, jos
kuunneltava asema tukee tällaista
toimintoa.

Avaa ohjelmaluettelo painamalla
painiketta **15**.

Huomautus: tämä toiminto on
käytettävissä vain, jos asema on
saatavilla DAB-versiossa.


Asemahaku

Voit hakea nykyisen taajuusalueen
radioasemia aakkosjärjestyksessä
olevasta luettelosta. Voit siirtyä
edelliseen tai seuraavaan ase-
maan painikkeilla **14**.

Kohdassa Suosikit näytettä- vien asemien lisääminen/pois- taminen

Jos haluat, että nykyinen asema li-
sätään luetteloon Suosikit tai pois-
tetaan siitä, paina koko näytön ti-
lassa tai tilassa Lista painiketta **7**.

Lista-tila A

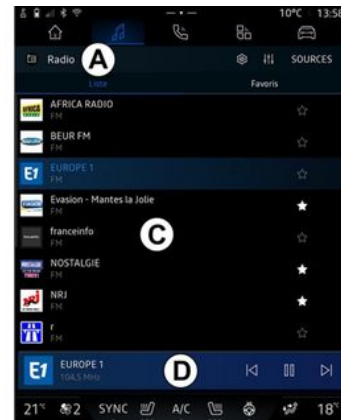

RADION KUUNTELEMINEN

Tässä tilassa voit hakea ja tarkastella multimediajärjestelmän vastaanottamia asemia aakkosjärjestyksessä.

Voit tarkastella kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa **C** nopeasti.


Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.

Jos RDS ei ole FM-taajuusalueen radioasemien tukema tai jos auto on alueella, jolla on huono radiovastaanotto, aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

Huomautus: osa tiedoista on käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Suosikit-tila **B**

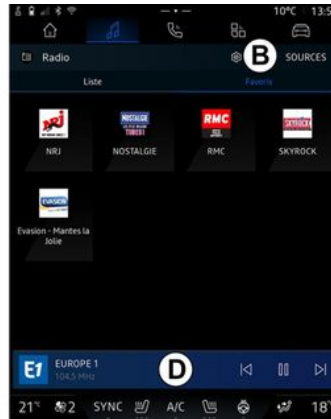


Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**.

"Radioasetukset"-valikko **5**

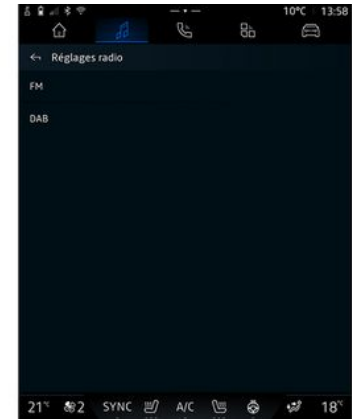

Valikossa Radioasetukset **5** voit käyttää seuraavia radioasema-asetuksia:

- "TA/I-Traffic (varustelun mukaan)";
- « FM » ;
- "DAB" (varustelun ja maan mukaan);
- "i-Tiedote" (varustelun ja maan mukaan).

TA/I-Traffic (liikennetiedotteet)

(varustetason mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön

RADION KUUNTELEMINEN

(maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM- ja DAB -radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos kuuntelet toista lähdetä (USB, Bluetooth®), sen toisto keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

« FM »

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Vaihtoehtoinen taajuus (AF) » ;
- « Alue ».

« Vaihtoehtoinen taajuus (AF) »

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktiivomalla Vaihtoehtoinen taajuus (AF)-toiminnon voit kuunnella koko matkan ajan samaa radioasemaa, vaikka sen taajuus vaihtelisi eri alueilla.

Äänentoistojärjestelmä seuraa taajuusmuutoksia automaattisesti ilman keskeytyksiä.

Huom. Kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuus-

den satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

« Alue »

Kun Alue -tila on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Huomautus:

- Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.

- Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:

- järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on käytössä: järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.

- järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on pois käytöstä: järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka se lähettäisi toista ohjelmaa.

« DAB »

(varustetason ja maan mukaan)

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Vaihda (DAB ↔ FM) » ;
- "Kuvien automaattinen vieritys" (varustetason mukaan).

« Vaihda (DAB ↔ FM) »

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asema on sekä FM- että DAB-versio.

"Kuvien automaattinen vieritys"

Kun tämä ominaisuus on käytössä ja käytössä olevan aseman DAB sallii sen, koko näytön näyttötilassa näytöllä näkyy liikkuva kuvaesitys.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain paikallaan olevassa autossa painamalla toistetavan radion logoa.

RADION KUUNTELEMINEN

« i-Tiedote »

(varustetason ja maan mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetys alkaa tietyiltä "DAB"-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- « Häätä » ;
- « Varoitus » ;
- « Sää » ;
- « Uutiset » ;
- « Tapahtuma » ;
- « Urheilu » ;
- « Sekalaiset ».

« Ääniasetukset » 4

Kuvakkeella 4 voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset" ➔ 55.

MUSIIKKI


Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

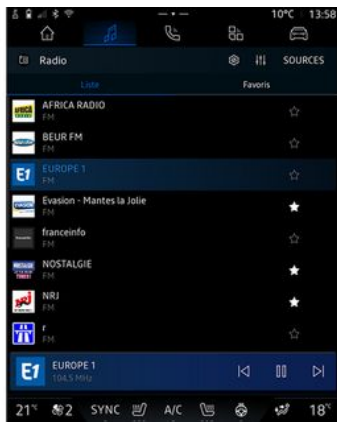

Valitse musiikin kuuntelulähde pai-

namalla "Audio"  -tilassa "Lähteet" 1.

52 - Audio/multimedia


Ohjauspylvään säätimellä voit valita kuunneltavan äänilähteen ja selata musiikkikappaleita ja -kansoita. Lisätietoja on Säättöjen esittely -luvussa. ➔ 8.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedianaäntöissä.

Huomautus:

- näyttö ja säätimet voivat muuttua käytettävän äänen suoratoistosovelluksen mukaan,
- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

"Lähteet"-valikko 1

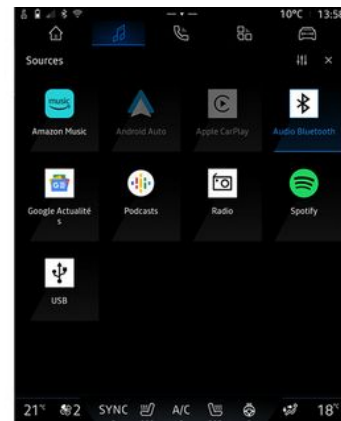

Valikosta Lähteet 1 käsin voit valita eri kuuntelulähteiden kautta kuunneltavissa olevaa musiikkia.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:

- « Radio » ;
- "USB" (USB-portti);
- "Bluetooth® audio"
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- suoratoistosovellus
- ...

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

MUSIIKKI

Huomautus: Voit asentaa muita medialähteitä, joita Google Play Store tukee. Ne tulevat näkyviin käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. Lisätietoja sovellusten asentamisesta on osassa "Sovellusten hallinta" ➔ 77.

Toistofila



A. Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).

2. Siirry "Audio"-tilaan .

3. Siirry nykyiseen soittolistaan.

4. Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus ja kesto.

5. Ora käyttöön / poista käytöstä ääniraidan toisto kerran tai jatkuva toisto.

6. Toista seuraava kappale.

7. Keskeytä / jatka ääniraitaa.

8. Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.

Lyhyt painallus uudelleen (3 sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta): edellisen ääniraidan toisto.

9. Kaikkien ääniraitojen satunnais-toiston käyttöönotto/käytöstäpoisto.

10. Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.


11. Paluu luettelotilaan minisoittimella.

Huomautus:

- voit valita musiikin toistettavaksi koko näytön **A** tilassa tai minisoittimessa **B**

- puhelimesta ja suoratoistomusiikkisovelluksesta riippuen tietyt toiminnot eivät ole välttämättä käytettävissä.

Bluetooth®, USB ja suoratoist-sovellus

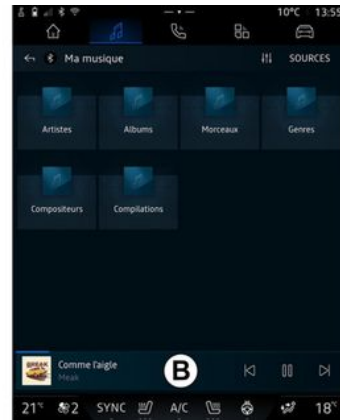

Bluetooth®, USB ja musiikin suoratoistosovellus tukevat soittolistojen luokkia:


- « Esittäjät » ;
- « Albumit » ;
- « Kappaleet » ;
- « Playlists » ;
- ...

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **B**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy toistotilassa **A**.

MUSIIKKI

"Etsi"

(Sen mukaan, mitä tyyppiä Lähteet on)

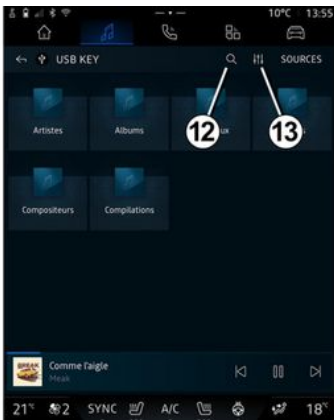

Kun painat hakukuvaketta **12** (käytettävissä sen mukaan, mitä "Lähteet"-tyyppiä on "Audio"-tilassa



), voit hakea seuraavia:

- kappaleen nimi
- albumi
- tekijä
- soittolista
- ...

Kirjoita nimi näppäimistön avulla.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.

Valitse nimi ehdotusluettelosta.

"Audiojärjestelmän asetukset" **13**

Kuvakkeella **13** voit säätää ääniasetuksia.


Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset" → **55**.

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Esittely



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

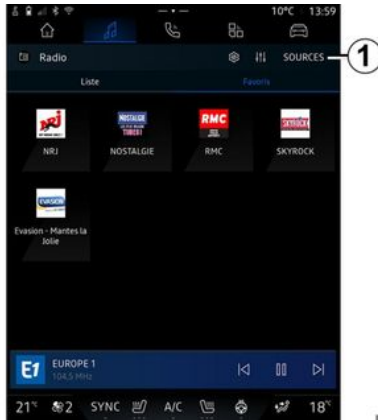

Kuvakkeella **1** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Tunnelma » ;
- « Ääni ».

« Tunnelma »



Välilehdeltä **A** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- "Tarkkuus";
- "Puhe";
- "Dynaaminen";
- "Raskas";

- ...

Huomautus: musiikin käytettävyys riippuu varustetasosta.

« Ääni »



Välilehdellä **B** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Palauta äänenvoimakkuus » ;
- « Balanssi / faaderi » ;
- « Äänen ohjaus » ;
- « Ääni / nopeus ».

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

« Balanssi / faaderi »



Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla Keskitetty tai Etu voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal. on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia 2.

« Äänen ohjaus »

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- Toiminnon Subwoofer kytkeminen päälle / pois päältä
- « Basso » ;
- « Keskiuuri » ;
- « Diskantti » ;
- ...

"Subwoofer "-tilassa äänentoiston osa-alueita säädetään siten, että kaiuttimien ääni ympäröi kuuntelijaa luoden tilavaikutelman.

« Ääni / nopeus »

Toiminnon avulla äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Paina Ääni / nopeus ja säädä sitten herkkyyttä tai poista toiminto käytöstä painamalla suoraan äänentasopalkkia Ääni / nopeus.

« Palauta äänenvoimakkuus »

Toiminto ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Esittely

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

Päaset valikkoon Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa seuraavista kohdista:


- "Puhelin" -tila : paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);


- "Sovellukset"-tila : valitse "Laitehallinta";

- Ajoneuvo -tila , Asetukset, sitten Bluetooth®;

- "Puhelin" -tila : paina "Asetukset"-kuvaketta , sitten

"Laitehallinta" (jos puhelin on jo yhdistetty laitepariksi);

- Audio-tila , valitse lähteeksi Bluetooth® ja valitse sitten Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);

- ilmoituskeskus, "Asetukset"-kuvake  ja sitten "Bluetooth®".

Huomautus: jos multimediajärjestelmään ole liitetty puhelinta, tietyt valikot poistuvat käytöstä ja järjestelmä ehdottaa puhelimen liittämistä.

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimesta on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Huomautus:

- Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth® on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvässä"

- Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.

Puhelimen parittaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimediajärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Puhelimesi saattaa pyytää lupaa yhteystietosi, puhelulukiesi, viestiesi jne. jakamiseen. Hyväksy jakaminen, jos haluat käyttää näitä tietoja multimediajärjestelmässä.

Puhelin -tilasta , sitten Yhdistä Bluetooth® -yhteydellä tai Sovellukset

tilasta , sitten Laitehallinta multimediajärjestelmästä:

- Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi.

- Paina Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa. Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

- Valitse puhelimesi ehdotusluettelosta tai valitse multimedijärjestelmä puhelimestasi.

Multimedijärjestelmän näyttöön ja puhelimeen ilmestyy kehote, jossa sinua pyydetään hyväksymään pariliitospyyntö, jos ehdotettu koodi on sama sekä puhelimesta että multimedijärjestelmässä.

Kun puhelin on yhdistetty multimedijärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut kohdasta Laitehallinta. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen ➔ 59.

Huomautus: Puhelin liitetään laiteparin muodostamisessa käyttäytyyn profiiliin. Puhelin ei ehkä ole käytettävissä muissa käyttäjäprofiileissa.

Uuden puhelimen yhdistäminen



Laitehallinta -sovelluksessa voit yhdistää uuden puhelimen multimedijärjestelmän laitepariksi:

- Valitse Bluetooth® (Yhdistä uusi laite) ja paina sitten **1** Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa -kuvaketta.
- Valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeiselle laiteparin muodostaminen.

Voit myös lisätä uuden puhelimen

Ajoneuvo -tilassa  . Valitse tällöin Asetukset, Bluetooth®, Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ja valitse sitten uusi puheli-

mesi ehdotusluettelosta ja viimeiselle laiteparin muodostaminen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimedijärjestelmän laitepariksi.

Pariliitoksella yhdistettyjä puhelimia voi olla samanaikaisesti enintään kuusi (puhelimet, joita käytetään vain langallisen Android Auto™- tai CarPlay™-replikoinnin välityksellä näkyvät lisäksi "Laitehallinta"-kohdassa). Jos enimmäismäärä on täynnä ja haluat muodostaa uuden pariliitoksen, pura ensin manuaalisesti jonkin aiemmin liitetyn puhelimen pariliitos. Muussa tapauksessa "Laitehallinta" korvaa automaattisesti laitteen, jonka viimeisin käyttäjän kohta on kauimpana menneisyydessä.

Parittamisen purkaminen

Valikosta Laitehallinta käsin voit poistaa puhelimen ja multimedijärjestelmän laiteparin:

- Paina kuvaketta **2** puhelimesta, jonka laitepari poistetaan.
- Vahvasta painamalla Kyllä.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen



Sääda näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

Puhelimen kytkeminen

Puhelin on liitettävä laitepariksi ennen yhdistämistä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ➔ 57.

Huomautus: jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelin, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelin-toimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimesa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Automaattinen yhteys

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, se etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.) automaattisesti.

Huomautus: kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ➔ 57.



Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.


Manuaalinen yhdistäminen

Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

- Ajoneuvo -tila



, Asetukset, sitten Bluetooth®

- ilmoituskeskus, "Asetukset" , sitten "Bluetooth®".


Valitsemalla Bluetooth®-valikon näet luettelon laitepariksi liitetyistä puhelimista.

Valitse palvelut ja puhelin, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Palvelujen hallinta

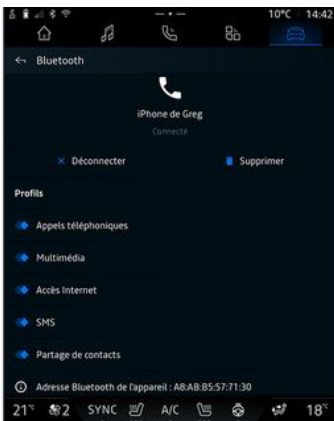


Jotta voit käyttää puhelinluetteloa, musiikkiasi ja Internet-yhteyttäsi suoraan multimedijajärjestelmän kautta, sinun on valtuutettava näiden palvelujen tietojen jakaminen valikon Bluetooth® Yhdistetyt laitteet -alivalikon Profiilit-kohdassa. Valitse puhelin laitepariksi liitettyjen laitteiden luettelosta ja valitse sitten palvelut, jotka haluat ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:

- Puhelut: puhelujen soittaminen ja vastaanotto
- Multimedia: musiikin kuuntelu
- "Internetyhteys": internetyhteyden jakaminen Bluetooth®-yhtey-

dellä (katso osa "Järjestelmäasetukset" ➔ 114);

- SMS: SMS, lähetyt ja vastaanotto
- "Yhteystietojen jakaminen": puhelinmuiston ja puhelulokin käyttö;
- ...

Huomautus: jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.


 Kun käytät Internetyhteyksipalvelua, voit nopeuttaa tiedonsiirtoa käyttämällä puhelimesi internetyhteyttä Tukiaseman ja yhteyden jakaminen -toiminnon kautta WIFI (matkapuhelinoperaattorin maksuja ja rajoituksia sovelletaan).

« Laitehallinta »



Laitehallintaa käytetään liitetyn puhelimen palvelujen hallintaan. Palvelujen hallinta on yleensä helpointa Laitehallinta -sovelluksessa



Valitse "Sovellukset"-tilan  kohta "Laitehallinta", valitse puhelimesi ehdotusluettelosta ja valitse sitten ne puhelimen toiminnot, jotka haluat ottaa käyttöön tai pois käytöstä:

- « Puhelin » 1 ;
- "Musiikki" 2 ;
- Älypuhelimien replikointisovellus 3


LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

- Puhelimen laiteparin poisto **4**.

Huomautus:

- jos palvelun kuvake näkyy korostettuna, se on käytössä.
- jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.

"Laittehallinta" on käytettävissä myös "Laittehallinta"-kuvakkeella


"Aloitusnäyttö"-tilan  "Puhelin"-widgetissä.

Kytkeytyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta Laittehallinta palvelut, jotka yhdistetään laitepariksi muodostettuun ja laiteluettelosta näkyvään toiseen puhelimeen.

Huomautus: Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestelmässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

Puhelimen kytkeminen irti

Siirry Sovellukset -tilassa  kohtaan Laittehallinta ja napauta sen puhelimen korostettua palvelukuvaketta, jonka yhteyden haluat katkaista:

- « Puhelin » **1** ;
- "Musiikki" **2**;

- Älypuhelimen replikointisovellus **3**.

Voit katkaista puhelimen yhteyden myös Bluetooth® -valikosta: valitse puhelin yhdistettyjen laitteiden luettelosta ja paina Poista yhdistetty -painiketta.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelu

"Puhelin"-fila

Siirry käyttötilaan Puhelin .

Huomautus: Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediainjärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen → 59.

Puhelun soittaminen



Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelulokista siirtymälä Viimeisimmät puhelut -välilehdelle **A**
- yhteyshenkilön osoitekirjan Yhteystiedot-valikosta **B**
- yhteyshenkilön valikon Suosikit **C** suosikeista
- numeron valikon Näppäimistö **D** numeronäppäimistöllä.

"Puhelu käynnissä" -näyttö



1. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
2. Nykyisen puhelun kesto
3. Aseta nykyinen puhelu pittoon.
4. Siirrä puhelu puhelimeen.
5. Lopeta puhelu.

6. Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.

7. Mikrofoniin käyttöönotto / käytöstä poisto.

Puhelun saapuminen



PUHELUIDEN HALLINTA



Puhelun saapuessa näkyviin tulee puhelun vastaanottonäyttö, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

- yhteyshenkilön nimi (jos numero on suosikkinumeroiden luettelossa tai osoitekirjassasi)
- soittajan numero (jos numero ei ole osoitekirjassasi)
- "Tuntematon numero" (jos numeroa voidaan näyttää).

"Vastaa"

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediajärjestelmän näytön Vastaa-painiketta **8**.

"Kieltäydy" puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyö-

rän säädintä **10** tai painamalla multimediajärjestelmän näytön Kieltäydy-painiketta **9**.

Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastajaan.

Puhelun aikana



Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväissä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimedianäytön äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- katkaista puhelun painamalla Lopeta puhelu **5** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **10**;
- laittaa puhelun pitoon painamalla painiketta **3**. Voit jatkaa puhe-

lua painamalla painiketta **3** uudelleen;

- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla Siirrä puhelimeen -painiketta **4**
- vastata toiseen puheluun ja vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla **11**.

Huomautus:

- Kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua;
- saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta Näppäimistö **6**;
- Voit ottaa mikrofonin käyttöön / poistaa sen käytöstä painamalla Mykistä-painiketta **7**.

Puhelun aikana voit vaihtaa käyttötilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

Kun haluat palata, paina "Puhelin"

-tilaa .

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelu painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediajärjes-

PUHELUIDEN HALLINTA

telmän näytön Lopeta puhelu -painiketta **5**.

Puhelinmuistio




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajo-neuvon ollessa pysähtyneenä.

"Osoitekirja"-valikko



Paina Puhelin -tilassa  Yhteystiedot-välilehteä **B**, niin voit käyttää älypuhelimesi puhelinluettelo multimediajärjestelmän kautta.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on dual SIM, määritä puhelimesi niin, että multimediajärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen osoitekirjaa.

1. Puhelin kytketty.

2. Ersi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.

3. Yksityiskohtaiset yhteystiedot.

Huomautus: navigointireitti tallen-

nettuun osoitteeseen on saatavilla yksityiskohtaisessa yhteystietonäytössä, jos osoite on syötetty oikein.

4. Yhteystietojen luettelo liitetyssä puhelimessa.

Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos hands-free-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen → **59**.


Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" → **57** ja puhelimesi käyttöohje.

PUHELUIDEN HALLINTA


Yhteystiedot Suosikit



Käytä puhelimen suosikkeihin tallennettuja tai multimediajärjestelmän Yhteystiedot-luettelosta manuaalisesti lisättyjä yhteystietoja painamalla Puhelin -maailmassa

 Suosikit -välilehteä **C**.

Lisää yhteystieto (Suosikit)

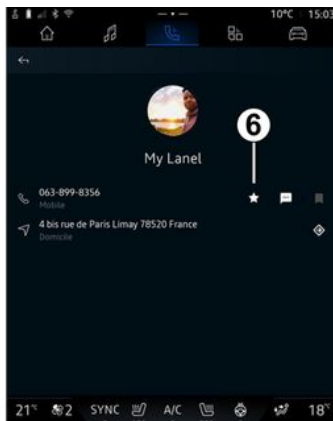

Lisää yhteystieto luetteloon Suosikit painamalla Lisää suosikki **5** ja noudattamalla sitten multimedia-näytössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurennuslasia **2**. Näppäile valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näyttöön ilmestyvällä digitaalisella näppäimistöllä. Puhelinmuistio

näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat ensiksi syötetyllä kirjaimella.


Tietosuoja

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

Puhelutiedot

"Viimeisimmät puhelut" -puhelutietojen käyttö

Paina Puhelin -tilasta  Viimeisimmät-välilehteä **A**, niin saat kaikki puhelutiedot käyttöön.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

PUHELUIDEN HALLINTA

Viimeisimmät puhelut -valikko



1. Puhelinnumeron tunnus.
2. Yhteysten henkilön nimi tai puhelinnumero.
3. Soittoaika/päivämäärä.
4. Yhteystietojen käyttö.
5. Lähtevä puhelu (vihreä ylänuoli).
6. Saapuva puhelu (sininen alannuoli).
7. Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).

Huomautus: joissain multimedia-näytöissä tiettyjä tietoja ei ehkä ole saatavana.

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloä pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

Numeron valinta




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



1. Valittu numero.
2. Poista numerot.
3. Ehdotetut yhteystiedot.
4. Soita.
5. Digitaalinen näppäimistö

Avaa Näppäimistö

Paina Puhelin -tilassa  Näppäimistö-välilehteä **D**.

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Avaa välilehti Näppäimistö **D**, näppäile numero näppäimistöä **5** käyttämällä ja aloita sitten puhelu painamalla painiketta **4**.

PUHELUIDEN HALLINTA

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **3**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja aloita puhelu painamalla painiketta **4**.

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

- "Soita" (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa.

tai

- "Soita" (Call), ja sitten yhteishenkilön nimi, jolle haluat soittaa,

Multimediajärjestelmä näyttää annetun numeron ja aloittaa soittamisen.

Huomautus: Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: "Soita (Call) - Grégory - Koti (home)".

Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö" ➔ **22**.



Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.



1. Viestin lähettäjän nimi/numero.
2. Vastaanottoaika;
3. Viestin alku.

Huomautus: viestien esikatselu ei ole sallittua ajon aikana.

Avaa SMS


Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimeesi saapuneita viestejä

(SMS) multimedijärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Huomautus: Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut viestit (SMS) voidaan lukea multimedijärjestelmästä.

SMS-viestien vastaanottaminen

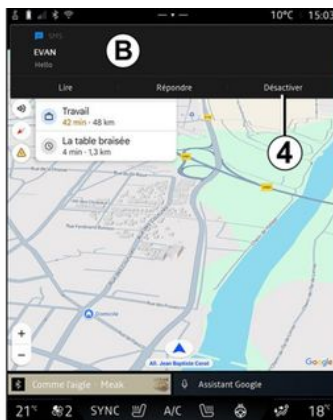

Multimedijärjestelmä ilmoittaa sinulle kohdassa **B** näytettävällä varoitusviestillä (joka näkyy missä

tahansa valikossa, joka on auki), että uusi SMS on vastaanotettu.

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **4**.


Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimedijärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus:

- Ainoastaan viestit, jotka ovat saapuneet puhelimen ja multimedijärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen, näkyvät multimedijärjestelmässä.
- Jos ilmoitus poistetaan tai keskustelu poistetaan käytöstä, viestiä ei enää voi tarkastella multimedijärjestelmässä.

SMS

Lukeminen SMS

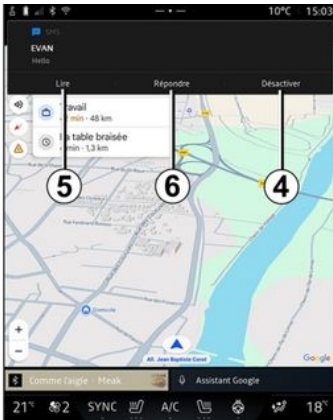

Multimedijärjestelmän avulla voit valita, että SMS kuunnellaan puhe-syntetisaattorin lukemana painamalla painiketta Toista **5**, ja voit myös vastata viesteihin.

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **4**.

Voit keskeyttää SMS-viestin lukemisen sanomalla "Hey Google Lopeta".

SMS-viestiin vastaaminen

Multimedijärjestelmässä voi vastata SMS-viestiin ainoastaan pu-

heentunnistuksen avulla painamalla Vastaa-painiketta **6**.

Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö" → **22**.

PUHELIMEN ASETUKSET






Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyksissä.

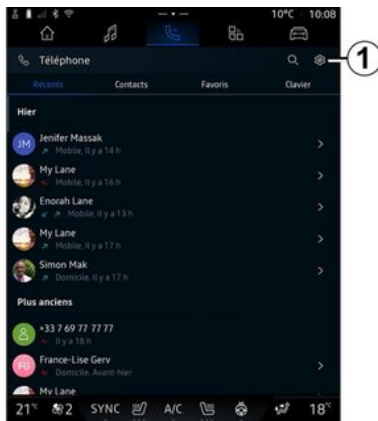"Asetukset"-valikko



Kun puhelin on liitetty järjestelmään, paina Puhelin -tilasta , paina Asetukset-kuvaketta  1.

"Asetukset"-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- "Puhelin kytketty";
 - Aktiivinen puhelu
 - Tietosuoja
- Aloitusnäyttö
- Yhteystietoluettelon järjestys
- « Laitehallinta » ;
- "Bluetooth®-asetukset".

Aloitusnäyttö

Tämän asetuksen avulla voit valita välilehden, joka tulee näkyviin käyttötilan Puhelin aloitusnäytös-

sä :

- Viimeisimmät (oletusarvo)
- Yhteystiedot
- « Suosikit » ;
- « Näppäimistö ».

"Yhteystietoluettelon järjestys"


Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- "Erunimi"
- « Nimi ».

Huomautus: Valinta tulee voimaan multimedijärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

"Puhelimen soittoääni"



Ajoneuvo -tilassa  valitse Asetukset -valikko, sitten Ääni, niin voit:

- säätää saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta 2
- säätää puhelimen soittoäänien voimakkuutta
- valita puhelimen soittoäänien tyyppi 3.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt → 114.

LANGATON LATAUS

Induktiolatausalue

i Älä koskaan jätä mitään esineitä (USB-muistitikku, SD-kortti, avainkortti, luottokortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

i Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytystiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojaan lokero jne.)



Induktiolatausalueella **1** voi ladata puhelimen langattomasti.

Latausalueen voi tunnistaa seuraavasti:

- symboli
ja/tai

- lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.

Huomautus: Alueella **1** voi auton varustelutason mukaan olla älypuhelimien kiinnittämiseen tarkoitettu magneettilaite. Se pitää puhelimen paikallaan sillä edellytyksellä, että puhelimessa on magneettitekniikka tai yhteensopiva (magneettinen) kotelokäyttö. Kiinnitysjärjes-

telmä on vakaa ja optimoi laitteen latauksen.

Latausalueen sijainti on autoversiokohtainen. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus:

- induktiolataus käynnistyy, kun sytytysvirta kytketään päälle tai moottori on käynnissä;
- varmista, että puhelimesi on yhteensopiva induktiolatauksen kanssa;
- Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suoja-kuori tai kotelokäyttö puhelimesta ennen lataamista.
- Jotta lataaminen olisi optimaalista, älypuhelimien koko pinnan pitäisi olla mahdollisimman paljon latausalueen pinnan kohdalla ja mahdollisimman keskellä.


Lataaminen

Aseta puhelin induktiolatausalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **2** näkyy näytössä.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus jatkuu uudelleen.

LANGATON LATAUS

Latauksen edistyminen

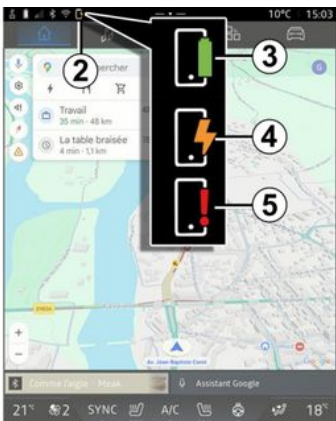

- vilkkuva keltainen, kun induktiolatausalueella on metalliesine;
- keltainen tai vihreä sammuu ja multimedianäytölle tulee viesti, kun latausalueen lämpötila on liian korkea.

Multimediajärjestelmä ilmoittaa puhelimesi lataustilan **2**:

- Lataus on valmis **3**
- Lataus on käynnissä **4**
- Latausalueella on havaittu jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumentuminen / lataus keskeytetty **5**.

Huomautus: multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi lataus keskeytyy.

Laitteen mukaan latausalueen lähellä oleva värivalo ilmoittaa myös latauksen tilan:

- vihreä, kun lataus on valmis
- keltainen, kun lataus on käynnissä

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Älypuhelimien replikointi




Käyttäessäsi Android Auto™ -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).




"Android Auto™" -sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

Android Auto™

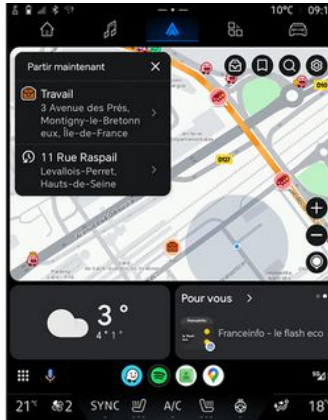

CarPlay™

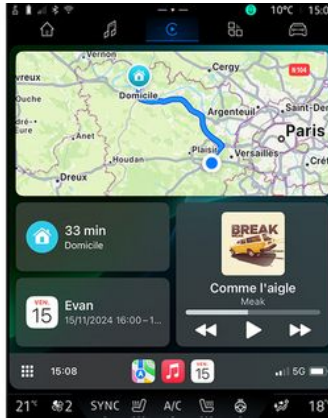

Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimedijaärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:

- « Android Auto™ »  ;

- « CarPlay™ » .

Huomautus:"Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimedijaärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käytössä.

Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, mukaan lukien:

- « Android Auto™ » ;

- « CarPlay™ » ;

- multimedijaärjestelmässäsi oleva.

Huomautus: Kun käytät sovellusta Android Auto™ tai palvelua CarPlay™, tietyt multimedijaärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Jos esimerkiksi käynnistät Android Auto™ -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimedijaärjestelmän radion ol-

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

lessa päällä, radiolähetys jatkuu normaalisti.

EsittelyAndroid Auto™



"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimedialjärjestelmän näytölle.

Huomautus:

- "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelimesi on yhdistetty auton USB-porttiin tai langattomasti Bluetooth®in avulla, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmäsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvälittäjän hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Jos sinulla ei vielä ole sovellusta, lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth® ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Huomautus: Voit tarkastaa älypuhelimesi ja sen Android-version yhteensopivuuden käyttämällä palvelua Android Auto™. Lisätietoja on ohjeissa: Google.

Multimedialjärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™" -palvelua.

Sovellus käynnistetään multimedialjärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien repli-



kointi korvaa "Puhelin" -tilan ,

ja  -kuvake tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Kun älypuhelimien replikointia on käytetty ensimmäisen kerran, se käynnistyy automaattisesti seuraavissa istunnoissa.

Älypuhelimien replikointitoiminnon voi myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä "Sovellukset" -tilassa

 valitsemalla "Laitehallinta" ja painamalla sitten "Android Auto™"-replikointikuvaketta .

Poistu replikoinnista

Langattomasta replikoinnista poistuminen "Android Auto™":

- paina "Poistu autotilasta" älypuhelimesi ilmoitusnäytössä;
- poista älypuhelimien replikointitoiminto käytöstä painamalla replikointikuvaketta "Android Auto™"  tai ota palvelu "Puhelin"  käyttöön kohdasta "Laitehallinta".

Kun tämä valinta on tehty kohdassa "Laitehallinta", puhelujen ja ääniasetusten hallinta Bluetooth® palautuu viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin automaattisesti.

- Valitse valtuutetun jälleenmyyjän sovellus älypuhelimien replikointisovellusten joukosta.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

EsittelyCarPlay™



"CarPlay™" on älypuhelimeen valmiiksi asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimedija-järjestelmän näytön kautta.

Huomautus:

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu, mikrofoni on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB-porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetooth®:ia, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-

kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai muodosta yhteys käyttämällä Bluetooth®:ia, joka mahdollistaa automaattisen WIFI-yhteyden järjestelmääsi.



Multimediajärjestelmä ehdottaa, että

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen
- yhdistä automaattisesti "CarPlay™" -palveluun seuraavia istuntoja varten.

Huomautus: jos et salli multimediajärjestelmän muistaa näitä valintoja, muistutusviesti näytetään aina käynnistettäessä.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien repliointi

korvaa "Puhelin" -tilan , ja kuvake **2**  tulee esiin.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Älypuhelimien repliointitoiminnon voi myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä "Sovellukset" -tilassa


 valitsemalla "Laittehallinta" ja painamalla sitten "CarPlay™"-repliointikuvaketta .

Poistu replikoinnista

Langattomasta replikoinnista poistuminen "CarPlay™":

- kytke älypuhelimien WIFI-toiminto pois päältä;
- poista älypuhelimien repliointitoiminto käytöstä painamalla repliointikuvaketta " CarPlay™ "

 tai ota palvelu " Puhelin "

 " käyttöön kohdasta " Laittehallinta ". Kun tämä valinta on tehty kohdassa " Laittehallinta ", puhelujen ja ääniasetusten hallinta Bluetooth® palautuu viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin automaattisesti.

- Valitse valtuutetun jälleenmyyntiliikkeen sovellus älypuhelimien repliointisovellusten joukosta.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Puheentunnistus



Pidä säädintä **3** painettuna, jos haluat kytkeä älypuhelimesi äänentunnistustoiminnon päälle/pois riettyjen sovellusten ja toimintojen ohjaamiseksi puhekomennoilla.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö ➔ **22**.

Android Auto™



Replikoinnin (Android Auto™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- painamalla äänentunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon "Hey Google".

CarPlay™



Replikoinnin (CarPlay™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- pitämällä painikkeen **5** painettuna
- lausumalla äänikomennon "Siri", jos auton mikrofoni on aktivoitu **6**.

SOVELLUSTENHALLINTA


"Sovellukset" -tila



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähtyksissä.

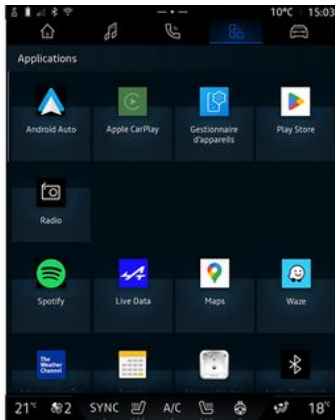

"Sovellukset" -tilasta  1, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- multimedijärjestelmään asennetut sovellukset,
- älypuhelimien replikointi
- Laitehallinta
- Google Play Store
- ...

Huomautus: jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan.

Voit ladata uusia sovelluksia "Google Play Store" -sovelluksesta.

"Sovellukset"-valikko


Voit käyttää multimedijärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut "Google Play Store" -kaupasta ladatut sovellukset luetaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.

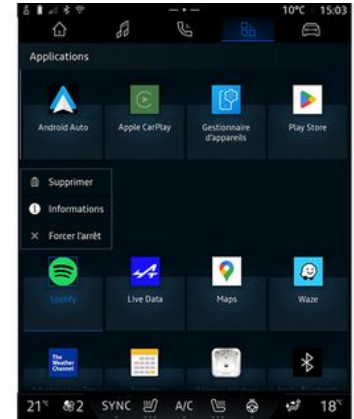

5

Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:


- Kohdistaa toiminnon Poista sovellukseen **2**
- Tarkastella sovelluksen **3** tietoja (versiota, voimassaolo- tai luontipäivää, nimeä jne.)
- Pakottaa sovelluksen sulkemisen **4**.

Huomautus: Vain sovellukset, joiden asennuslähde on Google Play Store, voidaan poistaa.


Sovellukset - asetukset

Sovellukset ja niihin liittyvät tiedot ja asetukset ovat käytettävissä Asetukset-valikossa seuraavasti:


SOVELLUSTENHALLINTA

- "Sovellukset" -tila  ja sitten "Asetukset"-sovellus;

- Ajoneuvo -tila , sitten Asetukset;

- ilmoituskeskus, sitten "Asetukset"-kuvake .

Sovellukset - sijainti

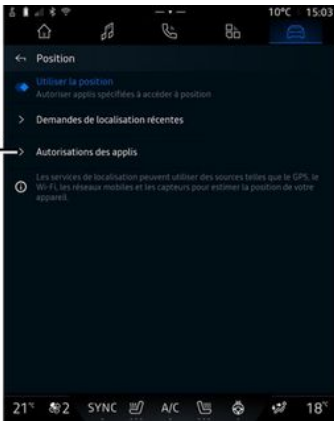

Voit määrittää multimedijärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käyttöluvut valitsemalla Asetukset-valikossa Sijainti ja sitten Sovelluksen käyttöoikeudet **5**.

"Sovellukset"

Sovellukset, jotka on asennettu multimedijärjestelmään, sekä niiden tiedot ja asetukset ovat käytettävissä, kun valitset Asetukset-valikosta Sovellukset:

- äskettäin avatut sovellukset;
- tietoja sovelluksista;
- "Valtuutusten hallinta";
- "Oletussovellukset";
- "Käyttämättömät sovellukset";
- "Sovellusten erityiset käyttöoikeudet".

Tietoja sovelluksista

Voit tarkastella multimedijärjestelmän kaikkia sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi
- "poista sovelluksia";
- sovellusten pysäyttäminen pakotetusti
- ilmoitusten käyttöönotto/käytöstäpoisto;
- sovellusten käyttöoikeudet;
- tallennustila ja sovelluksen välimuisti;
- sovellusten suorituskyvyn priorisointi;
- Sovellusten versio
- ...

"Valtuutusten hallinta"

Voit hallinnoida multimedijärjestelmässäsi olevien sovellusten valtuuksia.

"Oletussovellukset"

Päiset seuraaviin oletussovelluksiin:

- tuki
- navigointijärjestelmä;
- SMS
- puhelin
- aloitusnäyttö
- ...

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymislinkkien avautumisen.

"Käyttämättömät sovellukset"

Voit tarkastella luetteloa sovelluksista, joita ei ole käytetty yli kuukauden.

Jos et käytä sovellusta muutamaa kuukautta:

- käyttöoikeudet poistetaan tietojesi suojaamiseksi;
- ilmoitukset poistetaan käytöstä akun säästämiseksi;
- väliaikaiset tiedostot poistetaan tilan vapauttamiseksi.

Huomautus: jos haluat ottaa käyttöoikeudet ja ilmoitukset uudelleen käyttöön, avaa sovellus.

SOVELLUSTENHALLINTA

"Sovellusten erityiset käyttöoikeudet"

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- "Järjestelmäasetusten muuttaminen"
- "Ilmoitukseen pääsy"
- "Premium SMS" -tekstiviestien käyttö
- "Käyttäjätietojen käyttö"
- "WIFI-hallinta".

Esittely



Kun käytät "My Alpine" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

5 Voit käyttää "My Alpine" -asiakastiliäsi älypuhelimella lataamalla "My Alpine" -sovelluksen.

Huomautus:

- "My Alpine" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;
- Ora yhteyttä merkkihuoltoon, jos tarvitset tarkempia tietoja yhteensopivista puhelimista.
- Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

"My Alpine" -tililläsi voit olla vuoro-vaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoja:

- autosi tietojen tarkastelu
- haastattelujesi historian ja kalenterin tarkastelu ja ajanvarauksen tekeminen

- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen
- autosi äänimerkinantolaitteen ja valojen aktivointi etänä
- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta
- käyttöoppaiden tarkastelu
- lähitöillä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen etsiminen;
- ...

Huomautus:

- Tiedot palvelut ovat riippuvaisia auton varusteista, tilatuista palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä.
- jotkin palvelut ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella "My Alpine"-sovellusta;
- palvelujen on oltava aktivoituna, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi" ➔ 11.

Yhdistetyt "My Alpine" -palvelut

Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä palveluja "My Alpine" -sovelluksessa, esimerkiksi:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus
- ohjelmoida latauksen,

- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi
- avaa Mobilize charge pass (latausaseman maksutapa)
- lähellä olevien latauspisteiden haku
- Suunnitella reitin ja hyödyntää reitin varrella olevat latauspisteet.
- ...

Huom.: latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjäliikkeeseen.

"My Alpine" -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää "My Alpine" -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai "My Alpine" -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

- valitse kotisivulla "Luo tili";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta "Rekisteröidy";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

MY ALPINE

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistele "My Alpine" -tilisi luominen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

Huom: voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjautut sisään verkkokäyttäjätilillesi.

Tilin (My Alpine) synkronoiminen auton kanssa

Jotta voit käyttää "My Alpine" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "My Alpine" -sovellus autosi kanssa. Synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Huomautus:

- Kun haluat synkronoida "My Alpine" -sovelluksen auton kanssa, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.
- Yhteys tiliin (My Alpine) on käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiililla.
- Jos sovellusta My Alpine ei ole synkronoitu oman auton kanssa,

huoltosopimuksia ei saada näkyviin.



Valitse ilmoituskeskuksesta, johon pääsee painamalla kohtaa **1**, "Profiili", "My Alpine" -tili ja seuraa sitten multimediajärjestelmän näyttöön tulevia ohjeita.

Kun "My Alpine" -tilisi on liitetty multimediajärjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

Rekisteröi autosi "My Alpine" -tililläsi

Jos tilisi (My Alpine) on jo synkronoitu autoosi, rekisteröinti tapahtuu automaattisesti.

Voit myös rekisteröidä autosi tilillesi (My Alpine) tilisi (My Alpine) kautta valitsemalla Lisää auto ja lisäämällä autosi valmistenumeron (VIN) tai rekisteritunnuksen manuaalisesti tai sen skannaamalla.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia jonkin palvelusi, kun sen voimassaolo on päätty-mäisillään, siirry "My Alpine" -tilille ja valitse "Omat palvelut".

Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN

Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

5

Tiedonkeruu

Jotta yhdistetyt palvelut toimisivat, ajoneuvo kerää tietoja ajoneuvon sijainnista ja toimintatilasta. Nämä tiedot ovat yksityisiä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ajoneuvon käyttäjän suostumuksella voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää. Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuoja -ikkuna näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämisen keskeyttämiseksi.

Palvelut eivät tällöin ole saatavilla, lukuun ottamatta pakollisia tai turvallisuuteen liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden sattuessa.

Henkilötietojen poistaminen

Kun ajoneuvosta luovutaan (esim. myymällä se tai antamalla se vaihdossa), on tärkeää poistaa kaikki ajoneuvoon ja siihen liittyviin verkkopalveluihin tallennetut henkilötiedot.

Alusta ajoneuvon järjestelmä uudelleen ja poista ajoneuvo "My Alpine"-tililtäsi, jotta kaikki henkilökohtaiset tietosi poistuvat ajoneuvosta.

Auton poistaminen omalta "My Alpine"-tililtä

Kun luovut autosta, se on poistettava myös tililtäsi (My Alpine).

Voit tehdä tämän muodostamalla yhteyden "My Alpine" -filiisi ja poistamalla auton.


Autosta luopuminen

Kun luovut autosta, sinun on ilmoitettava uudelle ostajalle, että auto on yhdistetty ja kerää henkilötietoja, kuten auton sijainnin.

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Kun autosta luovutaan, järjestelmä on alustettava uudelleen. Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneu-

vosi multimediasijainnustelmän päälle.

Ajoneuvo-tilassa  valitse Asetukset, Järjestelmä, Tehdasasetusten palautusasetukset, sitten Palauta tehdasasetukset (poista tiedot).

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista. Järjestelmän uudelleenalustus poistaa asennetut sovellukset.

AJOAVUSTIMET

"Ajoavustin" -valikko



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Ne eivät missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) tai vastuuta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit pidentää tilausjaksosi osoitteessa www.my.alpinecars.fr.



Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.


Esittely

Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.


Katso lisätietoja auton käyttöopista.

Huomautus osa asetuksista (Ajoavustin) on käytettävissä vain ajo-neuvon ollessa pysäköitynä.

Siirry kohtaan Ajoavustin

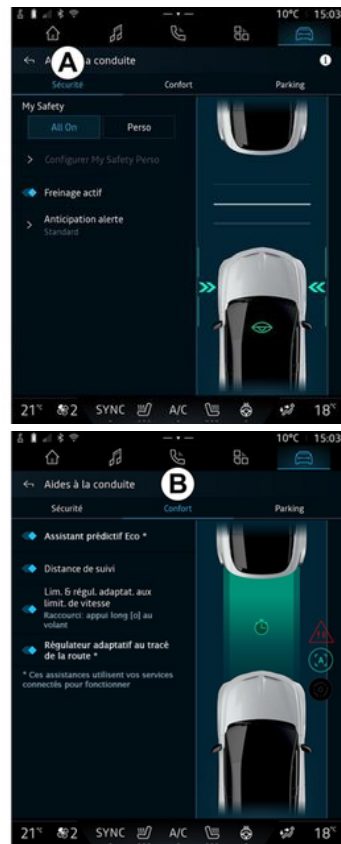

AJOAVUSTIMET

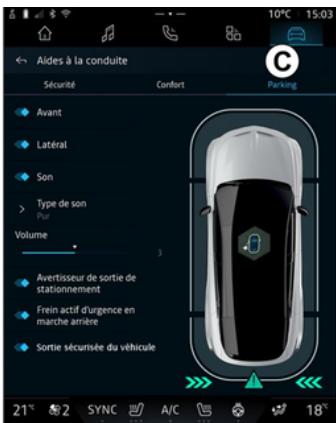


6

Valitse Ajoneuvo-filasta Ajoavustin ja sitten turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia koskeva Tietosuoja -välilehti **A** tai mukavuuteen liittyviä ajoavustimia koskeva Mukavuus -välilehti **B**.

Välilehti Pysäköinti **C** on pysäköintivälineille tarkoitettu.


Lisätietoja "Pysäköinti" -välilehdestä **C** löytyy osasta "Pysäköintivälineet" → **88**.

« Tietosuoja »

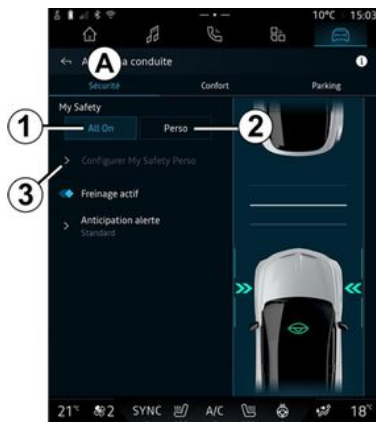

Tietosuoja-välilehdellä **A** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia ja muokata niiden asetuksia (varustetason mukaan):

- " My Safety " ;
- Kaikki käytössä **1**
- « Perso » **2** ;
- « Aktiiv. jarrutus » ;
- « Varoituksen ennakointi » ;
- ...

 Toiminnon päälle-/pois-kytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminto on käytössä.

« My Safety »

Kaikki käytössä **1**

My Safety -toiminnolla joitakin ajoavustimia voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä kerralla.

"My Safety" -toimintoa voi muokata valitsemalla ajoavustimet, jotka voidaan haluttaessa poistaa käytöstä kerralla kohdasta "Määritä My Safety Perso" **3**.

Kun "Kaikki käytössä" My Safety on aktiivitena, ajotilan kaikki mahdolliset ajoavustimet ovat käytössä. Tämä tila kytkeytyy päälle oletuksena aina, kun auto käynnistetään.

"Kaikki käytössä" -toiminnon My Safety voi ottaa käyttöön myös

painamalla kerran auton  -säädintä.

Lisätietoja  -säätimestä on auton käyttöoppaan luvussa "My Safety".


AJOAVUSTIMET

« Perso » 2

Kun My Safety "Perso" -tila on aktivoituna, kohdassa "Määritä My Safety Perso" 3 aiemmin määrittämäsi ja mukauttamasi turvallisuuksien liittyvät ajoavustimet ovat käytössä.

My Safety "Perso" -toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla

kaksi kertaa auton  -säädintä.

Lisätietoja  -säätimestä on auton käyttöoppaan luvussa "My Safety".

« Määritä My Safety Perso » 3



Tässä valikossa voit aktivoida/konfiguroida ajoavustimia (saata-

vuus vaihtelee varustetason mukaan), jotka ovat käytettävissä My Safety "Perso"-tilassa:

- « Äänimerkki ylinopeudesta » ;
- « Rajoituksen muutosääni » ;
- « Kaistojen ylityksen estäminen » ;
- « Katkoviivan ylityksen esto » ;
 - « Kaistavahdin herkkyys » ;
 - « Tärinän intensit. » ;
- Kaista-avustimen kaistaltapois-tumisen esto
- "Väsymysvaroitus";
- "Häiriötarkkavaroitus";
- "Hätäpysäytysavustin";
- ...

« Äänimerkki ylinopeudesta »

Tämä toiminto varoittaa kuljettaja äänimerkillä, jos auto ylittää nopeusrajoituksen.

« Rajoituksen muutosääni »

Tämä toiminto varoittaa kuljettaja äänimerkillä, kun nopeusrajoitus muuttuu.

« Kaistojen ylityksen estäminen »

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän tärinämisellä (tai äänimerkillä

varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntaviilkua käytetään.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapois-tumisva-roitus".

« Katkoviivan ylityksen esto »

Tämä toiminto korjaa auton liikesuuntaa, kun auto ajautuu pois kaistalta tai ylittää katkoviivan ilman, että suuntaviilkua on aktivoitu, mikäli filanteeseen liittyy välitön törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntaviilkua käyttämättä).

Voit valita haluamasi järjestelmän herkkyyden, "Kaistavahdin herkkyyden":

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään » .

Voit valita myös haluamasi tärinän voimakkuustason, "Tärinän intensit.":

- « Matala » ;
- « Standardi » ;
- « Korkea » .

AJOAVUSTIMET

Kaista-avustimen kaistalta-poistumisen esto

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän tärinäisellä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntaviilkua käytetään, mikäli siihen liittyy törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntaviilkua käyttämättä).

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistalta-poistumisvaroitus".

"Väsymysvaroitus"

Tämä toiminto analysoi kuljettajan kasvojen liikkeitä auton sisäisen kameran avulla ja hälyttää havaitessaan nukahtamisen riskin.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa "Muut ajamisen tukitoiminnot".

"Häiriötekijävaroitus"

Tämä toiminto analysoi kuljettajan kasvojen liikkeitä auton sisäisen kameran avulla ja hälyttää havaitessaan keskittymisen heikentymistä.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa "Muut ajamisen tukitoiminnot".

"Hätäpysäytysavustin"

Tämä ominaisuus auttaa pysäyttämään auton, kun kuljettaja ei enää pysty ajamaan turvallisesti.

Kun ominaisuus on aktivoitu, auto hidastaa vähitellen ja pysähtyy lopuksi kokonaan pysyen koko matkan omalla kaistallaan.

Jotta tämän ominaisuuden voi aktivoida, vähintään toinen seuraavista kahdesta ominaisuudesta on otettava käyttöön:

- "Väsymysvaroitus";
- "Häiriötekijävaroitus".

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Hätäpysäytysavustin"-luvussa.

« Aktiiv. jarrutus »

Tässä valikossa voit kytkeä aktiivijarrutuksen päälle / pois päältä. Voit myös valita varoituksen herkkyyden painamalla Varoituksen ennakointi:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään ».

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan "Edistynyt turvallisuus"-osiossa.

« Mukavuus »



Mukavuus-välilehdellä **B** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää ajomukavuuteen liittyviä ajoavustimia:

- « Ennakoiva Eco-avustaja * » ;
- « Etäisyys » ;
- Mukautuva nopeudenrajoitin tai Mukautuva nopeudenrajoitin ja vakionopeudensäädin * ajoneuvon varustetasosta riippuen
- « Asiatyhteyteen mukautuva vakionopeudensäädin * » ;
- ...

AJOAVUSTIMET

Huomautus: toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

« Ennakoiva Eco-avustaja * »

Tämä toiminto ilmoittaa kuljettajalla, milloin kaasua kannattaa nostaa tulevan tieliikennetapahtuman (kuten mutkan, liikenneympyrän jne.) takia, jotta voidaan välttää myöhäinen jarrutus ja auton liikevoima saadaan hyödynnettyä, kulutusta pienennettyä ja ajokantamaa kasvatettua.

« Etäisyys »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Turvavälivaroitin.

"Mukautuva nopeudenrajoitin" tai "Mukautuva nopeudenrajoitin ja vakionopeudensäädin *"

(varustetason mukaan)

Tämä toiminto säätää ja rajoittaa auton ajonopeutta tieolosuhdeiden mukaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go" ja "Liik-

kennemerkkien tunnistusjärjestelmä".

« Asiyhteyteen mukautuva vakionopeussäädin * »

Tämä toiminto säätää auton ajonopeutta tien pinnanmuotojen (esim. liikenneympyröiden, mutkien jne.) mukaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

Esittely



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Ne eivät missään tapauksessa korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarrutamaan) tai vastuuta.




Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi kääntyä nopeasti: älä pidä käsiä ohjauspyörän sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


Autossa on pysäköintiavustimet, jotka avustavat pysäköinnin aikana.

Voit käyttää (varustelusta riippuen) Pysäköintiavustin-valikkoa

Ajoneuvo -tilasta  painamalla ensin Ajoavustin -valikkoa ja sen jälkeen Pysäköinti -välilehteä. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

"Pysäköinti"-valikko



Paina "Ajoneuvo" -tilassa  "Ajoavustin" -valikko, sitten "Pysäköinti" -välilehti **C**. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin. Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Pysäköinnin avustin.



1. « Etu ».
2. « Sivu ».
3. « Ääni ».
4. « Äänityyppi ».
5. « Äänenvoimakkuus ».
6. « Risteävän liikenteen varoitin ».
7. « Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa ».
8. « Matkustajan turvallinen poistuminen ».

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

Pysäköinnin avustin ja sen havaitsemisalueet

Voit ottaa käyttöön seuraavat pysäköintiavustimen havaitsemisalueet tai poistaa ne käytöstä:

- « Etu » **1** ;
- « Sivu » **2**.

« Ääni » **3**

Ora pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla Ääni **3**.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- Äänityyppi **4**: valitse varoitusäänien tyyppi tarjolla olevista
- Äänenvoimakkuus: säädä esteen tunnistuksen varoitusäänien voimakkuutta palkin Äänenvoimakkuus **5** avulla.

« Risteävän liikenteen varoitin » **6**

Risteävän liikenteen varoitin **6** on toiminto, joka tunnistaa auton sivulla ja takana olevat lähestyvät esteet.

Se aktivoituu, kun peruutusvaihdte on kytketty ja auto on paikallaan tai liikkuu alhaisella nopeudella.

Kuljettajaa varoitetaan lähestyvis-tä esteistä toistuvalla lyhyellä

merkkiäänellä, multimedianaäytön ilmoituksella ja takapeilin varoitusvalolla.

Huom. liikkumattomia esteitä ei havaita.

Lisätietoja toiminnosta Risteävän liikenteen varoitin on auton käyttöoppaan luvussa Risteävän liikenteen varoitin.

« Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa » **7**

Kun peruutusvaihdte kytketään, Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa **7** tunnistaa auton takana paikallaan olevat esteet.

Lisätietoja toiminnosta Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa on auton käyttöoppaan luvussa Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa.

« Matkustajan turvallinen poistuminen » **8**

Matkustajan turvallinen poistuminen **8** on varoitus toiminto, joka havaitsee mahdollisen vaaratilanteen ja varoittaa kuljettajaa ja/tai matkustajia, jos ovi avataan auton ollessa pysähdyksissä.

Toiminto aktivoituu, kun auto pysäköidään.

Jos este lähestyy autoa, kojetauluun tulee varoitus, sivupeileihin ja

ovien sisäpuolelle syttyy varoitusvalo ja kuuluu merkkiääni.

Huomautus:Järjestelmä ei tunnista paikallaan olevia esteitä ja jalankulkijoita.

Lisätietoja toiminnosta Matkustajan turvallinen poistuminen on auton käyttöoppaan luvussa "Turvallinen autosta poistuminen".


"Handsfree-pysäköintiavustin"-valikko

Handsfree-pysäköintiavustin on toiminto, joka auttaa pysäköinnin aikana kääntämällä ohjauspyörää ja ohjaamalla jarrujen, moottorin ja vaihteiston toimintaa.

Noudata koko ohjausliikkeen ajan multimedija järjestelmän näytössä näkyviä ohjeita (esim. "Valitse peruutusvaihdte", "Peruutus" jne) ja ota kätesi pois ohjauspyöräiltä.


Kuljettajaa voi ottaa auton takaisin hallintaan ohjauspyörää kääntämällä.

Pääset valikkoon Handsfree-pysäköintiavustin seuraavista kohdista:

- "Ajoneuvo" -tila  , paina "Ajoavustin" -valikkoda, sitten "Pysäköinti" -välilehteä **C**;
- "Handsfree-pysäköintiavustin" -widgeetti painamalla "Ava" "

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

(määrittämissä ohjeissa "Widgettien lisääminen ja hallinta" → 20);
- ohjauspyörän "Suosikit" -painike (määrittämissä ohjeissa "Käyttäjätasetukset" → 110).

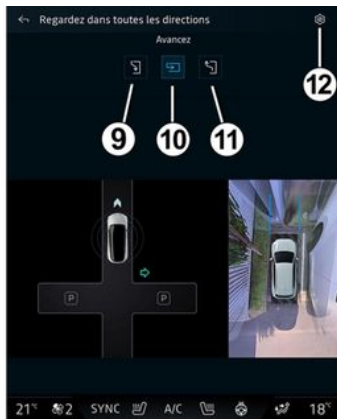

Voit valita tässä valikossa seuraavat toiminnot:

- auton taskupysäköinti **9**;
- rinnakkaispysäköinti **10**;
- auton ajaminen pois taskupysäköinnistä **11**.


Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Handsfree-pysäköintiavustin.

Kun käytät kuvaketta **12**, voit valita oletusajoliikkeen tyyppin:

- « Taskupysäköinti » ;

tai

- « Poikittaispysäköinti ».

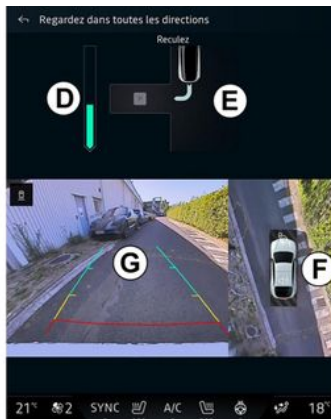

Laitteistosta riippuen multimediajärjestelmän näytössä näkyy erilaisia näkymiä ajon aikana:

- mittari, joka osoittaa liikkeen edistymisen **D**
- liikkeen suuntaohjeet **E**
- näkymä autosta, ympäristöstä ja käytettävissä olevista pysäköintipaikoista **F**
- etu-/takakameran kuva **G**.


Jos toimenpiteen edellyttämät ehdot eivät täyty, näyttöön tulee varoitusviesti.

Peruuta nykyinen ohjaus painamalla Peruuta toimenpide.

PERUUTUSKAMERA



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

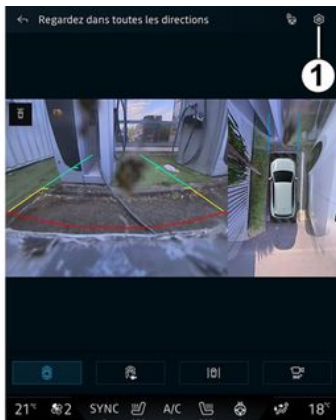

Kun peruutusvaihte kytkerään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimedianaäytölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimediaselänteljän näytöllä, saat asetukset käyttöön painamalla "Asetukset"-kuvaketta




1.

Auton käyttöoppaassa on lisätietoja peruutuskamerasta.

Huomautus:

- varmista, että kameroiden linsissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta)
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimeä), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallisesta lainsäädännöstä riippuen).

"Kuvan asetukset"

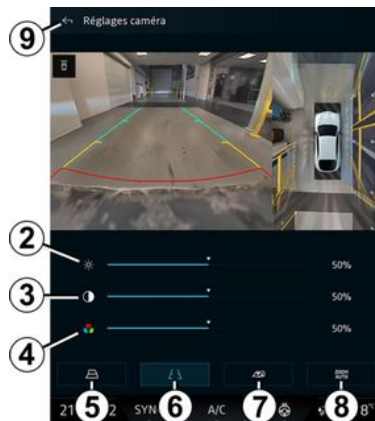

Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**
- kontrasti **3**
- väri **4**

Poistu asetuksista painamalla **9**-painiketta.

"Ohjauslinjat"

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **6**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden
- perävaunun liikkuvat apulinjat **7**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

"Automaattinen zoomaus"

(varustetason mukaan)

Voit ottaa automaattisen zoomauksen **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

6

360° KAMERA



Tämä on avustava lisätoiminto. Muista huolehtia auton varusteiden kunnosta.

Matkustajien turvallisuus on sinun vastuullasi.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkinäisiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kuolleessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylvä).



Näyttö edustaa käänteistä kuvaa takanäkymistä.

Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

Esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.


Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa 360° kamera.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

Toiminta



Järjestelmän voi aktivoida tilassa

"Ajoneuvo"  painamalla valikkoa "360° kamera" tai vaihtamalla peruutusvaihteelle (enintään viisi sekuntia jollekin muulle vaihteelle vaihtamisen jälkeen).

Auton takanäkymä näkyy alueella **A** multimediasäätimen näytössä, jossa näkyvät myös apulinjat **1** ja auton ääriviivat, ja merkkiäänet kuuluvat.

Autoon asennetut ultraäänianturit "mittaavat" auton etäisyyttä esteeseen.

360° KAMERA

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähdyt tarkalleen ottaen.

Lintuperspektiivi autosta ja sen ympäristöstä näkyy multimediajärjestelmän näytöllä alueella **B**.

Toiminnon 360° kamera näyttöä voi mukauttaa kuvakkeella **2**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa 360° kamera.

Kameran valinta



Voit myös valita näytön näkymän tyyppiin:

- vakionäkymä edestä/takaa ja lintuperspektiivistä **3**

- panoraamanäkymä edestä/takaa **4**
- sivunäkymät **5**
- näkymä 3D**6**.

Huomautus: 360° kamera käyttöön ohjauspyörän painikkeella Suosikit.

Asetukset



Paina valikossa 360° kamera kamera-asetusten kuvaketta **2**. Käytä tätä valikkoa kamerasäätämiseen:

- Ota liikkuvat apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **7**.

- Ota kiinteät apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **8**.
- Ota perävaunun apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **9**.
- Ota automaattinen zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **10**.
- Säädä kuvan kirkkautta, kontrastia ja värejä siirtämällä kohdistinta säätöpalkeissa **C**.


DRIVE MODE

"DRIVE MODE"-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Ajoneuvo -tilassa  voit valita Drive Mode -valikosta / DRIVE MODE. Tästä valikosta voit muokuttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.

Tilan valinta

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan. Valitse "Ajotila"-valikosta / haluttu tila:

- « Save » ;
- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Perso » ;
- « Track » .

Lisätietoja eri käyttötiloista on auton käyttöoppaassa.

« Määritä »

Valitse haluttu tila ja paina sitten "Määritä" **2**, niin voit räätälöidä seuraavien autoon asennettujen järjestelmien eri parametrejä:

- « Ohjausvoima » ;
- « Ilmastointi » ;
- « Tunnelmavalaistus » ;
- ...

Huomautus:

- Jotkut määrittämissä valikot voivat olla erilaisia ajoneuvon ja varustetason mukaan.
- pääset myös eri tiloihin painamalla toistuvasti autosi "DRIVE MODE"-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

DRIVE MODE

"DRIVE MODE" - määrittäminen



Asetusnäyttö "DRIVE MODE" sisältää seuraavat välilehdet:

- "Ajaminen" **3** sisältää ajotoiminnot;
- "Sisusta" **4** näyttää matkustusmukavuuteen liittyvät toiminnot.

Huomaus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella "DRIVE MODE"-tilan, autoversion ja varustetason mukaan.

Välilehdellä **5** voit tehdä seuraavia toimia: Palauta tilan asetukset.

Ajaminen - asetukset



"Ajaminen" -valikosta **3** voit määrittää seuraavat laitteistot:

- « Moottori » ;
- « Moottorin ääni » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Ohjausvoima » ;
- "Ketteryyden hallinta";
- ...

« Moottori »

Valikossa voidaan tehdä useita moottorin vasteen asetuksia:

- « Neutraali » ;
- « Urheilu » ;
- « Eco ».

Valittu asetus vaikuttaa moottorin tehon ja vääntömomentin saatuuteen ja reagointiin.

« Moottorin ääni »

Tässä valikossa on erilaisia moottorin äänitasoja matkustamoon:

- « Matala » ;
- « Korkea » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(varustetason mukaan)

Tässä valikossa on erityyppisiä ääniä, joita muodostetaan matkustamoon. Niitä ovat esimerkiksi kiihdytysääni, jarrutusääni sekä toimintojen Overtake ja Launch Control aktiivointi:

- "Alpine";
- « Vaihtoehtoinen ».

« Ohjausvoima »

Valikosta voidaan tehdä useita ohjausvasteen asetuksia:

- « Matala » ;
- « Neutraali » ;
- « Korkea ».

Valitusta asetuksesta riippuen ohjauksen herkkyyttä voidaan säätää nopeammin reagoivaksi tai raskaammaksi, jotta saavutetaan

DRIVE MODE

optimaalinen tasapaino pehmeän ja tarkan ohjaustuntuman välillä.

"Ketteryyden hallinta"

Valikossa voidaan tehdä useita toiminta-asetuksia:

- « Neutraali » ;
- « Mukavuus » ;
- « Urheilu ».

Kunakin pyörän vääntö säätöyvä liittujen asetusten perusteella, ja järjestelmä pyrkii pitämään pidon, vakauden ja ajolinjan optimaalisena.

Sisusta – asetukset



"Sisusta" -valikosta 4 voit määrittää seuraavat laitteistot:

- « Tunnelmavalaistus » ;
- « Valon voimakkuus » ;
- « Ilmastointi » ;
- ...

« Tunnelmavalaistus »

Tässä valikossa voit asettaa matkustamon tunnelmavalaistuksen:

- « Vaihtuva » ;
- « Oma valinta ».

Lisätietoja aiheesta Tunnelmavalaistus on luvussa "Tunnelmavalaistus" ➔ 97.

« Valon voimakkuus »

Tässä valikossa voit säätää tunnelmavalaistuksen kirkkautta.

Lisätietoja aiheesta Valon voimakkuus on luvussa "Tunnelmavalaistus" ➔ 97.

« Ilmastointi »

Tässä valikossa voit säätää ilmastointilaitteen toimintaa:

- « Neutraali » ;
"Neutraali"-asetus käyttää ilmastointia mahdollisimman tehokkaasti.
- « Eco ».

Ilmastoinnin "Eco"-asetus optimoi ilmastointilaitteen toiminnan siten, että auton toimintamatka olisi mahdollisimman pitkä. Asetetun lämpötilan saavuttaminen voi esimerkiksi olla tavallista hitaampaa.

Kun ilmastoinnin "Eco"-asetus on aktivoitu, multimedianaäytössä näkyy ECO-merkkivalo 6.

TUNNELMAVALAISTUS



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ajoneuvo-tilassa  paina DRIVE MODE-valikon Määritä-painiketta, valitse Sisusta-välilehti ja sitten Tunnelmavalaistus.

Tässä valikossa voit mukauttaa matkustamon tunnelmavalaistuksen:

« Tunnelmavalaistus »




Kun haluat muuttaa tunnelmavalaistuksen väriä, paina jotakin väriä pyöreässä väripaletissa **1** siirtämällä painiketta **2**.

Sisemmän ympyrän **3** väri vastaa auton multimedianahtöön ja kojetaulun taustaväriä.

Vahvista värivalinta painamalla OK tai hylkää valittu väri painamalla Peruuta.

« Valon voimakkuus »

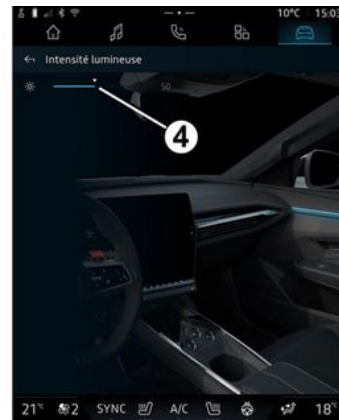

Voit säätää tunnelmavalaistuksen voimakkuutta.

Ajoneuvo-tilassa  paina DRIVE MODE-valikon Määritä-painiketta, valitse Sisusta-välilehti ja sitten Valon voimakkuus.

Säädä tunnelmavalaistuksen kirkkautta siirtämällä kirkkauden säätöpalkin kohdistinta **4**.

Huomautus: Tunnelmavalaistuksen kirkkaus tallentuu muistiin ja se liitetään tallennushetkellä asetettuun päivä- tai yötilaan.

ALPINE-TELEMETRIA



Alpine Telemetrics -ominaisuuden saata-
vuus riippuu auton myyn-
timaasta ja auton varustelus-
ta.

Alpine Telemetrics koostuu seu-
raavista osista:

- auton multimedijärjestelmässä
oleva sovellus;

ja

- mobiilisovellus, jonka voi ladata
älypuheliin.

Huomautus:

- jos sinulla ei ole Alpine Telemet-
rics-tilausta, käytössäsi on tutus-
tumisversio ja uudet ominaisuudet;
- jotta voit käyttää Alpine Telemet-
rics -sovellusta, sinun on ensin
luotava pariliitos "Google" -laittee-
si ja auton ➔ 11 välille;
- jotta pääset hyötymään toimin-
noista, sinun on luotava pariliitos
älypuhelimesi ja multimedijärjes-
telmän välille Alpine Telemetrics
-sovelluksen kautta.



Varoimenpiteet järjestelmän käsitte- lyssä

Käytä säätimiä ja lue
näyttöön tulevia tietoja vain,
kun ajo-olosuhteet sen salli-
vat.

Alpine-telemetrian valikko



Ajoneuvo -tilasta  pääset
Alpine Telemetrics -valikkoon 1.

Valikko Alpine Telemetrics sisältää
seuraavat välilehdet:

- "Reaaliaikaiset tiedot" A;

- "Valmennus" B;
- "Haasteet" C.

Käyttöönotto

Paina reaaliaikaisten tietojen (Live
Data) välilehtä A, hyväksy sitten
käyttöehdot ja anna käyttöoikeu-
det palvelulle Alpine Telemetrics
seuraamalla multimedianaäytössä
näkyviä ohjeita.

Jokainen "Profiili" -käyttäjä voi
käyttää sovellusta Alpine Telemet-
rics ja säilyttää profiiliinsa liittyvät
tiedot ➔ 110.

Reaaliaikaiset tiedot



ALPINE-TELEMETRIA

Reaaliaikaisten tietojen valikosta **A** voit käyttää seuraavia välilehtiä:

- "Ketteryys" **D**;
- "Teho" **E**;
- "Kestävyys" **F**;
- "Rata" **G**.

Voit tallentaa ajotietosi painamalla **2**.

Ajotietojen tallentaminen 2

Kun haluat käyttää tietojen tallentamista, lataa ja asenna "Alpine Telemetrics" -sovellus älypuhelimesi latausympäristöstä, luo sitten pariliitos älypuhelimesi ja multimediasivustojen välille "Alpine Telemetrics" -sovelluksen kautta noudattamalla älypuhelimien näytölle tulevia yhteysohjeita.

Aloita tallentaminen avaamalla "Alpine Telemetrics" -sovellus älypuhelimessa ja paina sitten **2**.

Lopeta tallennus painamalla **2** uudelleen.

Löydät tallenteet älypuhelimien "Alpine Telemetrics" -sovelluksesta ja voit käyttää niiden analyyssejä.

Kun määrität videotallennuksen älypuhelimien "Alpine Telemetrics" -sovelluksessa, voit linkittää videon ajotietoanalyysiin.

Valmennus



Kun auto on paikallaan, voit "Valmennus"-kohdasta **B** käyttää seuraavia:

- erilaiset ajovinkit;
- erilaisten elementtien kuvaukset (kaaviot, sekuntikello jne.), joita Alpine Telemetrics ehdottaa.

Haasteet




Olet vastuussa haasteiden suorittamisesta voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Osa tarjolla olevista haasteista on tarkoitettu käytettäväksi vain suljetuilla teillä. Tällaisia haasteita tehdessäsi saat muistutusviestin.

6



ALPINE-TELEMETRIA

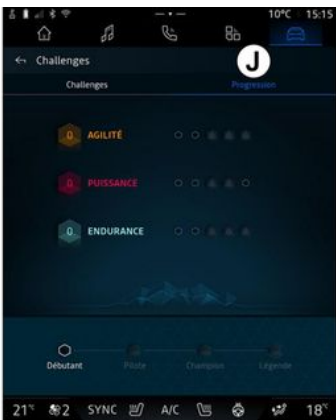

6

Haasteet-valikosta **C** voit käyttää seuraavia välilehtiä:

- "Haasteet" **H**;
- "Edistyminen" **J**.

"Haasteet" **H**

Haasteita on seuraavissa luokissa:

- "Ketteryyys";
- "Teho";
- "Kestävyys".

Yksityiskohtaisesta lomakkeesta löytyvät kunkin haasteen sisältö, saavutettavissa olevat mitalit ja saadut pisteet.

Kun aloitat haasteiden tekemisen, jotkut niistä eivät ole käytettävissä. Kun ansaitset mitaleja saata-


villa olevissa haasteissa, voit avata uusia haasteita.

"Edistyminen" **J**

Tästä valikosta voit tarkastella tilaasi, edistymistäsi eri haasteissa sekä voittamiasi mitaleja.

ISTUIMET/TAUSTAPEILIT



Paina "Ajoneuvo" -tilassa  "Istuimet", niin voit käyttää auton istuimien asetuksia ja säätöjä "Kuljettaja" **A** ja "Matkustaja" **B**:

- " Ristiselkä käynnistetty " or " Hieronta " (varustetason mukaan);
- « Helpotettu istumaan pääsy » ;
- « Visuaalinen palaute » ;
- « Ajoasento »/« Relax asento ».

Voit siirtyä valikkoon Istuimet myös suoraan painamalla istuimen kytkintä. Jos painat sitä pitkään, hierontatoiminto käynnistyy.

Lisätietoja istuimen kytkimistä on auton käyttöoppaassa.

Valitse istuin Kuljettaja tai Matkustaja seuraavasti:

- Paina välilehteä **A** tai **B**.
- Vaihda istuimesta toiseen pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä nopeasti sivusuunnassa.

" Ristiselkä käynnistetty " or " Hieronta " (varustetason mukaan)

" Kuljettaja "-välilehdillä voit valita " Jakso "-tyypin.

" Ristiselkä käynnistetty ":

- « Matala » ;
- « Laajennettu » ;
- « Vaihtoehtoinen ».

" Hieronta ":

- "Aaltoilu";
- « Kissankäpälä » ;
- "Venytys";
- "Alaselän rullaus";
- "Säreily".

Siirtämällä kohdistinta " Voimakkuus "-palkissa voit säätää hieronnan voimakkuutta.

« Helpotettu istumaan pääsy »



Poista helppokäyttöisen istuimen "Helpotettu istumaan pääsy" -toiminto käytöstä ennen kuin asennat turvaistuimen etumatkustajan istuimelle ja/tai takaistuimille.
Loukkaantumiswaara

Kun tämä toiminto on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja ja/tai matkustaja poistuu autosta, ja palautuu takaisin, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.

« Visuaalinen palaute »

Jos tämä toiminto on käytössä, asetusten asyayhteysikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.

"Ajoasento" / "Muistiin tallennettu asento"

« Tallenna »

Tämä toiminto tallentaa osien "Kuljettaja" ja/tai "Matkustaja" asennot muistiin:

ISTUIMET/TAUSTAPEILIT

Toimi seuraavasti valikossa Istuimet:

- Valitse istuin Kuljettaja tai Matkustaja
- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- säädä sivupeilien asentoa käyttämällä ikkunan säätimiä;
- Tallenna nykyinen asento painamalla Tallenna.

Istuimen säätimillä:

- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Muutaman sekunnin kuluttua multimedianaäytöllä näkyy viesti, jossa ehdotetaan uuden asennon tallentamista.
- Tallenna nykyinen asento painamalla Tallenna tai paina Älä tallenna, jos et halua tallentaa nykyistä asentoa.

Huomautus: taustapeilien sijainti muistetaan istuimien asennon kanssa (autoversion mukaan).

Katso lisätietoja auton käyttöopasta.

« Muista »

Kun auto on pysähtyksissä, tämä toiminto palauttaa tallennetut istuimien ja sivupeilien asennot käyttöön:

- Kuljettajan istuin: paina Muista.

- Matkustajan istuin: Valitse muistiin tallennettu Istuimen asento ja paina Muista.

Huomautus: turvallisuussyistä tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.

« Relax asento »



Kun auto on paikallaan, voit taukoa pitäessäsi kallistaa ja siirtää kuljettajan istuinta automaattisesti taaksepäin rentoon asentoon. Paina "Aktivoi".

Voit tehdä "Relax asento" -mukautuksia säätämällä istuimen asentoa käyttämällä istuimen säätöpainikkeita ja tallentamalla sitten asennon painamalla "Tallenna".

Voit keskeyttää liikkeen painamalla jotakin istuimen säätöpainikkeista tai painamalla multimedia-näytössä "Palaaj asentoon".

Kun haluat palauttaa istuimen ajojäsentoon, paina "Palaaj asentoon".

Huomautus: Kun auto latautuu, multimedianaäytössä näkyy automaattisesti viesti, jossa kysytään, haluatko aktivoida asennon. Aktiivoinnin aikana voit käyttää "Relax asento" -asetuksia.



Tarkista ennen "Relax asento" -käyttöä tai ajojäsentoon palauttamista (asentomuisti, profiiliin vaihto), ettei liikkuvien osien (erityisesti takaistuintien) lähellä ole ketään.
Loukkaantumisvaara.

RENGASPAINEET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".



Paina Ajoneuvo -tilassa Ajoneuvo ja sitten Rengaspaine -välilehteä, niin voit tarkistaa rengaspaineiden tilan ja nollata Rengaspaine-valvontajärjestelmän. Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.

Rengaspaineen tila TPMS-järjestelmässä




Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedijärjestelmän näytöstä.

Symboli **2** osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä - rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi - rengaspaine on liian matala.
- Punainen - yksi renkaista on puhjennut tai lähes tyhjä.
- Harmaa - rengaspaineanturilta ei saatu tietoja.

Kun haluat lisätietoja autoon asennetusta "Rengaspaine" -oh-

jausjärjestelmästä, paina  -kuvaketta.

Uudelleenalustaminen

Tämä toiminto käynnistää uudelleenalustuksen, kun painat painiketta Palauta **1**.

Nollauksen aikana auton on oltava paikallaan ja syytysvirran kytkettynä.

Aloita uudelleenalustus painamalla Kyllä tai palaa rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla Ei.

Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.


ILMANLAATU

Paina "Ajoneuvo" -tilassa "Ilmanlaatu".




Tässä valikossa voit parantaa matkustusmukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnot "Ilmanpuhdistin" käyttöön.

« Ilmanpuhdistin »

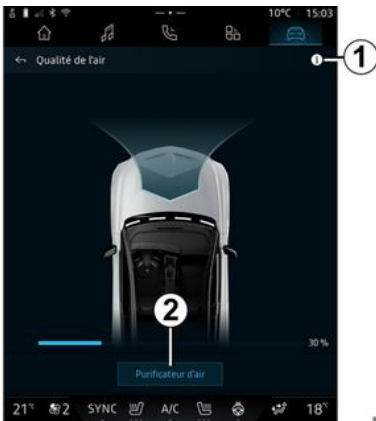

Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- painike Ilmanpuhdistin **2**
- "Ilmanpuhdistin" -painike "Ilmanlaatu" -widgetissä, siihen pääsee

"Navigointi" -tilasta .

Kun painike Ilmanpuhdistin näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

SÄHKÖAUTO

"Sähkö"-valikko




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.




Ajoneuvo-tilasta  pääset Sähkö-valikkoon.

Tämän valikon kautta voit tarkastella sähköauton toimintoja ja talentaa niiden asetuksia.

Voit avata valikossa Sähkö seuraavat välilehdet:

- Energia **A**
- "Ohjelmat" **B**;
- Akku **C**
- Asetukset **D**.


« Energia »

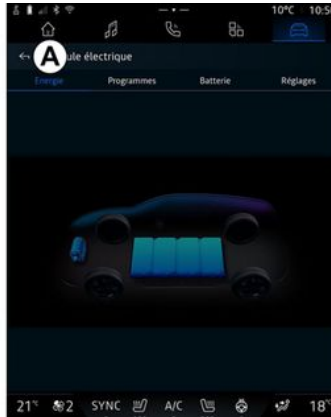

Voit tarkastella auton energiavirtausta multimediasysteemin välilehdellä Energia **A**.

Huomautus: tiedot saattavat vaihdella sähköauton moottorin mukaan.

« Ohjelmat »

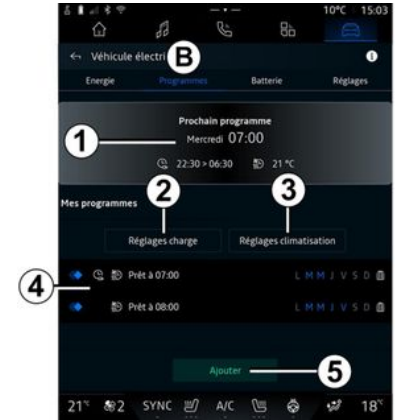

Jos mitään muuta ohjelmaa ei ole määritetty, voit määrittää auton lämpötilansäätö- ja latausohjelman välilehdeltä "Ohjelmat" **B**, sitten "Omat ajastukset" tai "Lisää". Tästä valikosta voit tarkastella ja säätää seuraavat:

- Toiminnon Seuraava ajastus tiedot **1**
- latausohjelmiin **2** liittyvä aika-asetus;
- ilmastointiohjelmiin **3** liittyvä lämpötilan mukavuusasetus;

SÄHKÖAUTO

- Omat ajastukset - tallennettujen luettelo ja asetukset **4**
- Lisää - aikataulu **5**.

Lisätietoja eri "Ohjelmat" -toiminnoista löytyy painamalla "Tiedot"-

kuvaketta **i**.

Kun ohjelma on lisätty, voit tarkastella "Seuraava ajastus" **1** -tietoja "Ohjelmat" -välilehdestä **B**.

Huomautus: Lataus alkaa, jos moottori sammutetaan, ajoneuvo kytketään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Lisää - aikataulu




Voit tallentaa enintään kolme aikataulua.

Kun haluat lisätä aikataulun, paina Lisää **5** ja määritä seuraavat:

- kellonaika, johon mennessä ilmastointiohjelman on oltava valmis ja/tai V2G-toiminnon on oltava pysäytettynä **6**;
- aikataulun tyyppi eli onko kyseessä latauksen vai ilmastoinnin säädön ajoitus **7**
- viikonpäivät, jolloin aikataulua käytetään, **8**.

Vahvista painamalla Tallenna.

« Latausasetukset » 2

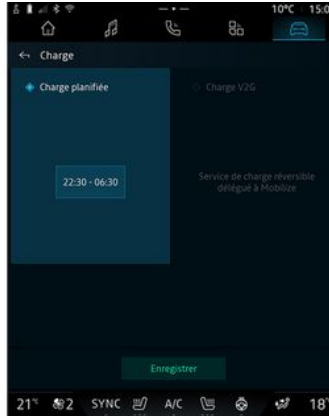

Kohdasta "Latausasetukset" **2** voit:

- aktivoida/poistaa käytöstä toiminnon "Ajastettu lataus" valitsemalla latauksen aloitus- ja lopetusajan ja vahvistamalla painamalla kohtaa "Tallenna";

tai

- aktivoida/poistaa käytöstä "V2G lataus" -palvelun (varustelun mukaan). Tämä palvelu jakaa sähköautosi akkuun varastoitua energiaa kotiin ja sähköverkkoon. Sinulla on oltava yhteensopiva kaksisuuntainen AC-latauspiste ja palvelutaus. Katso "Mobilise"-tarjous valtuutetun jälleenmyyjän verkkosivustolta. Saat lisätietoja ottamalla



SÄHKÖAUTO

yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen. Tämä toiminto on käytettävissä myös älypuhelimestasi "My Alpine" -sovelluksen kautta.

Huomautus:

- Jos aloitus- ja lopetusajat ovat samat, toiminto on päällä 24 tuntia.
- Akun enimmäisvaraustasoa ei välttämättä saavuteta, mikäli latausaika määritetään liian lyhyeksi.
- Et voi vahvistaa latausaikataulua, jos et valitse viikonpäivää.

« Ilmastoinnin asetukset » 3



Säädä mukavuuslämpötilat kohdasta "Ilmastoinnin asetukset" 3:

- matkustamossa 9
- istuinlämmitykselle 10
- ohjauspyörän lämmitykselle 11.

Vahvista painamalla Tallenna.

Viikonpäivien asetus 8




Valitse viikonpäivät 8, jolloin aikataulu on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.

Vahvista painamalla Tallenna.

« Omat ajastukset » 4

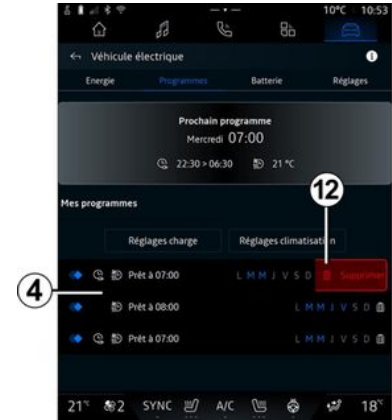

Luettelosta 4 näet yleiskatsauksen kaikista käytössä olevista lataamisten ja lämpötilan säädön aikatauluista.

Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella tai muokata tai jonka haluat poistaa.

Voit poistaa ohjelman painamalla sen kohdalla olevaa roskakorikuvaketta 12.

SÄHKÖAUTO

« Akku »



Kohdasta "Akku" **C** voit määrittää seuraavat asetukset:

- auton akun enimmäislataustaso, siirrä painiketta **13**;
- auton akun vähimmäislataustaso, jota ei tule ylittää käytettäessä "V2G lataus"- ja "V2L"-toimintoa, siirrä painiketta **14**.

"V2L" (Vehicle to Load) -toiminnon avulla voit kytkeä sähkölaitteita suoraan ajoneuvoon. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

« Asetukset »



Voit käyttää seuraavia asetuksia välilehdellä "Asetukset" **D**:

- « Jalankulkijoiden varoitusääni » ;
- "Plug & Charge" (edellyttää yhteensopivaa latauspistettä);
- ...

« Jalankulkijoiden varoitusääni »

Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoitusäänen, joka varoittaa muita tiellä liikkujiä, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.

Lisätietoja jalankulkijan varoitusäänestä on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköauto".

"Kytke ja lataa"

Voit aktivoida/poistaa käytöstä Kytke ja lataa -toiminnon (Plug & Charge), jonka avulla voit ladata autosi tietyillä julkisilla latauspisteillä heti, kun olet kytkenyt autosi laturiin. Sinun on täytynyt aiemmin tehdä julkisen latauspisteen lataussopimus ja aktivoida "Kytke ja lataa" -asetus "My Alpine" -tilisi kautta. Katso "Mobilize Charge Pass" -tarjous "My Alpine" -soveluksesta tai valtuutetun jälleenmyyjän sivustolta.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeen.

HÄTÄPUHELU

Jos autossa on hätäpuhelujärjestelmä, sen avulla voi soittaa (maksuttoman) automaattisen tai manuaalisen hätäpuhelun onnettomuus- tai sairaustapauksessa avun saannin nopeuttamiseksi.

Huomautus: hätäpuhelujärjestelmä toimii:

- maissa, joissa on järjestelmän kanssa yhteensopiva telemaattinen hätäpalvelu ja 2G- ja 3G-televiestintäinfrastruktuuri;
- verkon kuuluvuuden mukaan maantieteellisillä alueilla, joilla ajetaan.

Kun hätäpalvelut on kutsuttu, äänilähde / radiovastaanotin mykistetään automaattisesti.

Toiminnon Hätäpuhelu käyttö poistaa joitakin multimedijärjestelmän komentoja ja valikoita käytöstä noin tunniksi, jotta hätäpuhelut saavat etusijan.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

"Ajoneuvo"-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




Valitse Ajoneuvo-tilassa Ajoneuvo-valikko.

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- Ulkopuoli **A**
- Ohjaamo **B**
- Rengaspaine **C**.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

Ulkopuoli A

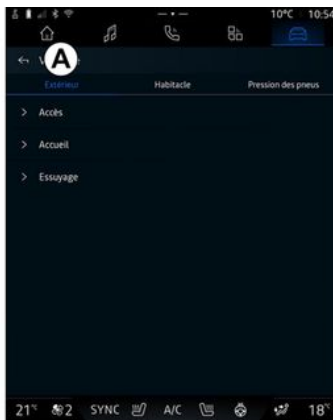

« Pääsy »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähdeessä » ;
- « Handsfree: lukitus / avaus » :
 - « Äänetön tila » ;

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos

edelliset toiminnot on aktivoitu.

« Tervetuloa »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Ulkovalot » ;
- « Äänitehoste sisällä » ;
- « Automaattinen peilien taitto » ;
- « Sisävalot » ;
- ...

« Pyyhkiminen »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:


- Takal. pyyhin päällä, kun peruutusvaihte kyrketty: takalasinpyyhkin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

Huomautus: tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- « Automaattinen etulasinpyyhkin » ;
- ...

KÄYTTÄJÄASETUKSET

Ohjaamo B

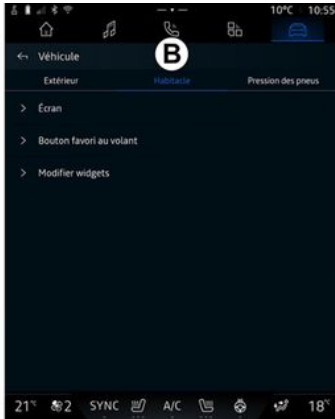

« Näyttö »

Tässä valikon avulla voit säätää seuraavia valaistusasetuksia:

- « Multimedia: kirkkaus päivällä » ;
- « Multimedia: kirkkaus yöllä » ;
- « Kirkkaus » ;
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

« Vilkun äänenvoimakkuus »

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- « Matala » ;
- « Neutraali » ;
- « Korkea ».

« Suosikkipainike ohjauspyörässä »


Tässä valikossa voidaan määrittää Suosikkipainike ohjauspyörässä määrittämällä sen toiminnoksi jokin seuraavista:

- « Lämmitetty ohjauspyörä » ;
- « Ajoneuvoasetusten valikko » ;
- « Handsfree-pysäköintiautstin » ;
- ...

Huomautus: käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella varustetason mukaan.

« Muokkaa pienisovelluksia »

Tästä valikosta voidaan muokata "Navigointimaailman" widgettejä

 (saatavuus riippuu auton varustetasosta):

- « Audio » ;
- « Rengaspaine » ;
- « Google assistentti » ;

- « Pvm ja aika » ;
- « Pysäköinti » ;
- ...

Rengaspaine C




Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on

- kohdassa "Rengaspaineet" ➔ 103
- auton käyttöoppaassa.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

Valikko "Profiili"

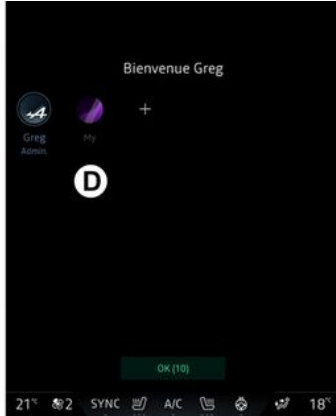

7 Kun multimediasysteemi on käynnistetty tilassa **D**, voit valita järjestelmässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiilin tai lisätä uuden profiilin.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Huomautus: Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähtyneenä.

Voit avata valikon "Profiili" ilmoituskeskuksesta milloin tahansa painamalla profiilissasi olevaa kuvaa.

Käyttäjaprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- "My Alpine"-tili
- Google-tili
- DRIVE MODE-asetukset,
- henkilötietojen käyttöasetukset
- näytön asetukset
- audiojärjestelmän asetukset
- navigointiasetukset
- navigointihistoria,
- navigoinnin suositukset,
- ...

Huomautus: ensimmäinen luotu profiili on järjestelmänvalvojan oletusprofiili. Jotkut asetukset ovat käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiilin kautta.

Profiili - lisääminen



Uusi Profiili lisätään painamalla **1** ja noudattamalla sitten multimedianäytössä näytettäviä ohjeita.

Huomautus:


- voit lisätä enintään viisi "Profiili";
- joka kerta kun uusi "Profiili" luodaan, vaaditaan jokin määrittäminen: katso kohta "Palvelujen aktivointi" → 11.

KÄYTTÄJÄASETUKSET

Profiili - asetukset



Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiilin lukitsemista.

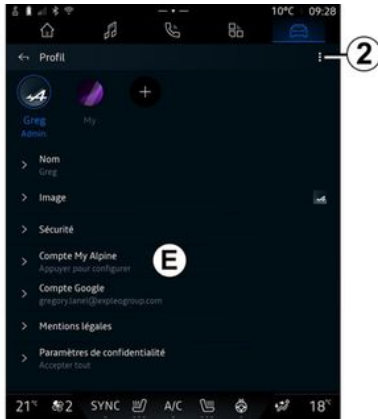

2 antaa käyttöön seuraavat toiminnot:

- « Hallitse profiileja » ;
- « Hallinnoi tilejä » ;
- « Poista profiili » ;
- « Vierasprofiili » .

Valikosta **E** voit muokata seuraavia:

- « Nimi » ;

- « Kuva » ;
- « Tietosuoja » :
 - "Lukitusvalinta"
 - "Poista tunnukset".
- "My Alpine -tili" (saatavilla vain järjestelmänvalvojan profiilissa),
- "Kasvojen tunnistusasetukset" (varustetason mukaan):
 - "Jatka" (jos kasvokuvaa ei ole vielä rekisteröity);
 - "Päivitä" kasvokuva;
 - "Poista" tallennettu kasvokuva.


Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi" → **11**.

- « Yksityisyys ja käyttöehdot » ;
- « Yksityisyysasetukset » :
 - « Hyväksy kaikki » ;
 - « Hylkää kaikki » ;
 - « Muokkaa » .

Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi" → **11**.

- ...

Profiili « Vieras »

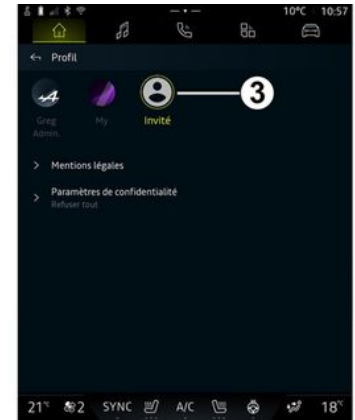

Profiilin (Vieras (GUEST)) kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajärjestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

Saat sen käyttöön painamalla käynnistyksen aikana **2** ja sitten Vierasprofiili tai **3**.


Profiili (Vieras) nollautuu aina, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, eikä asetuksia tallenneta.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

"Asetukset"-valikko



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

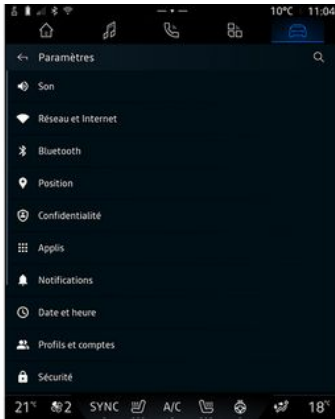

Valitse Ajoneuvo-tilassa Asetukset.



Pääset valikkoon Asetukset myös ilmoitusalueelta painamalla kuvaketta Asetukset.

Huomautus:

- käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.
- Jotkut asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- « Ääni » ;
- Verkko ja internet
- « Bluetooth® » ;
- "Sijainti",
- Tietosuojaja
- Sovellukset
- Ilmoitukset
- « Pvm ja aika » ;
- Profiilit ja tilit
- « Tietosuojaja » ;
- « Järjestelmä » ;
- « Päivitys & avustaja » ;
- « Google » ;
- ...

« Ääni »

Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- « Median äänenvoimakkuus » ;
- Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus
- "Soittoäänen äänenvoimakkuus";
- Ilmoitusten äänenvoimakkuus
- Navigoinnin äänenvoimakkuus


- « Järjestelmän äänenvoimakkuus (piippaukset ja kosketukset) » ;
- « Avustajan äänenvoimakkuus » ;
- Puhelimen soittoaäni
- ...

Verkko ja internet



Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetiyhteyttä WIFI-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

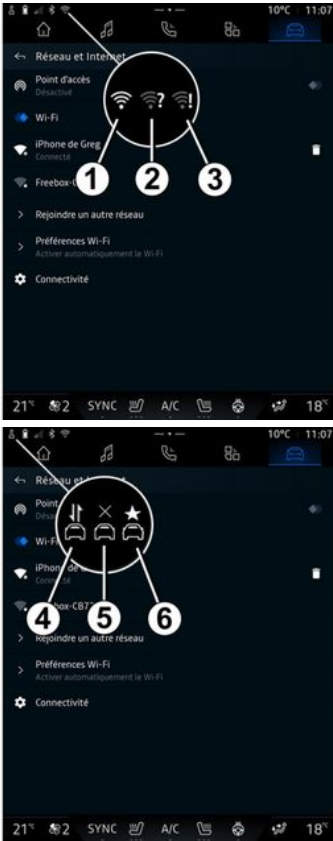

Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten määrittämiseen:

- "Tukiasema";
 - ota käyttöön / poista käytöstä "Tukiasema";
 - tukiaseman tiedot,
 - tukiaseman automaattinen päälle-/poiskytkentä
 - ...
- « WIFI » :
 - toiminnon WIFI kytkeminen päälle / pois päältä multimediajärjestelmässä internet-etäyhteyspisteen käyttöä varten
 - käytettävissä olevien verkkojen tarkastelu
 - verkon lisääminen
- WIFI - asetukset
- Yhteydet antaa tietoja seuraavista:
 - yhdistettävyyden tiedot ja tila
 - Verkkotyyppi
 - järjestelmän tunnukset
 - ...

Kun aktivoit multimediajärjestelmän "WIFI"-yhteyden, saat ilmoituksen sen tilasta tilarivin kuvakkeen kautta:

- **1** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon ilman rajoitettua yhteyttä
- **2** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon, mutta ilman Internet-yhteyttä tai rajoitetulla yhteydellä,

- **3** WIFI on aktivoitu, mutta sitä ei ole yhdistetty verkkoon.

Huomautus: jos "WIFI" on poistettu käytöstä, tilarivillä ei näy WIFI-kuvaketta.

Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- **4** "Hyväksy kaikki", jaa kaikki tiedot;
- **5** Hylkää kaikki: mitään tietoja ei jaeta
- **6** "Muokkaa", jaa vain valtuuttamasi tiedot.

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktiivointi" ➔ 11.

Huomautus: jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, tilarivillä ei näy kuvaketta.

« Bluetooth® »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän Bluetooth®-toimintoja:

- Multimediajärjestelmän "Bluetooth®"-yhteyden päälle-/poiskytkentä
- "Puhelinoperaattorin tietojen määrittäminen";
- « Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ».

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

"Sijainti"

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:

- "Viimeaikaiset sijaintipyynnöt"
- "Sovellusten käyttöoikeudet".

"Sovellukset"

Tässä valikossa voit määrittää multimedijajärjestelmän sovellukset:

- näytä kaikki sovellukset;
- "Valtuutusten hallinta";
- "Oletussovellukset"
- "Käyttämättömät sovellukset";
- "Sovellusten erityiset käyttöoikeudet".

Ilmoitukset

Tässä valikossa voit määrittää multimedijajärjestelmän ilmoitukset:

- multimedijajärjestelmän sovellusten ilmoitusten käyttöönotto/käytöstäpoisto;
- « Ennakoidut suositukset ».

« Pvm ja aika »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijajärjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa:

- "Aseta aikavyöhyke automaattisesti";

- "Aseta aikavyöhyke" (manuaalisesti);
- "Käytä 24 tunnin muotoa".

"Profiilit ja tilit"

Antaa pääsyn multimedijajärjestelmän profiilivalikkoon.

« Tietosuoja »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijajärjestelmän suojausasetuksia:

- Lukitse profiili
- "Poista tunnus",
- "Suojauspäivitys".

« Järjestelmä »

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijajärjestelmän asetuksia:

- "Kieli ja syöttö"
- Yksiköt (km/h tai mph)

Huomautus: Yksiköt muutetaan nopeusmittarissa ja osassa kojetaulussa näytettävistä eräisyystiedoista. Jos edellinen nopeuden yksikkö halutaan ottaa takaisin käyttöön, toista edellä kuvattu toimenpide.

- Säilytystila:
 - "Musiikki ja audio"
 - "Muut sovellukset"
 - "Tiedostot"

- « Järjestelmä ».
- "Tietoja"
- "Oikeudelliset tiedot"
- "Tehdasasetusten palautusasetukset"
- ...

« Päivitys & avustaja »

Tässä valikossa voit tarkastella ja määrittää seuraavia toimintoja:

- Ennakoivat ehdotukset
Lisätietoja on osiossa "Ilmoitukset" → 120.
- « Luotettu laitteeni » ;
- « Ajoneuvopäivitys » ;
Lisätietoja on osiossa "Päivitys" → 117.


« Google »


Tässä valikossa voidaan säätää Google-palveluja:


- « Google assistentti » ;
- "Kommenttien lähetykset Google-palveluille".

UPDATE

"Ajoneuvon päivitys"-valikko

 Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

 Auton on oltava pysäköitynä, liikkumatta ja sytyysvirta katkaistuna. Joissain tapauksissa autoa ei voi käynnistää multimedialajärjestelmän ilmoittamana aikana.

 Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seison-tajarru.



"Ajoneuvo" -tilasta "Ajoneuvo" -valikko, "Asetukset", "Päivitys & avustaja", valitse sitten "Ajoneuvon päivitys".

Tässä valikossa voi tarkastella erityyppisiä tietoja ja päivittää auton osia, kuten:

- multimedialaitteet
- ajoavustimet
- ...

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

"Ajoneuvopäivitys"-näyttö



1. « Tarkistetaan päivitystä ».
2. « Päivitykset päällä ».
3. « Päivityshistoria ».
4. « Tiedot ».
5. "Automaattinen päivitys"
6. aktivoi/poista käytöstä automaattiset päivitykset.


Huomautus:

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso luku "Ilmoitukset" → 120;
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.

UPDATE

- Päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja löytyy osasta "Järjestelmän säädöt" ➔ 114;

- Jos päivitys ei ole saatavana maassa, jossa auto sijaitsee, valikot Tarkistetaan päivitystä ja Päivitykset päällä eivät ole käytettävissä.

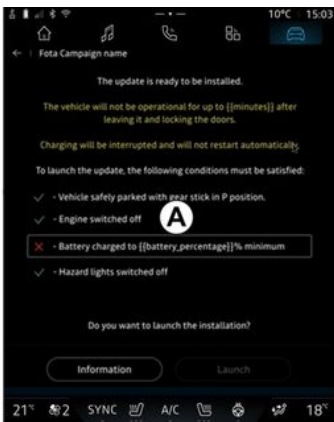

Kun päivitysasennus on saatavilla, sinua pyydetään hyväksymään ja vahvistamaan asennuksen viimeistely.

Päivityksen voi käynnistää vain, mikäli kaikki multimediajärjestel-

män näytössä **A** näkyvät edellytykset täyttyvät.

Päivityksen lataamisen jälkeen multimediajärjestelmä tarjoaa mahdollisuutta ohjelmoida päivityksen asennusajankohta. Voit tehdä sen valitsemalla "Ajoita", asettamalla päivitykselle haluamasi käynnistysajan ja vahvistamalla juuri tekemäsi ohjelmoinnin painamalla "Asenna".

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Huomautus:

- Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.
- Kriittiset päivitykset asentuvat automaattisesti. Multimediajärjestelmän näytössä näkyy tällöin päivityksen käynnistymistä edeltävä lähtölaskenta.
- joidenkin asennusten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

Multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistysyhteydessä näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.

Virhetilanteessa katso kohta "Toimintahäiriöt" ➔ 122.

« Tarkistetaan päivitystä » 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla Tarkistetaan päivitystä 1.

Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.

« Päivitykset päällä » 2

Valikko on käytettävissä, kun saatavana on päivitys.

Kun päivitys on käynnissä, paina

"Tiedot"-kuvaketta **i**, niin voit tarkastella päivityksen sisältöä.

Huomautus: kun Päivitykset päällä ei ole käytettävissä, myöskään Tarkistetaan päivitystä ei ole käytettävissä.

« Päivityshistoria » 3

Tässä valikossa voit tarkastella päivityshistoriaa ja päivitysten tilaa.

Jos haluat lisätietoja aiemmista päivityksistä, valitse haluamasi päivitys.

UPDATE

« Tiedot » 4

Tässä valikossa voit tarkastella päivityksiin liittyviä tietoja, tarkistaa, mikä auton VIN (valmistenumero) on, jne.

"Automaattinen päivitys" 5

Kun tämä toiminto on aktivoitu, tietyt päivitykset asentuvat automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

Tietyt automaattiset päivitykset voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla 6.

Sähköautoihin liittyvät erityispiirteet



Päivittäminen estää väliaikaisesti auton käytön, ja lataustoiminto on estetty päivityksen asennuksen aikana.



Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (auto-version mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

Älä aloita ajoneuvon lataamista ajoneuvon päivityksen asennuksen aikana.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

Huomautus:

- Päivityksiä ei voi asentaa, kun ajoneuvoa ladataan tasavirralla (DC). Jos päivitys on käynnissä, on odotettava sen loppumista ennen kuin auton tasavirtalataus aloitetaan. Jos lataus on kuitenkin käynnissä, päivitys voidaan aloittaa, mutta se suoritetaan vasta, kun lataus on valmis;
- jos päivitys on alustettu ennen vaihtovirtalatausta (AC) tai sen jälkeen, viimeksi mainittu keskeytetään, ja se jatkuu automaattisesti päivityksen valmistuttua.


Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköajoneuvo: lataus".

ILMOITUKSET


Ilmoituskeskus



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

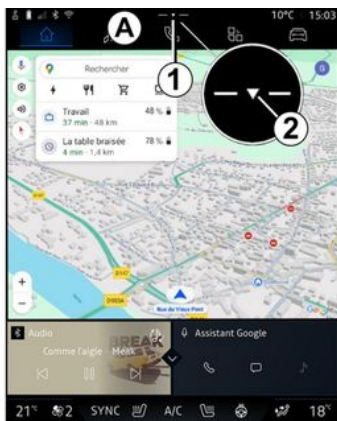

Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tietyt toimintoja ja asetuksia:

- käyttäjän Profiili **3**
- palvelujen **B** tila:
 - toiminnon WIFI ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - toiminnon Bluetooth® ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
 - katkaise/palauta ääni.
- "Asetukset"  **4**;
- auton varusteiden ja näytön valistuksen ohjauksen pikavalinnat **C**;

Huomautus: Pikakuvakkeiden ja kommentojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan eikä niitä voi muokata.

- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **D**
- äskettäin käytetyt sovellukset
- ...

Painamalla painiketta **1** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedia-näyttöä vaakasuoraan alueelta **A** näytön keskiosaa kohti pääset ilmoituskeskukseen käyttämään ilmoituksia ja saatavana olevia toimintoja.

Kun lukematon ilmoitus on luettavissa, nuoli **2** ilmestyy painikkeen **1** keskelle.

Kun painat **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki lukemattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **D**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä vaakasuuntaisesti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.


Huomautus: Tietyt ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii lisätoimenpiteitä.

ILMOITUKSET

Poistu ilmoituskeskuksesta painamalla **1**-painiketta tai pyyhkäisemällä nopeasti näytön alareunasta ylöspäin kohti keskiosaa.

Ilmoitusasetukset

Käytä Asetukset-kuvaketta **4** tai

Ajoneuvo -tilaa  ja sitten Asetukset-valikkoo, kun haluat käyttää Ilmoitukset-valikkoo.

Tässä valikossa voit määrittää multimedijärjestelmän ilmoitukset.

Lisätietoja "Ilmoitukset"-valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset" ➔ **114**.

« Ennakoivia ehdotuksia »

"Ennakoivia ehdotuksia" -toiminto ilmoittaa sinulle, että saatavilla on nykyiseen ajotyyliisi paremmin sopeutuva "DRIVE MODE"-tila.

Multimedijärjestelmä antaa seuraavat vaihtoehdot:

- « Kyllä » ;
- « Ei » ;
- « Aina ei ».

Avaa Asetukset-kuvakkeen



4 tai Ajoneuvo -tilan  kautta Asetukset-valikko, "Päivitykset

ja assistentti" -valikko ja Ennakoivia ehdotuksia.

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän ennakoivien suositusten ilmoituksia.

Huomautus: tietojen jakaminen on sallittava, jotta "Ennakoivia ehdotuksia" -toimintoa voidaan käyttää. Lisätietoja on kohdassa Palvelujen aktivointi ➔ **11**.

JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsästäjä ole päällä.
Näyttö jumiuuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pirkkään: <ul style="list-style-type: none"> - multimediajärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen) tai <ul style="list-style-type: none"> - ohjauspyörän vasemman vivun Mode- ja Source-painikkeita (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Kameran näkymä on virheellinen.	Kameran linssi on liian peitossa.	Tarkista, ettei kameran linssissä ole mutaa tai likaa.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty miniiniin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	Toiminnon Balanssi tai fader asetukset ovat virheellisiä.	Säädä Balanssi tai fader oikein.
My Alpine -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi.	Huono internetverkon vastaanotto multimedijärjestelmässä/puhelimessa. My Alpine-palvelun synkronointiongelma.	Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluuus. Jos menettely ei auta, ota yhteys merkkihuoltoon.

JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä		
Palvelut tai sovellukset eivät toimi.	Tilaus on keskeytetty. Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.	Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset My Alpine -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys My Alpine-tiliin autossa). Muodosta internetyhteys puhelimen tukiaseman ja yhteyden jakamistoinnin avulla (katso luku "Järjestelmän säädöt" → 114).

NAVIGOINTI

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.	Opastus ei ole aktiivinen. Yhdistettyjä palveluja ei ole otettu käyttöön.	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus. Tarkista, että yhdistetyt palvelut on otettu käyttöön, ja ota tietojen keruu käyttöön.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi. Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä auton liikkeessä.	Pysäytä auto.
Ääniopastus ei ole käytössä.	Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on aktiivinen. Tarkista, että opastus on käynnissä.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.



PUHELIN

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Puhelin ei näy käytettävissä olevien puhelinten luettelossa.	Järjestelmä ei saa yhteyttä puhelimeen.	Varmista, että puhelimesi Bluetooth® on aktivoitu. Jos puhelin ei edelleenkään näy luettelossa, valitse multimedialjärjestelmä puhelimen laiteluettelosta.
Puhelin näkyy laitepariksi liitettyjen puhelinten luettelossa, mutta laiteparin muodostaminen epäonnistuu.	Laiteparin muodostuskoodia ei ole vahvistettu.	Vahvista koodi sekä multimedialjärjestelmässä että puhelimesissa.
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty miniiniin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

PUHEENTUNNISTUS

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö häiritsi ääniohjausta.	Tarkista, että ääniohjaus on käytettävissä (katso lisätietoja kohdasta "Puheentunnistuksen käyttö"). ➔ 22). Puhu annetun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.

UPDATE

Update		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Uusi SW (ohjelmisto) latautuu hyvin hitaasti.	Internetverkon huono vastaanotto. Lataus vaatii vähimmäisajoajan.	Siirrä auto internetverkon kuulu- vuusalueelle. Suorita lisää ajovaiheita.
Päivityksen valmistumista ei kos- kaan pyydetä.	Autoa ei ole turvattu.	Tarkista, että auto on kunnolla py- sähtynyt (seisontajarru päällä).
Näytöt ovat pois päältä, ääni hävi- ää, jotkin toiminnot katoavat päivi- tyksen aikana.	Päivitys on käynnissä.	Odotä päivityksen loppumista.
Päivityksen valmistumispyyntö ei tu- le näkyviin.	Ei vastausta päivityksen alkamista seuraavan kuukauden aikana.	Palvelin käynnistää toiminnon myö- hemmin uudelleen. Voit tarkistaa manuaalisesti, onko päivitys edel- leen saatavilla.
Päivitystä ei suoritettu loppuun.	Päivitysjärjestelmän sisäinen virhe: se ei vaikuta muihin toimintoihin. Yhteensopimattomuus tasavirtala- tauksen kanssa (koskee sähköauto- ja).	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta. Odotä, kunnes päivitys on valmis, ennen kuin aloitat tasavirtalatauk- sen. Lisätietoja varoitusvaloista on au- ton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.	Kriittinen virhe.	Autoa ei saa käynnistää uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon. Lisätietoja varoitusvaloista on au- ton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui virheen vuoksi, ja  -varoitussvalo syttyy.	Virhe päivityksen aikana (ei kriitti- nen).	Ota yhteyttä valtuutettuun jälleen- myyjään ongelman ratkaisemiseksi.

UPDATE

Update		
		Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Symboles

360° kamera, [92](#)

A

Ajoavustimet, [83](#)

Ajoneuvon tunnelma: henkilökohtaiset säädöt, [97](#)

Android Auto™, Carplay™, [22](#), [52](#), [73](#)

Asetukset, [70](#), [114](#)

Asetukset: mukautus, [114](#)

Asetukset: navigointi, [41](#)

Asetusten räärtälöinti, [20](#), [21](#), [110](#)

B

Bluetooth®, [52](#)

D

DRIVE MODE, [94](#)

G

Google Assistance™, [22](#), [62](#)

Google Maps™, [11](#), [22](#), [28](#), [33](#), [41](#)

Google Play™, [77](#)

H

Handsfree-pysäköinti, [88](#)

Henkilötiedot: tallennus, [11](#), [57](#), [64](#)

I

Ilman laatu, [104](#)

Ilmoitukset: ehdotukset ja ilmoitukset, [17](#), [120](#)

Istuimet: etuistuinten säädöt, [101](#)

Istuimet: hierova etuistuin, [101](#)

J

Järjestelmä: päivitys, [117](#)

K

Kartta: asetukset, [28](#)

Kartta: karttakuvakkeet, [28](#)

Kartta: näyttö, [28](#)

Kiinnostava paikka, [33](#)

Kontekstipainikkeet, [5](#)

Käynnistä multimedijärjestelmä, [19](#)

L

Langaton laturi: induktiolataus, [71](#), [72](#)

Lähde, [52](#)

Lähde: audio, [45](#)

M

Moninäkömökamera, [92](#)

Multimedijärjestelmän asetukset, [110](#)

Multimedialaitteet, [5](#)

Multimediapaneeli, [5](#), [15](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Musiikki, [52](#)

My Alpine, [11](#), [80](#)

N

Navigointi: määränpään syöttäminen, [33](#)

Navigointi: navigointiasetukset, [41](#)

Navigointi: navigointihistoria, [33](#)

Navigointijärjestelmä, [28](#)

Numeron syöttäminen näppäimistöllä, [66](#)

Numeron valinta, [62](#), [66](#)

Näyttö: valikko, [5](#)

Näyttö: valmiustila, [19](#)

Näyttö2D/3D: tilat2D/3D, [28](#)

Näyttö kojetaulussa, [28](#)

Näytön ohjaimet, [8](#)

O

Ohjauspyörän alla oleva säädin, [8](#)

Omat asetukset, [110](#)

Opastus: kartta, [28](#)

Osoite: koti, [33](#)

Osoite: työ, [33](#)

P

Painikkeet: päälle/pois, [19](#)

Parittamisen purkaminen, [58](#)

Peruutuskamera, [91](#)

Peruutuskameran aktivointi: ohjauslinjat, [91](#)

Peruutuskameran asetukset: kuva-asetukset, [91](#)

Peruutustutka, [88](#)

Pidossa oleva puhelu, [63](#)

Puheentunnistus, [22](#)

Puhelimen kytkeminen, [59](#)

Puhelimen kytkeminen irti, [59](#)

Puhelimen parittaminen, [57](#)

Puhelimen puhelinluettelo, [64](#)

Puhelinasetukset: puhelimen soittoääni, [66](#), [70](#)

Puhelun hylkääminen, [62](#)

Puhelun lopettaminen, [62](#), [63](#)

Puhelun saapuminen, [62](#)

Puhelutiedot, [65](#)

Puheluun vastaaminen, [62](#)

R

Radio: aseman esiviritys, [47](#)

Radio: asemien automaattinen tallennus, [47](#)

Radioaseman valinta: radion kuuntelu, [47](#)

Rengaspaineet, [103](#)

S

smartphone replikointi, [22](#), [73](#)

SMS, [68](#)

SMS: SMS:n lukeminen, [68](#)

SMS: SMS:n vastaanottaminen, [68](#)

Sovellukset, [77](#)

Säätimet, [8](#), [15](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Säätimet ohjauspyörän alla, [8](#)

T

Toimintahäiriöt, [122](#), [125](#), [126](#), [127](#)

U

USB, [52](#)

V

Valikko: aloitussivu, [20](#), [21](#)

Wifi, [73](#), [114](#)

Y

Yhdistetyt palvelut, [11](#)

A

Äänenvoimakkuuden säätö, [70](#)

Ääniohjaus, [22](#)

Ääniviestit, [66](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1680-2 – 77 99 002 464 - 03/2026 - Edition finlandaise



7799002464