

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

A small graphic element consisting of three horizontal bars in blue, white, and red, positioned below the word ALPINE.

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikenesäännöt ja tienviitat ovat aina ensisijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattuna.

Yleiset varotoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.)
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esitelyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.



Käyttöohjekirjassa esiteltyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin teknisiin tietoihin.

Tämä käyttöopas kattaa kuvattujen mallien kaikki olemassa olevat toiminnot (vakio- ja lisävaruste-toiminnot). Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehtoista ja myyntimaasta.

Tässä oppaassa kuvatut toiminnot voivat muuttua päivitysten, määräysten tai teknisten rajoitusten seurauksena. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

SISÄLLYS

Yleistä	4
Yleinen kuvaus	4
Säätöjen esittely	5
Käyttöperiaatteet	11
Puhdistus	14
Käynnistys, pysäytys	17
Widgerien lisääminen ja hallinta	18
Puheentunnistuksen käyttö	21
Navigointi	28
Kartta	28
Kohteen syöttäminen	34
Trafic	44
Navigointiasetukset	46
Audio/multimedia	49
Radion kuunteleminen	49
Musiikki	54
Valokuvat	57
Video	59
Puhelin	61
Laiteparin muodostaminen ja puhelimen yhdistäminen	61
Puheluiden hallinta	66
Viesti	72
Puhelimen asetukset	74
Langaton lataus	76
Sovellukset	78
Android Auto™, CarPlay™	78
Sovellustenhallinta	81
Palvelujen aktivointi	83
Järjestelmän ja karttojen päivitys	86

My Alpine	91
Auton lainaaminen ja siitä luopuminen	93
Auto	94
Peruutuskamera	94
Alpine-telemetry	95
Asetukset	100
Järjestelmän säädöt	100
Ilmoitukset	109
Toimintahäiriöt	111
-järjestelmä	111
Navigointi	112
Puhelin	113
Puheentunnistus	114

YLEINEN KUVAAUS

1

Aloitusnäyttö



A. Kellonaika

B. Valittu käyttäjäprofiili. Käyttäjäprofiiliin asetukset: ➔ 100.

C. Sivunosoitin: voit vaihtaa sivua pyyhkäisemällä nopeasti sisältöaluetta.


D. Siirtyminen päävalikkoon.

Huomautus: Voit muokata aloitus-sivun rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgerien lisääminen ja hallinta".



Saat lisätietoja avaamalla ponnahtusvalikosta käyttöoppaan.

Valikkojen näyttö

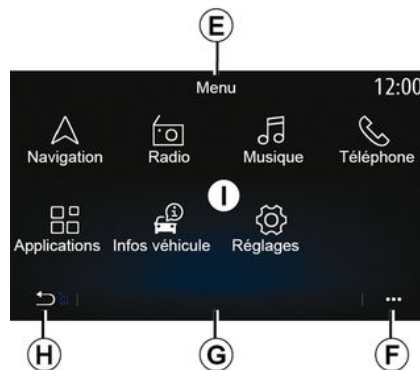

E. Valikosta riippuen tällä alueella näkyvät käynnissä olevien toimintojen pikavalinnat.

F. Asiayhteysvalikko.

G. Valikosta riippuen tällä alueella näkyy kahdesta viiteen painiketta.

H. Lyhyt painallus: paluu edelliselle sivulle.


Pidä painettuna: paluu aloitusnäyttöön.

I. Päävalikko.

Huomautus: Varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot, jotka voidaan valita, näkyvät aloitusnäytössä.

SÄÄTÖJEN ESITTELY

Näytön ohjaimet

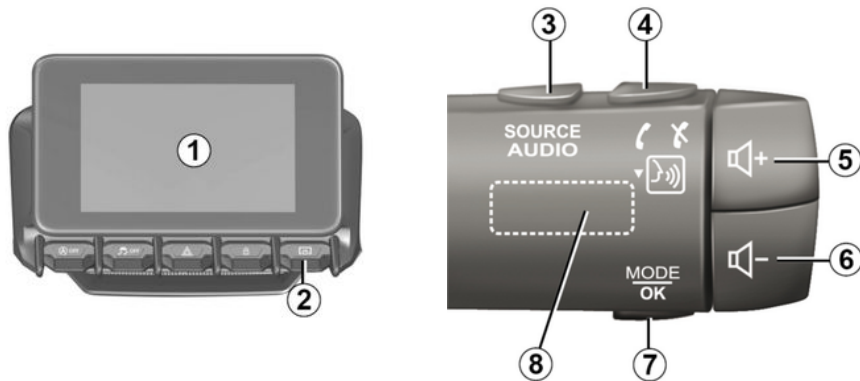

SÄÄTÖJEN ESITTELY

1

Toiminnot

SÄÄTÖJEN ESITTELY


1

	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Pitkä painallus: (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen. Lyhyt painallus: radio/musiikki OFF, miniminäyttö, valmiustila.
3	Lyhyt painallus: valitse äänilähde.
4	Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen (puhelintila). Kun vastaanotat toisen saapuvan puhelun: hylkää puhelu (puhelintila). Aktivoi puheentunnistus.
5	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen.
6	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden pienentäminen.
5 + 6	Radion äänen mykistys/palautus. Keskeytä tai toista ääniraita. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
7	Lyhyt painallus: palaa edelliseen näyttöön.
8	Selaa radion esiasetuksia / vaihda kappaletta kansiossa.

SÄÄTÖJEN ESITTELY

1

Säätimet ohjauspyörän alla

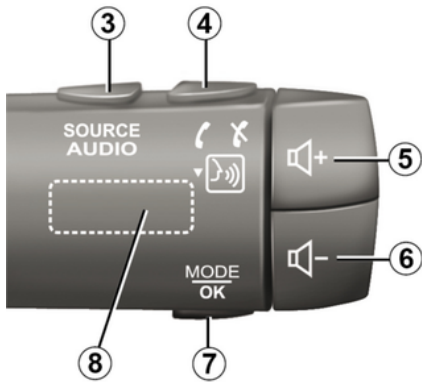

SÄÄTÖJEN ESITTELY

Toiminnot

1

SÄÄTÖJEN ESITTELY

1

	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Pitkä painallus: (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen. Lyhyt painallus: radio/musiikki OFF, miniminäyttö, valmiustila.
3	Lyhyt painallus: valitse äänilähde.
4	Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen (puhelintila). Kun vastaanotat toisen saapuvan puhelun: hylkää puhelu (puhelintila). Aktivoi puheentunnistus.
5	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen.
6	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden pienentäminen.
5 + 6	Radion äänen mykistys/palautus. Keskeytä tai toista ääniraita. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
7	Lyhyt painallus: palaa edelliseen näyttöön.
8	Selaa radion esiasetuksia / vaihda kappaletta kansiossa.

KÄYTTÖPERIAATTEET

Multimediapaneeli




Valikossa liikkuminen

Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianaäyttöä.



Kosketuskäyttö

- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loitonnus: tuo kaksi sormea yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.

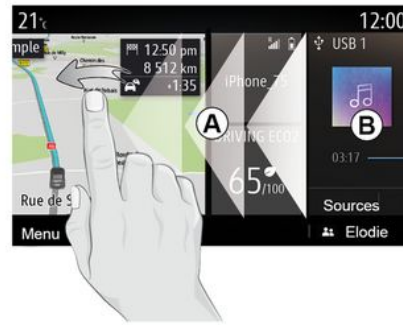

- Nopea "pyyhkäisy": pyyhkäise sormea nopeasti vasemmalta oikealle siirtyäksesi aloitussivulta **A** aloitussivulle **B**.
- Vedä ja pudota: pidä siirrettävää kohdetta painettuna vähintään puolitoista sekuntia, vedä se haluamaasi kohtaan ja päästä sitten irti.

KÄYTTÖPERIAATTEET

1 Aloitussivujen esittely



Järjestelmässä on useita muokattavia aloitussivuja **1**. Siirry toiselle sivulle pyyhkäisemällä tai painamalla haluttua sivua vastaavaa painiketta **1**.

Nämä aloitussivut sisältävät tietyn määrän pienenohjelmia eri toimintoihin, kuten navigointi, radio jne.



Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radio-kanavan vaihto).

Aloitussivun kuvaus: ➔ **4**.

Huomautus: voit muokata aloitussivujen rakennetta. Katso lisätieto ja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

Kotisivujen, toimintojen ja tietojen näyttöjärjestys vaihtelee maan ja kielen lukusuunnan mukaan.

Päävalikon esittely



Pääset aloitussivulle pitämällä näytön painiketta **2** painettuna.

Järjestelmässä on useita valikkoja, joihin pääsee päävalikosta:

- "Navigointi": tämä valikko sisältää kaikki satelliittipastustoiminnot, tiekartat ja liikennetiedot sen mukaan, missä maassa auto on myyty;
- "Radio": käytetään hallitsemaan radiota ja äänentoistoa;
- "Musiikki": äänitiedostojen toiston hallinta;
- "Puhelin": valikossa voidaan yhdistää yksi tai useampi matkapuhelin ja käyttää sitä handsfree-tilassa;

KÄYTTÖPERIAATTEET

- "Sovellukset": valokuvien, videoiden ja sovellusten kuten Alpine Telemetrics hallinta;
- "Auton tiedot": kattaa multimediajärjestelmään liittyvät tiedot;
- "Asetukset": auton tiettyjen varusteiden kuten peruutuskameran hallinta ja multimediajärjestelmän asetusten, kuten näytön, kielen jne. asetusten säätäminen;
- "Ehdotukset ja ilmoitukset": ilmoittaa tapahtumista luokkien mukaan: Navigointi, Multimedia, Puhelin jne.

Huomautus: laitekohtaisesti jotkin valikot eivät ole käytettävissä.




Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Vierityspalkki

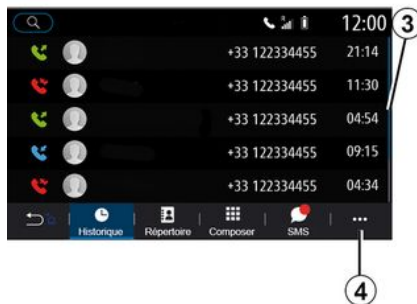

Palkki **3** ilmaisee näytön senhetkisen sijainnin sivulla. Pyyhkäise multimedianaäyttöä ylös- tai alaspäin, kun haluat selata luetteloa ja siirtyä sivulla.

Asiayhteysvalikko

Useimmissa järjestelmävalikoissa on ponnahdusvalikko **4**, josta avautuu alivalikoita (poista suosit, muuta nykyistä reittiä, asetukset jne.) ja multimediajärjestelmän käyttöopas.

Toiminnot, jotka eivät ole käytössä



Ajon aikana saattaa tulla tilanne, etteivät toiminnot kuten "Video", "Kuva", opetusohjelmat ja tietyt asetukset ole käytettävissä tiettyjen maiden lainsäädännön nojalla.

Estetyt toiminnot on merkitty kuvakkeella **5**.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

Huomautus: Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

PUHDISTUS

1


Puhdistussuositukset

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen aina puhdasta nukkaamatonta ja pehmeää mikrokuituliinaa.

Käytä autoosi asennetulle näytölle sopivaa puhdistusmenetelmää:

- Kuivapuhdistus.
- Puhdistus pesuainevedellä.

Katso multimedianaäytöllesi sopiva puhdistustapa kohdasta "Luettelo näytöistä ja niihin liittyvistä puhdistussuosituksista".

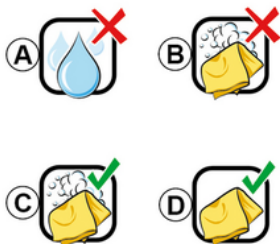

Noudata seuraavia puhdistussuosituksia näytön tyypistä riippuen:

A. : Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.

B. : Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

C. : puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla;

D. : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.




Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näytölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.

Kuivapuhdistus

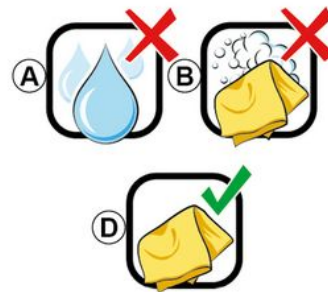

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu. Älä paina multimedianaäyttöä liian kovaa äläkä käytä puhdistusvälineitä, jotka voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa jne.).

PUHDISTUS

Écran avec les recommandations de nettoyage associées



Älä käyttää puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näytölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laitte ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



Noudata seuraavia puhdistussuosituksia näytön tyypistä riippuen:


A. : älä käytä nesteitä, alkoholi-pohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.

B. : Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.

C. : puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla;

D. : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.

Puhdistus pesuainevedellä

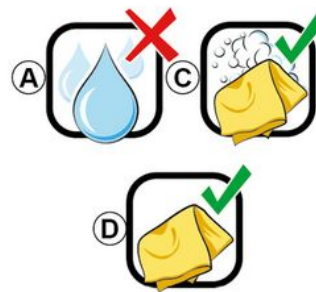

Pyyhi näyttö varovasti saippuavedellä kostutetulla puhtaalla, nukkaamattomalla ja pehmeällä mikrokuituliinalla.

PUHDISTUS

1

Huuhtelee näyttö pyyhkimällä se varovasti vain vedellä kostutetulla mikrokuituliinalla.

Viimeistele pyyhkimällä varovasti kuivalla mikrokuituliinalla.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näyttölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

Toiminnon käyttöönotto



Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- painamalla nopeasti säädintä **1** multimediapaneelissa tai keski-konsolissa.

Pysäytys



Multimediajärjestelmän voi kytkeä pois päältä:

- painamalla nopeasti säädintä **1** multimediapaneelissa tai keski-konsolissa voit tehdä seuraavaa:
 - sammuta radio/musiikki;
 - sammuta näyttö;
 - Valmiustila.
- kun auton ovet lukitaan.

Aika/päivämäärä-näyttö



Tämä näyttö avautuu, kun valitset "Valmiustila" -toiminnon.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

1 Aloitusnäkymien personointi



Multimediajärjestelmässä on monta muokattavaa aloitusnäkymää. Aloitusnäkymillä on widgeteitä, joista päästään muihin toimintoihin, kuten navigointiin, radioon ja asetuksiin.

Painamalla yhtä aloitusnäkymän widgeteistä pääset toimintoon tai joissakin tapauksissa hallitsemaan toimintoa päänäytöstä (esim. radiokanavan vaihto, puhelimen käyttö).

Voit määrittää aloitusnäkymän lisäämällä, poistamalla tai muokkaamalla widgettejä.

Painamalla pitkään multimedia-näyttöä **1** aloitusnäytössä pääset aloitusnäytön muokkausasetuksiin.

 Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.

 Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



-widgetin lisääminen

Valitse aloitusnäyttö **A**, jota haluat muokata.

Valitse alueella **B** widget, jonka haluat näkyviin. Toiminto on vahvistettu, kun valitun widgetin väri vaihtuu.

Vedä widget alueelta **B** ja pudota se aloitusnäytöllä haluttuun paikkaan **A**.

Widgetien mukauttaminen

Valitse widget alueella **B** koskettamalla näyttöä (valitse/asetta) ja valitse sen lopullinen sijainti alueella **A**.

Jos haluat siirtää widgetin sivulta toiselle, paina pitkään aloitusnäkymää, valitse widget sekä vedä ja pudota se halutulle sivulle.

Huom.: joitain widgettejä voi käyttää vain kerran niiden koon perusteella. Tietyn toiminnon widgetin voi asettaa vain kerran samalle sivulle.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA



Widgetin koko

Voit säätää widgetin kokoa nipistämällä/levittämällä widgetin reunaa. Kun kokorajoitus on saavutettu, widgetin kehys muuttuu punaiseksi.

Joissain laitteissa widgetin koon voi valita palkissa **C**. Joillakin sovelluksilla on vain yksi koko. Aloitusnäytössä näytettävien widgettien määrä voi vaihdella multimediasäätömuodon mukaan. Paina aloitussivua pitkään, jotta kaikki aloitussivut tulevat näyttöön

"Osoite"- ja "Kontakti" -widgetit

Palvelut on aktivoitava näiden kahden widgetin asettamiseksi

➔ 83.

« Osoite »

Multimediasäätömuodon näyttöön tulee "Navigointi" -valikko.

Valitse suosikeistasi tai puhelulokista tai syötä manuaalisesti osoite, jonka haluat määrittää One Touch -osoitteeksi.

« Kontakti »

Multimediasäätömuodon näyttöön tulee puhelimen yhteystietoluettelo (jos puhelin on liitetty multimediasäätömuotoon).

Valitse osoitekirjasta yhteyshenkilö, jonka haluat määrittää One Touch -yhteyshenkilöksi.

Huomautus: Näihin kahteen widgettiin liittyvät tiedot pysyvät tallennettuina multimediasäätömuotoon, vaikka puhelimesi ei ole yhteydessä siihen. Kyseisiä tietoja ei pidetä luottamuksellisina.

Widgetien poistaminen



Pidä poistettavaa widgettiä painettuna. Se muuttaa väriä rekisteröinnin vahvistamiseksi. Vedä ja pudota "Poista" -painike **2** tai liu'uta widget alueelle **B**.

Huomautus: tehokkain tapa poistaa widgettejä on Valitse/aseta-toiminto, joka tapahtuu koskettamalla näyttöä: valitse widgetit ja paina sitten "Poista" -painiketta **2**.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

1



Maisematilassa voit katsella kaikkien aloitussivujen koko näkymää. Poista widgetejä ponnahdusvalikosta **3** painamalla "Poista" -painiketta.

Valitse vaihtoehtoisesti:

- haluamasi widgetit ja paina sitten "Poista" -painiketta **4**;
- kaikki widgetit kaikista näytöistä, ja paina sitten "Valitse kaikki" -painike **6** sekä "Poista" **4**.

Aloituss näytön poistaminen

Aloitussnäyttö poistetaan poistamalla kaikki sivun widgetit.

Asiayhteysvalikko

Voit käyttää ponnahdusvalikkoa **3** seuraavasti:

- poista yksi tai useampi widget aloitusnäytöltä;
- palauta aloitussivun oletusasetukset.

Tallenna ja poistu

Voit tallentaa aloitusnäytön asetukset ja poistua painamalla edellisen-painiketta **5**.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Esittely

Multimediajärjestelmä on varustettu puheentunnistusjärjestelmällä


lä , jota voidaan käyttää äänikomennoilla tiettyjen multimediajärjestelmän toimintojen sekä puhelimen toimintojen ohjaamiseen. Voit käyttää multimediajärjestelmää tai puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Huomautus: puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Äänentunnistusjärjestelmä ei tallenna ääntäsi eikä komentojasi. Se ei sisällä puheavustajaa, joka on vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa tai vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

- "Millainen on sää paikassa Paris?"
- "Onko reitillä tänä aamuna keskeytyksiä?"

Ääniohjaus

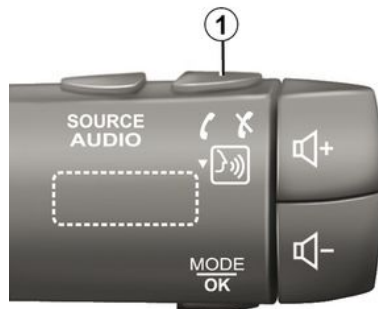

(varustetason mukaan)

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään tai vaihtaa radioasema näyttöön koskettamatta. Paina painiketta **1** ja noudata järjestelmän ja näytön antamia ääni- ja kuvaohjeita.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain niissä autoissa, joissa on navigointijärjestelmä

Aktivointi

Paina auton puheentunnistuspainiketta , jos sellainen on varusteena.

Huomautus: Kun käytät puheentunnistusta, odota aina äänimerkkiä ennen kuin alat puhua.

Toiminnanesto

Voit poistaa puheentunnistusjärjestelmän käytöstä pitämällä painettuna puheentunnistuspainiketta

ta  tai sanomalla äänimerkin jälkeen "Poistu".



Voit keskeyttää puhe-syntetisaattorin, kun käytät puheentunnistusta, painamalla ohjauspylvään säätimen **1**-painiketta tai sanelemalla komennon. Äänimerkki ilmoittaa, että voit puhua.

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

Multimediajärjestelmän tärkeimmät puhekomennot

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Sano "Päänäyttö" tai "Takaisin" palataksesi puheentunnistuksen päänäytölle.

Sano "Peruuta", kun haluat poistua puheentunnistuksen valikosta.

Sano "Ohje", kun haluat kuulla yksityiskohdat järjestelmän näytöstä ja sen toiminnoista.

Sano: "Seuraava sivu", "Edellinen sivu", "Ensimmäinen sivu" tai "Viimeinen sivu" siirtyäksesi puheentunnistuksen luetteloissa.

Puheentunnistusvalikko




Puheentunnistuksen päävalikosta käsin voit ohjata äänikomennoilla seuraavia toimintoja:

- « Puhelin » ;
- « Navigointi » ;
- « Audio ».

i Näytössä sinisellä näkyvät toiminnot ovat komentoja, jotka voidaan lausua ääneen niin, että multimediajärjestelmä ymmärtää ne.

Puheentunnistuksen ilmaisimien A

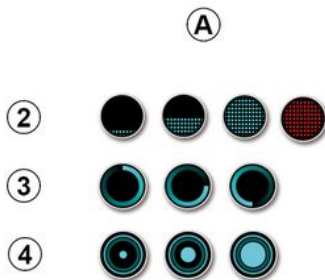

Puheentunnistuksen ilmaisimissa A on värillisiä merkkejä ja kuvakkeita:

- kuvake **2** kertoo multimediajärjestelmän kuuntelevan. Merkkiväri **4** väri kertoo puheentunnistuksen toiminnasta;
- matala sininen merkki: keskinertainen puheentunnistus;
- puolikorkea sininen merkki: hyvä puheentunnistus;
- täysi sininen merkki: optimaalinen puheentunnistus;
- punainen merkki: käyttäjän ääni on liian kova ja järjestelmän on vaikea tulkinta komentoa.
- Kuvake **3** kertoo, että multimediajärjestelmä analysoi komentoa;
- kuvake **4**: multimediajärjestelmä reagoi.

i Jos toiminnot ovat harvinaisia, ne eivät ole käytettävissä tai niitä ei ole kytketty. Multimediajärjestelmä ehdottaa yhteyden muodostamista, esimerkiksi puhelinta.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ



Puhu ääneen ja siten, että sinun voidaan ymmärtää. Puheentunnistuksen ilmaisimen avulla voit optimoida puheentunnistuksen toimintaa.

Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella



Määränpää voidaan antaa multimedianaäytön äänenohjauksella



usealla eri tavalla.



« Määränpää »

Anna täydellinen osoite puheko-mennolla.



Paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano toisen äänimerkin jälkeen "Aja kohteeseen", sanele sen jälkeen kohteen koko osoite (numero, tien nimi, määränpääkaupunki, kaupunginosa).

Järjestelmä näyttää osoitteen, jonka se on ymmärtänyt, ja voit vahvistaa määränpääsi käynnistämään ohjatun navigoinnin.

« Koti »

Kotiosoitteen noutaminen puheko-mennon avulla.



Paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänisignaalin jälkeen "Aja kotiin".

Järjestelmä ilmaisee aikaisemmin tallennetun kotisi osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

« Työ »

Työosoitteen noutaminen puheko-mennon avulla.



Paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänisignaalin jälkeen "Aja töihin".

Järjestelmä ilmaisee aikaisemmin tallennetun työpaikkasi osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

Huom.: jotta voit käyttää Aja täihin -äänitoimintoa, sinun on ensin tallennettava osoite.

Jos osoitteita ei ole rekisteröity, multimedijärjestelmä ehdottaa, että annat osoitteen.

« Suosikit »

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Suosikkeihin tallennetun osoitteen noutaminen puhekomennon avulla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen "Suosikit" ja valitse määränpääsi.

Järjestelmä näyttää annetun osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

"Määränpään historiatiedot"

Aikaisemmin syötetyn osoitteen noutaminen puhekomennon avulla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano toisen äänimerkin jälkeen "Määränpään historiatiedot" ja valitse määränpää.

Järjestelmä näyttää annetun osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

« Kiinnostavat paikat »

Kiinnostavan kohteen hakeminen puhekomennon avulla.

Sano äänimerkin jälkeen "Etsi huoltoasema" tai "Etsi hotelli".

Navigointijärjestelmä ehdottaa useita kiinnostavia kohteita (POI) eri luokissa.

Kohde ulkomailla

Maa on vaihdettava, ennen kuin sanot osoitteen.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen "Vaihda maa" ja sano sitten maa, jossa haluat suorittaa haun. Sano toisen äänimerkin jälkeen määränpään osoite.

Huomautus: Voit vaihtaa maan, jos järjestelmän kieli tukee sitä.

"Kiinnostavat paikat" ulkomailla

Ulkomailla tehtyjen matkojen aikana joidenkin luokkien äänikomentoja ei ehkä tunnisteta.

Jos haluat etsiä tietyn kiinnostavan kohteen, sano: "Points of interest by category" (Kiinnostavat kohteet luokittain). Multimedijärjestelmä näyttää kiinnostuksen kohteiden luettelon luokittain. Valitse jokin luokka ➔ 34.

Suosikkien käyttö puheentunnistuksen avulla

Tallennettuihin osoitteisiin voi soittaa suoraan puheentunnistustoiminnolla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen "Näytä suosikit".

Järjestelmä näyttää tallennetut suosikit.

"Radio" -ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit aktivoida musiikin toiston, radion tai vaihtaa aaltoluettua multimedijärjestelmän puhekomennolla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen:

– "FM kanava, "AM kanava", "DAB kanava";

tai

– "X kanava", sekä X radiokanavan nimenä;

tai

– "Kanava" sekä haluttu radiotaajuus, esim. "91.8 -kanavalle" sano "91.8 kanava".

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

"Musiikki" -ohjaus puheen-tunnistustoiminnolla



Voit toistaan musiikkia (ääniraidan, soittolistat jne.) multimediajärjestelmään sisältyvällä ääniohjauksella. Mahdollisia muita ulkoisia audiolähteitä ovat:

- "USB" (USB-portti);
- "AUX" (Jack liitin).

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen jokin seuraavista:

- "Toista esittäjä" ja sen jälkeen esittäjän nimi,

tai

- "Toista raita" ja sen jälkeen raidan nimi,

tai

- "Toista albumi" ja sen jälkeen albumin nimi,

tai

- "Toista laityyppi" ja sen jälkeen laityyppi,

tai

- "Soittolista" ja sen jälkeen soittolistan nimi.

Valitun lähteen mukaan voit:

- toista edellinen/seuraava kappale,

tai

- Toista kaikki kappaleet / näytä musiikkiluettelo.

"Vaihda äänilähde"

Voit vaihtaa äänilähteen päävalikosta.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen "Play" (Toista) ja sen jälkeen lähteen nimi:

- "Toista USB",

tai

- "Toista FM",

tai

- "Toista Bluetooth®".

Puhelimen käyttö puheentunnistuksella

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimediajärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen jokin seuraavista:

- "Soita" (Call), ja sitten yhteys henkilön nimi, jolle haluat soittaa;

tai

- "Valitse" ja sitten puhelinnumero, johon haluat soittaa.

Huom.: on suositeltavaa sanella numerot joko yksi tai kaksi kerrallaan.

Järjestelmä näyttää numeron. Sano "Valitse", jos haluat soittaa kyseiseen numeroon, tai "Correct/"Takaisin", jos haluat soittaa toiseen numeroon.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1



Ääniohjaustoiminnolla voi myös tarkastella puhelutietoja tai lukea "SMS":n.

Paina ääniohjauispainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen jokin seuraavista:

- "Puheluloki" tai "Viime puhelut";
- tai
- "Lue SMS" tai "Näytä SMS".

Huomautus: vain ajon aikana vastaanotettu "SMS"-viesti voidaan lukea.

« Ohje »

Jos haluat lisätietoja puheentunnistuksen käytöstä, paina puheko-mentopainiketta ja sano äänimerkin jälkeen "Ohje".

Toiminto "Ohje" on aina käytettävissä. Jos olet esimerkiksi "Puhelin"-näytössä ja sanot "Ohje", synteettinen ääni auttaa sinua toiminnon käytössä.

Puhelimen puheentunnistuksen käyttö multimedijärjestelmän kanssa

Jotta voit käyttää puhelimen puheentunnistusta multimedijärjestelmässä, toimi seuraavasti:

- Yhdistä puhelin multimedijärjestelmään ➔ 63.
- Varmista, että puhelimen puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimedijärjestelmän kanssa.

Huomautus: Jos puhelimen puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimedijärjestelmän kanssa, **5**-kuvake näkyy Bluetooth-laitt. lista -valikossa ➔ 63.



Huomautus: jos haluat käyttää puhelimesi puheentunnistusta multimedijärjestelmän kanssa, tarkista, että olet verkon toiminta-alueella.

Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käyttöön ja poistaa sen käytöstä multimedijärjestelmästä painamalla pitkään auton puheentunnistuspainiketta



Voit ottaa multimedijärjestelmän puheentunnistusjärjestelmän käyttöön painamalla auton puheentun-

nistuspainiketta .

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ



Multimedianäyttö näyttää puhelimesi ääniohjauksen päävalikon **B**-näytössä.

Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän uudelleen käyttöön multimedijärjestelmällä painamalla lyhyesti auton puheentun-

nistuspainiketta  tai näyttöä **B**.

Voit käyttää ääniohjauksen päävalikosta joitakin puhelimen toimintoja ääniohjauksella.

Äänen tunnistus ei ole käytössä:

- peruutettaessa autolla,
- puheluiden aikana.

Huomautus: puheentunnistus poistuu käytöstä automaattisesti, kun

sitä ei käytetä muutamaan sekuntiin.



Kun käytät puhelimesi puheentunnistusta multimedijärjestelmän kanssa, toiminnossa tarvittavien matkapuhelinverkon tietojen siirto saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelimesi liittymäsopimukseen.

One Shot -toiminnon käyttäminen

One Shot -toiminnon avulla on mahdollista tehdä tavallista suorempia ja tarkempia äänikomentoja. Siten voidaan välttää esimerkiksi "Puhelin", "Kontaktit", "Navigointi", "Määränpää" -valikoiden selaaminen.

Puhelintoiminnon käyttämiseksi voit sanoa suoraan:

- "Soita Matille » ;
- "Soita toimistoon"
- ...

Navigointitoiminnon käyttämiseksi voit sanoa suoraan:

- "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris "
- "Aja kotiin",
- ...

Voit käyttää multimediatointintoja sanomalla suoraan:

- "Kanava Radio Suomi » ;
- "Toista Bluetooth®",
- ...

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla puheentunnistuspainiketta



, odottamalla äänimerkkiä ja sitten sanomalla komennon.

KARTTA

Kartta

2

Kartan näyttäminen

Voit avata kartan valitsemalla aloitusnäytössä ensin "Valikko" ja sitten "Navigointi".

Voit avata kartan myös "Navigointi" -widgetistä.

Kartta näyttää nykyisen sijainnin ja määritetyt tiedot (näytä POI, säätiedot, liikennetiedot jne.).

Voit liikkua navigointikartassa pitämällä karttaa painettuna ja liu'uttamalla sormeasi näytön yli haluamaasi suuntaan.

Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla **Q**.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



"Kartta" -näyttö, jossa näkyy nykyinen reitti

A. Matkatiedot, kuten saapumisaika, liikenteestä johtuva lisäaika ja jäljellä oleva etäisyys seuraavaan vaiheeseen tai lopulliseen määrään-päähän (parametreista riippuen).

Huomautus: paina kerran alueella **A**, jotta multimedijärjestelmä voi näyttää yksityiskohdat matkan vaiheista.

B. Tietoja liikenneolosuhteista muutaman kilometrin verran eteenpäin. Paina tätä aluetta nähdäksesi käynnissä olevan reitin tapahtumien luettelon.

C. Asiahyteysvalikko.

D. Näkymät/Zoomaus:

- painikkeella "+" saat näkyviin zoomauspainikkeet eteen ja taakse;

- paina "Näkymät" painiketta, niin näet 2D/2Dpohjoinen, 3D/3D Inception, "Liikenne"-näkymän.

E. Sijainti ja sen kadun nimi, jossa olet. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.

F. Navigointivalikko.

G. Paluu edelliseen näyttöön

Huomautus: palaa päävalikkoon pitkällä painalluksella.

H. Varoitus vaara-alueesta.


J. Nopeusrajoituksen ilmaisipaneeli.

K. Kun reitti on käynnissä, tiedot tulevista käännoksista ja reitin seuraavan kadun nimi. Paina kaiutinkuvaketta kerran, kun haluat aktivoida/deaktivoida opastusäänen ja toistaa viimeisen ääniohjeen.

L. Matkan tiedot, kuten saapumisaika, lisäaika liikenneolosuhteiden vuoksi ja matkan pituus. Kosketa yksikköä nähdäksesi matkan vaiheet.

KARTTA

M. Tietoa käytetyistä tietyypeistä (moottoritiet, maksulliset tiet, autojunat).

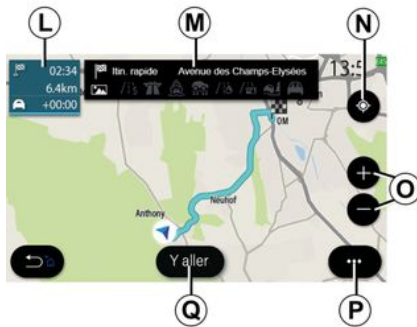


"Reitin laskenta" -näyttö

N. Kun reitti on käynnissä, tätä toimintoa käyttämällä voit palata käynnissä olevaan reittiin sen jälkeen, kun olet liikkunut kartassa.

O. Zoomaus: lähennys- ja loiton-nuspainikkeet.

P. Asiayhteysvalikko.

Q. Käynnistä valittu reitti painamalla "Aloita" -painiketta.

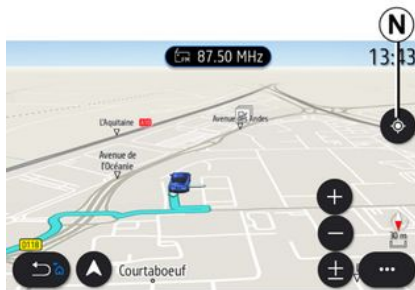

"Kartta" -näyttö ilman nykyistä reittiä

Palaa sijaintiin **N** -toiminnolla.



"Liikenne"-näyttö

V. Liikennetapahtumat kartalla tai tapahtumaluettelona.

W. Paina "Vältä kaikkia" -painiketta opastuksen ollessa käynnissä, niin voit välttää alueet, joilla on liikennemuutoksia.

Ponnahdusvalikko, kun reitti ei ole käynnissä

Avaa ponnahdusvalikko, jotta voit käyttää "Asetukset" -valikkoa.

Välilehdessä "Reitti" voit käyttää seuraavia asetuksia:

- « Reitin tyyppi » ;
- "Valitse poikkeamia" ;
- « Salli tietullit » ;
- « Salli moottoritiet » ;
- "Salli lautat" ;
- « Salli autojunat » ;
- « Automaattinen reittiehdotus » ;
- « Muiden laitteiden kanssa jaettu määränpää » ;
- « Salli aikarajoitetut tiet » ;
- "Salli maksulliset tiet" ;
- « Vältettävä alue » ;
- « Salli päälylystämättömät tiet ».

Välilehdessä "Kartta" voit käyttää seuraavia asetuksia:

- "Kartan väri" ;
- « Säänäyttö » ;
- "2D/3D Pohjoinen, 2D/3D Inception, "Liikenne"-näkymät ;
- « Liikennenäyttö » ;

KARTTA

- « Liikennemerkkien tunnistus » ;
- « Automaattinen zoom » ;
- « Minun autoni » ;
- « Risteysnäyttö » ;
- "Näytä kiinnostavat kohteet";
- « Säänäyttö ».


Ponnahdusvalikko, kun reitti on käynnissä

Voit käyttää seuraavia valikoita painamalla ponnahdusvalikkoa:

- « Peruuta reitti » ;
- « Opastusääni » ;
- "Reitin tiedot";
- « Asetukset ».

« Peruuta reitti »

Pysäyttää käynnissä olevan navigoinnin.

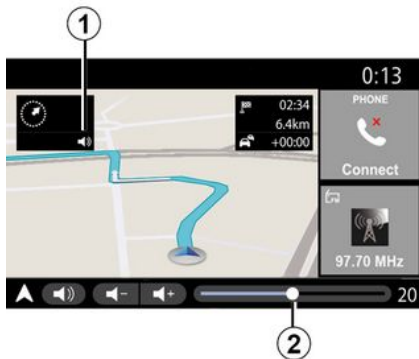

« Opastusääni »

Voit ottaa ääniohjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla painiketta **1**.

Huom. Jos tämä toiminto on poistettu käytöstä, multimediajärjestelmästä ei kuulu ääniopasteita.

Voit käyttää "Opastusääni" -asetuksia:

- ponnahdusvalikosta **C** ;
- painamalla äänenvoimakkuuden säätimiä, kun multimediajärjestelmä toistaa äänitietoja.



Huomautus:

- äänenvoimakkuuden säätimiä voidaan käyttää vain nykyiselle lähteelle ("Opastusääni", "Radio", "Puhelin");

- äänenvoimakkuuden ilmaisimella **2** näytetään vain tiedoksi. Sen avulla ei voi säätää äänenvoimakkuutta.



"Reitin tiedot"

Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

Välilehdeltä "Yhteenvero" näet lähtö- ja kohdeosoitteet sekä käytetyt reitit.

Välilehdeltä "Tieluettelo" voit tarkastella reittiä yksityiskohtaisesti. Välilehdeltä "Vaiheet" voit tarkastella eri vaiheita sekä vaiheiden välisiä etäisyyksiä ja kestoja.

KARTTA

Näyttötila



Voit valita useista eri näyttötiloista painamalla Näkymä/Zoomaus-painiketta **D**.

Reitrinäkymä


Koko reitti näkyy kartalla.

2D -näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti ja kartta osoittaa ajosuuntaan.


2D/pohjoinen-näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

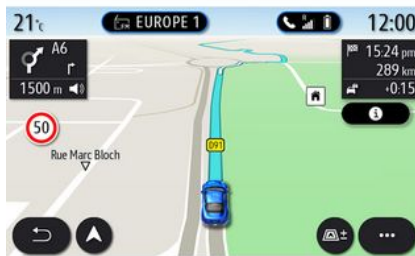

3D -näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti 3D-karttapinnalla. Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

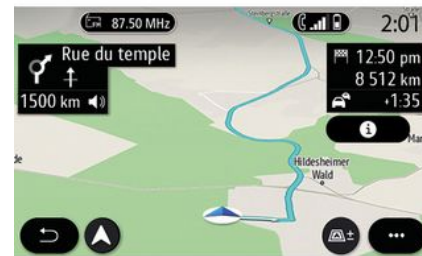

Näytä 3DInception

(varustetason mukaan)

Karttaa on kallistettu hieman ylöspäin, jotta reittiä näkyy pidempi matka. Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

Opastus

Opastus aktivoituu, kun reitti on laskettu. Multimediajärjestelmä opastaa koko matkan ajan ja ilmoittaa kussakin risteyksessä ajosuunnan useassa vaiheessa.

Vaihe 1: Valmistelu

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle navigointiäänellä, että sinun pitää pian tehdä ohjausliike.

KARTTA

Vaihe 2: Hälytys

Multimediajärjestelmä ilmoittaa tarvittavan ohjausliikkeen.

esim. "400 metrin päästä poistu seuraavasta liittymästä".

Näyttöön tulee ohjausliikkeen yksityiskohtainen esitys tai 3D-kuva.

Vaihe 3: Ohjaus

Multimediajärjestelmä ilmoittaa, mikä toimenpide tulisi suorittaa.

esim. "Käännä seuraavasta oikeaan".

Kun ohjausliike on valmis, kartta näkyy koko näytössä.

Huom. Jos et noudata ajo-ohjeita tai jos lopetat lasketun reitin, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.



Kaista

Näyttö siirtyy automaattisesti tarkempaan näkymään seuraavan ohjausliikkeen kaistaopastusta varten:

- kaistat **3** ilman suuntanuolia: kaistalla ei tule ajaa lasketun reitin mukaisesti;
- kaistat **4** suuntanuolilla: kaistalla tulee ajaa lasketun reitin mukaisesti.

Huom. Ohjausliikkeen aikana näyttöön voi tulla muita kaistoja.

« Sää »




(saatavuus riippuu myyntimaasta)
Ponnahdusvalikosta voit aktivoida tai poistaa kartan säänäytön.

Multimediajärjestelmä kertoo sääennusteen sijaintiasi ympäröivällä alueella tai määränpäässä, jos reitti on käynnissä.

Huomautus: palvelut pitää aktivoida, jotta sää näkyy ➔ 83.

KARTTA

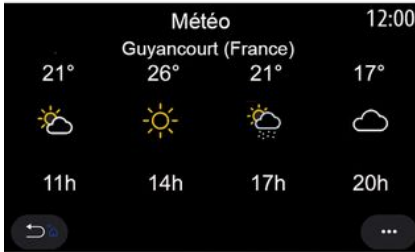

Paina sääkuvaketta **5**, kun haluat tarkastella seuraavien tuntien sääennustetta.

Tämä tieto on käytettävissä myös "Sää" -widgetin kautta.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

"Navigointi"-valikko

2

Paina aloitusnäytössä korttia tai valitse ensin "Valikko" ja sitten "Navigointi".

Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Paina valikon puheentunnistuksen

painiketta , ja sano sitten äänimerkin jälkeen määränpäänä oleva kaupunki, kadunnumero ja/ tai kadunnimi ja/tai alue. Lisätietoja: ➔ 21.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Kohde ulkomailla

Maa on vaihdettava, ennen kuin sanot osoitteen. Paina ääniohjaus-

painiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen "Vaihda maa" ja sano sitten maa, jossa haluat suorittaa haun. Sano toisen äänimerkin jälkeen määränpään osoite.

Huomautus: Voit vaihtaa maan, jos järjestelmän kieli tukee sitä.



Voit avata navigointivalikosta 1 seuraavat toiminnot:

- « Etsi osoite » ;
- « Edelliset määränpääät » ;
- « Suosikit » ;
- « Kiinnostavat paikat » ;
- « Koordinaatit » ;
- « Reitti » ;
- « Liikennekartta » ;
- « Asetukset » ;
- ...

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Online-haku




(varustetason mukaan)

Käytä Online Search -toimintoa nopeaan ja täsmälliseen hakuun.

Heri kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet hakukenttään **2**, multimedialjärjestelmä ehdottaa samankaltaista kadunnimeä, kaupunkia tai POI -kohdetta.

Painiketta **3** painamalla näet koko ehdotusten luettelon.

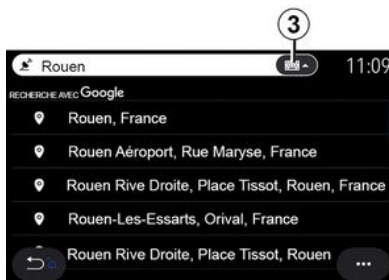

Esimerkki, "Rouen".

Huomautus: multimedialjärjestelmän tarjoamat lisätiedot voivat vaihdella yhteystyypin mukaan.



Kun etsit POI -kohdetta (kiinnostavaa kohdetta) valikon "Navigointi" kautta, saat näkyviin luettelon ehdotuksia **5**.

Aiheesta POI löytyy lisätietoja tämän osan kohdassa "Kiinnostavat paikat".

Karttanäyttö **4** näyttää kunkin ehdotuksen maantieteellisen sijainnin.



« Etsi osoite »

Voit kirjoittaa tässä valikossa koko osoitteen tai sen osan, kuten maan, kaupungin, postinumeron, kadun nimen ja numeron tai risteuksen. Ensimmäisellä käyttökeralla , järjestelmä pyytää valitse-

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

maan kohdemaan. Kirjoita etsimäsi kaupungin nimi tai sen postinumero numeronäppäimistöllä.



Hakualueelle **6** voi syöttää kadun nimen.

Kun aloitat kirjaimien syöttämisen, järjestelmä ehdottaa samankaltaisia kadunnimiä. Voit

- vahvistaa valintasi painamalla näytössä olevaa kadunnimeä
- paina **7** -painiketta tai vierittää luetteloa **9** ehdotetuista kadunnimistä, niin näet täyden hakuasi vastaavan luettelon.


Huomautus:

- viimeisimmät syötetyt kaupungit pysyvät järjestelmän muistissa;

- vain järjestelmän digitaaliselta kartalta tunnistamat osoitteet hyväksytään.

Ponnahdusvalikosta **8** voit tehdä seuraavaa:

- Valitun osoitteen tallentaminen suosikkeihin.
- Määränpään koordinaattien antaminen (leveys- ja pituusarvot)
- etsi ja näytä lähellä oleva POI;
- ...

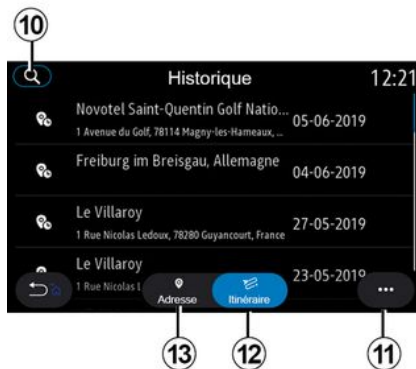

« Edelliset määränpäät »

Voit valita tässä valikossa määränpään viimeksi käytettyjen osoitteiden luettelosta. Nämä muistiintallennuksen tehdään automaattisesti.

Voit käyttää tallennettuja määränpään historiatietoja "Osoite" -välilehdessä **13**.

Aloita opastus valitsemalla määränpää.

Voit käyttää tallennettuja reittien historiatietoja "Reitti" -välilehdessä **12**. Aloita opastus valitsemalla reittiä.

Käytä suurennuslasia **10** etsiäksesi historiaan tallennettuja osoitteita tai reittejä.

Ponnahdusvalikosta **11** välilehdissä "Osoite" **13** ja "Reitti" **12** voit tehdä seuraavaa:

- "Poista" vähintään yksi valittu osoite;
- « Poista kaikki » ;
- « Lajitt. päiväyks. muk. » ;
- « Lajitt. nimen muk. » ;
- « Tallenna suosikiksi ».

Ohjauksen aikana, kun etsit uutta määränpäättä, voit asettaa sen joko:

- pysähdys;
- uudeksi määränpääksi.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN



« Suosikit »

Seuraavat toimet ovat mahdollisia "Osoite" välilehdessä 16:

- « Lisää uusi osoite » ;
- navigointiopastus eri kohteisiin "Koti" 18, "Työ" 17;
- suosikkeihin tallennettuun osoitteeseen johtavien navigointiohjeiden laskeminen.


Kun valitset "Koti" 18 tai "Työ" 17 ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

Huomautus: vain yksi "Koti"- ja "Työ"- osoite voi olla tallennettuna multimediasysteemiin.



Seuraavat toimet ovat mahdollisia "Lisää uusi osoite" välilehdessä 14:

- "Nimi" 19 uuden suosikkikohteen nimeämiseksi;
- "Osoite" 20 seuraavien hakutoimintojen käyttö:
- « Etsi osoite » ;
- « Edelliset määränpäätt » ;
- « Kiinnostavat paikat » ;
- « Koordinaatit » ;
- « Kartalta » ;
- « Tämän hetkinen sijainti ».
- "Mukautettu POI";
- « Puhelin » ;
- « Lataustapa ».

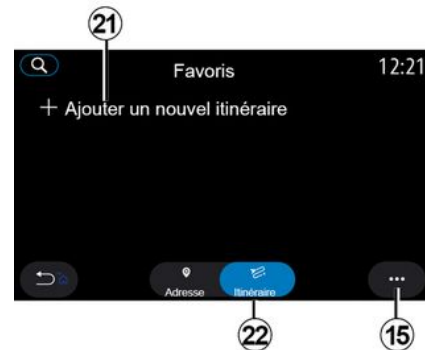

Seuraavat toimet ovat mahdollisia "Reitti" välilehdessä 22:

- « Lisää uusi reitti » ;
- suosikkeihin tallennetun reitin avaaminen.

Seuraavat toimet ovat mahdollisia "Lisää uusi reitti" välilehdessä 21:

- "Nimi", uuden suosikkireitin nimeämiseksi;
- "Reitti", seuraavien hakuvalikoiden käyttö:
- "Käynnistysasento";
- « Lisää välietapiksi » ;
- "Viimeisin käytetty kohde";
- « Lisää määränpääksi ».

Hakujen "Lisää pysähdyspaikka" ja "Lisää määränpääksi" mukaan

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

- « Etsi osoite » ;
- « Edelliset määränpäät » ;
- « Kiinnostavat paikat » ;
- « Koordinaatit » ;
- « Kartalta ».

Ponnahdusvalikosta **15** voit tehdä seuraavaa:

- « Muokkaa » ;
- suosikin "Nimi" **19** ;
- Suosikin "Osoite" **20** tai "Reitti" valitun välilehden mukaan.
- "Poista" (vähintään yhden osoitteen valinta);
- « Poista kaikki » ;
- « Lajitt. nimen muk. ».



« Kiinnostavat paikat »

Kiinnostava kohde (POI) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtröposte, kohdekaupunki, matkan varrella jne.).

Kiinnostavat paikat on ryhmitelty luokkien mukaan: "Bensiiniasema", "Pysäköinti", "Majoitus" jne.

Valitse "Navigointi" -valikko, valitse "Kiinnostavat paikat" ja valitse sitten määränpää kiinnostavista kohteista.



Hae nimen perusteella

Anna hakuaueella **23** POI luokka (esim. ravintolan tai kaupan nimi).

Valitse tulosluettelosta **24** POI.

Huomautus: palvelujen räytyy olla käytössä, jotta kiinnostavia kohteita voi hakea online-tilassa ➔ **83**.

Ponnahdusvalikosta **25** voit tehdä seuraavaa:

- "Palauta" haku;
- valitse näppäimistötyyppi:
- « Aakkosellinen » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

Hae luokan perusteella

Navigointijärjestelmä ehdottaa valitusta luokasta useista POI-kohteista valitun välilehden mukaan:

- reitti ei ole käynnissä:
- « Lähellä » ;
- "Kaupungissa" (syötä kaupungin nimi).
- reitin ollessa käynnissä:
- "Reitin varrella";
- « Määränpää » ;
- « Lähellä » ;
- "Kaupungissa" (syötä kaupungin nimi).

Ponnahdusvalikosta **25** voit tehdä seuraavaa:

- "Offline-tulokset" -näyttö;
- « Lajit. etäisyyden ».

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN



Valitse luettelosta **24** POI.

Laitteistosta riippuen multimediajärjestelmää voidaan käyttää:

- ota suoraan yhteyttä tiettyyn POI -kohteeseen (varausta tai tietoja varten) painamalla "Puhelu";
- aloita navigointi haluttuun POI -kohteeseen painamalla "Aloita";
- katso kohteen esikatselu näytöstä **26**.

Ponnahdusvalikosta voit lisätä osoitteen suosikkeihisi.



Polttoainehinnat

(varustetason mukaan)

POI "Bensiinasema" näyttää sijaintisi ympärillä olevat huoltoasemat sekä polttoaineen hinnan.

Polttoaineen hintaan liittyy väri-ilmaisain:

- Vihreä: huoltoasemilla on alhaisimmat hinnat,
- Oranssi: huoltoasemilla on keskimääräiset hinnat,
- Punainen: huoltoasemilla on korkeimmat hinnat.

Huomautus: palvelujen täytyy olla käytössä, jotta polttoaineen hinta näkyy ➔ **83**.



« Koordinaatit »

Paina "Navigointi" -valikosta "Koordinaatit".

Tässä valikossa voi hakea määränpäättä antamalla sen koordinaatit.

Voit valita pallonpuoliskon ja antaa "Leveysaste"- ja "Pituusaste"-arvot näppäimistön avulla.

Kun koordinaatit on annettu, siirry suoraan määränpäähän valitsemalla "Aloita" tai tarkastele kartan tietoja valitsemalla "Kartta".

Valitse ponnahdusvalikosta **27**:

- "UTM" syöttääksesi tiedot UTM -muodossa;

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

- "Yksiköt ja formaatit": jolloin voit antaa desimaaliasteet, desimaaliasteet ja -minuutit sekä desimaaliasteet, -minuutit ja -sekunnit;
- « Tallenna suosikiksi ».



« Reitti »

Tämän toiminnon avulla voit hallita määränpäättä, johon liittyy pysähdyksiä. Paina päävalikosta "Navigointi", "Valikko" ja paina sitten "Reitti", niin pääset reittivalikoihin.

Reitti ei ole käynnissä:

- « Ladi reitti » ;
- « Vältettävä alue ».

Reitin ollessa käynnissä:

- « Peruuta reitti » ;
- « Muokkaa reittiä » ;
- « Vältettävä alue » ;
- « Yleisnäkymä » ;
- « Reittitarkennukset » ;
- « Reitin simulointi ».

« Peruuta reitti »

Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin.


« Muokkaa reittiä »

Voit muokata tällä toiminnolla nykyistä reittiä:

- « Lähtöpaikka » ;
- « Lisää välietapiksi » ;
- « Lisää määränpääksi ».

Lisää pysähdyspaikka- ja Lisää määränpäättä -toiminnoissa on seuraavat vaihtoehdot:

- « Etsi osoite » ;
- « Edelliset määränpäättä » ;
- « Kiinnostavat paikat » ;
- « Koordinaatit » ;
- « Kartalta » ;
- ...

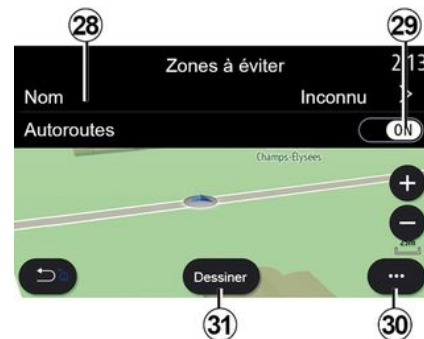

« Vältettävä alue »

Tämän toiminnon avulla voit välttää asetetun tai määritetyn maantieteellisen alueen.

Paina "Vältettävä alue" -valikosta "Lisää vältettävä alue" tai valitse aiemmin tallennettu vältettävä alue. Vaihda se painamalla "Nimi" **28** näppäimistön avulla.

Voit valita tiettyjen moottoritieosuuksien välttämisen **29** -painikkeella.

Valitse **30** -ponnahdusvalikossa "Valitse kaup.", jos haluat antaa maan ja paikkakunnan manuaalisesti.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN



Ilmoita vältettävä alue painamalla "Piirrä" **31** -painiketta.

Kun painat karttaa lyhyesti, "Vältettävä alue" **32** tulee näkyviin.

Suurennä tai pienennä valittua aluetta lähentämällä tai loitontamalla.

Lisää valittu alue vältettävien alueiden luetteloon painamalla "Tallenna" **33** -painiketta.

Jos haluat muokata "Vältettävä alue" -kohdetta, valitse vältettävien alueiden luettelo ja paina kartan "Muokkaa" -painiketta.



Paina ponnahdusvalikosta **35** valikossa "Vältettävä alue":

- "Poista" (valitse vähintään yksi vältettävä alue);
- « Poista kaikki ».

Voit etsiä aiemmin tallennettuja vältettäviä alueita painamalla suurennuslasia **34**.



« Yleisnäkymä »

Voit tarkastella tällä toiminnolla koko reittiä kartassa.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, avaa navigointi, valitse "Reitti" navigointivalikosta ja valitse sitten "Yleisnäkymä".

Peruuta valittu reitti painamalla **37** -painiketta.

Voit tutkia käynnissä olevaa reittiä siirtämällä karttaa pitämällä sormesi painettuna näytöllä ja vetämällä sitä.

Paina zoomauspainikkeita **39** kartan säätämiseksi.

Keskitä kartta uudelleen painamalla **38** -painiketta.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

Ponnahdusvalikosta **36** voit käyttää seuraavia toimintoja:

- « Asetukset » ;
- « Reittitarkennukset » ;
- « Reittisimulaatio » ;
- "Maatiedot";
- « Tallenna suosikiksi » ;
- ...

Huomautus: ponnahdusvalikossa olevat toiminnot vaihtelevat sen mukaan, onko opastus käytössä vai ei.



« Reittitarkennukset »

Käytä tätä toimintoa nähdäksesi kaikki reitin tiedot ja yksityiskohdat useilla välilehdyillä:

- « Yhteenvedo » ;
- « Tieluettelo » ;

- « Vaiheet ».

Välilehdestä "Yhteenvedo" **41** voit tarkastella seuraavia tietoja:

- « Lähtöpaikka » **40** ;
- "Saapumispiste" **43**;
- "Ajetut tiet" **42** (maksullinen tie, lautta, autojuna jne.).



Välilehdestä "Tieluettelo" **45** voit tarkastella reittiä yksityiskohtaisesti.

Reitin aikana käytettävien teiden luettelosta **44** voit tarkastella ajo-suuntaa, valittujen katujen nimiä, jäljellä olevaa matkaa ja kuhunkin vaiheeseen kuluva aika.

Kun painat jotakin reittiä **44**, voit tarkastella sitä kartassa. Voit myös siirtyä taaksepäin edellisiin

vaiheisiin tai eteenpäin seuraaviin vaiheisiin nuolipainikkeilla **48**.



Palkissa **46** näkyvät tiedot jokaisesta matkan vaiheesta (etäisyys, vaiheen kesto ja saapumisaika).

Navigointijärjestelmä voi ehdottaa tietyn vaiheen välttämistä matkan aikana epätavallisen tapahtuman vuoksi.


Jos painat Kiertotie-painiketta **47**, navigointijärjestelmä laskee uuden reitin.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN



"Vaiheet"-välilehdessä **50** näet matkan eri vaiheet (etäisyys, matka-aika ja saapumisaika).

Kun painat jotakin vaihetta luettelosta **49**, näet sijainnin, nimen, täydellisen osoitteen ja maantieteelliset koordinaatit.

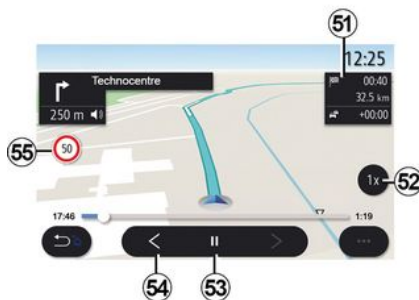

« Reitin simulointi »

Tällä toiminnolla voi simuloida ajettavan reitin määränpähän saakka.


Pysäytä tai käynnistä simulointi painamalla **53** -painiketta.

Palaa reitin simuloinnin alkuun painamalla **54** -painiketta.

Simulointinopeutta voi muokata painamalla **52** -painiketta.

Voit tarkastella simuloinnin aikana nopeusrajoitusta **55** sekä alueen tietoja **51** (jäljellä olevaa matkaa, saapumisaikaa ja matkustusai-kaa).

Painamalla **51** -aluetta voit siirtyä reitin jäljellä olevasta matka-ajasta arvioituun saapumisaikaan.

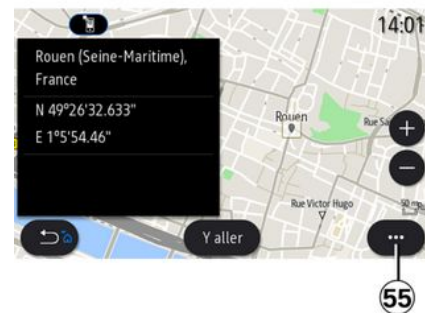

Ponnahdusvalikosta **55** voit tehdä seuraavaa:

- "Online-tulokset" -näyttö;
- "Reset" haku;
- tallenna latausasema kohtaan "Suosikit";
- näytä tai piilota kiinnostavat kohteet (POI);
- ...

2



« Liikennekartta »

(saatavuus varusteiden mukaan)
"Liikennekartta" -toiminto käyttää reaaliaikaista tietoa.

Huomautus: palveluiden on oltava käytössä liikennetietojen näyttämiseksi reaaliajassa ➔ 83.

Paina aloitusnäytöstä "Valikko", "Navigointi", "Navigointivalikko" 6, sitten "Liikennekartta", niin näet päivitetyt liikennetiedot.

Ponnahdusvalikosta 5 näkyy "Asetukset".

Huomautus: "Liikennekartta" -palveluiden saatavuus saattaa vaihdella.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä
Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

"Liikennekartta"-näyttö

Voit näyttää liikennehäiriökartan 1 tai liikennehäiriöluettelon 2.

Säädä karttaa painamalla lähennys- ja loitonnuspainikkeita 4 tai säädä etäisyyttä liu'uttamalla kaksi sormea yhteen tai irti toisistaan näytöllä.

Kun reitti on käynnissä, keskitä näyttö jälleen reittiin painamalla 3 -kuvaketta kartan siirtämisen tai zoomauksen 4 säätämisen jälkeen.

Jos reitti ei ole käynnissä, paina 3 -kuvaketta palataksesi auton sijaintiin kartan siirtämisen tai zoomauksen säätämisen jälkeen 4.




8 -ponnahdusvalikon kautta voit määrittää eri navigointiasetuksia. Katso osa ""Navigointiasetukset". Käytä "Vältä kaikkia" -asetusta 9 ruuhkaisten alueiden välttämiseksi.

Liikennetapahtumien luettelo

Voit siirtyä liikennehäiriöluettelosta 7 reitin liikennehäiriöiden tietoihin.

Tuo sen tiedot näkyviin kartalla valitsemalla jokin luettelon 10 häiriöstä.

TRAFIC

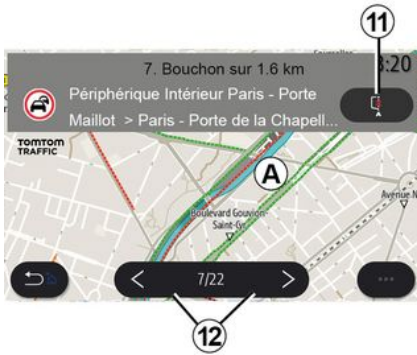

Liikennetapahtuman tiedot

Paina häiriöluettelossa kohtaa, jonka tietoja haluat tarkastella. Lisäksi kyseinen reitin kohta näkyy kartalla **A**.

Voit selata liikennehäiriöitä käyttämällä **12** -nuolia ja ohjata järjestelmää välttämään valitun tapahtuman painamalla **11** -painiketta.



Liikennetiedot-tietopalkki

Reitin Liikennetiedot-palkki **13** ilmoittaa liikennehäiriöistä käynnissä olevan reitin varrella.

Painamalla Liikennetiedot-palkkia **13** saat näkyviin yksityiskohtaisen luettelon liikennehäiriöistä.



"Asetukset"-valikko

Paina aloitusnäytössä korttia tai valitse päävalikossa "Navigointi".
Valitse "Navigointivalikko", sitten "Asetukset".



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

« Reitti »

Välilehdestä " Reitti" 1 voit käyttää seuraavia asetuksia:

- « Reitin tyyppi » ;
- « Salli vaihtoehtoinen reitti » ;
- « Käytä kiertotietä » ;
- « Salli tietullit » ;
- « Salli moottoritiet » ;
- "Salli lautat";
- « Salli autojunat » ;
- « Oppiva navigointi » ;
- « Muiden laitteiden kanssa jaetut määränpäätt » ;
- « Salli aikarajoitetut tiet » ;
- "Salli maksulliset tiet";
- « Vältettävä alue » ;
- « Salli päällystämättömät tiet » ;
- ...

« Reitin tyyppi »

Tällä asetuksella voit valita reitin "Nopea", "Eco" tai "Lyhyt".

« Salli vaihtoehtoinen reitti »

Voit sallia tai estää vaihtoehtoisen reitin valitsemalla "ON" tai "OFF".

« Käytä kiertotietä »

Voit ottaa kiertotiet käyttöön ja määrittää asetukseksi "Aina", "Kysy" tai "Ei koskaan".

« Salli tietullit »

Tämä asetus ottaa käyttöön maksulliset tiet ja voit konfiguroida vaihtoehdot "Aina", "Kysy" tai "Ei koskaan".

« Salli moottoritiet »

Salli/estä moottoriteiden käyttö reitillä painamalla "ON" tai "OFF".

"Salli lautat"

Salli/estä lauttojen käyttö reitillä painamalla "ON" tai "OFF".

« Salli autojunat »

Salli/estä autojunien käyttö reitillä painamalla "ON" tai "OFF".

« Oppiva navigointi »

Voit hallita tällä navigoinnin ohjelmointitoiminnoilla navigointitietojen ohjelmointiin liittyviä tietosuojaparametreja.

Multimediajärjestelmä analysoi päivittäiset matkat ja matka-ajat ja ehdottaa niiden perusteella määränpäätt ilman, että se olisi määritettävä järjestelmän käynnistyessä (koti, työ jne.).

Voit käyttää seuraavia asetuksia:

- Ota käyttöön navigoinnin ohjelmointi valitsemalla "ON" tai "OFF";
- "Automaattisen opastuksen ehdotus" painamalla "ON" tai "OFF";
- « Poista tallenn. ».

« Muiden laitteiden kanssa jaetut määränpäätt »

Voit suunnitella matkan puhelimessa ja jakaa sen multimediajärjestelmän kanssa.

Kun auto käynnistetään, multimediajärjestelmä ilmoittaa seura-

NAVIGOINTIASETUKSET

vaa: "Reitti on suunniteltu älypuhelimellasi".

Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- « Aloita » ;
- "Tallenna suosikkeihin";
- « Hylkää ».

Salli tai estä määränpään jakaminen valitsemalla "ON" tai "OFF".

« Salli aikarajoitetut tiet »

Tällä asetuksella voit valita aikarajoitetut ajoväylät ja tehdä määrittelyn "Aina", "Kun avoin" tai "Ei koskaan".

« Salli aikaperusteiset tietullit (vinjetit) »

Voit sallia/estää reitillä olevat maksulliset tiet painamalla "ON" tai "OFF".

« Vältettävä alue »

Voit aktivoida/poistaa käytöstä vältettävän alueen painamalla "ON" tai "OFF".

« Salli päällystämättömät tiet »

Voit sallia/estää reitillä olevat päällystämättömät tiet painamalla "ON" tai "OFF".

"Ilmoitus rajanylityksestä"

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä multimedialjärjestelmän ilmoituksen rajanylitystilanteessa.

Asiayhteyksivalikko

Ponnahdusvalikosta **2** voit muokata "navigointiasetuksia".



« Kartta »

Välilehdessä "Kartta" **3** voit käyttää seuraavia asetuksia:

- « Kartan teema » ;
- « Aikanäyttö » ;
- « Liikennenäyttö » ;
- « Liikennemerkkien tunnistus » ;
- « Automaattinen zoom » ;
- « Minun autoni » ;
- « Risteysnäyttö » ;
- "Näytä kiinnostavat kohteet";
- « Säänäyttö » ;
- « Maainfo ».

« Kartan teema »

Tällä asetuksella voit valita kartan väriksi "Auto", "Päivä" tai "Yö".

« Aikanäyttö »

Käyttämällä tätä asetusta voit valita, näkyykö näytöllä "Saapumisaika" **vai** "Aika määränpäähän".

« Liikennenäyttö »

Voit sallia/estää liikennetietojen näytön painamalla "ON" tai "OFF".

« Liikennemerkkien tunnistus »

Tässä valikossa on seuraavat toiminnot:


- « Liikennemerkkien tunnistus » ;
- « Varoitus ylinopeudesta » ;
- « Riskialueiden näyttö » ;
- « Riskialueen varoitusääni ».

Voit ottaa ne käyttöön/poistaa käytöstä painamalla "ON" tai "OFF".

Paina "Reset" -painiketta ponnahdusvalikossa **4**, niin voit valita kaikille asetuksille määrityksen "ON".

« Automaattinen zoom »

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä "Automaattinen zoom" -toiminnon painamalla "ON" tai "OFF".

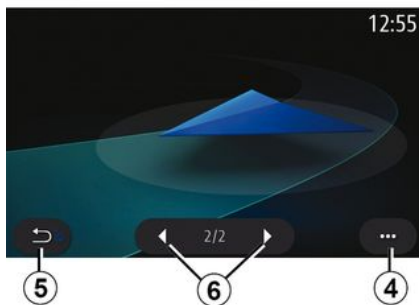

« Minun autoni »

Voit muuttaa auton visuaalista esitystä painamalla vasenta tai oikeaa nuolta **6** ja valitsemalla halutun mallin.

Vahvista valinta painamalla valitussa mallissa paluunuolta **5**.

« Risteysnäyttö »

Voit aktivoida/poistaa käytöstä **"Liittymänäkymän"** painamalla **"ON"** tai **"OFF"**.

"Kiinnostavien kohteiden näyttö"

POI -näytön voi aktivoida/poistaa käytöstä kartalla:

- « Bensiiniasema » ;
- « Pysäköinti » ;
- "Ravintola";

- "Asunto/asuminen";
- "Markailu& Matkustaminen";
- "Ostokset";
- "Sairaala";
- ...

Kartalta voit valita POI:n suoraan. Multimediajärjestelmä ehdottaa useita vaihtoehtoja:

- « Aloita » ;
- « Puhelu ».

Lisätietoja löytyy osan Kohteen syöttäminen kohdasta "Kiinnostavat paikat".

« Säänäyttö »

Voit aktivoida/poistaa käytöstä säänäytön painamalla **" ON " tai " OFF"**.

« Maainfo »

Esitetystä maaluettelosta voit tarkistaa voimassa olevat nopeusrajoitukset, liikennesuunnan, nopeusyksikön jne.

Asiayhteysvalikko

Ponnahdusvalikosta **4** voit nollata "navigointiasetukset".

RADION KUUNTELEMINEN

"Radio"-valikko

Paina päävalikossa "Radio". Jos radiokanavaa jo toistetaan, voit painaa pikakuvaketta alueella **A** tietyillä sivuilla "Navigointi"- tai "Puhelin" -valikossa.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätämisen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit ohjauspylvään ohjauspainikkeen avulla valita tallennetun aseman, selata radioasemia taajuuden tai luettelon mukaan riippuen valittuna olevasta tilasta.

"Radio"-näyttö



1. Kuunneltavan radioaseman logo
2. Nykyisen aseman nimi ja taajuus Tekstiriedot (esittäjä, kappale jne.)
3. Pääsy halutun taajuuden manuaaliseen syöttämiseen
4. Ilmoitus liikennetietojen aktivoinnista ja aseman seurantatoiminnoista
5. Kuunneltavan aseman tallennus toiminnolla "Esiasetukset".
6. Pääsy ponnahdusvalikkoon
7. Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen radioasemaan
8. Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen taajuuteen

9. Taajuuden valitsinpalkki

10. Paluu edelliseen näyttöön

11. Siirtyminen äänilähteiden valikkoon.

Huomautus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

Taajuus-tila




Tässä tilassa voit valita radioasemia valitun radiotaajuuden mukaan. Taajuusalueen selaamiseen on kaksi mahdollisuutta:

- haku taajuuden mukaan: skannaat taajuudet painamalla toistuvasti **8** -painikkeita tai siirrät kurssori valitsinpalkkiin **9**;

RADION KUUNTELEMINEN

- haku aseman mukaan: siirry eteen- tai taaksepäin seuraavaan asemaan painamalla **8** -painikkeita.

Taajuusalueen valitseminen

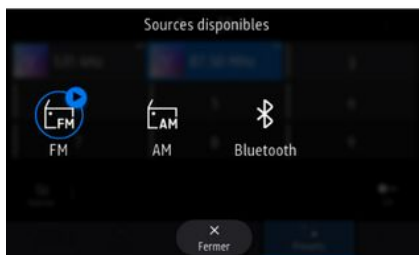

Valitse "FM", "AM" tai "DAB" (maanpäällinen digitaalinen radio) painamalla "Lähteet" **11** multimediasivustossa.

Voit myös valita taajuusalueen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

Tallenna radioasema esiasetuksiksi



Tämä toiminto tallentaa nyt toistettavan aseman.

Paina "Taajuus" -tilassa painiketta **5** tai pidä painettuna logoa **1**, joka vastaa toistettavaa radiokanavaa ja määritä sitten sijainti (jollakin sivuista **12**) pitämällä jotakin sijaintia painettuna niin kauan, että äänimerkki kuuluu.

Voit tallentaa muistiin enintään 27 radioasemaa.

Lista-tila

Tämän tilan avulla voit etsiä radioaseman, jonka nimen tiedät, aak-

kosjärjestyksessä olevasta listasta.

Voit selata kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa nopeasti. Radioasema, johon pysähdyt, valitaan. Voit myös valita radioaseman luettelosta ja kuunnella sitä suoraan.

Jos radiokanava ei lähetä RDS-signaalia tai jos ajoneuvo on huonolla alueella radiovastaanoton kannalta, nimi ja logo eivät näy ruudulla. Vain niiden taajuudet näkyvät, luettelon yläosassa.

Huomautus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

RADION KUUNTELEMINEN

Esiasetukset-tila



Tämän tilan avulla voit palauttaa tallennetut asemat.

Lisätietoja on tämän osan "Tallenna muistipaikka" -kappaleessa.

Paina jotain painikkeista **14** ja valitse radioasema, jota haluat kuunnella.

Ponnahdusvalikko 6



Käytä ponnahdusvalikkoa **6** missä tahansa tilassa siirtyäksesi asetuksiin ja määrittämään seuraavat radiotoiminnot:

- « Radioasetukset » ;
- "Äänen taajuuskorjaimen asetukset";
- "Ääniasetukset".

Lisätietoja löytyy osasta Asetukset".

« Radioasetukset »

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « AM » ;
- « Radioteksti » ;

- « Alue » ;
- « TA/I-Traffic » ;
- "Logo";
- "HD-radio";
- ...

« AM »

Voit aktivoida / poistaa käytöstä aaltotaajuuksien näyttöä AM äänilähteen luettelossa **10** painamalla "ON" tai "OFF".

« Radioteksti »

(Tekstitiedot)

Jotkut FM-taajuusalueen radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimi). Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat nähdä nämä tiedot.

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

« Alue »

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä. Aktivoimalla tämän toiminnon voit kuunnella koko ajan samaa radioasemaa maantieteellisen alueen vaihtuessa. Äänentoistojärjestelmä seuraa taajuusmuutoksia automaattisesti ilman keskeytyksiä.

RADION KUUNTELEMINEN

Kun Alue" -tila on poistettu käytöstä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Huomautus:

- Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.
- Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:
 - järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on käytössä: järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkupe- räisen alueen lähettimien välillä.
 - järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on pois käytöstä: järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

« TA/I-Traffic »

(tieliikennetiedot)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, äänentoistojärjestelmä ottaa lii- kennetietojen vastaanoton käyt- töön (maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM-radioase- milta.

Sinun on sitten valittava liikenne- tietoja lähettävän aseman taajuu- s. Jos toista lähde-ä toiste-

taan (USB, Bluetooth®), se keskey- tyy automaattisesti aina kun lii- kennetietoja vastaanotetaan.

« Simulcast »

Käyttömaan mukaan tämä toimin- to vaihtaa DAB-asemalta vastaa- valle FM-asemalle, jos signaali ka- toaa.

Jos "FM/DAB simulcast" aktivoi- daan, kestää muutaman sekunnin ennen kuin järjestelmä vaihtaa maanpäälliseen FM -radioon. Ää- nenvoimakkuus voi muuttua.

Järjestelmä vaihtaa automaatti- sesti takaisin kohteeseen DAB heti kun digitaalinen signaali on saata- villa.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee "FM>".

"DAB etusijalla"

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitse- misen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DAB-ase- malle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun DAB on etusijalla, aseman nimen eteen tulee "DAB>".

"Diaesitys"

Maasta riippuen tämä toiminto näyttää tietoja ohjelmasta, musii-

kista tai säästä logon sijaan, kun kuunnellaan jotakin DAB-radioase- maa.

Kuunnellusta digitaalisesta radio- asemasta riippuen se voi lähettää kuvia, jotka sisältävät visuaalista tietoa näistä elementeistä.

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radio- asemilla.

"Äänen taajuuskorjaimen asetuk- set"

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « Natural » ;
- « Live » ;
- « Club » ;
- « Lounge ».

Huom.: taajuuskorjaintilojen luet- telo saattaa vaihdella varusteiden mukaan.

"Ääniasetukset"

Tästä valikosta käsin voit muoka- ta seuraavia:

- "Bassokorostus": tällä toimin- nol voi lisätä tai vähentää bassoa;
- "Basso / keskiääni / diskantti": tällä toiminnolla voi lisätä tai vä- hentää basson, keskiäänien ja dis- kanttien arvoja;

RADION KUUNTELEMINEN

- Nopeudesta riippuva äänenvoimakkuuden säätö: kun tämä toiminto on aktivoitu, äänentoistojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu ajonopeuden mukaan. Voit säätää sen herkkyyttä tai poistaa sen käytöstä;

- ...

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista: ➔ **100**.

"Musiikki"-valikko

Paina päävalikossa "Musiikki", muussa valikossa paina pikakuva-
ketta alueella **A**.

Tästä valikosta voit valita ulkoisen lähteen musiikin kuunteluun (USB, AUX jne.). Valitse järjestelmään liitetty lähde seuraavasta luettelosta:


- "USB1" (USB-portti);
- "USB2" (USB-portti);
- « Bluetooth® » ;
- "AUX" (Jack liitin).

Edellä kuvatut musiikkilähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita medianäytössä.

Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joi-
tak in tiedostomuotoja.
- - USB-muisti on alustettava
FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja
sen vähimmäiskapasiteetin on ol-
tava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin
64 GB.

Toistotila

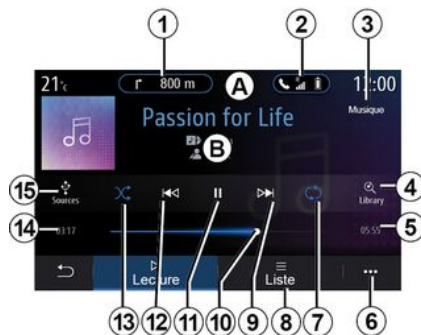

B. Tietoja tällä hetkellä soitetta-
vasta ääniraidasta (kappaleen ni-
mi, esittäjän nimi, albumin nimi ja
kannen kuva, jos siirretty lähdepai-
kasta).

1. Pikavalinta "Navigointi" -valik-
koon.
2. Pikavalinta "Puhelin"
-valikkoon.
3. Parhaillaan toistettavan läh-
teen nimi.
4. Pikanäppäin äänisoittolistaan
luokittain.
5. Parhaillaan toistettavan ääni-
raidan pituus.
6. Pääsy asiasyhteyksivalikkoon.

7. Raidan tai soittolistan toiston
käyttöönotto tai käytöstä poisto.

8. Siirtyminen nykyiseen soittolis-
taan,

9. Lyhyt painallus: toista seuraava
kappale.

Pirkä painallus: kelaus eteenpäin.

10. Tällä hetkellä toistettava ääni-
raidan etenemispalkki.

11. Keskeytä / jatka ääniraitaa.

12. Lyhyt painallus: palaa nykyisen
ääniraidan alkuun.

Toinen lyhyt painallus (alle kolme
sekuntia ensimmäisen lyhyen pai-
nalluksen jälkeen): toista edellinen
kappale.

Pirkä painallus: kelaus taaksepäin.

13. Kaikkien ääniraitojen satun-
naistoiston käyttöönotto/käytös-
täpoisto.

14. Nykyisen ääniraidan toisto-aika.

15. Pääsy äänilähteisiin.

MUSIIKKI



Valikosta "Haku" voit tarkastella soittolistoja luokan ("Soittolistat", "Esittäjät", "Albumit", "Podcastit" jne.) mukaan.

Huom: vain käytettävissä olevat lähteet voidaan valita. Jos lähde ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.



Voit vaihtaa toistettavaa musiikkia ohjauspylvään säätimen painikkeella.


Voit lajitella toiston luokittain ("Soittolistat", "Esittäjät", "Albumit", "Podcastit" jne.).

Kappaleen toiston aikana voit:

- siirtyä nykyiseen soittolistaan **8**;
- siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta **9** tai painamalla sitä pirkkään, jos haluat siirtyä nopeasti eteenpäin toistettavana olevassa kappaleessa;
- keskeyttää toiston painamalla **11**;
- siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta **12** tai painamalla sitä pirkkään, jos haluat siirtyä nopeasti taaksepäin toistettavana olevassa kappaleessa;
- näyttää etenemispalkin **10** ja valita musiikin sen avulla.

Huom.: multimedianaäyttö vaihtelee yhdistetyn tulolähteen mukaan.

Lista-tila

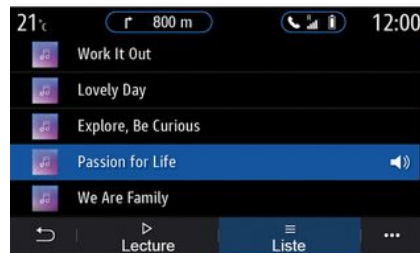

Paina painiketta "Lista", kun haluat selata nykyistä soittolistaa.

Huomautus:

- oletusasetuksena järjestelmä toistaa kaikki kappaleet.
- Edellä kuvatut soittolistat vaihtelevat yhdistetyn äänilähteen ja sen musiikkisisällön mukaan.

Ponnahdusvalikko 6

Valitse ponnahdusvalikosta **6** ja paina "Ääniasetukset", niin pääset ääniasetuksiin (basso, tasapaino, äänenvoimakkuus, nopeus jne.).



Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedianäyttö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB -muisteja , jotka täyttävät kyseiseen maahan sovellettavat vaatimukset.

VALOKUVAT

"Kuva"-valikko

Paina päävalikossa "Sovellukset", sitten välilehteä "Kuva".

Valitse liitetty tulolähde.

Jos useita lähteitä on kytketty, valitse jokin seuraavista lähteistä, jotta voit käyttää valokuvia:

- "USB1" (USB-portti);
- "USB2" (USB-portti).


Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joi-
takini tiedostomuotoja.
- USB-muisti on alustettava
FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja
sen vähimmäiskapasiteetti on ol-
tava 8 GB ja enimmäiskapasiteetti
64 GB.



Valokuvien toisto on mahdollista vain auton ollessa pysähtyneenä.


"Toisto"

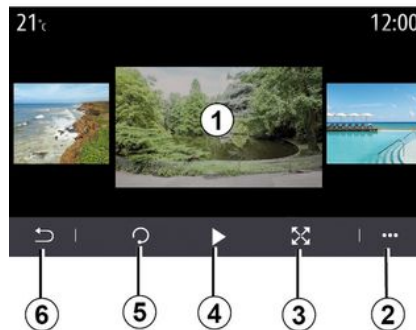

Voit valita kaikkien kuvien toiston diaesityksenä tai vain yhden kuvan näytön.

Kuvan toiston aikana voit:


- pääset edelliseen tai seuraavaan valokuvaan nopeasti pyyhkäisemällä kuvan esikatselualue-
ta **1**;
- vaihtaa normaalista tilasta (säädetty) koko näytön tilaan painamalla **3** -näppäintä tai napsauttamalla kuvien esikatselualue-
ta **1** kahdesti;

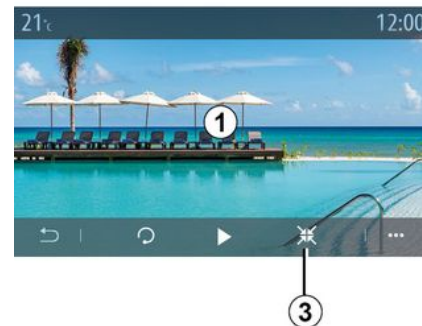

- kierrä valokuvaa painamalla painiketta **5**;
- toista diaesitys painamalla painiketta **4**;
- palaa edelliseen näyttöön painamalla **6**.

VALOKUVAT

"Ponnahdusvalikko"

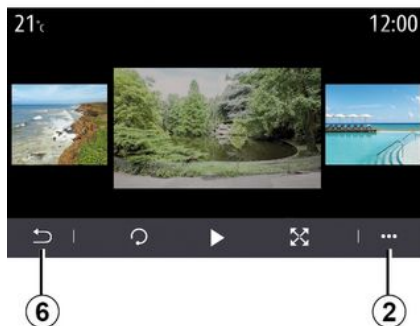

Valokuvan näytössä painiketta **2** painaminen mahdollistaa seuraavat:

- tarkkojen tietojen saaminen valokuvasta (nimi, tiedostotyyppi, päiväys, sijainti jne.);
- käyttäjän profiilikuvan ja taustakuvan asettaminen;
- Asetuksiin siirtyminen.

« Tiedot »

Tästä valikosta voit tarkastella valokuvan tietoja (nimi, tyyppi, polku, koko, tarkkuus).

Huomautus: Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista valokuvamuodoista ottamalla yhteyttä merkiedustajaan.

"Valitse profiili"

Tästä valikosta voit muuttaa profiilikuvaa. Vahvasta painamalla "OK", jotta muutokset tallentuvat.

« Asetukset »

Tästä valikosta voit tarkastella diaesitysasetuksia:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- kytkeä päälle / pois päältä diaesityksen kuvien välisen animaatio-tehosteen.

Huomautus: diaesityksen animaatiotehoste on oletuksena käytössä.



Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedianaäyttö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB-asemaa, joka täyttää kansalliset vaatimukset.

VIDEO

"Video"-valikko

Paina päävalikosta "Sovellukset" ja sitten valikko "Video".

Valitse liitetty tulolähde.

Jos useita lähteitä on kytketty, valitse jokin seuraavista lähteistä, jotta voit käyttää videoita:

- "USB1" (USB-portti);
- "USB2" (USB-portti).


Huomautus:

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joi-
takini tiedostomuotoja.
- - USB-muisti on alustettava
FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja
sen vähimmäiskapasiteetti on ol-
tava 8 GB ja enimmäiskapasiteetti
64 GB.



Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä. Ajettaessa vain nykyisen videon ääniraita pysyy aktiivisena.

« Video »

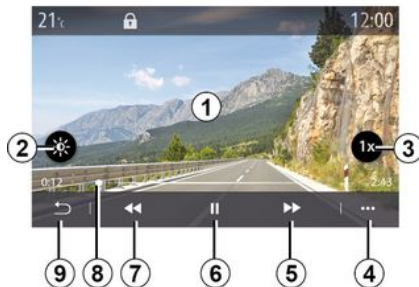

Videon toiston aikana voit:


- säädä kirkkautta painamalla painiketta **2**;
- säädä toistonopeutta painamalla **3** -painiketta;
- siirtyä ponnahdusvalikkoon **4**;
- siirtyä edelliseen videoon painamalla **7**, jos toisto-aika on enintään kolme sekuntia. Kolmen sekunnin kuluttua video alkaa alusta;
- käyttää etenemispalkkia **8**;
- keskeyttää toiston painamalla **6**;
- siirtyä seuraavaan videoon painamalla **5**;
- vaihdtaa videon koko näytön tilaan napsauttamalla kaksi kertaa kuvan esikatselu-alueella **1**;

- palaa edelliseen näyttöön painamalla aluetta **9**.

Huomautus:

- Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain koko näytön tilassa.
- Toistonäppäimet häviävät automaattisesti 10 sekunnin jälkeen toistettaessa videota koko näytön tilassa.

Asiayhteysvalikko

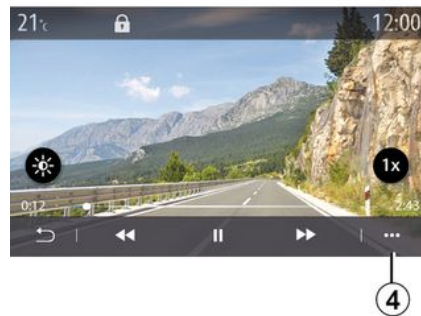

Ponnahdusvalikosta **4**:

- voit saada videon tarkat tiedot (nimi, tiedostotyyppi, päiväys, sijainti jne.);
- Asetuksiin siirtyminen.

« Tiedot »

VIDEO

Tästä valikosta pääset videon tietoihin (nimi, tyyppi, aika, tarkkuus).

Huomautus: Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista videomuodoista ottamalla yhteyttä merkkiedustajaan.

« Asetukset »

Valikosta "Asetukset" voit valita näyttötyypin:

- "Neutraali" (säädetty);
- "Koko näyttö".



Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedianäyttö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB-asemaa, joka täyttää kansalliset vaatimukset.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen


"Puhelin"-valikko

Paina aloitusnäytössä "Puhelin" tai (jos puhelin on jo kytketty), paina pikakuvaketta **4**, jos "Puhelin" -valikko tulee näkyviin. Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

Huom. Jos multimediajärjestelmään ole liitetty puhelinta, tietyt valikot poistuvat käytöstä.

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Multimediajärjestelmä ei hallitse puhelimia, joissa on "dual SIM". Määritä puhelimen asetukset siten, että multimediajärjestelmä voi muodostaa pariliitoksen.

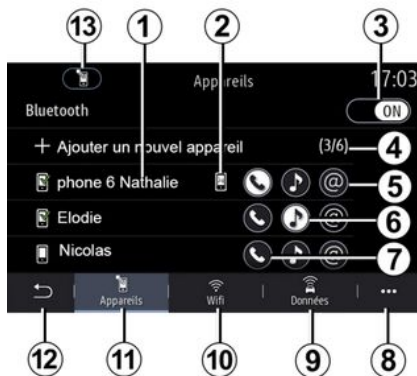

"Tee pariliitos, yhdistä" -näyttö

1. Yhdistettyjen laitteiden luettelo.
2. Puhelimen puheentunnistus.
3. Bluetooth®-yhteyden käyttöönotto / käytöstä poisto.
4. Lisää uusi laite.
5. "Hotspot"-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto.
6. "Musiikki"-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto.
7. "Puhelin"-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto.
8. Asiahyteysvalikko.
9. Siirtyminen Tiedot-valikkoon.

10. Siirtyminen "WIFI" -valikkoon (saatavuus varustelun mukaan).

11. Siirtyminen "Laitteet"-valikkoon.

12. Paluu edelliseen näyttöön.

13. Siirtyminen Bluetooth®-valikkoon.

Huomautus: hotspot-toiminnon **5** saatavuus riippuu ajoneuvon laitteista, ja toiminto voidaan kytkeä vain yhteensopiville malleille.



Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätämisen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Puhelimen parittaminen

Jos haluat käyttää handsfree-järjestelmää, muodosta Bluetooth®-pariliitos matkapuhelimen ja multimediajärjestelmän

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

välille. Varmista, että puhelimen Bluetooth® on päällä ja asetettu näkymään muille laitteille.

Lisätietoja puhelimen asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimen käyttöoppaasta.

Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimeesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimediajärjestelmään tai vahvista yhdistämispyyntö.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja musiikin. Hyväksy jakaminen, jos haluat päästä käsiksi näihin tietoihin multimediajärjestelmässä.



Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.



Multimediajärjestelmäsi päänäytöstä:

- Paina Puhelin. Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi;
- paina OK. Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä.
- valitse puhelimesi luettelosta.



Multimediajärjestelmän näytöllä ja puhelimessa näkyy viesti, joka kehottaa hyväksymään pariliitospyyntönsä annettulla koodilla.

Huom.: Jotta pääset puhelimen yhteystietoihin, puhelulokiin ja SMS-viesteihin multimediajärjestelmän kautta, sinun on annettava synkronointilupa.

- Valitse yhdistettävän puhelimen toiminnot.

- "Puhelin" -toiminto: pääsy osoitekirjaan, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne.;
- "Musiikki" -toiminto: musiikin kuuntelu;

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

- Hotspot-toiminto: Internet-yhteys.
- vahvasta painamalla "OK".

Huomautus: Kun toiminnon kuva-ke on korostettu, toiminto on käytössä.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.



Kun käytät Hotspot-tu-
kiasematoimintoa, sen
toimintaan tarvittujen
matkapuhelintietojen siirrosta
voi syntyä lisäkustannuksia,
jotka eivät sisälly puhelinliitty-
mäsi.

Uuden puhelimen yhdistäminen

Uuden puhelimen yhdistäminen multimediajärjestelmään:

- ota käyttöön puhelimesi Bluetooth®-yhteys ja aseta sen tilaksi "näkyvissä";
- valitse päävalikosta "Puhelin", ponnahdusvalikko "Bluetooth-laitt. lista", "Lisää uusi laite";
- Valitse yhdistettävän puhelimen toiminnot.
- vahvasta painamalla "OK".

Huomautus: Kun toiminnon kuva-ke on korostettu, toiminto on käytössä.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Voit yhdistää järjestelmään jopa kuusi puhelinta.

Parittamisen purkaminen

Yhden tai useamman puhelimen pariliitoksen purkaminen multimediajärjestelmästä:

- valitse päävalikosta "Puhelin", ponnahdusvalikko, sitten "Bluetooth-laitt. lista" ja valitse ponnahdusvalikosta **8** puhelin, jonka kanssa tehdään pariliitos;
- valitse päävalikosta "Asetukset", "Järjestelmä", "Laitteiden hallinta", valitse sitten ponnahdusvalikosta **8** puhelin, jonka pariliitos poistetaan.

Ponnahdusvalikko 8

Ponnahdusvalikosta **8** voit tehdä seuraavaa:

- poista yksi tai useampi yhdistetyistä laitteista;
- Poista kaikki yhdistetyt laitteet.

Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen

Puhelimen kytkeminen

Puhelin pitää liittää ensin laitepariksi, jotta se voidaan kytkeä handsfree-puhelinjärjestelmään ➔ 61. Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Huom. Jos multimediajärjestelmään ole liitetty puhelinta, tietyt valikot poistuvat käytöstä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoi-
mintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilö-
tietojen kopiota.

Multimediajärjestelmä ei hallitse puhelimia, joissa on "dual SIM". Määritä puhelimen asetukset siten, että multimediajärjestelmä voi yhdistää oikein.

Manuaalinen yhdistäminen

Siirry "Puhelin" -valikossa ponnahdusvalikkoon ja valitse "Bluetooth-laitt. lista", niin näet puhelimet, joiden kanssa on muodostettu pariliitos.

Valitse puhelin ja toiminnot, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on käytössä ja puhelimen asetus on "Näkyvissä".

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.



Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Automaattinen yhteys

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia, järjestelmään yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä. Järjestelmä lataa automaattisesti viimeksi kytketyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.).

Huomautus: kun puhelimesi on yhdistynyt automaattisesti multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, musiikki, yhteystiedot jne.) ladataan vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän parittamisen yhteydessä. Lisätietoja: ➔ 61.

Toimintojen yhdistäminen



Puhelimen musiikin, puhelinmuistion ja internetyhteyden käyttäminen suoraan multimediajärjestelmän kautta edellyttää tietojen jakamista valitsemalla ensin "Puhelin" -valikon ja sitten "Bluetooth-laitt. lista Bluetooth®" -ponnahdusvalikon.

Näyttöön tulee luettelo puhelimesta, joiden kanssa on muodostettu yhteys.

Valitse puhelin näytetystä luettelosta ja valitse liitettyyn puhelimeen liitettävät toiminnot:

- « Puhelin » 1 ;
- « Musiikki » 2 ;
- "Hotspot" 3.

Huomautus:

- Hotspot-tukiasematoiminnon 3 käytettävyys riippuu ajoneuvon laitteista, ja toiminto voidaan kytkeä vain yhteensopiville malleille.
- jos palvelun kuvake näkyy korostettuna, se on käytössä.
- Jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.
- jotkin puhelimet sallivat vain "Musiikki" -palvelun aktivoimisen, jos ainakin yksi musiikkikirjasto on saatavilla.

Kytketyn puhelimen vaihtaminen

Valikosta "Puhelin" ponnahdusvalikko 4, sitten "Bluetooth-laitt. lista":

- poista käytöstä poistettavat toiminnot nykyisestä käytettävästä puhelimesta;
- Valitse toiminnot, jotka liitetään toiseen kytkettyyn ja laiteluettelossa näkyvään puhelimeen.

Siirry "Asetukset" -valikosta "Järjestelmä"-valikkoon, sitten "Laittehallintaan" ja valitse yhdistettävä puhelintoiminto.

Huomautus: Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestelmässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

Kahden puhelimen kytkeminen

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN JA PUHELIMEN YHDISTÄMINEN

Voit yhdistää "Puhelin" -toiminnon **1** samanaikaisesti kahteen puhelimeen valitsemalla puhelimen.

Kun toinen "Puhelin" -toiminto **1** aktivoidaan, multimediajärjestelmä kysyy, haluatko lisätä toisen puhelimen.

Lisäämällä toisen puhelimen voit käyttää kaikkia puhelimen tunnistettuja toimintoja ja vastaanottaa saapuvat puhelut molemmissa puhelimissa samanaikaisesti.

Puhelimen kytkeminen irti

Ponnahdusvalikosta "Puhelin", sitten "Bluetooth-laitt. lista":

- poista käytöstä poistettavat toiminnot nykyisestä käytettävästä puhelimesta;
- Valitse toiminnot, jotka liitetään toiseen kytkettyyn ja laiteluettelossa näkyvään puhelimeen.

Puhelimen toiminnot irrotetaan multimediajärjestelmästä heti, kun kuvakkeet ovat pois päältä.

Siirry "Asetukset" -valikosta "Järjestelmä"-valikkoon, sitten "Laittehallintaan" ja valitse pois kytkettävä puhelintoiminto.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelu


"Puhelin"-valikko

Paina päävalikossa "Puhelin".

Huomautus:

- painamalla aluetta **A** pääset käyttämään "Puhelin" useimpia valikoita suoraan.
- puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja: ➔ **63**.

"Puhelu käynnissä" -näyttö

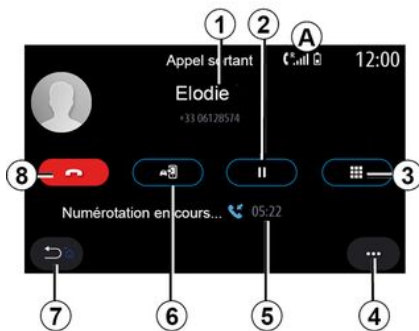

1. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
2. Aseta nykyinen puhelu pitoon.

3. Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.

4. Asiayhteysvalikko.


5. Nykyisen puhelun kesto

6. Siirrä puhelu puhelimeen.

7. Paluu edelliseen valikkoon.

8. Lopeta puhelu.

Puhelun soittaminen

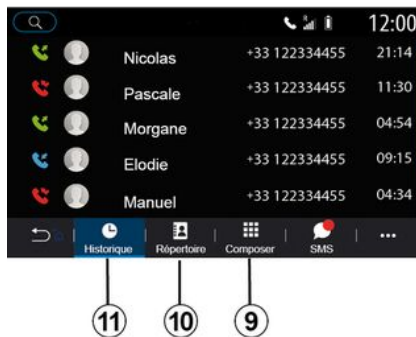

Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelutiedoista "Historia" -valikosta **11**;
- yhteystiedon puhelinluettelosta "Kontaktit" -valikosta **10**;
- digitaalisen näppäimistön painikkeet "Valitse" -valikosta **9**.

Puhelun saapuminen



Puhelun saapuessa näkyviin tulee puhelun vastaanottonäyttö, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

- yhteyshenkilön nimi (jos numero on suosikkinumeroiden luettelossa tai osoitekirjassasi)
- soittajan numero (jos numero ei ole osoitekirjassasi)
- "Tuntematon numero" (jos numeroa voida näyttää).

"Vastaa"

Vastaa puheluun painamalla "Vastaa"-painiketta **16**. Lopeta puhelu painamalla "Lopeta puhelu" -painiketta **12**.

"Hylkää" puhelu

PUHELUIDEN HALLINTA

Hylkää puhelu pitämällä "Hylkää"-painiketta **12** painettuna. Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

Aseta puhelu "pitoon"

Paina "Aseta puhelu pitoon" -painiketta **14**. Multimediajärjestelmä vastaa saapuviin puheluihin ja asettaa ne automaattisesti pitoon. Ääniviesti pyytää soittajia odottamaan.


Siirrä puhelimeen

Siirrä puhelu auton järjestelmästä puhelimeen painamalla "Siirrä"-painiketta **13**.

Huomautus: jotkut puhelimet katkaisevat yhteyden multimediajärjestelmään, kun puhelu siirretään.

Numeronäppäimistö

Siirry numeronäppäimistöön painamalla "Näppäimistö"-painiketta **15**.

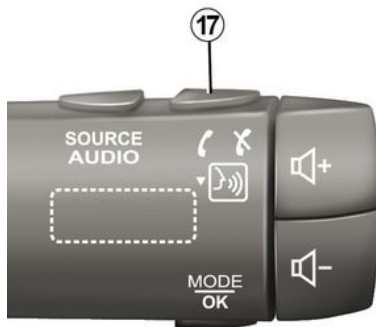

Voit vastata puheluun ja lopettaa puhelun painamalla ohjauspylväessä olevaa **17** -säädintä.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Puhelun aikana:



Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväessä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimediana käytön äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- lopeta puhelu painamalla "Lopeta puhelu" **8** tai painamalla painiketta **17** auton ohjauspylvään säätimessä;
- laittaa puhelun pitoon painamalla painiketta **14**. Jos haluat jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina **14** -näppäintä uudelleen;
- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla Siirrä puhelimeen -painiketta **13**

PUHELUIDEN HALLINTA

- voit vastata toiseen puheluun ja vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla **18**.


Huomautus: kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.

- näyttää numeronäppäimistön painamalla painiketta **15**;
- palaa edelliseen valikkoon ja muihin toimintoihin painamalla **19**.

Kun puhelu päättyy, multimediajärjestelmä antaa mahdollisuuden soittaa soittajalle takaisin.

Huomautus: puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.

Neuvottelupuhelu

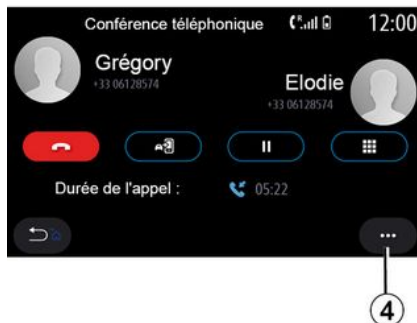

Puhelun aikana sinulla on mahdollisuus kutsua pidossa oleva soittaja mukaan puheluun.

Paina ponnahdusvalikosta **4** painiketta "Liity puheluihin" aktivoidaksesi neuvottelupuhelun.

Puhelinmuistio

"Kontaktit"-valikko

Päävalikossa voit painaa "Puhelin" tai pikakuvaketta **A** useimmissa valikoissa, sitten "Kontaktit", niin pääset puhelimesi osoitekirjaan multimediajärjestelmän kautta.

Multimediajärjestelmä ei hallitse puhelimia, joissa on "dual SIM". Määritä puhelimesi siten, että multimediajärjestelmä voi käyttää puhelimen oikeaa hakemistoa.



"Kontaktit" -tila

1. Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
2. Etsi yhteyshenkilö aakkosjärjestyksessä.
3. Puhelin kytketty.
4. Asiayhteysvalikko.
5. Paluu edelliseen valikkoon.
6. Yhteystietojen luettelo liitetyssä puhelimesta.
7. Yhteystiedot, jotka on tallennettu suosikkeihin puhelimesta.

PUHELUIDEN HALLINTA

Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin yhdistetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu ➔ 63.

Huomautus: Voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, kun olet ensin sallinut tietojen jakamisen puhelimessa ➔ 61.

Puhelinmuistion päivitys

Voit päivittää puhelimesi yhteystiedot manuaalisesti multimediajärjestelmän osoitekirjaan Bluetooth®-yhteydellä. Paina ponnahdusvalikkoa 4, sitten "Päivitä lista".

Yhteystietojen haku



Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurennuslasia 1. Kirjoita joi-takin haluttuun yhteyshenkilöön sisältyviä numeroita tai kirjaimia.

Paina ABC 2. Valitse vain yksi kirjain. Puhelinmuistio näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat valitulla kirjaimella.

Valitse puhelinluettelo

Jos multimediajärjestelmään on liitetty kaksi puhelinta samanaikaisesti, voit valita näytettävän yhteystietoluettelon.

Valitse puhelin riviltä 3.

Tietosuoja

Puhelinten osoitekirjat eivät tallennu handsfree-järjestelmän kautta muistiin.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

Puhelutiedot

"Puhelutiedot"-valikko

Puhelutietoihin siirtyminen

Paina päävalikosta "Puhelin" tai paina pikakuvaketta A useimmissa valikoissa, sitten "Historia", niin pääset puheluhistoriaan.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

PUHELUIDEN HALLINTA



"Puhelu käynnissä" -tila

1. Yhteyshenkilöt.
2. Yhteysnumerot.
3. Soittoaika/päivämäärä.
4. Asiayhteysvalikko.
5. Paluu edelliseen valikkoon.
6. Saapuva puhelu.
7. Vastaamaton puhelu.
8. Lähtevä puhelu.

Huomautus: joissain multimedia-näytöissä tiettyjä tietoja ei ehkä ole saatavana.

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

Puhelutietojen päivitys

Paina **4** ja valitse "Päivitä lista". Viesti ilmoittaa tietojen päivityksestä.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

Numeron näppäileminen

"Soita numeroon" -valikko

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Paina päävalikosta "Puhelin" tai paina pikakuvaketta **4** useimmissa valikoissa, sitten "Valitse", niin saat näkyviin numeron syöttämiseen käytettävän näppäimistön.

Numeron näppäileminen

Syötä haluttu numero näppäimistöllä **1** ja soita puhelu painamalla "Soita".

Multimediajärjestelmä ehdottaa ensimmäisestä merkistä lähtien yhteystietoja, joilla on syötetty numerosarjaa vastaava puhelinnumero.

Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja paina sitten "Puhelin" -painiketta **5**.



"Valitse" -tila

1. Digitaalinen näppäimistö
2. Valittu numero.
3. Ehdotetut yhteystiedot.
4. Asiayhteysvalikko.
5. Soita.
6. Paluu edelliseen valikkoon.

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Paina sitä varten ääniohjauspainiketta.

PUHELUIDEN HALLINTA

ta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin. Kun olet kuullut äänimerkin, sano

- "Puhelu" ja sanele sitten puhelinnumero, johon haluat soittaa.
- tai "Puhelu" ja valitse sitten yhteyshenkilö, jolle haluat soittaa.

Multimediajärjestelmä näyttää annetun numeron ja aloittaa soittamisen.

Huomautus: Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esim. "Puhelu" - Stéphane - koti.

"SMS"-valikko

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina pikakuvaketta **A** useimmissa valikoissa, sitten "SMS", niin voit käyttää puhelimesi SMS -ominaisuutta multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Huomautus: vain SMS-viestit voidaan lukea multimediajärjestelmän kautta. Muita viestityyppjejä ei pysty lukemaan.




Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.



"SMS" -näyttö

1. Viestin tila. Luettu/lukematon.
2. Viestin lähettäjän nimi/numero.
3. Viestin alkua.
4. Vastaanottopäivä
5. Asiayhteysvalikko.
6. Paluu edelliselle sivulle.

SMS-viestien vastaanottaminen

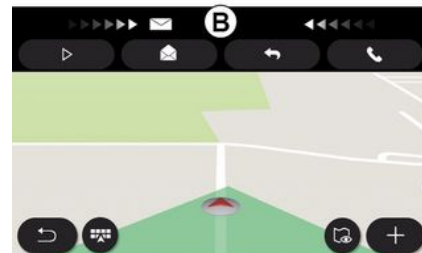

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle kohdassa **B** näytettävällä varoitusviestillä (joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki), että uusi SMS on vastaanotettu.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus: Voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen tulleita viestejä.

VIESTI


Lukeminen SMS



Ajon aikana multimediasysteemin syntetisointi ääni lukee viestin SMS, kun painat "Toista" **7**. Voit myös soittaa vastapuhelun yhteyshenkilölle painamalla puhelu-painiketta **10**.


Auton ollessa paikallaan multimediasysteemiä voidaan käyttää SMS-viestin avaamiseen painamalla "Viesti" **8**. Voit myös vastata viestiin SMS painamalla "Vastaa" **9** ja katsomalla SMS-tiedot.

SMS-viestin tiedot

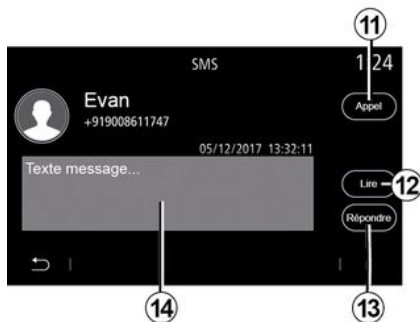

Voit soittaa yhteyshenkilölle suoraan painamalla puhelinpainiketta **11**, jos numero on tallennettu muistiin tai puhelinluetteloon.

Voit ohjata multimediasysteemin lukemaan syntetisoidulla äänellä SMS-viestin alueella **14** painamalla "Toista"-painiketta **12** tai vastata painamalla painiketta **13**.

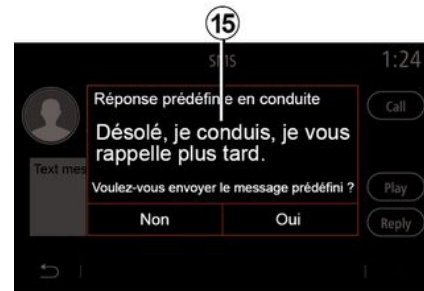

Huomautus: Ajon aikana multimediasysteemi ehdottaa esiasetetun viestin **15** lähettämistä.

PUHELIMEN ASETUKSET

"Asetukset"-valikko

Kun puhelin on liitetty järjestelmään, valitse päävalikosta "Puhelin" tai paina pikakuvaketta **A** useimmissa valikoissa.

Valitse ponnahdusvalikosta "Asetukset", niin pääset seuraaviin asetuksiin:

- « Vastaajan asetukset » ;
- « Automaattinen puhelinmuistion lataus » («PÄÄLLE / POIS») ;
- « Lajitt. nimen muk./Etunimi » ;
- « Automaattinen pito » («PÄÄLLE / POIS») ;
- « Puhel. soittoääni » («PÄÄLLE / POIS») ;
- « SMS » («PÄÄLLE / POIS») ;
- « Yksityinen tila » («PÄÄLLE / POIS») ;
- « Älypuhelimien ohje ».



« Vastaajan asetukset »

Voit määrittää puhelinvastaajan asetukset.

Jos ääniviestejä ei ole määritetty, valitse asetusnäytöstä ääniviestinumerosi näppäimistöllä **B**, sitten "Tallenna".



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



"Puhelimen soittoääni"

Paina päävalikosta "Asetukset", sitten "Ääni", välilehdestä "Puhelin" voit säätää äänenvoimakkuutta seuraaviin:

- "Puhelimen soittoääni";
- « Handsfree-puhelin ».

Lisätietoja: ➔ 100.

« SMS »

Voit ottaa SMS-viestit käyttöön tai pois käytöstä.

« Yksityinen tila »

Käytä tätä vaihtoehtoa ottaaksesi käyttöön huomaamattoman äänisignaalin, joka ilmoittaa tulevasta puhelusta tai viestistä ilman, että

PUHELIMEN ASETUKSET

mitään näytetään multimediana
töllä.

« Älypuhelimien ohje »

Tämän valinnan kautta voit tutus-
tua puhelimesi puheentunnistusjär-
jestelmän käyttöön multimediajär-
jestelmän kautta.



Kaikki toiminnot eivät
välttämättä toimi kaikil-
la puhelimilla.

LANGATON LATAUS

Induktiolatausalue

Esittely

Käytä induktiolatausvyöhykettä **1** lataamaan puhelin langattomasti.

Jos latausalue on autossa varusteena, se on merkitty jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):

- symboli

ja/tai

- lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.

Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



Huomautus:

- Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suoja-kuori tai kotelokäyttö ennen lataamista.

- Jotta lataus toimii optimaalisesti, koko puhelimen pinnan on oltava kosketuksissa latausalueen pintaan.


Lataaminen

Aseta puhelimesi **2** induktioalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **3** näkyy näytössä.

Puhelimen lataus **2** keskeytyy seuraavissa tapauksissa:

- Induktiolatausalueella **1** havaitaan esine.
- Induktiolatausalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, puhelimen lataus **2** jatkuu uudestaan.

Latauksen edistyminen

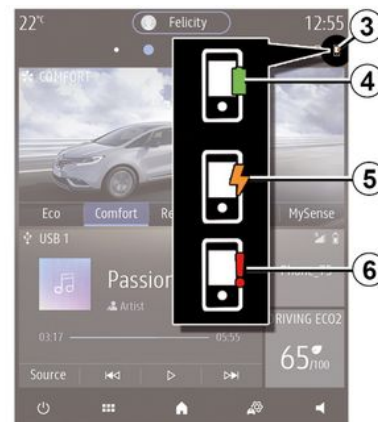

Multimediajärjestelmä ilmoittaa puhelimesi **2** lataustilan **3**.

- Lataus on valmis **4**
- Lataus on käynnissä **5**
- Latausalueella on havaittu jokin ylimääräinen / kohteen ylikuumeneminen / lataus keskeytetty **6**.

Huomautus: multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.

LANGATON LATAUS



Älä koskaan jätä esineitä (USB -muisti, SD kortti, luottokortti, käynnistyskortti, korut, avaimet, kolkot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.



Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. Sinun kannattaa asettaa ne tähän tarkoitukseen varatuille alueille (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.).

EsittelyAndroid Auto™

"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimediajärjestelmän näytölle.

Huomautus:

- "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelin on liitetty auton USB -porttiin tai langattomasti Bluetooth® -yhteydellä, jolloin automaattinen WIFI -yhteys järjestelmään on mahdollinen;
- jotta sovellus toimisi oikein, älypuhelimesi valmistajan on tunnistettava käytössä oleva USB-kaapeli ja kaapelin pituus on oltava enintään 1,5 metriä;
- jotta sovellus toimisi oikein WIFI:n kanssa, älypuhelimestasi on tehtävä pariliitos multimediajärjestelmään.

Lisätietoja: ➔ 61.

Käyttöönotto

Lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimien latausalueelta.

Yhdistä älypuhelin multimediajärjestelmän USB -porttiin tai yhdistä se Bluetooth®:in kautta yhteyden WIFI alustamiseksi.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.



Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella A.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

EsittelyCarPlay™

"CarPlay™" on älypuheliin valmiiksi asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

Huomautus:

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB-porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetooth®:ia, jolloin

automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;

- jotta sovellus toimisi oikein, älypuhelimesi valmistajan on tunnistettava käytössä oleva USB-kaapeli ja kaapelin pituus on oltava enintään 1,5 metriä;
- jotta sovellus toimisi oikein WIFI:n kanssa, älypuhelimestasi on tehtävä pariliitos multimediajärjestelmään.

Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth®:ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen
- se muistaa tekemäsi valinnat, jotka koskevat tätä laitetta.


Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.



Toiminto käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **1**.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Puheentunnistus

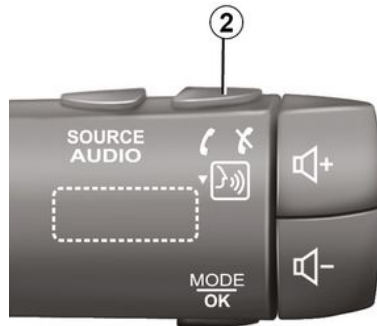

Kun "Android Auto™" -sovellukset tai "CarPlay™"-toiminto on otettu multimediajärjestelmässä käyttöön, voit ohjata joitakin älypuhelimien toimintoja äänikomennoilla käyttämällä auton puheentunnistuspainiketta **2**.

- lyhyt painallus: multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä;
- pidä painettuna: puhelimen puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.

Huomautus: "Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun

avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia. Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.

Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, valitse joko:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- tai multimediajärjestelmään integroitua versio.

Huom.: Kun käytät Android Auto™ -sovellusta tai CarPlay™-palvelua, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Jos esimerkiksi käynnistät Android Auto™ -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radiolähetys jatkuu normaalisti.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Paluu multimediajärjestelmän liittymään



Palaa multimediajärjestelmän liittymään painamalla painiketta **3** multimediajärjestelmän näytössä.



i Sovelluksen "Android Auto™" ja palvelun "CarPlay™" toimintojen saatavuus riippuu puhelimen merkistä ja mallista. Katso lisätietoja valmistajan internet-sivujen kautta.

i Kun käytät Android Auto™ -sovellusta tai CarPlay™-palvelua, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

SOVELLUSTENHALLINTA

"Sovellukset"-valikko

Paina päävalikossa "Sovellukset" tai Sovellukset, jolloin pääset seuraaviin toimintoihin:


- navigointijärjestelmään asennetut sovellukset,
- « Kuva » ;
- « Video ».

Huomautus: jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan. Voit jatkaa palvelun tilausta autosta tai verkkoyhteydellä <https://renault-connect.renault.com-internetsivujen kautta>.

Huomautus:

- tietyt palvelut ovat käytettävissä maksutta koeajan. Voit jatkaa tilaustasi auton järjestelmän kautta tai verkossa;
- jotkin sovellukset näkyvät valikossa vain, jos järjestelmä on kytketty liitettyihin palveluihin.

Asiayhteysvalikko

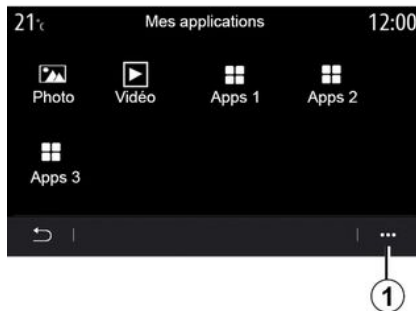

Ponnahdusvalikosta **1** voit tehdä seuraavaa:

- järjestää sovelluksesi uudelleen vetämällä ja pudottamalla,
- poistaa sovelluksen painamalla poistopainiketta "X". Jollei sovellusta voida poistaa, poistopainiketta ei näy;
- aktivoi ilmoitukset,
- siirry Sovellusten hallintaan.




"Sovellustenhallinta"

Käytä valikkoa "Sovellustenhallinta", niin näet sovellukset **2**, jotka ovat tällä hetkellä käytössä multimediajärjestelmässäsi.

Huom.

- sovellustenhallinta ei käsittele "Kuva"- ja "Video"-sovelluksia;
- Käynnissä olevat sovellukset pysähtyvät heti, kun multimediajärjestelmä sammutetaan.
- Sovellusten määrä on rajoitettu järjestelmän tallennustilan mukaan.

SOVELLUSTENHALLINTA

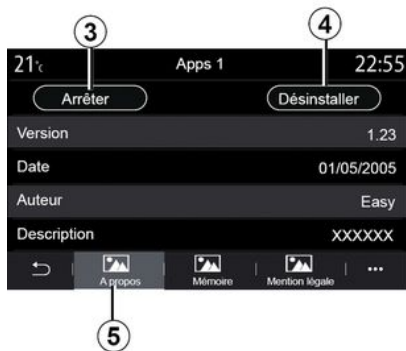

Valitse jokin sovelluksista **2**. Välilehdestä "Tietoja" **5** näet sovelluksen tiedot (versio, voimassaolo- tai luontipäivä, nimi jne.).

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- "pysäytä sovellus" **3**;
- "poista sovellus" **4**.



"Muisti"-välilehdestä **7** näet seuraavat tiedot:

- sovelluksen tallennuskoko,
- sovellustietojen tallennuskoko (musiikki, valokuvat jne.);
- Sovelluksen tallennuskoko yhteensä.

Ponnahdusvalikosta **6** voit poistaa sovellustiedot.



"Lailliset huomautukset" -välilehdestä **8** voit tarkastella käyttöoikeustietoja, jos niitä on saatavilla.

PALVELUJEN AKTIVOINTI

Palvelujen aktivointi

Jotta ajoneuvosi liitetyt palvelut toimivat (reaaliaikaiset liikennetiedot, POI-haku verkosta, ajoneuvon hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimestasi jne.), sinun on ensin aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän ja karttojen automaattisen päivittämisen. Katso osa "Järjestelmän ja karttojen päivitys".

Huom.

- palvelut aktivoidaan maksutta määräajaksi auton toimituksen jälkeen;
- palveluiden aktivointi riippuu maasta, jossa auto myytiin.



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.



Jos yhdistettyjä palveluita ei ole vielä aktivoitu, multimediasysteemi ehdottaa, että lähetät aktivointipyynnön palvelimelle painamalla "Yhteys". Vahvasta pyynnöstä tämän jälkeen painamalla "Aktivoi" **2**.

Lisätietoja saat painamalla "Tietoja" -painiketta **1**.

Huomautus: Koska palvelut on aktivoitava vain kerran, "Yhteys" toiminnon hallinta ei ole käytettävissä palvelujen aktivointiin kuluvan ajan aikana (korkeintaan 72 tuntia).

Tiedonkeruu



Jotta palvelut toimisivat, auto kerää tietoja sen sijainnista ja toimintatilasta.

Nämä tiedot voidaan jakaa yhteistyökumppaneillemme ja palveluntarjoajille.

Nämä tiedot ovat luonteeltaan henkilökohtaisia.


Multimediasysteemi ehdottaa, että aktivoit tietojen keräämisen. Aktivoi tietojen kerääminen painamalla "Hyväksy kaikki" **3** tai poista se käytöstä painamalla "Hylkää kaikki" **4**.



Kun palvelun aktivointipyyntösi on vahvistettu, sinua pyydetään aktivoimaan tiedonkeruu tai poistamaan se käytöstä multimediajärjestelmää käynnistettäessä.

Aktivoi tietojen kerääminen valitsemalla "ON" tai poista se käytöstä valitsemalla "OFF", paina sitten "OK" valinnan vahvistamiseksi.

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

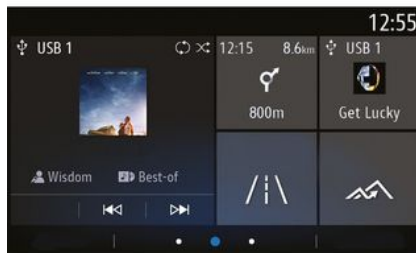

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit tehdä tämän määrittämällä tiedonkeruun asetukseksi "OFF".

Voit keskeyttää tietojen keräämisen milloin tahansa käyttämällä "Asetukset" -valikkoa, "Järjestelmä" -välilehteä, "Laittehallinta" -valikkoa ja sitten "Tiedot" -välilehteä tai painamalla vastaanottotason kuvaketta **5** ja siirtymällä sitten suoraan "Tiedot" -valikkoon.

Katso lisätietoja vastaanottotason kuvakkeesta **5** osasta "Järjestelmäasetukset".

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden sattuessa.

 Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Tietojen suojele

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto

PALVELUJEN AKTIVOINTI

- jäljennös käsiteltävistä henkilö-
- tiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja erityisesti siinä tapauksessa, että tietoja käytetään prospektien etsimiseen tai profilointiin.

Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päättävä keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttöriedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Palvelujen päättyminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Voit aktivoida palvelut uudelleen kappaleen "Palvelujen ostaminen ja uusiminen" -kappaleen ohjeiden avulla.



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

JÄRJESTELMÄN JA KARTTOJEN PÄIVITYS

"Tiedot"-valikko

Valitse valikosta "Tiedot" välilehti "Järjestelmä".

Tämän valikon avulla voit näyttää eri tietoja sekä päivittää multimedialjärjestelmän ja navigointikartat.

Järjestelmä ehdottaa päivityksiä automaattisesti.

5




Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Järjestelmätiedot-näyttö

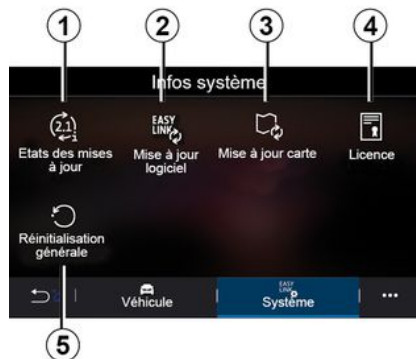

1. « Päivityksen status » ;
2. « Ohjelmistopäivitys » ;
3. « Karttapäivitys » ;
4. « Lisenssi » ;
5. « Tehdasasetusten palautus ».



« Päivityksen status » 1

Tämä valikko sisältää tietoja multimedialjärjestelmän ja navigointikarttojen päivitysten etenemisestä:

- päivityksen nimi;
- päivitysten tila.

Huomautus: valikko "Päivityksen status" 1 on käytettävissä, kun päivitys on käynnissä.

Multimedialjärjestelmän päivitys

« Ohjelmistopäivitys » 2

Tästä valikosta voit:

JÄRJESTELMÄN JA KARTTOJEN PÄIVITYS

- multimediajärjestelmän nykyisen ohjelmistoversion ja sarjanumeron tarkastelu;
- selvittää viimeisen päivityksen päivämäärä;
- voit tarkistaa, onko päivitys saatavilla
- multimediajärjestelmän eri järjestelmien päivittäminen.

Huomautus:

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso kohtaa "Ilmoitusten hallinta".
- Päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja: ➔ 100.

Jos uusi päivitys on saatavilla, multimediajärjestelmän näytölle ilmestyy ilmoitus moottorin sammuttamisen jälkeen.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seison-
tajarru.



Älä pidä moottoria käynnissä suljetussa tilassa. Pakokaasut ovat hengenvaarallisia.



Älä pysäköi autoa äläkä käynnistä sitä sellaisissa paikoissa, joissa paloherkät aineet (kuivat lehdet ja heinä) voivat syttyä kosketuksesta kuumaan pakoputkistoon.



6

Jatka asennusta noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla Tarkasta päivitykset **6**. Kun olet hakenut multimediajärjestelmästä, voit käyttää seuraavaa päivitystä, jos se on käytettävissä **7**.



Aloita päivityksen asennus **7** painamalla "Asenna" **8**.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita. Voit poistua autosta vahvistettuasi asennuksen painamalla "OK". Siinä ei tarvitse jäädä odottamaan päivityksen päättymistä.

5

JÄRJESTELMÄN JA KARTTOJEN PÄIVITYS

Navigointikarttojen päivitys

« Karttapäivitys » 3

Voit tarkastella navigointijärjestelmään asennettujen maiden luetteloa **9**.

Vain suosikiksi **10** rekisteröity maa päivitetään automaattisesti.

Päivitä kartat tarkistamalla ensin, että kaikki auton palvelut on aktivoitu ➔ **83**.

Suosikkimaan vaihtaminen

Suosikkimaa **10** voidaan vaihtaa vain multimediajärjestelmän kautta. Suosikkimaa voidaan määrittää, kun ajoneuvo on hallinnassasi ja palvelut on aktivoitu.



Multimediajärjestelmän näytöllä näkyvä viesti tarjoaa ajoneuvosi paikantamisen suosikkimaan tunnistamiseksi.

Jos haluat vaihtaa suosikkimaata **10** uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

Huomautus: suosikkimaasi perustuu oletuksena havaittuun ajoneuvon sijaintiin.

Navigointikarttojen manuaalinen päivitys

Karttoja on päivitettävä säännöllisesti. Kartat on päivitettävä kaikissa maissa manuaalisesti käyttämällä USB -muistia (koskee myös autoja, joissa ei ole navigointijärjestelmää).

Huomautus:

- USB-asema on alustettava FAT32 -muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 32 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB;
- USB-muistia ei toimiteta järjestelmän mukana.

Kun haluat päivittää kartat **tietokoneelta**, siirry osoitteeseen <https://renault-connect.renault.com> ja muodosta yhteys "My Renault" -tiliisi.

Auto on tunnistettava, ennen kuin karttoja voidaan päivittää. Auto tunnistetaan käyttämällä:

- VIN-numero (auton valmistenumero);
- virtuaalista kuvaa autosta käyttämällä USB-muistia.

Auton päivitykset VIN

Kirjaudu tietokoneella sisään "My Renault" -tilillesi, lataa Map Toolbox -ohjelmisto ja syötä sitten päivitettävän auton VIN.

Alliance CONNECT Toolbox -ohjelmisto näyttää, minkä tyyppisiä päivityksiä on saatavana.

- "Täydellinen päivitys";
- "Päivitys saatavana maittain".

Huom: "Päivitys saatavana maittain" -luettelossa näkyvät vain ne maat, joissa valitulle autolle on saatavana päivitys.



Käyttäjän vastuu päivityksen aikana.

On erittäin tärkeää, että noudatat ohjeita huolellisesti päivityksen aikana. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen (USB-aseman poistaminen jne.) voi vahingoittaa tietoja peruuttamattomasti.

JÄRJESTELMÄN JA KARTTOJEN PÄIVITYS

Valitse multimediajärjestelmään asennettavat päivitykset ja lataa ne sitten USB-muistiin.

Kun tiedot on ladattu USB-asemaan, voit poistaa USB-aseman tietokoneestasi (poistamalla sen ensin käyttöjärjestelmästä) ja siirtä autoosi.

Aseta autossa USB-muisti autosi USB-porttiin. Multimediajärjestelmä tunnistaa uudet sovellukset ja ehdottaa niiden asentamista. Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Tämä päivitysmenettely on suoritettava polttomoottorikäyttöisissä ajoneuvoissa moottorin käydessä ja hybridi- sekä sähköajoneuvoissa moottorin ollessa päällä.

Huom. Kun USB-muisti on asetettu ajoneuvosi USB-porttiin, älä käytä multimediajärjestelmän toimintoja, ohjaimissa tai mitään ajoneuvolaitteita (puhelin, ääni, navigointi jne.), jotta päivitysprosessi ei keskeydy.

Kun päivitys on valmis, voit poistaa USB-muistin autostasi.

 Jotta voit hyötyä päivitystyistä kartoista ja nopeusrajoituksista, suosittelemme, että asennat päivitykset säännöllisesti osoitteesta <https://renault-connect.renault.com>.

 Kartat ja nopeusrajoitukset päivitetään samanaikaisesti. Autoissa, joita ei ole varustettu navigoinnilla, on myös tarpeen tehdä päivityksiä nopeusrajoitusmerkkien päivittämiseksi.

Päivittäminen luomalla virtuaalisen kuva autosta käyttämällä USB -muistia

Työnnä autossa ollessasi USB-asema, jossa on FAT32 -alustus ja jonka vähimmäiskapasiteetti on 32 GB ja enimmäiskapasiteetti 64 GB, auton USB -porttiin ja odota sitten 10 sekuntia (varmistu, ettei muita USB -asemia ole kytketty).

Multimediajärjestelmä tallentaa virtuaalisen kuvan autostasi

USB-muistiin. Sen avulla Alliance CONNECT Toolbox -ohjelmisto tunnistaa navigointijärjestelmällesi saatavilla olevat päivitykset.

Kun virtuaalinen kuva on tallennettu, poista USB-muisti autosi USB-portista ja siirry tietokoneellesi.

 Uusi USB-asema analysoidaan ja sen kuva tallennetaan multimediajärjestelmään. USB-aseman kapasiteetin mukaan multimedialähtö voidaan asettaa valmiustilaan. Odota hetki. Käytä vain USB-asemaa, joka täyttää kansalliset vaatimukset.

Lataa tietokoneella Alliance CONNECT Toolbox -ohjelmisto ja työnnä auton näköistiedoston sisältävä USB -asema paikoilleen.

Alliance CONNECT Toolbox -ohjelmisto näyttää, minkä tyyppisiä päivityksiä on saatavana.

- "Täydellinen päivitys";
- "Päivitys saatavana maittain".

Huom: "Päivitys saatavana maittain" -luettelossa näkyvät vain ne

JÄRJESTELMÄN JA KARTTOJEN PÄIVITYS

maat, joissa valitulle autolle on saatavana päivitys.

Valitse multimediajärjestelmään asennettavat päivitykset ja lataa ne sitten USB-muistiin.

Kun tiedot on ladattu USB-asemaan, voit poistaa USB-aseman tietokoneestasi (poistamalla sen ensin käyttöjärjestelmästä) ja siirtä autoosi.

Aseta autossa USB-muisti autosi USB-porttiin. Multimediajärjestelmä tunnistaa uudet sovellukset ja ehdottaa niiden asentamista. Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Tämä päivitysmenettely on suoritettava polttomoottorikäyttöisissä ajoneuvoissa moottorin käydessä ja hybridi- sekä sähköajoneuvoissa moottorin ollessa päällä.

Huom. Kun USB-muisti on asetettu ajoneuvosi USB-porttiin, älä käytä multimediajärjestelmän toimintoja, ohjaimissa tai mitään ajoneuvolaitteita (puhelin, ääni, navigointi jne.), jotta päivitysprosessi ei keskeydy.

Kun päivitys on valmis, voit poistaa USB-muistin autostasi.



Älä pysäköi autoa äläkä käynnistä sitä sellaisissa paikoissa, joissa paloherkät aineet (kuivat lehdet ja heinä) voivat syttyä kosketuksesta kuumaan pakoputkistoon.



Älä pidä moottoria käynnissä suljetussa tilassa. Pakokaasut ovat hengenvaarallisia.

MY ALPINE

Esittely

Voit käyttää "My Alpine" -asiakas-tiliäsi lataamalla "My Alpine" -sovelluksen.

Huomautus:

- "My Alpine" -sovellusta kehittää jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;
- ota yhteyttä merkkihuoltoon, jos tarvitset tarkempia tietoja yhteensopivista puhelimista.



Kun käytät "My Alpine" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä

(jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

"My Alpine" -tililläsi voit olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoja:

- autosi tietojen tarkastelu
- tarkastella autosi huoltohistoriaa ja huoltovälejä ja tehdä ajanvarauksia;
- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen

- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta
- auton E-Guiden tarkastelu
- lähitöillä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen etsiminen
- ...

Huomautus:

- joidenkin toimintojen saatavuus riippuu auton varusteista, palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä;
- jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella "My Alpine"-sovellusta;
- palvelujen on oltava aktivoituina, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".

"My Alpine" -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää "My Alpine" -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai "My Alpine" -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

- valitse kotisivulla "Luo tili";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta "Rekisteröidy";

- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistelemällä "My Alpine" -tiliäsi luominen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

Huom: voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjaudut sisään verkkokäyttäjätilille si.

Rekisteröi autosi "My Alpine" -tililläsi

Napsauta "My Alpine" -tililläsi "Lisää auto", lisää sitten VIN (auton valmistenumero) tai autosi rekisterinumero manuaalisesti tai skannaamalla.

Tilin (My Alpine) synkronoiminen auton kanssa.

Tämän sovelluksen käyttämiseksi älypuhelin on yhdistettävä multimediajärjestelmään.

Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

Huomautus:

- Kun haluat liittää sovelluksen My Alpine autoon, sinun pitää olla ky-

MY ALPINE

seisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.

- Jos sovellusta My Alpine ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.

My Alpine -sovelluksessa:

- kirjaudu tiliin,
- Paina sovelluksen päävalikossa Synkronoi autoni -painiketta ja vahvista painamalla uudelleen.
- Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Kun "My Alpine" -tilisi on liitetty multimediajärjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia palvelun, jonka sopimusaika on umpeutumassa, siirry "Kauppa" -välilehteen "My Alpine" -tililläsi.

Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaiheittaisia ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN

Auton lainaaminen

Käyttööhdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

Tiedonkeruu

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuojajärjestelmä näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämiseen.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turva-toimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden sattuessa.

Autosta luopuminen

Henkilötietojen poistaminen

Kun myyt ajoneuvosi, on tärkeää poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat tallennettuina ajoneuvossa tai sen ulkopuolella.

Tee tämä nollaamalla sulautettu järjestelmä ja poistamalla auto "My Renault" -tililtäsi.

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediasysteemin päälle.

Paina päävalikossa "Auton tiedot" sitten "Järjestelmä" -välilehti ja "Yleinen uudelleenalustus".

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista.

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista. Järjestelmän uudelleenalustus poistaa asennetut sovellukset.



Jos haluat asentaa sovelluksia uudelleen, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

Auton poistaminen "My Alpine" -tililtäsi

Kun myyt autoosi, on myös tarpeen poistaa vanha ajoneuvo "My Alpine" -tililtäsi.

Voit tehdä tämän muodostamalla yhteyden "My Alpine" -tilliisi ja poistamalla auton.

PERUUTUSKAMERA

"Peruutuskamera"-valikko

Paina päävalikosta "Asetukset" sitten "Ajoneuvo" -välilehti ja valitse "Pysäköinnin avustin". Käytä tätä valikkoa peruutuskameran määrittämiseen.


Auton käyttöoppaassa on lisä tietoja peruutuskamerasta.

Huomautus:

- varmista, että kameroiden linsissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta)
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimeä), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallisesta lainsäädännöstä riippuen). Näyttöön tulee viesti, joka varoittaa, että nopeutesi on liian suuri.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

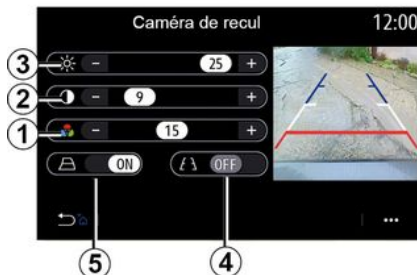

"Kuvan asetukset"


Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **3**
- kontrasti **2**
- väri **1**

"Ohjauslinjat"

Ota käyttöön / poista käytöstä liikkuvat apulinjat **5**, jotka ilmaisevat auton kulkureitin suhteessa ohjauspyörän asentoon.

35987

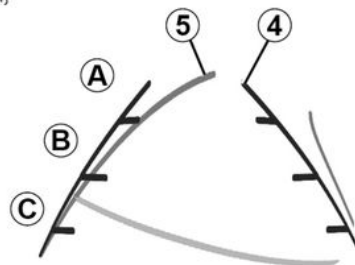

Kiinteät apulinjat **4**

Kiinteä apulinja koostuu värimerkinnöistä **A**, **B** ja **C**, jotka ilmaisevat etäisyyden auton takana:


- **A** (sininen) noin 120 cm päässä autosta;
- **B** (valkoinen) noin 60 cm päässä autosta;
- **C** (punainen) noin 30 cm päässä autosta,

Liikkuva apuviiva **5**

(varusteista riippuva toiminto)

Se näkyy oletusarvoisesti keltaisena multimedianaäytössä. Se ilmaisee auton kulkureitin suhteessa ohjauspyörän asentoon.


ALPINE-TELEMETRIA

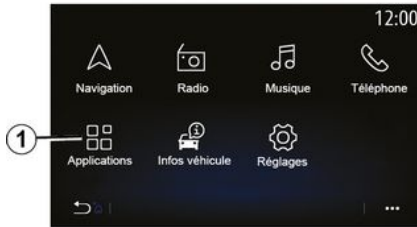

Kun haluat käyttää Alpine-telemetria-sovellusta aloitusnäytöstä, paina "Sovellukset" **1** ja valitse sitten Alpine-telemetria.

Huomautus:

- sovelluksen Alpine-telemetria saatavuus riippuu auton myyntimaasta;
- sovelluksen Alpine-telemetria saatavuus riippuu auton varustetasosta.

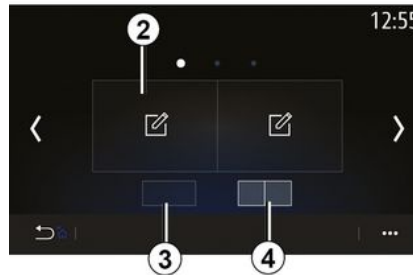

Alpine-telemetria on sovellus, jossa näyttöä voi mukauttaa widge-
tien avulla.

Widgerin voi valita painamalla **2**.

Widgerien näyttämistä voi säätää
painamalla:

- **3**, jolloin näytetään yksi widger
sivua kohden;
- **4**, jolloin näytetään kaksi widge-
tiä sivua kohden.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsitte- lyssä

Käytä säätimiä ja lue
näyttöön tulevia tietoja vain,
kun ajo-olosuhteet sen salli-
vat.



Tämä on avustava li-
sätoiminto. Muista
huolehtia auton va-
rusteiden kunnosta.

Matkustajien turvallisuus on
sinun vastuullasi.

Kuljettajan on aina noudatet-
tava liikennesääntöjä.


Alpine-telemetriaa voidaan käyt-
tää seuraavien toimintojen näyt-
tämiseen:

- "Painemittarit" 1 & 2 (muokat-
tavissa);
- "Palkkikaaviot" (6 mukautetta-
vaa palkkikaaviota);
- "Suorituskyky" (0-100 km/h, 0-
400 m jne.);
- "GG-kaavio" (sivuttais- ja pitkit-
täiskiihtyvyyden mittaaminen);

ALPINE-TELEMETRIA

- "Moottorikaaviot" (moottorin teho ja vääntö);
- "Kaksoiskytkinvaihteisto" (vaihteiston tiedot: lämpötilat, kytketty vaihde jne.);
- « Sekuntikello » (esim. kierrosajan manuaalinen mittaus);
- « Automaattinen sekuntikello » (esim. kierrosajan automaattinen mittaus).

"Painemittarit" 5

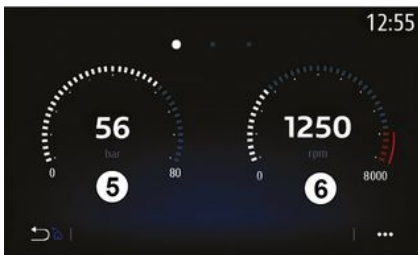

Tällä toiminolla saa näkyviin yhden mukautettavan painemittarien widgetin **5** tai kaksi **6** mukautettavaa painemittarien widgetiä auton asetuksista.

Painemittarien asetukset

Voit mukauttaa painemittareita painamalla jotakin multimedijärjestelmän näytössä näkyvistä painemittareista ja valitsemalla haluamasi asetuksen.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Voit valita seuraavat asetukset näytettäväksi:

- "Vääntö";
- "Teho";
- "Turbopaine";
- "Öljyn lämpötila";
- "Öljynpaine";
- "Jarrupaine";
- "Veden lämpötila";
- « Nopeus » ;
- "Ohjauspyörän kulma";
- "Sivukiihtyvyyys";
- "Kaasupolkimen prosentti";
- "Kytkimien lämpötila";
- "Moottorin käyntinopeus".

"Vääntö" (Nm)

Ilmaisee käytettävissä olevan vääntötason (newtonmetreinä).

"Teho" (ch)

Näyttää moottorin reaaliaikaisen tehon (DIN-hevosvoimina).

"Turbopaine" (mBar)

Ilmaisee turboahtimen toiminnan ja käytettävissä olevan ahtopaineen reaaliaikaisesti (millibaareina).

"Öljyn lämpötila" (°C tai °F)

Ilmaisee moottorin sisältämän öljyn lämpötilan (Celsius- tai Fahrenheit-asteina).

"Öljynpaine" (bar)

Näyttää moottorissa olevan öljyn paineen (baareina). Paineen on aina oltava yli 0,7 baaria.

"Jarrupaine" (bar)

Näyttää jarrupiirin paineen (baareina). Mitä korkeampi paine, sitä voimakkaampi jarrutus on.

"Veden lämpötila" (°C tai °F)

Näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan (Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina).

Huomautus: käyttölämpötilan on oltava alle 115 °C Jos lämpötila on korkeampi, kojetauluun tulee viesti.

"Nopeus" (km/h tai mph)

Ilmaisee auton nopeuden (km/h tai mph).

"Ohjauspyörän kulma" (°)

ALPINE-TELEMETRIA

Osoittaa ohjauspyörän kulman (asteina).

"Sivukiihtyvyys" (G)

Ilmaisee poikittais- ja pitkittäiskiihtyvyyden (G-voimana).

"Kaasupolkimen prosentti" (%)

Ilmaisee asennon, johon kaasupolin on painettu (prosentteina, 0-100).


"Kytkimien lämpötila" (°C tai °F)

Näyttää kytkinjärjestelmän lämpötilan (Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina).

"Moottorin käyntinopeus" (R/MIN)

Näyttää moottorin käyntinopeuden (r/min).

"Palkkikaaviot"

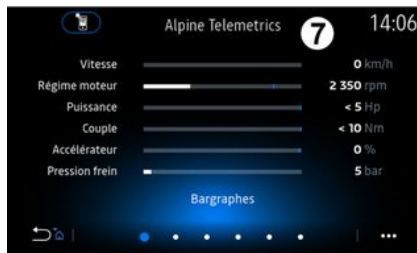

Tämä toiminto näyttää kuusi palkkikaaviota.

- « Nopeus » ;
- "Teho";
- "Kaasupolkimen prosentti";
- "Jarrupaine";
- "Moottorin käyntinopeus";
- "Vääntö".

"Vääntö" (Nm)

Ilmaisee käytettävissä olevan vääntötason (newtonmetreinä).

"Teho" (ch)

Näyttää moottorin reaaliaikaisen tehon (DIN-hevosvoimina).

"Jarrupaine" (bar)

Näyttää jarrupiirin paineen (barreina). Mitä korkeampi paine, sitä voimakkaampi jarrutus on.

"Nopeus" (km/h tai mph)

Ilmaisee auton nopeuden (km/h tai mph).

"Ohjauspyörän kulma" (°)

Osoittaa ohjauspyörän kulman (asteina).

"Sivukiihtyvyys" (G)

Ilmaisee poikittais- ja pitkittäiskiihtyvyyden (G-voimana).

"Kaasupolkimen prosentti" (%)

Ilmaisee asennon, johon kaasupolin on painettu (prosentteina, 0-100).

"Vaihteistoöljyn lämpötila" (°C tai °F)

Näyttää vaihteistoöljyn lämpötilan (Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina).

"Kytkimien lämpötila" (°C tai °F)


Näyttää kytkinjärjestelmän lämpötilan (Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina).

"Moottorin käyntinopeus" (RPM)

Näyttää moottorin käyntinopeuden (r/min).

ALPINE-TELEMETRIA

"Suorituskyky"

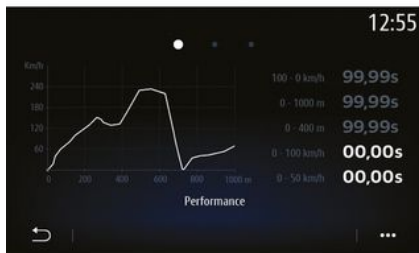

6

Suorituskyvyn mittaus tapahtuu automaattisesti ja alkaa, kun nopeus on yli 0 km/h. Toiminto alustaa itse itsensä automaattisesti yli kahden sekunnin pysähdyksen jälkeen. Hidastuvuuden mittaus alkaa merkittävän jarrutuksen aikana.


Suorituskyvyn mittaus kattaa seuraavat:

- 0-50 km/h;
- 0-100 km/h;
- 0-400 metriä;
- 100-0 km/h;
- 0-1 000 metriä;

Kaavio kuvaa auton nopeutta suhteessa ajomatkaan.

Huom.: voit tehdä tämän testin myös lyhyillä matkoilla. 0-400 metrin ja 0-1 000 metrin parametrit pysyvät silloin nollassa.

"GG-kaavio"

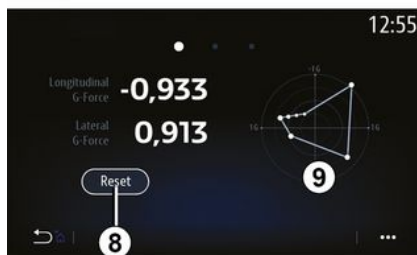


Kun kiihdytät, hidastat tai käännyt, autoon kohdistuu sivuttais- ja pitkittäiskiihtyvyyttä. Tätä toimintoa voidaan käyttää niiden tarkasteluun ja mittaamiseen reaaliajassa.

Näytössä 9 näet multimediajärjestelmän aiemmin tallentamat arvot.

Voit nollata näytön painamalla "Reset" 8.

"Moottorikaaviot"

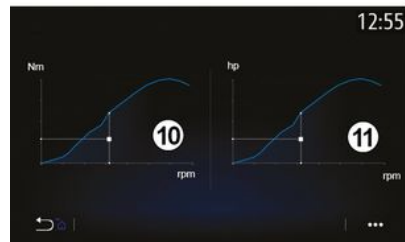

Tämän toiminnon avulla voidaan nähdä:

- moottorin vääntö 10 (newton-metreinä);
- moottorin teho 11 reaaliajassa (hevosvoimissa DIN).

ALPINE-TELEMETRIA


"Kaksoiskytkinvaihteisto"



Tätä toimintoa voidaan käyttää toistamaan animaatio, joka esittelee kaksoiskytkinvaihteiston 12 toiminnan ja antaa seuraavat tiedot:

- kytkimen lämpötila 13;
- kytketty vaihde (näytössä näkyvä vaihde ja kojetaulu voivat näyttää eri tietoa noin kahden sekunnin ajan) 14;
- ennalta kytketty vaihde 15.

"Sekuntikello"

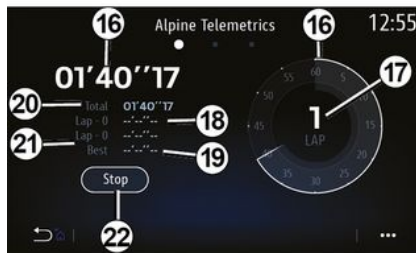

Tämä toiminto näyttää seuraavat tiedot:

- sekuntikellot 16;
- kokonaisaika 20;
- aika mitattuna kierroksen alusta 18;
- aika kahdella edellisellä kierroksella 21;
- paras kierrosaika 19;
- kierrosmäärä 17.

Käynnistä sekuntikello painamalla "Käynnistä" -painiketta tai sekuntikelloa 22. Tämän jälkeen jokainen painallus sekuntikelloon 22 tallentaa järjestelmään kierrosajan.

Tämä aika näkyy viimeisessä kierrosajassa 18 pysäyttämättä varsinaista sekuntikelloa.

Huomautus: kun painat "Käynnistä"-painiketta 22, painike "Stop" korvaa "Käynnistä"-toiminnon.

Painikkeen "Stop" kertapainallus pysäyttää ajanoton (ajat näkyvät kuitenkin näytössä).

Painikkeen "Reset" painallus poistaa kaikki tiedot ja nollaa sekuntikellon.

Huomautus: kun painat "Stop"-painiketta 22, painike "Reset" korvaa "Stop"-toiminnon.

"Automaattinen sekuntikello"

Sekuntikellossa on automaattinen toiminto. Kun aloituspiste on valittu, paina kierrosajanoton käynnistämiseksi "Valmis" 22.

Toiminto tallentaa auton sijainnin GPS kierroksen alussa. Joka kerta, kun auto ohittaa tämän sijainnin GPS, järjestelmä tallentaa kierrosajan.

Huomautus: automaattitilassa "Stop"-painikkeesta 22 tulee "Valmis »".

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

"Järjestelmä"-valikko

Paina aloitusnäytössä "Asetukset" ja sitten "Järjestelmä". Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- « Näyttö » ;
- « Ääni » ;
- « Kieli » ;
- « Näppäimistö » ;
- « Pvm ja aika » ;
- « Laittehallinta » ;
- « Aloitusvalikko » ;
- « Käyttäjä- profiili ».



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




« Näyttö »

Voit säätää kirkkautta välilehdellä "Kirkkaus" **f**:

- multimedianaäytössä
- ...

Säädä kirkkautta painamalla + tai - tai ota toiminnot käyttöön tai pois käytöstä.

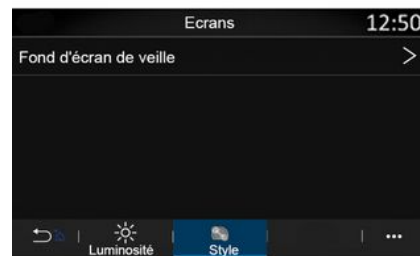

Voit mukauttaa multimediajärjestelmän valmiusnäytön taustaa myös valitsemalla kuvan "Tyyli" -välilehdestä **2**.

Lisätietoja kuvien lataamisesta on luvun "Sovellukset" kohdassa "Kuva".

Huomautus: "Keskusnäytön päivä-kirkkaus" -toiminnon asetukset poistetaan käytöstä pimeällä ja "Keskusnäytön yökirkkaus" -toiminnon asetukset päivisin.

« Ääni »

Tässä valikossa voit säätää erilaisia ääniasetuksia:

Varustetason mukaan jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT


Autossa on kolme varustetasoa:

- Standard ;
- Focal ;
- Focal Premium.



Välilehdestä "Audio" 4 voit määrittää seuraavat asetukset:

- äänen taajuuskorjaimen valinta;
- "Balanssi" -toiminnon säätö,
- "Basso / keskiääni / diskantti" -ääniarvojen säätäminen,
- äänenvoimakkuuden säätö auton nopeuden mukaan painamalla "+" tai "-",
- äänenvoimakkuuden yhdenmukaisuuden aktivointi/poistaminen käytöstä äänilähteiden mukaan.

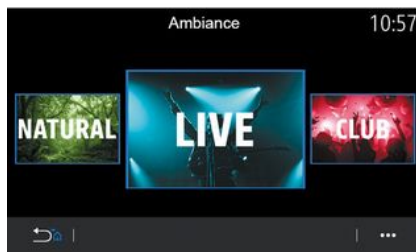


« Tunnelma »

Saatavana varustetasolla Focal tai Focal Premium.

Voit asettaa jonkin seuraavista ennalta määritetyistä musiikin taajuuskorjaimista:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.

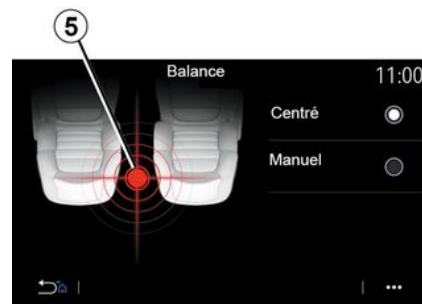

« Balanssi »

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Jos haluat optimoida äänen jaon auton kaikille matkustajille, paina "Keskitetty" tai "Manuaal".

Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal. on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia 5.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



7 « Basso / keskiääni / diskantti »

Tätä toimintoa käytetään äänen jaon säätämiseen seuraavien arvojen välillä:

- « Basso » ;
- « Keskisuuri » ;
- « Diskantti ».

« Nop. muk. säätävä äänenvoimakkuus »

Saatavana versioissa Focal ja Focal Premium.

Tämän asetuksen avulla järjestelmä voi muuttaa äänenvoimakkuutta auton nopeuden mukaan.



Välilehdestä "Ääni" 6 voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista (auton myyntimaan mukaan):

- navigointiohjauksen äänityypin valinta
- navigointiopastuksen äänen aktivointi/deaktivointi,
- navigointiohjauksen äänenvoimakkuuden säätö
- puheentunnistuksen äänenvoimakkuuden säätö
- puheentunnistuksen painikeäänien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
- ota käyttöön / poista käytöstä äänikomento (Voice command auto-barge in);
- ...

Välilehdellä "Puhelin" 7 voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- puhelimen soirtoäänien voimakkuuden säätö
- puhelun voimakkuuden säätö.

Välilehdellä "Muut" 8 voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- sisätilan tervetuloääniefektien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
- painikeäänitehosteiden käytön otto/käytöstäpoisto.

Voit palauttaa oletusasetukset ponnahdusvalikossa 9.

« Kieli »

Tässä valikossa voit valita auton kielen. Valitse haluamasi kieli.

Saat ilmoituksen äänikomentojen saatavuudesta eri kielillä.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT




« Näppäimistö »

Tämän valikon avulla voit valita jonkin seuraavista virtuaalinäppäimistöistä:

- « Aakkosellinen » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Kyrillinen » ;
- « Kreikka » ;
- ...

Kun aloitat tekstin kirjoittamisen, multimedijajärjestelmä voi ehdottaa sopivia sanoja.

Voit valita näppäimistön tyypin näppäimistön ponnahdusvalikosta.

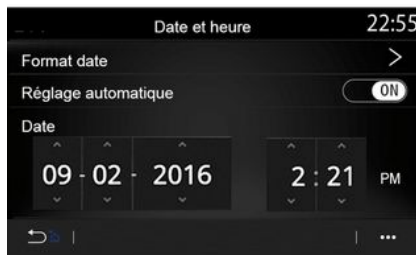

« Pvm ja aika »

Tässä valikossa voit säätää seuraavia:

- näyttötila
 - päivämäärä
 - aika (12 tuntia tai 24 tuntia)
 - kello "Analoginen" tai "Digitaalinen",
- automaattinen säätö
- ajan ja päivämäärän säätö.

Huomautus: automaattisen asetuksen käyttöä suositellaan.



« Laitehallinta »

Voit määrittää tässä valikossa multimedijajärjestelmän erilaiset yhteydet:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Laitteet » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Tietojen jakaminen » **13**.

Voit yhdistää puhelimen/puhelimia multimedijajärjestelmään "Bluetooth®" -välilehdessä **10**. Lisätietoja: ➔ **61**.

Huomautus: säätöluettelo saat-
taa vaihdella laitteen mukaan.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Välilehdestä "WIFI" **11** voit käyttää ulkoisen laitteen (hotspot) tarjoamaa internetyhteyttä esimerkiksi kaupassa, ravintolassa, asunnossa tai puhelimen kautta.

Ponnahdusvalikosta **14** voit tehdä seuraavaa:

- poista hotspots;
- käytä piilotettua hotspot-pistettä;
- siirry liittämismenettelyyn.



Valitse WIFI-laite ja määritä sen yhteys.

Salasana kysytään, kun yhteys multimedijärjestelmään muodostetaan ensimmäisen kerran.

Voit poistaa yhteyspisteitä ponnahdusvalikossa **15**.



Kun käytät Hotspot-tu-
kiasematoimintoa, sen
toimintaan tarvittujen
matkapuhelintietojen siirrosta
voi syntyä lisäkustannuksia,
jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.



Ponnahdusvalikosta **16** voit tehdä seuraavaa:

- kunkin hyväksytyn laitteen yhteyksien määrittäminen
- "Älypuhelimien peilaus" -ohjeen käyttäminen,
- hyväksytyn laitteen poistaminen,
- kaikkien hyväksytyjen laitteiden poistaminen.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



"Palvelut" -välilehdessä **18** voi määrittää toiminnon "Laittehallinta" **17** ja käyttää toimintoa "Älypuhelimien peilaus" opas".

Älypuhelimien integroinnin ope- tusohjelma

Tässä valikossa kerrotaan, miten "Älypuhelimien peilaus" aktivoi-
daan. Varmista ennen aloittamis-
ta, että:

- älypuhelimessa on "Android Au-
to™"- tai "CarPlay™"-sovellus;
- kyseinen sovellus on päivitetty ja
yhteensopiva multimedijärjestel-
män kanssa;
- älypuhelin on liitettyinä multime-
diajärjestelmään.




Lisätietoja on luvussa Puhelimen
kytkeminen, kytkennän poistami-
nen.

Käyttämällä "Laittehallinta"-toi-
mintoa **17** voit valita ne älypuheli-
met, joihin haluat muodostaa yh-
teyden automaattisesti "Älypuheli-
men peilaus" -toiminnolla.

Voit poistaa laitteita ponnahdus-
valikossa **19**.

Huomautus: säätöluettelo saat-
taa vaihdella laitteen mukaan.

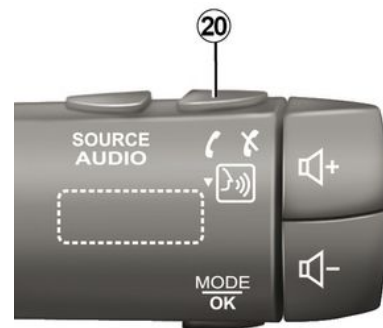

Kun "Android Auto™"-sovellus tai
"CarPlay™"-palvelu toimii multi-
mediajärjestelmässä, on mahdol-
lista käyttää puheentunnistuspai-
niketta **20** älypuhelimien tietyjen
toimintojen hallitsemiseksi äänen
avulla (auton myyntimaan mu-
kaan).


Lisätietoja on luvussa Puheentun-
nistuksen käyttö.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT




"Tiedot" -välilehdessä **21** on seuraavat tiedot:

- auton yhteyksistä vastaava operaattori
- yhdistettävyyden tiedot ja tila
- tietojen jakaminen.

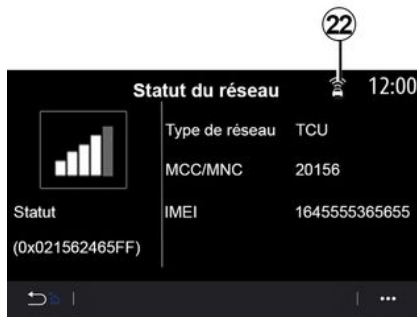

Tilan ja yhteyden tiedot ilmaisevat järjestelmän tilan, signaalin vastaanoton voimakkuuden **22** ja järjestelmän tunnuksen.

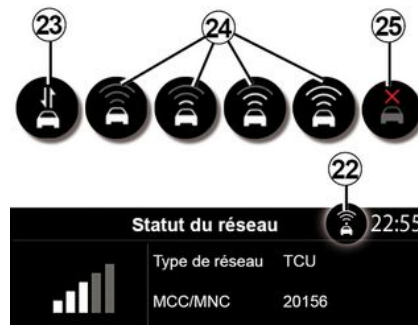

Signaalin vastaanoton voimakkuus ja tietojen jakamisen tila näkyvät **22**-kuvakkeessa:

- tietojen jakaminen **23**,
- tietojen jakaminen ei ole käytössä. Vastaanotto heikotasonen **24**,
- auto ei ole yhteydessä verkkoon, tai se on peittoalueen **25** ulkopuolella.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



« Aloitusvalikko »

Määritä multimediajärjestelmän aloitussivut tämän valikon avulla.

Voit muokata aloitussivua lisäämällä haluamasi widgeteja ja sijoittamalla ne haluamaasi paikkaan aloitussivuilla. Lisätietoja aloitussivun asetuksista: ➔ 18 ➔ 18.

Ponnahdusvalikosta **26** voit tehdä seuraavaa:

- poista widgetit
- nollaa palauttaaksesi oletusasetukset.



« Käyttäjä- profiili »

Tässä valikossa valitaan järjestelmässä käytettävä käyttäjäprofiili. Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- etäisyyden yksikön määrittäminen (jos käytössä),
- aloitussivun määrittäminen,
- näytön asetukset
- esiasetusten näyttäminen.
- radioasetusten säätö,
- navigointiasetukset
- navigointihistoria,
- navigoinnin suosikit,

- yksityisyysasetusten säätö (esimerkiksi profiiliin lukitseminen).

- ...

"GUEST"-profiili

GUEST-profiili avaa pääsyn päävalikon toimintoihin.

"Muokkaa" -välilehteä **27** ei saa avattua rästä profiilista. GUEST-profiili nollataan, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, asetuksia ei tallenneta.

Ponnahdusvalikosta **28** voidaan hallita eri profiileja.




Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiiliin lukitsemista.

Lisätietoja henkilökohtaisten tietojesi käytöstä: ➔ 83.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

nuslaitteesta (USB-asemasta). Lisätietoja valokuvien katselemisesta on "Kuva"-osiossa.

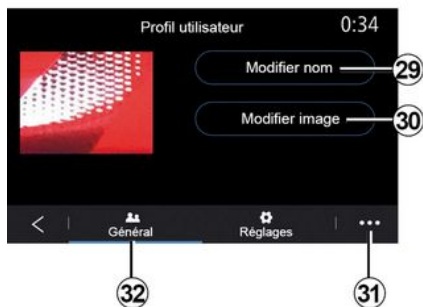

Käyttäjäprofiilin nimen muokkaaminen

Paina "Yleinen" -välilehdessä **32** "Muuta nimeä" -painiketta **29** ja nimeä profiili uudelleen.

Ponnahdusvalikosta **31** voit tehdä seuraavaa:

- profiilin lukitus/lukituksenpoisto
- profiilin kopiointi
- kaikkien profiiliin tallennettujen asetusten poistaminen
- päivitä profiili
- ...

Muokkaa käyttäjäprofiilin valokuvaa.

Paina "Yleinen" -välilehdessä **32** painiketta "Muuta nimeä" **30**, kun haluat valita kuvan multimediajärjestelmästä tai ulkoisesta tallen-

ILMOITUKSET

Ehdotukset ja ilmoitukset

Tässä valikossa voi valita, näytetäänkö ehdotuksia ja ilmoituksia ajon aikana.

Jokainen ilmoitus ilmoittaa tapahtumista seuraavien luokkien perusteella:

- « Ehdotukset & huomautukset » ;
- « Navigointi » ;
- "Multimedia",
- « Puhelin » ;
- « Ajoneuvo » ;
- "Sovellukset",
- « Järjestelmä » ;
- « Muut ».



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit avata vastaanotettujen ilmoitusten luettelon valitsemalla "Ehdotukset & huomautukset"-valikon **1**.

Saat tiedon ilmoitusalueella olevien ilmoitusten tämän herkkisestä määrästä.




Vastaanotettavia tietoja on kahdenlaisia:

- ehdotus **2**: tiedot tehtävistä toiminnoista,
- ilmoitus **3**: perustiedot.

Ponnahdusvalikosta **4** voit tehdä seuraavaa:

- ilmoitusten käyttöönotto/käytöstäpoisto luokittain,
- ilmoitusten poisto.

ILMOITUKSET

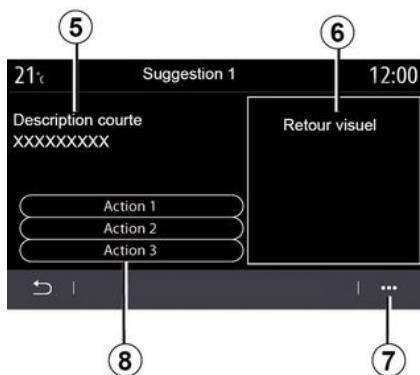

Valitse ehdotus **2**, jonka tietoja haluat tarkastella:

- yksinkertainen kuvaus **5**,
- ehdotukseen liittyvä kuva **6**, kuten liikenne, järjestelmä, auto tai puhelin,
- soveltuva toimenpidesuositus **8**.

Ehdotuksen voi poistaa ponnahdusvalikossa **7**.

-JÄRJESTELMÄ

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance- tai fader-asetus on virheellinen.	Säädä äänen balance tai fader.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään multimediajärjestelmän käynnistyspainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Sovellusten menetys.	Järjestelmän uudelleenalustus poistaa sovellukset.	Ota yhteyttä jälleenmyyntiliikkeeseen ja pyydä niiden palautusta.

NAVIGOINTI

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näyttöön.	Opastus ei ole aktiivinen. Yhdistetty "Liikennekartta" -palvelua ei ole aktivoitu.	Tarkista, onko opastus käytössä tai onko yhdistetty palvelu aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.	
Ääniopastus ei ole käytössä.	Navigointijärjestelmä ei huomioi risteystä. Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on aktiivinen. Varmista, että opastus on aktiivinen.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syöträ kohteen lähellä oleva tie.
Järjestelmä laskee kiertomatkan automaattisesti.	Vältettävien alueiden priorisointi tai liikenneajoitukset vaikuttavat laskettuun reittiin.	Poista "Kiertorie"-toiminto käytöstä liikenneasetusten valikosta.

PUHELIN

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty miniiniin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

PUHEENTUNNISTUS

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö häiritsi ääniohjausta.	Varmista, että annettu äänikomento on olemassa ➔ 21. Puhu annetun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Symboles

2D/2D-tila: 2D Pohjoinen-tila, [28](#)

3D/2D tila: korkeuserot, [28](#)

A

Aika: asettaminen, [100](#)

ajo USB, [54](#)

Ambiance musicale : lounge, [100](#)

Android Auto™ , Carplay™, [78](#)

Asetukset, [74](#), [100](#)

Asetukset: kirkkaus, [100](#)

Asetukset: mukautus, [100](#)

Asetukset: navigointi, [46](#)

Asetusten räätälöinti, [18](#)

Asiayhteysvalikko, [49](#)

Audioasetukset: radion asetukset, [49](#)

Audioasetukset: ääniasetukset, [100](#)

B

BALANCES, [100](#)

BALANCES edessä, [100](#)

BALANCES keskitetty, [100](#)

BALANCES manuaalinen, [100](#)

Bluetooth®, [54](#)

H

Henkilötiedot: tallennus, [61](#), [83](#)

Henkilötietojen tallennus: kuluttajatiedot, [100](#)

I

Ilmoitukset: ehdotukset ja ilmoitukset, [109](#)

J

Järjestelmä: päivitys, [86](#)

K

Kartat-valikko: päänavigointivalikko, [34](#)

Kartta: asetukset, [28](#), [86](#)

Kartta: karttakuvakkeet, [28](#)

Kartta: mittakaava, [28](#)

Kartta: näyttö, [28](#)

Kiinnostava paikka, [34](#)

Kirjainnäppäimistö, [100](#)

Kirjainnäppäimistö: multimedija järjestelmään integroitu näppäimistö, [100](#)

Kompassi, [28](#)

Kontekstipainikkeet, [4](#), [11](#)

L

Laiteparin muodostaminen, [100](#)

Langaton lataus, [76](#)

Langaton laturi: induktiolataus, [76](#)

Liikennetiedot, [44](#)

Liikennetiedot TMC, [44](#)

Lisää ja hallitse widgets, [96](#), [100](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

M

Mobile phonebook, [68](#)
MP3, [54](#)
MP3 Soitin, [54](#)
Multimedia (laitteet), [4](#)
Multimediapaneeli, [4](#)
musikaalinen ympäristö, [100](#)
Musikaalinen ympäristö: club, [100](#)
Musikaalinen ympäristö: live, [100](#)
Määränpäävalikko, [34](#)

N

Navigointi: reittivalikko, [34](#)
Navigointijärjestelmä, [28](#)
Numeron näppäileminen, [66](#)
Numeronäppäimistö, [100](#)
Näyttö: valikko, [4](#)
Näyttö: valmiustila, [17](#)
Näyttöjen puhdistus, [14](#)

O

Ohjauslinjat, [94](#)
Ohjauslinjat: peruutuskamera, [94](#)
Ohjauspyörän alla oleva säädin, [5](#)
Opastus: kartta, [28](#)
Opastus: ääni, [28](#)

P

Painikkeet, [5](#), [11](#)
Painikkeet: päälle/pois, [5](#)
Parittamisen purkaminen, [61](#), [100](#)
Peruutuskamera, [94](#)
Pidossa oleva puhelu, [66](#)
POI, [34](#), [46](#)
POI : Point Of Interest, [34](#)
PRESET Tila, [49](#)
Puhdistus => peseminen, [11](#)
Puheentunnistus, [21](#), [100](#)
Puheentunnistus: puhelinsovellukset, [100](#)
Puhelimen asetukset: puhelimen soittoääni, [100](#)
Puhelimen kytkeminen, [63](#)
Puhelimen kytkennän poistaminen, [63](#)
Puhelimen yhdistäminen laitepariksi, [61](#)
Puhelun lopettaminen, [66](#)
Puhelun saapuminen, [66](#)
Puhelun torjuminen, [66](#)
Puhelutiedot, [69](#)
Puheluun vastaaminen, [66](#)
Pysäköinti: pysäköintiavustin, [94](#)
Pysäytys, [17](#)
Päävalikko, [11](#)

R

Radio: aseman esiviritys, [49](#)
Radio: aseman valitseminen, [49](#)

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Radio: asemien automaattinen tallennus, [49](#)

Radio: automaattinen tila, [49](#)

Radio: manuaalinen tila, [49](#)

Reitin tiedot, [34](#)

Reitin tiedot: tiekartta, [34](#)

S

SMS, [72](#)

Suosikit: lisääminen, [34](#)

Sääritimet, [5](#), [11](#)

T

Toiminta, [17](#)

Toimintahäiriöt, [111](#)

V

Vaihe: matka, [34](#)

Vaihroehroinen reitti: navigointiasetukset, [46](#)

Vaihroehroinen reitti: reittiasetukset, [46](#)

VALIKKO, [11](#)

Valikko: aloitussivu, [11](#), [18](#)

Valikkojen näyttö, [11](#)

Valikkonäytön sovellukset, [11](#)

Valokuvat: osoitekirja, [57](#)

Varoitus: pysäköinnistä poistuminen, [94](#)

Vasemman/oikean kaiuttimen välinen tasapaino: basso/kes-
kitaso/diskantti, [100](#)

Video, [59](#)

Y

Yhdistetyt palvelut, [83](#)

Ylinopeusvaroitus, [46](#)

A

Äänen aktivointi: puheentunnistus, [100](#)

Äänenvoimakkuuden säätö, [74](#)

Äänenvoimakkuus: järjestelmä, [100](#)

Äänenvoimakkuus: lyhyt merkkiääni, [100](#)

Äänenvoimakkuus: nopeuden mukaan, [100](#)

Ääni: aktivointi, [100](#)

Ääni: poistaminen käytöstä, [100](#)

Ääniohjaus, [21](#)

Ääniopastus: ota ääniopastus käyttöön, [28](#)

Äänitasapaino: ääniasetukset, [100](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1469-7 – 77 99 000 001 - 07/2025 - Edition finlandaise



7799000001