

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE



Forholdsregler ved bruk

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Forsiktighetsregler ved bruk av lydsystemet

- Du bør kun lese informasjonen på skjermen og bruke kontrollene når trafikk- og veiforholdene tillater det.
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Forholdsregler i forbindelse med navigering

- Kjør alltid aktpågivende, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet ikke har oppdatert informasjon om nye veier. Vær oppmerksom. Veitrafikkreglene og veiskiltene skal alltid prioriteres foran kjøreanvisningene som navigeringssystemet gir.

Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet – dette kan medføre risiko for brann eller skader på utstyret.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn ødelagt eller tilgriset ekstern lagringsenhet, eller fremmedlegemer (USB-minnepinne, SD-kort osv.) inn i leseren.
- Bruk bare eksterne lagringsenheter (USB-minnepinne, Jack-kontakt osv.) som er kompatible med systemet ditt.
- Rengjør alltid skjermen med en mikrofiberklut.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.



Det forutsettes at du godtar de generelle salgsbetingelsene før du bruker systemet.

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i bilen.

For ytterligere informasjon, kontakt en autorisert forhandler.



Beskrivelsen av modellene gitt i denne håndboken er basert på de tekniske spesifikasjonene da den ble skrevet.

Denne instruksjonsboken dekker alle eksisterende funksjoner (standard eller valgfritt) for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt.

Funksjonene beskrevet i denne håndboken kan endres i fremtiden på grunn av oppdateringer, forskrifter eller tekniske begrensninger. Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret. Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

INNHold

Generell informasjon	4
Generell beskrivelse.....	4
Introduksjon til kontrollene	5
bruk	11
Rengjøring	14
Slå av, på.....	17
Legge til og administrere kontrollprogrammer	18
Bruke talegjenkjenning	21
Navigering.....	28
Kart.....	28
Angi et reisemål	34
Trafikk.....	44
Navigeringsinnstillinger.....	46
Audio/multimedia.....	49
Lytt på radioen	49
Musikk.....	53
Bilde	55
Video	57
Telefon.....	59
Pare og koble til en telefon	59
Anropsadministrasjon	64
SMS	69
Telefoninnstillinger	71
Trådløs lader.....	73
Apper.....	75
Android Auto™, CarPlay™	75
App-administrasjon	78
Aktivering av tjenestene	80
Oppdatere systemet og kartene.....	83
My Alpine.....	88

Utlån og tilbakelevering av kjøretøy	90
Kjøretøy	91
Ryggekamera	91
Alpine telemetrics	92
Innstillinger	97
Systeminnstillinger.....	97
Varsler	105
Funksjonsfeil	107
System.....	107
Navigasjon	108
Telefon.....	109
Talegjenkjenning.....	110

GENERELL BESKRIVELSE

1

Velkomstskjermbilde



A. Klokkeslett

B. Valgt brukerprofil. Slik konfigurerer du brukerprofilen: ➔ 97.

C. Sideindikator: sveip raskt til innholdsområdet for å bytte side.


D. Tilgang til hovedmenyen.

Merk: Du kan endre konfigurasjonen av startsidene. Se avsnittet "Legge til og administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon.



Åpne brukerhåndboken via hurtigmenyen hvis du vil ha mer informasjon.

Menyskjermbilde

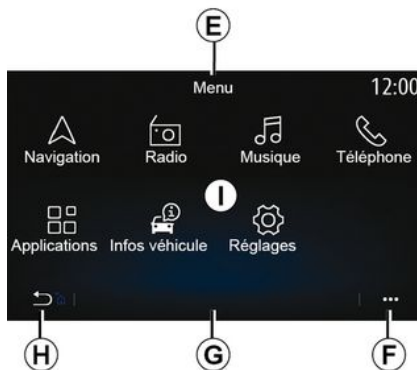

E. Avhengig av menyen blir det i dette området vist snarveier til funksjonene som er i bruk.

F. Hurtigmeny

G. Avhengig av menyen blir det i dette området vist mellom to og fem knapper.

H. Kort trykk: tilbake til forrige side


Trykk og hold: gå tilbake til startskjermen

I. Hovedmeny

Merk: Bare funksjoner som kan velges vises på startskjermbildet (avhengig av utstyrsnivå).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

Skjermkontroller

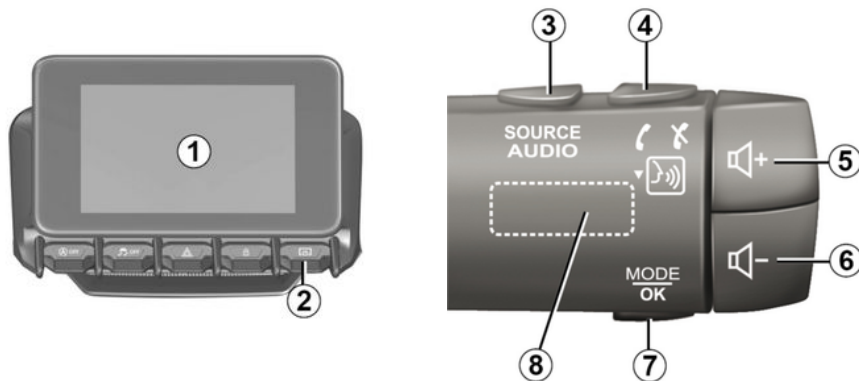

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

1

Funksjoner

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE


1

	Funksjon
1	Multimedieskjerm.
2	Trykk inn og hold (i ca. fem sekunder): starter systemet på nytt Trykk kort: radio/musikk OFF, minimumsvisning, standby
3	Trykk kort: Velg lydkilde.
4	Besvar/avslutt et anrop (telefonmodus) Ved mottak av et andre innkommende anrop: Avvis anropet (telefonmodus). Aktivere/deaktivere talegjenkjenning.
5	Øk lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
6	Reduser lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
5 + 6	Radiodemping av/på. Stans eller spill av lydsporet. Avbryt talesynthesizeren i talegjenkjenningssystemet.
7	Trykk kort: Går tilbake til forrige skjermbilde.
8	Bla gjennom radioforhåndsinnstillingene / endre spor i en mappe.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

1

Kontroller på rattstammen

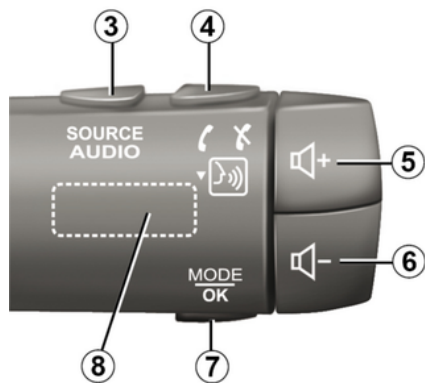

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

Funksjoner

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

1

	Funksjon
1	Multimedieskjerm.
2	Trykk inn og hold (i ca. fem sekunder): starter systemet på nytt Trykk kort: radio/musikk OFF, minimumsvisning, standby
3	Trykk kort: Velg lydkilde.
4	Besvar/avslutt et anrop (telefonmodus) Ved mottak av et andre innkommende anrop: Avvis anropet (telefonmodus). Aktivere/deaktivere talegjenkjenning.
5	Øk lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
6	Reduser lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
5 + 6	Radiodemping av/på. Stans eller spill av lydsporet. Avbryt talesynthesizeren i talegjenkjenningssystemet.
7	Trykk kort: Går tilbake til forrige skjermbilde.
8	Bla gjennom radioforhåndsinnstillingene / endre spor i en mappe.

BRUK

Multimediaskjerm




Navigere en meny

Multimediaskjermen kan brukes til å åpne systemfunksjonene. Trykk på multimediaskjermen for å velge én av menyene.



Bruk av bevegelser

- Kort trykk: Berør en del av skjermen med fingeren, og fjern deretter fingeren umiddelbart fra skjermen.
- Trykk inn og hold: Berør en del av skjermen i minst 1,5 sekund.
- Zoom-inn / zoom ut: Trekk sammen to fingre eller skyv to fingre fra hverandre på skjermen.

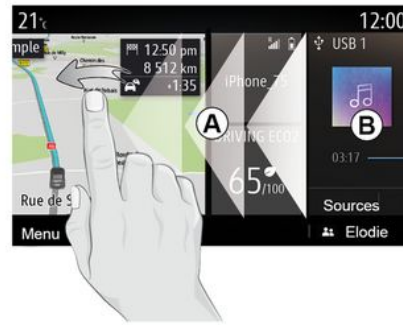

- Raskt sveip: Skyv raskt med fingeren fra venstre til høyre for å gå fra startside A til startside B.
- Dra og slipp: Trykk inn og hold elementet som skal flyttes, i minst ett og et halvt sekund, og dra det til ønsket sted. Løft deretter fingeren.


BRUK

1 Introduksjon til startsidene



Systemet har flere startsider som kan tilpasses **1**. Sveip horisontalt eller trykk på knappen **1** for å gå fra én side til en annen.

Startsidene består av en rekke kontrollprogrammer til funksjoner som for eksempel navigering og radio.

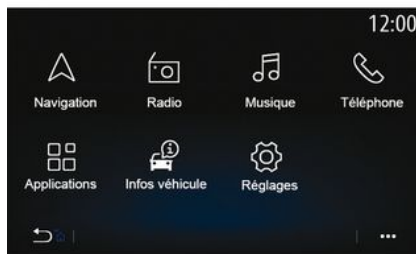

Via kontrollprogrammene kan du gå direkte til hovedskjermbildet for en funksjon eller (i visse tilfeller) kontrollere en funksjon direkte via ett av hovedskjermbildene (f.eks. andre radiokanal).

For en beskrivelse av startsidene: ➔ **4**.

Merk: du kan endre konfigurasjonen av startsidene. Se avsnittet "Legge til og administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon.

Visning av startsider, funksjoner og informasjon kan reverseres avhengig av land og leseretning.

Innføring i bruk av hovedmenyen



For å få tilgang til startsidene, trykk og hold nede knappen **2** på skjermen.

Systemet har flere menyer, og alle kan nås fra hovedmenyen:

- Navigasjon: Denne menyen inneholder alle satellittveiledningsfunksjoner, veikart og trafikkinformasjon, avhengig av landet der kjøretøyet selges.
- Radio: brukes for å styre radio- og lydavsplayingen
- Musikk: administrerer avspilling av lydfiler

BRUK

- Telefon: brukes for håndfrimodus og for å pare systemet med én eller flere mobiltelefoner
- Programmer: administrerer bilder, videoer og programmer som Alpine Telemetrics.
- Kjøretøyinfo: inkluderer informasjon knyttet til multimediesystemet
- Innstillinger: brukes til å administrere noe kjøretøyutstyr, for eksempel ryggekameraet og til å justere ulike innstillinger på multimediesystemet, for eksempel skjerm, språk osv.
- Forslag og varslar: informerer om hendelser etter kategori: navigasjon, multimedier, telefon osv.

Merk: Det kan hende at enkelte menyer ikke er tilgjengelige (avhengig av utstyr).




Enkelte innstillinger må endres mens motoren går for at de skal lagres av multimediasystemet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Rullelinje

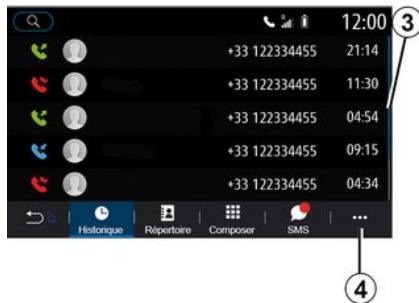


Linjen **3** viser plasseringen av det aktuelle skjermbildet på siden. Sveip opp- eller nedover på multimedieskjermen for å bla i listen og navigere på siden.

Hurtigmeny

Fra de fleste systemmenyene kan du åpne en hurtigmenyen **4** som gir tilgang til undermenyer (slett favoritter, endre gjeldende rute, in-

nstillinger osv.) samt brukermanualen for multimediesystemet.

Utilgjengelige funksjoner

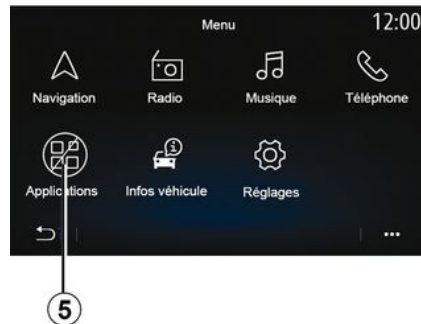

Under kjøring er det kanskje ikke mulig å få tilgang til funksjoner som Video, Foto, opplæringen og visse innstillinger, avhengig av lovgevingen i enkelte land.

Utilgjengelige funksjoner kan vises via symbolet **5**.

Stans bilen for å få tilgang til utilgjengelige funksjoner.

Merk: I noen land krever lovreguleringen at parkeringsbremsen er aktivert for å få tilgang til appene. For ytterligere informasjon, kontakt en autorisert forhandler.

RENGJØRING

1


Rengjøringsanbefalinger

I alle tilfeller må du bruke en ren, myk mikrofiberklut som ikke loer, til å rengjøre berøringsskjermen.

Avhengig av skjermtypen i kjørerøyet, må du bruke tilhørende rengjøringsmetode:

- tørr rengjøring
- rengjøring med såpevann

Se Liste over skjermer med tilhørende rengjøringsanbefalinger for å finne rengjøringsmetoden som gjelder for din multimedieskjermer.

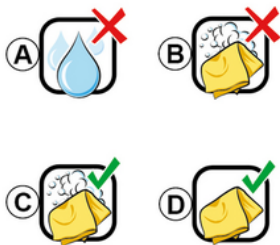

Avhengig av skjermtypen må du følge følgende rengjøringsanbefalinger:

- A.** Ikke bruk alkoholbaserte væsker, ikke påfør eller spray væsker.
- B.** Ikke rengjør med såpevann ved å bruke en lett fuktet mikrofiberklut.
- C.** : Rengjør med såpevann ved å bruke en lett fuktet mikrofiberklut.
- D.** Rengjør ved hjelp av en tørr mikrofiberklut.




Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.



Ikke hell eller spray rengjøringsprodukter på skjermen.

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter. Enheten skal ikke komme i kontakt med væsker, og skal ikke utsettes for fuktighet. I så fall kan overflater eller elektriske komponenter bli redusert eller skadet.

Tørrrengjøring

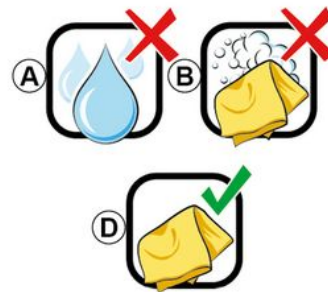

Bruk bare en ren, myk og tørr mikrofiberklut som ikke loer, til å rengjøre berøringsskjermen for å unngå å skade antirefleksmaterialet.

Ikke bruk for mye trykk på multimedieskjermen, og ikke bruk rengjøringsutstyr som kan ripe opp skjermen (for eksempel børste, grov klut o.l.).

RENGJØRING

Écran avec les recommandations de nettoyage associées



Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.



Ikke hell eller spray rengjøringsproduktet på skjermen.

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter. Enheten skal ikke komme i kontakt med væsker, og skal ikke utsettes for fuktighet. I så fall kan overflater eller elektriske komponenter bli redusert eller skadet.



Avhengig av skjermtypen må du følge følgende rengjøringsanbefalinger:


A. : Ikke bruk væsker, alkoholbaserede væsker og/eller påfør sprayvæsker.

B. Ikke rengjør med såpevann ved å bruke en lett fuktet mikrofiberklut.

C. : Rengjør med såpevann ved å bruke en lett fuktet mikrofiberklut.

D. Rengjør ved hjelp av en tørr mikrofiberklut.

Rengjøring med såpevann

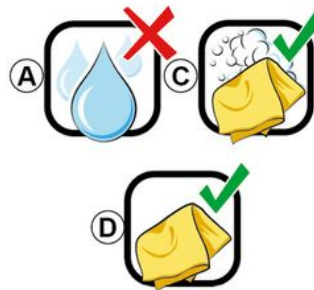

Tørk forsiktig av skjermen med en ren, myk mikrofiberklut som ikke loer, som er fuktet med såpevann.

RENGJØRING

1

Tørk av skjermen med en mikrofiberklut som bare er fuktet med vann, for å skylle.

Avslutt ved å tørke forsiktig med en tørr mikrofiberklut.



Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.



Ikke hell eller spray rengjøringsproduktet på skjermen.

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter. Enheten skal ikke komme i kontakt med væsker, og skal ikke utsettes for fuktighet. I så fall kan overflater eller elektriske komponenter bli redusert eller skadet.

SLÅ AV, PÅ

Slå den på



Multimedisystemet starter:

- når kjøretøyet startes
- ved å trykke kort på kontrollen **1** på multimediaepanelet eller den sentrale kontrollen.

Slå av



Multimedisystemet kan slås av:

- ved å trykke kort på kontrollen **1** på multimediaepanelet eller den sentrale kontrollen, kan du
 - slå av radioen/musikken
 - slå av skjermen
 - Vent litt.
- når dørene på kjøretøyet låses

Klokkeslett/dato-skjerm



Dette skjermbildet vises når du velger Vent litt-funksjonen.

LEGG TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER

1 Tilpasse startsidene



Systemet har flere startsider som kan tilpasses, og som omfatter et antall kontrollprogrammer som gir tilgang til ulike funksjoner som navigasjon, radio, innstillinger osv.

Trykk på ett av kontrollprogrammene på startsidene for å komme til funksjonen, eller (i visse tilfeller) å kontrollere funksjonen direkte fra hovedskjermbildet (f.eks. skifte radiokanal eller bruke telefonen).

Du kan konfigurere startsidene ved å legge til, slette eller endre kontrollprogrammer.

Gå til startsidene og trykk og hold inne multimedieskjermen **1** for å

åpne innstillingssiden for tilpassing av startsidene.

 Konfigurasjonen av widgets er knyttet til profilen. Hvis profilen endres, endres også visning av widgets

 Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Legge til et kontrollprogram

Velg startsidene **A** du ønsker å tilpasse.

I sone **B** velger du kontrollprogrammet du vil vise. Det valgte kontrollprogrammet skifter farge for å bekrefte handlingen.

Dra kontrollprogrammet fra sone **B** og slipp det i ønsket posisjon på startskjermen **A**.

Tilpasse widgets

Velg kontrollprogrammet i sone **B** ved å trykke på skjermen (velg/plassering), og velg deretter den endelige plasseringen i sone **A**.

Hvis du vil flytte et kontrollprogram fra én side til en annen, trykker du inn og holder startsidene, velger kontrollprogrammet og drar og slipper det til ønsket side.

Merk: Enkelte kontrollprogrammer kan bare brukes én gang på grunn av størrelsen. Et kontrollprogram for en gitt funksjon kan bare brukes én gang på en side.

LEGG TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER



Widget-størrelse

Du kan justere størrelse på symboler for kontrollprogrammet ved å knipe/spre en av kantene på symbolet. En rød ramme vises når størrelsesgrensen er nådd.

Avhengig av utstyret, kan du velge widgetstørrelse i linjen **C**. Enkelte apper har bare én størrelse. Hvor mange kontrollprogrammer som blir vist i startskjermbildet, kan variere avhengig av hvilket format multimediesystemet har. Trykk og hold på startsidene for å vise alle startsidene dine.

Adresse og Kontakt widgets

Det er nødvendig å aktivere tjenestene for å konfigurere disse to tilleggsprogrammene ➔ **80**.

« Adresse »

Multimediesystemet fører deg til Navigasjon-menyen.

Fra favoritter, anropsloggen eller ved manuell registrering velger du en adresse som du vil angi som One Touch.

« Kontakt »

Multimediesystemet viser listen med kontakter i telefonen din (forutsatt at den er koblet til multimediesystemet).

Velg kontakten du vil angi som One Touch, fra telefonlisten.

Merk: Dataene som er knyttet til disse to kontrollprogrammene, lagres i multimediesystemet, selv om telefonen ikke er koblet til systemet. Dataene anses som ikke-konfidensielle.

Slette kontrollprogrammer

1



Trykk inn og hold kontrollprogrammet du vil slette. Det skifter farge for å bekrefte registreringen. Dra og slipp knappen Slett **2** eller skyv kontrollprogrammet inn i sone **B**.

Merk: Velg/plasser er den mest effektive måten å slette kontrollprogrammer på, siden du bare trenger å berøre skjermen: Velg kontrollprogram(mer) og trykk på Slett-knappen **2**.

LEGGE TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER

1



I liggende modus kan du vise hele visningen av alle startsidene. For å slette kontrollprogrammer **3** trykker du på Slett-knappen fra hurtigmenyen.

Avhengig av valg, kan du velge:

- de valgte kontrollprogrammene og trykke på Slett-knappen **4**
- alle kontrollprogrammer fra alle skjermer og deretter trykke på Velg alle-knappen **6** etterfulgt av Slett **4**.

Slette en startside

Hvis du vil slette en startside, må du slette alle kontrollprogrammene på siden.

Hurtigmeny

Du kan bruke lokalmenyen **3** til å

- slette ett eller flere kontrollprogrammer på startskjermen
- Gjenopprette standardkonfigurasjon for startsidene.

Lagre og avslutt

Trykk på tilbakeknappen **5** hvis du vil lagre startsideinnstillingene og avslutte.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

BRUKE TALEGJENKJENNING

Innledning

Multimedisystemet er utstyrt med et talegjenkjenningssystem


 som kan brukes til å styre noen av multimedisystemfunksjonene og noen av telefonfunksjonene med talekommandoer. Du kan bruke multimedisystemet eller telefonen mens du har hendene på rattet.

Merk: plasseringen av stemmegjenkjenningsknappen kan variere. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

Talegjenkjenningssystemet registrerer hverken tale eller kommandoer. Det omfatter ikke talehjelp som kan fungere sammen med brukeren eller svare på spørsmål som:

- "Hvordan er været i Paris?"
- "Er det noen forsinkelser langs ruten min denne morgenen?"

Talekontroller

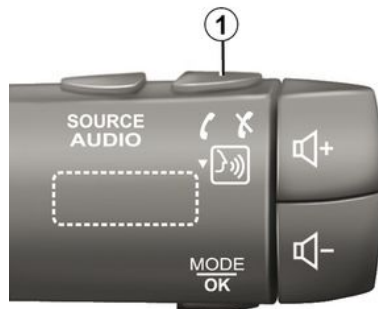

(avhengig av utstyrsnivå)

Du kan bruke stemmegjenkjenning til å ringe til en kontakt i kontaktlisten, angi et reisemål og skifte radiokanal uten å berøre skjermen. Trykk på knappen **1**, og følg de talte og synlige instruksjonene som multimedisystemet og skjermen gir.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på kjøretøy som har navigeringssystemet

Aktivering

Avhengig av utstyret trykker du på kjøretøyets talegjenkjennings-

knapp .

Merk: Når du bruker talegjenkjenning, må du alltid vente på at en hørbar bekreftelse før du snakker.

Deaktivering

Trykk inn og hold talegjenkjen-

ningsknappen  for å deaktivere talegjenkjenningssystemet, eller si Avslutt etter lydsignalet.

 Du kan avbryte den synetiske stemmen i talegjenkjenningssystemet ved å trykke inn knappen **1** eller lese inn kommandoen. Et lydsignal varslar at du kan snakke.

Bruke funksjonen for talegjenkjenning i multimedisystemet

Viktige stemmekommandoer for multimedisystemet

BRUKE TALEGJENKJENNING

1

Si "Hovedmeny" eller "Tilbake" for å gå tilbake til hovedskjermbildet for talegjenkjenning.

Si "Avbryt" for å avslutte talegjenkenningsmenyen.

Si "Hjelp" for å høre detaljene for hvert systemskjermbilde samt funksjonene som er tilgjengelige.

Si "Neste side", "Forrige side", "Første side", "Siste side" for å navigere i listene for talegjenkjenning.

Talegjenkenningsmeny




Fra hovedmenyen for talekommandoer kan du styre følgende funksjoner ved hjelp av talekommandoer:

- « Telefon » ;
- « Navigasjon » ;
- « Lyd ».



Funksjonene som blir vist i blått på skjermen, er gyldige kommandoer som multimediesystemet registrerer.

Indikator for talegjenkjenning A

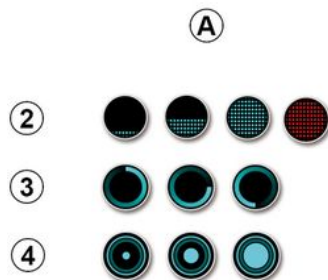

Indikatoren for talegjenkjenning A består av fargede markører og symboler.

- Symbolet **2** betyr at multimediesystemet lytter: Fargen på indikatoren **A** viser ytelsen til talegjenkjenningen.

- lyseblå markør: gjennomsnittlig talegjenkjenning

- halvblå markør: god talegjenkjenning

- helt blå markør: optimal talegjenkjenning

- Rød markør: Brukeren snakker for høyt, og systemet har vansker med å tyde kommandoen.

- Symbolet **3** betyr at multimediesystemet analyserer kommandoen din.

- symbolet **4**: multimediesystemet svarer



Hvis funksjonene vises i grått, betyr det at de ikke er tilgjengelige eller ikke tilkoblet. Multimediesystemet foreslår å koble til en enhet, f.eks. en telefon.

BRUKE TALEGJENKJENNING



Snakk høyt slik at du kan bli forstått. Bruk indikatoren for stemmegjenkjenning for å optimalisere stemmegjenkjenning.

Styre navigasjonen ved hjelp av talegjenkjenning



Det finnes flere måter å legge inn en destinasjon på ved hjelp av

stemmekontrollen  i multimediesystemet.



« Destinasjon »

Angi en fullstendig adresse ved hjelp av stemmekommandoen:

Trykk på stemmekontrollknappen



for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Si "Gå til" etter lydsignalene og si den fulle adressen for reisemålet (nummer, gatenavn, by/tettsted, bydel).

Systemet viser deg adressen det har oppfattet. Bekreft destinasjonen for å starte navigasjonen.

« Hjem »

for å hente hjemmeadressen din med talekommandoen

Trykk på stemmekontrollknappen



for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Si: "Kjør hjem" etter lydsignalet.

Systemet viser hjemmeadressen du har lagret tidligere. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

« Arbeid »

for å hente jobbadressen din med talekommandoen

Trykk på stemmekontrollknappen



for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Si: "Kjør til jobben" etter lydsignalet.

Systemet viser jobbadressen du har lagret tidligere. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

Merk: Du må først lagre en adresse for å kunne bruke stemmefunksjonen "Kjør hjem" eller "Kjør til jobb".

Hvis det ikke blir funnet en adresse, forslår multimediesystemet at du legger inn en adresse.

« Favoritter »

BRUKE TALEGJENKJENNING

1

for å hente en adresse som er lagret i favoritter, med talekommandoen

Trykk på stemmekontrollknappen



for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Etter lydsignalet sier du Favoritter og velger reisemål.

Systemet viser adressen som er angitt. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

Reisemålslogg

For å hente en tidligere angitt adresse med talekommandoen.

Trykk på stemmekontrollknappen



for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Etter lydsignalet sier du "Reisemålslogg" og velg deretter reisemålet.

Systemet viser adressen som er angitt. Bekreft destinasjonen for å begynne veiledningen.

« POI »

for å søke etter interessepunkter med talekommandoen

Si "Finn servicestasjon" eller "Finn hotell" etter det andre lydsignalet.

Navigeringssystemet foreslår flere POI (interessepunkter) i ulike kategorier.

Destinasjon i et fremmed land

Landet må være endret før du sier adressen.

Trykk på stemmekontrollknappen



for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Si "Endre land" etter lydsignalet, og si deretter i hvilket land du vil søke. Si adressen til reisemålet etter den andre pipetonen.

Merk: Du kan endre land, forutsatt at systemet støtter språket for dette landet.

POI i et fremmed land

Ved reiser i utlandet kan det hende at enkelte av stemmekommandoene i noen kategorier ikke gjenkjennes.

Hvis du vil søke etter et interessepunkt, kan du si "Interessepunkter etter kategori". I multimediasystemet vises listen over interessante steder per kategori. Velg én av kategoriene ➔ 34.

Bruke favoritter ved hjelp av talegjenkjenning

De lagrede adressene kan hentes direkte med stemmegjenkjenning.

Trykk på talestyringsknappen  for å vise hovedmenyen for talestyring.

Si: "Vis favorittene mine" etter lydsignalet.

Systemet viser favoritten(e) som er lagret.

Radio-styring ved hjelp av talegjenkjenning

Du kan aktivere musikk, radioen eller bytte bølgebånd ved hjelp av stemmekommandoen i multimediasystemet.

Trykk på talestyringsknappen  for å vise hovedmenyen for talestyring.

Vent til du hører lydsignalet, og si:

- FM-kanal, AM-kanal, DAB-kanal eller
- X-kanal, med X som radiokanalnavn eller

BRUKE TALEGJENKJENNING

- "Kanal" etterfulgt av ønsket radiofrekvens. f.eks. for 91.8-kanal, sier du "91.8-kanal".

Musikk-styring ved hjelp av talegjenkjenning



Du kan spille av musikk (f.eks. et lydspor eller en spilleliste) ved hjelp av stemmekontrollen i multimedie-systemet. Følgende ekstra lydkilder tilgjengelige:

- USB (USB port)
- AUX (Jack-port).

Trykk på talestyringsknappen  for å vise hovedmenyen for talestyring.

Si ett av følgende etter lydsignalet:

- "Spill artist" etterfulgt av navnet på artisten
- eller
- "Spill spor" etterfulgt av navnet på sporet
- eller
- "Spill album" etterfulgt av navnet på albumet

eller

- "Spill sanger" etterfulgt av sjangeren

eller

- "Spilleliste" etterfulgt av navnet på spillelisten.

Avhengig av hvilken kilde som er valgt, kan du gjøre følgende:

- spille av neste/forrige spor

eller

- Spille alle sanger / vise spillelisten.

Endre lydkilde

Du kan endre lydkilden fra hovedmenyen.

Trykk på talestyringsknappen  for å vise hovedmenyen for talestyring.

Vent på lydsignalet, og si "Spill av" etterfulgt av navnet på kilden:

- "Spill USB"
- eller
- "Spill FM"
- eller
- "Spill Bluetooth®".

Bruke en telefon med talegjenkjenning

Du kan ringe et nummer eller en kontakt ved hjelp av stemmekontrollen i multimediesystemet.

Trykk på talestyringsknappen  for å vise hovedmenyen for talestyring.

Si ett av følgende etter lydsignalet:

- "Ring til" etterfulgt av navnet på kontakten du vil ringe til
- eller
- "Slå" etterfulgt av telefonnummeret du vil ringe til

Merk: Det anbefales å si ett eller to tall om gangen.

Systemet viser nummeret angitt. Si "Slå" for å ringe til nummeret eller "Korriger"/"Tilbake" for å si et annet nummer.



Talestyringen kan også brukes til å vise anropsloggen og lese en SMS.

Trykk på talestyringsknappen  for å vise hovedmenyen for talestyring.

Si ett av følgende etter lydsignalet:

- "Anrophistorikk" eller "Nylige anrop"

eller

- "Les SMS" eller "Vis SMS".

Merk: Bare SMS mottatt under kjøring, kan leses.

« Hjelp »

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker talefunksjonene, trykker du på talekommando-knappen og, etter pipetonen sier "Hjelp".

Funksjonen Hjelp er alltid tilgjengelig. Hvis du for eksempel er på Telefon-skjermen og sier "Hjelp", hjelper den syntetiske stemmen deg med å bruke funksjonen.

Bruke talegjenkjenningsfunksjonen på telefonen sammen med multimedie-systemet

Slik bruker du talekjenningssystemet på telefonen sammen med multimediesystemet:

- Koble telefonen til multimedie-systemet ➔ 61.
- Kontroller at telefonen har en stemmegjenkjenningsfunksjon som er kompatibel med multimediesystemet.

Merk: Hvis talegjenkjenningsfunksjonen på telefonen din er kompatibel med multimediesystemet, vises symbolet **5** fra Liste Bluetooth-enh.-menyen ➔ 61.



Merk: Hvis du vil bruke telefonens talegjenkjenning, må du sørge for at du er i et område med nettverksdekning.

Trykk inn og hold stemmegjenkjenningsknappen  for å aktivere/deaktivere telefonens stemmegjenkjenningssystem via multimediesystemet.

Trykk inn og hold knappen  for å aktivere stemmegjenkjenningsfunksjonen i multimediesystemet.

BRUKE TALEGJENKJENNING



Multimedieskjermen viser telefonens hovedmeny for talekontroll på skjermen **B**.

Hvis du vil at talegjenkjenningssystemet på telefonen skal aktiveres på nytt med multimediesystemet, trykker du kort på talegjenkjen-

ningsknappen  i kjøretøyet eller på skjermen **B**.

Fra hovedmenyen for stemmekontroll kan du bruke stemmekommandoer for enkelte funksjoner på telefonen.

Talegjenkjenning er deaktivert:

- når du rygger med kjøretøyet
- under anrop.

Merk: Stemmegjenkjenningsøkten deaktiveres automatisk etter flere sekunder uten aktivitet.

 Når du bruker telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet, kan overføring av mobildata medføre ekstra kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

Bruk av One Shot-funksjonen

One Shot-funksjonen lar deg lage en mer direkte og presis talekommando for å unngå å gå gjennom menyene Telefon, Kont., Navigasjon, Destinasjon osv.

Når du skal bruke telefonfunksjonen, kan du kommandere direkte:

- "Ring Didier"
- Ring kontoret
- ...

Når du skal bruke navigasjonsfunksjonen, kan du kommandere direkte:

- Gå til Champs-Élysées i Paris
- "Kjør hjem"
- ...

Når du skal bruke multimediefunksjonene, kan du kommandere direkte:

- "Kanal Radio France"
- "Spill Bluetooth®"
- ...

For å bruke denne funksjonen må du trykke på talegjenkjennings-

knappen , vente på lydsignalet og tale inn en kommando.

KART

Kart

2

Vise kartet

Gå til startskjermbildet, trykk på Meny og velg Navigasjon for å åpne kartet.

Du kan også åpne kartet fra Navigasjon-kontrollprogrammet.

Kartet viser din nåværende posisjon og informasjonen som du konfigurerte (vise POI, værmelding, trafikkinformasjon osv.).

For å flytte rundt på navigasjonskartet trykker du og holder inne kartet og skyver fingeren over skjermen i ønsket retning.

Trykk på **Q** for å gå tilbake til gjeldende posisjon.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Kart-skjerm bilde med aktuell reiserute

A. Reiseinformasjon som ankomsttid, ekstra tid på grunn av trafikk og gjenværende avstand til neste etappe eller endelige destinasjon (avhengig av parameterne).

Merk: Trykk én gang på sone **A** for å aktivere multimediesystemet for å vise informasjon om reiseetappene.

B. Informasjon om trafikkforholdene på den nærmeste veistreknningen. Berør dette området for å vise en liste over hendelser på den aktuelle reiseruten.

C. Hurtigmeny

D. Visninger/zoom:

- Trykk på $\pm$ -knappen for å vise zoom inn- og zoom ut-knappene.
- Trykk på Visninger-knappen for å vise 2D/2DNord, 3D/3D Inception eller Trafikk.

E. Posisjon og navn på gaten du kjører på nå. Trykk for å få tilgang til ekstra funksjoner.

F. Navigasjons-menyen.

G. Tilbake til det forrige skjermbildet.

Merk: Trykk på og hold for å gå tilbake til hovedmenyen.

H. Advarsel om fareområde.


J. Fartsgrenseindikatorpanel.

K. Når du ha startet en reiserute, vises informasjonen om kommende kryss og navnet på neste gate på reiseruten. Trykk på høyttalerikonet én gang for å aktivere/deaktivere taleveiledning og gjenta den siste instruksjonen.

L. Reiseinformasjon som ankomsttid, ekstra tid på grunn av trafikk og avstand. Trykk på enheten for å vise reiseetappene.

M. Informasjon om ulike typer vei på ruten (motorveier, bomveier, biltog).

KART

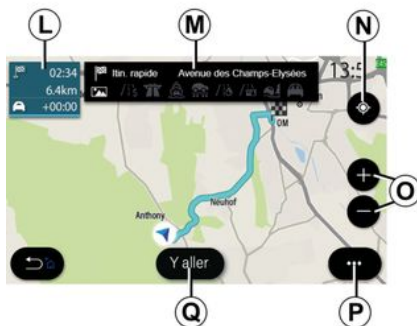


Ruteberegning-skjerm

N. Hvis du har startet en reiserute, kan du bruke denne funksjonen til å komme tilbake til den pågående reiseruten etter at du har beveget deg rundt på kartet.

O. Zoom: Zoom inn-/ut-knapper.

P. Hurtigmeny

Q. Trykk på Start-knappen for å starte ruten du har valgt.

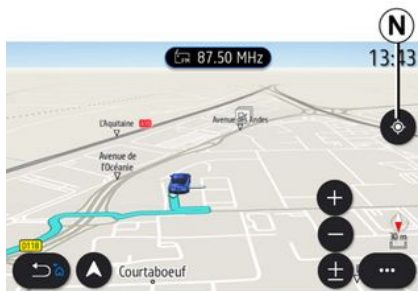

Kart-skjerm uten valgt reiserute

Bruk **N**-funksjonen for å gå tilbake til posisjonen din.



Trafikkskjerm

V. Visning av trafikkhendelser på kartet eller via en liste over hendelser.

W. Trykk på Unngå alt-knappen mens veiledningen pågår for å unngå alle områder med trafikkproblemer.

Hurtigmeny uten aktiv reiserute

Trykk på hurtigmenyen for å komme til Innstillinger-menyen.

Fra Rute-fanen kan du justere følgende innstillinger:

- « Type rute » ;
- Ta avvik
- « Tillate bomveier » ;
- « Tillate motorveier » ;
- Tillat ferger
- « Tillat biltog » ;
- « Automatisk veiledningsfor-slag » ;
- « Destinasjoner delt med andre enheter » ;
- « Tillate tidsbegrensede veier » ;
- Tillat bomveier
- « Område som skal unngås » ;
- « Tillat vei uten fast dekke ».

Fra Kart-fanen kan du justere følgende innstillinger:

- Kartfarge
- « Visning av vær » ;
- Visningene 2D/3D Nord, 2D /3D Inception, Trafikk

KART

- « Visning av trafikk » ;
- « Trafikkskiltgjenkjenning » ;
- « Auto-zoom » ;
- « Min bil » ;
- « Visning av kryss » ;
- Vis interessepunkt
- « Visning av vær ».

Hurtigmeny med en aktiv reiserute

Trykk på hurtigmenyen for å komme til følgende menyer:

- « Avbryt rute » ;
- « Navigasjonsstemme » ;
- Rutedetaljer
- « Innstillinger ».

« Avbryt rute »

Stanser den aktuelle navigeringen.



« Navigasjonsstemme »

Aktiver/deaktiver taleveiledningen ved å trykke på knappen 1.

Merk: Hvis denne funksjonen er deaktivert, sendes det ingen stemmeveilednings-instruksjoner fra multimediasystemet.

Du kan åpne Navigasjonsstemmeinnstillingene:

- fra hurtigmenyen C
- når taleinformasjonen høres fra multimediesystemet, ved å trykke på volumkontrollene



Merk:

- Volumkontrollene kan bare brukes for gjeldende kilde (Navigasjonsstemme, Radio, Telefon).

- Volumindikatoren 2 vises for informasjon. Du kan ikke bruke den til å justere lydstyrkenivået.



Rutedetaljer

Denne funksjonen blir brukt til å vise detaljene for den aktuelle ruten.

Fra Sammendrag-fanen kan du vise avreiseadressen og reise-måladressen samt hvilke ruter som er valgt.

Fra Veiliste-fanen kan du vise reiseruten i detalj.

Fra Etapper-fanen kan du se de ulike etappene, samt avstander og varigheter for hver etappe.

KART

Visningsmodus



Du kan velge mellom flere visningsmoduser ved å trykke på visning/zoom-knappen **D**.

Rutevisning


Kartet viser hele ruten din.

2D visning

Kartet viser din nåværende posisjon og er vendt i kjøreretningen.

2D/Nord-visning

Kartet viser din nåværende posisjon mot nord.

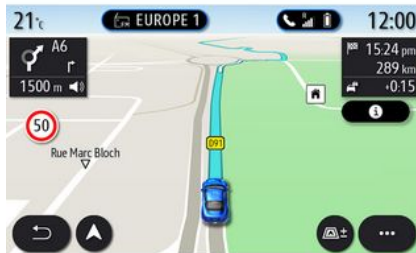

3D visning

Kartet viser din nåværende posisjon på en 3D kartoverflate. Den vises automatisk i kjøreretningen.



Visning 3DInception

(avhengig av utstyrsnivå)

Kartet er vinklet litt oppover for å gi et lengre synsfelt. Den vises automatisk i kjøreretningen.

Veiledning

Veiledningen starter når ruten er ferdig beregnet. Multimediasystemet veileder deg hele veien langs ruten, og informerer deg ved hvert krysningspunkt om hvilken retning du bør følge via flere trinn:

Trinn 1: forberedelse

Multimediasystemet varsler deg via navigeringsstemmen at du snart må foreta en manøver.

2

KART

Trinn 2: varsel

Multimediasystemet varslers hvilken manøver du må foreta.

F.eks. Om 400 meter tar du neste avkjøring.

Skjermen viser en detaljert illustrasjon eller 3D bilde av manøveren.

Trinn 3: manøvrering

Multimediasystemet viser hvilken manøver som skal utføres.

F.eks.: Ta neste til høyre.

Når manøveren er fullført, vises kartet i full skjerm.

Merk: Hvis du ikke følger instruksjonene, eller hvis du avslutter den beregnede ruten, beregnes en ny rute automatisk av multimediasystemet.



Kjørefelt

Skjermen skifter automatisk til en mer detaljert visning for å hjelpe deg til riktig kjørefelt for neste manøver:

- felt **3** uten retningspiler: Kjørefeltet skal ikke tas i henhold til ruten som er beregnet.
- felt **4** med retningspiler: Kjørefeltet skal tas i henhold til ruten som er beregnet.

Merk: Det kan dukke opp andre kjørefelt under manøveren.

« Vær »



(tilgjengelighet avhenger av kjøretøy og salgslend)

Fra hurtigmenyen kan du aktivere eller deaktivere visning av været på kartet.

Via multimediasystemet får du vite værmeldingen i området rundt posisjonen din eller på destinasjonen hvis du har startet en reiserute.

Merk: Tjenestene må være aktivert for å vise været ➔ **80**.



Trykk på Vær-symboler 5 for å vise en værmelding for de neste timene.

Denne informasjonen er også tilgjengelig fra Vær-skjermelementet.

ANGI ET REISEMÅL

Menyen "Navigasjon"

2 Gå til startskjembildet og trykk på kortet eller trykk på Meny og deretter Navigasjon.

Legge inn en adresse ved hjelp av stemmegjenkjenning

Trykk på stemmegjenkjennings-

knappen . Etter lydsignalet kan du si navnet på byen du vil kjøre til, postnummeret og/eller gate-navnet/området. For mer informasjon, se ➔ 21.



Forholdsregler i forbindelse med navigering

Kjør alltid aktpågivende, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Destinasjon i et fremmed land

Landet må være endret før du sier adressen. Trykk på stemmekontrollknappen  for å vise hovedmenyen for stemmekontroll.

Si "Endre land" etter lydsignaler, og si deretter i hvilket land du vil søke. Si adressen til reisemålet etter den andre pipetonen.

Merk: Du kan endre land, forutsatt at systemet støtter språket for dette landet.



Bruk navigasjonsmenyen **1** for å få tilgang til følgende funksjoner:

- « Finn en adresse » ;
- « Tidligere destinasjoner » ;
- « Favoritter » ;
- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « Rute » ;
- « Trafikkart » ;
- « Innstillinger » ;
- ...

ANGI ET REISEMÅL

Nettsøk




(avhengig av utstyrsnivå)

Bruk Online Search-funksjonen for et raskt og nøyaktig søk.

Etter hvert som du skriver de første bokstavene i søkefeltet **2**, foreslår multimediesystemet et relevant gatenavn, en by eller POI (interessepunkt).

Trykk på knappen **3** for å se hele listen over forslag.

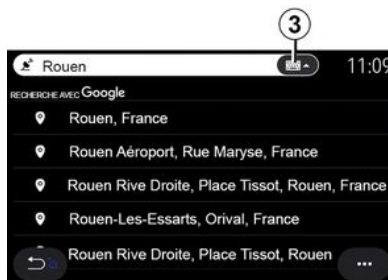

Eksempel med Rouen.

Merk: Tilleggsinformasjonen som gis av multimediesystemet, kan variere avhengig av tilkoblingstypen.



Når du søker etter et POI (interessepunkt) via menyen Navigasjon, kan du vise en liste over forslag **5**.

Hvis du vil ha mer informasjon om POI, kan du se informasjonen om POI i denne delen.

Kartvisningen **4** viser den geografiske posisjonen til hvert forslag.

ANGI ET REISEMÅL

2



« Finn en adresse »

Fra denne menyen kan du angi en fullstendig eller delvis adresse: land, by, postnummer, gate, husnummer, veikryss. Når du bruker systemet for første gang, blir du bedt om å velge destinasjonsland. Angi stedsnavn eller postnummer via tastaturet.



Angi et gatenavn fra søkeområdet **6**.

Systemet forslår passende gatenavn etter hvert som du taster inn bokstaver. Du kan:

- bekrefte ved å trykke på gatenavnet på skjermen
- trykke på knappen **7** eller skanne listen **9** over de foreslåtte gatenavnene for å få tilgang til hele listen som samsvarer med søket.

Merk:

- Systemet lagrer de siste stedene eller byene som er angitt i minnet.
- Det er bare mulig å velge adresser som finnes på det digitale kartet.

Fra hurtigmenyen **8** kan du

- Lagre den valgte adressen i dine favoritter
- Angi inn koordinatene til reisemålet (bredde- og lengdegrad)
- Finne og vise alle POI i nærheten.
- ...



« Tidligere destinasjoner »

Bruk denne menyen til å velge et reisemål fra listen over adresser som nylig er brukt. Disse lagres automatisk.

Fra fanen Adresse **13** får du tilgang til all lagret historikk for reisemålene.

Velg et reisemål for å starte navigeringen.

ANGI ET REISEMÅL

Fra fanen Rute **12** får du tilgang til all lagret historikk for rutene. Velg en reiserute for å starte navigeringen.

Bruk forstørrelsesglasset **10** til å søke etter en adresse eller rute som er lagret i loggen.

Fra hurtigmenyen **11** i fanen Adresse **13** og Rute **12** kan du

- Slett én eller flere av de valgte adressene
- « Slett alle » ;
- « Sorter etter dato » ;
- « Sorter etter navn » ;
- « Lagre som favoritt ».

Når du søker etter et nytt reisemål, kan du angi det som enten:

- et stopp
- et nytt reisemål




« Favoritter »

Fra fanen Adresse **16** kan du

- « Legg til ny adresse » ;
- kjøre ruteveiledning til Hjem **18** eller Arbeid-punkt **17**
- Velge ruteveiledning til en adresse som er lagret i favorittene dine.

Når du velger Hjem **18** eller Arbeid **17** for første gang, ber systemet deg å registrere en adresse.

Merk: Du kan bare lagre én adresse for Hjem og Arbeid i multimediesystemet.

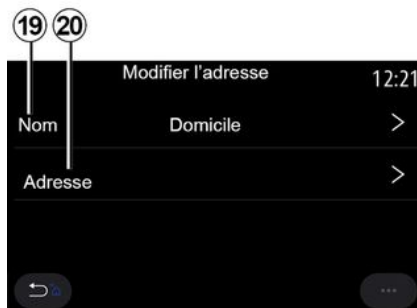


Fra fanen Legg til ny adresse **14** kan du

- Navn **19** for å gi navn til det nye favorittreisemålet ditt

- Adresse **20** for å få tilgang til følgende søkefunksjoner:

- « Finn en adresse » ;
- « Tidligere destinasjoner » ;
- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « Fra kartet » ;
- « Nåværende posisjon ».
- Tilpasset POI
- « Telefon » ;
- « Ladetype ».

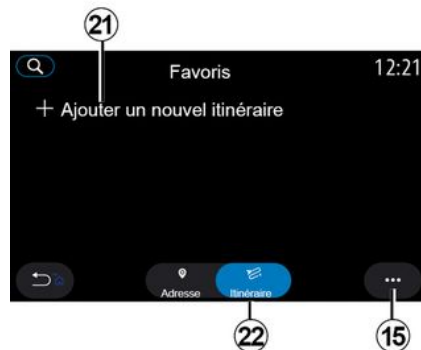

Fra fanen Rute **22** kan du

- « Legg til ny rute » ;
- Velge en rute som er lagret i favorittene dine.

Fra fanen Legg til ny rute **21** kan du

ANGI ET REISEMÅL

- Navn for å gi navn til den nye favoritttruten din

- Rute for å få tilgang til følgende søkealternativer:


- Start-posisjon
- « Tilføy som veipunkt » ;
- Sist brukte reisemål
- « Tilføy som destinasjon ».

Avhengig av Legg til stopp og Tilføy som destinasjon-søkene, kan du velge følgende alternativer:

- « Finn en adresse » ;
- « Tidligere destinasjoner » ;
- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « Fra kartet ».

Fra hurtigmenyen **15** kan du

- « Endre » :
- Navn **19** for favoritten
- Adresse **20** eller Rute av favorittene, avhengig av hvilken fane du velger.
- Slett (velg én eller flere adresser)
- « Slett alle » ;
- « Sorter etter navn ».

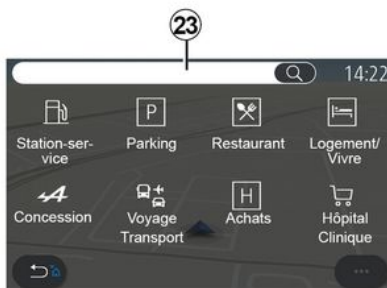

« POI »

Et interessepunkt POI er en tjeneste, en sted eller en turistattraksjon i nærheten av et sted (startpunkt, reisemålsted/-by, på veien osv.).

Interessepunktene grupperes etter kategori: Bensinstasjon, Parkering, Bosted osv.

Velg menyen Navigasjon og deretter POI for å velge et reisemål blant interessepunktene.



Søk etter navn

Fra søkeområdet **23** angir du en POI-kategori (navnet på en restaurant, butikk e.l.).

Fra listen med søkeresultater **24**, velg en POI.

Merk: Tjenestene må være aktivert for å kunne vise søk etter interessepunkter på netter ➔ **80**.

Fra hurtigmenyen **25** kan du

- Tilbakestill søker
- velge tastaturtype:
- « Alfabetisk » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

Søke etter kategori

ANGI ET REISEMÅL

Navigasjonssystemet foreslår flere POI-er i den valgte kategorien, avhengig av hvilken fane som er valgt:

- ingen reiserute aktiv:
 - « Aktuell pos. » ;
 - I en by (skriv inn bynavnet).
- underveis i en reiserute:
 - Langs ruten
 - « Destinasjon » ;
 - « Aktuell pos. » ;
 - I en by (skriv inn bynavnet).

Fra hurtigmenyen **25** kan du

- vise Offline-resultater
- « Sorter etter avstand ».



Fra listen **24**, velg en POI.

Avhengig av utstyret kan multimediesystemet brukes til å:

- direktekontakte visse POI (for å bestille eller for informasjon) ved å trykke på Anrop
- starte navigasjonen til ønsket POI ved å trykke på Start
- se en forhåndsvisning av reise-målet fra displayet **26**.

Fra hurtigmenyen kan du legge til adressen i favorittene.



Drivstoffpriser

(avhengig av utstyrsnivå)

POI Bensinstasjon viser bensinstasjoner rundt posisjonen din samt prisen på drivstoff for ditt kjøretøy.

Prisen på drivstoff er merket med en fargeindikator:

- Grønn: bensinstasjoner som tilbyr laveste pris
- Oransje: bensinstasjoner som tilbyr gjennomsnittlig pris
- Rød: bensinstasjoner som tilbyr høyeste pris

Merk: Tjenestene må være aktivert for å vise drivstoffprisen ➔ **80**.



« Koordinater »

Fra menyen Navigasjon, trykk på Koordinater.

Bruk denne menyen til søke etter et reisemål ved å angi koordinatene.

ANGI ET REISEMÅL

Du kan velge hemisfære og deretter angi Breddegrad og Lengdegrad via tastaturet.

2

Så snart koordinatene er lagt inn trykker du på Start for å gå direkte til reisemålet, eller du kan velge Kart for å vise koordinatene på kartet.

Gå til hurtigmenyen **27** og trykk på

- UTM for å angi koordinatene i UTM-format
- Enheter og formater: desimalgrader, desimalgrader og minutter eller grader, minutter og desimalsekunder
- « Lagre som favoritt ».



« Rute »

Bruk denne funksjonen til å administrere en destinasjon med tilknyttede stopp. Fra hovedmenyen, trykk på Navigasjon, Meny, og trykk deretter på Rute for å få tilgang til rutemenyene.

Ingen reiserute aktiv:

- « Opprett rute » ;
- « Område som skal unngås ».

Underveis i en reiserute:

- « Avbryt rute » ;
- « Rediger rute » ;
- « Område som skal unngås » ;
- « Oversikt » ;
- « Rutedetaljer » ;
- « Rutesimul. ».

« Avbryt rute »

Bruk denne funksjonen til å avslutte den aktive kjøreruten.

« Rediger rute »


Bruk denne funksjonen til å endre den aktive kjøreruten:

- « Start posisjon » ;
- « Tilføy som veipunkt » ;
- « Tilføy som destinasjon ».

Funksjonene Legg til som stopp og Legg til som reisemål har følgende alternativer:

- « Finn en adresse » ;
- « Tidligere destinasjoner » ;

- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « Fra kartet » ;
- ...

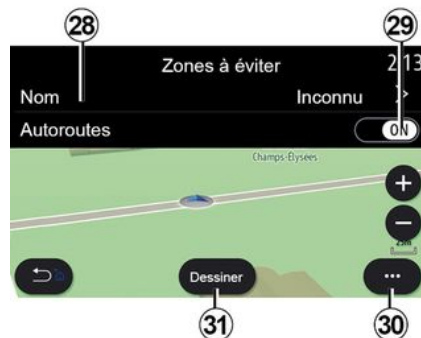

« Område som skal unngås »

Bruk denne funksjonen til å unngå et angitt eller definert geografisk område.

Gå til menyen Område som skal unngås og trykk på Tilføy område som skal unngås eller områder tidligere lagret som områder å unngå. Trykk på Navn **28** for å endre det via tastaturet.

Bruk knappen **29** hvis du vil unngå en spesiell del av motorveien.

ANGI ET REISEMÅL

Gå til hurtigmenyen **30** og trykk på Velge by hvis du vil legge inn land og by manuelt.



Trykk på Tegn-knappen **31** for å angi et område som skal unngås.

Trykk kort på kartet for å vise Område som skal unngås **32**.

Knip / skyv ut for å forstørre eller forminske det valgte området.

Trykk på Lagre-knappen **33** for å legge det valgte området til listen over områder du vil unngå.

Du kan endre et Område som skal unngås ved å velge det fra listen over områder du vil unngå, og trykke på Endre-knappen på kartet.



Fra hurtigmenyen **35** på Område som skal unngås-menyen velger du:

- Slett (velg ett eller flere områder du vil unngå)
- « Slett alle ».

Trykk på forstørrelsesglasset **34** for å søke etter lagrede områder du vil unngå.



« Oversikt »

Bruk denne funksjonen til å vise hele ruten på kartet.

For å bruke denne funksjonen, start navigasjonen og velg Rute fra navigasjonsmenyen, og velg deretter Oversikt.

Trykk på knappen **37** for å avbryte den nåværende ruten.

Hvis du vil utforske kartet over ruten som pågår, flytter du kartet ved å holde fingeren trykket på en del av skjermen mens du drar den.

Trykk på knappen zoom inn-/ut **39** for å justere kartet.

Trykk på kontrollen **38** for å sentrere kartet igjen.

ANGI ET REISEMÅL

Fra hurtigmenyen **36** har du tilgang til følgende funksjoner:

- « Innstillinger » ;
- « Rutedetaljer » ;
- « Rutesimulering » ;
- landinformasjon
- « Lagre som favoritt » ;
- ...

Merk: Funksjonene som tilbys i hurtigmenyen, varierer avhengig av om veiledningen er aktivert eller ikke.



« Rutedetaljer »

Bruk denne funksjonen til å vise all informasjon og alle detaljer for ruten via flere faner:

- « Sammendrag » ;
- « Veiliste » ;

- « Trinn ».

Fra Sammendrag-fanen **41** kan du vise

- « Start posisjon » **40** ;
- ankomstpunkt **43**
- veier tatt **42** (bomvei, ferge, bil-tog osv.)



Fra Veiliste-fanen **45** kan du vise ruten i detalj.

Fra listen **44** over veier som skal kjøres langs ruten, kan du vise forskjellige retninger, navn på gater og veier, gjenstående avstand og tid for hver etappe.

Trykk på en av rutene **44** for å vise den på kartet, med mulighet til å gå tilbake til foregående etapper

eller forover til de neste etappene ved hjelp av pilene **48**.



Stolpen **46** viser informasjon om hver etappe av reisen (avstand, etappevarighet og ankomsttid).


Navigeringssystemet kan foreslå å unngå en hendelse på noen av etappene.

Når du trykker på omkjøringsknappen **47**, beregner navigasjonssystemet en omvei for deg.



Fra Trinn-fanen **50** kan du se ulike etapper på reiseruten (avstand, reisetid og ankomsttid).

Ved å trykke på en av etappene i listen **49**, får du tilgang til sted, navn, full adresse og geografiske koordinater.

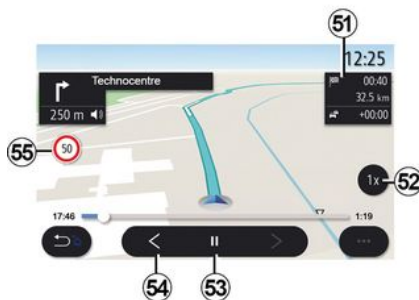

« Rutesimul. »

Bruk denne funksjonen til å simulere ruten du tar for å komme frem til målet.


Trykk på knappen **53** for å stoppe eller starte simuleringen.

Trykk på knappen **54** for komme tilbake til starten av reiserutesimuleringen.

Du kan endre hastigheten til simuleringen ved å trykke på knappen **52**.

Under simuleringen kan du vise fartsgrensen **55** samt detaljene i sonen **51** (gjenværende avstand, ankomsttid og reisetid).

Trykk på sonen **51** for å skifte fra visningen av gjenværende rutetid til visning av forventet ankomsttid.

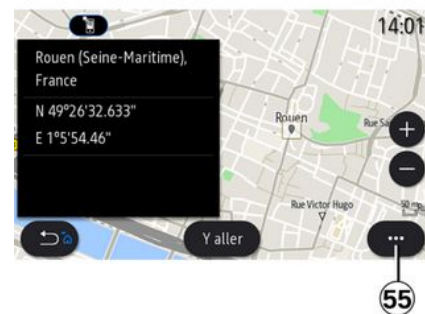

Fra hurtigmenyen **55** kan du

- vise Online-resultater
- Nullstill søket
- lagre ladestasjonen i Favoritter
- vise eller skjule interessepunkter (POI)
- ...



« Trafikkart »

(tilgjengelighet avhenger av utstyr)

Trafikkart-funksjonen bruker sanntidsinformasjon fra nettet.

Merk: Tjenestene må være aktivert for at du skal kunne vise trafikkmeldinger i sanntid ➔ 80.

Gå til startskjermen, trykk på Meny, Navigasjon, Navigasjon meny 6 og deretter Trafikkart for å få tilgang til oppdatert trafikkinformasjon.

Du kan åpne 5 fra hurtigmenyen Innstillinger.

Merk: Tilgjengeligheten til Trafikkart-tjenester kan variere.



Forholdsregler i forbindelse med navigering

Kjør alltid aktpågiven-
de, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.

"Trafikkart"-skjerm

Du kan vise trafikkhendelsesvisningen på kartet 1 eller i listen over trafikkhendelser 2.

Trykk på Zoom inn- og Zoom ut-knappene 4 for å justere kartet, eller skyv to fingre sammen / fra hverandre på skjermen for å justere zoomavstanden.

Når en rute er i gang, trykker du på symbolet 3 for å sentrere ruten på nytt etter at du har flyttet kartet eller justert zoomnivået 4.

Hvis en rute ikke pågår, trykker du på symbolet 3 for å gå tilbake til kjøretøyets posisjon etter at du har flyttet kartet eller justert zoomnivået 4.




Fra hurtigmenyen 8 får du tilgang til en rekke navigasjonsinnstillinger, se delen Navigasjonsinnstillinger.

Bruk alternativet Unngå alle 9 for å unngå overbelastede områder.

Liste over trafikkhendelser

Fra trafikkhendelseslisten 7 får du tilgang til detaljene for trafikkhendelsene langs kjøreruten.

Velg én av hendelsene fra listen 10 som du vil vise i detalj på kartet.

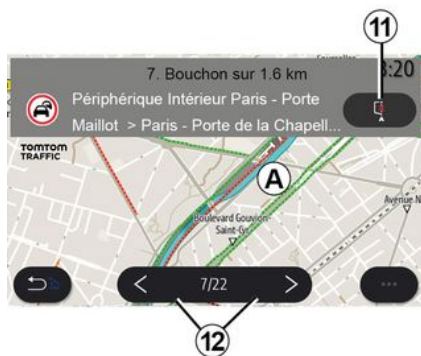

Informasjon om trafikkhendelse

Trykk på ett av elementene på hendelseslisten for å vise detaljer og se den aktuelle reisestrekningen på kartet **A**.

Du kan bla gjennom trafikkhendelsene med pilene **12** og be systemet unngå en bestemt hendelse med et trykk på knappen **11**.



Linje med trafikkmeldinger

Trafikkmeldingslinjen på reiserute-skjermen **13** gir beskjed om trafikkhendelser langs ruten som pågår.

Trykk på trafikkmeldingslinjen **13** for å vise en detaljert liste over trafikkhendelser.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER

2



Menyen "Innstillinger"

Gå til startskjermen og velg kortet, eller trykk på Navigasjon fra hovedmenyen.

Velg Navigering-menyen og deretter Innstillinger.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

« Rute »

Fra Rute-fanen 1 får du tilgang til følgende innstillinger:

- « Type rute » ;
- « Tillate alternativ rute » ;
- « Bruke omkjøringer » ;
- « Tillate bomveier » ;
- « Tillate motorveier » ;
- Tillat ferge
- « Tillat biltog » ;
- « Selvstående navigasjon » ;
- « Destinasjoner delt med andre enheter » ;
- « Tillate tidsbegrensede veier » ;
- Tillat bomveier
- « Område som skal unngås » ;
- « Tillat vei uten fast dekke » ;
- ...

« Type rute »

Med denne innstillingen kan du velge en Rask-, Eco- eller Kort-rute.

« Tillate alternativ rute »

Du kan tillate/sperre en alternativ rute ved å trykke på ON eller OFF.

« Bruke omkjøringer »

Du kan muliggjøre omkjøringer og konfigurere til Alltid, Spør eller Aldri.

« Tillate bomveier »

Denne innstillingen muliggjør bruk av bomveier, og du kan velge mellom Alltid, Spør eller Aldri.

« Tillate motorveier »

Du kan aktivere/deaktivere kjøring på motorveier på ruten ved å trykke på ON eller OFF.

Tillat ferge

Aktiver/deaktiver bruk av ferge på ruten ved å trykke på ON eller OFF.

« Tillat biltog »

aktivere/deaktivere bruk av tog underveis på ruten ved å trykke på ON eller OFF.

« Selvstående navigasjon »

Bruk denne programmeringsfunksjonen til å administrere konfidensialitetsparametre relatert til dataprogrammering i navigasjonssystemet.

Multimediesystemet analyserer din daglige kjøring og kjøretider for å foreslå et reisemål uten at du må konfigurere den når du starter systemet (e.ks. hjemme, jobb osv.).

Du kan velge følgende innstillinger:

- Aktiver navigasjonsprogrammering ved å trykke på ON eller OFF.
- Automatisk veiledningsforslag ved å trykke ON eller OFF
- « Slett registr. ».

« Destinasjoner delt med andre enheter »

NAVIGERINGSINNSTILLINGER

Du kan planlegge en reise på telefonen din og dele den med multimediesystemet.

Når kjøretøyet startes, informerer multimediesystemet deg: Ruteplanlagt på smarttelefonen din.

Du kan velge mellom:

- « Start » ;
- Lagre i favoritter
- « Ignorer ».

Du kan tillate/blokkere deling av reisemålet ved å trykke på ON eller OFF.

« Tillate tidsbegrensede veier »

I denne innstillingen kan du ta tidsbegrensede veier og sette til Alltid, Hvis åpne eller Aldri.

« Tillate veier med tidsbasert avgift (oblat) »

Du kan tillate/blokkere bruken av bomveier langs ruten ved å trykke ON eller OFF.

« Område som skal unngås »

Du kan aktivere/deaktivere området som skal unngås på ruten ved å trykke på ON eller OFF.

« Tillat vei uten fast dekke »

Du kan tillate/blokkere bruken av grusveier langs ruten ved å trykke ON eller OFF.

"Melding om grensepassering"

Du kan aktivere/deaktivere varsel for multimediesystemet ved grensepasseringer.

Hurtigmeny

Fra hurtigmenyen **2** kan du endre standardinnstillingene.



« Kart »

Fra Kart-fanen **3** kan du justere følgende innstillinger:

- « Kart-tema » ;
- « Tidsvisning » ;
- « Visning av trafikk » ;
- « Trafikkskiltgjenkjenning » ;
- « Auto-zoom » ;
- « Min bil » ;
- « Visning av kryss » ;
- Vis interessepunkt
- « Visning av vær » ;

- « Informasjon om land ».

« Kart-tema »

Bruk dette alternativet til å velge kartfargen til Auto, Dag eller Natt.

« Tidsvisning »

Ved hjelp av denne innstillingen kan du velge å vise Ankomsttid eller vise Tid til destinasjon.

« Visning av trafikk »

Du kan tillate/blokkere trafikkvisningen ved å trykke på ON eller OFF.

« Trafikkskiltgjenkjenning »

Denne menyen har følgende funksjoner:

- « Trafikkskiltgjenkjenning » ;
- « Varsling ved fartsoverskridelse » ;
- « Visning av risikoområde » ;
- « Varslingslyd ved risikoområde ».

Du kan aktivere/deaktivere dem ved å trykke på ON eller OFF.


Trykk på Nullstill-knappen på hurtigmenyen **4** for å sette alle innstillinger til ON.

« Auto-zoom »

Du kan aktivere/deaktivere Auto-zoom ved å trykke på ON eller OFF.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER

2

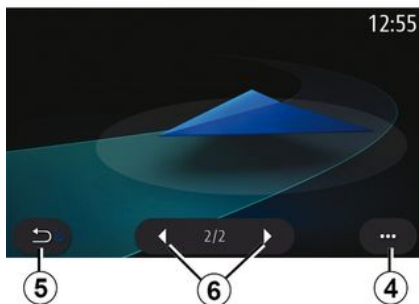

« Min bil »

Du kan endre den visuelle visningen av kjøretøyet ved å trykke på venstre eller høyre pil **6** og velge ønsket modell.

Hold markøren på modellen du har valgt, og trykk på pil tilbake **5** for å bekrefte.

« Visning av kryss »

Du kan aktivere/deaktivere **Vei-kryssvisning** ved å trykke på ON eller OFF.

Vis interessepunkt

Du kan aktivere/deaktivere visning av POI på kartet:

- « Bensinstasjon » ;
- « Parkering » ;

- restaurant
- bolig/hus
- Trafikkmeldinger og reise
- shopping
- sykehus
- ...

Du kan velge POI direkte fra kartet. Multimediesystemet foreslår flere alternativer:

- « Start » ;
- « Anrop ».

Du finner mer informasjon under POI i avsnittet "Angi et reisemål".

« Visning av vær »

Du kan aktivere eller deaktivere værvisningen ved å trykke på ON eller OFF.

« Informasjon om land »

Fra listen over land som vises kan du se gjeldende fartsgrenser, kjøreretning, hastighetsenhet osv.

Hurtigmeny

Fra hurtigmenyen **4** kan du tilbakestille til standardinnstillingene.

LYTTE PÅ RADIOEN

Menyen "Radio"

Åpne hovedmenyen og trykk på Radio. Hvis en radiokanal allerede spilles av, kan du trykke på snarveien i sone **A** fra en av sidene i Navigasjon- eller Telefon-menyen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Avhengig av modusen som er valgt, kan du velge en lagret kanal eller bla gjennom radiokanalene etter frekvens eller liste ved hjelp av knappene på rattstammekontrollen.

"Radio"-skjerm



1. Logoen til radiokanalen som spilles av nå.
2. Navnet og frekvensen til den aktuelle kanalen. Tekstinformasjon (artist, sang osv.).
3. Tilgang til manuell innlegging av ønsket frekvens.
4. Angir at funksjonene for trafikkinformasjon og kanalsporing er aktivert.
5. Lagre kanalen som spilles av nå, i Lagret.
6. Åpne hurtigmenyen.
7. Gå til neste eller forrige radiokanal.
8. Gå til neste eller forrige frekvens.

9. Linje for valg av frekvens.
 10. Tilbake til det forrige skjermbildet.
 11. Åpne menyen for lydkilder
- Merk:** Den tilgjengelige informasjonen avhenger av kanalen eller radiobåndet som er valgt.

Frekvens-modus



Bruk denne modusen til å velge radiokanaler etter frekvenser i radiobåndet som er valgt. Du kan søke i frekvensområdet på to ulike måter:


– søk etter frekvens: Søk gjennom frekvensene ved enten å trykke gjentatte ganger på knappene **8**

LYTTE PÅ RADIOEN

eller flytte markøren på valglinjen **9**.

– søke etter kanal: Gå forover eller bakover til neste kanal ved å trykke på knappene **8**.

3 Velge et radiobånd

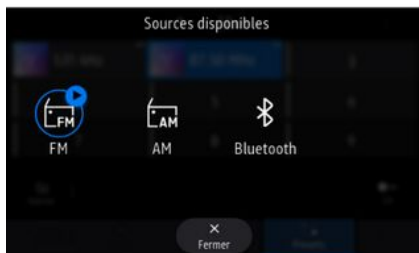

Velg FM, AM eller DAB (digital bakkenettradio) ved å trykke på Kilder **11** på multimedieskjermen.

Du kan også velge radiobåndet ved hjelp av knappen på rattstammekontrollen.

Lagre en radiokanal som forhåndsinnstilling



Bruk denne funksjonen for å lagre kanalen som spilles av nå.

Fra Frekvens-modus, trykk på knappen **5** eller trykk og hold på logoen **1** til radiostasjonen som spilles av, og angi deretter en posisjon (på en av sidene **12**) ved å trykke på og holde inne en av posisjonene til du hører en pipelyd.

Du kan lagre opptil 27 radiokanaler.

Liste-modus

I denne modusen kan du lete opp en kanal ved å finne navnet på den i en alfabetisk sortert liste.

Bla gjennom listen for å se alle kanalene. Radiokanalen du stoppet ved, spilles av. Du kan også velge en radiokanal fra listen for å lytte direkte til den.

Hvis radiokanalene ikke støtter RDS, eller hvis kjøretøyet befinner seg i et område med dårlig dekning, blir ikke kanalene vist med navn og logo vist på skjermen. Bare frekvensene vises øverst på listen.

Merk: Den tilgjengelige informasjonen avhenger av kanalen eller radiobåndet som er valgt.

LYTTE PÅ RADIOEN

Lagret-modus



Denne modusen lar deg hente frem lagrede stasjoner.

Se Lagre kanal i dette avsnittet for mer informasjon.

Trykk på en av knappene **14** for å velge hvilken radiokanal du vil høre på.

Hurtigmeny 6



Bruk hurtigmenyen **6** i en hvilken som helst modus for å åpne innstillingene og konfigurere følgende radiofunksjoner:

- « Radioinnstillinger » ;
- Lydutjevningssinnstillinger
- lydinnsstillinger

Du finner mer informasjon i Innstillinger-delen.

« Radioinnstillinger »

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « AM » ;
- « Radiotekst » ;
- « Region » ;
- « TA/I-Traffic » ;

- Logo
- HD-radio
- ...

« AM »

Du kan aktivere/deaktivere visning av AM-bølgebåndet i listen over lydkilder **10** ved å trykke ON eller OFF.

« Radiotekst »

(tekstinformasjon)

Noen FM-kanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmene (f.eks. sangtitler). Aktiver denne funksjonen for å se denne informasjonen.

Merk: Denne informasjonen gis bare fra enkelte kanaler.

« Region »

Frekvensen til en FM-kanal kan forandre seg etter det geografiske området. Aktiver denne funksjonen for å fortsette å lytte på samme radiokanal mens du skifter område. Audiosystemet sporer frekvensendringer automatisk uten avbrudd.

Når Region-modus er deaktivert, hvis signalnivået faller, bytter radioen til en ny frekvens som fungerer som et relé for stasjonen du hørte på tidligere.

Merk:

LYTTE PÅ RADIOEN

- Stasjoner i samme område sender noen ganger forskjellige programmer eller bruker forskjellige radiostasjonsnavn.
- Noen radiostasjoner sender på regionale frekvenser. Hvis det er tilfelle:
 - med Region aktivert: Systemet bytter ikke til senderen for den nye regionen, men systemet bytter normalt mellom senderne i den opprinnelige regionen.
 - Region deaktivert: Systemet bytter til senderen for den nye regionen, selv om denne sender et annet program.

« TA/I-Traffic »

(trafikkmeldinger)

Når denne funksjonen er aktivert, kan du motta trafikkmeldinger (avhengig av land) hvis de sender på bestemte FM-radiokanaler.

Du må deretter velge frekvensen til stasjonen som sender trafikkinformasjon. Hvis en annen kilde spilles av (USB, Bluetooth®), avbrytes denne automatisk når det mottas trafikkinformasjon.

« Simulcast »

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DAB-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis FM/DAB -simultansending er aktivert, tar det noen sekunder før systemet skifter til FM-bakkenettet. Det kan oppstå en endring i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DAB så snart det digitale signalet mottas.

Merk: Under simultansendingen kommer "FM>" foran stasjonsnavnet.

"Prioritet til DAB"

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis ønsket radiokanal også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DAB-kanal for å få bedre lydkvalitet.

Merk: Når DAB er prioritert, vises kanalnavnet sammen med "DAB>".

Bildeserie

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å vise informasjon om programmet, musikken eller været i stedet for logoen når du lytter til enkelte DAB-radiokanaler.

Avhengig av hvilken digitalradio-kanal det lyttes til, kan den sende bilder som inneholder visuell informasjon om disse elementene.

Merk: Denne informasjonen gis bare fra enkelte kanaler.

Lyddutjevningssinnstillinger

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « Natural » ;
- « Live » ;
- « Club » ;
- « Lounge ».

Merk: Listen over Equaliser-moduser kan variere alt etter utstyret.

Lyddinnstillinger

Fra denne menyen kan du angi følgende:

- Bass boost: Du kan bruke denne funksjonen til å øke eller redusere basslyden.
- Bass/middels/treble: Du kan bruke denne funksjonen for å øke eller redusere bassen, mellomtonene eller diskanten.
- Hastighetsavhengig lydstyrkek kontroll: Når denne funksjonen er aktivert, blir lyden for audiosystemet justert i henhold til kjørehastigheten. Du kan justere følsomheten eller deaktivere funksjonen.
- ...

Hvis du vil ha mer informasjon om de tilgjengelige innstillingene, kan du se ➔ 97.

MUSIKK

Menyen "Musikk"

Gå til hovedmenyen og velg Musikk eller trykk på snarveien i sone **A** fra de andre menyene.

Bruk denne menyen hvis du vil lytte til musikk fra en ekstern kilde (USB, AUX osv.). På følgende liste velger du en inngangskilde som er koblet til systemet:


- USB1 (USB-port)
- USB2 (USB-port)
- « Bluetooth® » ;
- AUX (Jack-port).

Musikkildene som er beskrevet ovenfor kan variere avhengig av utstyrsnivået. Bare kildene som er tilgjengelige vises og kan velges på multimediaskjermen.

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

Avspillingsmodus

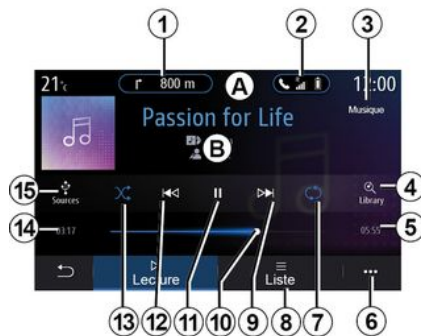

B. Informasjon om lydsporet som spilles av for øyeblikket (sangtittel, artistnavn, albumtittel og bilde av coveret, hvis overført fra kilden).

1. Snarvei til Navigasjon-menyen.
2. Snarvei til Telefon-menyen.
3. Navn på kilden som spilles av for øyeblikket.
4. Snarvei til lydspillelisten sortert etter kategori.
5. Lengden på lydsporet som spilles av.
6. Tilgang til hurtigmenyen.
7. Aktiver/deaktiver gjentakelse av spor eller spilleliste.
8. Åpne gjeldende spilleliste.

9. Kort trykk: Spill av neste lydspor.

Trykk og hold inne: Spol raskt forover.

10. Fremdriftsstolpe for lydsporet som spilles av for øyeblikket.

11. Sett lydsporet på pause / gjenoppta avspilling.

12. Trykk kort: Gå tilbake til starten av gjeldende lydspor.

Kort trykk nr. 2 (mindre enn 3 sekunder etter første korte trykk): Spill av forrige lydspor.

Trykk og hold inne: Spol raskt bakover.

13. Aktiver/deaktiver tilfeldig avspilling av lydsporene.

14. Avspillingstrid for gjeldende lydspor.

15. Åpne lydkildene.

MUSIKK

3



Gå til Søk-menyen for å åpne spillelistene sortert etter kategori (Spillelister, Artister, Album, Podkaster osv.).

Merk: Bare tilgjengelige kilder kan velges. Kilder som ikke er tilgjengelige, vises ikke på skjermen.



Du kan endre musikken via knappen på rattstammekontrollen.


Du kan sortere avspillingen etter kategori (Spillelister, Artister, Album, Podkaster osv.).

Når du spiller av et spor, kan du:

- åpne gjeldende spilleliste **8**.
- trykke på **9** for å gå til neste spor, eller trykke og holde for å spole forover i det aktuelle sporet.
- sette avspillingen på pause ved å trykke på **11**
- gå til forrige spor ved å trykke på **12**, eller trykke og holde for å spole raskt tilbake i gjeldende lydspor.
- vise rullelinjen **10** og bruke den til å velge musikk

Merk: visningen på multimedieskjermen vil variere avhengig av hvilken inndatakilde som er tilkoblet.

Liste-modus

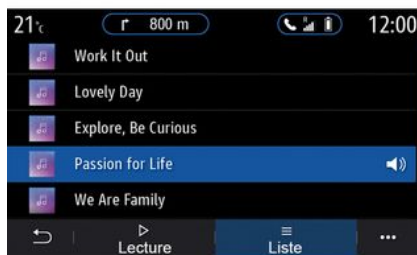

Trykk på Liste-knappen for å åpne gjeldende spilleliste.

Merk:

- Systemet spiller av alle sporene som standard.
- Spillelistene som er beskrevet ovenfor, varierer avhengig av hvilken inndatakilde som er tilkoblet og innholdet på denne.

Hurtigmeny 6

Gå til hurtigmenyen **6**, og trykk på Lydinnstillinger for å åpne lydinnstillingene (bass, balanse, volum/hastighet osv.).



Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller kravene som gjelder for landet.

BILDE

Menyen "Foto"

Gå til hovedmenyen og velg Apper, trykk deretter på fanen Foto.

Velg en tilkoblet inngangskilde.

Hvis flere kilder er tilkoblet, velger du én av inngangskildene på listen under for å åpne bildene:

- USB1 (USB-port)
- USB2 (USB-port).


Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.



Bildeavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.


Avspilling

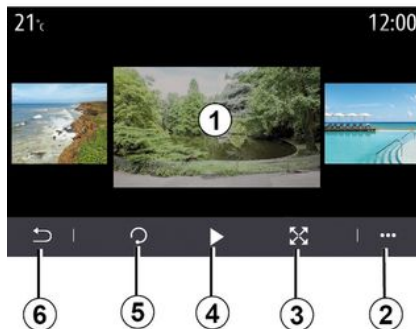

Du kan velge mellom å vise alle bildene i en lysbildefremvisning eller bare ett enkelt bilde.

Når du viser et bilde, kan du:


- gå til forrige eller neste bilde ved å sveipe raskt i bildevisningsområdet **1**
- endre fra normal modus (justert) til fullskjermmodus ved å trykke på knappen **3** eller klikke to ganger i bildevisningsområdet **1**

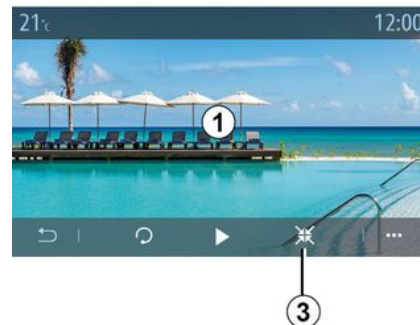

- rotere et bilde ved å trykke på knappen **5**
- spille av en lysbildefremvisning ved å trykke på knappen **4**
- gå tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på **6**

BILDE

Hurtigmeny

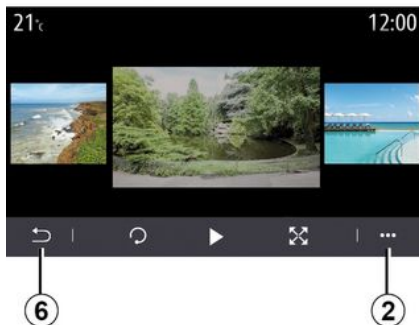

Åpne bildevisningsskjermbildet og trykk på knappen **2** for å

- få detaljert informasjon om bildene (tittel, filtype, dato, filbane osv.)
- angi brukerprofilbilde og bakgrunn
- Åpne innstillingene

« Informasjon »

Fra denne menyen kan du åpne informasjon om bildet (tittel, type, lagringsbane, størrelse, oppløsning).

Merk: Kontakt en autorisert forhandler for mer informasjon om kompatible bildeformater.

Velg profil

Fra denne menyen kan du endre profilbildet. Bekreft ved å trykke på OK for å lagre endringene.

« Innstillinger »

Fra denne menyen kan du åpne innstillingene for lysbildefremvisning:

- endre visningstiden for hvert bilde i bildeserien
- aktivere/deaktivere animerings-effekt mellom hvert bilde i lysbildefremvisningen

Merk: animeringseffekt i lysbildefremvisningen er aktivert som standard.



Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

VIDEO

Menyen "Video"

Fra hovedmenyen, velg Apper og deretter Video-menyen.

Velg en tilkoblet inngangskilde.

Hvis flere kilder er tilkoblet, velger du én av inngangskildene på listen under for å åpne videoene:

- USB1 (USB-port)
- USB2 (USB-port).


Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.



Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro. Under kjøring er det bare lydsporet til den aktuelle videoen som forblir aktivt.

« Video »

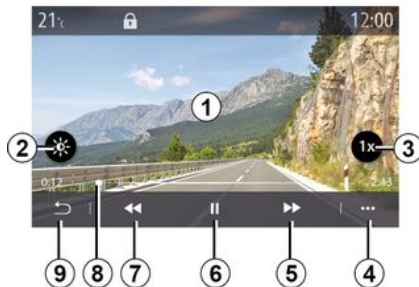

Når du spiller av en video, kan du:


- juster lysstyrken ved å trykke på knappen **2**
- juster avspillingshastigheten ved å trykke på knappen **3**
- åpne hurtigmenyen **4**
- åpne forrige video ved å trykke på **7** hvis avspillingstiden ikke er mer enn 3 sekunder. Etter tre sekunder starter videoen forfra.
- bruke rullelinjen **8**
- sette avspillingen på pause ved å trykke på **6**
- åpne neste video ved å trykke på **5**
- vise videoen i fullskjermmodus ved å klikke to ganger i bildevisningsområdet **1**

- gå tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på **9**

Merk:

- Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige i fullskjermmodus.
- Kontrollene forsvinner automatisk etter 10 sekunder når du spiller av en video i fullskjermmodus.

Hurtigmeny

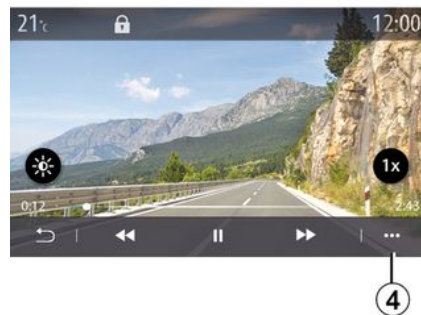

Med hurtigmenyen **4** kan du

- få detaljert informasjon om videoen (tittel, filtype, dato, filbane osv.)
- Åpne innstillingene

« Informasjon »

VIDEO

Fra denne menyen kan du åpne informasjon om videoen (tittel, type, varighet, oppløsning).

Merk: Kontakt en autorisert forhandler for mer informasjon om kompatible videoformater.

« Innstillinger »

Fra Innstillinger-menyen kan du velge visningstype:

- Standard (justert)
- fullskjerm



Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

Pare og oppheve paring av en telefon

Menyen Telefon

Gå til startskjermbildet og trykk på Telefon eller (hvis en telefon allerede er tilkoblet) trykk på snarveien **A** hvis Telefon-menyen vises. Denne funksjonen brukes til å sammenkoble telefonen med multimediasystemet.

Merk: hvis ingen telefoner er koblet til multimediasystemet, vil enkelte av menyene være deaktivert.

Når du sammenkobler telefonen, kan du få tilgang til telefonfunksjonene i multimediasystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Multimediasystemet støtter ikke telefoner som er utstyrt med dual SIM. Juster innstillingene på telefonen slik at du kan koble deg til multimediasystemet på riktig måte.



Skjermbildet for paring/tilkobling

1. Liste over tilkoblede enheter.
2. Talegjenkjenning for telefon.
3. Aktiver/deaktiver Bluetooth®-tilkoblingen.
4. Legg til en ny enhet.
5. Aktivere/deaktivere Hotspot-funksjonen.
6. Aktivere/deaktivere Musikk-funksjonen
7. Aktivere/deaktivere Telefon-funksjonen
8. Hurtigmeny
9. Åpne Data-menyen.

10. Åpne WIFI-menyen (tilgjengelig avhengig av utstyr).

11. Åpne "Enheter"-menyen.

12. Tilbake til forrige skjerm bilde.

13. Åpne Bluetooth®-menyen.

Merk: Tilgjengeligheten av hotspotfunksjonen **5** avhenger av bilens utstyrsnivå og kan bare aktiveres for kompatible telefonmodeller.



Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Koble til en telefon

Hvis du vil bruke håndfrisisystemet, kobler du mobiltelefonen Bluetooth® til multimediasystemet. Sørg for at telefonens Bluetooth® er slått på, og sett statusen til "synlig".

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON


Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer synlig status på telefonen i brukerveiledningen for telefonen.

Avhengig av hvilken telefonmodell du har, og hvis systemet ber om det, angir du Bluetooth®-koden på telefonen for å pare den med multimediesystemet eller bekrefter paringsforespørselen.

Telefonen kan be om godkjenning til å dele kontakter, anropslogger og musikk. Godta deling hvis du vil ha tilgang til denne informasjonen på multimediesystemet.



Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner.

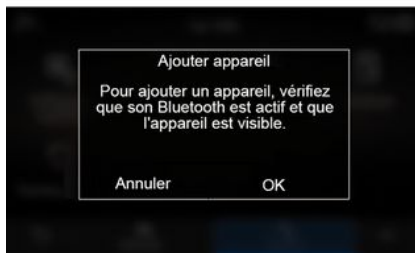

Åpne hovedmenyen i multimediesystemet og gjør følgende:

- trykk på Telefon. En melding vises på skjermen der du tilbys å pare en telefon.
- Trykk på OK. Multimediesystemet søker etter synlige telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®.
- Velg telefonen din fra listen.



Det vises en melding på systemskjermen og på telefonen som ber deg til å godta sammenkoblingsforespørselen via den angitte koden.

Merk: Du må godkjenne synkroniseringen for å få tilgang til kontakter, anropslogger og SMS i telefonen fra multimediesystemet.

- Velg hvilke funksjoner på telefonen som skal sammenkobles.
 - Telefon-funksjon: åpne telefonboken, ringe og ta imot anrop, åpne anropsloggen osv.
 - Musikk-funksjon: Åpne musikk
 - Hotspot-funksjon: internetttilgang.
- Bekreft med OK.

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

Merk: Hvis funksjonssymbolet er uthevet, betyr det at funksjonen er aktivert.

Telefonen er nå paret til multimediesystemet.



Når du bruker Hotspot-funksjonen, kan overføring av mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

Pare en annen telefon

Slik parer du en ny telefon til multimediesystemet:

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen og angi statusen til synlig.
- Gå til hovedmenyen og velg Telefon, hurtigmenyen, Liste Bluetooth-enh., Tilføy ny enhet.
- Velg hvilke funksjoner på telefonen som skal kobles til.
- Bekreft med OK.

Merk: Hvis funksjonssymbolet er uthevet, betyr det at funksjonen er aktivert.

Telefonen er nå paret til multimediesystemet.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner.

Koble fra en telefon

Slik kobler du fra én eller flere telefoner fra multimediesystemet:

- Gå til hovedmenyen og velg Telefon, hurtigmenyen og deretter Liste Bluetooth-enh.. Fra hurtigmenyen **8** velger du så hvilke telefon(er) du vil sammenkoble.
- Gå til hovedmenyen og velg Innstillinger, System, Enhetsbehandling. Fra hurtigmenyen **8** velger du så hvilken telefoner du vil oppheve sammenkoblingen for.

Hurtigmeny 8

Fra hurtigmenyen **8** kan du

- Slett én eller flere parede enheter.
- Slette alle sammenkoblede enheter.

Koble til, koble fra en telefon

Sammenkobling av en telefon

En telefon må være sammenkoblet før den kan kobles til det håndfrie telefonsystemet ➔ 59. Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

Merk: hvis ingen telefoner er koblet til multimediesystemet, vil enkelte av menyene være deaktivert.

Når du kobler til telefonen, får du tilgang til telefonfunksjonene i multimediasystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Multimediesystemet støtter ikke telefoner som er utstyrt med dual SIM. Juster innstillingene på telefonen slik at du kan koble deg til multimediesystemet på riktig måte.

Manuell tilkobling

Fra Telefon-menyen åpner du lokalmenyen og velger Liste Bluetooth-enh. for å vise en liste over sammenkoblede telefoner.

Velg telefonen og funksjonene som du vil koble til, og pass på at telefonen har Bluetooth® aktivert, og at den er satt til Synlig.

Merk: hvis telefonen kobles til under et anrop, overføres anropet automatisk til høyttalerne i kjøretøyet.

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON



Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner.

Automatisk tilkobling

Når multimediesystemet starter, søker det håndfrie telefonsystemet straks etter parede telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®. Systemet laster automatisk ned dataene for den sist tilkoblede telefonen (katalog, musikk o.l.).

Merk: Når telefonen kobles til multimediesystemet automatisk, aktiveres nedlasting av data (telefonboken, musikk, kontakter osv.) bare hvis du har valgt å tillate deling av data når telefonen sammenkobles til multimediesystemet. For mer informasjon, se ➔ 59.

Koble til funksjonene



For å få tilgang til telefonens musikk, telefonbok og internettforbindelse direkte via multimediesystemet, må du godkjenne datadeling ved å bruke Telefon-menyen, deretter hurtigmenyen, Liste Bluetooth-enh. Bluetooth®.

En liste med sammenkoblede telefoner vises.

Velg telefonen din fra listen og hvilke funksjoner på telefonen som skal kobles til:

- « Telefon » 1 ;
- « Musikk » 2 ;
- Hotspot 3

Merk:

- Tilgjengeligheten av hotspot-funksjonen 3 avhenger av bilens utstyrsnivå og kan bare aktiveres for kompatible telefonmodeller.

- Hvis tjenesteikonet er uthevet, indikerer dette at tjenesten er aktivert.

- Enkelte telefoner tillater automatisk dataoverføring.

- Noen telefoner tillater aktivering av Musikk-tjenesten bare hvis de inneholder minst én musikkfil.

Skifte tilkoblet telefon

Fra Telefon-menyen går du til hurtigmenyen 4 og deretter Liste Bluetooth-enh.:

- Velg bort funksjonene som skal kobles fra telefonen som for øyeblikket er i bruk.

- Velg hvilke funksjoner som skal kobles til en annen telefon som allerede er sammenkoblet og vises i enhetslisten.

Gå til Innstillinger-menyen og velg System-menyen, deretter Enhetsbehandling og velg deretter hvilken telefonfunksjon du vil koble til.

Merk: For å kunne endre den tilkoblede telefonen må du ha sammenkoblet mer enn én telefon.

Koble til to telefoner

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

Du kan koble til Telefon-funksjonen **1** samtidig på to telefoner ved å velge telefonen.

Når den andre Telefon-funksjonen er aktivert **1**, spør multimediesystemet om du vil legge til en telefon til.

Når du legger til en telefon til, kan du få tilgang til alle funksjonene på telefonen som er angitt, og muligheten til å motta innkommende anrop på de to tilkoblede telefonene samtidig.

Frakobling av en telefon

Fra Telefon-hurtigmenyen, deretter Liste Bluetooth-enh.:

- Velg bort funksjonene som skal kobles fra telefonen som for øyeblikket er i bruk.
- Velg hvilke funksjoner som skal kobles til en annen telefon som allerede er sammenkoblet og vises i enhetslisten.

Når symbolene forsvinner, kobles telefonfunksjonene fra multimediesystemet.

Gå til Innstillinger-menyen og velg System-menyen, deretter Enhetsbehandling og velg deretter hvilken telefonfunksjon du vil koble fra.

Merk: Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

ANROPSADMINISTRASJON

Telefonanrop


Menyen Telefon

Åpne hovedmenyen og trykk på Telefon.

Merk:

- Fra de fleste menyene kan du trykk på sone **A** for å komme direkte til Telefon-menyen.
- Telefonen må være koblet til multimediasystemet for å ringe til noen. For mer informasjon: ➔ **61**.


Skjermen Anrop pågår

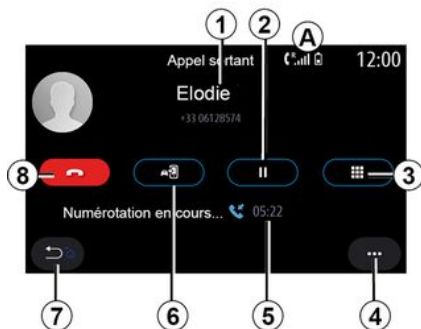

1. Kontaktnavn og -telefonnummer.
2. Sett nåværende anrop på vent.

3. Bruk tastaturet for å ringe et nummer.
4. Hurtigmeny
5. Samtalens varighet.
6. Overfør samtalen til telefonen.
7. Gå tilbake til forrige meny.
8. Legge på.

Gjøre et anrop

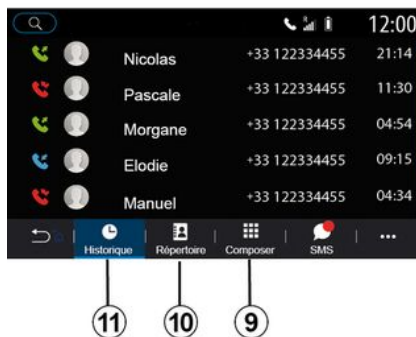

Du kan foreta et anrop ved å velge:

- et nummer i anropsloggen fra Historikk-menyen **11**
- en kontakt i telefonboken fra Kont.-menyen **10**

- knappene på det digitale tastaturet fra Slå-menyen **9**

Motta et anrop



Når du mottar et anrop, vises skjermbildet Mottatte anrop med følgende informasjon:

- navnet på kontakten (hvis nummeret er i listen over favorittnummer eller i telefonboken)
- nummeret til den som ringer (hvis nummeret ikke er i telefonboken)
- Privat nummer (hvis nummeret ikke kan vises)

Svar

For å besvare et anrop, trykk på "Svar"-knappen **16**. For å avslutte

ANROPSADMINISTRASJON

et anrop, trykk på Avslutt-knappen
12.

Avvis et anrop

For å avvise et anrop, trykk på og hold inne Avvis-knappen **12**. Personen som ringer til deg, viderekobles til mobilsvær.

Sette anropet på vent

Trykk på "Sert anrop på vent"-knappen **14**. Multimediesystemet avslutter og setter innkommende anrop automatisk på vent. En syn-
tetisk melding ber de som ringer å vente.


Overføre til telefonen

Trykk på Overfør-knappen **13** for å overføre anropet fra kjøretøyet til telefonen.

Merk: enkelte telefoner kan bli koblet fra multimediesystemet når et anrop overføres.

Talltastatur

Trykk på tastatur-knappen **15** for å få tilgang til et digitalt tastatur.

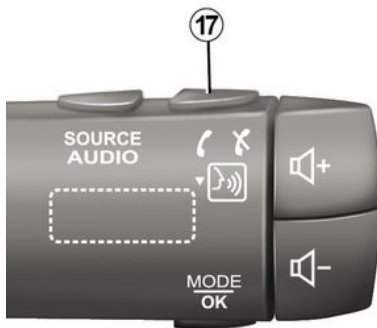

Du kan besvare/avslutte et anrop med et direkte trykk på kontrollen **17** på rattstammen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Under et anrop



Under et anrop kan du gjøre følgende:

- juster lydstyrken med kontrollknappene på rattstammen eller med volumknappene på multimedieskjermen.
- avslutte en samtale ved å trykke på "Avslutt samtale" **8** eller ved å trykke på knappen **17** på kontrollen på rattstammen
- sette et anrop på vent ved å trykke på knappen **14**. Trykk én gang til på knappen **14** for å gjenoppta et anrop som er satt på vent.

ANROPSADMINISTRASJON

- overføre samtalen til den tilkoblede telefonen ved å trykke på Overfør til telefon-knappen **13**
- Du kan motta et nytt anrop og skifte mellom de to anropene ved å trykke på **18**.


Merk: Når du svarer på det andre innkommende anropet, settes det første anropet automatisk på vent.

- Vis talltastaturet ved å trykke på knappen **15**.
- gå tilbake til den forrige menyen og de andre funksjonene **19**

Når du har avsluttet anropet, lar multimediesystemet deg ringe tilbake til anroperen.

Merk: Du kan motta et nytt anrop under en samtale, men du kan ikke starte et anrop til.

Konferansesamtale

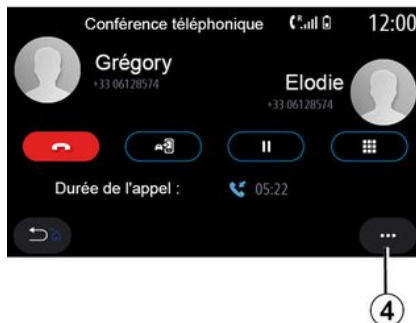

Under et anrop har du mulighet til å invitere anroperen som du har satt på vent til å bli med på samtalen.

Gå til hurtigmenyen **4** og trykk på Kople sammen samtaler-knappen for å aktivere konferansesamtalen.

Telefonbok

Menyen "Kont."

Åpne hovedmenyen og trykk på Telefon eller snarveien **A** fra de fleste menyene, og deretter på Kont. for å åpne telefonboken fra multimediesystemet.

Multimediesystemet støtter ikke telefoner som er utstyrt med dual SIM. Konfigurer telefonen slik at multimediesystemet får tilgang til riktig katalog på telefonen din.



Kont.-modus

1. Søk etter en kontakt med navn eller nummer.
2. Søk etter kontakter i alfabetisk rekkefølge.
3. Telefon tilkoblet.
4. Hurtigmeny
5. Gå tilbake til forrige meny.
6. Den sammenkoblede telefonens kontaktliste.
7. Kontakter lagret i favoritter på telefonen.

ANROPSADMINISTRASJON

Laste ned telefonminnet

Som standard synkroniseres kontaktene automatisk når du kobler til en telefon, hvis håndfritilkobling er aktivert ➔ 61.

Merk: For å få tilgang til telefonboken via multimediesystemet må du godkjenne datadeling på telefonen ➔ 59.

Oppdatere telefonboken

Du kan oppdatere kontaktene dine manuelt i telefonboken i multimediesystemet via Bluetooth®. Trykk på hurtigmenyen 4 og velg Oppdater liste.

Søke etter kontakter



Du kan søke etter en kontakt ved å taste inn navn eller telefonnummer.

Trykk på forstørrelsesglasset 1. Tast inn de første tallene eller bokstavene til kontakten.

Trykk på ABC 2. Velg bare én bokstav. Kontaktlisten viser en liste med alle kontakter som starter med denne bokstaven.

Velg kontaktlisten

Hvis to telefoner er koblet til multimediesystemet samtidig, kan du velge hvilken kontaktliste som skal vises.

Velg telefonen fra linjen 3.

Personvern

Det håndfrie telefonsystemet lagrer ikke kontaktlisten for hver telefon.

Av personvern hensyn kan hver nedlastede kontaktliste bare vises når tilsvarende telefon er koblet til.

Anropslogg

Anropslogg-menyen

Åpne anropsloggen

Åpne hovedmenyen og trykk på Telefon, eller velg snarveien A fra de fleste menyene. Deretter trykker du på Historikk for å åpne loggen med alle anropene dine.

Loggen vises i rekkefølge fra nyeste til eldste anrop.



Anrop pågår-modus

1. Kontaktnavn.
2. Kontaktnumre.
3. Klokkeslett/ dato for anrop.
4. Hurtigmeny

ANROPSADMINISTRASJON

5. Gå tilbake til forrige meny.
6. Innkommende anrop.
7. Tapte anrop.
8. Utgående anrop.

Merk: Det kan hende at noe av informasjonen ikke er tilgjengelig (avhengig av multimedieskjermbildet).

Bla i anropsloggen

Sveip opp og ned for å bla gjennom anropslisten.

Oppdater anropsloggen

Trykk på **4** og velg Oppdater liste. En melding varsler deg om at dataene er oppdatert.

Ring fra anropsloggen

Trykk på en kontakt eller et nummer for å ringe. Anropet utføres automatisk.

Slå et nummer

Menyen Slå et nummer

Ring til noen ved å taste inn et nummer

Trykk på Telefon fra hovedmenyen, eller velg snarveien **A** som fin-

nes på de fleste menyene. Velg deretter **Slå** for åpne tastaturet slik at du kan taste inn et nummer.

Slå et nummer

Tast inn ønsket nummer ved hjelp av det tastaturet **1**, og trykk på Anrop for å ringe.

Med det samme du har tastet inn det første nummeret, foreslår multimediesystemet en liste med kontaktene dine med den samme nummerserien.

Velg kontakten du vil ringe til, og trykk på Telefon-knappen **5** for å ringe.



Slå-modus

1. Digitalt tastatur

2. Oppringt nummer.
3. Foreslåtte kontakter.
4. Hurtigmeny
5. Anrop.
6. Gå tilbake til forrige meny.

Legge inn et nummer ved hjelp av talekontrollen

Du kan diktere et nummer via stemmekontrollen i multimediesystemet. Det gjør du ved å trykke på stemmekontrollknappen for å vise hovedmenyen for stemmekontroll. Etter pipetonen sier du:

- Anrop og dikterer telefonnummeret du vil ringe til
 - eller Anrop etterfulgt av navnet på kontakten du vil ringe til
- Multimediesystemet viser det oppgitte nummeret og starter anropet.

Merk: Hvis kontakten har flere telefonnumre (jobb, hjemme, mobil osv.), kan du velge ett av dem. f.eks. Anrop - Stéphane - hjem

SMS

Menyen "SMS"

Åpne hovedmenyen og trykk på Telefon eller velg snarveien **A** fra de fleste menyene, og deretter SMS for å åpne SMS på telefonen din via multimediesystemet.

Telefonen må være koblet til det håndfrie systemet. Du må også godkjenne overføring av meldinger (via telefoninnstillinger, avhengig av modell) for å kunne bruke alle funksjonene.

Merk: bare SMS-er kan leses via multimediesystemet. Andre typer meldinger kan ikke leses.



Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.



SMS-skjerm

1. Meldingsstatus. Lest/ulest.
2. Navn/nummer til avsenderen av meldingen.
3. Start på meldingen.
4. Dato mottatt.
5. Hurtigmeny
6. Tilbake til forrige side

Mottar SMS



Multimediesystemet varsler at det er mottatt en ny SMS via en varselmelding i **B** som vises i den menyen som er åpen.

Når telefonen er parert og tilkoblet, blir mottatte meldinger som standard tilgjengelige i multimediesystemet.

Merk: Bare meldingene som mottas etter paring og mens telefonen er knyttet til multimediasystemet, er tilgjengelige.

SMS


Avlesning av SMS



Under kjøring kan SMS leses ut via multimediesystemets syntetiske stemme ved å trykke på Spill av **7**, eller du kan returnere kontaktens anropet ved å trykke Anrop-knappen **10**.


Mens kjøretøyet står stille kan multimediesystemet brukes til å åpne SMS ved å trykke på Melding **8** eller svare på SMS ved å trykke på Svar **9** og for å vise SMS-detallene.

SMS-detalljer

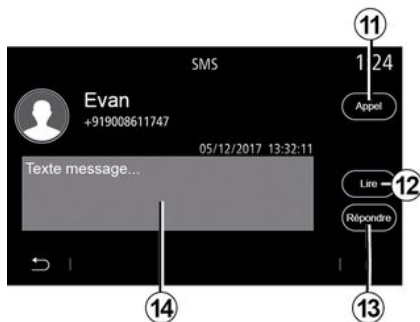

Hvis nummeret er lagret i minnet eller i telefonboken, kan du ringe kontakten direkte ved å trykke på Anrop-knappen **11**.

Du kan få multimediesystemets syntetiske stemme til å lese opp SMS-meldingen i sone **14** ved å trykke på Spill av-knappen **12**, eller svare ved å trykke på knappen **13**.

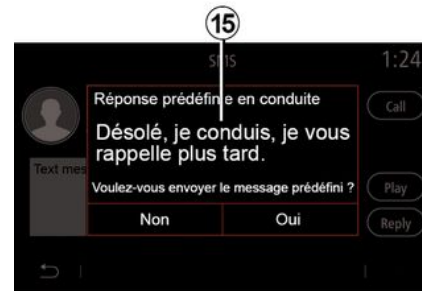

Merk: Når du kjører, foreslår multimediesystemet at du sender en forhåndsdefinert melding **15**.

TELEFONINNSTILLINGER

Menyen "Innstillinger"

Når telefonen er koblet til systemet, kan du trykke på Telefon i hovedmenyen eller velge en snarvei **A** fra de fleste menyene.

Velg Innstillinger fra hurtigmenyen for å få tilgang til følgende innstillinger:

- « Innstillinger for telefonsvarer » ;
- « Automatisk nedlasting av telefonbok » («PÅ / AV») ;
- « Sorter etter navn/Fornavn » ;
- « Hold samtalen automatisk » («PÅ / AV») ;
- « Ringetone telefon » («PÅ / AV») ;
- « SMS » («PÅ / AV») ;
- « Privat modus » («PÅ / AV») ;
- « Smarttelefon hjelp ».



« Innstillinger for telefonsvarer »

Bruk dette alternativet til å konfigurere innstillingene for svarsystemet på telefonen.

Hvis talemeldinger ikke er konfigurert, kan du bruke konfigurasjonsskjermen til å velge talemeldingsnummeret via tastaturet **B**, etterfulgt av Lagre.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Telefonringetone

Fra hovedmenyen trykker du Innstillinger, deretter Lyd, fra Telefon-fanen kan du justere volumet på

- Telefonringetone
- « Handsfree telefon ».

For mer informasjon: ➔ 97.

« SMS »

Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

« Privat modus »

Bruk dette alternativet til å aktivere et diskret lydssignal som varsler deg om innkommende anrop eller meldinger uten å vise noe på multi-medieskjermen.

TELEFONINNSTILLINGER

« Smarttelefon hjelp »

Bruk dette alternativet til å åpne en veiledning om hvordan du kan bruke stemmegjenkjenningssystemet på telefonen via multimedie-systemet.

4



Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

TRÅDLØS LADER

Induksjonsladesone

Innledning

Bruk induksjonsladesonen **1** til å lade en telefon uten kabel.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med ladeområde, angis det med (kjøretøyavhengig):

- et tilknyttet symbol og/eller

- Ladestatusen vises automatisk på skjermen så lenge telefonen er plassert i det avsatte området.

Plasseringen kan variere avhengig av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken



Merk:

- For å oppnå optimal lading er det å foretrekke å fjerne beskyttelsesdekselet fra telefonen før lading.
- hele overflaten på telefonen må være i kontakt med overflaten på ladematten for å etablere optimal lading.


Ladeprosedyre

Plasser telefonen **2** i induksjonssonen **1**. Ladingen startes automatisk og ladefremdrift **3** vises på skjermen.

Lading av telefonen **2** blir avbrutt i følgende tilfeller:

- Det er oppdaget en gjenstand i induksjonsladesonen **1**.
- Induksjonsladesonen **1** er overopphetet. Når temperaturen har sunket, starter ladingen av telefonen **2** på nytt etter kort tid.

Ladeprosess

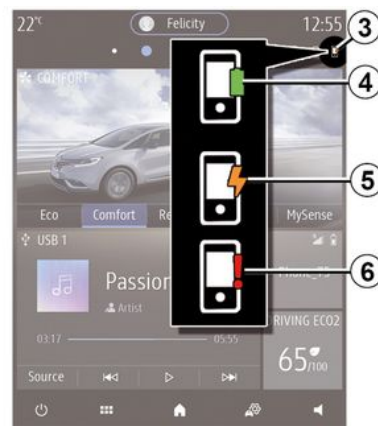

Du får melding fra multimediesystemet om ladestatusen **3** for telefonen din **2**.

- lading fullført **4**
- lading pågår **5**
- gjenstand oppdaget i ladeområdet / overopphetet gjenstand / ladeprosedyre avbrutt **6**

Merk: Du får et varsel fra multimediesystemet hvis ladeprosessen for telefonen din **2** blir avbrutt.

TRÅDLØS LADER

4



Det er viktig at du ikke legger igjen gjenstander (USB-brikke, SD-kort, kredittkort, smykker, nøkler, mynter osv.) i induksjonsladesonen **1** mens telefonen lades. Fjern eventuelle magnetkort eller kredittkort fra telefondekselet før du plasserer telefonen på induksjonsladeområdet **1**.



Gjenstander som blir liggende i induksjonsladesonen **1** kan bli overopphetet. Det anbefales at du plasserer dem i områdene som er beregnet til dette formålet (oppbevaringsrom, solskjermoppbevaring osv.).

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Innledning Android Auto™

" Android Auto™ er en app som gjør at du kan speile smarttelefonen på skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- Android Auto™-appen fungerer bare hvis smarttelefonen din er koblet til USB-porten eller trådløst med Bluetooth® for å aktivere automatisk WIFI-tilkobling til systemet ditt.
- For at appen skal fungere som den skal, må kabelen USB som brukes, gjenkjennes av produsenten av smarttelefonen og ha en maksimal lengde på 1,5 meter
- Smarttelefonen må være parett til multimediesystemet for at appen skal fungere med WIFI.

For mer informasjon, se ➔ 59.

Første bruk

Last ned og installer Android Auto™-appen fra nedlastingsplattformen på smarttelefonen din.

Koble smarttelefonen til USB-porten til multimediesystemet, eller koble den til med Bluetooth® for å starte WIFI-tilkoblingen.

Godta forespørselene på smarttelefonen din for å bruke applikasjonen.



Appen startes på multimediesystemet og skal være synlig fra sone 1. Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Innledning CarPlay™

CarPlay™ er en innebygd tjeneste i smarttelefonen som gjør at du kan bruke noen av appene på den fra skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- CarPlay™-tjenesten fungerer bare hvis SIRI-tjenesten er aktivert, og hvis smarttelefonen er koblet til

kjøretøyets USB-port eller trådløst ved å bruke Bluetooth® til å aktivere automatisk tilkobling av systemet med WIFI

- For at appen skal fungere som den skal, må kabelen USB som brukes, gjenkjennes av produsenten av smarttelefonen og ha en maksimal lengde på 1,5 meter
- Smarttelefonen må være parett til multimediesystemet for at appen skal fungere med WIFI.

Se avsnitter Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon.

Første bruk

Koble smarttelefonen til USB-porten til multimediesystemet, eller koble den til med Bluetooth® for å starte WIFI-tilkoblingen.

Multimediesystemet foreslår at du:

- Godkjenner tilkobling og datadeling
- Husker preferansene for enheten.


Godta forespørselene på smarttelefonen din for å bruke applikasjonen.



Funksjonen startes på multimedie-systemet og skal være synlig fra sone 1.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Talegjenkjenning

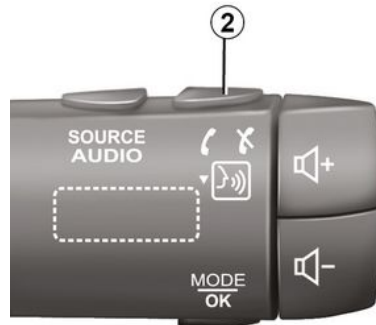

Når Android Auto™-appen eller CarPlay™-funksjonen er aktivert i multimediesystemet, kan du bruke talegjenkjenningsknappen 2 til å styre enkelte av funksjonene på smarttelefonen med talekommandoer.

- kort trykk: aktivere/deaktivere talegjenkjenning for multimediesystemet
- trykk og hold: aktivere/deaktivere talegjenkjenning for telefonen (hvis den er koblet til multimediesystemet)

Merk: Når du bruker Android Auto™ eller CarPlay™, får du også

tilgang til navigasjon- og musikkappene på smarttelefonen din.

Disse programmene erstatter tilsvarende programmer i multimediesystemet som allerede kjører.

Bare ett navigasjonssystem kan brukes blant:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- eller det som er integrert i multimediasystemet.

Merk: Når du bruker Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjenesten, fortsetter noen av multimediesystemfunksjonene å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Gå tilbake til multimedia- grensesnittet



Du kommer tilbake til -grensesnit-
tet ved å trykke på knappen **3** på
skjermen til multimediesystemet



i Tilgjengeligheten av
funksjoner i Android
Auto™-appen og Car-
Play™-tjenesten, avhenger av
merket og modellen til telefo-
nen din. Du finner eventuelt
mer informasjon på produsen-
tens nettsted.

i Når du bruker "Android
Auto™"-appene eller
"CarPlay™"-tjenesten,
kan overføring av mobildata
som kreves for driften føre til
merkostnader som ikke er in-
kludert i telefonabonnementet
ditt.

APP-ADMINISTRASJON

Menyen "Apper"

Gå til hovedmenyen og velg Apper eller Apper for å få tilgang til følgende:


- Appene som er installert i navigeringssystemet ditt,
- « Foto » ;
- « Video ».

Merk: Enkelte tjenester er gratis i en prøveperiode. Du kan forlenge abonnementet fra kjøretøyet eller på nettet via <https://renault-connect.renault.com-nettstedet>.

Merk:

- Enkelte av tjenestene er gratis i prøveperioden. Du kan forlenge abonnementet fra kjøretøyet eller på nettet.
- Noen programmer vises bare på menyen hvis systemet er koblet til de tilkoblede tjenestene.

Hurtigmeny

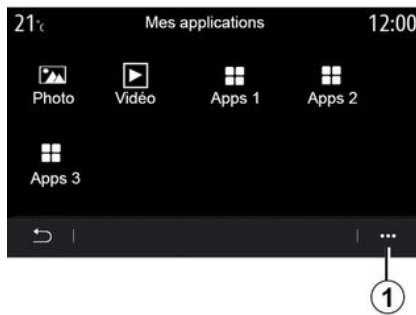

Fra hurtigmenyen 1 kan du

- reorganisere programmene dine med dra og slipp
- fjerne en app ved å trykke på sletteknappen "X". Hvis appen ikke er mulig å slette, blir ikke sletteknappen vist.
- Aktivere varslinger,
- Åpne Appbehandling.




Appbehandling

Bruk Appbehandling-menyen til å vise hvilke apper 2 som kjører i multimediesystemet.

Merk:

- Foto- og Video-appene behandles ikke av appbehandleren.
- apper som kjører, avsluttes når multimediesystemet slås av
- antall programmer er begrenset av hvor mye lagringsplass det er i systemet

APP-ADMINISTRASJON

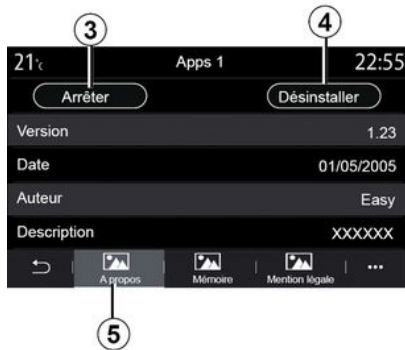

Velg én av appene **2**. Fra Om-fanen **5** får du tilgang til informasjon om appen (versjon, gyldighet eller opprettedesdato, tittel osv.).

Du kan også:

- avslutte appen **3**
- avinstallere appen **4**



Fra Minne-fanen **7** får du tilgang til følgende informasjon:

- Hvor mye lagringsplass appen bruker,
- hvor mye plass appen bruker til lagring av data (musikk, bilder osv.)
- Hvor mye lagringsplass appen bruker totalt.

Fra hurtigmenyen **6** kan du kan slette programdataene.



Fra fanen Juridisk merknad-fanen **8** får du tilgang til informasjon om tillatelser, hvis tilgjengelig.

AKTIVERING AV TJENESTENE

Aktivering av tjenestene

De tilkoblede tjenestene (trafikk-meldinger i sanntid, søk etter POI på nettet, fjernstyring av bilen fra smarttelefonen el.l.) må aktiveres før du kan bruke dem.


Når tjenesten er aktivert, kan du også oppdatere systemet og kartene automatisk. Se avsnittet under System- og kartoppdatering.

Merk:

- Det er gratis å aktivere tjenestene for en nærmere spesifisert periode etter levering av bilen.
- aktivering av tjenestene avhenger av landet der kjøretøyet selges.



Produsenten tar alle nødvendige forholdsregler for å påse at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

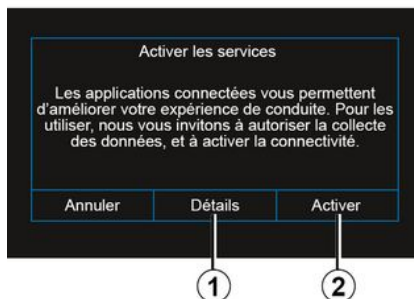

Hvis de tilkoblede tjenestene ennå ikke er aktivert, foreslår multimediesystemet at du sender aktiveringsforespørselen til serveren ved å trykke på Forbindelse, og deretter bekrefter forespørselen ved å trykke på Aktiver 2.

Trykk på knappen Detaljer 1 for mer informasjon.

Merk: Siden tjenestene bare trenger å aktiveres én gang, er ikke Forbindelse-kontrollen tilgjengelig i tidsrommet det tar å aktivere tjenestene (opptil 72 timer).

Datainnhenting



Kjøretøyet samler inn opplysninger om posisjon og driftsstatus for at tjenestene skal fungere.

Disse opplysningene kan bli delt med våre partnere og tjenesteleverandører.

Disse opplysningene kan være personlige.

Multimediesystemet foreslår at du aktiverer datainnhenting. Trykk på Godta alle 3 for å aktivere datainnhenting eller på Avvis alle 4 for å deaktivere det.


AKTIVERING AV TJENESTENE



Når tjenesteaktiverings-forespørselen er validert, blir du bedt om å aktivere eller deaktivere datainnhenting når du starter systemet.

Velg ON for å aktivere eller OFF for å deaktivere datainnhenting, og trykk deretter på OK for å bekrefte.

Midlertidig stans av data-innsamling.

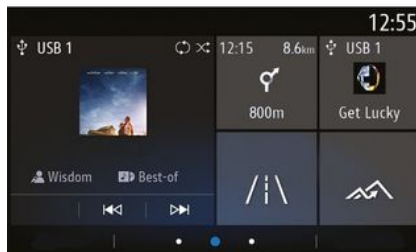

Innsamling av kjøretøydata kan stanses midlertidig.

Det gjør du ved å sette datainnhenting til OFF når du starter motoren.

Du kan når som helst avbryte datainnsamlingen ved å gå til Innstillinger-menyen, System-fanen, Manager enheter-menyen og deretter Data-fanen eller ved å trykke på mottaksstatussymboler 5 for å få direkte tilgang til Data-menyen.

Se avsnittet Systeminnstillinger for mer informasjon om mottaksstatussymboler 5.

Alle tjenestene deaktiveres, bortsett fra de obligatoriske sikkerhetsfunksjonene som er nødvendige for automatisk sikkerhetsanrop i ulykkestilfeller.

 Produsenten tar alle nødvendige forholdsregler for å påse at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

Datavern

Data fra kjøretøyet behandles av produsenten, godkjente forhandlere og andre virksomheter i produsentens gruppe. Produsentens opplysninger er tilgjengelige fra nettstedet og siste side i kjøretøys brukerhåndbok.

Personopplysningene dine kan bli brukt til å:

- innhente og kontrollere opplysningene som produsenten har om deg
- korrigere eventuell unøyaktig informasjon
- fjerne opplysninger om deg
- ta en kopi av opplysningene for å bruke dem på nytt et annet sted

AKTIVERING AV TJENESTENE

- motsette deg bruken av dataene dine når som helst
- stanse bruken av opplysningene dine.

Kunden har også rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, særlig hvis de brukes til salgsprospektering eller -profilering.

Beskyttelse av personopplysninger

Uansett om du bestemmer deg for å stanse delingen eller ikke, blir kjøretøyets bruksdata videresendt til produsenten og partnerne/leverandørene det gjelder, for følgende formål:

- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- forbedre kjøretøyets livssyklus.

Hensikten med å bruke disse opplysningene er ikke kommersielle formål, men å kunne forbedre produsentens kjøretøy og hindre problemer som kan stå i veien for den daglige driften.

Personvernbestemmelsene er tilgjengelige på produsentens nettsted, du finner adressen dit i kjøretøyets brukerhåndbok.

Utløp av tjenestene

Tjenestene aktiveres for en begrenset periode. Når perioden er over, slutter tjenestene å fungere. For aktivere tjenestene på nytt, se avsnittet Kjøpe og fornye tjenester.



Produsenten tar alle nødvendige forholdsregler for å påse at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

OPPDATERE SYSTEMET OG KARTENE

Menyen "Info"

Fra menyen Info, velg fanen System.

Denne menyen brukes til å vise ulike informasjonselementer og oppdatere multimediesystemet og navigasjonskartene.

Oppdateringene foreslås automatisk av systemet.




Enkelte oppdateringsinstallasjoner kan gjøre bilen midlertidig utilgjengelig for bruk. I så fall kan du se indikasjonene som vises på skjermen.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Systeminformasjon-skjerm

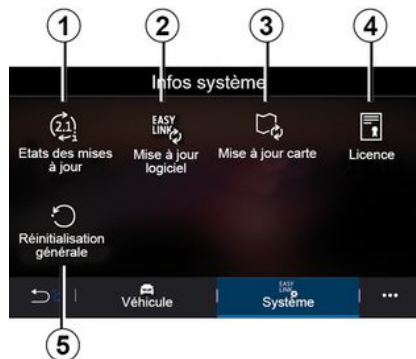

1. « Oppdaterings -status » ;
2. « Oppdatering av programvare » ;
3. « Oppdatering av kart » ;
4. « Lisens » ;
5. « Tilbakestill til fabrikkinnstillinger ».



« Oppdaterings -status » 1

Denne menyen gir informasjon om fremdriften til oppdateringene av multimediesystemet og navigasjonskartene:

- navnet på oppdateringen
- status for oppdateringene

Merk: Oppdaterings -status-menyen 1 er tilgjengelig når en oppdatering pågår.

Oppdatere multimediesystemet

« Oppdatering av programvare » 2

På denne menyen kan du:

OPPDATERE SYSTEMET OG KARTENE

- vis den aktuelle programvareversjonen og serienummeret for multimediesystemet
- Finn ut datoen for siste oppdatering.
- Kontroller om det finnes en oppdatering
- oppdater de ulike systemene fra multimediesystemet

Merk:

- Du får beskjed via Varsler hvis det finnes en ny oppdatering. Se avsnittet Administrere varsler.
- Du kan bare søke etter og laste ned oppdateringer hvis bilen befinner seg i et geografisk område som dekkes av et mobilnett. For mer informasjon, se ➔ 97.

Ved fjernoppdatering vises det en melding på skjermen etter at motoren er slått av, for å varsle deg at en ny oppdatering er tilgjengelig.



Før du starter installasjonen, må du parkere kjøretøyet langt vekk fra trafikk og bruke parkeringsbremsen.



Ikke la motoren gå på tomgang i et lukket rom – eksosgassen er giftig.



Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.



6

Følg instruksjonene som vises på skjermen til multimediesystemet for å fortsette installasjonen.

Du kan også søke etter oppdateringer direkte ved å trykke på Se etter oppdateringer 6. Når du har søkt i multimediesystemet, får du tilgang til neste oppdatering hvis det finnes en tilgjengelig 7.



Start installasjonen av oppdateringen 7 ved å trykke på Installer 8.

Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet. Du kan la kjøretøyet stå etter at du har trykket på OK for å bekrefte installasjonen, uten å vente på at oppdateringen fullføres.

OPPDATERE SYSTEMET OG KARTENE

Oppdatere navigasjonskartene

« Oppdatering av kart » 3

Du kan vise en liste over hvilke land **9** som er installert i navigasjonssystemet.

Bare det landet du har registrert som favoritt **10**, oppdateres automatisk.

Kontroller at alle tjenestene er aktivert før du oppdaterer kartene dine ➔ 80.

Endre favorittland

Favorittlandet **10** kan bare endres én gang via multimediesystemet. Favorittlandet kan angis når kjøretøyet er hos deg og tjenestene er aktivert.



Det vises en melding på skjermen til multimediesystemet som tilbyr å finne kjøretøyet ditt for å oppdage favorittlandet.

Hvis du vil endre favorittlandet **10** igjen, må du kontakte en godkjent forhandler.

Merk: Som standard er favorittlandet ditt basert på den registrerte kjøretøyplasseringen.

Oppdatere navigasjonskartene manuelt

Det er nødvendig å oppdatere kartene regelmessig. For alle land må kartene oppdateres manuelt ved hjelp av en USB-minnepinne (kjøretøy som ikke er utstyrt med navigasjonssystem påvirkes også).

Merk:

- Stasjonen USB må være FAT32-formatert og ha en minimumskapasitet på 32 GB og en maksimumskapasitet på 64 GB.
- USB-minnepinnen følger ikke med systemet.

For å oppdatere kartene **fra datamaskinen**, gå til <https://renault-connect.renault.com> og koble deretter til My Renault-kontoen din.

Kjøretøyet må være identifisert før kartene kan oppdateres. Kjøretøyet identifiseres ved hjelp av:

- VIN (kjøretøyet's identifikasjonsnummer)
- et virtuelt bilde av kjøretøyet ved å bruke USB-minnepinne

Oppdateringer av kjøretøyet VIN

Fra datamaskinen kobler du til My Renault-kontoen din og laster ned Map Toolbox-programvaren og angir deretter VIN til kjøretøyet som skal oppdateres.

Programvaren Alliance CONNECT Toolbox viser hvilke typer oppdateringer som er tilgjengelige:

- Oppdatering fullført
- Oppdatering tilgjengelig etter land

Merk: Bare land der en oppdatering er tilgjengelig for det valgte kjøretøyet, foreslås i listen over Oppdateringer tilgjengelige etter land.

OPPDATERE SYSTEMET OG KARTENE



Brukeransvar under oppdatering. Det er svært viktig å følge instruksjonene nøye under oppdatering. Hvis du ikke følger disse instruksjonene (hvis du fjerner USB-minnepinnen e.l.), kan det påvirke og forårsake uopprettelige skader på dataene.

Velg oppdateringene du vil installere på multimediesystemet, og last deretter ned oppdateringene til USB-minnepinnen.

Når dataene lastes ned til USB-minnepinnen, kan du fjerne USB-minnepinnen fra datamaskinen, utløse den før du fjerner den, og deretter gå til kjøretøyet.

Sett deg i bilen og plasser USB-minnepinnen i USB-porten. Multimediesystemet oppdager nye apper og tilbyr å installere dem. Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet.

Denne oppdateringsprosedyren må utføres mens motoren går på forbrenningskjøretøyer og med motoren på for hybrid- og elbiler.

Merk: Når USB-minnepinnen er satt inn USB-porten i bilen, må det ikke utføres noen handlinger på multimediesystemet, med kontrollene eller på andre enheter i kjøretøyet (telefon, audio, navigasjon osv.) for å unngå avbrudd i oppdateringsprosessen.

Når oppdateringsprosedyren er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra kjøretøyet.



For å dra nytte av oppdaterte kart og fartsgrenser anbefales det at du regelmessig installerer oppdateringer via nettstedet: **<https://renault-connect.renault.com>.**



Kartene og fartsgrensene oppdateres samtidig. På kjøretøy som ikke er utstyrt med navigasjon, er det også nødvendig å utføre oppdateringer for å oppdatere fartsgrenseangivelsene.

Oppdateringer ved å opprette et virtuelt bilde av kjøretøyet ved å bruke en USB-minnepinne

Fra kjøretøyet setter du inn en USB-minnepinne som er FAT32-formatert og har en minimumskapasitet på 32 GB og en maksimumskapasitet på 64 GB, i USB-porten i kjøretøyet ditt og venter 10 sekunder (pass på at ingen andre USB-minnepinner er tilkoblet).

Multimediesystemet lagrer deretter et virtuelt bilde av kjøretøyet på USB-minnepinnen slik at Alliance CONNECT Toolbox-programvaren kan fastslå hvilke oppdateringer som er tilgjengelige for navigeringssystemet ditt.

Når det virtuelle bildet er tatt, fjerner du USB-minnepinnen fra USB-minnepinnen i kjøretøyet, og deretter går du til datamaskinen.

OPPDATERE SYSTEMET OG KARTENE



Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

Fra datamaskinen laster du ned Alliance CONNECT Toolbox-programvaren. Deretter setter du inn USB-minnepinnen som inneholder den virtuelle avbildningen av kjøretøyet.

Programvaren Alliance CONNECT Toolbox viser hvilke typer oppdateringer som er tilgjengelige:

- Oppdatering fullført
- Oppdatering tilgjengelig etter land

Merk: Bare land der en oppdatering er tilgjengelig for det valgte kjøretøyet, foreslås i listen over Oppdateringer tilgjengelige etter land.

Velg oppdateringene du vil installere på multimediesystemet, og

last deretter ned oppdateringene til USB-minnepinnen.

Når dataene lastes ned til USB-minnepinnen, kan du fjerne USB-minnepinnen fra datamaskinen, utløse den før du fjerner den, og deretter gå til kjøretøyet.

Sett deg i bilen og plasser USB-minnepinnen i USB-porten. Multimediesystemet oppdager nye apper og tilbyr å installere dem. Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet.

Denne oppdateringsprosedyren må utføres mens motoren går på forbrenningskjøretøyer og med motoren på for hybrid- og elbiler.

Merk: Når USB-minnepinnen er satt inn USB-porten i bilen, må det ikke utføres noen handlinger på multimediesystemet, med kontrollene eller på andre enheter i kjøretøyet (telefon, audio, navigasjon osv.) for å unngå avbrudd i oppdateringsprosessen.

Når oppdateringsprosedyren er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra kjøretøyet.



Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.



Ikke la motoren gå på tomgang i et lukket rom – eksosgassen er giftig.

Innledning

Din My Alpine-kundekonto kan nås ved å laste ned My Alpine-appen.

Merk:

- My Alpine"-appen utvikles fortløpende. Logg på regelmessig for å oppgradere kontoen din med nye funksjoner.
- Kontakt en godkjent forhandler for mer informasjon om kompatible telefoner.



Når du bruker applikasjonen "My Alpine", bruker du telefonens internettforbindelse (med forbehold om gebyrer og begrensninger som mobiloperatøren din pålegger).

Fra My Alpine-kundekontoen kan du samhandle med kjøretøyet og hente informasjon:

- se kjøretøysinformasjonen
- få tilgang til kjøretøyet servicehistorikk og planlegge og gjøre en avtale
- lokalisere stedet hvor kjøretøyet er parkert

- vise og administrere kontrakter og tjenester
- se E-Guide for kjøretøyet
- finne en godkjent forhandler i nærheten
- ...

Merk:

- Tilgjengeligheten av enkelte funksjoner avhenger av kjøretøyutstyret, abonnement på servicekontrakter og lovgivningen i landet.
- enkelte funksjoner er bare tilgjengelige fra smarttelefon med My Alpine-appen
- tjenestene må være aktivert for å få tilgang til fjernkontroll av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i avsnittet Aktivering av tjenester.

Opprett en My Alpine-brukerkonto.

Du må opprette en brukerkonto fra nettstedet eller My Alpine-appen for å få tilgang til My Alpine-funksjonene.

Fra nettstedet:

- Velg Opprett konto på startsidene.
 - Angi informasjonen som kreves for å opprette kontoen.
- Fra appen

- Velg Registrer fra hovedmenyen i appen.

- Angi informasjonen som kreves for å opprette kontoen.

En e-post med bekreftelse sendes til e-postadressen som tidligere er oppgitt.

For å fullføre opprettingen av My Alpine-kontoen din klikker du på linken som vises i e-postbekreftelsen.

Merk: Du kan bruke det samme brukernavnet og passordet for å logge på brukerkontoen på nettet.

Registrer kjøretøyet i My Alpine-kontoen din

Fra My Alpine-kontoen klikker du på Legg til et kjøretøy. Legg deretter til VIN (kjøretøyet's identifikasjonsnummer) eller registreringsnummeret for kjøretøyet manuelt eller ved å skanne det.

Synkroniser My Alpine-kontoen din med kjøretøyet.

Smarttelefonen må være sammenkoblet (paret) med multimediesystemet før du kan bruke appen.

Se avsnittet Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon.

MY ALPINE

Merk:

- Hvis du vil synkronisere My Alpine-appen med bilen, må du oppholde deg i kupeen, stå parkert i et område med nettverksdekning og multimediesystemet må være slått på.
- Hvis du My Alpine-appen ikke er synkronisert med bilen, får du ikke tilgang til serviceavtalene dine.

Fra "My Alpine"-appen:

- Logg deg på kontoen din.
- Gå til hovedmenyen i appen og trykk på "Synkroniser kjøretøyet"-knappen og bekreft ved å trykke en gang til.
- Følg instruksjonene på skjermen til multimediasystemet.

Når My Alpine-kontoen er tilknyttet multimediesystemet, skjer synkroniseringen automatisk.

Forny en tjeneste

For å fornye en av tjenestene dine som nærmer seg utløpet, gå til Bu-tikk-fanen i My Alpine-kontoen din.

Velg Forny og følg instruksjonene trinn for trinn.

UTLÅN OG TILBAKELEVERING AV KJØRETØY

Utlån av kjøretøy

Juridisk informasjon

Hvis du låner ut kjøretøyet ditt, er du forpliktet (se de generelle salgsbetingelsene for de tilkoblede tjenestene) til å informere personen(e) som du låner ut til at kjøretøyet er tilkoblet og samler inn personlig informasjon som kjøretøyet posisjon.

Datainnhenting

Innsamling av kjøretøydata kan stanses midlertidig.

Dette gjør du ved å velge OFF for datainnsamling mens motoren går og Sikkerhets- og konfidensialitetsvinduet vises på den midtre skjermen.

Alle tjenestene deaktiveres, bortsett fra de funksjonene som er nødvendige eller knyttet til sikkerhet, som automatisk sikkerhetsanrop i et ulykkestilfelle.

Overdragelse av kjøretøy

Sletting av personopplysninger

Hvis du skal selge bilen din, er det viktig å slette alle personlige opplysninger som er lagret i eller utenfor kjøretøyet.

Det gjør du ved å tilbakestille det interne systemet og slette kjøretøyet fra din "My Renault"-konto.

Tilbakestille systemet

Slå på multimediesystemet.

Velg Kjøretøysinfo fra hovedmenyen og trykk på fanen System for å åpne Generell tilbakestilling.

Merk: Det er bare mulig å tilbakestille systemet fra administratorprofilen.

Merk: Det er bare mulig å tilbakestille systemet fra administratorprofilen. Tilbakestilling av systemet sletter installerte apper.



Kontakt en godkjent forhandler for å programvaren på nytt.

Slette kjøretøyet fra din My Alpine-konto

Når du skal selge bilen, er det viktig å slette den fra My Alpine-kontoen din.

Logg deg på My Alpine-kontoen og slett kjøretøyet.

RYGGEKAMERA

Menyen "Bakkamera"

Gå til hovedmenyen, trykk å "Innstillinger og deretter Bil-fanen og velg Parkerings- assistanse. Bruk denne menyen til å konfigurere ryggekameraet.


For mer informasjon om ryggekameraet, se brukermanualen til kjøretøyet.

Merk:

- Sørg for at kameraene ikke er tildekket (av skitt, gjørme, snø osv.).
- Ryggekameravisningen er ikke lenger tilgjengelig (den erstattes av en svart skjerm) når kjørehastigheten er over ca. 10 km/t, avhengig av lokal lovgivning. Det vises en melding på skjermen som varsler deg om at hastigheten er for høy.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

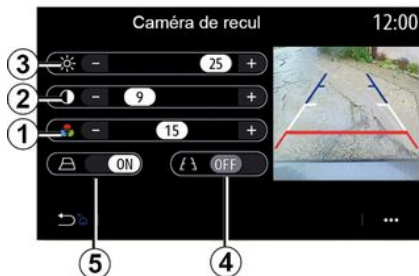

Bildeinnstillinger


Du kan justere følgende innstillinger:

- lysstyrke **3**
- kontrast **2**
- farge **1**

Hjelpelinjer

Du kan aktivere/deaktivere de bevegelige hjelpelinjene **5** som viser bilens relative kjøreretning i forhold til rattstillingen.

35987

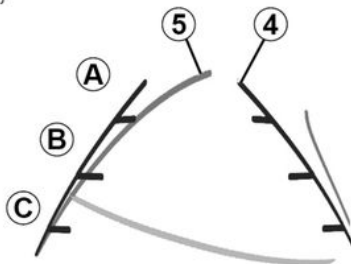

Faste ledelinjer 4

Den faste hjelpelinjen inkluderer fargede markører **A**, **B** og **C** som viser avstanden bak kjøretøyet:


- **A** (blå) ca. 120 centimeter fra kjøretøyet
- **B** (hvit) ca. 60 centimeter fra kjøretøyet
- **C** (rød) ca. 30 centimeter fra kjøretøyet

Bevegelig styrelinje 5

(kjøretøyavhengig)

Som standard vises den i gult på multimedieskjermen. Det viser kjøretøyet relative kjøreretning i forhold til rattstillingen.

ALPINE TELEMETRICS

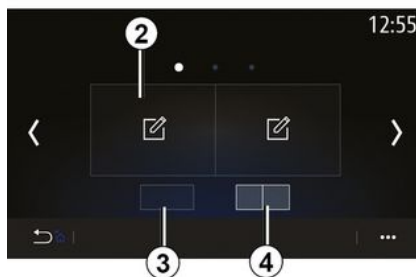

Forsiktighetsregler ved bruk av Lydsystemet

Du bør kun lese informasjonen på skjermen og bruke kontrollene når trafikk- og veiforholdene tillater det.



Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar. Føreren må alltid være oppmerksom på trafikkreglene.

Alpine Telemetrics kan brukes til å vise følgende funksjoner:

- Trykkmålere 1 og 2 (kan tilpasses)
- Søylediagrammer (6 tilpassbare søylediagrammer)
- Ytelse (0 til 100 km/t), 0 til 400 m osv.)
- GG-diagram (måling av tverrgående og langsgående akselerasjon)

6 For å få tilgang til appen Alpine Telemetrics fra startskjermen, trykk på Apper **1**, og velg deretter Alpine Telemetrics.

Merk:

- Tilgjengeligheten av Alpine Telemetrics er avhengig av i hvilket land kjøretøyet ble solgt.
- Tilgjengeligheten av Alpine Telemetrics avhenger av bilens utstyrsnivå.

Alpine Telemetrics er et program med en tilpassbar skjerm av skjermelementer.

Du kan velge skjermelement ved å trykke på **2**.


Du kan velge å justere visningen av skjermelementene ved å trykke på

- **3** for å vise ett skjermelement per side
- **4** for å vise to skjermelementer per side

ALPINE TELEMETRICS

- Motorgrafer (motorkraft og dreiemoment)
- Dobbelclutchgirkasse (girkasseinformasjon: temperaturer, girkobling osv.)
- Stoppeklokke (manuell registrering av rundetider osv.)
- Automatisk stoppeklokke (automatisk registrering av rundetid osv.)

Trykkventiler 5

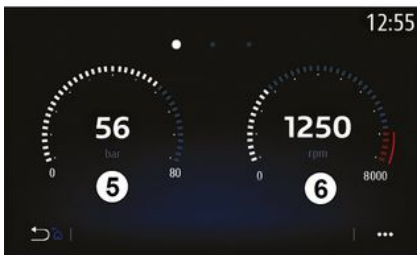

Denne funksjonen kan brukes til å vise én **5** eller to **6** tilpassbare skjermelementer fra kjøretøynnstillingene.

Innstilling av trykkmålere

For å tilpasse trykkmålerne, trykk på en av trykkmålerne som vises på multimedieskjermen og velg ønsket innstilling.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Du kan velge å viser følgende innstillinger:

- Dreiemoment
- Kraft
- Turbotrykk
- Oljetemperatur
- Oljetrykk
- Bremsetrykk
- Vannntemperatur
- « Hastighet » ;
- Rattvinkel
- Sideakselerasjon
- Gasspedalprosent
- Temperatur på clutcher
- Motorturtall

Dreiemoment (Nm)

Angir tilgjengelig dreiemomentnivå (i Newton-meter).

Kraft (ch)

Viser motoreffekt i sanntid (i DIN-hestekrefter).

Turbotrykk (mBar)

Gir informasjon om bruken av turboladeren, i sanntid, og om den tilgjengelige turboladerreserven (i millibar).

Oljetemperatur (°C eller °F)

Viser temperaturen (i grader Celsius eller Fahrenheit) på oljen i motoren.

Lavt oljetrykk (bar)

Viser trykket (i bar) av oljen i motoren. Trykket må alltid være over 0,7 bar.

Bremsetrykk (bar)

Viser trykket (i bar) i bremsekretsen. Jo høyere trykket er, desto kraftigere blir bremsingen.

Vannntemperatur (°C eller °F)

Viser temperaturen (i grader Celsius eller Fahrenheit) i kjølevæsken.

Merk: Driftstemperaturen må være under 115 °C Hvis temperaturen er høyere, vises en melding på instrumentpanelet.

Hastighet (km/t eller mph)

Angir hastigheten (i kilometer i timen eller miles per time).

Rattvinkel (°)

Angir vinkelen på rattet (i grader).

Sideakselerasjon (G)

ALPINE TELEMETRICS

Angir tverrgående og langsgående akselerasjon (i G).

Gasspedalprosent (%)

Angir posisjonen som gasspedalen trykkes i prosent (fra 0 til 100).


Temperatur på clutcher (°C eller °F)

Viser clutchsystemets temperatur (i grader Celsius eller Fahrenheit).

Motorturtall (RPM)

Viser motorturtall (i o/min).

Stolpediagrammer

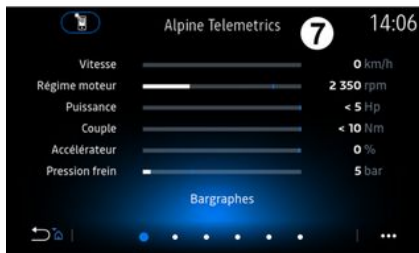

Denne funksjonen viser seks stolpediagrammer.

- « Hastighet » ;

- "Strøm";
- Gasspedalprosent
- Bremsetrykk
- "Motorturtall";
- "Dreiemoment".

"Dreiemoment" (Nm)

Angir tilgjengelig dreiemomentnivå (i Newton-meter).

"Strøm" (ch)

Viser motoreffekt i sanntid (i DIN hestekrefter).

"Bremsetrykk" (bar)

Viser trykket (i bar) i bremsekretsen. Jo høyere trykket er, desto kraftigere blir bremsingen.

"Hastighet" (km/h eller mph)

Angir hastigheten (i kilometer i timen eller miles per time).

"Rattvinkel" (°)

Angir vinkelen på rattet (i grader).

"Sideakselerasjon" (G)

Angir tverrgående og langsgående akselerasjon (i "G").

Gasspedalprosent (%)

Angir posisjonen som gasspedalen trykkes i prosent (fra 0 til 100).

"Girolfotemperatur" (°C eller °F)

Viser temperaturen (i grader Celsius eller Fahrenheit) i oljen i girkasen.


"Temperatur på clutcher" (°C eller °F)

Viser clutchsystemets temperatur (i grader Celsius eller Fahrenheit).

"Motorturtall" (RPM)

Viser motorturtall (i o/min).

Ytelse

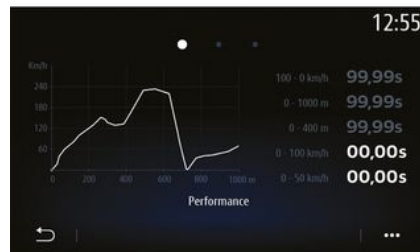

Ytelsesmålingen er automatisk, og den starter når en hastighet over 0 km/t oppdages. Den blir automatisk tilbakestilt når kjøretøyet har stått stille i mer enn to sekunder. Retardasjonsmålingen begynner under en betydelig bremsing.

Ytelsen som måles er:

- 0-50 km/t


ALPINE TELEMETRICS

- 0-100 km/t
- 0-400 meter
- 100-0 km/t
- 0-1000 meter.

Diagrammet viser kjøretøyets hastighet i forhold til kjørt avstand.

Merknad: Du kan også foreta denne testen over kortere avstander. Parametrene 0-400 meter og 0-1000 meter forblir derfor stående på null.

GG-diagram

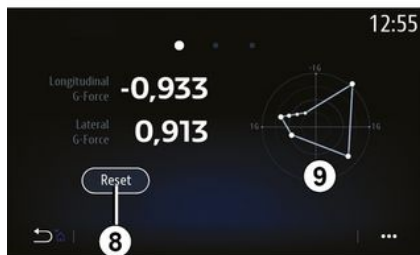


Når du akselererer, senker hastigheten, eller bremser, gjennomgår kjøretøyet tverrgående og langsående akselerasjon. Denne funk-

sjonen kan brukes til å se disse og måle dem i sanntid.

På skjermbildet 9 kan du se historikken for verdier som er lagret av multimediesystemet.

For å tilbakestille skjermen til null, trykk på Reset 8.

Motordigrammer

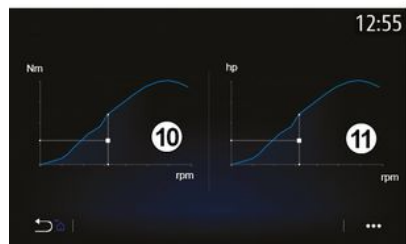

Denne funksjonen kan brukes til å vise

- motorens dreiemoment 10 (i newtonmeter);
- motoreffekt 11 i sanntid (i DIN-hestekrefter).

Girkasse med dobbeltclutch




Denne funksjonen kan brukes til å spille av en animasjon som demonstrerer driften av girkassen med dobbeltclutch 12 og gir følgende informasjon:

- clutchtemperatur 13
- gir i inngrep (giret som vises på skjermen, og det som vises i instrumentpanelet, kan være forskjellig i omtrent to sekunder) 14
- forhåndsvalgt gir 15

ALPINE TELEMETRICS

Stoppeklokke

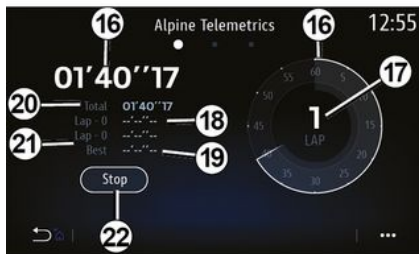

6

Denne funksjonen viser følgende informasjon:

- stoppeklokke **16**
- total tid **20**
- tiden som har gått siden starten av runden **18**
- tiden for de to forrige rundene **21**
- beste rundetid **19**
- antall runder **17**

For å starte stoppeklokken, trykk på Start-knappen eller stoppeklokken **22**, og hver gang stoppeklokken **22** trykkes, lagrer systemet rundetiden.

Denne tiden vises i den siste rundetiden **18** uten at hovedstoppeklokken stoppes.

Merk: Når du trykker på Start-knappen **22**, erstatter Stopp-knappen Start-funksjonen.

Ett trykk på Stoppknappen stopper stoppeklokken (tidene vises fortsatt).

Å trykke på knappen Reset sletter all informasjon og tilbakestiller den vanlige stoppeklokken.

Merk: Når du trykker på Stopp-knappen **22**, erstatter Reset-knappen Stopp-funksjonen.

Automatisk stoppeklokke

Stoppeklokken har en automatisk funksjon. Når startpunktet er valgt, trykk Klar **22** for å starte rundetidtakeren.

Funksjonen lagrer kjøretøyets posisjon GPS ved starten av runden. Hver gang kjøretøyet passerer denne posisjonen GPS, lagrer systemet rundetiden.

Merk: I automatisk modus blir Stopp-knappen **22** til Klar.

SYSTEMINNSTILLINGER


Menyen "System"

Åpne startskjermbilder og trykk på "Innstillinger" og deretter "System". I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- « Display » ;
- « Lyd » ;
- « Språk » ;
- « Tastatur » ;
- « Dato og tid » ;
- « Manager enheter » ;
- « Hjemmemeny » ;
- « Brukerprofil ».



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

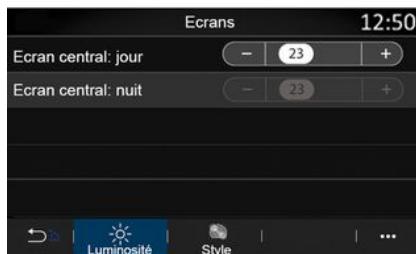


« Display »

Fra Lysstyrke-fanen **1** kan du justere lysstyrken:

- på multimedieskjermen
- ...

Juster lysstyrken ved trykke på + eller -, eller aktiver/deaktiver funksjonene.

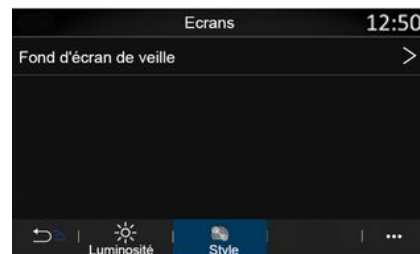

Fra fanen Stil **2** kan velge et bilde for tilpasse bakgrunnen til ventemodus-skjermen.

For mer informasjon om hvordan du laster opp bilder, se avsnittet på Apper og velg Foto.

Merk: Innstillingene for daglysstyrke på den midtre skjermen deaktiveres om natten, og innstillingene for nattlysstyrke på den midtre skjermen deaktiveres på dagtid.

« Lyd »

I denne menyen kan du konfigurere de ulike lydinnstillingene.

Avhengig av utstyrsnivået er noen alternativer ikke tilgjengelige.

Kjøretøyet har tre utstyrsnivåer:


SYSTEMINNSTILLINGER

- Standard ;
- Focal ;
- Focal Premium.



Fra Lyd-fanen **4** kan du konfigurere følgende innstillinger:

- Velg equaliser.
- justere Balanse
- justere Bass/middels/treble-lyd-verdiene
- tilpasse lydstyrken til kjørehastigheten ved å trykke på + eller -
- Aktiver/deaktiver volumkonsistensen avhengig av lydkildene.

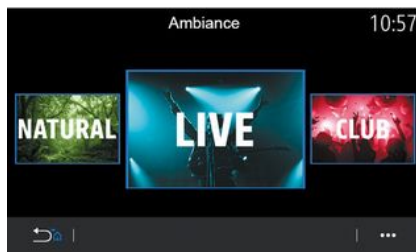


« Atmosfære »

Tilgjengelig med utstyrsnivå Focal eller Focal Premium.

Du kan angi en av følgende forhåndsdefinerte musikk-equalisere:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.

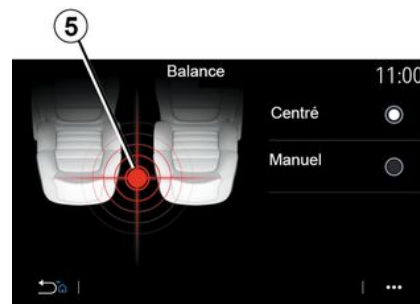

« Balanse »

Bruk denne funksjonen for å stille inn lydfordelings-balansen. Trykk på Sentrert eller Manuelt for å optimalisere lydfordelingen for alle passasjerene.

Når du trykker på skjermen, eller hvis Manuelt er valgt, kan du endre innstillingene ved å flytte målet **5**.

SYSTEMINNSTILLINGER



« Bass/middels/treble »

Denne funksjonen brukes til å justere lydfordelingen mellom følgende verdier:

- « Bass » ;
- « Middels » ;
- « Treble ».

« Lydstyrke/hastighet »

Tilgjengelig på versjonene Focal og Focal Premium.

Denne innstillingen tillater at lydstyrken varierer automatisk i henhold til kjørehastigheten.



Avhengig av landet der kjøretøyet selges, kan du angi følgende alternativer fra fanen Instr. i kategorien **6**:

- Velge stemmetype for instruksjoner fra navigasjonsveiledningen
- aktiver/deaktiver taleveiledningen
- Justere stemmestyrken til taleveiledningen
- Justere stemmegjenkjenningslydstyrken
 - aktivere/deaktivere lydene til stemmegjenkjenningsknappen
 - aktivere/deaktivere talekommandoen (Voice command auto-barge in)
- ...

Fra Telefon-fanen **7** kan du justere følgende innstillinger:

- Justere lydstyrken til telefonringetonen
- Justere lydstyrken til telefonanropet

Fra Annet-fanen **8** kan du justere følgende innstillinger:

- aktivere/deaktivere velkomstlydeffekter i kupeen
- Aktivere/deaktivere knappelydeffektene

Fra hurtigmenyen **9** kan du stille tilbake til standardinnstillingene.

« Språk »

I denne menyen kan du velge språket som skal brukes i kjøretøyet. Velg ønsket språk.

Du får beskjed om stemmekommando er tilgjengelig for hvert enkelt språk.

SYSTEMINNSTILLINGER




7 « Tastatur »

Bruk denne menyen til å velge ett av følgende virtuelle tastaturer:

- « Alfabetisk » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Kyrillisk » ;
- « Gresk » ;
- ...

Når du begynner å skrive inn tekst, kan multimediasystemet foreslå relevante ord.

Du kan velge tastaturtypen fra hurtigmenyen til tastaturet.

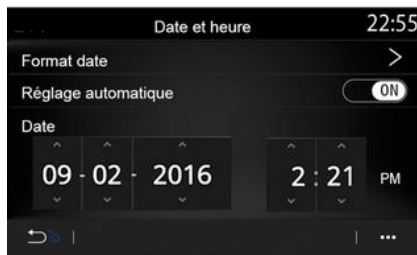

« Dato og tid »

Du kan bruke denne menyen til å justere

- Visningsmodus
 - Dato
 - Klokkeslett (12 eller 24 timer)
 - Analog- eller Digital-klokken
- Automatisk justering
- justering av klokkeslett og dato

Merk: Vi anbefaler å beholde automatisk innstilling.



« Manager enheter »

Bruk denne menyen til å konfigurere ulike tilkoblinger til multimedie-systemet:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Enheter » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Datadeling » **13**.

Du kan pare/sammenkoble telefon(er) med multimediesystemet fra Bluetooth®-fanen **10**. For mer informasjon: ➔ **59**.

Merk: Listen over innstillinger kan variere alt etter utstyret.

SYSTEMINNSTILLINGER



Fra WIFI-fanen **11** kan du bruke internettilkoblingen til en ekstern enhet (hotspot) i en butikk, restaurant, hjemme eller via en telefon osv.

Fra hurtigmenyen **14** kan du

- slette hotspots
- bruke en skjult hotspot
- Åpne tilkoblingsprosedyren



Velg en av WIFI-enhetene som du skal konfigurere tilkobling for.

Du må ha et passord første gang du kobler deg til multimediesystemet.

Du kan slette tilgangspunktene fra hurtigmenyen **15**.

i Når du bruker Hotspot-funksjonen, kan overføring av mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.



Fra hurtigmenyen **16** kan du

- Konfigurere ulike tilkoblinger for hver godkjent enhet
- få tilgang til Spelling av smarttelefon-hjelp
- slette en godkjent enhet
- Slette alle godkjente enheter

7

SYSTEMINNSTILLINGER



7 Du kan konfigurere Enhet-manager **17** og åpne Tutorial til smarttelefon integrering fra Tjenester-fanen **18**.

Veileder for smarttelefonintegrasjon

Denne menyen forklarer hvordan du aktiverer Spelling av smarttelefon. Før du starter, må du kontrollere at

- smarttelefonen din er utstyrt med Android Auto™- eller CarPlay™-appen
- denne appen er oppdatert og kompatibel med multimediesystemet ditt
- smarttelefonen din er koblet til multimediesystemet




Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra.

Ved hjelp av Enhet-manager-funksjonen **17** kan du velge smarttelefoner som du vil koble automatisk til Spelling av smarttelefon.

Fra hurtigmenyen **19** kan du slette enheter.

Merk: Listen over innstillinger kan variere alt etter utstyret.

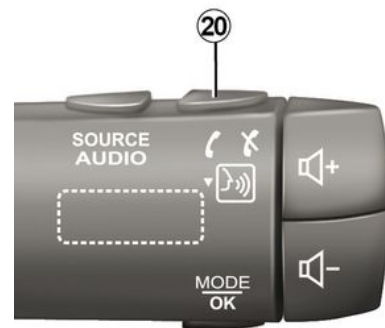

Avhengig av landet der bilen ble solgt, kan du bruke talegjenkjenningsknappen **20** i kjøretøyet til å styre visse smarttelefonfunksjoner med tale når Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjenesten fungerer med multimediesystemet.

Du finner mer informasjon i avsnittet Bruke stemmegjenkjenning.

SYSTEMINNSTILLINGER




Fra Data-fanen **21** kan du få tilgang til informasjon om

- Hvilken nettleverandør har ansvaret for kommunikasjon i kjøretøyet
- Tilkoblingsdata og -status
- Datadeling



Status- og tilkoblingsdata viser status, mottaksnivå **22** og system-ID.

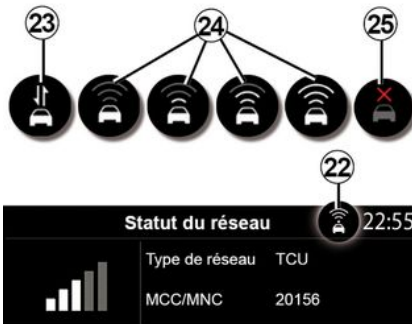

Mottaksnivå- og datadelingsstatus indikeres med symbolet **22**:

- datadeling på **23**
- Datadeling av. Mottaksnivå **24**
- kjøretøy frakoblet eller utenfor dekningsområdet **25**



« Hjemmemeny »

Bruk denne menyen til å konfigurere startsidene for multimediesystemet.

Startsidene kan endres ved å legge til kontrollprogrammene du vil ha, og plassere dem som du vil på startsidene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer startsidene, kan du se ➔ **18➔ 18**.

Fra hurtigmenyen **26** kan du

SYSTEMINNSTILLINGER

- Slette kontrollprogrammer
- Tilbakestille for å gjenopprette standardkonfigurasjon



« Brukerprofil »

I denne menyen kan du velge brukerprofilen som skal brukes i systemet.

Velg ønsket brukerprofil.

Funksjoner som er koblet til brukerprofilen

Følgende innstillinger er lagret i brukerprofilen:

- systemspråk
- angi avstandsenhet (hvis tilgjengelig)
- konfigurere startsidene
- skjermbildeinnstillinger
- se forhåndsinnstillinger

- justere radioinnstillingene
- navigeringsinnstillinger
- navigasjonshistorikk
- navigasjonsfavoritt
- justere personverninnstillinger (låse profilen osv.)
- ...

GUEST-profil


Med GUEST-profilen får du tilgang til funksjonene på hovedmenyen.

Fanen Endre **27** er ikke tilgjengelig fra denne profilen. GUEST-profilen tilbakestilles når systemet startes på nytt, innstillingene blir ikke lagret.

Fra hurtigmenyen **28** kan du administrere de forskjellige profilene.



Vi anbefaler vi at du låser profilen din for å beskytte personopplysningene dine bedre.
For mer informasjon om bruken av personopplysningene dine: ➔ **80**.

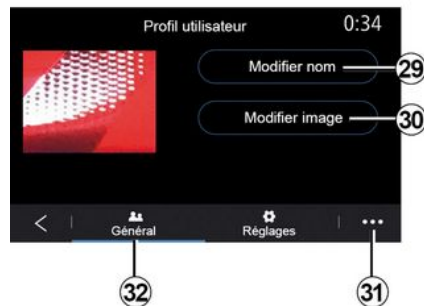

Endre navn på brukerprofilen

Fra fanen Generelt **32** trykker du på knappen Rediger navn **29** for endre navnet på profilen.

Fra hurtigmenyen **31** kan du

- Låse / låse opp profilen
- Duplisere profilen
- Slette alle innstillinger som er lagret med profilen
- Oppdatere profilen
- ...

Endre bildet i brukerprofilen

Fra fanen Generelt **32** trykker du på knappen Rediger navn **30** for å velge et bilde fra multimediesystemet eller fra en ekstern lagringseenhet (USB-minnepinne). Hvis du vil har mer informasjon, se delen Foto.

VARSLER

Forslag og varsler


Bruk denne menyen til å vise forslag og varsler under kjøring.

Hvert varsel informerer om hendelser basert på følgende kategorier:

- « Forslag & meldinger » ;
- « Navigasjon » ;
- Multimedia
- « Telefon » ;
- « Bil » ;
- Apper
- « System » ;
- « Annet ».




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

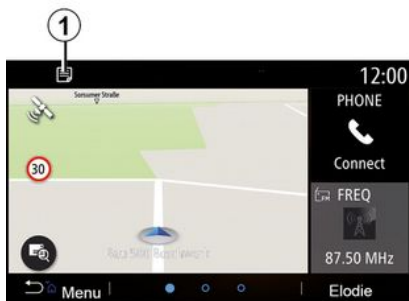

Trykk på menyen Forslag & meldinger **1** for å vise listen over mottatte varsler.

Du får se hvor mange varsler det finnes i Varslingsområdet ditt.

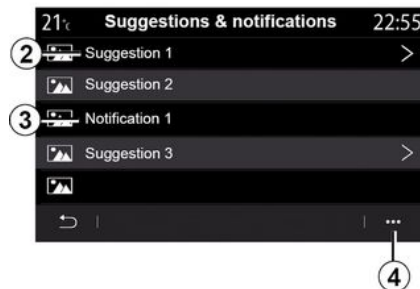


Du kan motta to typer informasjon:

- et forslag **2**: informasjon som kan kreve handling(er) fra deg
- et varsel **3**: vanlig informasjon

Fra hurtigmenyen **4** kan du

- aktivere/deaktivere varslene etter kategori
- slette varsler

VARSLER

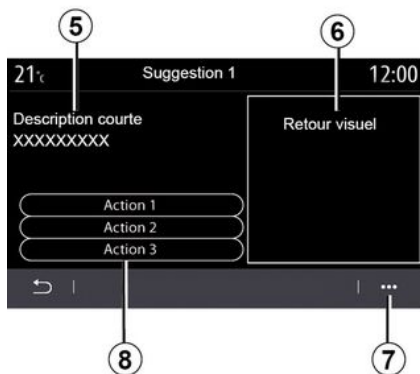

Velg ett av forslagene **2** for å vise detaljene:

- forenklet beskrivelse **5**
- bilde **6** relatert til forslaget:
f.eks. trafikk, system, kjøretøy,
telefon
- anbefalt handling **8** som bør utføres

Du kan slette forslaget fra hurtigmenyen **7**.

SYSTEM

System		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
Det høres ingen lyd.	Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Øk volumet eller deaktiver pause.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	Innstillingene for balance eller fader er feil.	Juster lyden balance eller fader.
Skjermen har låst seg.	Systemminnet er fullt.	Start systemet på nytt ved å holde inne av/på-knappen for multimediesystemet inntil systemet starter på nytt.
Tap av apper.	Tilbakestilling av systemet sletter apper.	Kontakt en godkjent forhandler for å gjenopprette dem.

NAVIGASJON

Navigasjon		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Kjøretøyposisjonen på skjermen samsvarer ikke med faktisk posisjon, eller varsellyset for GPS på skjermen forblir grått eller gult.	Dårlig GPS-mottak gjør at kjøretøyposisjonen ikke kan fastslås riktig.	Kjør til du får bedre GPS-signal.
Trafikkflytinformasjon vises ikke på skjermen.	Navigering er ikke aktivert. Trafikkart tilkoblet tjeneste er ikke aktivert.	Kontroller om veiledningen er aktivert, eller om den tilkoblede tjenesten er aktiv. Velg en destinasjon og begynn navigeringen.
Enkelte elementer i menyen er ikke tilgjengelige.	Avhengig av gjeldende kommando vil enkelte elementer være utilgjengelige.	
Taleveiledning er utilgjengelig.	Navigeringssystemet har ikke med veikrysset. Taleveiledning eller navigering er deaktivert.	Øk volumet. Påse at taleveiledning er aktivert. Påse at navigering er aktivert.
Den foreslåtte ruten starter eller slutter ikke ved ønsket destinasjon.	Destinasjonen er ikke kjent av systemet enda.	Angi en vei i nærheten av ønsket destinasjon.
Systemet beregner automatisk en omkjøring.	Prioriteringsinnstillingene for områder som skal unngås, eller trafikkbegrensninger påvirker beregningen av ruten.	Deaktiver funksjonen Omkjøring i menyen for trafikkinnstillinger.

TELEFON

Telefon		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd eller ringetone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Telefontastaturet er låst.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.
CarPlay™- eller Android Auto™-rep-likering fungerer ikke.	Telefonen er ikke koblet til eller den er ikke kompatibel med systemet.	Kontroller kompatibiliteten til telefonen med disse appene. Kontroller at telefonen er riktig koblet til systemet.

TALEGJENKJENNING

Talegjenkjenning		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Systemet gjenkjenner ikke talekommandoen som er gift.	Talekommandoen er ikke gjenkjent. Tidsforsinkelsen for talegjenkjenning er utløpt. Talegjenkjenning fungerer ikke som den skal på grunn av støyende omgivelser.	Sjekk at talekommandoen som er angitt eksisterer ➔ 21 . Snakk i løpet av tidsforsinkelsen for talegjenkjenning. Snakk i stille omgivelser.

ALFABETISK INDEKS

Symboles

2D/2D modus: 2D Nord-modus, [28](#)

3D/2D modus: lettelse, [28](#)

A

Advarsel: parkeringsutkjørsel, [91](#)

Advarsel om for høy hastighet, [46](#)

Alfabetisk tastatur, [97](#)

Alfabetisk tastatur: tastatur integrert i multimediasystemet, [97](#)

Alternativ rute: navigasjonsinnstillinger, [46](#)

Alternativ rute: ruteinnstillinger, [46](#)

Ambiance musicale : lounge, [97](#)

Android Auto™, CarPlay™, [75](#)

Anropslogg, [67](#)

Anrop venter, [64](#)

Apper for menyskjerm, [11](#)

Avslutte en samtale, [64](#)

Avvise et anrop, [64](#)

B

BALANCES, [97](#)

BALANCES foran, [97](#)

BALANCES manuell, [97](#)

BALANCES sentrert, [97](#)

Bilder: telefonbok, [55](#)

Bluetooth®, [53](#)

Bruk, [17](#)

D

Destinasjonsmeny, [34](#)

Detaljert rute, [34](#)

Detaljert rute: veikart, [34](#)

driver USB, [53](#)

F

Favoritter: legg til, [34](#)

Funksjonsfeil, [107](#)

H

Hjelpelinjer, [91](#)

Hjelpelinjer: ryggekamera, [91](#)

Hovedmeny, [11](#)

Hurtigmeny, [49](#)

I

Innstillinger, [71](#), [97](#)

Innstillinger: lysstyrke, [97](#)

Innstillinger: navigasjon, [46](#)

Innstillinger: tilpasning, [97](#)

Innstillinger for venstre/høyre lydbalanse: bass/medium/diskant, [97](#)

Interessepunkt, [34](#)

J

Juster lydvolume, [71](#)

ALFABETISK INDEKS

K

Kart: innstillinger, [28](#), [83](#)
Kart: kartsymboler, [28](#)
Kart: skala, [28](#)
Kart: visning, [28](#)
Kartmeny: hovednavigasjonsmeny, [34](#)
Knapper, [5](#), [11](#)
Knapper: på/av, [5](#)
Koble fra en telefon, [59](#), [61](#), [97](#)
Koble til en telefon, [97](#)
Kompass, [28](#)
Kontroller, [5](#), [11](#)

L

Lagring av personopplysninger: forbrukerinformasjon, [97](#)
Legg til og administrer widgets, [93](#), [97](#)
Lydbalanse: lydinnstillinger, [97](#)
Lydinnstillinger: lydinnstillinger, [97](#)
Lydinnstillinger: radioinnstillinger, [49](#)

M

MENU, [11](#)
Meny: startside, [18](#)
Menyskjerm bilde, [11](#)
Meny startside, [11](#)
Mobiltelefonbok, [66](#)
Motta et anrop, [64](#)
MP3, [53](#)

MP3 -spiller, [53](#)
Multimedia (utstyr), [4](#)
Multimediaskjerm, [4](#)
Musikkatmosfære, [97](#)
Musikkatmosfære: club, [97](#)
Musikkatmosfære: live, [97](#)

N

Navigasjon: "rute"-meny, [34](#)
Navigeringssystem, [28](#)
Numerisk tastatur, [97](#)

P

Parkering: Parkeringshjelp, [91](#)
Personopplysninger: lagring, [59](#), [80](#)
POI, [34](#), [46](#)
POI : Point Of Interest, [34](#)
PRESET -modus, [49](#)
Programknapper, [4](#), [11](#)

R

Radio: automatisk lagring av stasjoner, [49](#)
Radio: automatisk modus, [49](#)
Radio: forhåndsinnstilling av stasjon, [49](#)
Radio: manuell modus, [49](#)
Radio: velg en stasjon, [49](#)
Rattkontroll, [5](#)
Rengjøring => vasking, [11](#)

ALFABETISK INDEKS

Rengjøring av skjermene, [14](#)

Ryggekamera, [91](#)

S

Sammenkoble en telefon, [59](#)

Sammenkobling av en telefon, [61](#)

Skjerm: meny, [4](#)

Skjerm: standby, [17](#)

Slå av, [17](#)

Slå et nummer, [64](#)

SMS, [69](#)

Svar på et anrop, [64](#)

System: oppdatering, [83](#)

T

Tale: aktivering, [97](#)

Tale: deaktivering, [97](#)

Taleaktivering: for talegjenkjenning, [97](#)

Talegjenkjenning, [21](#), [97](#)

Talegjenkjenning: telefonapper, [97](#)

Talekontroller, [21](#)

Taleveiledning: aktiver taleveiledning, [28](#)

Telefoninnstillinger: telefonens ringetone, [97](#)

Tid: innstilling, [97](#)

Tilkoblede tjenester, [80](#)

Tilpassing av innstillinger, [18](#)

Traffikkmeldinger TMC, [44](#)

Traffikkmeldinger, [44](#)

Trinn: reise, [34](#)

Trådløs lader, [73](#)

Trådløs lader: induksjonslading, [73](#)

V

Varsler: forslag og varsler, [105](#)

Veiledning: kart, [28](#)

Veiledning: tale, [28](#)

Video, [57](#)

Volum: pipelyd, [97](#)

Volum: system, [97](#)

Volum: tilpasses hastighet, [97](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1469-7 – 77 11 418 969 - 07/2025 - Edition norvégienne



7711418969