

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

A small graphic element consisting of three horizontal bars in blue, white, and red, positioned below the word ALPINE.

Środki ostrożności

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu

- Sterowanie oraz czytanie informacji wyświetlanych na ekranie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki na drodze.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia dotyczące nawigacji

- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.
- W zależności od strefy geograficznej, na „mapie” może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować ostrożność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są ważniejsze niż wskazówki systemu nawigacji.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i pożaru.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wkładać obcych przedmiotów lub uszkodzonych bądź zanieczyszczonych urządzeń pamięci masowej (pamięć USB, karta SD itd.) do czytnika.
- Używaj tylko zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (pamięci USB, gniazda Jack itp.) kompatybilnego z systemem.
- Ekran należy zawsze czyścić ściereczką z mikrofibry.
- Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.



Akceptacja Ogólnych warunków sprzedaży jest obowiązkowa przed skorzystaniem z systemu. Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.



Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych aktualnych w momencie redagowania tekstu. W niniejszej instrukcji opisano wszystkie funkcje (standardowe i opcjonalne) tych modeli. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą być modyfikowane w przyszłości ze względu na aktualizacje, przepisy lub ograniczenia techniczne. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości. Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne.....	4
Opis ogólny.....	4
Opis elementów sterujących.....	5
Zasady użytkowania.....	11
Czyszczenie.....	15
Włączanie, wyłączenie.....	18
Dodawanie widgetów i zarządzanie nimi.....	19
Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy.....	22
Nawigacja.....	30
Karta.....	30
Wprowadzanie miejsca przeznaczenia.....	36
Ruch drogowy.....	47
Ustawienia nawigacji.....	49
Audio/multimedia.....	52
Słuchanie radia.....	52
Muzyka.....	57
Zdjęcia.....	60
Wideo.....	62
Telefon;.....	64
Parowanie i podłączanie telefonu.....	64
Zarządzanie połączeniami.....	69
SMS.....	75
Ustawienia telefonu.....	77
Ładowarka bezprzewodowa.....	79
Aplikacje.....	81
Android Auto™, CarPlay™.....	81
Zarządzanie aplikacjami.....	84
Aktywowanie usług.....	86
Aktualizacja systemu i map.....	89
My Alpine.....	94

Wypożyczanie i zbycie pojazdu.....	96
Pojazd.....	97
Kamera cofania.....	97
System telematyczny Alpine.....	98
Ustawienia.....	103
Ustawienia systemu.....	103
Powiadomienia.....	112
Nieprawidłowości w działaniu.....	114
System.....	114
Nawigacja.....	115
Telefon;.....	116
System rozpoznawania głosu.....	117

OPIS OGÓLNY

1

Ekran główny



A. Godzina.

B. Wybrany profil użytkownika.
Konfiguracja profilu użytkownika:
→ 103.


C. Wskaźnik strony: szybkie przesunięcie palcem po ekranie powoduje zmianę wyświetlanej strony.

D. Dostęp do menu głównego.

Uwaga: konfigurację strony głównej można zmieniać. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznać się z treścią rozdziału "Dodawanie i zarządzanie widżetami".

i Aby uzyskać więcej informacji, w menu kontekstowym otwórz podręcznik użytkownika.

Ekran wyboru menu

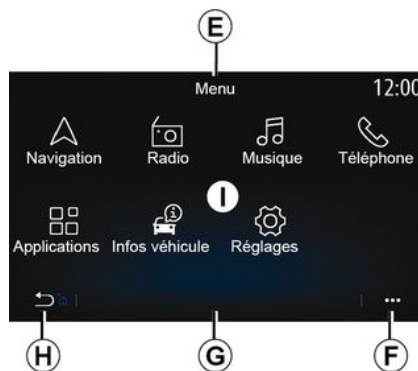

E. W zależności od menu w tym obszarze wyświetlane są skróty do aktualnie używanych funkcji.

F. Menu kontekstowe.

G. W zależności od menu w tym obszarze widać od dwóch do pięciu przycisków.

H. Krótkie naciśnięcie: powrót do poprzedniej strony.


Naciśnięcie i przytrzymanie: powrót do ekranu głównego.

1. Menu główne.

Uwaga: w zależności od poziomu wyposażenia na ekranie głównym pojawiają się tylko dostępne funkcje, które można wybrać.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

Elementy sterujące ekranu

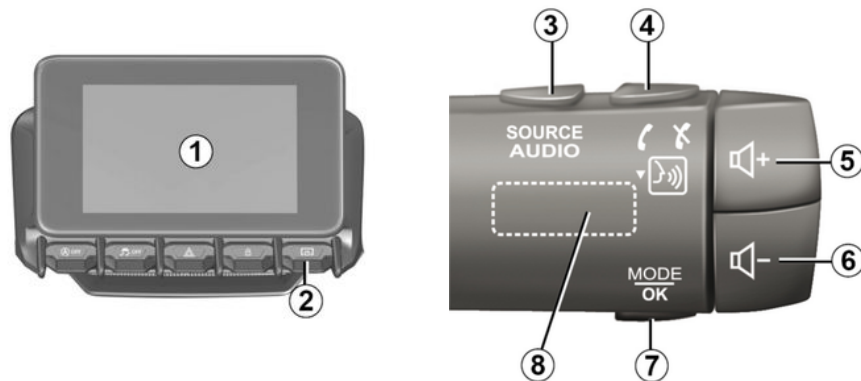

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1

Funkcje

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH


1

	Funkcja
1	Ekran multimedialny.
2	Naciśnięcie i przytrzymanie (około pięć sekund): ponowne uruchomienie systemu. Krótkie naciśnięcie: radio/muzyka OFF, minimalny tryb wyświetlania, tryb gotowości.
3	Krótkie naciśnięcie: wybór źródła dźwięku.
4	Odebranie/rozłączenie połączenia (tryb telefonu). W momencie nadejścia drugiego połączenia przychodzącego: odrzucenie połączenia (tryb telefonu). Aktywacja systemu rozpoznawania mowy.
5	Zwiększenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio.
6	Zmniejszenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio.
5 + 6	Wyłączenie/ponowne włączenie dźwięku radia. Wstrzymanie lub odtworzenie ścieżki audio. Wstrzymanie działania syntezy funkcji rozpoznawania mowy.
7	Krótkie naciśnięcie: powrót do poprzedniego ekranu.
8	Przewijanie zapisanych stacji radiowych/zmiana ścieżek zapisanych w wybranym folderze.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1

Elementy sterujące przy kierownicy

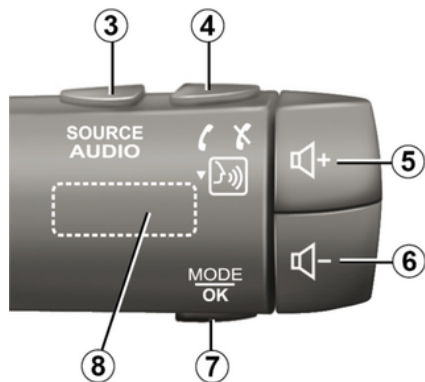

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

Funkcje

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1

	Funkcja
1	Ekran multimedialny.
2	Naciśnięcie i przytrzymanie (około pięć sekund): ponowne uruchomienie systemu. Krótkie naciśnięcie: radio/muzyka OFF, minimalny tryb wyświetlania, tryb gotowości.
3	Krótkie naciśnięcie: wybór źródła dźwięku.
4	Odebranie/rozłączenie połączenia (tryb telefonu). W momencie nadejścia drugiego połączenia przychodzącego: odrzucenie połączenia (tryb telefonu). Aktywacja systemu rozpoznawania mowy.
5	Zwiększenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio.
6	Zmniejszenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio.
5 + 6	Wyłączenie/ponowne włączenie dźwięku radia. Wstrzymanie lub odtworzenie ścieżki audio. Wstrzymanie działania syntezy funkcji rozpoznawania mowy.
7	Krótkie naciśnięcie: powrót do poprzedniego ekranu.
8	Przewijanie zapisanych stacji radiowych/zmiana ścieżek zapisanych w wybranym folderze.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Panel multimedialny




Poruszanie się po menu

Ekran systemu multimedialnego umożliwia dostęp do funkcji systemu. Dotknij ekranu multimedialnego, aby wybrać jedno z menu.



Interakcja za pomocą gestów

- Krótkie naciśnięcie: dotknij palcem części ekranu, a następnie od razu zdejmij palec z ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: dotknij fragment ekranu przez co najmniej 1,5 sekundy.
- Zsuniecie/rozsuniecie: dotknij ekran dwoma palcami, następnie zbliżyć lub oddalić palce od siebie.

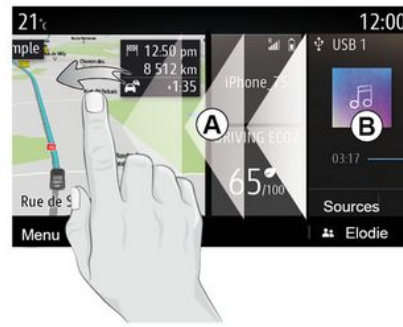

- Szybkie przewijanie: przesunij palcem szybko od strony lewej do prawej, aby przejść ze strony głównej **A** do strony głównej **B**.
- Przeciągnięcie i upuszczenie: naciśnij i przytrzymaj element do przeniesienia przez co najmniej półtora sekundy, przeciągnij go w wybrane miejsce, następnie podnieś palec.

ZASADY UŻYTKOWANIA

1 Prezentacja stron głównych



Twój system ma kilka konfigurowalnych stron głównych **1**. Przechodź z jednej strony na drugą, przesuwając palcem poziomo lub naciskając przycisk **1** odpowiadający żądanej stronie.

Strony główne zawierają pewną liczbę widżetów, które zapewniają dostęp do takich funkcji jak nawigacja, radio, itp.



Te widżety umożliwiają przejście bezpośrednio do ekranu głównej funkcji lub, w niektórych przypadkach, ich bezpośrednie kontrolowanie za pośrednictwem jednego z ekranów głównych (np. zmiana stacji radiowej).

Opis strony głównej: ➔ **4**.

Uwaga: konfigurację stron głównych można zmieniać. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z treścią rozdziału "Dodawanie i zarządzanie widżetami".

Wyświetlanie stron głównych, funkcji i informacji może być odwrócone w zależności od kraju i kierunku odczytu.

Prezentacja menu głównego



Aby wejść na stronę główną, naciśnij i przytrzymaj przycisk **2** na ekranie.

System ma kilka menu, do których można uzyskać dostęp z głównego menu:

- "Nawigacja": to menu zawiera wszystkie funkcje nawigacji satelitarnej, mapy drogowe i informacje o ruchu drogowym, w zależności od kraju, w którym pojazd jest sprzedawany;
- "Radioodtwarzacz": służy do zarządzania odtwarzaniem radia i plików dźwiękowych;
- "Muzyka": zarządzanie odtwarzaniem plików dźwiękowych;

ZASADY UŻYTKOWANIA

- "Telefon": parowanie systemu z co najmniej jednym telefonem komórkowym i używanie go w trybie głośnomówiącym;
- "Aplikacje": zarządzanie zdjęciami, filmami i aplikacjami, takimi jak Alpine Telemetrics;
- "Informacje o pojeździe": obejmuje informacje związane z systemem multimedialnym;
- "Ustawienia": zarządzanie niektórymi urządzeniami pojazdu, takimi jak kamera cofania oraz zmiana ustawień systemu multimedialnego, np. wyświetlacza, języka itp.;
- "Sugestie i powiadomienia": informuje o zdarzeniach według kategorii: Nawigacja, Multimedia, Telefon itd.

Uwaga: w zależności od wyposażenia niektóre menu mogą być niedostępne.




Niektóre ustawienia muszą zostać zmodyfikowane podczas pracy silnika, aby mogły zostać zapisane przez system multimedialny.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Pasek przewijania

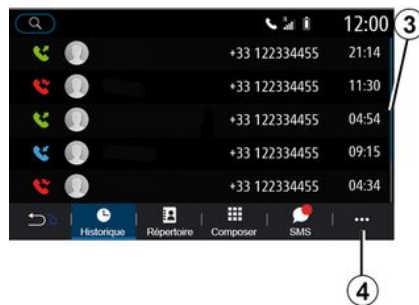

Pasek **3** wskazuje pozycję aktualnego ekranu na stronie. Przewinąć ekran systemu multimedialnego w górę lub w dół, aby przewinąć listę i przemieszczać się na stronie.

Menu kontekstowe

W większości menu systemowych znajduje się menu kontekstowe **4**, które umożliwia dostęp do podmenu (usuń ulubione, zmień aktualną

trasę, ustawienia itp.) i do instrukcji obsługi systemu multimedialnego.

Niedostępne funkcje



Podczas jazdy dostęp do funkcji, takich jak "Plik wideo", "Zdjęcie", samouczek i niektóre ustawienia, może nie być możliwy, w zależności od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Niedostępne funkcje można rozpoznać po ikonie **5**.

Aby uzyskać dostęp do niedostępnych funkcji, zatrzymać pojazd.

Uwaga: w niektórych krajach przepisy wymagają zaciągnięcia hamulca parkingowego w celu uży-

ZASADY UŻYTKOWANIA

1

skania dostępu do aplikacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

CZYSZCZENIE


Zalecenia dotyczące czyszczenia

We wszystkich przypadkach do czyszczenia ekranu dotykowego należy używać czystej, niestrzępiącej się, miękkiej ściereczki z mikrofibry.

W zależności od typu ekranu, w który wyposażony jest Twój pojazd, zastosować odpowiednią metodę czyszczenia:

- czyszczenie na sucho;
- mycie wodą z mydłem.

Zapoznaj się z "Listą ekranów z powiązanymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia", aby określić sposób czyszczenia, który należy zastosować dla danego typu ekranu multimedialnego.

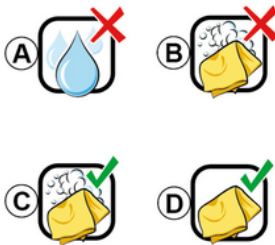

W zależności od typu ekranu należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących czyszczenia:

A. : nie używaj płynów na bazie alkoholu, nie aplikuj ani nie rozpylaj płynów;

B. : nie czyść ekranu wodą z mydłem i lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry;

C. : czyścić ekran ściereczką z mikrofibry lekko zwilżoną wodą z mydłem;

D. : czyść ekran na sucho ściereczką z mikrofibry.




Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.



Nie wylewaj ani nie rozpylaj środka czyszczącego na ekran. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani produktów gospodarstwa domowego. Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z żadnymi cieczami i nie powinno być narażone na wilgoć. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni lub elektrycznych elementów.

CZYSZCZENIE

1 Czyszczenie na sucho

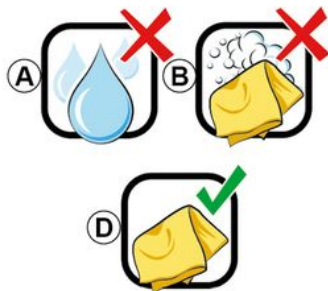

Używaj tylko czystej, niestrzępiącej się, miękkiej, suchej ściereczki z mikrofibry do czyszczenia ekranu dotykowego, aby nie uszkodzić powłoki przeciwdziałającej.

Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na ekran multimedialny i nie używaj urządzeń czyszczących, które mogłyby porysować ekran (np. szczotka, szorstka ściereczka itp.).

Écran avec les recommandations de nettoyage associées



Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.



Nie wylewaj ani nie rozpylaj środka czyszczącego na ekran.

Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani produktów gospodarstwa domowego. Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z żadnymi cieczami i nie powinno być narażone na wilgoć. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni lub elektrycznych elementów.



CZYSZCZENIE

W zależności od typu ekranu należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących czyszczenia:


A. : nie używać płynów na bazie alkoholu i/lub nie aplikować ani nie rozpylać płynów;

B. : nie czyść ekranu wodą z mydłem i lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry;

C. : czyścić ekran ściereczką z mikrofibry lekko zwilżoną wodą z mydłem;

D. : czyść ekran na sucho ściereczką z mikrofibry.

Mycie wodą z mydłem

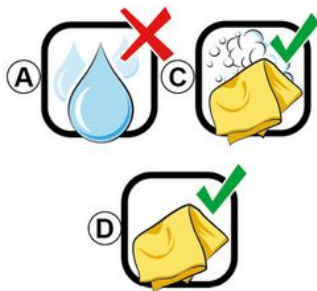

Delikatnie wytrzyj ekran za pomocą czystej, niestrzępiącej się miękkiej ściereczki z mikrofibry zwilżonej wodą z mydłem.

Aby spłukać, delikatnie przetrzyj ekran ściereczką z mikrofibry zwilżoną tylko wodą.

Zakończ czyszczenie, delikatnie przecierając ekran suchą ściereczką z mikrofibry.



Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.



Nie wylewaj ani nie rozpylaj środka czyszczącego na ekran.

Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani produktów gospodarstwa domowego. Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z żadnymi cieczami i nie powinno być narażone na wilgoć. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni lub elektrycznych elementów.

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE

1

Włączanie funkcji



System multimedialny uruchamia się w następujących okolicznościach:

- uruchomienie silnika pojazdu;
- Naciskając krótko przycisk 1 na panelu multimedialnym lub centralnym sterowniku.

Wyłączanie



System multimedialny można wyłączyć:

- Naciskając krótko przycisk 1 na panelu multimedialnym lub centralnym sterowniku, można:
 - wyłączyć radio/muzykę;
 - wyłączyć ekran;
 - Stan gotowości.
- zablokowanie elementów otwieranych pojazdu.

Ekran godziny/daty



Ten ekran jest wyświetlany po wyborze funkcji "Stan gotowości".

DODAWANIE WIDGETÓW I ZARZĄDZANIE NIMI

Personalizacja stron głównych



System zawiera kilka stron głównych, które mogą zawierać pewną liczbę widgetów odsyłających do innych funkcji, takich jak nawigacja, radio, ustawienia itd.

Kliknąć widget na stronie głównej, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego funkcji lub, w niektórych przypadkach, kontrolować je bezpośrednio za pomocą jednego z ekranów głównych (np. zmiana stacji radiowej lub dostęp do telefonu).

Możesz skonfigurować strony główne dodając, usuwając lub modyfikując widżety.

Na stronie głównej kliknąć i przytrzymać ekran multimedialny **1**, aby uzyskać dostęp do ustawień strony głównej.

 Konfiguracja widżetów jest powiązana z profilem. Jeżeli profil się zmieni, widżety również się zmienią.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Dodawanie widżetu

Wybrać stronę główną **A**, którą chcesz dostosować.

W strefie **B** wybrać widżet, który ma być wyświetlany. Wybrany widżet zmienia kolor, aby potwierdzić akcję.

Przeciągnąć widżet ze strefy **B** i upuścić go w żądanym miejscu na ekranie głównym **A**.

Personalizacja widżetów

Wybrać widżet w strefie **B**, dotykając ekranu (wybór/pozycja), następnie wybrać jego ostateczną pozycję w obszarze **A**.

Aby przenieść widżet z jednej strony na drugą, naciśnij i przytrzymaj

DODAWANIE WIDGETÓW I ZARZĄDZANIE NIMI

1

stronę główną, wybierz widget, następnie przeciągnij go i upuść na żądanej stronie.

Uwaga: niektóre widgery mogą być użyte tylko raz, w zależności od ich rozmiaru. Widget danej funkcji może być użyty tylko raz na jednej stronie.



Rozmiar widżetu

Możesz dostosować rozmiar widżetu, ściskając/rozciągając jedną z jego krawędzi. Gdy widżet osiągnie maksymalny rozmiar, pojawia się czerwona ramka.

W zależności od wyposażenia można wybrać rozmiar widżetu na poziomie C. W niektórych aplikacjach rozmiar jest tylko jeden. Liczba

widżetów wyświetlanych na stronie głównej może się różnić w zależności od formatu ekranu multimedialnego. Naciśnij i przytrzymaj stronę główną, aby wyświetlić wszystkie strony główne.

Widgery "Adres" i "Kontakt"

Konieczne jest aktywowanie usług, aby skonfigurować te dwa widżety ➔ 86.

« Adres »

System multimedialny odsyła do menu "Nawigacja".

Wybrać na liście ulubionych lub w rejestrze połączeń albo wpisać ręcznie adres, który ma zostać oznaczony jako One Touch.

« Kontakt »

System multimedialny kieruje użytkownika do listy kontaktów telefonu (tylko w przypadku, gdy telefon jest podłączony do systemu multimedialnego).

W książce telefonicznej wybrać kontakt, który ma zostać oznaczony jako One Touch.

Uwaga: dane związane z tymi dwoma widżetami są przechowywane w systemie multimedialnym, nawet jeżeli telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego. Dane są uważane za jawne.

Usuwanie widgetów



Naciśnij i przytrzymaj widget, który chcesz usunąć. Zmiana koloru potwierdza rejestrację. Zastosować funkcję Przeciągnij i upuść na przycisku "Usuń" 2 lub przesunąć widżet do strefy B.

Uwaga: wybór/przesunięcie to najskuteczniejszy sposób usuwania widgetów, ponieważ wystarczy dotknąć ekranu: wybrać widżety, następnie nacisnąć przycisk "Usuń" 2.

DODAWANIE WIDGETÓW I ZARZĄDZANIE NIMI



W trybie poziomym możesz wyświetlić pełny widok wszystkich stron głównych. Aby usunąć widżety, kliknąć w menu kontekstowym **3** przycisk "Usuń".

Wybrać:

- żądane widżety, następnie kliknąć przycisk "Usuń" **4**;
- wszystkie widżety ze wszystkich ekranów, a następnie nacisnąć przycisk "Wybrać wszystko" **6** oraz "Usuń" **4**.

Usunąć stronę główną

Aby usunąć stronę główną, usunąć wszystkie widżety ze strony.

Menu kontekstowe

Za pomocą menu kontekstowego **3** można:

- usuwać poszczególne widżety na ekranach głównych;
- przywracać domyślną konfigurację strony głównej.

Zapisz i wyjdź

Aby zapisać ustawienia ekranu głównego i wyjść, nacisnąć przycisk **5**.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1

Prezentacja

System multimedialny jest wyposażony w system rozpoznawania


głosu , za pomocą którego można sterować niektórymi funkcjami systemu multimedialnego i niektórymi funkcjami telefonu za pomocą poleceń głosowych. To umożliwia korzystanie z systemu multimedialnego lub z telefonu bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Uwaga: przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych może znajdować się w różnych miejscach. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

System rozpoznawania głosu nie nagrywa ani głosu, ani poleceń. Nie obejmuje pomocy głosowej, która może wchodzić w interakcje z użytkownikiem lub odpowiadać na pytania takie jak:

- "Jaka jest pogoda w mieście Paris?"
- "Czy występują zakłócenia planowanej podróży?"

Obsługa za pomocą głosu

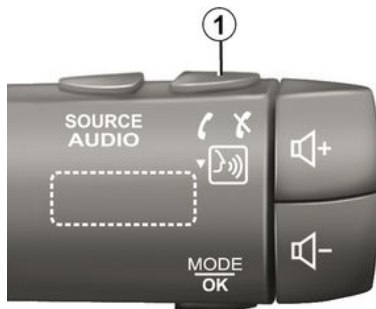

(zależnie od wyposażenia)

Wydawanie poleceń głosowych umożliwia wybór numeru z książki telefonicznej, wskazanie docelowego miejsca podróży, zmianę stacji radiowej itp. bez dotykania ekranu. Nacisnąć przycisk 1 i postępować zgodnie z instrukcjami dźwiękowymi i wizualnymi podawanymi przez system i na ekranie.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w system nawigacji

Włączenie

W zależności od wyposażenia nacisnąć przycisk rozpoznawania głosu

 w pojeździe.

Uwaga: podczas korzystania z funkcji rozpoznawania mowy zawsze poczekaj na sygnał potwierdzenia dźwiękowego przed rozpoczęciem mówienia.

Wyłączenie

Aby wyłączyć system rozpoznawania głosu, nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji rozpoznawania

głosu  w pojeździe, lub po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć polecenie "Wyjdź".



Synteza mowy można wstrzymać podczas korzystania z funkcji rozpoznawania mowy, naciskając przycisk 1 pod kierownicą lub wypowiadając odpowiednie polecenie głosowe. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje gotowość do wydania polecenia głosowego.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego

Podstawowe polecenia głosowe systemu multimedialnego

Wypowiedzieć "Ekran główny" lub "Wróć", aby powrócić do głównego ekranu funkcji rozpoznawania głosu.

Wypowiedzieć "Anuluj", aby wyjść z menu funkcji rozpoznawania mowy.

Wypowiedzieć "Pomoc", aby wyświetlać szczegółowych informacji na temat każdego ekranu systemowego oraz dostępnych funkcji.

Wypowiedzieć "Następna strona", "Poprzednia strona", "Pierwsza strona" lub "Ostatnia strona", aby wyświetlić wybrane listy funkcji systemu rozpoznawania głosu.

Menu "Rozpoznawania głosu"




Z poziomu menu głównego sterowania głosem można obsługiwać za pomocą głosu następujące funkcje:

- « Telefon » ;
- « Nawigacja » ;
- « Audio ».



Funkcje wyświetlane na niebiesko na ekranie to wypowiadalne i rozumiane przez system multimedialny polecenia.

wskaźnik systemu rozpoznawanie głosu A

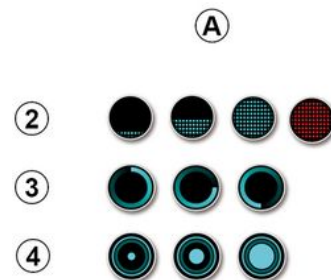

Wskaźnik rozpoznawania głosu **A** składa się z kolorowych znaczników oraz ikon:

- Ikona **2** informuje, że system multimedialny jest w trybie nasłuchu: kolor wskaźnika **A** optymalizuje funkcję rozpoznawania głosu;
- niski niebieski znacznik: przeciętne rozpoznawanie głosu;
- połowiczny niebieski znacznik: prawidłowe rozpoznawanie głosu;
- pełny niebieski znacznik: optymalne rozpoznawanie głosu;
- czerwony znacznik: użytkownik mówi zbyt głośno i system ma

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1

trudności ze zrozumieniem polecenia.

- Ikona **3** informuje, że system multimedialny analizuje polecenie;
- Ikona **4**: system multimedialny odpowiada.



Jeśli funkcje są wyszarzone, nie są dostępne lub połączenie sieciowe nie zostało nawiązane. System multimedialny zaproponuje podłączenie urządzenia, np. telefonu.



Polecenia należy wypowiadać głośno, aby system mógł je zrozumieć. Użyć wskaźnika rozpoznawania głosu, aby zoptymalizować system rozpoznawania głosu.

Sterowanie nawigacją za pomocą systemu rozpoznawania głosu



Istnieje kilka metod wprowadzenia miejsca docelowego za pomocą elementu sterującego obsługi głosowej  wbudowanego w system multimedialny.



« Cel »

Wprowadzić pełny adres, używając polecenia głosowego.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowania głosem ,

aby wyświetlić główne menu funkcji sterowania głosem.

Po sygnale dźwiękowym powiedzieć "Jedź do", następnie podać adres miejsca docelowego (numer posesji, nazwę ulicy, miasto docelowe).

System wyświetli adres, który odebrał, następnie można potwierdzić miejsce docelowe, aby rozpocząć nawigację.

« Dom »

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Wywołanie adresu zamieszkania za pomocą polecenia głosowego. Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji sterowania głosem.

Po sygnale dźwiękowym powiedzieć "Jedź do domu".

System wyświetli zapisany adres miejsca zamieszkania. Zatwierdź docelowe miejsce, aby rozpocząć naprowadzanie.

« Praca »

Wywołanie adresu miejsca pracy za pomocą polecenia głosowego.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji sterowania głosem.

Po sygnale dźwiękowym powiedzieć "Jedź do pracy".

System wyświetli zapisany adres miejsca pracy. Zatwierdź docelowe miejsce, aby rozpocząć naprowadzanie.

Uwaga: aby użyć polecenia głosowego "Jedź do domu" lub "Jedź do pracy", należy wprowadzić odpowiedni adres do pamięci systemu.

Jeżeli żaden adres nie zostanie zapisany, system multimedialny zasugeruje wprowadzenie adresu.

« Ulubione »

Wywołanie adresu zapisanego w ulubionych za pomocą polecenia głosowego.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji sterowania głosem.

Po drugim sygnale dźwiękowym powiedzieć "Ulubione", następnie wybrać miejsce docelowe.

System wyświetli wprowadzony adres. Zatwierdź docelowe miejsce, aby rozpocząć naprowadzanie.

"Historia miejsc docelowych"

Wywołanie adresu wprowadzonego wcześniej za pomocą polecenia głosowego.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji sterowania głosem.

Po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć "Historia miejsc docelowych", następnie wybrać miejsce docelowe.

System wyświetli wprowadzony adres. Zatwierdź docelowe miejsce, aby rozpocząć naprowadzanie.

« Użyteczne miejsca (POI) »

Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej za pomocą polecenia głosowego.

Po sygnale dźwiękowym powiedzieć "Znajdź stację serwisową" lub "Znajdź hotel".

System nawigacji oferuje punkty użyteczności publicznej (POI) w różnych kategoriach.

Miejsce docelowe w obcym kraju

Kraj należy zmienić, zanim powiesz adres.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji sterowania głosem.

Po sygnale powiedz "Zmień kraj", następnie wypowiedz nazwę kraju, w którym chcesz przeprowadzić wyszukiwanie. Po drugim sygnale dźwiękowym wypowiedz adres docelowy.

Uwaga: podczas podawania adresu możesz zmienić kraj pod warunkiem

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1

kiem, że jest on obsługiwany przez język systemu.

"Użyteczne miejsca (POI)" w obcym kraju

Podczas podróży za granicą niektóre polecenia głosowe dla kategorii mogą nie zostać rozpoznane.

Aby wyszukać interesujące miejsce, należy powiedzieć: "POI według kategorii". System multimedialny wyświetli listę kategorii punktów szczególnych. Wybierz jedną z kategorii ➔ 36.

Korzystanie z ulubionych za pomocą systemu rozpoznawania głosu

Zapisane adresy można wywołać bezpośrednio za pomocą funkcji rozpoznawania mowy.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji poleceń głosowych.

Po sygnale dźwiękowym powiedzieć "Wyświetl ulubione".

System wyświetla zapisane ulubione.

Sterowanie "Radio" za pomocą funkcji rozpoznawania mowy

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, włączyć radio lub zmienić stację radiową można użyć funkcji poleceń głosowych systemu multimedialnego.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji poleceń głosowych.

Po sygnale dźwiękowym powiedzieć:

– "Stacja FM", "Stacja AM", "Stacja DAB";

lub

– "Stacja X", z X jako nazwą stacji radiowej;

lub

– "Stacja", następnie żądana częstotliwość radiowa, np. w celu włączenia stacji "91.8", powiedz "Stacja 91.8".

Sterowanie "Muzyka" za pomocą funkcji rozpoznawania mowy



Można odtworzyć pliki dźwiękowe (ścieżkę audio, playlisty itd.) za pomocą funkcji poleceń głosowych systemu multimedialnego. Dostępne dodatkowe źródła sygnału audio:

- "USB" (gniazdo USB);
- "AUX" (gniazdo Jack).

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji poleceń głosowych.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć jeden z poniższych komunikatów:

– "Odtwórz artystę", następnie imię artysty;

lub

– "Odtwórz utwór", następnie nazwę utworu;

lub

– "Odtwórz album", następnie nazwę albumu;

lub

– "Odtwórz gatunek", następnie nazwę gatunku;

lub

– "Otwórz listę", następnie nazwę listy odtwarzania.

W zależności od wybranego źródła można:

– odtwarzanie następnego/poprzedniego utworu;

lub

– odtwarzanie wszystkich tytułów/świetlanie listy utworów.

"Zmień źródło dźwięku"

Z głównego menu można zmienić źródło dźwięku.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić

główne menu funkcji poleceń głosowych.

Po sygnale dźwiękowym wypowiedz polecenie "Odtwórz", następnie podaj nazwę źródła:

– "Odtwórz USB";

lub

– "Odtwórz FM";

lub

– "Odtwórz Bluetooth®".

Korzystanie z telefonu za pomocą funkcji rozpoznawanie głosu

Można zadzwonić na numer lub do kontaktu za pomocą elementu sterującego głosem wbudowanego w system multimedialny.

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić główne menu funkcji poleceń głosowych.

Po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć jeden z poniższych komunikatów:

– "Zadzwoń", następnie nazwę kontaktu, z którym ma zostać nawiązane połączenie;

lub

– "Wybierz numer", następnie numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Uwaga: zalecane jest dyktować cyfry po jednej lub po dwie na raz. System wyświetli numer; powiedzieć "Wybierz numer", aby zadzwonić pod wybrany numer lub "Popraw"/"Wróć", aby podać inny numer.



Funkcja sterowania głosem może również służyć do przeglądania historii połączeń i czytania wiadomości "SMS".

Nacisnąć przycisk funkcji sterowa-

nia głosem , aby wyświetlić

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1

główne menu funkcji poleceń głosowych.

Po sygnale dźwiękowym wypowiedź jeden z poniższych komunikatów:

– "Historia połączeń" lub "Ostatnie połączenia";

lub

– "Odczytaj SMS" lub "Wyświetl SMS".

Uwaga: można odczytać tylko wiadomości "SMS" odebrane podczas jazdy.

« Pomoc »

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z funkcji głosowych, naciśnij przycisk polecenia głosowego i po sygnale dźwiękowym powiedz "Pomoc".

Funkcja "Pomoc" jest dostępna przez cały czas. Przykładowo, jeżeli jesteś na ekranie "Telefon" i powiesz "Pomoc", funkcja syntezy mowy pomoże w korzystaniu z funkcji.

Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimedialnego

Aby korzystać z funkcji rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimedialnego:

– podłącz telefon do systemu multimedialnego ➔ 66;

– upewnij się, że telefon ma funkcję rozpoznawania mowy kompatybilną z systemem multimedialnego pojazdu.

Uwaga: jeżeli funkcja rozpoznawania mowy w telefonie jest zgodna z systemem multimedialnego, symbol 5 pojawia się w menu "Lista urz. Bluetooth" ➔ 66.




Uwaga: aby korzystać z funkcji rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimedialnego, upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu sygnału sieci komórkowej.

Aby wyłączyć/wyłączyć funkcję rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimedialnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji rozpoznawania mowy w

pojeździe

Aby włączyć funkcję rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimedialnego, naciśnij przycisk funkcji rozpoznawania

mowy w pojeździe

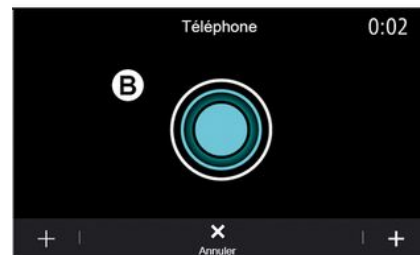

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Ekran systemu multimediiów wyświetla menu sterowania funkcją rozpoznawania mowy telefonu na ekranie **B**.

Aby ponownie włączyć funkcję rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimediiów, krótko naciśnij przycisk funkcji rozpoznawania mowy w pojeździe



lub na ekranie **B**.

Menu główne sterowania głosem umożliwia sterowanie głosowe niektórymi funkcjami telefonu.

Funkcja rozpoznawania mowy jest wyłączona:

- podczas cofania;
- w czasie połączeń.

Uwaga: sesja rozpoznawania mowy wyłącza się automatycznie po kilku sekundach nieaktywności.



Podczas używania funkcji rozpoznawania mowy w telefonie z systemem multimedialnym, transfer danych komórkowych niezbędny do działania usługi może generować dodatkowe koszty niezawarte w umowie z operatorem telefonii komórkowej.

Korzystanie z funkcji One Shot

Funkcja One Shot umożliwia wykonanie bardziej bezpośredniego i precyzyjnego polecenia głosowego, aby uniknąć przechodzenia przez menu "Telefon", "Kontakty", "Nawigacja", "Cel", itd.

Aby korzystać z funkcji telefonu, można bezpośrednio powiedzieć:

- "Zadzwoń do Didiera";
- "Zadzwoń do biura";
- ...

Aby korzystać z funkcji nawigacji, można bezpośrednio powiedzieć:

- "Idź do Champs-Élysées w Paris";
- "Jedź do domu";
- ...

Aby korzystać z funkcji multimedialnych, można bezpośrednio powiedzieć:

- "Stacja Radio France";
- "Odtwórz Bluetooth®";
- ...

Aby użyć tej funkcji, naciśnij przycisk



rozpoznawania głosu, następnie poczekać na sygnał dźwiękowy i wypowiedzieć polecenie.

Karta

2 Wyświetlanie mapy

Na ekranie głównym naciśnięć "Menu", następnie "Nawigacja", aby uzyskać dostęp do mapy.

Dostęp do mapy można uzyskać także z poziomu widgetu "Nawigacja".

Mapa pokazuje Twoją aktualną pozycję i informacje, które skonfigurowałeś (pokaż użyteczne miejsca POI, prognoza pogody, informacje o ruchu drogowym itp.).

Aby poruszać się po mapie systemu nawigacji, naciśnij i przytrzymaj mapę, następnie przesunij palcem po ekranie w wymaganym kierunku.

Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, naciśnij **Q**.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



"Mapa" ekran z wytyczoną trasą

A. Informacje o podróży, takie jak czas przybycia, dodatkowy czas jazdy spowodowany warunkami panującymi na drodze i pozostała odległość do następnego etapu lub miejsca docelowego (w zależności od parametrów).

Uwaga: po jednokrotnym naciśnięciu strefy **A** system multimedialny wyświetli szczegółowe dane na temat etapów podróży.

B. Informacje o natężeniu ruchu na odcinku najbliższych kilku kilometrów. Naciśnięcie pola, aby wyświetlić listę zdarzeń na zaplanowanej trasie.

C. Menu kontekstowe.

D. Widoki/przybliżenie:

- naciśnięcie przycisk $\pm$, aby wyświetlić przyciski przybliżania i oddalania;
- naciśnięcie przycisk "Widoki", aby wyświetlić widok 2D/2DPółnoc, 3D/3D Inception, "Ruch".

E. Lokalizacja i nazwa ulicy, na której znajduje się pojazd. Kliknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.

F. Menu nawigacji.

G. Powrót do poprzedniego ekranu.

Uwaga: naciśnięcie i przytrzymanie, aby powrócić do menu głównego.

H. Ostrzeżenie o niebezpiecznej strefie.

J. Panel wskaźnika ograniczenia prędkości.


K. Gdy trasa jest zaplanowana: informacje o nadchodzących zakrętach i nazwa następnej ulicy na zaplanowanej trasie. Kliknij raz ikonę głośnika, aby włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe i powtórzyc ostatnią instrukcję głosową.

L. Informacje o podróży, takie jak godzina przybycia, dodatkowy czas podróży spowodowany warunkami na drodze i odległość. Do-

KARTA

tknij urządzenia, aby wyświetlić etapy podróży.

M. Informacje o typach dróg (autostrady, drogi płatne, transport kolejowy).

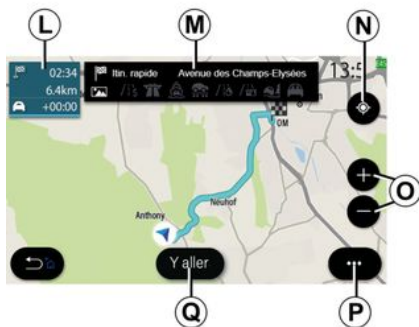


Ekran "Obliczanie trasy"

N. Gdy trasa jest w toku, funkcja umożliwia powrót do bieżącej trasy po przesunięciu mapy.

O. Przybliżanie: przyciski przybliżania i oddalania.

P. Menu kontekstowe.

Q. Nacisnąć przycisk "Start", aby uruchomić wybraną trasę.

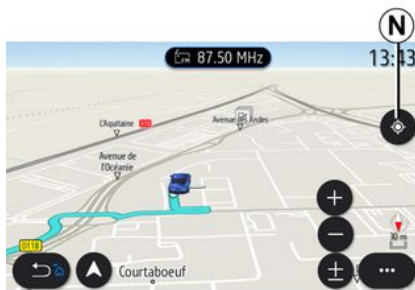

Ekran "Mapa" bez zaplanowanej trasy

Użyć funkcji **N**, aby powrócić do swojej pozycji.



Ekran "Ruch drogowy"

V. Widok zdarzeń drogowych na mapie lub lista wydarzeń.

W. Podczas prowadzenia do celu nacisnąć przycisk "Ominaj wszystko", aby ominąć obszary o dużym natężeniu ruchu.

Menu kontekstowe bez trasy w toku

Kliknąć menu kontekstowe, aby otworzyć menu "Ustawienia".

Z zakładki "Trasa" można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- « Rodzaj trasy » ;
- "Wybieraj objazdy";
- « Akceptuj drogi płatne » ;

KARTA

2

- « Akceptuj autostrady » ;
- "Zezwalaj na promy";
- « Akceptuj autokuszetki » ;
- « Automat. propozycje prowadzenia do celu » ;
- « Cele dzielone z innymi urządzeniami » ;
- « Akceptuj drogi okresowo zamknięte » ;
- "Zezwalaj na drogi płatne";
- « Obszar do ominięcia » ;
- « Akceptuj drogi nieutwardzone ».

Z zakładki "Mapa" można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- "Kolor mapy";
- « Wyświetl pogodę » ;
- Widoki "2D/3D Północ, 2D/3D Inception, "Ruch";
- « Wyświetlacz ruchu drogowego » ;
- « Rozpoznawanie znaków drogowych » ;
- « Automatyczny zoom » ;
- « Moje auto » ;
- « Powiększ skrzyżowanie » ;
- "Wyświetl użyteczne miejsca";
- « Wyświetl pogodę ».

Menu kontekstowe z trasą w toku


Kliknąc menu kontekstowe, aby uzyskać dostęp do następujących menu:

- « Anuluj trasę » ;

- « Głos nawigacji » ;
- "Szczegóły trasy";
- « Ustawienia ».

« Anuluj trasę »

Wstrzymanie trwającej nawigacji.

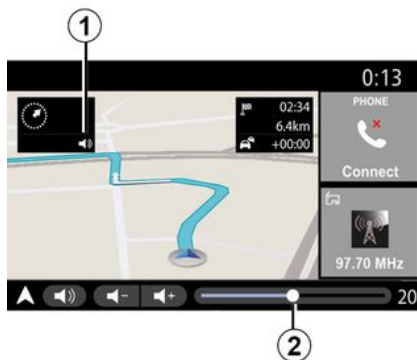

« Głos nawigacji »

Nacisnąć przycisk, aby włączyć/ wyłączyć wskazówki głosowe 1.

Uwaga: po wyłączeniu funkcji system multimedialny nie emituje dźwiękowych wskazówek głosowych podczas nawigacji.

Można uzyskać dostęp do poniższych ustawień "Głos nawigacji":

- z poziomu menu kontekstowego C;

- gdy wskazówki głosowe są emitowane przez system multimedialny, naciskając elementy sterujące głośnością.



Uwaga:

- elementy sterujące głośnością można używać tylko dla bieżącego źródła ("Głos nawigacji", "Radio", "Telefon");
- wskaźnik poziomu głośności 2 jest pokazany w celach informacyjnych. Nie można go użyć do regulacji poziomu głośności.

KARTA



"Szczegóły trasy"

Ta funkcja służy do przeglądania szczegółów aktualnej trasy.

Zakładka "Podsumowanie" umożliwia wyświetlenie adresu odjazdu i adresu docelowego oraz wybranych tras przejazdu.

Zakładka "Lista dróg" umożliwia szczegółowy podgląd wybranej trasy.

W zakładce "Étapes" można zobaczyć różne etapy, a także odległości i czasy trwania między poszczególnymi etapami.

Tryb wyświetlania



Można wybrać jeden z kilku trybów wyświetlania, naciskając przycisk Widok/Przybliżenie **D**.

Widok trasy


Mapa wyświetla całą trasę.

2D widok

Mapa wyświetla aktualną lokalizację i jest skierowana zgodnie z kierunkiem pojazdu.


2DWidok /Północny

Mapa wyświetla aktualną pozycję w widoku Północnym.

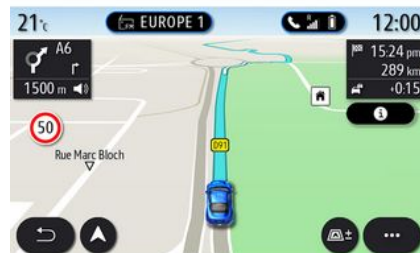

3D widok

Mapa wyświetla aktualną pozycję na powierzchni mapy 3D. Mapa automatycznie ustawia się zgodnie z kierunkiem jazdy.

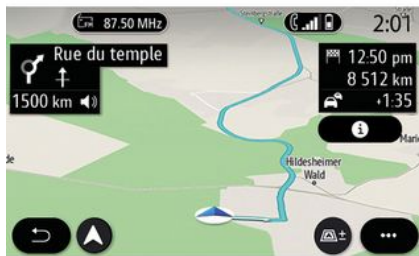

Widok 3DInception

(zależnie od wyposażenia)

Mapa jest u góry lekko zakrzywiona, aby zapewnić widoczność dalszych obszarów. Mapa automatycznie ustawia się zgodnie z kierunkiem jazdy.

Naprowadzanie

Nawigacja rozpoczyna się po wytyczeniu trasy. System multimedialny będzie prowadził wzdłuż całej trasy, informując na każdym skrzyżowaniu o kierunku, w którym będziesz podążał przez kilka etapów.

Etap 1: Przygotowanie

System multimedialny przekazuje informacje, używając głosu systemu nawigacji, że wkrótce należy wykonać manewr.

Etap 2: Alarm

System multimedialny przekazuje informację o manewrze, który należy wykonać.

np. "Zjedź z autostrady za 400 metrów".

Ekran wyświetla szczegółową reprezentację lub obraz 3D manewru.

Etap 3: Manewr

System multimedialny wskazuje, który manewr należy wykonać.

np. "Skręć w prawo".

Po zakończeniu manewru mapa pojawi się na pełnym ekranie.

Uwaga: jeżeli nie zastosujesz się do wskazówek lub opuścisz wytyczoną trasę, system multimedialny automatycznie wytyczy nową trasę.



Pas ruchu

Wyświetlacz automatycznie przełączy się na szczegółowy widok, aby poprowadzić na pas, który umożliwi wykonanie następnego manewru:

- pas(y) **3** bez strzałek kierunkowych: nie należy jechać pasem zgodnie z obliczoną trasą;
- pas(y) **4** ze strzałkami kierunkowymi: należy jechać tymi pasami zgodnie z obliczoną trasą.

Uwaga: podczas manewru mogą pojawić się inne pasy ruchu.

KARTA

« Pogoda »



(dostępność zależy od kraju, w którym pojazd jest sprzedawany)

Za pomocą menu kontekstowego można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pogody na mapie.

System multimedialny umożliwia wyświetlanie prognozy pogody w pobliżu aktualnej lokalizacji lub miejsca docelowego, jeżeli pojazd jedzie po wytyczonej trasie.

Uwaga: usługi muszą być aktywne w celu wyświetlenia pogody ➔ 86.



Kliknięcie ikony pogody **5**, aby wyświetlić prognozę pogody na najbliższe kilka godzin.

Dostęp do tych informacji można również uzyskać za pomocą widżetu "Pogoda".

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Menu "Nawigacja"

2

Na ekranie głównym naciśnięć kartę "Menu", następnie "Nawigacja".

Korzystanie z systemu rozpoznawania głosu w celu wprowadzenia adresu

Kliknij przycisk funkcji rozpoznawania

głosu : po sygnale dźwiękowym należy wypowiedzieć nazwę miasta, numer posesji i/lub nazwę ulicy i/lub obszar. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ➔ 22.



Zalecenia dotyczące nawigacji

Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Miejsce docelowe w obcym kraju

Kraj należy zmienić, zanim powiesz adres. Naciśnięć przycisk funkcji

sterowania głosem , aby wyświetlić główne menu sterowania głosem.

Po sygnale powiedz "Zmień kraj", następnie wypowiedz nazwę kraju, w którym chcesz przeprowadzić wyszukiwanie. Po drugim sygnale dźwiękowym wypowiedz adres docelowy.

Uwaga: podczas podawania adresu możesz zmienić kraj pod warunkiem, że jest on obsługiwany przez język systemu.



Menu nawigacji 1 umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- « Znajdź adres » ;
- « Poprzednie cele » ;
- « Ulubione » ;
- « Użyteczne miejsca (POI) » ;
- « Współrzędne » ;
- « Trasa » ;
- « Mapa warun. drogowych » ;
- « Ustawienia » ;
- ...

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Wyszukiwanie online



2

(zależnie od wyposażenia)

Funkcja Online Search umożliwia szybkie i dokładne wyszukiwanie.

Po wpisaniu pierwszych liter w polu **2** system multimedialny sugeruje pasującą nazwę ulicy, miejscowości lub punktu POI (ważny punkt).

Nacisnąć przycisk **3**, aby wyświetlić pełną listę sugestii.

Przykład z "Rouen".

Uwaga: dodatkowe informacje dostarczane przez system multimedialny mogą się różnić w zależności od rodzaju połączenia.

Wyszukując POI (ważny punkt) za pomocą menu "Nawigacja" można wyświetlić listę sugerowanych punktów **5**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat POI, patrz informacja "Użyteczne miejsca (POI)" w tym rozdziale.

Mapa **4** wskazuje położenie geograficzne dla każdej sugestii.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

2



« Znajdź adres »

Z poziomu tego menu można wprowadzić cały adres lub jego część: kraj, miasto, kod pocztowy, ulicę, numer posesji, skrzyżowanie. Przy pierwszym użyciu, system poprosi o wybór kraju przeznaczenia. Za pomocą klawiatury wpisz nazwę miasta lub kod pocztowy.



Wprowadzić nazwę ulicy w polu wyszukiwania 6.

Kiedy zaczynasz wpisywać litery, system sugeruje pasujące nazwy ulic. Możesz:


- kliknij wyświetloną nazwę ulicy, aby zatwierdzić wybór;
- nacisnąć przycisk 7 lub użyć listy 9 sugerowanych ulic, aby uzyskać dostęp do pełnej listy odpowiadającej Twojemu wyszukiwaniu.

Cecha szczególna:

- system zachowuje w pamięci ostatnio wprowadzone miasta/miejscowości;
- dopuszczalne są wyłącznie dane adresowe z mapy cyfrowej rozpoznawane przez system.

Korzystając z menu kontekstowego 8, można:

- zapisać wybrany adres w ulubionych;
- wprowadzić szczegóły dotyczące miejsca docelowego (szerokość i długość geograficzną);
- znaleźć i pokazać pobliskie punkty POI;
- ...

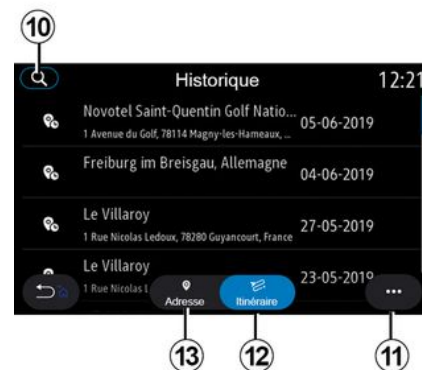

« Poprzednie cele »

Użyj tego menu do wybrania miejsca docelowego z listy ostatnio używanych adresów. Zapisywanie tych adresów w pamięci odbywa się automatycznie.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

W zakładce "Adres" **13** można uzyskać dostęp do zapisanej historii miejsc docelowych.

Wybierz miejsce docelowe, aby rozpocząć prowadzenie do celu.

W zakładce "Trasa" **12** można uzyskać dostęp do zapisanej historii tras. Wybierz trasę, aby rozpocząć prowadzenie do celu.

Użyj lupy **10**, aby wyszukać adres lub trasę zapisaną w historii.

W menu kontekstowym, **11** w zakładkach "Adres" **13** i "Trasa" **12** można uzyskać dostęp do zakład-

- "Usuń" jeden lub więcej wybranych adresów;
- « Usuń wszystko » ;
- « Sortuj wg daty » ;
- « Sortuj wg nazwy » ;
- « Zapisz w ulubionych ».

Podczas wyszukiwania nowego miejsca docelowego możesz ustawić go jako:

- przystanek;
- nowego miejsca docelowego.




« Ulubione »

W zakładce "Adres" **16** można:

- « Dodaj nowy adres » ;
- uruchomić funkcję prowadzenia do celu "Dom" **18** lub miejsce "Praca" **17**;
- uruchomić nawigację do adresu zapisanego w ulubionych.

Po wyborze "Dom" **18** lub "Praca" **17** po raz pierwszy system poprosi o zarejestrowanie adresu.

Uwaga: w systemie multimedialnym można zapisać tylko jeden adres "Dom" i "Praca".

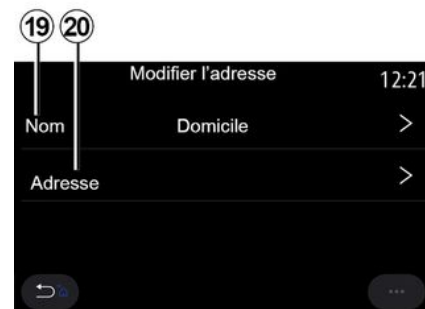


W zakładce "Dodaj nowy adres" **14** można:

- "Nazwa" **19**, aby nazwać nowy ulubiony cel;
- "Adres" **20**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji wyszukiwania:
 - « Znajdź adres » ;
 - « Poprzednie cele » ;
 - « Użyteczne miejsca (POI) » ;
 - « Współrzędne » ;
 - « Na mapie » ;
 - « Pozycja ».
- "Personalizacja POI";
- « Telefon » ;
- « Rodzaj ładowania ».

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

2

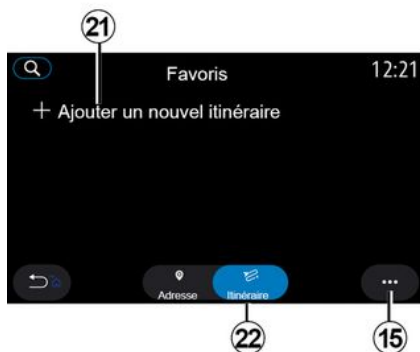

W zakładce "Trasa" **22** można:

- « Dodaj nową trasę » ;
- uruchomić nawigację po trasie zapisanej w ulubionych.

W zakładce "Dodaj nową trasę" **21** można:

- "Nazwa", aby nazwać swoją nową ulubioną trasę;
- "Trasa", aby uzyskać dostęp do następujących opcji wyszukiwania:
 - "Pozycja startowa";
 - « Dodaj jako cel pośredni » ;
 - "Ostatnie miejsce docelowe";
 - « Dodaj jako cel ».


W zależności od wyszukiwania "Dodaj przystanek" i "Dodaj jako cel" można wybrać następujące opcje:

- « Znajdź adres » ;

- « Poprzednie cele » ;
- « Użyteczne miejsca (POI) » ;
- « Współrzędne » ;
- « Na mapie ».

Korzystając z menu kontekstowego **15**, można:

- « Zmień » ;
- "Nazwa" **19** ulubionego elementu;
- "Adres" **20** lub "Trasa" z ulubionych według wybranej zakładki.
- "Usuń" (wybrać jeden lub kilka adresów):
 - « Usuń wszystko » ;
 - « Sortuj wg nazwy ».

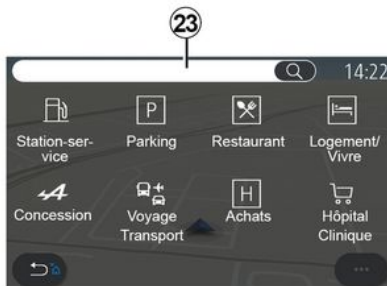

« Użyteczne miejsca (POI) »

Użyteczne miejsca (POI) to punkt usługowy, obiekt lub miejsce tury-

styczne, które znajduje się w pobliżu danej miejscowości (miejsca rozpoczęcia podróży, miasta docelowego, po drodze itp.).

Użyteczne miejsca są pogrupowane według kategorii: "Stacja benzynowa", "Parking", "Miejsce zamieszkania", itd.

Wybierz menu "Nawigacja", następnie "Użyteczne miejsca (POI)", aby wybrać miejsce docelowe spośród użytecznych miejsc.



"Wyszukiwanie według nazwy"

W polu wyszukiwania **23** wpisać kategorię POI (nazwę restauracji lub sklepu itp.).

Z listy wyników **24** wybrać POI.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Uwaga: usługi muszą być aktywne, aby można było wyświetlać punkty POI w trybie online ➔ 86.

Korzystając z menu kontekstowego **25**, można:

- "Resetuj" wyszukiwania
- wybrać typ klawiatury:
- « Alfabetycznie » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

"Wyszukiwanie według kategorii"

System nawigacji sugeruje kilka punktów POI w wybranej kategorii, zgodnie z wybraną zakładką:

- brak zaplanowanej trasy:
 - « Pozycja » ;
 - "W mieście" (wpisać nazwę miasta).
- gdy trasa jest zaplanowana:
 - "Wzdłuż trasy";
 - « Cel » ;
 - « Pozycja » ;
 - "W mieście" (wpisać nazwę miasta).

Korzystając z menu kontekstowego **25**, można:

- wyświetlić "Wyniki offline";
- « Sortuj wg odl. ».



Z listy **24** wybrać POI.

W zależności od wyposażenia systemu multimedialny może:

- bezpośrednio skontaktować się z niektórymi POI (w celu rezerwacji lub uzyskania informacji), naciskając "Rozm.";
- uruchomić nawigację dożądanego POI miejsca, naciskając "Start";
- Patrz podgląd miejsca docelowego na wyświetlaczu **26**.

Z wyskakującego menu można dodać adres do ulubionych.



Ceny paliwa

(zależnie od wyposażenia)

POI "Stacja benzynowa" wskazują stacje benzynowe w pobliżu bieżącej lokalizacji; poza lokalizacją system wyświetla cenę paliwa do pojazdu.

Cena paliwa jest powiązana ze wskaźnikiem koloru:

- Zielony: stacje benzynowe oferujące najniższe ceny;
- Pomarańczowy: stacje benzynowe oferujące średnie ceny;
- Czerwony: stacje benzynowe oferujące najwyższe ceny.

Uwaga: usługi muszą być aktywne w celu wyświetlania cen paliw ➔ 86.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

2



« Współrzędne »

W menu "Nawigacja" nacisnąć "Współrzędne".

Użyć tego menu, aby wyszukać miejsce przeznaczenia, wprowadzając jego współrzędne.

Możesz wybrać półkulę, następnie wprowadzić wartość "Szerokość geogr." i "Długość geogr." za pomocą klawiatury.

Po wprowadzeniu współrzędnych nacisnąć "Start", aby przejść bezpośrednio do tego miejsca docelowego lub nacisnąć "Mapa", aby wyświetlić szczegóły na mapie.

W menu kontekstowym **27** nacisnąć:

- "UTM", aby wprowadzić współrzędne w formacie UTM;
- "Jednostki i formaty": stopnie dziesiętne; stopnie i minuty dziesiętne; lub stopnie, minuty i sekundy dziesiętne;
- « Zapisz w ulubionych ».



« Trasa »

Funkcja umożliwia zarządzanie punktem docelowym z powiązanyymi punktami pośrednimi. W menu głównym nacisnąć "Nawigacja", "Menu", następnie nacisnąć "Trasa", aby uzyskać dostęp do menu trasy.

Brak zaplanowanej trasy:

- « Stwórz trasę » ;

- « Obszar do ominięcia ».

Gdy trasa jest zaplanowana:

- « Anuluj trasę » ;
- « Edytuj trasę » ;
- « Obszar do ominięcia » ;
- « Przegląd » ;
- « Szczegóły trasy » ;
- « Symulacja trasy ».

« Anuluj trasę »

Użyć tej funkcji, aby anulować aktualną trasę.

« Edytuj trasę »


Użyć tej funkcji, aby zmodyfikować aktualną trasę:

- « Pozycja startowa » ;
- « Dodaj jako cel pośredni » ;
- « Dodaj jako cel ».

Funkcje "Dodaj punkt pośredni" i "Dodaj jako miejsce docelowe" oferują następujące opcje:

- « Znajdź adres » ;
- « Poprzednie cele » ;
- « Użyteczne miejsca (POI) » ;
- « Współrzędne » ;
- « Na mapie » ;
- ...

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

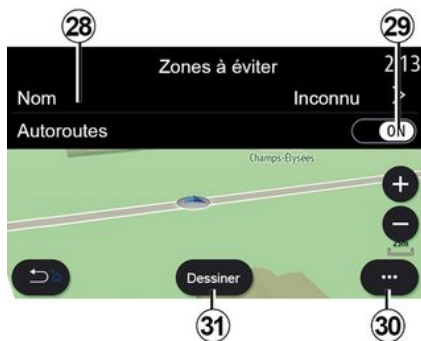

« Obszar do ominięcia »

Funkcja umożliwia ominięcie określonych miejsc lub wyznaczonego obszaru geograficznego.

W menu "Obszar do ominięcia" nacisnąć "Dodaj obszar do ominięcia" lub wcześniej zapisane obszary, których należy unikać. Nacisnąć "Nazwa" **28**, aby wprowadzić zmianę za pomocą klawiatury.

Opcja umożliwia ominięcie wybranych odcinków autostrady po kliknięciu przycisku **29**.

W menu kontekstowym **30** nacisnąć "Wybierz miasto", aby ręcznie wprowadzić kraj i miasto lub miejscowość.



Nacisnąć przycisk "Narysuj" **31**, aby wyznaczyć obszar, którego należy unikać.

Krótko nacisnąć mapę, aby wyświetlić "Obszar do ominięcia" **32**.

Zsuń/rozsun, aby powiększyć lub zmniejszyć wybrany obszar.

Nacisnąć przycisk "Zapisz" **33**, aby dodać wybrany obszar do listy obszarów, które należy omijać.

Aby zmodyfikować "Obszar do ominięcia", wybrać go z listy obszarów, których należy unikać i nacisnąć przycisk "Zmień" na mapie.



Z menu kontekstowego **35** w menu "Obszar do ominięcia" nacisnąć:

- "Usuń" (wybierz jeden lub więcej obszarów, których należy unikać);
- « Usuń wszystko ».

Kliknięcie ikony lupy **34** umożliwia wyszukanie zapisanych obszarów, których należy unikać.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

2



« Przegląd »

Użyj tej funkcji, aby wyświetlić całą trasę na mapie.

Aby skorzystać z tej funkcji, uruchomić nawigację i wybrać "Trasa" z menu nawigacji, następnie wybrać "Przegląd".

Kliknąć przycisk **37**, aby anulować bieżącą trasę.

Aby eksplorować mapę wytyczonej trasy, przesunąć mapę, przytrzymując palec na części ekranu podczas przeciągania.

Nacisnąć przyciski przybliżania/oddalania **39**, aby dostosować mapę.

Aby ponownie wycentrować mapę, kliknąć **38**.

W menu kontekstowym **36** można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- « Ustawienia » ;
- « Szczegóły trasy » ;
- « Symulacja trasy » ;
- "Informacje o kraju";
- « Zapisz w ulubionych » ;
- ...

Uwaga: funkcje oferowane w menu kontekstowym będą się różnić w zależności od tego, czy naprowadzanie jest aktywne.



« Szczegóły trasy »

Użyj tej funkcji, aby wyświetlić wszystkie informacje i szczegóły dotyczące trasy za pomocą kilku zakładek:

- « Podsumowanie » ;
- « Lista dróg » ;
- « Etapy ».

W zakładce "Podsumowanie" **41** można wyświetlić:

- « Pozycja startowa » **40** ;
- "Punkt docelowy" **43** ;
- "Wytyczone trasy" **42** (drogi płatne, promowe, kolejowe itp.).



Zakładka "Lista dróg" **45** umożliwia szczegółowy podgląd wybranej trasy.

Z listy dróg **44** wzdłuż wytyczonej trasy można zobaczyć różne kierunki, nazwy ulic i wybranych dróg, pozostałą odległość i czas dla każdego etapu.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Wybrać jedną z tras **44**, aby przejrzeć ją na mapie i powrócić do poprzednich etapów lub przejść do kolejnych etapów za pomocą strzałek **48**.



Pasek **46** wyświetli informacje o każdym etapie podróży (odległość, czas trwania etapu i czas przyjazdu).

System nawigacji może zasugerować unikanie zdarzenia, które występuje na jednym z planowanych etapów podróży.

Naciśnięcie przycisku "Objazd" **47** powoduje, że system nawigacji wytyczy objazd.



Zakładka "Etapy" **50** umożliwia wyświetlenie poszczególnych etapów trasy (odległość, czas podróży i czas przyjazdu).

Naciskając jeden z etapów na liście **49**, można uzyskać dostęp do lokalizacji, nazwy, pełnego adresu i współrzędnych geograficznych.



« Symulacja trasy »

Użyj tej funkcji do przeprowadzenia symulacji przebiegu trasy, jaką pojedziesz, aby dotrzeć do celu.

Nacisnąć przycisk **53**, aby zatrzymać lub uruchomić symulację.

Nacisnąć przycisk **54**, aby powrócić do początku symulacji trasy.


Prędkość symulacji można zmodyfikować, naciskając przycisk **52**.

Podczas symulacji można wyświetlić ograniczenie prędkości **55** oraz szczegóły **51** (pozostałą odległość, godzinę przybycia i czas podróży).

Kliknięcie obszaru **51** pozwala przełączyć wyświetlanie pozostałego czasu trasy na wyświetlanie szacowanego czasu przyjazdu.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

2

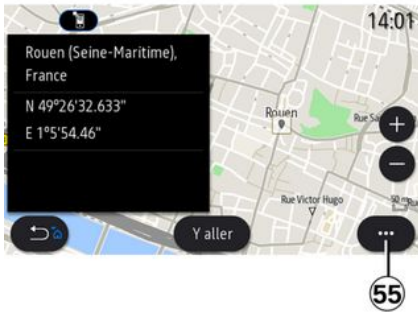

Korzystając z menu kontekstowego **55**, można:

- wyświetlić "Wyniki online";
- "Zresetuj" wyszukiwania;
- zapisać swoją stację ładującą w "Ulubione";
- wyświetli lub ukryj punkty użyteczności publicznej (POI);
- ...

RUCH DROGOWY



« Mapa warun. drogowych »

(dostępność zależy od wyposażenia)

Funkcja "Mapa warun. drogowych" wykorzystuje informacje online w czasie rzeczywistym.

Uwaga: usługi muszą być aktywowane, aby wyświetlać informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym ➔ 86.

Na ekranie głównym naciśnięcie przycisku "Menu", "Nawigacja", "Menu nawigacji" **6**, następnie "Mapa warun. drogowych", aby uzyskać dostęp do zaktualizowanych informacji o ruchu drogowym.

W menu kontekstowym **5** można uzyskać dostęp do opcji "Ustawienia".

Uwaga: dostępność usług "Mapa warun. drogowych" może się zmieniać.



Zalecenia dotyczące nawigacji

Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.

Ekran "Mapa warun. drogowych"

Możesz włączyć wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie **1** lub wybrać opcję wyświetlania listy zdarzeń drogowych **2**.

Naciśnięcie przycisków powiększania i pomniejszania **4**, aby dopasować mapę lub zsunąć/rozsunąć dwa palce na ekranie, aby dostosować powiększenie.

Podczas jazdy po wybranej trasie kliknięcie ikony **3**, aby ponownie wyśrodkować trasę po przesunięciu mapy lub zmianie powiększenia **4**.

Jeżeli nie jedziesz po wytyczonej trasie, kliknięcie ikony **3**, aby wrócić do pozycji pojazdu po przesunięciu mapy lub zmianie powiększenia **4**.



Menu kontekstowe **8** zapewnia dostęp do różnych ustawień systemu nawigacji, patrz sekcja: "Ustawienia nawigacji".

Użyć opcji "Omijaj wszystko" **9**, aby uniknąć zatłoczonych obszarów.

Lista zdarzeń w ruchu drogowym

Z listy zdarzeń drogowych **7** można uzyskać dostęp do szczegółów zdarzeń na trasie.

Wybrać jedno ze zdarzeń na liście **10**, aby wyświetlić jego szczegóły na mapie.



Dotknąć jednej z pozycji na liście zdarzeń, aby zobaczyć szczegóły i wyświetlić dany odcinek trasy na mapie **A**.

Można przewijać zdarzenia drogowe za pomocą strzałek **12** i polecić systemowi, aby unikał wybranych zdarzeń, naciskając przycisk **11**.



Pasek informacji o ruchu drogowym na wyświetlaczu trasy **13** informuje o zdarzeniach drogowych na wytyczonej trasie.

Nacisnąć pasek informacji o ruchu drogowym **13**, aby wyświetlić szczegółową listę zdarzeń drogowych.

USTAWIENIA NAWIGACJI



Menu "Ustawienia"

Na ekranie głównym kliknąć mapę lub, w menu głównym, kliknąć "Nawigacja".

Wybrać menu "Nawigacja", następnie "Ustawienia".



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

« Trasa »

Zakładka " Trasa " 1 zapewnia dostęp do następujących ustawień:

- « Rodzaj trasy » ;
- « Akceptuj alternatywne trasy » ;
- « Korzystaj z objazdów » ;
- « Akceptuj drogi płatne » ;
- « Akceptuj autostrady » ;
- « Zezwalaj na promy » ;
- « Akceptuj autokuszetki » ;
- « Ucząca się nawigacja » ;
- « Cele dzielone z innymi urządzeniami » ;
- « Akceptuj drogi okresowo zamknięte » ;
- « Zezwalaj na drogi płatne » ;
- « Obszar do ominięcia » ;
- « Akceptuj drogi nieutwardzone » ;
- ...

« Rodzaj trasy »

To ustawienie oferuje następujące opcje trasy: "Szybka", "Eco" lub "Krótka".

« Akceptuj alternatywne trasy »

Można zezwolić/zablokować alternatywną trasę, naciskając "ON" lub "OFF".

« Korzystaj z objazdów »

Można ustawić objazdy i ustawić opcję "Zawsze", "Zapytaj" lub "Nigdy".

« Akceptuj drogi płatne »

Ta opcja reguluje korzystanie z płatnych dróg. Dostępne są nastę-

pujące opcje "Zawsze", "Zapytaj" lub "Nigdy".

« Akceptuj autostrady »

Można zezwolić na korzystanie z autostrad na trasie lub zablokować tę opcję, naciskając "ON" lub "OFF".

"Zezwalaj na promy"

Zezwalaj/blokuj korzystanie z promów na trasie, naciskając "ON" lub "OFF".

« Akceptuj autokuszetki »

Zezwalaj/blokuj korzystanie z pociągów do transportu samochodów na trasie, naciskając "ON" lub "OFF".

« Ucząca się nawigacja »

Użyj tej funkcji programowania nawigacji, aby zarządzać parametrami poufności związanymi z programowaniem danych nawigacyjnych. System multimedialny analizuje codzienne podróże i czasy podróży w celu zaproponowania docelowej lokalizacji bez potrzeby konfiguracji go po uruchomieniu systemu multimedialnego, np. dom, praca, itd.

Możesz uzyskać dostęp do poniższych ustawień:

- "Uruchom programowanie nawigacji", naciskając "ON" lub "OFF";

USTAWIENIA NAWIGACJI

2

- "Automatyczna sugestia prowadzenia" poprzez naciśnięcie "ON" lub "OFF";

- « Usun nagrania ».

« Cele dzielone z innymi urządzeniami »

Możesz zaplanować podróż w telefonie i udostępnić ją w systemie multimedialnym.

Po uruchomieniu pojazdu system multimedialny wyświetla komunikat "Trasa zaplanowana na smartfonie".

Będziesz mieć wybór między:

- « Start » ;
- "Zapisz w ulubionych";
- « Odrzuć ».

Zezwalaj/blokuj udostępnianie miejsc docelowych, naciskając "ON" lub "OFF".

« Akceptuj drogi okresowo zamknięte »

W tym ustawieniu można korzystać z dróg ograniczonych czasowo i ustawić "Zawsze", "Gdy otw." lub "Nigdy".

« Akceptuj drogi płatne dost. dla poj. z winietą »

Można zezwolić/zablokować korzystanie z dróg płatnych na trasie, naciskając "ON" lub "OFF".

« Obszar do ominięcia »

Można włączyć/wyłączyć unikane obszary na trasie, naciskając "ON" lub "OFF".

« Akceptuj drogi nieutwardzone »

Możesz zezwolić/zablokować korzystanie z dróg gruntowych na trasie, naciskając "ON" lub "OFF".

"Powiadomienie o przekroczeniu granicy"

Możesz włączyć/wyłączyć powiadomienie systemu multimedialnego w przypadku przekroczenia granicy.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 2 można zmodyfikować "Ustawienia nawigacji".



« Mapa »

Z zakładki "Mapa" 3 można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- « Styl mapy » ;
- « Wyświetl godzinę » ;
- « Wyświetlacz ruchu drogowego » ;
- « Rozpoznawanie znaków drogowych » ;
- « Automatyczny zoom » ;
- « Moje auto » ;
- « Powiększ skrzyżowanie » ;
- "Wyświetl użyteczne miejsca";
- « Wyświetl pogodę » ;
- « Informacje o kraju ».

« Styl mapy »

Użyć tej opcji, aby ustawić kolor mapy na "Automatycznie", "Dzień" lub "Noc".

« Wyświetl godzinę »

Korzystając z tego ustawienia, można wybrać wyświetlenie "Czasu przyjazdu" lub "Pozostały czas podróży".

« Wyświetlacz ruchu drogowego »

Można zezwolić/zablokować wyświetlanie informacji o ruchu drogowym, naciskając "ON" lub "OFF".

« Rozpoznawanie znaków drogowych »

USTAWIENIA NAWIGACJI

To menu oferuje następujące funkcje:


- « Rozpoznawanie znaków drogowych » ;
- « Alarm przy przekroczeniu prędkości » ;
- « Wyświetl obszary niebezpieczne » ;
- « Dźwięk alarmu niebezpieczny obszar ».

Można je włączyć/wyłączyć, naciskając "ON" lub "OFF".

Nacisnąć przycisk "Zresetuj" w menu kontekstowym **4**, aby przełączyć wszystkie ustawienia na "ON".

« Automatyczny zoom »

Można włączyć/wyłączyć funkcję "Automatyczny zoom", naciskając "ON" lub "OFF".

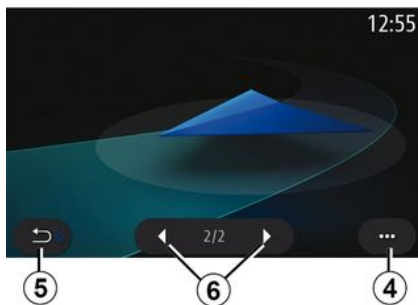

« Moje auto »

Można zmienić wizualną reprezentację pojazdu, naciskając lewą lub prawą strzałkę **6** i wybierając żądany model.

Aby potwierdzić wybór, należy pozostać na wybranym modelu i nacisnąć strzałkę powrotu **5**.

« Powiększ skrzyżowanie »

Można włączyć/wyłączyć funkcję "Widok skrzyżowania", naciskając "ON" lub "OFF".

"Wyświetl użyteczne miejsca"

Można włączyć/wyłączyć wyświetlanie punktów POI na mapie:

- « Stacja benzynowa » ;
- « Parking » ;

- "Restauracja";
- "Miejsce zamieszkania";
- "Komunikaty drogowej podróże";
- "Zakupy";
- "Szpital";
- ...

Punkty POI można wybrać bezpośrednio z mapy. System multimedialny zaproponuje kilka opcji:

- « Start » ;
- « Rozm. ».

Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Użyteczne miejsca (POI)" w części "Wprowadzanie punktu docelowego".

« Wyświetl pogodę »

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pogody, naciskając "ON" lub "OFF".

« Informacje o kraju »

Z wyświetlonej listy krajów można zapoznać się z obowiązującymi ograniczeniami prędkości, kierunkiem ruchu, jednostką prędkości itp.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym **4** można zresetować "Ustawienia nawigacji".

SŁUCHANIE RADIA

Menu "Radio"

W menu głównym naciśnięć "Radio". Jeżeli stacja radiowa już jest włączona, naciśnięć skrót do obszaru **A** na niektórych stronach z menu "Nawigacja" lub "Telefon".



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Możesz wybrać zapisaną stację, przewijać stacje radiowe według częstotliwości lub według listy w zależności od wybranego trybu za pomocą przycisku na kierownicy.

Ekran "Radio"



1. Logo włączonej aktualnie stacji radiowej.
2. Nazwa aktualnej stacji i częstotliwość. Informacje tekstowe (wykonawca, utwór itp.)
3. Dostęp do ręcznego wprowadzania żądanej częstotliwości.
4. Wskazanie włączenia informacji o ruchu drogowym i funkcji śledzenia stacji.
5. Zapisywanie aktualnie włączonej stacji w "Zaprogramowane".
6. Dostęp do menu kontekstowego.
7. Przejdź do następnej lub poprzedniej stacji.

8. Przejdź do następnej lub poprzedniej częstotliwości.

9. Pasek wyboru częstotliwości.

10. Powrót do poprzedniego ekranu.

11. Przejście do menu źródeł dźwięku

Uwaga: dostępne informacje zależą od wybranej stacji lub pasma radiowego.

Tryb "Częstotliwość"




Ten tryb służy do wybierania stacji radiowych lub częstotliwości w bieżącym paśmie radiowym. Istnieją dwie możliwości przewijania zakresu częstotliwości:

SŁUCHANIE RADIA

- wyszukiwanie według częstotliwości: skanowanie częstotliwości przez wielokrotne naciśnięcie przycisku **8** lub przesunięcie kursora bezpośrednio na pasek wyboru **9**;
- wyszukiwanie według stacji: wyszukiwanie następnej/poprzedniej stacji radiowej przez naciśnięcie przycisków **8**.

Wybór pasma radiowego

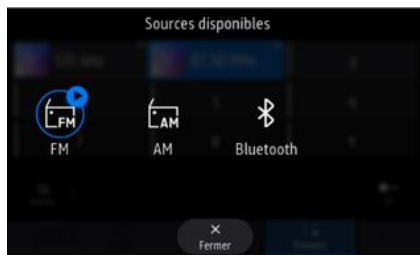

Wybrać "FM", "AM" lub "DAB" (radio cyfrowe), naciskając "Źródła" **11** na ekranie multimedialnym.

Możesz również wybrać pasmo radiowe za pomocą przycisku na kolumnie kierownicy.

Zapisywanie stacji radiowych jako zaprogramowanych stacji



Ta funkcja służy do zapisywania aktualnie włączonej stacji.

W trybie "Częstotliwość" nacisnąć przycisk **5** lub nacisnąć i przytrzymać logo **1** aktualnie odtwarzanej stacji radiowej, a następnie wyznaczyć pozycję (na jednej ze stron **12**), naciskając i przytrzymując jedną z pozycji, aż pojawi się sygnał dźwiękowy.

Można zapisać maksymalnie 27 stacji radiowych.

Tryb "Lista"

Ten tryb umożliwia wyszukiwanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym.

Przewijaj szybko listę, aby wyświetlić kolejno wszystkie stacje. System odtwarza stację radiową, na której zatrzymano wyszukiwanie. Można również wybrać stację radiową z listy, aby rozpocząć jej nadawanie.

Jeżeli stacje radiowe nie korzystają z RDS lub gdy pojazd znajduje się w obszarze słabego odbioru sygnału radiowego, nazwy i logo nie pojawiają się na ekranie. Wyświetlają się tylko ich częstotliwości na górze listy.

Uwaga: dostępne informacje zależą od wybranej stacji lub pasma radiowego.

SŁUCHANIE RADIA

Tryb "Zaprogramowane"



Ten tryb umożliwia przywoływanie zapisanych stacji.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z ustępem "Zapisz stacje" w tym rozdziale.

Nacisnąć jeden z przycisków **14**, aby wybrać stację radiową, której chcesz słuchać.

Menu kontekstowe 6



Użyć menu kontekstowego **6** w dowolnym trybie, aby przejść do ustawień i skonfigurować następujące funkcje radiowe:

- « Ustawienia radia » ;
- "Ustawienia korektora dźwięku";
- "Ustawienia dźwięku".

Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Ustawienia".

« Ustawienia radia »

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « AM » ;
- « Radiotekst » ;
- « Region » ;

- « TA/i-Traffic » ;
- "Logo";
- "Radio HD";
- ...

« AM »

Można włączyć/wyłączyć wyświetlanie zakresu częstotliwości AM na liście menu źródeł dźwięku **10**, naciskając "ON" lub "OFF".

« Radiotekst »

(informacje tekstowe)

Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe znajdujące się w aktualnie słuchanym programie (na przykład tytuł utworu). Włączyć tę funkcję, aby wyświetlić szczegóły.

Uwaga: te informacje są dostępne jedynie na niektórych stacjach radiowych.

« Region »

Częstotliwość odbioru stacji radiowej "FM" może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej. Włączyć tę funkcję, aby móc słuchać tej samej stacji radiowej podczas jazdy w różnych regionach. System audio będzie automatycznie dostosowywał się do zmian częstotliwości, nie powodując zakłóceń.

Jeżeli jakość sygnału spadnie, gdy tryb "Region" jest wyłączony, ra-

SŁUCHANIE RADIA

odtworzyć i przełączyć się na nową częstotliwość, która umożliwi odbiór sygnału z poprzednio używanej stacji.

Cecha szczególna:

- Czasem stacje radiowe operujące w tym samym regionie nadają różne programy lub używają różnych nazw programów;
- niektóre stacje radiowe nadają sygnał na częstotliwościach regionalnych. W obu przypadkach:
 - Przy włączonej funkcji Region: system nie przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, ale system przełączy się normalnie między nadajnikami regionu początkowego;
 - przy wyłączonej funkcji "Region": system przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, nawet jeśli nadawany program jest inny.

« TA/I-Traffic »

(informacje o ruchu drogowym)

W zależności od kraju, gdy funkcja jest aktywna, system audio umożliwi automatyczne wysłuchiwanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez wybrane stacje radiowe FM.

Następnie należy wybrać częstotliwość stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Jeżeli odtwarzane jest inne źródło (USB, Blueto-

oth®), zostanie ono automatycznie przerwane po otrzymaniu informacji o ruchu drogowym.

« Simulcast »

W zależności od kraju funkcja zmienia się ze stacji DAB do odpowiednika stacji FM, jeżeli sygnał cyfrowy zostanie utracony.

Jeżeli funkcja "Simulcast FM/DAB" jest aktywna, przełączenie systemu w tryb radia naziemnego FM potrwa kilka sekund. Może wystąpić zmiana głośności.

System automatycznie przełączy się z powrotem na tryb DAB zaraz po odebraniu sygnału cyfrowego.

Wskazówka: podczas jednoczesnego nadawania nazwa stacji jest poprzedzona ciągiem "FM>".

"Priorytet dla DAB".

W zależności od kraju funkcja umożliwia wybór stacji FM (jeżeli wybrana stacja radiowa jest również dostępna w wersji cyfrowej) i przełącza się na odpowiednik stacji DAB, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku.

Wskazówka: gdy DAB jest priorytetem, nazwa stacji jest poprzedzona "DAB>".

"Pokaz slajdów"

W zależności od kraju funkcja ta umożliwia wyświetlanie informacji o programie, muzyce lub pogodzie zamiast logo podczas słuchania niektórych stacji radiowych DAB.

W zależności od słuchanej cyfrowej stacji radiowej może wysyłać obrazy zawierające informacje wizualne o tych elementach.

Uwaga: te informacje są dostępne jedynie na niektórych stacjach radiowych.

"Ustawienia korektora dźwięku"

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « Natural » ;
- « Live » ;
- « Klub » ;
- « Lounge ».

Uwaga: lista trybów korektora dźwięku może się różnić w zależności od wyposażenia.

"Ustawienia dźwięku"

W tym menu można zmienić następujące parametry:

- "Bass boost": można użyć tej funkcji, aby zwiększyć lub zmniejszyć dźwięk basów;
- "Niskie / Średnie / Wysokie": funkcja ta umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wartości dźwię-

SŁUCHANIE RADIA

ków nisko-, średnio- lub wysokotonowych;

- "Regulacja głośności zależna od prędkości": po włączeniu tej funkcji głośność systemu audio zmienia się w zależności od prędkości jazdy. Można dostosować czułość lub wyłączyć funkcję;

- ...

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień, zobacz ➔ 103.

MUZYKA

Menu "Muzyka"

W menu głównym kliknąć "Muzyka" lub w innych menu kliknąć skrót w strefie **A**.

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki z zewnętrznego źródła (USB, AUX itp.). Wybierz źródło wejściowe podłączone do systemu z poniższej listy:


- "USB1" (gniazdo USB);
- "USB2" (gniazdo USB);
- « Bluetooth® » ;
- "AUX" (gniazdo Jack).

Źródła muzyki opisane powyżej mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia. Tylko dostępne źródła są wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego i tylko te źródła można wybierać.

Cecha szczególna:

- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.

Tryb "Odtwarzanie"

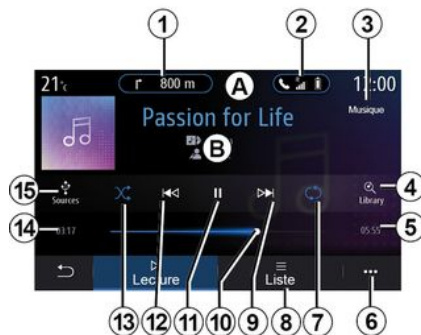

B. Informacje o obecnie odtwarzanej ścieżce audio (tytuł utworu, nazwa wykonawcy, tytuł albumu i wygląd okładki, jeśli zostały przesłane ze źródła).

1. Skrót do menu "Nawigacja".
2. Skrót do menu "Telefon".
3. Nazwa aktualnie odtwarzanego źródła.
4. Skrót do listy odtwarzania audio sklasyfikowanej według kategorii.
5. Długość odtwarzanej ścieżki audio.
6. Dostęp do menu kontekstowego.

7. Włączenie/wyłączenie powtarzania ścieżki lub listy odtwarzania.

8. Dostęp do aktualnej listy odtwarzania

9. Krótkie naciśnięcie: odtworzenie następnej ścieżki audio.

Długie naciśnięcie: przewinięcie w przód.

10. Pasek postępu aktualnie odtwarzanej ścieżki audio.

11. Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio.

12. Krótkie naciśnięcie: powrót do początku aktualnego utworu audio.

Drugie krótkie naciśnięcie (mniej niż trzy sekundy po pierwszym krótkim naciśnięciu): odtwarzanie poprzedniej ścieżki dźwiękowej.

Długie naciśnięcie: przewinięcie w tył.

13. Włączenie/wyłączenie odtwarzania wszystkich ścieżek audio w losowej kolejności.

14. Czas odtwarzania bieżącej ścieżki audio.

15. Dostęp do źródeł dźwięku.



W menu "Szukaj" można uzyskać dostęp do list odtwarzania sklasyfikowanych według kategorii ("Listy utworów", "Wykonawcy", "Albumy", "Podkastry", itd.).

Uwaga: można zaznaczyć tylko dostępne źródła. Niedostępne źródła nie wyświetlają się na ekranie.



Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod klawiaturą.

Można sortować odtwarzanie według kategorii ("Listy utworów",


"Wykonawcy", "Albumy", "Podkastry", itd.).

Podczas odczytu jednej ścieżki można:

- dostęp do aktualnej listy odtwarzania **8**;
- wybór następnego utworu poprzez naciśnięcie przycisku **9** lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewijania aktualnego utworu w przód;
- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie **11**;
- przechodź do poprzedniego utworu przez naciśnięcie przycisku **12** lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewinięcia aktualnego utworu w tył;
- wyświetlić pasek przewijania **10** i wybrać ścieżkę audio.

Uwaga: elementy wyświetlane na ekranie systemu multimediów zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

Tryb "Lista"

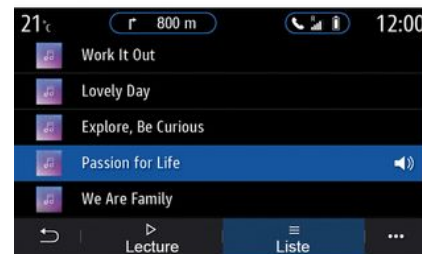

Aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania, nacisnąć przycisk "Lista".

Cecha szczególna:

- domyślnie, system odczytuje wszystkie ścieżki;
- listy odtwarzania opisane powyżej zależą od podłączonego urządzenia wejściowego oraz jego wartości.

Menu kontekstowe **6**

W menu kontekstowym **6** nacisnąc "Ustawienia audio", aby uzyskać dostęp do ustawień dźwięku (bas, balans, głośność/prędkość itp.).



System multimedialny analizuje i zapisuje wartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Używać tylko USB dysków które są zgodne z wymogami obowiązującymi w danym kraju.

ZDJĘCIA

Menu "Zdjęcie"

W menu głównym nacisnąć "Aplikacje", a następnie zakładkę "Zdjęcie".

Wybrać podłączone źródło sygnału wejściowego.

Jeśli podłączono kilka źródeł, wybierz jedno ze źródeł wejściowych z poniższej listy, aby uzyskać dostęp do zdjęć:

- "USB1" (gniazdo USB);
- "USB2" (gniazdo USB).


Cecha szczególna:

- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.



Odtwarzanie zdjęć jest możliwe wyłącznie podczas postoju.


"Odtwarzanie"

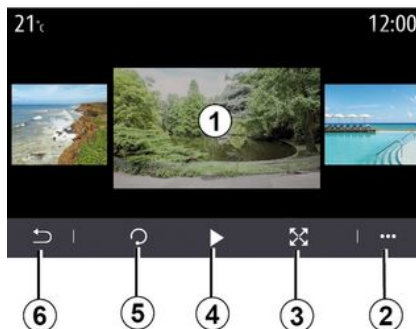

Można dokonać wyboru między odczytem wszystkich zdjęć w formie slajdów a odtwarzaniem jednego zdjęcia.

Podczas odczytu jednego zdjęcia można:


- przechodzić do poprzedniego lub następnego zdjęcia, szybko przesuwając obszar podglądu obrazu **1**;
- przełączać się z trybu normalnego (dostosowanego) w tryb pełnoekranowy, naciskając przycisk **3** lub klikając obszar podglądu obrazu **1** dwa razy;

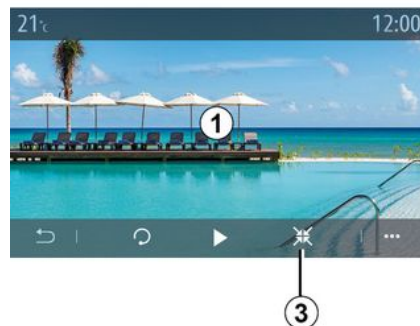

- obrócić zdjęcie, naciskając przycisk **5**;
- odtworzyć pokaz slajdów, naciskając przycisk **4**;
- nacisnąć **6**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

ZDJĘCIA

"Menu kontekstowe"

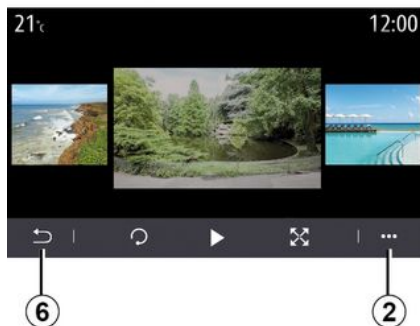

Na ekranie wyświetlania zdjęcia nacisnąć przycisk **2**, aby:

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia (tytuł, typ pliku, data, ścieżka pliku itp.);
- ustawić zdjęcie profilowe użytkownika i tapetę;
- uzyskać dostęp do ustawień.

« Informacje »

W tym menu można uzyskać dostęp do informacji o zdjęciu (tytuł, typ, ścieżka dostępu, rozmiar, rozdzielczość).

Uwaga: informacje o kompatybilnych formatach zdjęć można uzyskać u Autoryzowanego Dealera.

"Wybór profilu"

W tym menu można zmienić obraz profilu. Potwierdzić i zapisać zmiany, naciskając "OK", aby zapisać zmiany.

« Ustawienia »

W tym menu można uzyskać dostęp do ustawień pokazu slajdów:

- zmienić czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów;
- włączanie/wyłączanie efektu animacji pomiędzy każdym zdjęciem w slajdzie.

Uwaga: efekt animacji w slajdzie uruchamia się automatycznie.



System multimedialny analizuje i zapisuje wartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestać w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

WIDEO

Menu "Plik wideo"

W menu głównym nacisnąć "Aplikacje", a następnie menu "Plik wideo".

Wybrać podłączone źródło sygnału wejściowego.

Jeśli podłączono kilka źródeł, wybierz jedno ze źródeł wejściowych z poniższej listy, aby uzyskać dostęp do filmów:

- "USB1" (gniazdo USB);
- "USB2" (gniazdo USB).


Cecha szczególna:

- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.



Odtwarzanie wideo jest możliwe tylko na postoju. Podczas jazdy pozostaje włączona tylko ścieżka dźwiękowa bieżącego filmu.

« Plik wideo »

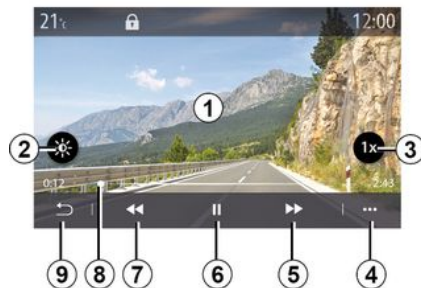

Podczas odczytu pliku wideo można:


- wyregulować jasność, naciskając przycisk **2**;
- dostosować szybkość odtwarzania, naciskając przycisk **3**;
- przejść do menu kontekstowego **4**;
- przejść do poprzedniego filmu, naciskając **7**, jeżeli czas odtwarzania nie przekracza trzech sekund. Po trzech sekundach film zostanie wznowiony od początku;
- skorzystać z paska przewijania **8**;
- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie **6**;
- przejść do następnego pliku wideo, naciskając **5**;

- kliknąć dwa razy w obszarze podglądu obrazu **1**, aby przełączyć wideo na tryb pełnoekranowy;
- nacisnąć **9**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Cecha szczególna:

- niektóre funkcje są dostępne tylko w trybie pełnoekranowym;
- elementy sterujące odtwarzaniem znikają automatycznie po 10 sekundach podczas odtwarzania filmów w trybie pełnoekranowym.

Menu kontekstowe

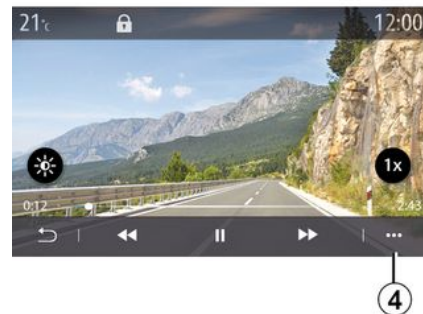

Korzystając z menu kontekstowego **4**, można:

WIDEO

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pliku wideo (tytuł, typ pliku, data, ścieżka pliku itp.);
- uzyskać dostęp do ustawień.

« Informacje »

W tym menu można uzyskać dostęp do informacji o wideo (tytuł, typ, czas, rozdzielczość).

Uwaga: informacje o kompatybilnych formatach filmów można uzyskać u Autoryzowanego Dealera.

« Ustawienia »

W menu "Ustawienia" można wybrać sposób wyświetlania:

- "Normalny" (skorygowana);
- "Pełny ekran".



System multimedialny analizuje i zapisuje wartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekać kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu


Menu "Telefon"

Na ekranie głównym naciśnięcie "Telefon" lub (jeżeli telefon jest już podłączony) naciśnięcie skrót **A**, jeżeli pojawi się menu "Telefon". Funkcja umożliwia synchronizację telefonu z systemem multimedialnym.

Uwaga: jeżeli żaden telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego, niektóre menu są wyłączone.

Synchronizacja telefonu umożliwia systemowi multimedialnemu dostęp do funkcji telefonu. System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

System multimedialny nie zarządza telefonami wyposażonymi w funkcję "dual SIM". Dostosowanie ustawień telefonu umożliwia prawidłową synchronizację systemu multimedialnego.

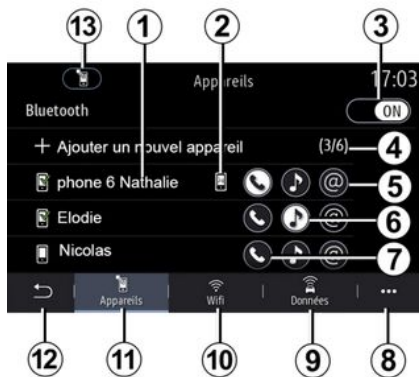

Ekran "Parowanie, łączenie"

1. Lista połączonych urządzeń.
2. System rozpoznawania mowy w telefonie.
3. Włącz/wyłącz połączenie Bluetooth®.
4. Dodaj nowe urządzenie.
5. Aktywuj/dezaktywuj funkcję "Hotspot".
6. Aktywuj/dezaktywuj funkcję "Muzyka".
7. Aktywuj/dezaktywuj funkcję "Telefon".
8. Menu kontekstowe.
9. Dostęp do menu "Dane".

10. Dostęp do menu "WIFI" (dostępność w zależności od wyposażenia).

11. Dostęp do menu "Urządzenia".

12. Powrót do poprzedniego ekranu.

13. Dostęp do menu "Bluetooth®".

Uwaga: dostępność funkcji Hotspot 5 zależy od wyposażenia pojazdu i można go włączyć tylko w przypadku kompatybilnych modeli;



Aby uzyskać więcej informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Parowanie telefonu

Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego, sparuj telefon komórkowy Bluetooth® z systemem multimedialnym. Upewnij się, że tele-

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

fon Bluetooth® jest włączony i ustaw jego stan na "widoczny".

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat włączenia widocznego statusu telefonu skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu.

Zależnie od modelu i na polecenie systemu wprowadzić kod Bluetooth® w telefonie, aby zsynchronizować go z systemem multimedialnym lub zatwierdzić zapytanie o synchronizację.

Telefon może zażądać zezwoleń na udostępnianie kontaktów, spisu połączeń oraz plików audio. Należy zaakceptować udostępnianie danych, aby te informacje były dostępne w systemie multimedialnym.



Aby uzyskać więcej informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO.



Z menu głównego systemu multimedialnego:

- nacisnąć "Telefon". Na ekranie pojawia się komunikat z propozycją synchronizacji telefonu;
- nacisnąć "Ok". System multimedialny wyszukuje telefony, w których funkcja Bluetooth® jest włączona i widoczna;
- wybrać telefon z listy.



Na ekranie systemu multimedialnego i telefonu pojawi się komunikat z poleceniem synchronizacji urządzeń za pomocą podanego kodu.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do listy kontaktów telefonu, spisów połączeń i SMS systemu multimedialnego, należy autoryzować synchronizację.

- wybierz funkcję w telefonie do synchronizacji;
 - Funkcja "Telefon": dostęp do książki telefonicznej, nawiązywanie i odbieranie połączeń, dostęp do spisu połączeń itd.;
 - Funkcja "Muzyka": dostęp do muzyki;

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

- Funkcja "Hotspot": dostęp do Internetu.
- Zatwierdzić, naciskając "Ok".

Uwaga: podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna.

Teraz telefon jest powiązany z systemem multimedialnym.



W przypadku korzystania z funkcji punktu dostępu "Hotspot" transfer danych w sieciach komórkowych, niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.

Powiązanie nowego telefonu

Aby zsynchronizować nowy telefon z systemem multimedialnym:

- Włączyć połączenie Bluetooth® w telefonie i ustawić status na "widoczny";
- W menu głównym wybrać "Telefon", menu kontekstowe, "Lista urz. Bluetooth", "Dodaj nowe urządzenie";
- wybierz funkcję w telefonie do połączenia;

- Zatwierdzić, naciskając "Ok".

Uwaga: podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna.

Teraz telefon jest powiązany z systemem multimedialnym.

Z systemem można zsynchronizować maksymalnie sześć telefonów.

Usunięcie powiązania telefonu

Aby usunąć synchronizację jednego lub kilku telefonów z systemu multimedialnego:

- w menu głównym wybrać "Telefon", menu kontekstowe, następnie "Lista urz. Bluetooth" i, z menu kontekstowego **8**, telefon(y) przeznaczone do zsynchronizowania;
- w menu głównym wybrać "Ustawienia", "System", "Menadżer urządzeń", następnie w menu kontekstowym **8** wybrać telefon(y), którego synchronizacja ma zostać anulowana.

Menu kontekstowe 8

Korzystając z menu kontekstowego **8**, można:

- usunięcie synchronizacji jednego lub kilku urządzeń;
- usunąć wszystkie zsynchronizowane urządzenia.

Podłączenie, odłączenie telefonu

Podłączenie telefonu

Telefon należy zsynchronizować przed połączeniem z zestawem głośnomówiącym ➔ 64. Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Uwaga: jeżeli żaden telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego, niektóre menu są wyłączone.

Podłączenie telefonu umożliwi systemowi multimedialnemu dostęp do funkcji telefonu. System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

System multimedialny nie zarządza telefonami wyposażonymi w funkcję "dual SIM". Dostosowanie ustawień telefonu umożliwi prawidłowe podłączenie systemu multimedialnego.

Połączenie ręczne

Z menu "Telefon" uzyskać dostęp do menu kontekstowego i wybrać "Lista urz. Bluetooth", aby przeglądać listę zsynchronizowanych telefonów.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

Wybierz telefon i funkcje, które mają zostać podłączone i upewnij się, czy telefon ma włączoną funkcję Bluetooth® i jest ustawiony jako "Widoczny".

Uwaga: jeżeli telefon zostanie podłączony w trakcie rozmowy telefonicznej, zostanie ona automatycznie przekazana na głośniki samochodu.



Aby uzyskać więcej informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO.

Podłączenie automatyczne

W chwili uruchomienia systemu multimedialnego telefoniczny zestaw głośnomówiący wyszukuje telefony powiązane z włączonym Bluetooth® znajdujące się w pobliżu. System automatycznie pobiera dane z ostatniego podłączonego telefonu (książka adresowa, muzyka itd.).

Uwaga: po automatycznym podłączeniu telefonu z systemem multimedialnym pobieranie danych (książka telefoniczna, muzyka, kontakty itp.) odbywa się wyłącznie po uprzednim zezwoleniu na wymianę danych podczas synchronizowania

telefonu z systemem multimedialnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ➔ 64.

Połącz funkcje



Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, muzyki i połączenia internetowego w telefonie bezpośrednio z poziomu systemu multimedialnego, należy zezwolić na udostępnianie danych w menu "Telefon", następnie w menu kontekstowym, "Lista urz. Bluetooth Bluetooth®".

Wyświetlana jest lista połączonych telefonów.

Wybrać swój telefon z wyświetlanej listy sugestii, a następnie wy-

brać te funkcje telefonu, które mają być połączone:

- « Telefon » **1** ;
- « Muzyka » **2** ;
- "Hotspot" **3**.

Cecha szczególna:

- dostępność funkcji Hotspot **3** zależy od wyposażenia pojazdu i można go włączyć tylko w przypadku kompatybilnych modeli;
- podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna;
- niektóre telefony zezwalają na automatyczny przesył danych;
- Niektóre telefony zezwalają na aktywację usługi "Muzyka" tylko wtedy, gdy zawierają co najmniej jeden plik muzyczny.

Zmiana podłączonego telefonu

Z menu "Telefon", menu kontekstowe **4** następnie "Lista urz. Bluetooth":

- usunąć zaznaczenie tych funkcji, które mają zostać odłączone od aktualnie używanego telefonu;
- zaznaczyć funkcje, które mają zostać połączone z innym telefonem, który jest już zsynchronizowany i znajduje się na liście urządzeń.

Z menu "Ustawienia" przejść do menu "System", a następnie "Menedżer urządzeń" i wybrać funkcję

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

telefonu, z którą chcesz się połączyć.

Uwaga: aby zmienić połączony telefon, należy najpierw zsynchronizować więcej niż jeden telefon.

Łączenie dwóch telefonów

Można jednocześnie połączyć funkcję "Telefon" **1** na dwóch telefonach, wybierając telefon.

W przypadku aktywacji drugiej funkcji "Telefon" **1** system multimedialny wyświetla zapytanie o potwierdzenie chęci dodania tego telefonu jako drugiego telefonu.

Po dodaniu drugiego telefonu możliwy będzie dostęp do wszystkich funkcji telefonu zidentyfikowanego, pojawi się również możliwość odbierania połączeń przychodzących na obu połączonych telefonach jednocześnie.

Odłączanie telefonu

W menu kontekstowym "Telefon", następnie "Lista urz. Bluetooth":

- usunąć zaznaczenie tych funkcji, które mają zostać odłączone od aktualnie używanego telefonu;
- zaznaczyć funkcje, które mają zostać połączone z innym telefonem, który jest już zsynchronizowany i znajduje się na liście urządzeń.

Funkcje telefonu są rozłączone z systemem multimedialnym w momencie, gdy ikony są wyłączone.

Z menu "Ustawienia" przejść do menu "System", a następnie "Menedżer urządzeń" i wybrać funkcję telefonu, którą chcesz odłączyć.

Uwaga: jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, połączenie zostaje automatycznie przekazane na telefon.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Połączenie telefoniczne


Menu "Telefon"

W menu głównym nacisnąć "Telefon".

Cecha szczególna:

- w większości menu można nacisnąć obszar **A** i przejść bezpośrednio do menu "Telefon".
- aby wykonać połączenie, telefon musi być podłączony do systemu multimedialnego. Więcej informacji: ➔ 66.


Ekran "Aktywne połączenie"

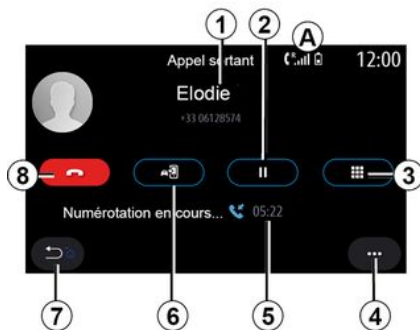

1. Nazwa kontaktu i numer telefonu.

2. Wstrzymanie bieżącego połączenia.
3. Dostęp do klawiatury w celu wybrania numeru.
4. Menu kontekstowe.
5. Czas bieżącego połączenia.
6. Przeniesienie połączenia na telefon.
7. Powrót do poprzedniego menu.
8. Zakończenie połączenia.

Nawiązywanie połączenia

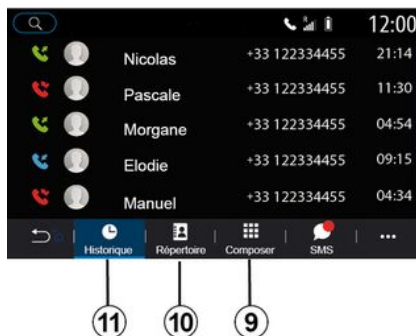

Połączenie można nawiązać poprzez wybranie:

- numeru w historii połączeń z menu "Historia" **11**;

- kontaktu w książce telefonicznej z menu "Kontakty" **10**;
- klawiszy na klawiaturze z menu "Wybierz numer" **9**.

Odbieranie połączeń



Przy przychodzącym połączeniu, wyświetla się ekran "Odebrane połączenia" z następującymi informacjami:

- nazwa kontaktu (jeśli numer znajduje się na liście ulubionych numerów lub w książce telefonicznej);
- numer rozmówcy (jeżeli numer nie jest zapisany w książce telefonicznej);
- "Numer prywatny" (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

"Odbierz"

Aby odebrać połączenie, naciśnięć przycisk "Odbierz" **16**. Aby zakończyć połączenie, naciśnięć przycisk "Zakończ połączenie" **12**.

Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić połączenie, naciśnięć i przytrzymać przycisk "Odrzuć" **12**. Osoba, która do Ciebie dzwoni jest wówczas przekierowana do poczty głosowej.

Zawieszanie połączenia

Naciśnięć przycisk "Zawieś połączenie" **14**. System multimedialny wstrzyma połączenie i automatycznie wstrzyma połączenia przechodzące. Systemowy komunikat prosi rozmówców o czekanie.


Przeniesienie na telefon

Aby przenieść połączenie z pojazdu na telefon, kliknij przycisk "Przenieś" **13**.

Note: niektóre telefony przerywają połączenie z systemem multimedialnym podczas przekazywania rozmowy.

Klawiatura numeryczna

Naciśnięć przycisk "Klawiatura" **15**, aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej.

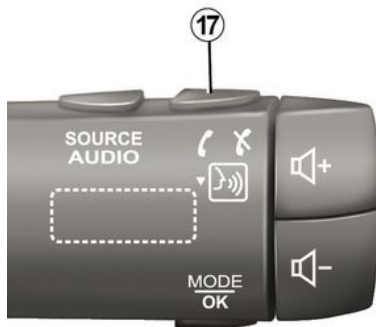

Można odbierać/kończyć połączenia, naciskając bezpośrednio element sterujący **17** na kolumnie kierownicy.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

W trakcie rozmowy



W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- głośność można regulować za pomocą przycisków na kolumnie kierownicy lub za pomocą przycisków głośności na ekranie multimedialnym;
- aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk "Zakończ połączenie" **8** lub naciśnij przycisk **17** na kolumnie kierownicy;
- wstrzymać połączenie, naciskając przycisk **14**. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnięć ponownie przycisk **14**;

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

- przenieść połączenie do połączonego telefonu, naciskając przycisk "Przenieś na telefon" **13**;
- za pomocą przycisku **18** można odebrać drugie połączenie i przełączyć się między dwoma.


Uwaga: po odebraniu drugiego połączenia przychodzącego pierwsze połączenie zostanie automatycznie wstrzymane.

- Wyświetlić klawiaturę numeryczną, naciskając przycisk **15**;
- Powrócić do poprzedniego menu i innych funkcji, naciskając przycisk **19**.

Po zakończeniu połączenia system multimedialny umożliwia oddzwonienie do rozmówcy.

Uwaga: podczas połączenia można odebrać drugie połączenie, ale nie można nawiązać drugiego połączenia.

Połączenie konferencyjne

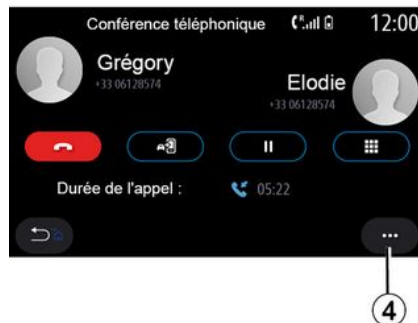

Podczas połączenia istnieje możliwość zaproszenia osoby dzwoniącej, z którą połączenie jest zawieszona, do dołączenia do rozmowy. W tym celu należy w menu kontekstowym **4** nacisnąć przycisk "Półcz rozmowy", aby aktywować połączenie konferencyjne.

Książka telefoniczna

Menu "Kontakty"

W menu głównym nacisnąć przycisk "Telefon" lub skrót **A** z większości menu "Kontakty", aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej w

telefonie z poziomu systemu multimedialnego.

System multimedialny nie zarządza telefonami wyposażonymi w funkcję "dual SIM". Skonfigurować telefon, aby umożliwić systemowi multimedialnemu dostęp do właściwego folderu w telefonie.



Tryb "Kontakty"

1. Wyszukiwanie kontaktu według nazwy lub numeru.
2. Wyszukiwanie kontaktu w kolejności alfabetycznej.
3. Połączony telefon.
4. Menu kontekstowe.
5. Powrót do poprzedniego menu.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

6. Lista kontaktów w połączonym telefonie.

7. Kontakty zapisane w ulubionych w telefonie.

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego

Domyślnie, po połączeniu telefonu, synchronizacja kontaktów odbywa się automatycznie, jeżeli jest aktywne połączenie z zestawem głośnomówiącym → 66.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej przez system multimedialny, należy zezwolić na udostępnianie danych w telefonie → 64.

Aktualizacja książki telefonicznej

Można ręcznie aktualizować kontakty z telefonu w książce telefonicznej systemu multimedialnego za pomocą sieci Bluetooth®. Nacisnąć menu kontekstowe 4, a następnie "Aktualizuj listę".

Wyszukiwanie kontaktów



Można wyszukać kontakt, wpisując jego nazwę lub numer telefonu.

Kliknij lupę 1. Wprowadzić część cyfr lub liter identyfikujących żądany kontakt.

Kliknąć ABC 2. Wybrać tylko jedną literę. Książka telefoniczna wyświetla listę kontaktów rozpoczynających się od wybranej litery.

Wybór książki telefonicznej

Jeśli z systemem multimedialnym są połączone jednocześnie dwa telefony, można wybrać, która lista kontaktów ma zostać wyświetlona.

Wybrać telefon na pasku 3.

Zachowanie poufności

Zestaw głośnomówiący zapisuje listę kontaktów każdego telefonu w pamięci.

Ze względu na zachowanie poufności danych, każda załadowana lista kontaktów jest widoczna tylko wtedy, gdy podłączony jest odpowiadający jej telefon.

Historia połączeń

Menu "Historia połączeń"

Dostęp do historii połączeń

W menu głównym nacisnąć "Telefon" lub skrót A dostępny w większości menu, a następnie wybrać opcję "Historia", aby uzyskać dostęp do rejestru wszystkich połączeń.

Historia połączeń jest wyświetlana w kolejności od najnowszego do najstarszego.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI



Tryb "Aktywne połączenie"

1. Nazwy kontaktów.
2. Numery kontaktów.
3. Godzina/data połączenia.
4. Menu kontekstowe.
5. Powrót do poprzedniego menu.
6. Połączenie przychodzące.
7. Połączenie nieodebrane.
8. Połączenie wychodzące.

Uwaga: w zależności od ekranu multimediiów niektóre informacje mogą być niedostępne.

Nawigacja po spisie połączeń

Przesuwaj ekran w górę lub w dół, aby przewijać listę połączeń.

Aktualizacja spisu połączeń

Nacisnąć przycisk **4** i wybrać "Aktualizuj listę". Komunikat informuje o aktualizacji danych.

Nawiązywanie połączenia z historii połączeń

Naciśnij jeden z kontaktów lub numerów, aby wybrać numer. Połączenie odbywa się automatycznie.

Wybieranie numeru

Menu "Wybór numeru"

Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru

W menu głównym nacisnąć "Telefon" lub nacisnąć występujący w większości menu skrót **A**, następnie "Wybierz numer" w celu otwarcia klawiatury służącej do wprowadzania numeru.

Wybieranie numeru

Wybrać właściwy numer za pomocą klawiatury numerycznej **1**, następnie nacisnąć "Zadzwoń", aby nawiązać połączenie.

Od momentu wprowadzenia pierwszego wpisu system multimediiów sugeruje wpis z listy kontaktów zawierający taki sam ciąg cyfr.

Wybrać kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie, a następnie nacisnąć przycisk "Telefon" **5** w celu nawiązania połączenia.



Tryb "Wybierz numer"

1. Klawiatura numeryczna
2. Wybrany numer.
3. Sugerowane kontakty.
4. Menu kontekstowe.
5. Połączenie.
6. Powrót do poprzedniego menu.

Wybieranie numeru za pomocą sterowania głosem

Możesz podyktować numer głosowo za pomocą sterowania głosem

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

wbudowanego w system multimedialny. W tym celu należy nacisnąć przycisk sterowania głosem, aby wyświetlić główne menu sterowania głosem. Po sygnale dźwiękowym powiedz:

- "Rozm.", a następnie podyktować numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- lub "Rozm.", następnie nazwę kontaktu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

System multimedialny wyświetla podany numer i zaczyna nawiązywać z nim połączenie.

Uwaga: jeżeli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonów (praca, dom, komórka itp.), możesz wybrać numer, z którym system nawiąże połączenie. Np. "Rozm." - Stéphane - dom.

Menu "SMS"

W menu głównym nacisnąć przycisk "Telefon" lub wybrać skrót **A** dostępny w większości menu, następnie kliknąć opcję "SMS", aby uzyskać dostęp do SMS w telefonie z poziomu systemu multimedialnego.

Telefon musi być połączony z zestawem głośnomówiącym. Konieczne jest również autoryzowanie przesyłania wiadomości (zmieniając ustawienia telefonu w zależności od modelu), aby można było korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji.

Uwaga: za pomocą systemu multimedialnego można odczytywać wyłącznie SMS. Nie można odczytywać innych rodzajów wiadomości.



W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.



Ekran "SMS"

1. Status wiadomości. Przeczytana/nieprzeczytana.
2. Nazwa/numer nadawcy wiadomości.
3. Początek wiadomości.
4. Data otrzymania.
5. Menu kontekstowe.
6. Powrót do poprzedniej strony.

Odbieranie wiadomości SMS



System multimedialny informuje, że została odebrana nowa wiadomość SMS, wyświetlając komunikat ostrzegawczy w obszarze **B**, który jest wyświetlany w każdym otwartym menu.

Domyślnie, po powiązaniu i połączeniu telefonu, gdy przychodzi nowa wiadomość, jest ona dostępna w systemie multimedialnym.

Uwaga: dostępne są tylko wiadomości odebrane po synchronizacji i połączeniu telefonu z systemem multimedialnym.

SMS

Czytanie wiadomości SMS



Podczas jazdy syntezytor mowy w systemie multimedialnym może odczytywać treść wiadomości SMS po naciśnięciu "Odtwórz" **7**. Można też nawiązać połączenie z nadawcą wiadomości, naciskając przycisk **10**.


Tylko podczas postoju pojazdu system multimedialny umożliwia wyświetlenie wiadomości SMS poprzez naciśnięcie przycisku "Wiadomość" **8** lub odpowiedź na wiadomość SMS poprzez naciśnięcie przycisku "Odpowiedz" **9** i wyświetlenie szczegółów wiadomości SMS.

Szczegóły wiadomości SMS



Można bezpośrednio nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając przycisk "Zadzwoń" **11**, jeśli dany numer jest zapisany w książce telefonicznej.

Syntetyzator mowy systemu multimedialnego odczytuje SMS komunikat w strefie **14** po naciśnięciu przycisku "Odtwórz" **12**, lub odpowiada, naciskając przycisk **13**.

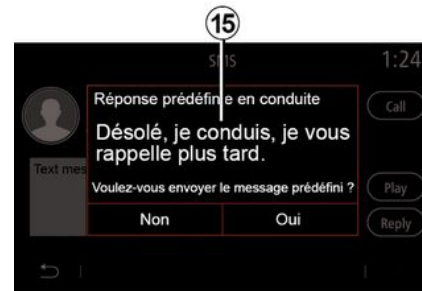

Uwaga: podczas jazdy system multimedialny sugeruje wysłanie gotowej, skonfigurowanej wiadomości **15**.

USTAWIENIA TELEFONU

Menu "Ustawienia"

Gdy telefon jest podłączony do systemu, w głównym menu kliknąć "Telefon" lub wybrać skrót **A** dostępny w większości menu.

W menu kontekstowym wybrać "Ustawienia", aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- « Ustawienia skrzynki głosowej » ;
- « Automat. pobieranie książki telefonicznej » («WŁ / WYŁ») ;
- « Sortuj wg nazwy/Imię » ;
- « Automatyczne zawieszanie rozmów » («WŁ / WYŁ») ;
- « Dzwonek telefonu » («WŁ / WYŁ») ;
- « SMS » («WŁ / WYŁ») ;
- « Tryb prywatny » («WŁ / WYŁ») ;
- « Pomoc do smartfona ».



« Ustawienia skrzynki głosowej »

Ta opcja służy do konfigurowania ustawień automatycznej sekretarki w telefonie.

Jeżeli poczta głosowa nie jest skonfigurowana, należy użyć ekranu konfiguracji, aby wybrać numer poczty głosowej przy użyciu klawiatury **B**, następnie "Zapisz".



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



"Dzwonek telefonu"

W menu głównym nacisnąć "Ustawienia", następnie "Dźwięk", w zakładce "Telefon" można regulować głośność:

- "Dzwonek telefonu";
- « Rozmowa tel. ».

Więcej informacji: ➔ 103.

« SMS »

Możesz włączyć lub wyłączyć SMS.

« Tryb prywatny »

Ta opcja umożliwia włączenie dyskretnego sygnału dźwiękowego informującego o przychodzącym połączeniu lub odebranej wiadomości bez wyświetlania czegokolwiek na ekranie multimedialnym.

USTAWIENIA TELEFONU

« Pomoc do smartfona »

Opcja umożliwia dostęp do instrukcji obsługi funkcji rozpoznawania mowy w telefonie z poziomu systemu multimedialnego.



W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Strefa ładowania indukcyjnego

Prezentacja

Aby ładować telefon bezprzewodowo, skorzystać ze strefy ładowania indukcyjnego **1**.

Obszar ładowania jest oznaczony w zależności od wyposażenia pojazdu:

- jako powiązany symbol; i/lub

- stan ładowania jest automatycznie wyświetlany na ekranie, o ile telefon znajduje się w przeznaczonym do tego obszarze.

Jego lokalizacja może się różnić w zależności od pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.



Cecha szczególna:

- przed ładowaniem zaleca się wyjąć telefon z futerału, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania;
- cała powierzchnia telefonu musi być ustawiona równolegle do powierzchni maty ładującej, aby zapewnić optymalne ładowanie.


Procedura ładowania

Ustawić telefon **2** w strefie ładowania indukcyjnego **1**. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie, a użytkownik może śledzić postęp ładowania **3** na ekranie.

Ładowanie telefonu **2** jest przerywane w następujących przypadkach:

- wykrycie metalowego przedmiotu w strefie ładowania indukcyjnego **1**;
- obszar ładowania indukcyjnego **1** się przegrzewa. Gdy temperatura spadnie, procedura ładowania telefonu **2** zostaje wznowiona.

Postęp ładowania

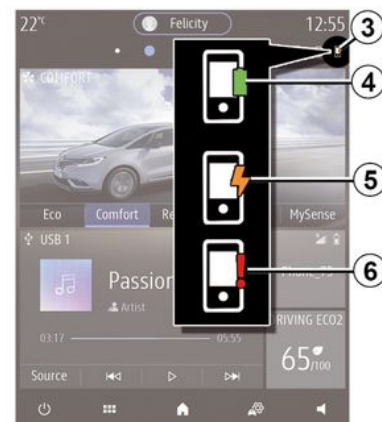

System multimediiów informuje o stanie ładowania **3** telefonu **2**:

- ładowanie zakończone **4**;
- ładowanie w toku **5**;
- wykrycie obiektu w obszarze ładowania/przegrzanie obiektu/wstrzymanie ładowania **6**.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Uwaga: system multimedialny zasygnalizuje, gdy procedura ładowania telefonu **2** zostanie przerwana.

4

 Nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów (pamięć USB, karta SD, karta kredytowa, karta do uruchamiania, biżuteria, klucze, monety itd.) w strefie ładowania indukcyjnego **1** podczas ładowania telefonu. Usuń wszystkie karty magnetyczne lub karty kredytowe z etui telefonu przed umieszczeniem telefonu w obszarze ładowania indukcyjnego **1**.

 Przedmioty pozostawione w obszarze ładowania indukcyjnego **1** mogą się przegrzać. Zaleca się umieszczenie ich w przeznaczonych do tego miejscach (schowek, osłona przeciwsłoneczna itp.).

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

PrezentacjaAndroid Auto™

"Android Auto™" to aplikacja, która umożliwia replikację smartfona na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Aplikacja "Android Auto™" działa tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, przez Bluetooth® z opcją automatycznego łączenia z siecią WIFI systemu;
- aby aplikacja działała poprawnie, przewód USB musi być homologowany przez producenta smartfona i mieć maksymalną długość 1,5 metra;
- aby aplikacja działała poprawnie z siecią WIFI, Twój smartfon musi być zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ➔ 64.

Pierwsze użycie

Pobrać i zainstalować aplikację "Android Auto™" dostępną na platformie pobierania w smartfonie.

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub podłącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby automatycznie zainicjować połączenie z siecią WIFI.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.



System multimedialny uruchamia aplikację, co widać w strefie 1.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

PrezentacjaCarPlay™

"CarPlay™" to fabryczna usługa, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji smartfona za pośrednictwem ekranu systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Usługa "CarPlay™" działa tylko w przypadku, gdy usługa SIRI jest aktywna i smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, za pomocą funkcji Bluetooth®, aby umożliwić automatyczne połączenie z siecią WIFI;
- aby aplikacja działała poprawnie, przewód USB musi być homologowany przez producenta smartfona i mieć maksymalną długość 1,5 metra;
- aby aplikacja działała poprawnie z siecią WIFI, Twój smartfon musi być zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Więcej informacji: patrz rozdział "Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu".

Pierwsze użycie

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub podłącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby automatycznie zainicjować połączenie z siecią WIFI.

System multimedialny sugeruje:

- autoryzację połączenia i udostępnianie danych;
- zapis ustawień urządzenia.


Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.



System multimedialny uruchamia funkcję, co widać w strefie 1.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

System rozpoznawania głosu

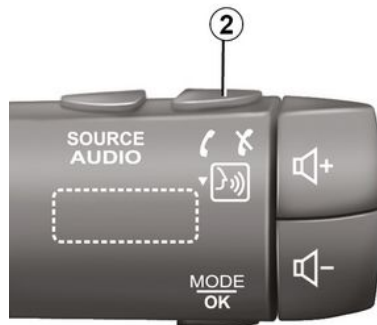

Gdy aplikacja "Android Auto™" lub funkcja "CarPlay™" działa w systemie multimedialnym, można użyć przycisku funkcji rozpoznawania mowy 2 w pojeździe do sterowania niektórymi funkcjami smartfona za pomocą poleceń głosowych:

- Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego;
- Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy dla telefonu podłączonego do systemu multimedialnego.

Uwaga: funkcja "Android Auto™" lub "CarPlay™" umożliwia dostęp

do plików audio i systemu nawigacji smartfona.

Te aplikacje zastępują podobne aplikacje wbudowane w system multimedialny, które zostały już uruchomione.

Może być używana tylko jedna nawigacja:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- lub zintegrowana z Twoim systemem multimedialnym.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji "Android Auto™" lub z usługi "CarPlay™" niektóre funkcje systemu multimedialnego będą nadal pracować w tle. Przykładowo w przypadku uruchomienia aplikacji "Android Auto™" lub "CarPlay™" i korzystania z funkcji nawigacji w smartfonie podczas aktywności radioodtwarzacza systemu multimedialnego radio będzie nadal emitować dźwięk.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Powrót do interfejsu systemu multimedialnego



Aby powrócić do interfejsu systemu multimedialnego, nacisnąć przycisk **3** na ekranie systemu multimedialnego.



i Dostępność funkcji w aplikacji "Android Auto™" i usłudze "Car-Play™" zależy od marki i modelu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

i W przypadku korzystania z aplikacji "Android Auto™" lub funkcji "Car-Play™" transfer danych w sieciach komórkowych, niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu telefonicznego.

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

Menu "Aplikacje"

W menu głównym kliknij "Aplikacje" lub "Aplikacje", aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:


- aplikacje zainstalowane w systemie nawigacji;
- « Zdjęcie » ;
- « Plik wideo ».

Uwaga: niektóre usługi będą dostępne bezpłatnie w okresie próbnym. Subskrypcję można przedłużyć bezpośrednio z pojazdu lub w trybie online za pośrednictwem witryny <https://renault-connect.renault.com>.

Cecha szczególna:

- niektóre usługi są dostępne nieodpłatnie w okresie próbnym. Możesz przedłużyć swoją subskrypcję z poziomu pojazdu lub za pomocą Internetu;
- niektóre aplikacje pojawiają się w menu tylko po aktywacji usług sieciowych w pojeździe.

Menu kontekstowe

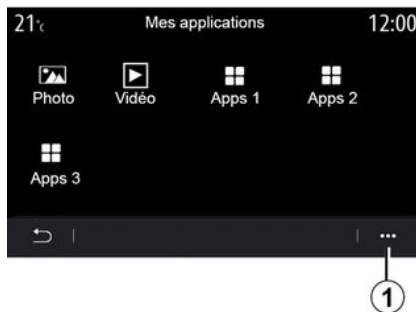

Korzystając z menu kontekstowego **1**, można:

- zmienić rozmieszczenie zainstalowanych aplikacji metodą przeciągania i upuszczania,
- usunąć aplikację, naciskając przycisk usuwania "X". Jeżeli nie można usunąć aplikacji, przycisk usuwania nie pojawia się;
- aktywowanie powiadomień,
- dostęp do menu "Menedżer aplikacji".




"Menedżer aplikacji"

Menu "Menedżer aplikacji" umożliwia przeglądanie aplikacji **2**, które są aktualnie uruchomione w systemie multimedialnym.

Uwaga:

- aplikacje "Zdjęcie" i "Plik wideo" nie są obsługiwane przez "Menedżera aplikacji";
- uruchomione aplikacje przestaną działać, gdy system multimedialny zostanie wyłączony;
- liczba aplikacji jest ograniczona w zależności od dostępnej pamięci systemowej.

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

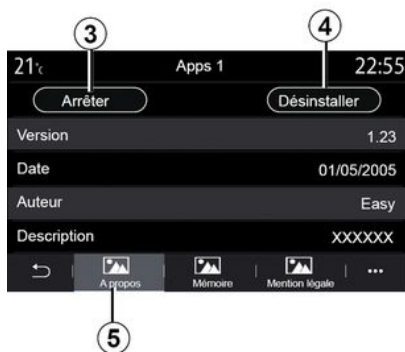

Wybrać jedną z aplikacji **2**. W zakładce "O" **5** uzyskać dostęp do informacji o aplikacji (wersja, data ważności lub utworzenia, nazwa itp.).

Można zatem:

- "zatrzymać aplikację" **3**;
- "odinstalować aplikację" **4**.



W zakładce "Pamięć" **7** można uzyskać dostęp do następujących informacji:

- rozmiar magazynu aplikacji;
- Rozmiar przechowywanych danych aplikacji (muzyka, zdjęcia itp.);
- Łączny rozmiar magazynu aplikacji.

W menu kontekstowym **6** można usunąć dane aplikacji.



Z poziomu zakładki "Informacje prawne" **8** można uzyskać dostęp do informacji o uprawnieniach, jeżeli są dostępne.

5

AKTYWOWANIE USŁUG

Aktywowanie usług

Aby usługi sieciowe pojazdu (informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, wyszukiwanie użytecznych miejsc (POI) online, zdalne sterowanie pojazdem z poziomu smartfona itp.) mogły działać, należy je aktywować.

Aktywacja usług umożliwia również automatyczną aktualizację systemu i map. Zobacz rozdział "Aktualizacja systemu i map".

Uwaga:

- aktywacja usług jest bezpłatna przez określony czas po dostarczeniu pojazdu;
- aktywacja usług zależy od kraju sprzedaży pojazdu.



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.



Jeżeli usługi sieciowe nie zostały jeszcze aktywowane, system multimedialny zasugeruje wysłanie polecenia aktywacji do serwera poprzez naciśnięcie "Połączenie", następnie potwierdzenie przyciskiem "Włącz" 2.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknąć przycisk "Szczegóły" 1.

Uwaga: ponieważ usługi trzeba aktywować tylko raz, opcja "Połączenie" nie będzie dostępna w czasie niezbędnym do aktywacji usług (do 72 godzin).

Gromadzenie danych



Aby usługi mogły działać, pojazd gromadzi dane dotyczące lokalizacji oraz statusu działania.

Dane mogą być udostępniane naszym partnerom i dostawcom usług.

Dane mają charakter osobisty.


System multimedialny zasugeruje aktywację przesyłania danych. Naciskając "Akceptuj wszystkie" 3, aby aktywować lub "Odrzuć wszystkie" 4, aby dezaktywować gromadzenie danych.



Po zatwierdzeniu wniosku o aktywację usługi i uruchomieniu systemu multimedialnego zostaniesz poproszony o włączenie lub wyłączenie funkcji zbierania danych.

Wybrać "ON", aby aktywować lub "OFF", aby dezaktywować gromadzenie danych, następnie nacisnąć "OK", aby potwierdzić.

Tymczasowe zawieszenie gromadzenia danych

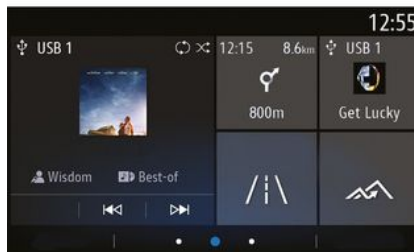

Gromadzenie danych przez pojazd można tymczasowo zawiesić.

Aby to zrobić, podczas uruchamiania pojazdu ustaw funkcję zbierania danych na wartość "OFF".

W każdej chwili można zawiesić funkcję gromadzenia danych za pomocą menu "Ustawienia", zakładka "System", menu "Zarządzanie urządzeniami", następnie zakładka "Dane" lub poprzez kliknięcie ikony statusu odbioru **5**, co zapewnia bezpośredni dostęp do menu "Dane".

Więcej informacji na temat ikony statusu odbioru **5**, patrz rozdział "Ustawienia systemu".

Usługi te zostaną wyłączone za wyjątkiem obowiązkowych funkcji bezpieczeństwa związanych z automatycznym połączeniem alarmowym w razie wypadku.



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Ochrona danych

Dane z Twojego pojazdu są przetwarzane przez producenta, autoryzowanych dystrybutorów oraz inne podmioty z grupy producenta. Dane producenta są dostępne na jego stronie internetowej oraz na ostatniej stronie instrukcji obsługi pojazdu.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane, aby:

- uzyskać i sprawdzić swoje dane, które posiada producent;

AKTYWOWANIE USŁUG

- poprawić wszelkie niezgodne informacje;
- usunąć dane, które Cię dotyczą;
- wykonać kopię swoich danych, aby ponownie wykorzystać je w innym miejscu;
- w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych;
- zamrozić korzystanie z twoich danych.

Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, zwłaszcza jeśli są one wykorzystywane na potrzeby zwiększania sprzedaży lub profilowania.

Ochrona danych osobowych

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zawiesić udostępnianie, czy nie, dane dotyczące użytkownika pojazdu będą przekazywane producentowi i zainteresowanym partnerom/spółkom zależnym w następujących celach:

- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- optymalizacja eksploatacji pojazdu.

Celem wykorzystania tych danych nie jest akwizycja komercyjna, ale ciągłe doskonalenie pojazdów producenta i zapobieganie proble-

mom, które mogą utrudniać ich codzienną eksploatację.

Więcej informacji w polityce ochrony danych można znaleźć na stronie producenta, której adres znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Wygaśnięcie usług

Usługi są aktywowane na określony, ograniczony czas. Po upływie tego czasu usługi przestają działać. Aby ponownie aktywować usługi, zapoznać się z akapitem "Zakup i odnawianie usług".



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

AKTUALIZACJA SYSTEMU I MAP

Menu "Informacje"

W menu "Informacje" wybrać zakładkę "System".

Użyć tego menu, aby wyświetlić informacje o systemie, zaktualizować system multimedialny i mapy systemu nawigacji.

System proponuje automatyczne aktualizacje.




Instalacja niektórych aktualizacji może tymczasowo uniemożliwić korzystanie z pojazdu. W takim przypadku zapoznaj się ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Ekran "Informacje o systemie"

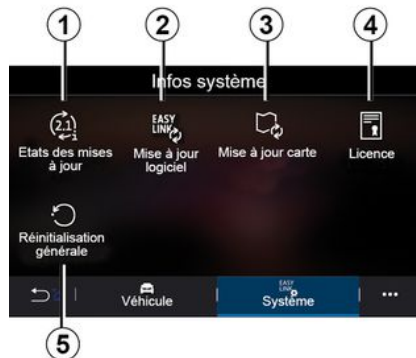

1. « Stan aktualizacji » ;
2. « Aktualizacja oprogram. » ;
3. « Aktualizacja mapy » ;
4. « Licencja » ;
5. « Przywróć ustawienia fabryczne ».



« Stan aktualizacji » 1

Menu zawiera informacje o postępie aktualizacji systemu multimedialnego i map systemu nawigacji:

- nazwa aktualizacji;
- status aktualizacji.

Uwaga: menu "Stan aktualizacji" 1 jest dostępne, gdy aktualizacja jest w toku.

Aktualizacja systemu multimedialnego

« Aktualizacja oprogram. » 2

Menu umożliwia:

- wyświetl aktualną wersję oprogramowania i numer seryjny systemu multimedialnego;

AKTUALIZACJA SYSTEMU I MAP

- wyświetlenie daty ostatniej aktualizacji;
- sprawdzenie dostępności aktualizacji;
- zaktualizuj poszczególne funkcje wchodzące w skład systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- jeżeli aktualizacja jest dostępna, funkcja "Powiadomienia" wyświetla odpowiedni komunikat. Patrz rozdział "Zarządzanie powiadomieniami";
- aktualizacje można wyszukiwać i pobierać tylko w przypadku, gdy pojazd znajduje się w obszarze geograficznym objętym siecią telefonii komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ➔ 103.

jeżeli dostępna jest nowa aktualizacja, na ekranie systemu multimedialnego pojawia się powiadomienie informujące o konieczności wyłączenia silnika.



Przed rozpoczęciem instalacji zaparkuj pojazd z dala od ruchu ulicznego i zaciągnij hamulec parkingowy.



ce.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.



Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzаныmi elementami układu wylotowego.



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego, aby kontynuować instalację.

Aktualizacje można również wyszukiwać bezpośrednio, naciskając "Sprawdź dostępność aktualizacji" 6. Po przeszukaniu systemu multimedialnego możesz uzyskać dostęp do następnej aktualizacji, jeżeli jest dostępna 7.

AKTUALIZACJA SYSTEMU I MAP



Aby rozpocząć aktualizację 7, kliknąć "Zainstaluj" 8.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego. Po naciśnięciu przycisku "OK" można opuścić pojazd i nie trzeba czekać na zakończenie aktualizacji.

Aktualizacja map systemu nawigacji

« Aktualizacja mapy » 3

Można wyświetlić listę krajów 9 zainstalowanych w systemie nawigacji.

Tylko kraj zapisany jako ulubiony 10 będzie automatycznie aktualizowany.

Aby zaktualizować mapy, najpierw sprawdź, czy wszystkie usługi w pojeździe są aktywowane ➔ 86.

Zmiana ulubionego kraju

Ulubiony kraj 10 można zmienić tylko raz za pośrednictwem systemu multimedialnego. Ulubiony kraj można zdefiniować, gdy znajdujesz się w pojeździe i usługi są aktywne.



Komunikat na ekranie systemu multimedialnego proponuje lokalizację pojazdu w celu określenia ulubionego kraju.

Aby ponownie zmienić ulubiony kraj 10, skontaktować się z ASO.

Uwaga: ulubiony kraj jest domyślnie krajem wykrytym w momencie lokalizacji pojazdu.

Ręczna aktualizacja map systemu nawigacji

Mapy należy regularnie aktualizować. W przypadku wszystkich krajów mapy muszą być aktualizowane ręcznie za pomocą napędu USB (dotyczy to również pojazdów niewyposażonych w system nawigacji).

Cecha szczególna:

- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 32 GB, ale nie większą niż 64 GB.
- pamięć USB nie jest częścią wyposażenia systemu.

Aby zaktualizować mapy z komputera, przejdź do <https://renault-connect.renault.com>, a następnie połącz się ze swoim kontem "My Renault".

Pojazd musi zostać zidentyfikowany przed aktualizacją map. Identyfikacja pojazdu:

- VIN (numer identyfikacyjny pojazdu);
- wirtualny obraz pojazdu za pomocą przenośnej pamięci USB.

Aktualizacje przez pojazd VIN

AKTUALIZACJA SYSTEMU I MAP

Na komputerze zaloguj się na swoim koncie "My Renault ", pobierz oprogramowanie Map Toolbox, a następnie wprowadź VIN pojazdu, w którym oprogramowanie ma zostać zaktualizowane.

W oprogramowaniu Alliance CONNECT Toolbox zostaną wyświetlone typy dostępnych aktualizacji:

- "Zakończ aktualizację";
- "Aktualizacja dostępna według kraju".

Uwaga: tylko kraje, w których dostępna jest aktualizacja wybranego pojazdu figurują na liście "Aktualizacje dostępne według kraju".



Odpowiedzialność użytkownika podczas aktualizacji.

Podczas aktualizacji bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji (wyjęcie dysku flash USB itp.) może spowodować nieodwracalne uszkodzenie danych.

Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować w systemie multime-

dialnym, następnie pobierz aktualizacje na przenośną pamięć USB.

Po zapisaniu danych na podręcznej pamięci USB możesz odłączyć pamięć USB od komputera (funkcja bezpieczne usuwanie sprzętu), następnie przejdź do pojazdu.

Podłączyć pamięć USB do gniazda USB pojazdu. System multimedialny wykrywa nowe aplikacje i proponuje ich instalację. Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Procedura aktualizacji musi być przeprowadzona przy pracującym silniku w przypadku pojazdów spalinowych oraz przy włączonym silniku w przypadku pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Uwaga: po podłączeniu pamięci USB do gniazda USB pojazdu nie wykonuj żadnych operacji w systemie multimedialnym, jego elementach sterujących ani żadnych urządzeń pojazdu (telefon, system audio, system nawigacji itp.), aby nie przerwać procesu aktualizacji.

Po zakończeniu procedury aktualizacji możesz usunąć przenośną pamięć USB z pojazdu.



Aby korzystać ze aktualizowanych map i ograniczeń prędkości, zaleca się regularne instalowanie aktualizacji za pośrednictwem strony internetowej: <https://renault-connect.renault.com>.



Mapy i ograniczenia prędkości są aktualizowane jednocześnie. W pojazdach niewyposażonych w nawigację konieczne jest również przeprowadzenie aktualizacji w celu aktualizacji wskazań ograniczenia prędkości.

Aktualizacja z użyciem wirtualnego obrazu pojazdu za pomocą USB napędu

W pojeździe włóż pamięć USB sformatowaną w formacie FAT32 i mającą pojemność między 32 GB a 64 GB do gniazda USB w pojeździe, po czym odczekaj 10 sekund (upewnij się, że nie włożono żadnej innej pamięci USB).

AKTUALIZACJA SYSTEMU I MAP

System multimedialny zapisuje wirtualny obraz pojazdu na pamięci USB, co umożliwi aplikacji Alliance CONNECT Toolbox identyfikację aktualizacji dostępnych dla systemu nawigacji.

Po zrobieniu wirtualnego obrazu odłącz pamięć USB od pamięci USB pojazdu, następnie przejdź do komputera.



System multimedialny analizuje i zapisuje wartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

Na komputerze pobierz oprogramowanie Alliance CONNECT Toolbox, następnie podłącz pamięć USB zawierającą wirtualny obraz pojazdu.

W oprogramowaniu Alliance CONNECT Toolbox zostaną wyświetlone typy dostępnych aktualizacji:

- "Zakończ aktualizację";
- "Aktualizacja dostępna według kraju".

Uwaga: tylko kraje, w których dostępna jest aktualizacja wybranego pojazdu figurują na liście "Aktualizacje dostępne według kraju".

Wybierz aktualizację, które chcesz zainstalować w systemie multimedialnym, następnie pobierz aktualizację na przenośną pamięć USB.

Po zapisaniu danych na podręcznej pamięci USB możesz odłączyć pamięć USB od komputera (funkcja bezpieczne usuwanie sprzętu), następnie przejdź do pojazdu.

Podłączyć pamięć USB do gniazda USB pojazdu. System multimedialny wykrywa nowe aplikacje i proponuje ich instalację. Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Procedura aktualizacji musi być przeprowadzona przy pracującym silniku w przypadku pojazdów spalinowych oraz przy włączonym silniku w przypadku pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Uwaga: po podłączeniu pamięci USB do gniazda USB pojazdu nie wykonuj żadnych operacji w systemie multimedialnym, jego elemen-

tach sterujących ani żadnych urządzeń pojazdu (telefon, system audio, system nawigacji itp.), aby nie przerwać procesu aktualizacji.

Po zakończeniu procedury aktualizacji możesz usunąć przenośną pamięć USB z pojazdu.



Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wylotowego.



Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

Prezentacja

Aby uzyskać dostęp do osobistego konta "My Alpine", pobierz aplikację "My Alpine".

Cecha szczególna:

- Aplikacja "My Alpine" jest stale rozwijana. Należy regularnie łączyć się z siecią, aby wzbogacić swoje konto o nowe funkcje;
- Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO.



Podczas korzystania z aplikacji "My Alpine" korzystasz z połączenia internetowego swojego telefonu (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

Konto "My Alpine" umożliwia interakcję ze swoim pojazdem i pozwala wyświetlać liczne informacje:

- przegląd informacji o pojeździe;
- dostęp do historii i harmonogramu serwisowania pojazdu i umawianie wizyt;
- lokalizacja zaparkowanego pojazdu;

- przeglądanie i zarządzanie umowami i usługami;
- przeglądanie instrukcji E-Guide pojazdu;
- lokalizacja punktów ASO w pobliżu pojazdu;
- ...

Cecha szczególna:

- Dostępność niektórych funkcji zależy od wyposażenia pojazdu, abonamentu umów serwisowych i ustawodawstwa w danym kraju;
- niektóre funkcje są dostępne tylko za pośrednictwem smartfona i aplikacji "My Alpine";
- Usługi sieciowe muszą być aktywne, aby uzyskać dostęp do funkcji zdalnego sterowania pojazdem. Patrz rozdział "Aktywacja usług";

Tworzenie konta użytkownika w aplikacji "My Alpine"

Aby uzyskać dostęp do funkcji "My Alpine", należy utworzyć konto użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji "My Alpine".

Za pomocą strony internetowej:

- wybierz "Utwórz konto" na stronie głównej;
- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Za pomocą aplikacji:

- wybierz opcję "Zarejestruj" w głównym menu aplikacji;
- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca.

Aby sfinalizować tworzenie konta "My Alpine", kliknij link wyświetlony w e-mailu potwierdzającym.

Uwaga: możesz użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do swojego konta internetowego.

Zarejestruj swój pojazd w swoim koncie "My Alpine"

Otwórz swoje konto "My Alpine" i kliknij "Dodaj pojazd", następnie dodaj VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) lub numer rejestracyjny pojazdu ręcznie lub poprzez jego zeskanowanie.

Synchronizacja konta "My Alpine" z pojazdem.

Aby korzystać z aplikacji, smartfon musi być zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Więcej informacji: patrz rozdział "Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu".

MY ALPINE

Cecha szczególna:

- aby zsynchronizować aplikację "My Alpine: z pojazdem, należy być wewnątrz pojazdu; pojazd musi być zaparkowany w obszarze zasięgu sieci i system multimedialny pojazdu musi być włączony.
- jeżeli aplikacja "My Alpine" nie zostanie zsynchronizowana z pojazdem, usługi serwisowe nie będą dostępne.

Za pomocą aplikacji "My Alpine" możesz:

- zalogować się na swoje konto;
- w menu głównym aplikacji nacisnąć przycisk "Synchronizuj mój pojazd" i potwierdzić, naciskając przycisk ponownie;
- postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego.

Gdy konto "My Alpine" zostanie połączone z systemem multimedialnym, synchronizacja nastąpi automatycznie.

Odnawianie usług

Aby odnowić jedną z usług, których subskrypcja zbliża się do końca, otworzyć zakładkę "Store" na swoim koncie "My Alpine".

Następnie kliknąć opcję "Odnów" i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

WYPOŻYCZANIE I ZBYCIE POJAZDU

Wypożyczanie pojazdów

Informacje prawne

W przypadku wypożyczania pojazdu jego właściciel jest zobowiązany (patrz Ogólne warunki sprzedaży usług sieciowych) do poinformowania osób, którym pojazd jest wypożyczany, o tym, że będzie on połączony z siecią i będzie gromadził dane osobowe takie jak położenie pojazdu.

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych przez pojazd można tymczasowo zawiesić.

W tym celu po uruchomieniu pojazdu i wyświetleniu na środkowym ekranie okna "Bezpieczeństwo i poufność danych" należy wybrać ustawienie "OFF" dla opcji gromadzenia danych.

Usługi zostaną wyłączone za wyjątkiem obowiązkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak automatyczne połączenia alarmowe w razie wypadku.

Zbycie pojazdu

Usuwanie danych osobowych

Podczas sprzedaży pojazdu konieczne jest usunięcie wszystkich

danych osobowych przechowywanych w pojeździe lub poza nim.

W tym celu należy zresetować system pokładowy i usunąć swój pojazd z konta "My Renault".

Ustawianie parametrów początkowych systemu

Aby to zrobić, należy włączyć system multimedialny w pojeździe.

W menu głównym nacisnąć opcję "Informacje o pojeździe", następnie zakładkę "System" i "Reset ogólny".

Uwaga: resetowanie systemu jest możliwe tylko z profilu administratora.

Uwaga: resetowanie systemu jest możliwe tylko z profilu administratora. Zresetowanie systemu usuwa zainstalowane aplikacje.



Aby ponownie zainstalować aplikacje, skontaktuj się z ASO.

Usuwanie pojazdu z konta "My Alpine"

W przypadku sprzedaży pojazdu należy również usunąć swój stary pojazd z konta "My Alpine".

W tym celu należy połączyć się ze swoim kontem "My Alpine" i usunąć pojazd.

KAMERA COFANIA

Menu "Kamera jazdy wstecz"

W menu głównym wybrać opcję "Ustawienia", następnie zakładkę "Pojazd", a następnie wybrać "Asystent parkowania". To menu umożliwia skonfigurowanie kamery cofania.


Więcej informacji na temat funkcji kamery cofania znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Cecha szczególna:

- kamery nie mogą być zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.);
- widok z kamery cofania wyłącza się (zamiast niego widoczny jest czarny ekran) przy prędkości pojazdu powyżej 10 km/h, zależnie od lokalnych przepisów. Na ekranie pojawi się komunikat ostrzegający, że prędkość jest zbyt duża.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

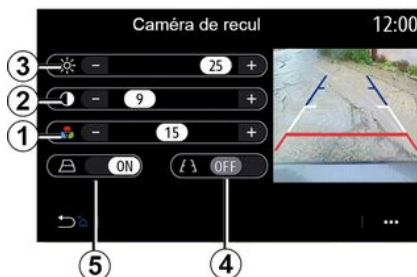

"Ustawienia obrazu"


Można dostosować następujące ustawienia:

- jasność **3**;
- kontrast **2**;
- kolor **1**.

"Linie pomocnicze"

Możesz włączyć lub wyłączyć ruchome linie pomocnicze **5** wskazujące tor jazdy pojazdu w zależności od położenia kierownicy.

35987

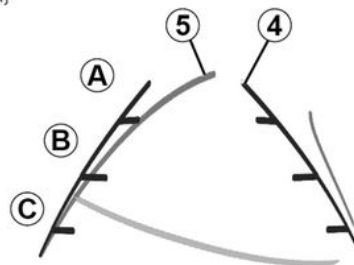

Stałe linie pomocnicze 4


Stała linia pomocnicza zawiera kolorowe znaczniki **A**, **B** i **C** wskazujące odległość za pojazdem:

- **A** (niebieski) około 120 centymetrów od pojazdu;
- **B** (biały) około 60 centymetrów od pojazdu;
- **C** (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu.

Ruchome pole pomiaru odległości 5

(zależnie od wersji pojazdu)

Domyślnie na ekranie multimedialnym jest wyświetlany na żółto. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

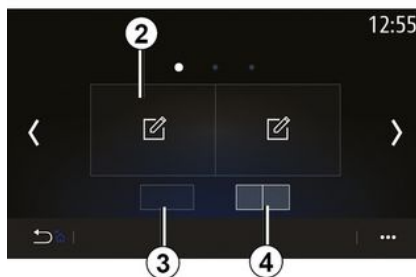

Zalecenia dotyczące obsługi systemu

Sterowanie oraz czytanie informacji wyświetlanych na ekranie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki na drodze.



Funkcja ma charakter pomocniczy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.

Alpine Telematics może służyć do przeglądania następujących funkcji:

- "Manometry " 1 i 2 (konfigurowalne);
- "Wykresy słupkowe" (6 konfigurowalnych wykresów słupkowych);
- "Osiągi" (od 0 do 100 km/h, od 0 do 400 m itd.);

6 Aby uzyskać dostęp do aplikacji Alpine Telematics z ekranu głównego, naciśnij "Aplikacje" **1**, następnie wybrać Alpine Telematics.

Cecha szczególna:

- dostępność Alpine Telematics zależy od kraju zbytu pojazdu;
- dostępność Alpine Telematics zależy od poziomu wyposażenia pojazdu.

Alpine Telematics to aplikacja z wyświetlaczem konfigurowalnym za pomocą widgetów.

Można wybrać widget, naciskając **2**.

Możesz dostosować wyświetlanie widgetów, naciskając:

- **3**, aby wyświetlić jeden widget na stronę;
- **4**, aby wyświetlić dwa widgety na stronę.

SYSTEM TELEMATYKI ALPINE

- "Schemat GG" (pomiar przyspieszenia poprzecznego i wzdluznego);
- "Wykresy silnika" (moc i moment obrotowy silnika);
- "Dwusprzeglowa skrzynia biegow" (informacje o skrzyni biegow: temperatura, wlaczony bieg itp.);
- "Stoper" (ręczne rejestrowanie czasu okragzenia itp.);
- "Stoper automatyczny" (automatyczne rejestrowanie czasu okragzenia itp.).

"Wskaźniki ciśnienia" 5



Funkcja służy do wyświetlania jednego **5** lub dwóch **6** konfigurowal-

nych widżetów w formie wskaźników ciśnienia z ustawień pojazdów.

Ustawienia manometru

Aby spersonalizować wskaźniki, kliknij wybrany wskaźnik wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego i wybierz odpowiednie ustawienie.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Można wyświetlić następujące parametry:

- "Moment obrotowy";
- "Moc";
- "Ciśnienie turbo";
- "Temperatura oleju";
- "Ciśnienie oleju";
- "Ciśnienie w układzie hamulcowym";
- "Temperatura wody";
- « Prędkość » ;
- "Kąt skrętu koła kierownicy";
- "Przyspieszenie boczne";
- "Procentowe wciśnięcie pedału przyspieszenia";
- "Temperatura sprzęgieł";
- "Prędkość obrotowa silnika".

"Moment obrotowy" (Nm)

Wskazuje dostępny moment obrotowy (w niutonometrach).

"Moc" (ch)

Wskazuje moc silnika w czasie rzeczywistym (w koniach mechanicznych DIN).

"Ciśnienie Turbo" (mbar)

Umożliwia określenie zapotrzebowania na pracę turbosprężarki w czasie rzeczywistym i dostępnej rezerwy doładowania (w milibarach).

"Temperatura oleju" (°C)

Wskazuje temperaturę (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita) oleju silnikowego.

"Ciśnienie oleju" (bar)

Wskazuje ciśnienie (w barach) oleju silnikowego. Ciśnienie musi zawsze przekraczać 0,7 bara.

"Ciśnienie hamowania" (bar)

Wskazuje ciśnienie (w barach) w układzie hamulcowym. Im większe jest ciśnienie, tym większa jest siła hamowania.

"Temperatura wody" (°C)

Wskazuje temperaturę (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita) płynu chłodzącego.

Uwaga: temperatura robocza musi być niższa niż 115°C. Jeżeli tempe-

SYSTEM TELEMATYKI ALPINE

ratura jest wyższa, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat.

"Prędkość" (km/h lub mph)

Wskazuje prędkość pojazdu (w kilometrach lub milach na godzinę).

"Kąt skrętu koła kierownicy" (°)

Wskazuje kąt skrętu kierownicy (w stopniach).

"Przyspieszenie boczne" (G)

Wskazuje wartość przyspieszenia poprzecznego i wzdłużnego (w "G").

"Procentowe wciśnięcie pedału przyspieszenia" (%)

Wskazuje procentowo wciśnięcie pedału przyspieszenia (od 0 do 100).


"Temperatura sprężenia" (°C)

Wskazuje temperaturę (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita) zespołu sprzęgła.

"Prędkość obrotowa silnika" (obr./min)

Wskazuje prędkość obrotową silnika (w tr/min).

"Wykresy słupkowe"

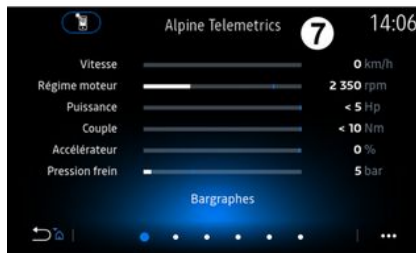

Funkcja wyświetla sześć wykresów słupkowych.

- « Prędkość » ;
- "Moc";
- "Procentowe wciśnięcie pedału przyspieszenia";
- "Ciśnienie w układzie hamulcowym";
- "Prędkość obrotowa silnika";
- "Moment obrotowy".

"Moment obrotowy" (Nm)

Wskazuje dostępny moment obrotowy (w niutonometrach).

"Moc" (ch)

Wskazuje moc silnika w czasie rzeczywistym (w koniach mechanicznych DIN).

"Ciśnienie w układzie hamulcowym" (bar)

Wskazuje ciśnienie (w barach) w układzie hamulcowym. Im większe jest ciśnienie, tym większa jest siła hamowania.

"Prędkość" (km/h lub mph)

Wskazuje prędkość pojazdu (w kilometrach lub milach na godzinę).

"Kąt skrętu koła kierownicy" (°)

Wskazuje kąt skrętu kierownicy (w stopniach).

"Przyspieszenie boczne" (G)

Wskazuje wartość przyspieszenia poprzecznego i wzdłużnego (w "G").

"Procentowe wciśnięcie pedału przyspieszenia" (%)

Wskazuje procentowo wciśnięcie pedału przyspieszenia (od 0 do 100).

"Temperatura oleju skrzyni biegów" (°C lub °F)

Wskazuje temperaturę (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita) oleju znajdującego się w skrzyni biegów.

"Temperatura sprężenia" (°C lub °F)


SYSTEM TELEMATYKI ALPINE

Wskazuje temperaturę (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita) ze-
społu sprzęgła.

"Prędkość obrotowa silnika" (RPM)

Wskazuje prędkość obrotową silni-
ka (w tr/min).

"Osiągi"

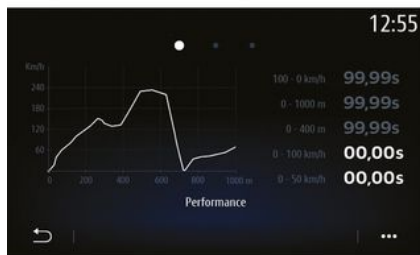

Pomiar osiąggów jest automatyczny i rozpoczyna się w momencie przekroczenia prędkości 0 km/h. Włącza się ponownie automatycznie po zatrzymaniu na dłużej niż dwie sekundy. Pomiar siły hamowania rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia gwałtownego hamowania.


Mierzone osiągi to:

- 0-50 km/h;
- 0-100 km/h;
- 0-400 metrów;
- 100-0 km/h;
- 0-1000 metrów.

Wykres przedstawia prędkość po-
jazdu w odniesieniu do przejecha-
nego dystansu.

Uwaga: można również przepro-
wadzić ten test na krótszych dy-
stansach. Dlatego parametry
0-400 metrów i 0-1000 metrów po-
zostaną zerowe.

"Schemat GG"

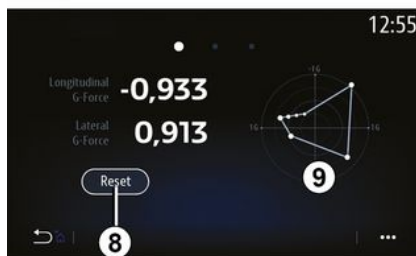


Podczas przyspieszania, zwalniania lub skręcania, na pojazd od-

działują przyspieszenia poprzeczne i wzdłużne. Funkcja umożliwia wy-
świetlanie i pomiar wartości w cza-
sie rzeczywistym.

Ekran 9 umożliwia wyświetlenie hi-
storii wartości zapisanych przez
system multimedialny.

W celu wyzerowania wyświetlacza
nacisnąć "Reset" 8.

"Wykresy silnika"

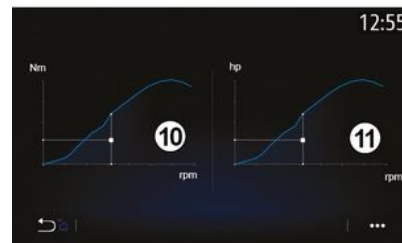

Za pomocą tej funkcji można prze-
glądać:

- moment obrotowy silnika 10 (w niutonometrach);
- moc silnika 11 w czasie rzeczywistym (w koniach mechanicznych DIN).

SYSTEM TELEMATYKI ALPINE


"Dwusprzęgłowa skrzynia biegów"



Funkcja umożliwia odtwarzanie animacji przedstawiających działanie dwusprzęgłowej skrzyni biegów **12** oraz następujących informacji:

- temperatura sprzęgła **13**;
- włączony bieg (bieg wskazany na ekranie i tablicy wskaźników może być inny przez około dwie sekundy) **14**;
- wstępnie wybrany bieg **15**.

"Stoper"

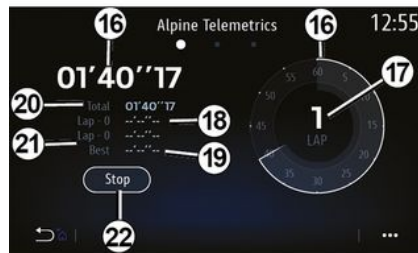

Funkcja umożliwia wyświetlenie następujących informacji:

- stopery **16**;
- czas całkowity **20**;
- czas, który upłynął od początku okrążenia **18**;
- czas osiągnięty w dwóch poprzednich okrążeniach **21**;
- najlepszy czas okrążenia **19**;
- liczba okrążeń **17**.

Aby uruchomić stoper, należy nacisnąć przycisk "Start" lub stoper **22**, następnie przy każdym naciśnięciu stopera **22** system rejestruje czas okrążenia.

Czas wyświetla się w miejscu ostatniego okrążenia **18** bez wyłączenia głównego stopera.

Uwaga: po naciśnięciu przycisku "Start" **22** przycisk "Stop" zastępuje funkcję "Start".

Naciśnięcie przycisku "Stop" powoduje zatrzymanie stopera (czasy są jednak nadal wyświetlane).

Naciśnięcie przycisku "Reset" powoduje wykasowanie wszystkich informacji i wyzerowanie ogólnego stopera.

Uwaga: po naciśnięciu przycisku "Stop" **22** przycisk "Reset" zastępuje funkcję "Stop".

"Automatyczny stoper"

Stoper posiada funkcję automatyczną. Po wybraniu punktu początkowego nacisnąć "Gotowy" **22**, aby uruchomić licznik okrążeń.

Funkcja zapisuje pozycję pojazdu GPS na początku okrążenia. Za każdym razem, gdy pojazd miją tę pozycję GPS, system zapisuje czas okrążenia.

Uwaga: w trybie automatycznym przycisk "Stop" **22** staje się "Gotowy".

USTAWIENIA SYSTEMU

Menu "System"

Na ekranie głównym nacisnąć "Ustawienia", następnie "System". To menu umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- « Wyświetlacz » ;
- « Dźwięk » ;
- « Język » ;
- « Klawiatura » ;
- « Data i godzina » ;
- « Zarządzanie urządzeniami » ;
- « Menu główne » ;
- « Profil użytkownika ».



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.




« Wyświetlacz »

W zakładce "Jasność" **1**, można również dostosować jasność:

- na ekranie multimedialnym;
- ...

Dostosuj jasność, naciskając "+" lub "-", lub włącz/wyłącz funkcje.

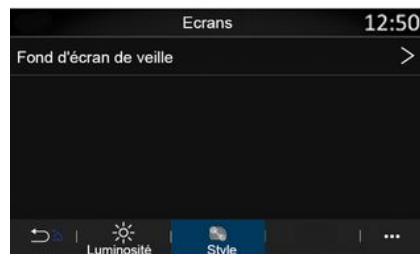

Można również dostosować tło ekranu systemu multimedialnego, wybierając obraz za pomocą zakładki "Styl" **2**.

Więcej informacji na temat wczytywania obrazów znajduje się w rozdziale "Aplikacje" oraz "Zdjęcie".

Uwaga: ustawienia funkcji "Centralny ekran: poziom oświetlenia w dzień" są nieaktywne w nocy, a ustawienia "Centralny ekran: poziom oświetlenia w nocy" są nieaktywne w ciągu dnia.

« Dźwięk »

To menu umożliwia ustawienie różnych opcji dźwiękowych.

USTAWIENIA SYSTEMU

W zależności od poziomu wyposażenia niektóre opcje nie są dostępne.

Pojazd może mieć trzy poziomy wyposażenia:


- Standard ;
- Focal ;
- Focal Premium.



Za pomocą zakładki "Audio" **4** można skonfigurować następujące ustawienia:

- wybrać korektor dźwięku;
- wyregulować "Balans";
- dostosować wartości dźwięku "Niskie / Średnie / Wysokie";
- wyregulować głośność zależnie od prędkości pojazdu, naciskając "+" lub "-";

- włączanie/wyłączanie funkcji wyrównania poziomów głośności dla różnych źródeł dźwięku.

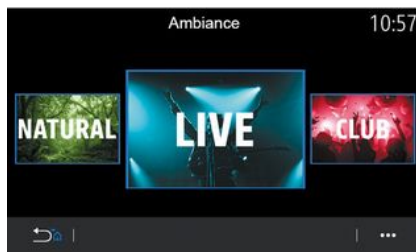


« Otoczenie »

Dostępne na poziomie wyposażenia Focal lub Focal Premium.

Możesz wybrać jeden z następujących, wstępnie zaprogramowanych korektorów dźwięku:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.

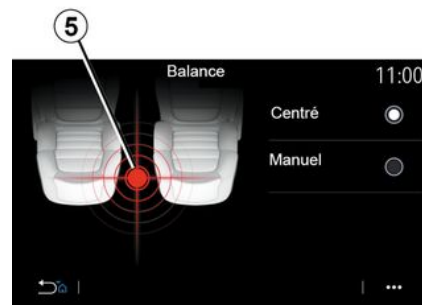

« Balans »

Funkcja ta umożliwia ustawienie rozdziału dźwięku. Kliknij "Centralnie" lub "Ręcznie", aby zoptymalizować rozdział dźwięku dla wszystkich pasażerów pojazdu.

Dotykając ekranu lub gdy wybrany jest tryb "Ręcznie", można zmienić ustawienia poprzez przesunięcie punktu docelowego **5**.

USTAWIENIA SYSTEMU



« Niskie / Średnie / Wysokie »

Funkcja umożliwia regulację rozdziału dźwięku, dostępne są następujące ustawienia:

- « Tony niskie » ;
- « Tony śred. » ;
- « Tony wysokie ».

« Zwiększanie głośności »

Dostępne w wersjach Focal i Focal Premium.

Ustawienie umożliwia zmianę poziomu głośności systemu audio w zależności od prędkości pojazdu.



W zależności od kraju, w którym pojazd jest sprzedawany, zakładka "Głos" **6** zapewnia dostęp do następujących opcji:

- wybrać typ głosu dla wskazówek nawigacyjnych;
- włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych systemu nawigacji;
- dostosować głośność wskazówek nawigacyjnych;
- dostosować głośność systemu rozpoznawania mowy;
- włączyć/wyłączyć dźwięki przycisku rozpoznawania głosu;
- włączyć/wyłączyć polecenie głosowe (Voice command auto-barge in);
- ...

Zakładka "Telefon" **7** umożliwia dostosowanie następujących ustawień:

- dostosować głośność dzwonka telefonu;
- dostosować głośność połączenia telefonicznego.

Zakładka "Inne" **8** umożliwia dostosowanie następujących ustawień:

- włączyć/wyłączyć wewnętrzne efekty dźwiękowe powitalne;
- włączyć/wyłączyć efekty dźwiękowe przycisków;

W menu kontekstowym **9** można przywrócić ustawienia domyślne.

« Język »

To menu pozwala wybrać język do dostosowania w pojeździe. Wybierz odpowiedni język.

Zostanie podana informacja o dostępności obsługi głosowej dla każdego języka.

USTAWIENIA SYSTEMU




« Klawiatura »

7 Menu służy do wyboru jednej z następujących klawiatur wirtualnych:

- « Alfabetycznie » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Cyrylica » ;
- « Grecki » ;
- ...

Po rozpoczęciu wprowadzania tekstu system multimedialny może sugerować użytkownikowi skojarzone słowa.

W menu kontekstowym można skonfigurować klawiaturę.

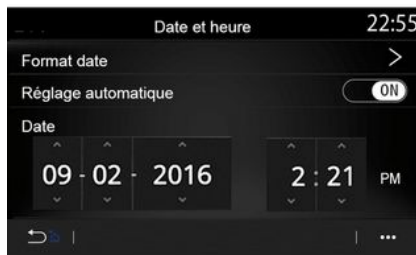

« Data i godzina »

Menu umożliwia zmianę ustawień:

- tryb wyświetlania;
 - datę;
 - czas (12 godzin lub 24 godziny);
 - zegar "Analogowy" lub "Cyfrowy";
- regulację automatyczną;
- dostosowanie godziny i daty.

Uwaga: zaleca się, by pozostawić ustawienia automatyczne.



« Zarządzanie urządzeniami »

Użyj tego menu, aby skonfigurować różne połączenia z systemem multimedialnym:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Urządzenia » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Wymiana danych » **13**.

W zakładce "Bluetooth®" **10** można zsynchronizować/połączyć swój telefon z systemem multimedialnym. Więcej informacji: ➔ **64**.

Uwaga: lista ustawień może się różnić w zależności od wyposażenia.

USTAWIENIA SYSTEMU



Zakładka "WIFI" **11** umożliwia korzystanie z połączenia internetowego zapewnianego przez urządzenie zewnętrzne (hotspot) w sklepie, restauracji, mieszkaniu lub przez telefon itp.

Korzystając z menu kontekstowego **14**, można:

- skasować hotspots;
- użyć ukrytego hotspot;
- uzyskać dostęp do procedury połączenia.



Wybierz jedno z urządzeń WIFI, aby skonfigurować jego połączenie.

Przy pierwszym połączeniu z systemem multimedialnym będzie wymagane hasło.

W menu kontekstowym **15** można usunąć punkty dostępu.

 W przypadku korzystania z funkcji punktu dostępu "Hotspot" transfer danych w sieciach komórkowych, niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.



Korzystając z menu kontekstowego **16**, można:

- skonfigurować różne połączenia dla każdego zatwierdzonego urządzenia;

USTAWIENIA SYSTEMU

- uzyskać dostęp do pomocy "Duplikat smartfona";
- usunąć zatwierdzone urządzenie;
- usunąć wszystkie zatwierdzone urządzenia.



W zakładce "Usługi" **18** można skonfigurować "Zarządzanie urządź." **17** i uzyskać dostęp do "Pomoc dotycząca integracji smartfona".

Samouczek zintegrowany w smartfonie

Menu zawiera wskazówki na temat aktywacji funkcji "Duplikat smartfona". Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

- Twój smartfon jest wyposażony w aplikację "Android Auto™" lub "CarPlay™";

- aplikacja jest zaktualizowana i kompatybilna z Twoim systemem multimedialnym;
- smartfon jest połączony z systemem multimedialnym.




Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu".

Funkcja "Zarządzanie urządź." **17** umożliwia wybór smartfonów, które mają być automatycznie podłączone do systemu "Duplikat smartfona".

W menu kontekstowym **19** można usuwać urządzenia.

Uwaga: lista ustawień może się różnić w zależności od wyposażenia.

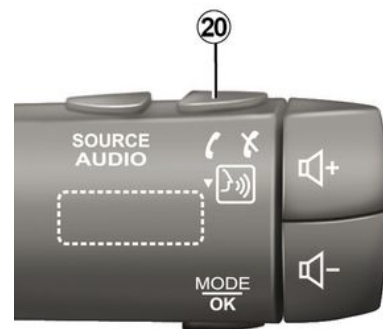

W zależności od kraju, w którym pojazd jest sprzedawany, po aktywacji aplikacji "Android Auto™" lub usługi "CarPlay™" w systemie multimedialnym możesz użyć przycisku rozpoznawania głosu **20** w pojeździe, aby sterować niektórymi funkcjami smartfona za pomocą głosu.


Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy".

USTAWIENIA SYSTEMU



Z zakładki "Dane" **21** można uzyskać dostęp do informacji na temat:

- który operator odpowiada za łączność z pojazdem;
- dane i status połączenia;
- wymiana danych.

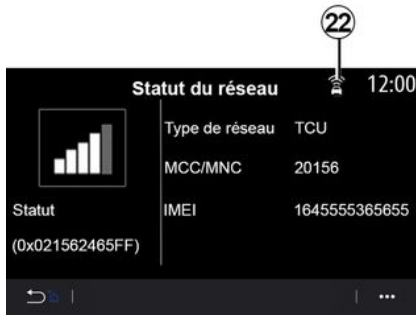

Status i dane połączenia informują o statusie, poziomie odbioru **22** i identyfikatorze systemu.



Poziom odbioru i status udostępniania danych są przedstawione za pomocą ikony **22**:

- udostępnianie danych włączone **23**;
- udostępnianie danych wyłączone. Poziom odbioru **24**;
- pojazd odłączony od sieci lub poza obszarem zasięgu sieci **25**.



« Menu główne »

To menu służy do konfigurowania stron głównych systemu multimedialnych.

Strony główne można modyfikować, dodając wybrane widżety i ustawiając je według własnego uznania na stronach głównych. Więcej informacji na temat konfi-

USTAWIENIA SYSTEMU

gurowania strony głównej zawiera
➔ 19➔ 19.

Korzystając z menu kontekstowego **26**, można:

- usuwanie widgetów;
- przywracanie domyślnej konfiguracji strony głównej.



« Profil użytkownika »

To menu pozwala wybrać profil użytkownika do zastosowania w systemie.

Wybór żądanego profilu użytkownika.

Funkcje związane z profilem użytkownika

Następujące parametry są zapisywane w profilu użytkownika:

- język systemu;

- ustawić jednostkę odległości (jeśli jest dostępna);
- skonfigurować stronę główną;
- ustawienia wyświetlacza;
- przejrzeć ustawienia domyślne;
- dostosować ustawienia radia;
- ustawienia nawigacji;
- historia nawigacji;
- ulubione nawigacji;
- dostosować ustawienia prywatności (blokowanie profilu itp.);
- ...

Profil "GUEST"

Profil GUEST zapewnia dostęp do funkcji w menu głównym.


Z tego profilu nie można uzyskać dostępu do zakładki "Zmień" **27**. Profil GUEST jest resetowany po ponownym uruchomieniu systemu, ustawienia nie są zapisywane.

W menu kontekstowym **28** możesz zarządzać różnymi profilami.



Aby lepiej chronić swoje dane osobowe, zalecamy zablokowanie swojego profilu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych osobowych: ➔ **86**

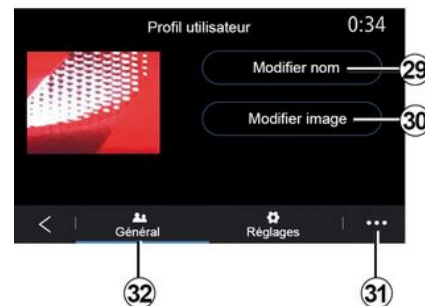

Zmiana nazwy profilu użytkownika

Z zakładki "Ogólne" **32** kliknąć przycisk "Edytuj nazwę" **29**, aby zmienić nazwę profilu.

Korzystając z menu kontekstowego **31**, można:

- zablokować/odblokować profil;
- powielić profil;
- usunąć wszystkie ustawienia zapisane w profilu;
- aktualizuj profil;
- ...

Zmiana zdjęcia w profilu użytkownika

W zakładce "Ogólne" **32** kliknąć przycisk "Edytuj nazwę" **30**, aby wybrać zdjęcie z systemu multimedialnego lub z zewnętrznego urzq-

USTAWIENIA SYSTEMU

dzenia pamięci masowej (napęd USB). Więcej informacji na temat przeglądania zdjęć znajduje się w rozdziale "Zdjęcie".

POWIADOMIENIA

Sugestie i powiadomienia


Menu służy do wyświetlania sugestii i powiadomień podczas jazdy.

Każde powiadomienie informuje o zdarzeniach w oparciu o następujące kategorie:

- « Sugestie i uwagi » ;
- « Nawigacja » ;
- "Multimedia";
- « Telefon » ;
- « Pojazd » ;
- "Aplikacje";
- « System » ;
- « Inne ».



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

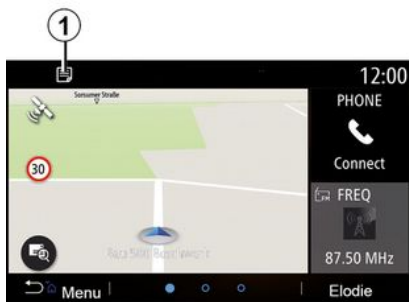

Kliknąć menu "Sugestie i uwagi" **1**, aby uzyskać dostęp do listy otrzymywanych powiadomień.

O aktualnej liczbie powiadomień jesteś informowany w swoim obszarze powiadomień.




Możesz otrzymywać dwa rodzaje informacji:

- sugestia **2**: informacje, które mogą wymagać podjęcia działań;
- powiadomienie **3**: podstawowe informacje.

Korzystając z menu kontekstowego **4**, można:

- włączać/wyłączać powiadomienia według kategorii;
- usuwać powiadomienia.

POWIADOMIENIA

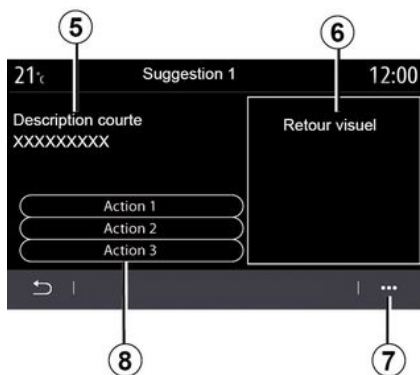

Wybrać jedną z sugestii **2**, aby uzyskać dostęp do szczegółów:

- uproszczony opis **5**;
- obraz **6** związany z sugestią: np. ruch drogowy, system, pojazd, telefon;
- zalecane działanie **8**, które należy odpowiednio podjąć.

W menu kontekstowym **7** można usunąć sugestię.

SYSTEM

System		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie wyświetla się żaden obraz.	Ekran jest w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy ekran nie jest w trybie czuwania.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum lub włączona jest pauza.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
Żaden dźwięk nie jest emitowany przez głośnik lewy, prawy, przedni lub tylny.	Ustawienie balance lub fader jest nieprawidłowe.	Ustaw dźwięk balance lub fader.
Ekran się zawiesił.	Pamięć systemu jest przepełniona.	Ponownie uruchom system, naciskając dłużej przycisk włączania/wyłączania systemu multimedialnego (przytrzymaj palec aż do ponownego uruchomienia systemu).
Utrata aplikacji.	Zresetowanie systemu usuwa aplikacje.	W celu przywrócenia działania należy skontaktować się z ASO.

NAWIGACJA

Nawigacja		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Położenie pojazdu na ekranie nie zgadza się z jego rzeczywistą lokalizacją lub lampka kontrolna GPS na ekranie pozostaje szara lub żółta.	Nieprawidłowa lokalizacja samochodu wynikająca z odbioru sygnału GPS.	Zmienić położenie pojazdu na takie, w którym odbiór sygnałów GPS będzie prawidłowy.
Informacje dotyczące ruchu drogowego nie wyświetlają się na ekranie.	Naprowadzanie nie jest włączone. Usługa sieciowa "Mapa warun. drogowych" nie jest aktywowana.	Sprawdź, czy wskazówki są włączone lub czy usługa sieciowa jest aktywna. Wybrać miejsce docelowe i rozpocząć naprowadzanie.
Niektóre pozycje menu są niedostępne.	W zależności od wybranego polecenia, niektóre pozycje są niedostępne.	
Konieczne jest naprowadzanie głosowe.	System nawigacji nie uwzględnia skrzyżowań. Naprowadzanie głosowe lub naprowadzanie jest wyłączone.	Zwiększyć poziom głośności. Sprawdzić, czy naprowadzanie głosowe jest włączone. Sprawdzić, czy naprowadzanie jest włączone.
Proponowana trasa nie zaczyna się ani nie kończy w żądanym miejscu.	System nie rozpoznaje miejsca przeznaczenia.	Wprowadzić drogę znajdującą się w pobliżu wybranego miejsca docelowego.
System automatycznie oblicza parametry objazdu.	Priorytety stref, które należy ominąć lub ograniczenie ruchu wpływają na obliczenie trasy.	Wyłącz funkcję "Objazd" w menu ustawień ruchu drogowego.

TELEFON;

Telefon;		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku ani dzwonka.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Poziom głośności jest ustawiony na minimum lub włączona jest pauza.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
Nieemożliwe nawiązanie połączenia.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Włączona jest blokada klawiatury telefonu.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Odblokować klawiaturę telefonu.
Funkcja replikacji CarPlay™ lub Android Auto™ nie działa.	Telefon nie jest połączony lub nie jest kompatybilny z systemem.	Sprawdzić kompatybilność telefonu z tymi aplikacjami. Sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo połączony z systemem.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA GŁOSU

System rozpoznawania głosu		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
System nie rozpoznaje wypowiedzianej komendy głosowej.	Komenda głosowa nie została rozpoznana. Wyznaczony czas mówienia upłynął. Komenda głosowa jest zakłócana przez hałaśliwe otoczenie.	Sprawdź, czy istnieje wskazane polecenie głosowe ➔ 22 . Mówiąc należy zmieścić się w określonym czasie. Rozmawiać w cichym otoczeniu.

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Symbole

3D/2D tryb: relief, [30](#)

A

Ambiance musicale : lounge, [103](#)

Android Auto™, Carplay™, [81](#)

Aplikacje na ekranie menu, [11](#)

B

BALANCES, [103](#)

BALANCES przód, [103](#)

BALANCES ustawienie ręczne, [103](#)

BALANCES wyśrodkowany, [103](#)

Balans dźwięku: ustawienia dźwięku, [103](#)

Bluetooth®, [57](#)

C

Czas: ustawienie, [103](#)

Czynność, [18](#)

Czyszczenie => pranie, [11](#)

Czyszczenie szyb, [15](#)

D

Dane osobowe: zapisywanie, [64](#), [86](#)

Dodawanie i zarządzanie widżetami, [99](#), [103](#)

E

Ekran: menu, [4](#)

Ekran: tryb czuwania, [18](#)

Ekran wyboru menu, [11](#)

Elementy sterujące, [5](#), [11](#)

Elementy sterujące pod kierownicą, [5](#)

G

Głos: aktywacja, [103](#)

Głos: dezaktywacja, [103](#)

Głośność: sygnał dźwiękowy, [103](#)

Głośność: system, [103](#)

Głośność: zależna od prędkości, [103](#)

H

Historia połączeń, [72](#)

I

Informacje o ruchu drogowym, [47](#)

Informacje o ruchu drogowym TMC, [47](#)

K

Kamera cofania, [97](#)

Klawiatura alfabetyczna, [103](#)

Klawiatura alfabetyczna: klawiatura wbudowana w systemie multimedialnym, [103](#)

Klawiatura numeryczna, [103](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Kompas, [30](#)
Kończenie połączenia, [69](#)
Krok: podróż, [36](#)
Książka telef. telefon kom., [71](#)

L

Linie pomocnicze, [97](#)
Linie pomocnicze: kamera cofania, [97](#)

L

Ładowarka bezprzewodowa, [79](#)
Ładowarka bezprzewodowa: ładowanie indukcyjne, [79](#)

M

Mapa: ikony mapy, [30](#)
Mapa: podziałka, [30](#)
Mapa: ustawienia, [30](#), [89](#)
Mapa: wyświetlanie, [30](#)
MENU, [11](#)
Menu: strona główna, [19](#)
Menu główne, [11](#)
Menu kontekstowe, [52](#)
Menu map: główne menu nawigacji, [36](#)
Menu miejsca przeznaczenia, [36](#)
MP3, [57](#)
MP3 Odtwarzacz, [57](#)
Multimedia (wyposażenie), [4](#)

N

napęd USB, [57](#)
Naprowadzanie: głosowe, [30](#)
Naprowadzanie: mapa, [30](#)
Naprowadzanie głosowe: aktywacja naprowadzania głosowego, [30](#)
Nawigacja: menu "trasa", [36](#)
Nieprawidłowości w działaniu, [114](#)

O

Obsługa za pomocą głosu, [22](#)
Odbieranie połączenia, [69](#)
Odbieranie połączeń, [69](#)
Odłączenie telefonu, [66](#)
Odrzucanie połączenia, [69](#)
Ostrzeżenie: wyjazd z parkingu, [97](#)
Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości, [49](#)

P

Panel multimedialny, [4](#)
Parkowanie: park assist, [97](#)
Podłączenie telefonu, [66](#)
POI, [36](#), [49](#)
POI : Point Of Interest, [36](#)
Połączenie oczekujące, [69](#)
Powiadomienia: sugestie i powiadomienia, [112](#)
Powiązanie telefonu, [103](#)
PRESET Tryb, [52](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Przyciski, [5](#), [11](#)

Przyciski: włączanie/wyłączanie, [5](#)

Przyciski kontekstowe, [4](#), [11](#)

R

Radioodtwarzacz: automatyczne zapisywanie stacji w pamięci, [52](#)

Radioodtwarzacz: tryb automatyczny, [52](#)

Radioodtwarzacz: tryb ręczny, [52](#)

Radioodtwarzacz: wstępne strojenie stacji, [52](#)

Radioodtwarzacz: wybieranie stacji, [52](#)

Regulacja poziomu głośności, [77](#)

S

SMS, [75](#)

Strona główna menu, [11](#)

Synchronizacja telefonu, [64](#)

System: aktualizacja, [89](#)

System nawigacji, [30](#)

System rozpoznawania głosu, [22](#), [103](#)

System rozpoznawania mowy: aplikacje telefonu, [103](#)

Szczegółowa trasa, [36](#)

Szczegółowa trasa: mapa drogowa, [36](#)

T

Trasa alternatywna: ustawienia nawigacji, [49](#)

Trasa alternatywna: ustawienia trasy, [49](#)

Tryb 2D/2D: tryb 2D północ, [30](#)

U

Uaktywnienie głosem: dla systemu rozpoznawania mowy, [103](#)

Ulubione: dodawanie, [36](#)

Usługi przesyłu danych, [86](#)

Ustawienia, [77](#), [103](#)

Ustawienia: jasność, [103](#)

Ustawienia: nawigacja, [49](#)

Ustawienia: personalizacja, [103](#)

Ustawienia akustyczne, [103](#)

Ustawienia audio: ustawienia dźwięku, [103](#)

Ustawienia audio: ustawienia radioodtwarzacza, [52](#)

Ustawienia balansu dźwięku lewo/prawo: dźwięki nisko-/średnio-/wysokotonowe, [103](#)

Ustawienia indywidualne, [19](#)

Ustawienia systemu audio: club, [103](#)

Ustawienia systemu audio: live, [103](#)

Ustawienia telefonu: dzwonek telefonu, [103](#)

Usunięcie powiązania telefonu, [64](#), [103](#)

Użyteczne miejsca, [36](#)

W

Wideo, [62](#)

Wybieranie numeru, [69](#)

Wyłączanie, [18](#)

Z

Zapisywanie danych osobowych: informacja dla użytkownika, [103](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Zdjęcia: książka telefoniczna, [60](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1469-7 – 77 11 418 989 - 07/2025 - Edition polonaise



7711418989