

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE



Användningsföreskrifter

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Demontera eller ändra inte systemet för att undvika brandrisk eller skador på utrustningen.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB nyckel, SD kort osv.) i läsaren.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, Jack-uttag osv.) som är kompatibel med systemet.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas. Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.



Beskrivningen av de modeller som omnämns i denna handbok baseras på de tekniska specifikationer som gällde när handboken skrevs.

Denna instruktionsbok beskriver alla befintliga funktioner (standard och tillval) för dessa modeller.

Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland.

Funktionerna som beskrivs i denna instruktionsbok kan komma att ändras i framtiden på grund av uppdateringar, föreskrifter eller tekniska begränsningar. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.

INNEHÅLL

Allmän information	4
Allmän beskrivning.....	4
Presentation av reglagen.....	5
Användning	11
Rengöring	15
Start, stopp	18
Lägga till och hantera widgets.....	19
Använda röstigenkänningen.....	22
Navigering	29
Karta	29
Ange en destination	35
Trafik	46
Navigeringsreglage	48
Ljud/multimedia	51
Lyssna på radion	51
Musik	55
Foton	58
Video	60
Telefon	62
Para ihop och ansluta en telefon.....	62
Hantering av samtal.....	67
SMS	72
Telefoninställningar	74
Trådlös laddare	76
Appar	78
Android Auto™, CarPlay™	78
Programhanterare	81
Aktivera tjänster.....	83
Uppdatera systemet och kartor.....	86
My Alpine.....	91

Utlåning och överlåtelse av fordon	93
Bil	94
Backkamera.....	94
Alpine-telemetri.....	95
Inställningar	100
Systeminställningar.....	100
Meddelanden.....	109
Funktionsstörning	111
-system.....	111
Navigering.....	112
Telefon.....	113
Röstigenkänning.....	114

ALLMÄN BESKRIVNING

1

Startskärm



A. Tid

B. Vald användarprofil. För att konfigurera användarprofilen: ➔ 100.

C. Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida.

D. Årkomst till huvudmenyn.

Obs! Det går att ändra konfigurationen för startsidan. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".



För ytterligare information, öppna instruktionsboken från snabbmenyn.

Displaymeny



E. Beroende på menyn visas genvägar till pågående funktioner i det här området.

F. Snabbmeny.

G. Beroende på menyn visas två till fem knappar i det här området.

H. Tryck kort: tillbaka till föregående sida.


Tryck och håll: gå tillbaka till startskärmen.

I. Huvudmeny.

Obs! Beroende på utrustningsnivån visas endast tillgängliga och valbara funktioner på hemskärmen.

PRESENTATION AV REGLAGEN

Skärmreglage

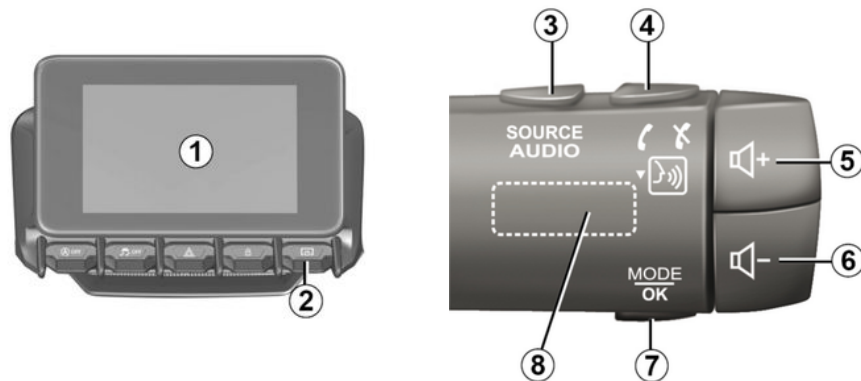

PRESENTATION AV REGLAGEN

1

Funktioner


PRESENTATION AV REGLAGEN

1

	Funktion
1	Multidisplay.
2	Lång tryckning (i cirka 5 sekunder): starta om systemet. Kort tryck: radio/musik OFF, minimumdisplay, standby.
3	Tryck kort: välj en ljudkälla.
4	Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge). Vid ett andra inkommande samtal: avvisa samtalet (telefon-läge). Aktivera röststyrning.
5	Höja volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
6	Sänka volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
5 + 6	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa eller spela ljudspåret. Avbryta röststyrningen.
7	Tryck kort: gå tillbaka till föregående skärm.
8	Bläddra bland radions förinställda kanaler/byt spår i en mapp.

PRESENTATION AV REGLAGEN

1 Reglage under ratten

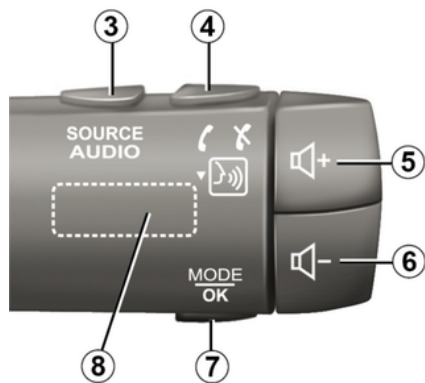

PRESENTATION AV REGLAGEN

Funktioner

1

PRESENTATION AV REGLAGEN

1

	Funktion
1	Multidisplay.
2	Lång tryckning (i cirka 5 sekunder): starta om systemet. Kort tryck: radio/musik OFF, minimumdisplay, standby.
3	Tryck kort: välj en ljudkälla.
4	Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge). Vid ett andra inkommande samtal: avvisa samtalet (telefon-läge). Aktivera röststyrning.
5	Höja volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
6	Sänka volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
5 + 6	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa eller spela ljudspåret. Avbryta röststyrningen.
7	Tryck kort: gå tillbaka till föregående skärm.
8	Bläddra bland radions förinställda kanaler/byt spår i en mapp.

ANVÄNDNING

Multidisplay




Förflytta sig i en meny

Multimediaskrmen kan användas för att komma åt systemets funktioner. Tryck på multimediaskrmen för att välja en meny.



Använda handrörelser

- Kort tryckning: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan direkt fingret från skärmen.
- Tryck och håll inne: Tryck någonstans på skärmen i minst 1,5 sekund.
- Zooma in/Zooma ut: dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.

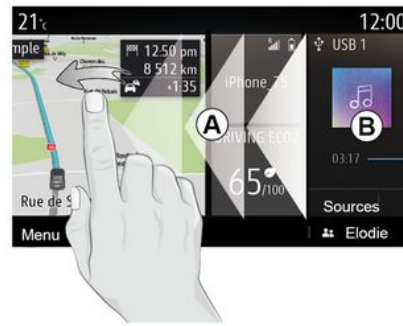

- Snabbt svep: Svep fingret snabbt från vänster till höger för att gå från startsidan **A** till startsidan **B**.
- Dra och släpp: Håll fingret på objektet som ska flyttas i minst en och en halv sekund, dra till önskad plats och släpp sedan.

ANVÄNDNING

1 Presentation av startsidorna



Ditt system består av flera anpassningsbara startsidor **1**. Flytta från en sida till en annan genom att svepa horisontellt eller genom att trycka på knappen **1** för önskad sida.

Hemsidorna består av ett visst antal widgets till funktioner som navigeringssystemet, radion osv.



Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel).

En beskrivning av startsidan finns på: ➔ **4**.

Obs! Det går att ändra konfigurationen för startsidorna. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".

Visning av sidor, funktioner och information kan vara omvänd beroende på land och läsriktning.

Presentation av huvudmenyn



För att komma till startsidan, håll ned knappen **2** på skärmen.

Systemet har flera menyer som kan kommas åt genom huvudmenyn:

- "Navigering": den här menyn innehåller alla satellitvägledningsfunktioner samt kartor och trafikinformation, beroende på i vilket land bilen säljs i;
- "Radio": hantera radio och ljuduppspelning;
- "Musik": hantera uppspelning av ljudfiler;

ANVÄNDNING

- "Telefon": para ihop systemet med en eller flera mobiltelefoner och använd handsfree-läge.
- "Appar": hantera dina foton, videor och appar, såsom Alpine Telemetrics;
- "Bilinfo": innehåller information om multimediasystemet;
- "Inställningar": hantera bilutrustning som backkameran och anpassa olika inställningar för multimediasystemet, som skärmen, språk osv.
- "Förslag och meddelanden": informerar dig om händelser efter kategori: Navigering, Multimedia, Telefonosv.

Anm.: beroende på utrustning kanske vissa menyer inte är tillgängliga.




Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Rullningslist

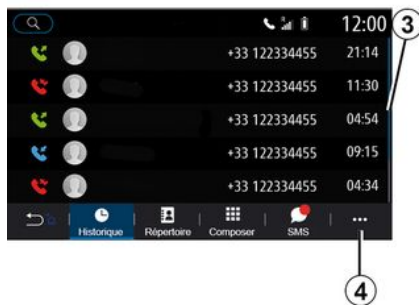


Fälter **3** ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över multimediaskrämen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan.

Snabbmeny

Det finns en snabbmeny **4** tillgänglig i de flesta systemmenyer med åtkomst till undermenyer (ta

bort favoriter, ändra aktuell resväg, inställningar osv.) samt till instruktionsboken för ditt multimediasystem.

Funktioner inte tillgängliga

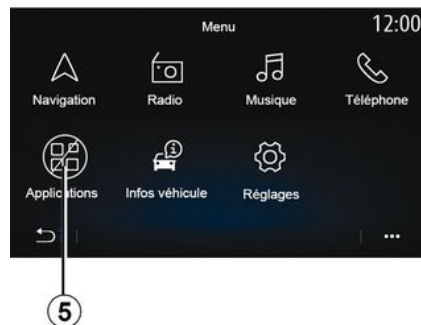

Under körning kan du kanske inte komma åt funktioner som "Video", "Foto", handledningen och vissa inställningar, beroende på lagstiftningen i vissa länder.

Funktioner som inte är tillgängliga kan identifieras med hjälp av ikon **5**.

Stanna bilen för att komma åt funktioner som inte är tillgängliga.

Obs! I vissa länder kräver lagstiftningen att parkeringsbromsen ska

ANVÄNDNING

1

vara åtdragen innan det går att komma åt apparna. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

RENGÖRING


Rekommendationer för rengöring

Använd alltid en ren, luddfri, mjuk mikrofiberduk för att rengöra pek-skärmen.

Använd korrekt rengöringsmetod för den typ av skärm som sitter i din bil:

- torrengöring
- rengöring med tvållösning

Se "Lista med skärmar och tillhörande rengöringsrekommendationer" för att identifiera lämplig rengöringsmetod för din multimediaskärm.

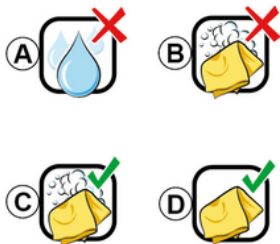

Beroende på skärmtyp ska följande rengöringsrekommendationer följas:

A. : Använd inte alkoholbaserade vätskor, applicera eller spraya inte vätskor.

B. : Rengör inte med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

C. : Rengör med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

D. : Torka med en torr mikrofiberduk.




Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.

Torrengöring

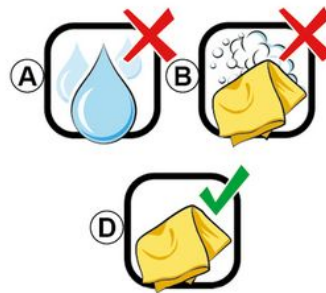

Använd endast en ren, luddfri, mjuk och torr mikrofiberduk för

RENGÖRING

1

att rengöra pekskärmen så att inte antireflexbehandlingen skadas. Tryck inte för hårt på multimediaskärmen och använd inte rengöringsutrustning som kan repa skärmen (t.ex. borste, grov trasa).

Écran avec les recommandations de nettoyage associées



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Håll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.



Beroende på skärmtyp ska följande rengöringsrekommendationer följas:


A. : Använd inte vätska, alkohol-baserade vätskor och/eller applicera eller spraya inte vätskor.

B. : Rengör inte med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

C. : Rengör med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk.

D. : Torka med en torr mikrofiberduk.

Rengöring med tvållösning

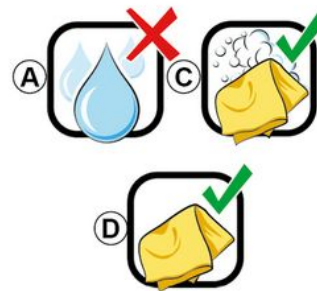

Torka försiktigt av skärmen med en ren, luddfri, mjuk mikrofiberduk fuktad med tvållösning.

Torka försiktigt av skärmen med en mikrofiberduk endast fuktad

RENGÖRING

med vatten för att avlägsna tvållösningen.

Avsluta med att torka försiktigt med en torr mikrofiberduk.



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Håll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.

START, STOPP

1

Igångsättning



Multimediasystemet sätts på:

- när du startar bilen
- genom ett kort tryck på kontrollen **1** på multimediapanelen eller det mittersta reglaget.

Avstängning



Multimediasystemet kan stängas av:

- Genom att trycka kort på kontrollen **1** på multimediapanelen eller det mittersta reglaget kan du:
 - stänga av radion/musiken,
 - stänga av skärmen,
 - Stand-by läge.
- när du låser bildörrarna.

Skärm med tid/datum



Den här skärmen visas när du väljer funktionen "Stand-by läge".

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS

Anpassa startsidorna



Ditt system består av flera anpassningsbara startsidor som innehåller ett antal widgets som ger åtkomst till funktioner som t.ex. navigering, radio, inställningar osv.

Tryck på en widget på startsidan för att komma till funktionen eller för att, i vissa fall, styra funktionen direkt från huvudskärmen (t.ex. ändra radiostation eller använda telefonen).

Du kan konfigurera startsidorna genom att lägga till, ta bort eller ändra widgetar.

Från startskärmen trycker du och håller kvar på multimediaskrmen

1 för att komma till inställningarna för anpassning av startskärmen.

 Konfigurationen av widgets kopplas till profilen. Om profilen ändras, ändras även visningen av widgets.

 Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Lägga till en widget

Välj den startskärm **A** som du vill anpassa.

I zonen **B** väljer du den widget som du vill visa. Den valda widgeten ändrar färg för att bekräfta åtgärden.

Dra widgeten från zon **B** och släpp den på önskad plats på startskärmen **A**.

Anpassning av widgets

Välj widgeten i området **B** genom att trycka på skärmen (välj/position) och välj sedan dess slutposition i området **A**.

Om du vill flytta en widget från en sida till en annan trycker du på hemsidan, väljer widgeten och drar och släpper den sedan på önskad sida.

Anm.: vissa widgets kan bara användas en gång, beroende på storlek. Du kan bara lägga till en widget med en specifik funktion en gång per sida.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS

1



Widgetstorlek

Du kan justera widgetens storlek genom att dra ihop/dra isär en av widgetens kanter. En röd ram visas när storleksgränsen har uppnåtts.

Beroende på utrustning kan du välja widgetstorlek i fältet **C**. Vissa appar har en fast storlek. Antalet widgets som visas på startskärmen kan variera beroende på multimediaskärmens format. Tryck och håll kvar hemsidan för att se alla dina hemsidor.

Widgets för "Adress" och "Kontakt"

Du behöver aktivera tjänsterna för att konfigurera dessa två widgetar ➔ **83**.

« Adress »

Multimediasystemet länkar leder dig till "Navigation"-menyn.

Välj en adress som du vill ställa in som One Touch i dina favoriter, samtalslistan eller genom manuell inmatning.

« Kontakt »

Multimediasystemet öppnar telefonens kontaktlista (endast om telefonen är ansluten till multimediasystemet).

I telefonboken väljer du den kontakt som du vill ange som One Touch.

Obs! Uppgifterna som rör dessa två widgets är lagrade i multimediasystemet även om din telefon inte är ansluten till multimediasystemet. Uppgifterna anses inte vara konfidentiella.

Ta bort widgets



Tryck på och håll inne på widgeten som du vill ta bort. Den ändrar färg för att bekräfta registreringen. Dra och släpp på knappen "Ta bort" **2** eller för widgeten till området **B**.

Obs! Välj/placera är det effektivaste sättet att radera widgetar eftersom du bara behöver trycka på skärmen: välj widgeten/widgeterna och trycka på knappen "Ta bort" **2**.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS



I liggande läge kan du se hela sidan för alla startsidor. För att ta bort widgetar går du till popupmenyn **3** och trycker på "Ta bort".

Välj, beroende på ditt val:

- widget(s), tryck sedan på "Ta bort"-knappen **4**,
- alla widgets från alla skärmar och tryck sedan på knappen "Välj alla" **6** följt av "Ta bort" **4**.

Ta bort en startside

Om du vill ta bort en startside, måste du ta bort alla widgets på den sidan.

Snabbmeny

Du kan använda popupmeny **3** för att:

- Ta bort en eller flera widgets från startskärmarna.
- Återställa konfigurationen för startsidan.

Spara och avsluta

Om du vill spara startskärmens inställningar och avsluta trycker du på tillbaka-knappen **5**.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1

presentation

Multimediasystemet är utrustat med ett röstigenkänningssystem


 som kan användas för att styra vissa av multimediasystemets funktioner och vissa av dina telefonfunktioner med röstkommando. Du kan använda multimediasystemet eller telefonen samtidigt som du håller händerna på ratten.

Obs! Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Röststyrningen lagrar varken din röst eller dina kommandon. Detta gäller inte röstvägledningssystemet som kan interagera med användaren och svara på frågor som:

- "Hur är vädret i Paris?"
- "Finns det några störningar längs min väg den här morgonen?"

Röststyrning

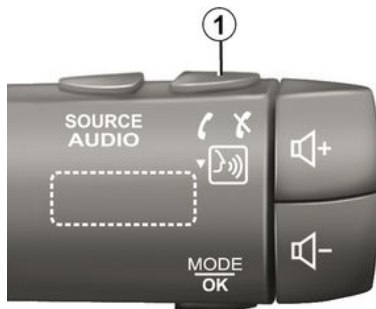

(beroende på utrustning)

Du kan använda röststyrning för att ringa ett nummer i din telefonbok, ange ett resmål och byta radiostation utan att vidröra skärmen. Tryck på knappen **1** och följ ljud- och bildinstruktionerna som systemet och skärmen ger dig.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig på fordon med navigationssystem.

Aktivering

Beroende på utrustning, tryck på röstigenkänningsknappen .

Obs! När du använder röstigenkänning ska du alltid vänta tills du hör en ljudsignal innan du talar.

Avstängning

Om du vill stänga av röstigenkänningssystemet håller du inne knap-

pen för röstigenkänning  eller säger "Lämna" efter ljudsignalen.



Du kan avbryta den syntetiska rösten när du använder röstigenkänningen genom att trycka på knappen **1** eller ge ett kommando. En ljudsignal talar om att du kan tala.

Använda multimediasystemets röstigenkänning

Huvudröstkommandon för ditt multimediasystem

Säg "huvudskärm" eller "Tillbaka" för att gå tillbaka till röstigenkännings huvudskärm.

Säg "Avbryt" för att lämna menyn för röstigenkänningen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

Säg "Hjälp" för att höra detaljerad information för varje systemskärm samt tillgängliga funktioner.

Säg: "Nästa sida", "Föregående sida", "Startsida" eller "Sista sidan" för att navigera i röstigenkänningslistorna.

"Röstigenkänningsmenyn"




I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten:

- « Telefon » ;
- « Navigation » ;
- « Ljud ».

 Funktionerna som visas i blått på skärmen är uttalbara funktioner och omfattas i multimediasystemet.

Röstigenkänningsindikator A

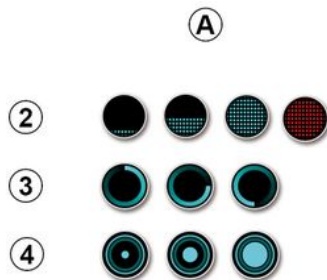

Röstigenkänningsindikatorn **A** består av färgmarkeringar och ikoner:

- Ikonen **2** visar att multimediasystemet lyssnar: färgen på indikatorn **A** visar röstigenkänningsnivå:

- svag blå markör: genomsnittlig röstigenkänning,
- halvbå blå markör: bra röstigenkänning,
- helt blå markör: optimal röstigenkänning,
- röd markör: användarens röst är för hög och systemet har svårt att tolka kommandot.
- Ikonen **3** visar att multimediasystemet analyserar ditt kommando,
- Ikonen **4**: multimediasystemet svarar.

 Om funktionerna är gråmarkerade innebär det att de inte är tillgängliga eller anslutna. Multimediasystemet föreslår anslutning, t.ex. av telefonen.

 Tala högt och så att du kan bli förstådd. Använd röstigenkänningsindikator för att optimera röstigenkänningen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1 Styra navigeringen med hjälp av röstigenkänningen



Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot

 som är integrerat i multimediasystemet.



« Destination »

Ange en fullständig adress med röstkommandot.

Tryck på röststyrningsknappen

 för att visa röststyrningens huvudmeny.

Säg "Kör till" efter ljudsignalen och säg sedan hela måladressen (nummer, gatunamn, stad/ort, område). Systemet visar adressen som har uppfattats och du kan sedan bekräfta destinationen för att starta navigeringen.

« Hem »

Använd röststyrningen för att hämta din hemadress.

Tryck på röststyrningsknappen

 för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Kör hem".

Systemet visar hemadressen som du har angett tidigare. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

« Arbete »

För att hämta din jobbadress med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen

 för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Kör till jobbet".

Systemet visar jobbadressen som du har angett tidigare. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

Obs! För att kunna använda röststyrningen för "Kör hem" eller "Kör till jobbet" måste du först spara en adress.

Om ingen adress har angetts föreslår multimediasystemet att du anger en adress.

« Favoriter »

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

För att hämta en adress som har sparats i favoriter med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen



för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Favoriter" och sedan väljer du destination.

Systemet visar den angivna adressen. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

"Destinationshistorik"

För att hämta en adress som har angetts tidigare med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen



för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter den andra ljudsignalen säger du "Destinationshistorik" och väljer sedan destinationen.

Systemet visar den angivna adressen. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

« POI »

För att söka efter en intressepunkt med hjälp av röststyrningen.

Efter ljudsignalen säger du "Hitta bensinstation" eller "Hitta hotell".

Navigeringssystemet föreslår flera POI (intressepunkter) i olika kategorier.

Destination i ett annat land

Landet måste ändras innan du säger adressen.

Tryck på röststyrningsknappen



för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen, säg "Byt land" och säg sedan landet i vilket du vill utföra din sökning. Efter det andra pipet, säg din destinationsadress.

Obs! Du kan ändra land förutsatt att landet stöds av systemspråket.

"POI" i ett annat land

Under dina resor utomlands kanske inte röstkommandon för vissa kategorier känns igen.

Om du vill söka efter en intressepunkt, säg: "Intressepunkt per kategori". Multimediasystemet visar kategorilistan för intressepunkter. Välj en av kategorierna ➔ 35.

Använda favoriterna med hjälp av röstigenkänningen.

De sparade adresserna kan hämtas direkt med röstigenkänningen.

Tryck på röststyrningsknappen



för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Visa mina favoriter".

Systemet visar alla sparade favoriter.

Styrning av "Radio" med röstigenkänning

Du kan aktivera musik, radion eller ändra frekvensband med hjälp av multimediasystemets röststyrning.

Tryck på röststyrningsknappen



för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du:

- "FM-station", "AM-station", "DAB-station",

eller

- "X-station", med X som radiostationens namn,

eller

- "Station" följt av önskad frekvens. t.ex. för "91.8-station", säg "91.8-station".

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1 Styrning av "Musik" med röstigenkänning



Du kan spela musik (ljudspår, spellistor, osv) med hjälp av röststyrningen som integrerats i ditt multimediasystem. Möjliga externa ljudkällor:

- "USB" (USB-port)
- "AUX" (Jack-uttag).

Tryck på röststyrningsknappen

 för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Spela artisten" följt av namnet på artisten.

eller

- "Spela låten" följt av namnet på låten.

eller

- "Spela albumet" följt av namnet på albumet.

eller

- "Spela genren" följt av genren.

eller

- "Spellistan" följt av namnet på spellistan.

Beroende på vilken ljudkälla du valt kan du:

- spela upp följande/föregående låt,

eller

- spela upp alla titlar/visa musiklistan.

"Byt ljudkälla"

Du kan byta ljudkällan i huvudmenyn.

Tryck på röststyrningsknappen

 för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Spela" följt av namnet på källan:

- "Spela USB",

eller

- "Spela FM",

eller

- "Spela Bluetooth®".

Använda en telefon med röstigenkänning

Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet.

Tryck på röststyrningsknappen

 för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Ring" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

eller

- "Slå" följt av det telefonnummer som du vill ringa.

Obs! Vi rekommenderar att du antingen säger siffrorna en i taget eller två i taget.

Systemet visar numret, säg "Slå" för att ringa numret eller "Korrigera"/"Tillbaka" för att ange ett annat nummer.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.



Röststyrningen kan också visa samtalshistoriken och läsa ett "SMS".

Tryck på röststyrningsknappen



för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Samtalslogg" eller "Senaste samtal".

eller

- "Läs SMS" eller "Visa SMS".

Obs! Endast "SMS" som har tagits emot under körningen kan läsas.

« Hjälp »

Om du vill veta mer om hur du använder röstfunktionerna trycker du på röstkommandoknappen efter pipet och säger "Hjälp".

Funktionen "Hjälp" är alltid tillgänglig. Om du exempelvis befinner dig på skärmen "Telefon" och säger "Hjälp", ger den syntetiska rösten dig hjälp och råd när du använder funktionen.

Använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet

Om du vill använda röststyrningen i din telefon ihop med multimediasystemet ska du:

- ansluta telefonen till multimediasystemet ➔ 64
- kontrollera att telefonen har en röstigenkänningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet.

Obs! Om röstigenkänningsfunktionen på din telefon är kompatibel med multimediasystemet visas symbolen **5** på menyn "Lista Bluetooth-enheter" ➔ 64.



Obs! Om du vill använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet bör du kontrollera att du har täckning.

Om du vill aktivera/inaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på bilens röstigenkännings-

knapp .

Om du vill aktivera röstigenkänningen i multimediasystemet trycker du på bilens röstigenkännings-

knapp .

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN.

1



Multimediaskärmen visar huvudmenyn för röstkommandon i din telefon på skärmen **B**.

Om du vill återaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet trycker du kort

på röstigenkänningsknappen  i bilen eller på skärm **B**.

Från röststyrningens huvudmeny kan du använda röstkommandon för att styra vissa funktioner i din telefon.

Röstigenkänningen är inaktiverad:

- när du backar
- Under samtal.

Obs! Röstigenkänningssessionen avslutas automatiskt efter några sekunders inaktivitet.



När du använder telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet kan överföring av mobildata som behövs för funktionen generera extra kostnader som inte ingår i telefonabonnemanget.

Använda One Shot-funktionen

Med One Shot-funktionen kan du göra ett mer direkt och exakt röstkommando för att undvika att gå igenom menyerna "Telefon", "Kontakt", "Navigation", Destination osv.

Om du vill använda telefonfunktionen kan du säga direkt:

- "Ring Didier"
- "Ring kontoret"
- ...

Om du vill använda navigeringsfunktionen kan du säga direkt:

- "Kör till Champs-Élysées i Paris "
- "Kör hem"

- ...

Om du vill använda multimediafunktionerna kan du säga direkt:

- "Station Radio France"
- "Spela Bluetooth®",
- ...

Om du vill använda den här funktionen trycker du på röstigenkän-

ningsknappen , väntar på ljudsignalen och säger sedan ditt kommando.

KARTA

Karta

Visa kartan

På startsidan trycker du på "Meny" och sedan på "Navigation" för att komma åt kartan.

Du kan också komma åt kartan från "Navigation"-widgeten.

Kartan visar din aktuella position och den information som du har konfigurerat (visa POI, väder, trafikinformation osv.).

För att flytta runt navigeringskartan, tryck och håll in kartan och dra sedan fingret över skärmen i önskad riktning.

Tryck på **Q** för att återgå till din aktuella position.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



"Karta"-skärmen med en pågående färd

A. Reseinformation som ankomsttid, extra tid på grund av trafik och återstående körsträcka till nästa etapp eller slutdestinationen (beroende på parametrarna).

Obs! Tryck en gång på område **A** för att multimediasystemet ska visa information om delmål.

B. Information om trafiksituationen de kommande kilometrerna. Tryck på området för att visa listan över störningar längs den aktuella färdvägen.

C. Snabbmeny.

D. Vyer/Zoom:

– tryck på "+"-knappen för att visa knapparna för att zooma in och ut;
– Tryck på knappen "Vyer" för att visa vyerna 2D/2D/ norr, 3D/3D Inception eller "Trafik".

E. Plats och namnet på gatan som du befinner dig på. Tryck för att öppna ytterligare funktioner.

F. Navigeringsmeny.

G. Gå tillbaka till föregående display.

Obs! Tryck och håll för att gå tillbaka till huvudmenyn.

H. Varning för riskområde.

J. Visning av hastighetsgräns.


K. Under tiden som en ruttguidning pågår, visas information om kommande avtagsvägar och namnet på nästa väg längs resvägen. Tryck på högtalarikonen en gång för att aktivera/stänga av röstguidningen eller upprepa den senaste röstinstruktionen.

L. Färdinformation som ankomsttid, extra tid på grund av trafik och avstånd. Tryck på enheten för att visa delmål.

M. Information om aktuella vägtyper (motorvägar, betaltvägar, bilfåg).

KARTA

2

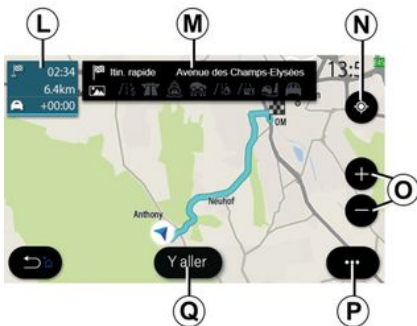


"Ruttberäkning"-skärm

N. När du har en pågående rutt kan funktionen används för att återgå till rutten efter att du har navigerat runt på kartan.

O. Zooma: in- och utzoomningsknapparna.

P. Snabbmeny.

Q. Tryck på knappen "Starta" för att starta vald rutt.

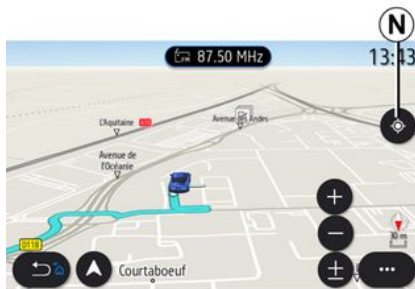

"Karta"-skärm utan pågående färd

Använd **N**-funktionen för att återgå till din position.



"Trafikskärmen"

V. Visning av trafikhändelser på kartan eller en lista med händelser.

W. Tryck på knappen "Undvik alla" medan vägledningen pågår för att undvika områden med trafikstockningar.

Snabbmeny utan någon pågående rutt

Tryck på snabbmenyn för att öppna menyn "Inställningar".

På fliken "Rutt" kommer du åt följande inställningar:

- « Typ av rutt » ;
- "Ta avvikelser",
- « Tillåt vägtullar » ;

KARTA

- « Tillåt motorvägar » ;
- "Tillåt färjor",
- « Tillåt biltåg » ;
- « Automatiskt förslag på guidad rutt » ;
- « Destinationer som delas med andra enheter » ;
- « Tillåt tidsbegränsade vägar » ;
- "Tillåta avgiftsbelagda vägar."
- « Område att undvika » ;
- « Tillåt oasfalterad väg ».

På fliken "Karta" kommer du åt följande inställningar:

- "Kartfärg".
- « Visa väder » ;
- Vyerna "2D/3D norr, 2D/3D Inception och "Trafik".
- « Visa trafiksituation » ;
- « Trafikmärken » ;
- « Auto-zoom » ;
- « Min bil » ;
- « Vy vägkorsning » ;
- "Visa intresspunkt".
- « Visa väder ».

Snabbmeny med en pågående rutt

Tryck på snabbmenyn för att komma åt följande menyer:

- « Avbryt rutt » ;
- « Navigeringsröst » ;
- "Detalj om ruten".
- « Inställningar ».

« Avbryt rutt »

Avsluta pågående navigering.



« Navigeringsröst »

Tryck på **1**-knappen för att aktivera/inaktivera röstvägledningen.

Obs! Om funktionen är inaktiverad ges inga röstguidningsinstruktioner från multimediasystemet.

Du kan hämta "Navigeringsröst"-inställningarna:

- från popup-menyn **C**
- när röstinformationen kommer genom multimediasystemet, genom att trycka på volymreglagen.



Nota:

- Volymreglagen kan endast användas för den aktuella källan ("Navigeringsröst", "Radio", "Telefon").
- Nivåindikatorn **2** visas som information. Du kan inte använda den för att ställa in volymen.

KARTA

2



"Detalj om rutten"

Den här funktionen används för att visa den aktuella ruttens detaljer.

På fliken "Sammanfattn." kan du visa start- och måladresser samt själva resvägen.

På fliken "Väglista" kan du se detaljerad information om hela rutten.

Från fliken "Delsträckor" kan du se de olika delsträckorna samt avstånden och varaktigheterna mellan varje delsträcka.

Visningsläge



Du kan välja mellan flera visningslägen genom att trycka på knappen Vyer/Zoom **D**.

Resväg


Kartan visar hela resvägen.

2D Vy

Kartan visar din aktuella position och är vänd i din riktning du färdas.

2D/Nord-vy


Kartan visar din aktuella position vänd mot norr.

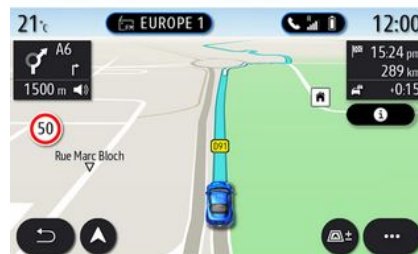

3D Vy

Kartan visar din aktuella position på en 3D-karta. Den anpassas automatiskt efter färdriktningen.

KARTA

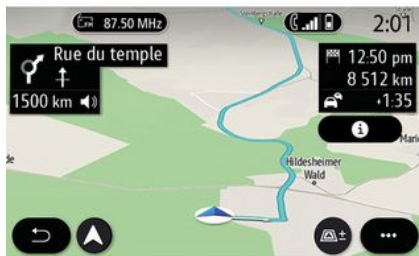

Vy 3DInception

(beroende på utrustning)

Kartan vinklas något uppåt för att ge bättre sikt framåt. Den anpassas automatiskt efter färdriktning-en.

Guidning

Guidningen aktiveras när resvägen har tagits fram. Multimediasyste-met guidar dig längs din resväg och informerar dig vid varje korsning vilken väg du ska ta.

Steg 1: Förberedelser

Multimediasystemet informerar dig, med hjälp av navigeringsrös-

ten, att du snart måste du göra en manöver.

Steg 2: Varning

Multimediasystemet meddelar manövern som du behöver utföra. Exempelvis "Ta nästa avfart om 400 m".

Skärmen visar en detaljerad översikt eller 3D-bild av manövern.

Steg 3: Manöver

Multimediasystemet indikerar vilken manöver som ska utföras.

Exempelvis "Sväng nästa höger".

När manövern är klar visas på kartan på hela skärmen.

Obs! Om du inte följer anvisningarna eller om du stänger den beräknade resvägen, beräknar multimediasystemet en ny resväg automatiskt.



Körfält

Displayen växlar automatiskt till en mer detaljerad vy för att visa vilket körfält du bör ligga i inför nästa manöver:

- Körfält **3** utan riktningspilar: Körfältet ska inte tas enligt beräknad resväg.
- Körfält **4** med riktningspilar: Körfältet ska inte tas enligt beräknad resväg.

Obs! Andra körfält kan dyka upp under manövern.

KARTA

« Väder »

2



(tillgängligheten beror på försäljningsland)

I snabbmenyn kan du aktivera eller inaktivera visning av väder på kartan.

Multimediasystemet visar väderprognosen för området vid din position och även destinationen om du har en aktiv resväg.

Obs: tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa väder ➔ 83.



Tryck på väderikonen **5** för att visa en väderprognos för de närmaste timmarna.

Du hittar samma information i "Väder"-widgeten.

ANGE EN DESTINATION

"Navigation"-meny

På startsidan trycker du på kortet eller på "Meny" och sedan på "Navigation".

Använda röstigenkänningen för att ange en adress

Tryck på röstigenkänningsknappen

 i menyn. Efter ljudsignalen kan du säga en destinationsort, ett nummer och/eller gatunamn och/eller område. Mer information finns på ➔ 22.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Destination i ett annat land

Länder måste ändras innan du säger adressen. Tryck på röststyr-

ningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen, säg "Byt land" och säg sedan landet i vilket du vill utföra din sökning. Efter det andra pipet, säg din destinationsadress.

Obs! Du kan ändra land förutsatt att landet stöds av systemspråket.



Använd navigeringsmenyn 1 för att komma åt följande funktioner:

- « Hitta en adress » ;
- « Tidigare destinationer » ;
- « Favoriter » ;
- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « Rutt » ;
- « Trafiköversikt » ;
- « Inställningar » ;
- ...

ANGE EN DESTINATION

Onlinesökning

2




(beroende på utrustning)

Använd Online Search-funktionen för snabba och precisa sökningar.

När du matar in de första bokstäverna i sökfältet **2** föreslår multimediasystemet ett relevant gatunamn, ort eller POI (intressepunkt).

Tryck på knappen **3** för att visa en fullständig lista med förslag.

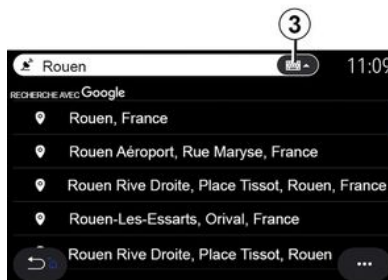

Exempel med "Rouen".

Anm.: beroende på din anslutningstyp kan den ytterligare information som tillhandahålls av multimediasystemet variera.



När du söker efter en POI (intressepunkt) via "Navigation"-menyn, kan du visa en lista **5** med förslag. Mer information om POI finns i informationen om "POI" i det här avsnittet.

Kartan **4** visar den geografiska positionen för varje förslag.

ANGE EN DESTINATION



« Hitta en adress »

Med den här menyn kan du ange hela eller delar av en adress: land, ort, postnummer, gata, husnummer, korsning. Vid den första användningen, uppmanar systemet dig att välja destinationsland. Ange namnet på orten eller postnumret med hjälp av knappsatsen.



Från sökområdet **6** anger du gatunamnet.

När du börjar skriva bokstäver föreslår systemet liknande gatunamn. Du kan:

- trycka på gatunamnet som visas på skärmen för att bekräfta ditt val
- trycka på **7**-knappen eller se listan **9** med föreslagna gatunamn för att få tillgång till hela listan som motsvarar din sökning.

OBS!

- Systemet sparar de senast inmatade orterna i minnet.
- Endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.

Med hjälp av snabbmenyn **8**, kan du:

- Spara den valda adressen i dina favoriter
- Ange destinationens koordinater (värden för latitud och longitud).
- Hitta och visa POI i närheten.
- ...



« Tidigare destinationer »

Använd denna meny för att välja en destination från listan med de senast använda adresserna. Minneslagringen sker automatiskt.

På fliken "Adress" **13** kommer du åt den sparade destinationshistoriken.

ANGE EN DESTINATION

Välj en destination för att starta guidning.

På fliken "Rutt" **12** kommer du åt den sparade rutthistoriken. Välj en rutt för att starta guidningen.

Använd förstoringsglaset **10** för att söka efter en adress eller resvåg som har sparats i historiken.

På snabbmenyn **11** kan du komma åt flikarna "Adress" **13** och "Rutt" **12** för att:

- "Ta bort" en eller flera av adresserna som har valts
- « Ta bort alla » ;
- « Sortera efter datum » ;
- « Sortera efter namn » ;
- « Spara som favorit ».

När du söker efter en ny destination under guidningen kan du ange den som antingen:

- ett stopp;
- en ny destination.




« Favoriter »

På fliken "Adress" **16** kan du:

- « Lägg till ny adress » ;
- starta navigering till din "Hem" **18** eller "Arbete" **17**.
- Starta navigering till en adress som är sparad bland favoriter.

När du väljer "Hem" **18** eller "Arbete" **17** första gången ber systemet dig att registrera en adress.


Obs! Det går endast att spara en adress för "Hem" och "Arbete" i multimediasystemet.

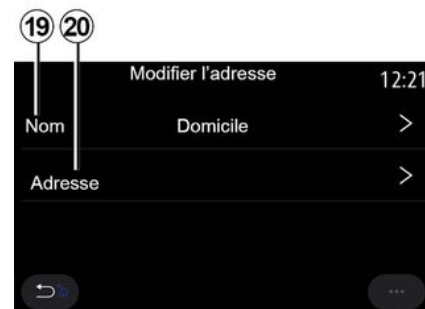

På fliken "Lägg till ny adress" **14** kan du:

- "Namn" **19** för att namnge din nya favoritdestination.
- "Adress" **20** för att komma åt följande sökfunktioner:
 - « Hitta en adress » ;
 - « Tidigare destinationer » ;
 - « POI » ;
 - « Koordinater » ;
 - « På karta » ;
 - « Nuvarande position ».
- "Anpassat POI";
- « Telefon » ;
- « Laddningstyp ».

ANGE EN DESTINATION

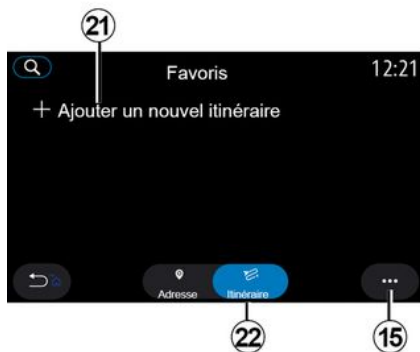

På fliken "Rutt" **22** kan du:

- « Lägg till ny rutt » ;
- Starta en rutt som är sparad i dina favoriter.

På fliken "Lägg till ny rutt" **21** kan du:


- "Namn" för att namnge en ny favoritrutt.
- "Rutt" för att komma åt följande sökalternativ:
 - "Startposition".
 - « Lägg till som ett delmål » ;
 - "Senaste destination".
 - « Lägg till som destination ».

Beroende på sökningarna "Lägg till ett stopp" och "Lägg till som destination" kan du välja följande alternativ:

- « Hitta en adress » ;
- « Tidigare destinationer » ;
- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « På karta ».

Med hjälp av snabbmenyn **15**, kan du:

- « Ändra » :
- "Namn" **19** för favoriten.
- "Adress" **20** eller "Rutt" i favoriterna, beroende på vilken flik du har valt.
- "Ta bort" (välj en eller flera adresser);
- « Ta bort alla » ;
- « Sortera efter namn ».

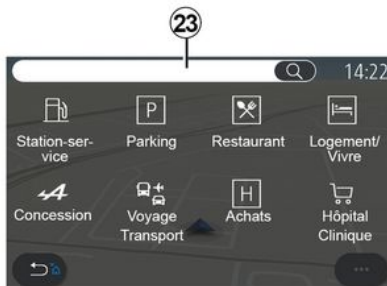

« POI »

En intressepunkt/POI (POI) är en tjänst, en anläggning eller en turistattraktion i närheten av en plats (startpunkt, destinationsort, längs vägen osv.).

Intressepunkter/POI grupperas efter kategori: "Bensinstation", "Parkering", "Logi" osv.

Välj menyn "Navigation" och sedan "POI" för att välja en destination bland intressepunkterna.



"Söka efter namn"

I sökområdet **23** matar du in en POI-kategori (namnet på en restaurang eller butik osv.).

Välj en POI från resultatlistan **24**.

ANGE EN DESTINATION

Obs: tjänsterna måste aktiveras för att kunna visa onlinesökningar för intressepunkter ➔ 83.

2 Med hjälp av snabbmenyn 25, kan du:

- "Återställ"-sökningen
- välj tangentbordstyp:
- « Alfabetiskt » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

"Söka efter kategori"

Navigeringssystemet föreslår flera POI i den kategori du har valt i enlighet med den valda fliken:

- ingen pågående rutt:
 - « I närheten » ;
 - "I en stad" (ange stadens namn).
- när det finns en pågående rutt:
 - "Längs vägen".
 - « Destination » ;
 - « I närheten » ;
 - "I en stad" (ange stadens namn).

Med hjälp av snabbmenyn 25, kan du:

- visa "Offline-resultat",
- « Sortera e. avstånd ».



Välj en POI från listan 24.

Beroende på utrustningen kan multimediasystemet användas för att:

- Kontakta vissa POI direkt (för att boka eller för information) genom att trycka på "Samtal".
- Starta navigeringen till önskad POI genom att trycka på "Starta".
- Se en förhandsvisning av resmålet på displayen 26.

I snabbmenyn kan du lägga till adressen i dina favoriter.



Bränslepriser

(beroende på utrustning)

Intressepunkten POI "Bensinstation" visar bensinstationer i närheten av dina positioner samt bränslepriset för din bil.

Bränslepriset är kopplat till en färgeindikator:

- Grönt: bensinstationer med det lägsta priset.
- Orange: bensinstationer med genomsnittspriser.
- Röd: bensinstationer med de högsta priserna.

Obs: tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa bränslepris ➔ 83.

ANGE EN DESTINATION



« Koordinater »

I menyn "Navigation", tryck på "Koordinater".

Använd den här menyn för att söka efter en destination med hjälp av koordinaterna.

Du kan välja område och sedan ange värdena för "Latitud" och "Longitud" med tangentbordet.

När du har angett koordinaterna trycker du på "Starta" för att gå direkt till denna destination eller trycka på "Karta" för att se koordinaterna på kartan.

I snabbmenyn **27** trycker du på:

- "UTM" för att ange informationen i UTM-format.
- "Enheter och format": decimalgrader, decimalgrader och minuter eller grader, minuter och decimalsekunder.
- « Spara som favorit ».



« Rutt »

Använd den här funktionen för att hantera en destination med tillhörande stopp. I huvudmenyn trycker du på "Navigation", "Meny" och sedan på "Rutt" för att komma till ruttmenyerna.

Ingen pågående rutt:

- « Skapa rutt » ;
- « Område att undvika ».

När det finns en pågående rutt:

- « Avbryt rutt » ;
- « Redigera rutt » ;
- « Område att undvika » ;
- « Översikt » ;
- « Rutt detaljer » ;
- « Rutt- simulation ».

« Avbryt rutt »

Använd den här funktionen för att avbryta den aktuella ruten.

« Redigera rutt »

Använd den här funktionen för att ändra din pågående rutt:


- « Startposition » ;
- « Lägg till som ett delmål » ;
- « Lägg till som destination ».

Funktionerna "Lägg till stopp" och "Lägg till som destination" stödjer följande alternativ:

- « Hitta en adress » ;
- « Tidigare destinationer » ;
- « POI » ;
- « Koordinater » ;
- « På karta » ;
- ...

ANGE EN DESTINATION

2

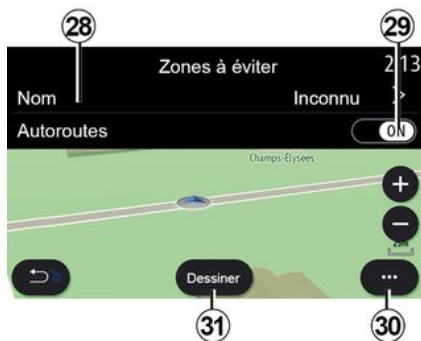

« Område att undvika »

Använd den här funktionen för att undvika ett angivet geografiskt område.

I menyn "Område att undvika" trycker du på "Lägg till nytt område att undvika" eller väljer områden som har sparats tidigare som ska undvikas. Tryck på "Namn" **28** för att ändra det med hjälp av tangentbordet.

Du kan undvika vissa delar av motorvägen med hjälp av knappen **29**.

I snabbmenyn **30** trycker du på "Välj stad" för att manuellt ange land och ort.



Tryck på knappen "Rita" **31** för att utse ett område som ska undvikas.

Tryck snabbt på kartan för att visa "Område att undvika" **32**.

Dra ihop/isär med två fingrar för att förminska eller förstora området som har valts.

Tryck på knappen "Spara" **33** för att lägga till det valda området i listan över områden som ska undvikas.

Om du vill ändra en "Område att undvika" väljer du den i listan över områden som ska undvikas och trycker på knappen "Ändra" på kartan.



I snabbmenyn **35** för menyn "Område att undvika" trycker du på:

- "Ta bort" (välj ett eller flera områden som ska undvikas)
- « Ta bort alla ».

Genom att trycka på förstöringsglaset **34** kan du söka efter sparade områden som ska undvikas.

ANGE EN DESTINATION



« Översikt »

Använd den här funktionen för att visa hela rutten på en karta.

För att använda den här funktionen, starta navigeringen och välj "Rutt" från navigeringsmenyn och välj sedan "Översikt".

Tryck på **37** knappen för att avbryta pågående rutt.

För att utforska kartan under en aktiv guidning flyttar du kartan genom att hålla fingret tryckt på en del av displayen medan du flyttar den.

Tryck på in-/utzoomingsknapparna **39** för att justera kartan.

För att centrera kartan igen trycker du på knappen **38**.

I popup-menyn **36** kan du komma åt följande funktioner:

- « Inställningar » ;
- « Ruttderaljer » ;
- « Ruttsimulation » ;
- "Information om landet"
- « Spara som favorit » ;
- ...

Anm.: Tillgängliga funktioner i snabbmenyn beror på om guidningen är aktiverad eller inte.



« Rutt detaljer »

Använd den här funktionen för att se all information om rutten via olika flikar:

- « Sammanfattn. » ;
- « Väglista » ;
- « Steg ».

I fliken "Sammanfattn." **41** kan du se din:

- « Startposition » **40** ;
- "Ankomstpunkt" **43**
- "Valda vägar" **42** (avgiftsbelagda vägar, färja, motorväg osv.).



På fliken "Väglista" **45** kan du se rutten i detalj.

I listan **44** med olika vägar längs resvägen, kan du se olika vägbeskrivningar, namn på gator som du har kört på, avstånd som återstår och tid för varje etapp.

Tryck på någon av resvägarna **44** för att visa denna på kartan. Sedan kan du gå fram och tillbaka mellan etapper med pilarna **48**.

2



Stapel **46** visar information om varje etapp av resan (avstånd, etapplängd och ankomsttid). Navigeringssystemet kan föreslå att du undviker en olycka på en av dina etapper.

Om du trycker på knappen "Trafiklöggnings" **47** beräknar navigeringssystemet en alternativ resväg.



På fliken "Steg" **50** kan du se din resas olika etapper (avstånd, resttid och ankomsttid).

Om du trycker på någon av delsträckorna på listan **49** kommer du åt plats, namn, fullständig adress och geografiska koordinater.



« Rutt- simulation »

Använd den här funktionen för att simulera rutten fram till din destination.

Tryck på knappen **53** för att stoppa eller starta simuleringen.


Tryck på knappen **54** för att gå tillbaka till början av ruttssimuleringen.

Du kan ändra simuleringens hastighet genom att du trycker på knappen **52**.

Under simuleringen kan du se hastighetsgränsen **55** och detaljer **51** (återstående körsträcka, ankomsttid och resttid).

Tryck på området **51** för att växla från visning av återstående tid till visning av förväntad ankomsttid.

ANGE EN DESTINATION

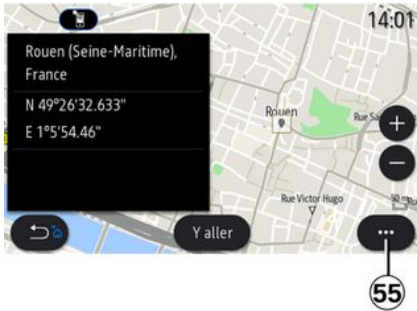

Med hjälp av snabbmenyn **55**, kan du:

- visa "Online-resultat",
- "Återställ"-sökningen
- Spara din laddstation i "Favoriter".
- Visa eller dölja intressepunkter (POI).
- ...



« Trafiköversikt »

(tillgänglighet beror på utrustning)
"Trafiköversikt"-funktionen använder onlineinformation i realtid.

Obs: tjänsterna måste aktiveras för att visa trafikinformation i realtid ➔ **83**.

På startsidan trycker du på "Meny", "Navigation", "Navigationsmeny" **6**, och sedan "Trafiköversikt" för att visa uppdaterad trafikinformation.

I snabbmenyn **5** kan du komma åt "Inställningar".

Obs! Tillgängligheten för "Trafiköversikt"-tjänster kan variera.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

"Trafiköversikt"-skärm

Du kan visa trafikhändelser på kartan **1** eller listan över trafikhändelser **2**.

Tryck på in- och utzoomningsknapparna **4** för att justera kartan eller dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen för att justera zoomavståndet.

När en resväg pågår trycker du på ikonen **3** för att centrera ruten igen efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån **4**.

Om ingen resväg pågår, trycker du på ikonen **3** för att återgå till bilens position efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån **4**.




I snabbmenyn **8** kommer du åt de olika navigeringsinställningarna, se avsnitt "Navigeringsinställningar".

Använd alternativet "Undvik alla" **9** för att undvika trafikstockningar.

Lista med trafikhändelser

I listan över trafikstörningar **7** kan du komma åt detaljerad information om störningar längs ruten.

Välj en av störningarna i listan **10** för att visa den i detalj på kartan.

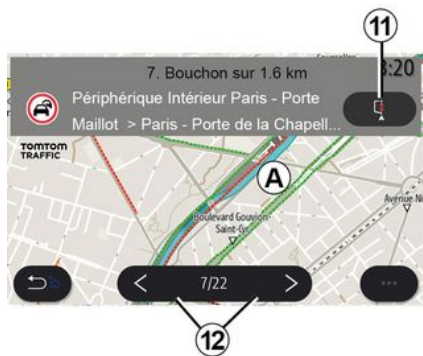

Detaljerad information om trafik-händelser

Tryck på ett av objekten i störningslistan för att se detaljerad information och visa aktuellt område av rutten på kartan **A**.

Du kan bläddra igenom störningar i trafiken med **12**-pilarna och be systemet undvika en vald störning genom att trycka på knappen "**11**".



Trafikinformationsfält

Trafikinformationsfältet vid din resväg **13** informerar dig om trafik-händelser längs den pågående resvägen.

Tryck på Trafikinformationsfältet **13** för att visa en detaljerad lista över trafik-händelser.



"Inställningar"-meny

På startbilden trycker du på kortet eller så trycker du på "Navigation" i huvudmenyn.

Välj "navigeringsmenyn" och sedan "Inställningar".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

« Rutt »

På fliken " Rutt" / kommer du åt följande inställningar:

- « Typ av rutt » ;
- « Tillåt alternativ rutt » ;
- « Använd alternativ rutt » ;
- « Tillåt vägtullar » ;
- « Tillåt motorvägar » ;
- "Tillåt färjor",
- « Tillåt biltåg » ;
- « Sjävlärande navigation » ;
- « Destinationer som delas med andra enheter » ;
- « Tillåt ridsbegränsade vägar » ;
- "Tillåta avgiftsbelagda vägar."
- « Område att undvika » ;
- « Tillåt oasfalterad väg » ;
- ...

« Typ av rutt »

Med den här inställningen kan du välja en "Snabb"-, "ECO"- eller "Kort"-rutt.

« Tillåt alternativ rutt »

Du kan tillåta/blockera en alternativ rutt genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Använd alternativ rutt »

Du kan aktivera omvägar och konfigurera dem som "Alltid", "Fråga" eller "Aldrig".

« Tillåt vägtullar »

Den här inställningen gör det möjligt att använda avgiftsbelagda vägar och du kan ställa in den på "Alltid", "Fråga" eller "Aldrig".

« Tillåt motorvägar »

Du kan aktivera/stänga av körning på motorvägar längs resvägen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Tillåt färjor"

Aktivera/stänga av resor med färjor längs resvägen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Tillåt biltåg »

Aktivera/stänga av resor med biltåg längs resvägen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Sjävlärande navigation »

Använd den här funktionen för navigeringsinställningen för att hantera sekretessparametrar kopplade till inställningen av navigeringsdata.

Multimediasystemet analyserar dina dagliga resor och restider för att föreslå en destination utan att du behöver konfigurera det när multimediasystemet startar, t.ex. hem, jobbet osv.

Du kan komma åt inställningarna nedan:

- "Aktivera navigeringsinställningen" genom att trycka på "ON" eller "OFF".
- "Automatiskt vägledningsförslag" genom att trycka på "ON" eller "OFF".

NAVIGERINGSREGLAGE

- « Ta bort inspelning ».

« Destinationer som delas med andra enheter »

Du kan planera en rutt i telefonen och dela den med multimediasystemet.

När du startar bilen informerar multimediasystemet dig om följande: "Rutt planerad på din smartphone".

Du kan välja mellan:

- « Starta » ;
- "Spara i favoriter".
- « Ignorera ».

Du kan tillåta/blockera destinationsdelning genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Tillåt tidsbegränsade vägar »

I den här inställningen kan du ta tidsbegränsade vägar och ställa in på "Alltid", "Om öppen" eller "Aldrig".

« Tillåt tidbegränsade väggtullar »

Du kan tillåta/blockera användning av avgiftsbelagda vägar längs ruten genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Område att undvika »

Du kan aktivera/inaktivera områden som ska undvikas längs ruten genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Tillåt oasfalterad väg »

Du kan tillåta/blockera användning av grusvägar vägar längs ruten genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Meddelande om gränsöverskridande"

Du kan aktivera/stänga av meddelandet i multimediasystemet som visas vid en gränsövergång.

Snabbmeny

Du kan konfigurera olika "navigeringsinställningar" från popup-menyn 2.



« Karta »

På fliken "Karta" 3 kommer du åt följande inställningar:

- « Displayfärg » ;
- « Visa tid » ;
- « Visa trafiksituation » ;
- « Trafikmärken » ;
- « Auto-zoom » ;
- « Min bil » ;
- « Vy vägkorsning » ;
- "Visa intressepunkt".
- « Visa väder » ;
- « Landsinformation ».

« Displayfärg »

Använd det här alternativet för att ställa in kartans färg på "Auto", "Dag" eller "Natt".

« Visa tid »

Med den här inställningen kan du välja att visa "Ankomsttid" eller "Tid till destination".

« Visa trafiksituation »

Du kan tillåta/blockera trafikvisningen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Trafikmärken »

Den här menyn har följande funktioner:

- « Trafikmärken » ;
- « Hastighetsvarning » ;
- « Visa riskområde » ;
- « Varningssignal riskområde ».


Du kan aktivera/inaktivera dem genom att trycka på "ON" eller "OFF".

NAVIGERINGSREGLAGE

Tryck på knappen "Återställ" på snabbmenyn **4** för att ändra alla inställningar till "ON".

« Auto-zoom »

Du kan aktivera/inaktivera "Auto-zoom" genom att trycka på "ON" eller "OFF".

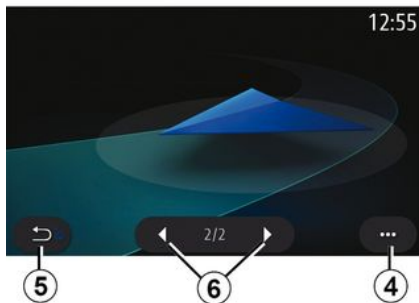

« Min bil »

Du kan ändra den visuella presentationen av bilen genom att trycka på vänster- eller högerpilarna **6** och välja önskad modell.

Bekräfta ditt val genom att stanna kvar på önskad version och tryck på bakåtpilen **5**.

« Vy vägkorsning »

Du kan aktivera/inaktivera "**Vägkorsningsvy**" genom att trycka på "ON" eller "OFF".

"Visa intressepunkt"

Du kan aktivera/inaktivera visningen av POI på kartan:

- « Bensinstation » ;
- « Parkering » ;
- "Restaurang"
- "Bostad"
- "Trafikmeddelande& Resor"
- "Shopping"
- "Sjukhus"
- ...

Du kan välja en POI direkt på kartan. Multimediasystemet föreslår olika alternativ:

- « Starta » ;
- « Samtal ».

Mer information finns i "POI" i avsnittet "Ange en destination".

« Visa väder »

Du kan aktivera/inaktivera vädervisningen genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Landsinformation »

I listan över visade länder kan du se gällande hastighetsgränser, färdriktning, hastighetsenhet osv.

Snabbmeny

Du kan återställa "navigeringsinställningar" från popup-menyn **4**.

LYSSNA PÅ RADION

"Radio"-meny

På huvudmenyn trycker du på "Radio". Om en radiostation redan spelas, tryck på genvägen i området **A** på vissa av sidorna i menyerna "Navigation" och "Telefon".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Du kan välja en sparad station, bläddra mellan radiostationer via frekvens eller i listan beroende på läge som valts med knappen på rattreglagen.

"Radio"-skärm



1. Logotyp för radiostationen som spelas.
2. Namnet på den aktuella radiostationen och frekvensen. Textinformation (artist, låt osv.).
3. Åtkomst till manuell inmatning av önskad frekvens.
4. Indikerar när trafikinformation och stationsspåringsfunktioner aktiveras.
5. Minneslagra stationen som spelas i "Förvalda".
6. Komma åt snabbmenyn.
7. Gå till nästa eller föregående station.
8. Gå till nästa eller föregående frekvens.

9. Frekvensväljare.

10. Gå tillbaka till föregående display.

11. Komma åt meny med ljudkällor

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

Läget "Frekvens"



Använd det här läget för att välja radiokanaler efter frekvens i det valda frekvensbandet. För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:


– Sökning efter frekvens: Sök frekvenser med korta tryckningar på

LYSSNA PÅ RADION

knapparna **8** eller placera markören på väljarraden **9**.

– Sökning på station: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på knapparna **8**.

3 Välja frekvensband

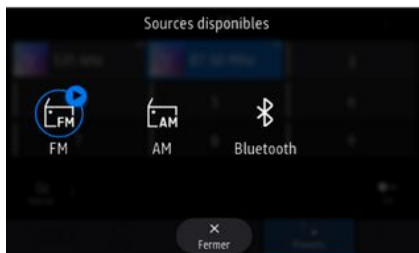

Välj "FM", "AM" eller "DAB" (digital-radio) genom att trycka på "Källor" **11** på multimediaskärmen.

Du kan även välja frekvensband med knappen på rattreglagen.

Lagra en radiostation som förinställd station



Använd den här funktionen om du vill lagra stationen som spelas nu.

Från "Frekvens"-läget, tryck på knappen **5** eller tryck och håll ned på logotypen **1** för den radiostation som för närvarande spelas och ange sedan en position (på en av sidorna **12**) genom att trycka och hålla ned en av positionerna tills du hör ett pip.

Du kan lagra upp till 27 radiostationer.

Läget "Lista"

I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en lista som klassificerats i alfabetisk ordning.

Sök snabbt av listan för att kunna bläddra bland stationerna. Då du stannar till på en radiostation påbörjas uppspelningen. Du kan även välja en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.

Om radiostationerna inte använder RDS eller om bilen befinner sig i ett område med dålig radiomottagning, visas inte namnet och logotypen på skärmen. Endast frekvensen visas högst upp i listan.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

LYSSNA PÅ RADION

Läget "Förvalda"



Med det här läget kan du hämta lagrade stationer.

För mer information, se "Spara förvalda" i det här avsnittet.

Tryck på en av knapparna **14** för att välja den radiostation som du vill lyssna på.

Snabbmeny 6



Använd snabbmenyn **6** i något annat läge för att gå till inställningarna och konfigurera följande radiofunktioner:

- « Radioinställningar » ;
- "Inställningar för ljudequalizer".
- "Ljudinställningar".

Se avsnittet "Inställningar" för mer information.

« Radioinställningar »

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- « AM » ;
- « Radiotext » ;
- « RDS-AF » ;
- « TA/I-Traffic » ;

- "Logotyp"
- "HD-radio";
- ...

« AM »

Du kan aktivera/stänga av visningen av frekvensen AM i listan över ljudkällor **10** genom att trycka på "ON" eller "OFF".

« Radiotext »

(textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel). Aktivera funktionen om du vill se den här informationen.

Obs! Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

« RDS-AF »

Frekvensen för en radiostation på "FM"-bandet kan ändras beroende på det geografiska området. Aktivera den här funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör i en annan region. Ljudanläggningen följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.

När "RDS-AF"-läget är avaktiverat och signalstyrkan sjunker växlar radion till en ny frekvens som kan

LYSSNA PÅ RADION

fungera som relä för den kanal du lyssnade på.

OBS!

- Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika radiostationsnamn.
- Vissa radiokanaler sänds på regionala frekvenser. Se "Radiostyrd fjärrkontroll"
- Med "RDS-AF" aktiverat: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.
- Med "RDS-AF" inaktiverat: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.

« TA/I-Traffic »

(trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiokanaler på FM-bandet.

Du måste sedan välja frekvensen för den station som sänder trafikinformation. Om en annan ljudkälla spelas (USB, Bluetooth®) avbryts denna automatiskt vid trafikinformation.

« Samsändn. »

Beroende på land växlar denna funktion från en DAB-station till motsvarande FM-station om den digitala signalen försvinner.

Om "Simulcast FM/DAB" är aktiverad tar det några sekunder för systemet att växla till FM-marksändradio. Volymen kan ändras.

Systemet växlar automatiskt tillbaka till DAB så snart den digitala signalen tas emot.

OBS! under simulcasten föregås stationsnamnet av "FM>".

"Prioritet till DAB"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan välja en FM-station (om den efterfrågade radiostationen också är tillgänglig digitalt) och växla till motsvarande DAB-station för att få bättre ljudkvalitet.

OBS! medan DAB prioriteras föregås stationsnamnet av "DAB>".

"Bildspel"

Beroende på land gör den här funktionen att du kan visa information om programmet, musik eller väder istället för logotypen när du lyssnar på vissa DAB-radiostationer.

Beroende på vilken digital radiostation du lyssnar på kan den

skicka bilder som innehåller visuell information om dessa element.

OBS! Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

"Inställningar för ljudequalizer"

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- « Natural » ;
- « Live » ;
- « Club » ;
- « Lounge ».

Anm.: Listan med equalizerlägen kan variera beroende på utrustningen.

"Ljulinställningar"

Från den här menyn kan du ställa in följande:

- "Bas boost": Du kan använda den här funktionen för att öka eller minska basljudet.
- "Bas / Mellan / Diskant": Med den här funktionen kan du minska eller öka värdet för baser, mellantoner och diskanter.
- "Hastighetsberoende volym": När den här funktionen är aktiverad så anpassas volymen efter bilens hastighet. Du kan ställa in känsligheten eller inaktivera den.
- ...

Mer information om tillgängliga inställningar finns på ➔ 100.

MUSIK

"Musik"-meny

Från huvudmenyn, tryck på "Musik", tryck på genvägen i område **A** från andra menyer.

Använd den här menyn för att lyssna på musik från en extern källa (USB, AUX osv.). Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet i följande lista:


- "USB1" (USB-port).
- "USB2" (USB-port).
- « Bluetooth® » ;
- "AUX" (Jack-uttag).

Ovanstående musikkällor kan variera beroende på utrustningsnivå. Endast de källor som är tillgängliga visas och kan väljas på multi-mediaskärmen.

Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.

"Uppspelningsläge"

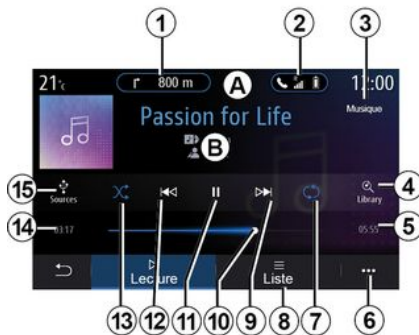

B. Information om det ljudspår du lyssnar på (låtens titel, artistnamnet, albumtitel och skivomslag, om dessa överförs från källan).

1. Genväg till "Navigation"-menyn.
2. Genväg till "Telefon"-menyn.
3. Namn på den ljudkälla som du lyssnar på.
4. Genväg till spellistan ordnad enligt kategori.
5. Längd på uppspelat ljudspår.
6. Åtkomst till snabbmenyn.
7. Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.
8. Åtkomst till aktuell spellista.

9. Tryck kort: spela upp nästa spår.

Lång tryckning: Spola framåt.

10. List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.

11. Pausa/återuppta ljudspåret.

12. Kort tryckning: Gå tillbaka till början på det aktuella spåret.

Andra kort tryckning (mindre än tre sekunder efter den första korta tryckningen): Spela upp föregående spår.

Lång tryckning: spola bakåt.

13. Aktivera/inaktivera slumpmässigt uppspelning av ljudspår.

14. Uppspelningstid för ljudspår som spelas upp för närvarande.

15. Komma åt ljudkällor.

MUSIK

3



I menyn "Sök" kan du komma åt spellistor enligt kategori ("Spellistor", "Artister", "Album", "Podcasts" osv.).

Anm. Endast tillgängliga källor kan väljas. Källor som inte är tillgängliga visas inte på skärmen.



Du kan byta musik med hjälp av knappen på reglaget under ratten.


Du kan sortera uppspelningen enligt kategori ("Spellistor", "Artister", "Album", "Podcasts" osv.).

Under läsningen av ett spår kan du:

- Årkomst till aktuell spellista **8**.
- Du kommer till nästa spår genom att trycka på knappen **9** eller gör en lång tryckning för att snabbspola framåt i aktuellt spår.
- Pausa genom att trycka på **11**.
- Du kommer till föregående spår genom att trycka på knappen **12** eller gör en lång tryckning för att spola bakåt i aktuellt spår.
- visa rullningslisten **10** och använd den för att välja musik.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimediaskrmen variera.

Läget "Lista"

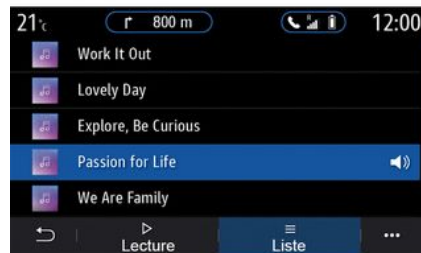

Tryck på knappen "Lista" för att komma till aktuell spellista.

Obs!

- Systemet spelar som standard alla spår.
- Spellistorna som beskrivs ovan varierar beroende på vilken ingångskälla som är ansluten och dess innehåll.

Snabbmeny 6

Från snabbmenyn **6**, tryck på "Ljudinställningar" för att komma åt inställningar för ljudet (bas, balans, volym/uppspelningshastighet osv.).

MUSIK



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i mediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-enheter som uppfyller de krav som gäller för landet.

FOTON

"Foto"-meny

Via huvudmenyn, tryck på "Appar", därefter på "Foto".

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt bilder:

- "USB1" (USB-port).
- "USB2" (USB-port).


Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.



Läsning av foton är endast möjlig när bilen står stilla.

"Uppspelning"

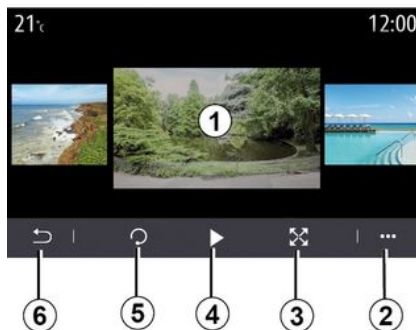

Du kan välja att se alla bilder i ett bildspel eller visa en enda bild.

Under läsningen av ett foto kan du:


- Komma åt föregående eller nästa bild genom att svepa snabbt över förhandsvisningsområdet 1.
- Gå över från normalt läge (anpassat) till fullskärmsläge genom att trycka på knappen 3 eller genom att klicka två gånger i förhandsvisningsområdet 1.



- Roter ett foto genom att trycka på knappen 5.
- Spela upp ett bildspel genom att trycka på knappen 4.
- Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på 6.

FOTON

"Snabbmeny"

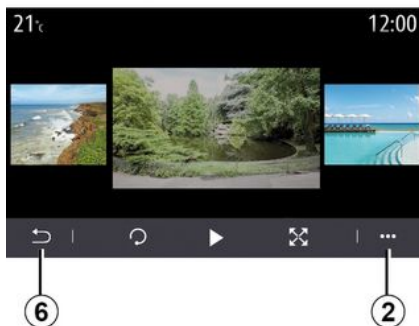

Utgå från skärmen för kortvisning, tryck på knappen **2** för att:

- Få detaljerad information om bilder (titel, filtyp, datum, sökväg osv.).
- Ställa in användarprofilfoto och bakgrundsbild.
- komma åt inställningarna.

« Information »

I den här menyn kan du komma åt bildinformation (titel, typ, sökväg, storlek, upplösning).

Obs! Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla fotoformat.

"Välj profil"

I den här menyn kan du ändra profilbild. Bekräfta och spara dina ändringar genom att trycka på "OK".

« Inställningar »

I den här menyn kan du komma bildspelsinställningar:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,
- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

Obs! Animeringseffekter i bildspelet är aktiverade som standard.

i Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

VIDEO

"Video"-meny

Från huvudmenyn trycker du på "Appar", därefter på "Video".

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt videofiler:

- "USB1" (USB-port).
- "USB2" (USB-port).


Obs!

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.



Uppspelning av video kan endast ske när bilen står stilla. Under körning är endast ljudspåret för de aktuella videon aktivt.

« Video »

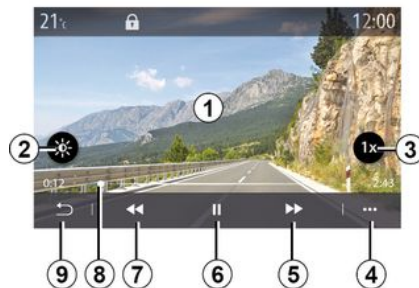

Under uppspelningen av en video kan du


- Justera ljusstyrkan genom att trycka på knappen **2**.
- Justera uppspelningen genom att trycka på knappen **3**.
- Komma åt snabbmenyn **4**.
- komma åt föregående video genom att trycka på **7** om speltiden inte överskrider tre sekunder. Efter tre sekunder återgår videon till början:
- Använda rullningslistan **8**.
- Pausa genom att trycka på **6**.
- Komma åt nästa videofilm genom att trycka på **5**.
- Spela upp videon i fullskärmsläge genom att klicka två gånger på förhandsvisningsområdet **1**.

- Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på **9**.

OBS!

- Vissa funktioner finns endast tillgängliga i fullskärmsläge.
- Uppspelningsreglagen döljs automatiskt efter 10 sekunder när du spelar en video i fullskärmsläge.

Snabbmeny

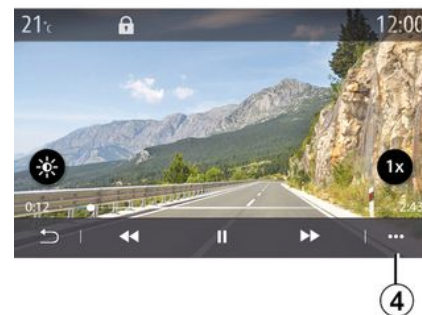

Med hjälp av snabbmenyn **4**, kan du:

- få detaljerad information om videon (titel, filtyp, datum, sökväg, osv.).
- komma åt inställningarna.

« Information »

VIDEO

I den här menyn kan du komma åt information om videon (titel, typ, längd, upplösning).

Obs! Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla videoformat.

« Inställningar »

I menyn "Inställningar", kan du välja typ av visning:

- "Normal"(justerad).
- "Fullskärm".



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Sätta dit, ta bort en hoppa-rad telefon


"Telefon"-meny

Från startskärmen, tryck på "Telefon" eller (om telefonen redan är ansluten) tryck på genvägen **A** om menyn "Telefon" visas. Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multimediasystemet.

Obs! Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du parkopplar din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna kopplas upp till multimediasystemet korrekt.

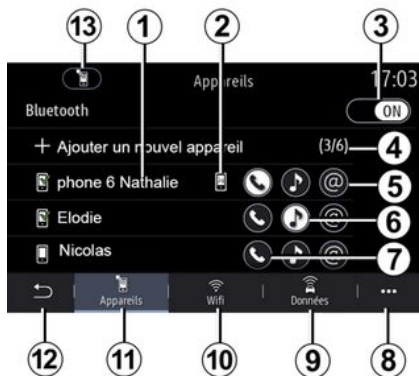

"Parkopplingsskärm"

1. Lista med anslutna enheter.
2. Röstigenkänning i telefon.
3. Aktivera/inaktivera Bluetooth® anslutningen.
4. Lägg till en ny enhet.
5. Aktivera/inaktivera "Hotspot"-funktionen.
6. aktivera/inaktivera funktionen "Musik".
7. aktivera/inaktivera funktionen "Telefon".
8. Snabbmeny.
9. Komma åt menyn "Data".

10. Åtkomst till menyn "WIFI" (tillgänglig beroende på utrustning).

11. Komma åt menyn "Enheter".

12. Gå tillbaka till föregående display.

13. Komma åt menyn "Bluetooth®".

Obs! Tillgängligheten för hotspot 5 beror på bilens utrustningsnivå och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.



För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en märkesrepresentant.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Parkoppla en telefon

För att använda ditt handsfree-system parkopplar du din mobiltelefon Bluetooth® med multimediasystemet. Se till att din

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

telefon Bluetooth® är påslagen och ställ in dess status till "synlig".


Mer information om telefonens status som synlig finns i telefonens instruktionsbok.

Beroende på modellen och om det efterfrågas av systemet, ange Bluetooth®-koden på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta en förfrågan om ihopparning.

Via din telefon kan du uppmanas att godkänna delning av dina kontakter, din samtalslista och din musik. Acceptera delningen för att komma åt informationen via multimediasystemet.



För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en märkesrepresentant.

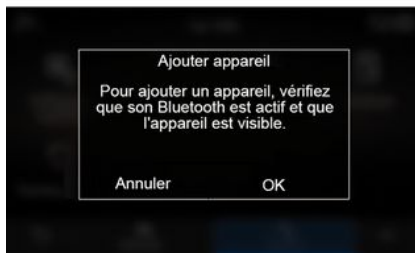

Utgå från huvudmenyn i multimediasystemet:

- tryck på "Telefon". Ett meddelande med förslaget om parkoppling visas på skärmen.
- tryck på "OK". Multimediasystemet söker efter synliga telefoner med Bluetooth® aktiverat i närheten
- Välj din telefon i listan.



Ett meddelande visas på skärmen för multimediasystemet och på telefonen och uppmanar dig att godkänna parkopplingsförfrågan via den medföljande koden.

Anm.: För att få åtkomst till telefonens kontakter, samtalsloggar och SMS via multimediasystemet måste du godkänna synkronisering.

- Välj vilka telefonfunktioner som ska parkopplas.
 - "Telefon": Används för att komma åt dina kontakter, ringa och ta emot samtal samt för att komma åt samtalslistor osv.
 - "Musik"-funktionen: Lyssna på musik.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

- "Hotspot"-funktion: Internetåtkomst.
- Bekräfta genom att trycka på "OK".

Obs! Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.



När du använder "hotspot"-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

Ihoppärning av en ny telefon

För att para ihop en ny telefon med multimediasystemet:

- Aktivera Bluetooth® på din telefon och ställ in statusen till "synlig".
- Från huvudmenyn, välj snabbmenyn "Telefon", sedan "Lista BT-enheter", "Lägg till ny enhet".
- Välj vilka telefonfunktioner som ska anslutas.
- Bekräfta genom att trycka på "OK".

Obs! Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Du kan parkoppla upp till sex telefoner.

Ta bort en ihopparad telefon

Så här kopplar du bort en eller flera telefoner från multimediasystemet:

- I huvudmenyn väljer du "Telefon", snabbmenyn, "Lista BT-enheter" och sedan telefonen som ska pareras ihop i snabbmenyn **8**.
- I huvudmenyn väljer du "Inställningar", "System", "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska kopplas bort i snabbmenyn **8**.

Snabbmeny 8

Med hjälp av snabbmenyn **8**, kan du:

- Ta bort en eller flera parkopplade enheter;
- Ta bort alla parkopplade enheter.

Ansluta, koppla från en telefon

Ansluta en telefon

En telefon måste parkopplas innan den kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni ➔ **62**. Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

Obs! Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du ansluter din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna ansluta till multimediasystemet korrekt.

Manuell anslutning

Från menyn "Telefon" går du till snabbmenyn och väljer "Lista BT-enheter" för att visa en lista över ihopparade telefoner.

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Välj den telefon och de funktioner som du vill ansluta och kontrollera att Bluetooth® är aktiverat och inställt på "Synligt".

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.



För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en märkesrepresentant.

Automatisk anslutning

När multimediasystemet slås på, söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefonerna med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten. Systemet hämtar automatiskt data från den senast anslutna telefonen (katalog, musik osv.).

Obs! Vid automatisk anslutning av telefonen till multimediasystemet går det endast att hämta uppgifter (telefonlista, musik, kontakter osv.) om du tidigare har tillåtit datadelning vid parkopplingen av telefonen och multimediasystemet. Mer information finns på ➔ 62.

Anslut funktionerna



Om du vill komma åt kontaktlistan, musik och internetanslutning i din telefon direkt via multimediasystemet måste du godkänna datadelning med "Telefon"-menyn och sedan snabbmenyn "Lista BT-enheter Bluetooth®".

Listan över anslutna telefoner visas.

Välj din telefon i listan som visas och välj sedan vilka av telefonens funktioner som ska anslutas:

- « Telefon » 1 ;
- « Musik » 2 ;
- "Hotspot" 3.

OBS!

- Tillgängligheten för hotspot 3 beror på bilens utrustningsnivå och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.

- Om ikonen för tjänsten är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.

- Vissa telefoner kan tillåta automatisk dataöverföring.

- Vissa telefoner tillåter bara aktivering av tjänsten "Musik" om de innehåller minst en musikfil.

Ändra en ansluten telefon

Öppna "Telefon"-menyn, popup-menyn 4 och sedan "Lista BT-enheter":

- Avmarkera funktionerna som ska kopplas bort från telefonen som används.

- Välj funktionerna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och som visas i enhetslistan.

I menyn "Inställningar" väljer du "System" och sedan "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska anslutas.

Obs! Om du vill ändra en ansluten telefon måste du först parkoppla fler än en telefon.

Ansluta två telefoner

4

PARA IHOP OCH ANSLUTA EN TELEFON

Du kan ansluta funktionen "Telefon" **1** till två telefoner samtidigt genom att välja telefonen.

När den andra "Telefon"-funktionen **1** aktiveras frågar multimediasystemet dig om du vill lägga till en andra telefon.

Genom att lägga till en andra telefon får du tillgång till alla funktioner från den identifierade telefonen och möjlighet att ta emot inkommande samtal i båda de anslutna telefonerna samtidigt.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Koppla från en telefon

Öppna "Telefon"-menyn, popup-menyn och sedan "Lista BT-enheter":

- Avmarkera funktionerna som ska kopplas bort från telefonen som används.
- Välj funktionerna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och som visas i enhetslistan.

Dina telefonfunktioner kopplas bort från multimediasystemet när ikonerna är inaktiverade.

I menyn "Inställningar" väljer du "System" och sedan "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska kopplas bort.

HANTERING AV SAMTAL

Telefonsamtal


"Telefon"-meny

På huvudmenyn trycker du på "Telefon".

OBS!

- från de flesta menyerna kan du trycka på zonen **A** för att komma åt "Telefon"-menyn.
- Om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till ditt multimediasystem. För mer information: ➔ 64.


Skärmen "Samtal pågår"

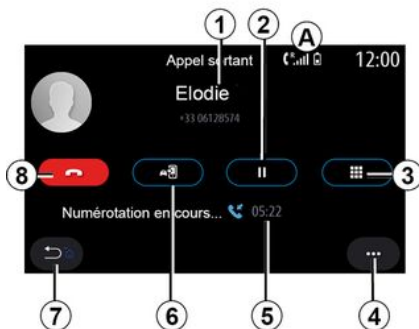

1. Kontaktens namn och telefonnummer.

2. Parkera pågående samtal.
3. Komma åt knappsatsen för att slå ett nummer.
4. Snabbmeny.
5. Det pågående samtalets varaktighet.
6. Överför samtalet till telefonen.
7. Tillbaka till föregående meny.
8. Lägg på.

Ringa ett samtal

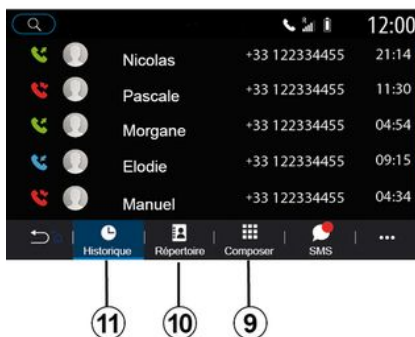

Du kan ringa ett samtal genom att välja:

- ett nummer i samtalshistoriken från "Historik"-menyn 11.

- en kontakt i kontaktlistan från "Kontakt"-menyn 10.
- knappsatsens knappar från "Slå"-menyn 9.

Mottagning av samtal



När ett samtal tas emot öppnas skärmen för samtalsmottagning och följande information visas:

- namnet på kontakten (om numret finns i listan med favoritnummer eller i dina kontakter)
- uppringarens nummer (om numret inte finns i din kontaktlista)
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).

"Svara"

HANTERING AV SAMTAL

För att ta ett samtal, tryck på "Svara"-knappen **16**. Tryck på knappen "Avsluta samtal" **12** för att avsluta samtalet.

"Avvisa" ett samtal

För att avvisa ett samtal, tryck och håll ned "Avvisa"-knappen **12**. Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

"Parkera" samtalet.

Tryck på knappen "Parkera samtalet" **14**. Multimediasystemet avslutar samtalet och parkerar automatiskt inkommande samtal. En syntetisk röst ber den som ringer att vänta.


Överför till telefon

Tryck på "överföringsknappen" **13** för att överföra samtalet från bilen till telefonen.

Obs! Vissa telefoner kan kopplas bort av multimediasystemet när ett samtal överförs.

Numerisk knappsats

Tryck på knappen "Knappsats" **15** för att komma åt en digital sifferknappsats.

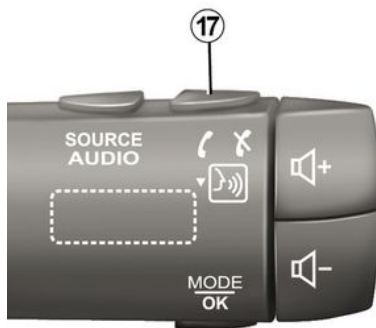

Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på reglage under ratten **17**.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Under ett samtal



När ett samtal pågår kan du:

- justera volymen med hjälp av knapparna bakom ratten eller med hjälp av volymknapparna på multimediasystemets display
- Avsluta ett samtal genom att trycka på "Avsluta samtal" **8** eller genom att trycka på **17**-knappen under ratten.
- parkera ett samtal genom att trycka på knappen **14**. Om du vill återuppta ett parkerat samtal, tryck på **14**-knappen igen.
- överföra samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på knappen "Överför till telefon" **13**

HANTERING AV SAMTAL

- du kan ta emot ett andra samtal och växla mellan de båda samtalen genom att trycka på **18**.


Obs! När du besvarar det andra inkommande samtalet parkeras det första automatiskt.

- Visa sifferknappsatsen genom att trycka på knappen **15**;
- Gå tillbaka till föregående meny och andra funktioner som genom att trycka på **19**.

När ditt samtal är avslutat kan du med hjälp av multimediasystemet ringa upp den som ringde igen.

Obs! Under ett samtal kan du ta emot ett andra samtal, men du kan inte ringa ett andra samtal.

Gruppsamtal

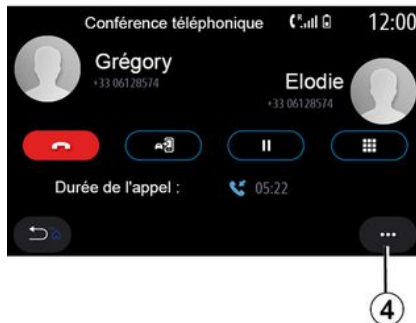

Under ett samtal kan du bjuda in den som ringde upp dig, och vars samtal du parkerade, till att delta i samtalet.

Från snabbmenyn **4**, tryck på "Anslut till samtal"-knappen för att aktivera gruppsamtalet.

Telefonlista

"Kontakt"-meny

Öppna huvudmenyn och tryck på "Telefon" eller **A**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "Kontakt" för att komma åt kontakterna i din telefon från multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Konfigurera telefonen att ge multimediasystemet tillgång till rätt telefonbok i telefonen.



"Kontakt"-läge

1. Söka efter en kontakt efter namn eller telefonnummer.
2. Söka efter en kontakt i alfabetisk ordning.
3. Telefon ansluten.
4. Snabbmeny.
5. Tillbaka till föregående meny.
6. Lista över kontakter i den anslutna telefonen.
7. Kontakter sparade i favoriter på telefonen.

HANTERING AV SAMTAL

Hämta telefonlistan

Som standard synkroniseras kontakterna automatiskt vid anslutning av en telefon om handsfree-anslutningen är aktiverad ➔ 64.

Obs! Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna datadelning på telefonen ➔ 62.

Uppdatera listan

Du kan uppdatera dina telefonkontakter manuellt i multimediasystemets kontaktlista via Bluetooth®. Tryck på snabbmenyn 4 och sedan på "Uppdatera lista".

Sökning efter kontakter



Du kan söka efter en kontakt genom att mata in kontaktens namn eller telefonnummer.

Tryck på förstöringsglaset 1. Mata in en del av numret eller bokstäverna för kontakten.

Tryck på ABC 2. Välj endast en bokstav. Telefonboken visar kontaktlistan från och med den valda bokstaven.

Välj telefonboken

Om två telefoner är anslutna till multimediasystemet samtidigt kan du välja vilken lista med kontakter som ska visas.

Välj telefonen i 3-fältet.

Sekretess

Listan med kontakter för varje telefon lagras inte handsfree-systemets minne.

Av sekretessskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.

Samtalslogg

Menyn "Samtalshistorik"

Komma åt samtalshistoriken

Öppna huvudmenyn, tryck på "Telefon" eller tryck på genvägen A som finns i de flesta menyer, sedan "Historik" för att komma åt samtalshistoriken.

Samtalslistan visas från det senaste till den äldsta samtalet.



Läget "Samtal pågår"

1. Kontaktens namn.
2. Kontaktens nummer.
3. Samtal tid/datum.
4. Snabbmeny.

HANTERING AV SAMTAL

5. Tillbaka till föregående meny.
6. Inkommande samtal.
7. Missade samtal.
8. Utgående samtal.

Obs! Beroende på multimediaskärmen är viss information kanske inte tillgänglig.

Navigera i samtalslistan

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistan.

Uppdatera samtalslistan

Tryck på **4** och välj "Uppdatera lista". Ett meddelande informerar dig om datans uppdatering.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på en av kontakterna eller numren som ska ringas. Numret rings upp automatiskt.

Slå ett nummer

Menyn "Slå nummer"

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Öppna huvudmenyn, tryck på "Telefon" eller tryck på genvägen **A**

som finns i de flesta menyer och sedan på "Slå" för att öppna knappsatsen som används för att mata in en siffra.

Slå ett nummer

Slå önskat nummer med den digitala knappsatsen **1** och tryck sedan på "Ring" för att ringa samtalet.

Från och med den första inmatningen föreslår multimediasyftet en lista över dina kontakter med samma sifferserie.

Välj den kontakt du vill ringa och tryck sedan på "Telefon" **5** för att ringa samtalet.



"Slå"-läge

1. Digital knappsats
2. Numret har slagits.
3. Föreslagna kontakter.
4. Snabbmeny.
5. Ring.
6. Tillbaka till föregående meny.

Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Du kan säga ett nummer med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasyftet. Tryck på röststyrningsknappen om du vill visa huvudmenyn för röststyrning. Efter ljudsignalen, säg:

- "Samtal" och säg sedan telefonnumret du vill ringa.
- eller "Samtal" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

Multimediasyftet visar och ringer numret du har angett.

Obs! Om din kontakt har flera telefonnummer (arbete, hem, mobil osv.) kan du välja mellan dem. T.ex. "Samtal" - Stéphane-hem.

"SMS"-meny

Från huvudmenyn trycker du på "Telefon" eller **A**-genvägen i valfri meny. Välj sedan "SMS" för att komma åt SMS i din telefon från multimediasystemet.

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni. Du måste även godkänna överföring av meddelanden (med hjälp av dina telefoninställningar, beroende på modell) för att kunna använda telefonens alla funktioner.

Obs! Endast SMS kan läsas via multimediasystemet. Andra typer av meddelanden kan inte läsas.




Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.



"SMS"-skärm

1. Meddelandestatus. Läs/oläst.
2. Namn/nummer till den som skickar meddelandet.
3. Start på meddelandet.
4. Datum mottaget.
5. Snabbmeny.
6. Tillbaka till föregående sida.

Ta emot SMS

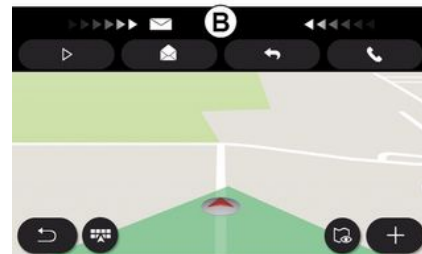

Multimediasystemet visar att ett nytt SMS har tagits emot via ett varningsmeddelande i **B** som visas i den meny som är öppen.

Efter ihopparning och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multimediasystemet.

Anm.: Det går endast att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parkopplades och anslöts till multimediasystemet.

SMS

Uppläsning SMS



Under körning kan SMS läsas upp av den röstguiden till multimediasystemet om du trycker på knappen "Spela upp" **7** eller så kan du gå tillbaka till kontaktens samtal genom att trycka på knappen Ring **10**.


Endast när bilen står stilla kan multimediasystemet användas för att öppna SMS genom att trycka på "Meddelande" **8** eller för att svara på SMS genom att trycka på "Svara" **9** och se SMS-information.

SMS



Du kan ringa kontakten direkt genom att trycka på knappen "Ring" **11** om numret är sparat i minnet eller i telefonboken.

Du kan få multimediasystemets syntetiska röst att läsa upp SMS-meddelandet i zon **14** genom att trycka på knappen "Spela upp" **12** eller svara genom att trycka på knappen **13**.

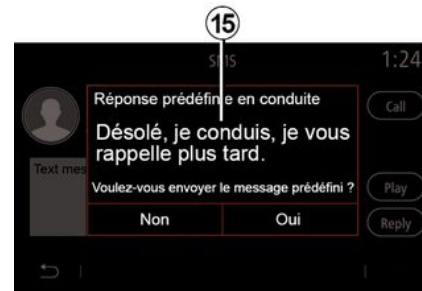

Obs! Under körning föreslår multimediasystemet att du skickar ett förvalt meddelande **15**.

TELEFONINSTÄLLNINGAR

"Inställningar"-meny

Med telefonen ansluten till systemet trycker du på "Telefon" i huvudmenyn eller på genvägen **A** i de flesta menyerna.

På snabbmenyn väljer du "Inställningar" för att komma åt följande inställningar:

- « Inställningar röstbrevlåda » ;
- « Automatisk nedladdning av telefonbok » («PÅ / AV») ;
- « Sortera efter namn/Förnamn » ;
- « Håll automatiskt » («PÅ / AV») ;
- « Telefon ringsignal » («PÅ / AV») ;
- « SMS » («PÅ / AV») ;
- « Privatläge » («PÅ / AV») ;
- « Smartphone hjälp ».



« Inställningar röstbrevlåda »

Använd det här alternativet för att konfigurera inställningar för telefonens röstbrevlåda.

Om röstmeddelanden inte är inställda, använd inställningsskärmen för att välja numret för röstbrevlådan med hjälp av knappsatzen **B**, sedan "Spara".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



"Ringsignal"

Från huvudmenyn, tryck på "Inställningar", sedan "Ljud", från fliken "Telefon" kan du justera volymen för:

- "Ringsignal".
- « Handsfree telefon ».

För mer information: ➔ 100.

« SMS »

Du kan aktivera eller inaktivera SMS-funktionen.

« Privatläge »

Använd det här alternativet för att aktivera en diskret ljudsignal som informerar dig om ett inkommande samtal eller meddelande

TELEFONINSTÄLLNINGAR

utan att visa någonting på multimediaskrmen.

« Smartphone hjälp »

Använd det här alternativet för att öppna en guide om hur du använder röststyrningen i din telefon via multimediasystemet.



Beroende på telefonens
märke och modell
kanske vissa funktioner
inte fungerar.

TRÅDLÖS LADDARE

Induktionsladdningsområde

presentation

Använd induktionsladdningsområdet **1** för att ladda en telefon utan laddningskabel.

Om fordonet är utrustat indikeras laddningsområdet med (beroende på fordonet):

- En tillhörande symbol.

och/eller

- Laddningsstatusen visas automatiskt på skärmen så länge som telefonen är placerad i det dedikerade området.

Placeringen kan variera beroende på fordonet. Se instruktionsboken för ytterligare information.



OBS!

- Du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt.
- Hela telefonen måste vara inom laddningsmattans yta för optimal laddning.

Laddningsprocedur


Placera din telefon **2** i induktionszonen **1**. Laddningen startas automatiskt och laddningsprocessen **3** visas på skärmen.

Laddningen av telefonen **2** avbryts i följande fall:

- ett föremål uppträcks i induktionsladdningsområdet **1**,

- induktionsområdet **1** är överhettat. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen **2** inom kort.

Laddning pågår

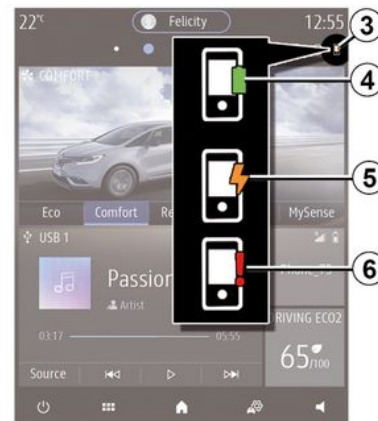

Multimediasystemet visar telefonens **2** laddningsstatus **3**.

- laddning slutförd **4**
- laddning pågår **5**
- föremål registreras i laddningsområdet/föremål överhettat/laddningsprocedur avbruten **6**.

Obs! Multimediasystemet signalerar om laddningen av telefonen **2** avbryts.

TRÅDLÖS LADDARE



Det är viktigt att inga föremål (USB-enhet, SD-kort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar din telefon. Ta bort eventuella magnetiska kort och kreditkort från fodralet innan du placerar din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.



Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningszonen **1** kan de överhettas. Vi rekommenderar att de förvaras i områden som är avsedda för ändamålet (förvaringsfack, solskyddsficka etc.).

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Presentation Android Auto™

"Android Auto™" är appen som gör att du kan spegla din smartphone på displayen till ditt mediasystem.

OBS!

- "Android Auto™"-appen fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI anslutning till systemet;
- För att appen ska fungera korrekt måste USB kabeln som används vara av originalutförande till din smartphone och ha en maximal längd på 1,5 meter;
- För att appen ska fungera korrekt med WIFI måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet.

Mer information finns på ➔ 62.

Första användning

Ladda ned och installera "Android Auto™"-appen från hämtningsplattformen i din smartphone.

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.



Appen öppnas på multimediasystemet och ska visas i området 1.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Presentation CarPlay™

"CarPlay™" är en tjänst som redan finns i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar på din smartphone via mediasystemets display.

OBS!

- "CarPlay™" tjänsten fungerar bara om SIRI-tjänsten är aktiverad

och om din smartphone är ansluten till bilens USB port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk anslutning till systemet via WIFI.

- För att appen ska fungera korrekt måste USB kabeln som används vara av originalutförande till din smartphone och ha en maximal längd på 1,5 meter;
- För att appen ska fungera korrekt med WIFI måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet.

För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".

Första användning

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB port eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

Mediasystemet föreslår att du:

- Tillåter anslutningen med data-delning;
- kommer ihåg inställningarna för enheten.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.


ANDROID AUTO™ , CARPLAY™



Funktionen öppnas på multimedia-systemet och ska visas i området **1**.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Röstigenkänning

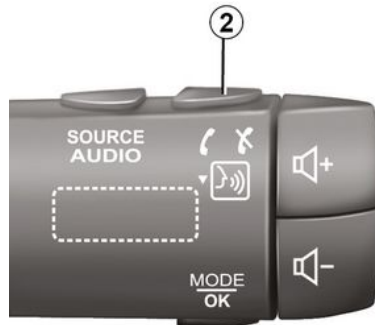

När apparna "Android Auto™" eller funktionen "CarPlay™" fungerar med mediasystemet kan du använda röststyrningsknappen **2** för att styra vissa funktioner i din smartphone med hjälp av röststyrningen.

- Kort tryckning: Aktiverar/inaktiverar mediasystemets röstigenkänningen.
- Tryck och håll inne: aktiverar/stänga av röststyrningen till din telefon om den är ansluten till mediasystemet.

OBS! När du använder "Android Auto™" eller "CarPlay™" kan du

komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone.

Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i mediasystemet som redan används.

Endast en navigering kan användas:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- eller den som är integrerad i ditt mediasystem.

OBS! När du använder appen i "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" fortsätter vissa funktioner i mediasystemet att användas i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i mediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

5

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Gå tillbaka till multimedia



i När du använder appar-
na i "Android Auto™" el-
ler tjänsten "CarPlay™"
kan överföringen av mobilda-
ta som krävs för att apparna
och tjänsten ska fungera
medföra extra kostnader som
inte ingår i ditt telefonabonne-
mang.

Om du vill återgå till gränssnittet i
multimediasystemet, trycker du på
3-knappen på multimediasyste-
mets skärm.

i Funktionerna finns till-
gängliga i "Android Au-
to™"-appen och "Car-
Play™"-tjänsten beroende på
märket och modellen på din
telefon. För ytterligare infor-
mation, se tillverkarens webb-
sida.

PROGRAMHANTERARE

"Appar"-meny

I huvudmenyn trycker du på "Appar" eller "Appar" för att komma åt följande:


- appar installerade i ditt navigeringssystem,
- « Foto » ;
- « Video ».

Obs! Vissa tjänster är kostnadsfria under en provperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang från bilen eller online på webbplatsen <https://renault-connect.renault.com>.

OBS!

- Vissa tjänster kan användas kostnadsfritt under en testperiod. Du kan förlänga din prenumeration i bilen eller online.
- Vissa program visas bara på menyn om systemet är anslutet till de anslutna tjänsterna.

Snabbmeny

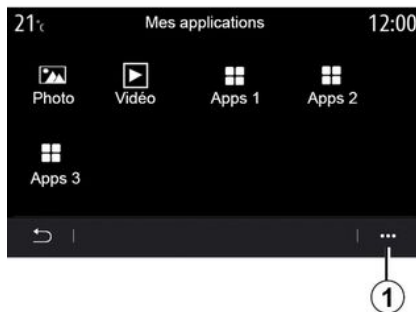

Med hjälp av snabbmenyn **1**, kan du:

- ordna dina applikationer genom att dra och släppa
- ta bort en app genom att trycka på borttagningsknappen "X". Om applikationen inte går att ta bort syns inte borttagningsknappen.
- aktivera meddelanden,
- öppna "Applikationshantering".




"Programhanterare"

Använd menyn "Applikationshantering" för att visa **2**-apparna som för närvarande körs i ditt multimediasystem.

Obs!

- Apparna "Foto" och "Video" hanteras inte av "Applikationshantering".
- Appar som körs avbryts när multimediasystemet stängs av.
- antalet appar begränsas av systemets lagringsutrymme.

PROGRAMHANTERARE

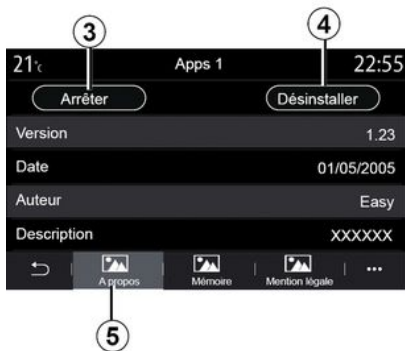

Välj en av kategorierna **2**. Från fliken "Om" **5** kan du få tillgång till information om appen 5 (version, giltighetsdatum eller datum för skapande, titel osv.).

Du kan således:

- "Stränga applikationen" **3**.
- "Avinstallera appen" **4**.



I fliken "Minne" **7** kommer du åt följande information:

- storlek på applikationens lagringsutrymme,
- Applikationens lagringsstorlek (musik, bilder osv.).
- Appens totala lagringsutrymme.

I popup-menyn **6** kan du ta bort applikationsdata.



I fliken "Rättslig information" **8** kan du komma åt information om behörigheter, om sådana finns.

AKTIVERA TJÄNSTER

Aktivera tjänster

För att bilens uppkopplade tjänster ska fungera (trafikinformation i realtid, sökning efter POI online, fjärrstyrning av bilen från din smartphone osv.) måste du först aktivera dem.

Om du aktiverar tjänsterna kan du även uppdatera systemet och kartorna automatiskt. Se avsnittet "System- och kartuppdatering".

Obs!

- Tjänsterna kan aktiveras kostnadsfritt under en specifik period efter att bilen levererats.
- Aktivering av tjänsterna beror på landet där bilen marknadsförs.



Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.



Om de uppkopplade tjänsterna ännu inte är aktiverade föreslår multimediasystemet att du skickar aktiveringsbegäran till servern genom att trycka på "Anslutning", bekräfta sedan begäran genom att trycka på "Aktivera" **2**.

För ytterligare information, tryck på knappen "Information" **1**.

Obs! Eftersom tjänsterna bara behöver aktiveras en gång, kommer inte reglaget "Anslutning" att vara tillgängligt under den tid det tar att aktivera tjänsterna (upp till 72 timmar).

Datainsamling



För att tjänsterna ska fungera samlar bilen in uppgifter om dess position och dess driftstatus.

Dessa data kan delas med våra partners och tjänsteleverantörer.

Det handlar om personliga uppgifter.

Multimediasystemet föreslår att du aktiverar datainsamling. Tryck på "Acceptera alla" **3** för att aktivera eller "Neka alla" **4** för att inaktivera datainsamling.

AKTIVERA TJÄNSTER




5

När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats ombeds du att aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet.

Välj "ON" för att aktivera eller "OFF" för att inaktivera datainsamling, tryck sedan på "OK" för att bekräfta.

Tillfällig inaktivering av datainsamling

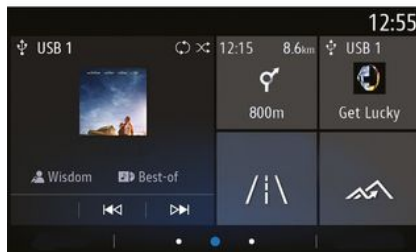

Bilddatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska datainsamling ställas in på "OFF" när fordonet startas.

Du kan när som helst avbryta datainsamling i menyn "Inställningar" på fliken "System", menyn "Enhets hanteraren" och sedan fliken "Data" eller genom att trycka på ikonen för mottagningsstatus **5** för att gå direkt till menyn "Data".

För mer information om ikonen **5** för mottagningsstatus, se avsnittet "Systeminställningar".

Tjänsterna inaktiveras, förutom de obligatoriska säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

 Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Dataskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Din personliga information kan användas för att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.

AKTIVERA TJÄNSTER

– Frysa användningen av dina uppgifter.

Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter, särskilt om de används för försäljningsprospektering eller profilering.

Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

Förfallodatum för tjänsterna

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perio-

den har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se stycket "Köp och förnyelse av tjänster".



Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

UPPDATERA SYSTEMET OCH KARTOR

"Info"-meny

I menyn "Info" väljer du fliken "System".

Använd den här menyn för att visa information och uppdatera multimediasystemet och navigeringskartor.

Uppdateringarna föreslås automatiskt av systemet.

5




Vissa uppdateringsinstallationer kan göra att det inte går att använda din bil på en stund. Om så är fallet, se anvisningarna på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Skärmen "Systeminformation"

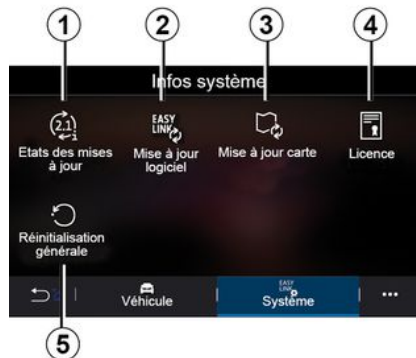

1. « Uppdaterings- status » ;
2. « Programvara uppdatering » ;
3. « Kart- uppdatering » ;
4. « Licens » ;
5. « Återställ fabriksinställningar ».



« Uppdaterings- status » 1

Den här menyn ger information om hur uppdateringar av multimediasystemet och navigeringskartorna fortskrider:

- Uppdateringens namn.
- Uppdateringarnas status.

Obs! "Uppdaterings- status"-menyn 1 finns tillgänglig när en uppdatering pågår.

Uppdatera multimediasystemet

« Programvara uppdatering » 2

Från den här menyn kan du:

UPPDATERA SYSTEMET OCH KARTOR

- Visa den aktuella programversionen och serienumret för ditt multimediasystem
- Ta reda på datumet för den senaste uppdateringen;
- Kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig.
- Uppdatera de olika systemen från multimediasystemet

OBS!

- Du meddelas via "Aviseringar" när det finns en uppdatering tillgänglig. Se avsnittet "Hantera aviseringar";
- Det går bara att söka efter och hämta uppdateringar när din bil befinner sig i ett geografiskt område med mobiltäckning. Mer information finns på ➔ 100.

När en ny uppdatering finns tillgänglig visas ett meddelande på multimediasystemets skärm när motorn har stängts av.



Innan du påbörjar installationen, parkera bilen långt ifrån trafik och dra åt parkeringsbromsen.



Kör aldrig motorn i ett stängt garage, eftersom avgaserna är mycket giftiga



Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det varma avgassystemet och antändas.



6

Föl instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm för att fortsätta med installationen.

Du kan också söka efter uppdateringar direkt genom att trycka på "Sök efter uppdateringar" 6. Efter att ha sökt i multimediasystemet kan du komma åt nästa uppdatering om det finns en sådan tillgänglig 7.



Starta installationen av uppdateringen 7 genom att trycka på "Installerar" 8.

Föl instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm. Du kan lämna bilen efter att du har tryckt på "OK" för att bekräfta in-

5

UPPDATERA SYSTEMET OCH KARTOR

stationen, utan att behöva vänta på att uppdateringen slutförs.

Uppdatering av navigeringskartorna

« Kartuppdatering » 3

Du kan se listan med länder **9** som är installerad i navigeringssystemet.

Endast det land som har registrerats som favorit **10** uppdateras automatiskt.

Om du vill uppdatera kartorna ska du först kontrollera att bilens alla tjänster är aktiverade ➔ **83**.

Byte av favoritland

Favoritlandet **10** kan endast ändras en gång via multimediasystemet. Favoritlandet kan definieras när fordonet har överlämnats till dig och tjänsterna aktiveras.



Ett meddelande visas på skärmen i ditt multimediasystem som erbjuder att hitta din bil så att ditt favoritland kan identifieras.

Om du vill ändra favoritland **10** igen, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Anm.: standardinställningen för ditt favoritland baseras på den identifierade fordonsplatsen.

Manuell uppdatering av kartor

Det är nödvändigt att uppdatera kartorna regelbundet. För alla länder måste kartorna uppdateras manuellt med hjälp av en USB-enhet (fordon som inte är utrustade med ett navigationssystem påverkas också).

OBS!

- USB-minnet måste vara FAT32 formaterat 32 GB och ha en lägsta kapacitet på 64 GB;
- USB-minnet levereras inte tillsammans med systemet.

För att uppdatera kartorna från din dator går du till <https://renault-connect.renault.com> och ansluter sedan till ditt "My Renault"-konto.

Bilen måste identifieras innan kartorna kan uppdateras. Bilen identifieras med hjälp av:

- VIN (bilens identifieringsnummer)
- En virtuell avbild av bilen med en USB-enhet.

Uppdateringar av fordonet VIN

På din dator loggar du in på "My Renault"-kontot och laddar ner Map Toolbox-programvaran. Ange sedan VIN för den bil som ska uppdateras.

Programvaran Alliance CONNECT Toolbox visar vilka typer av uppdateringar som finns tillgängliga:

- "Uppdatering slutförd".
- "Uppdatering tillgänglig per land".

Anm.: Endast länder där en uppdatering är tillgänglig för vald bil vi-

UPPDATERA SYSTEMET OCH KARTOR

sas i listan med "Uppdateringar tillgängliga per land".



Användaransvar vid uppdatering.

Det är mycket viktigt att följa instruktionerna noggrant under uppdateringen. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner (ta bort USB-minnet etc.) kan leda till att data blir korrupta eller får skador som inte kan återsättas.

Välj de uppdateringar du vill installera på multimediasystemet och hämta sedan uppdateringarna till en USB-enhet.

När du hämtat uppdateringarna till din USB-enhet kan du ta bort USB-enheten från datorn (mata ut den innan du tar bort den) och gå till bilen.

I **bilen** för du in USB-minnet i bilens USB-port. Multimediasystemet känner av nya appar och erbjuder att installera dem. Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Denna uppdateringsprocedur måste utföras med motorn igång

på förbränningsfordon och körklart låge aktiverat på hybrid- och elfordon.

Obs! För att inte störa uppdateringsprocessen efter att USB-enheten har satts in i bilens USB-port ska du inte använda multimediasystemet, dess reglage eller några andra enheter i bilen (telefon, ljud, navigering osv.).

När uppdateringsproceduren är klar kan du ta bort USB-enheten från bilen.



För att dra nytta av uppdaterade kartor och hastighetsbegränsningar rekommenderas att du regelbundet installerar uppdateringar via webbplatsen:
<https://renault-connect.renault.com>.



Kartorna och hastighetsbegränsningarna uppdateras samtidigt.

På fordon som inte är utrustade med navigering är det också nödvändigt att utföra uppdateringar för att uppdatera hastighetsgränsangivelserna.

Uppdateringar med en virtuell avbild av bilen med hjälp av en USB-enhet

I **bilen** sätter du in en USB-enhet som är FAT32-formaterad och har en lägsta kapacitet på 32 GB och en maximal kapacitet på 64 GB i bilens USB-port och väntar i 10 sekunder (se till att ingen annan USB-enhet är ansluten).

Multimediasystemet sparar sedan en avbild av bilen på USB-enheten så att Alliance CONNECT Toolbox-programvaran kan identifiera tillgängliga uppdateringar för navigeringssystemet.

När den virtuella avbilden är klar tar du ut USB-enheten från USB-porten i bilen och går till datorn.

UPPDATERA SYSTEMET OCH KARTOR



Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

På datorn laddar du ner Alliance CONNECT Toolbox-programvaran, sedan sätter du in USB-enheten som innehåller den virtuella avbilden av bilen i datorn.

Programvaran Alliance CONNECT Toolbox visar vilka typer av uppdateringar som finns tillgängliga:

- "Uppdatering slutförd".
- "Uppdatering tillgänglig per land".

Anm.: Endast länder där en uppdatering är tillgänglig för vald bil visas i listan med "Uppdateringar tillgängliga per land".

Välj de uppdateringar du vill installera på multimediasystemet och hämta sedan uppdateringarna till en USB-enhet.

När du hämtat uppdateringarna till din USB-enhet kan du ta bort USB-enheten från datorn (mata ut den innan du tar bort den) och gå till bilen.

I bilen för du in USB-minnet i bilens USB-port. Multimediasystemet känner av nya appar och erbjuder att installera dem. Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Denna uppdateringsprocedur måste utföras med motorn igång på förbränningsfordon och körklart läge aktiverat på hybrid- och elfordon.

Obs! För att inte störa uppdateringsprocessen efter att USB-enheten har satts in i bilens USB-port ska du inte använda multimediasystemet, dess reglage eller några andra enheter i bilen (telefon, ljud, navigering osv.).

När uppdateringsproceduren är klar kan du ta bort USB-enheten från bilen.



Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det varma avgassystemet och antändas.



Kör aldrig motorn i ett stängt garage, eftersom avgaserna är mycket giftiga

presentation

Ditt "My Alpine"-kundkonto kan nås genom att ladda ner "My Alpine"-appen.

Obs!

- "My Alpine"-appen är under ständig utveckling. Anslut regelbundet för att utöka ditt konto med nya funktioner.
- kontakta en märkesrepresentant om du vill ha mer information om vilka telefoner som är kompatibla.



När du använder "My Alpine"-appen använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

Från ditt "My Alpine"-kundkonto kan du interagera med fordonet och få information:

- Se din fordonsinformation.
- få tillgång till din fordonsservicehistorik och schema och boka ett möte;
- Se information om var bilen är parkerad.

- Se och hantera dina kontrakt och tjänster.
- Rådfråga fordonet E-Guide.
- Hitta en godkänd återförsäljare i närheten.
- ...

Obs!

- Tillgängligheten för vissa funktioner beror på fordonets utrustning, abonnemang på serviceavtal och lagstiftningen i landet.
- vissa funktioner är endast tillgängliga från din smartphone med hjälp av "My Alpine"-appen;
- Tjänsterna måste aktiveras för åtkomst till fjärrstyrning av bilen. Se avsnittet "Aktivera tjänster".

Skapa ett "My Alpine"-användarkonto

För att komma åt "My Alpine"-funktionerna måste du skapa ett användarkonto från webbplatsen eller "My Alpine"-appen.

Från webbplatsen:

- Välj "Skapa konto" från startsidan.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Från appen:

- Välj "Registrera dig" på appens huvudmeny.

- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till den tidigare angivna e-postadressen.

Slutför skapandet av ditt "My Alpine"-konto genom att klicka på länken som visas i bekräftelsemeddelandet.

Obs! Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på webbanvändarkontot.

Registrera ditt fordon på "My Alpine"-kontot

Från "My Alpine"-kontot klickar du på "Lägg till ett fordon" och lägger sedan till VIN (fordonets identifieringsnummer) eller registreringsnumret för ditt fordon manuellt eller genom att skanna det.

Synkronisera ditt "My Alpine"-konto med bilen

Om du vill använda den här appen måste din smartphone vara parakopplad med multimediasystemet.

För mer information, se avsnittet om "Parkoppling, ta bort en telefon".

Obs!

MY ALPINE

- Om du vill synkronisera "My Alpine"-appen med bilen måste den vara parkerad i ett område där det finns täckning och multimediasystemet i bilen måste vara påslaget.

- Om "My Alpine"-appen inte synkroniseras med bilen kan du inte komma åt dina serviceavtal.

Från appen "My Alpine":

- Logga in på ditt konto.

- Från appens huvudmeny, tryck på knappen "Synkronisera mitt fordon" och bekräfta genom att trycka igen;

- följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

När "My Alpine"-kontot är kopplat till multimediasystemet sker synkroniseringen automatiskt.

Förnya tjänst

För att förnya en av dina tjänster som närmar sig utgången, gå till "Butik"-fliken i ditt "My Alpine"-konto.

Klicka på "Förnya" och följ instruktionerna steg för steg.

UTLÅNING OCH ÖVERLÅTELSE AV FORDON

Låna ut bilen

Rättslig information

När du lånar ut din bil ska du informera den/de personer som lånar din bil att bilen ansluts och att personlig information såsom bilens position samlas in (se Allmänna försäljningsvillkor för anslutna tjänster).

Datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska du när bilen startas och fönstret Säkerhet och sekretess visas mitt på skärmen välja "OFF" för datainsamling.

Tjänsterna inaktiveras, förutom nödvändiga tjänster och tjänster som är kopplade till säkerhet, såsom det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Överlåtelse av fordon

Ta bort personuppgifter

När du säljer din bil är det viktigt att ta bort all personlig information som sparats i bilen eller externt.

För att göra detta, återställ bilens ombordsystem och radera bilen från ditt "My Renault"-konto.

Nyinitiering av systemet

För att göra detta, slå på bilens multimediasystem.

Öppna huvudmenyn, tryck på "Fordonsinformation" och sedan på "System"-fliken och "Allmän återställning".

Obs! Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen.

Obs! Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen. Att återställa systemet tar bort installerade appar.



Kontakta en märkesrepresentant för att installera apparna på nytt.

Ta bort bilen från ditt "My Alpine"-konto.

När du säljer bilen är det också nödvändigt att ta bort den gamla bilen från ditt "My Alpine"-konto.

För att göra detta, anslut till ditt "My Alpine"-konto och ta bort bilen.

BACKKAMERA

"Backkamera"-meny

Öppna huvudmenyn och tryck på "Inställningar" och sedan fliken "Fordon" och välj "Parkerings assistans". Använd den här menyn för att konfigurera backkameran.


Mer information om backkameran finns i bilens instruktionsbok.

Obs!

- Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).
- Backkameran är inte längre tillgänglig (svart skärm) när bilens hastighet överstiger cirka 10 km/h, beroende på lokal lagstiftning. Ett meddelande visas på skärmen för att varna dig att din hastighet är för hög.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

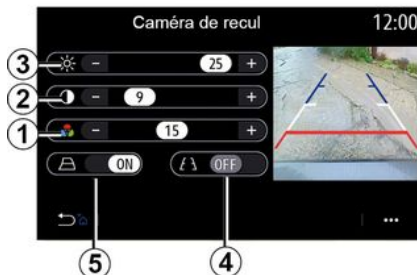

"Bildinställningar"


Du kan ställa in följande parametrar:

- ljusstyrka **3**
- kontrast **2**
- färg **1**.

"Vägledningslinjer"

Du kan aktivera eller inaktivera de rörliga vägledningslinjerna **5** som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position.

35987

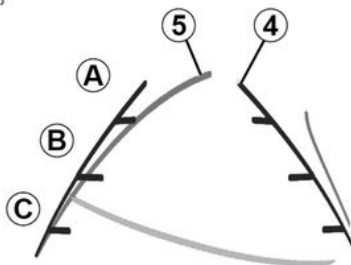

Fasta riktlinjer **4**

Den fasta riktlinjen omfattar färgmarkeringar **A**, **B** och **C** som anger avståndet bakom bilen:

- **A** (blå) cirka 120 centimeter från bilen.
- **B** (vit) cirka 60 centimeter från bilen.
- **C** (röd) cirka 30 centimeter från bilen.

Rörlig mall **5**

(kan variera från fordon till fordon)

Som standard visas den i gult på multimediaskrmen. Den visar bilens bana utifrån rattens läge.


ALPINE-TELEMETRI



För att komma åt appen Alpine Telemetrics från startskärmen, tryck på "Appar" **1** och välj sedan Alpine Telemetrics.

Obs!

- Tillgängligheten för Alpine Telemetrics beror på landet där fordonet säljs.
- Tillgängligheten för Alpine Telemetrics beror på ditt fordonets utrustningsnivå.

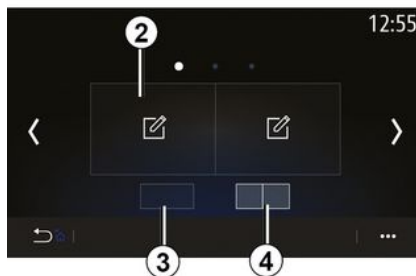

Alpine Telemetrics är en app som kan anpassas med widgets.

Du kan välja widgeten genom att trycka på **2**.

Du kan välja att justera visningen av widgetarna genom att trycka på:

- **3** för att visa en widget per sida.
- **4** för att visa två widgets per sida.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.



Funktionen är ett extra hjälpmedel. Det kan alltså aldrig befria föraren från dennes ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren måste alltid följa de trafikregler som gäller.

Alpine Telemetrics kan användas för att visa följande funktioner:

- "Manometrar" **1** och **2** (anpassningsbara).
- "Stapeldiagram" (6 anpassningsbara stapeldiagram).
- "Prestanda" (0 till 100 km/h, 0 till 400 m, etc.);
- "GG-diagram" (mätning av tvär- och längsgående accelerationer)
- "Motordiagram" (motoreffekt och vridmoment).

ALPINE-TELEMETRI

- "Dubbelkopplingsväxellåda" (information om växellådan: temperaturer, ilagd växel osv.).
- "Stoppur" (manuell registrering av varvtid osv.).
- "Automatiskt stoppur" (automatisk registrering av varvtid osv.).

"Manometrar" 5



Denna funktion används för att visa en **5** eller två **6** anpassningsbara manometrar.

Manometerinställningar

Om du vill anpassa manometrar-na, tryck på en av dessa på multimediasystemets skärm och välj önskad inställning.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Du kan välja att visa följande inställningar:

- "Vridmoment",
- "Effekt",
- "Turbotryck",
- "Oljetemperatur",
- "Oljetryck",
- "Bromstryck",
- "Vattentemperatur",
- « Hastighet » ;
- "Rattvinkel",
- "Acceleration från sidan",
- "Gaspedalprocent",
- "Kopplingstemperatur",
- "Motorvarvtal".

"Vridmoment" (Nm)

Indikerar tillgängligt vridmoment (i Newtonmeter).

"Effekt" (ch)

Anger motoreffekten i realtid (i hästkraft DIN).

"Turbotryck" (mBar)

Indikerar belastningen på turbokompressorn i realtid och tillgänglig turboreserv (i millibar).

"Oljetemperatur" (°C eller °F)

Visar temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på motoroljan.

"Oljetryck" (bar)

Visar motoroljans tryck (i bar). Trycket måste alltid vara över 0,7 bar.

"Bromstryck" (bar)

Visar trycket (i bar) i bromskretsen. Ju högre tryck, desto kraftigare blir bromsningen.

"Vattentemperatur" (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på kylvätskan.

Obs! Drifttemperaturen ska understiga 115 °C. Om temperaturen är högre visas ett meddelande på instrumentpanelen.

"Hastighet" (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

"Rattvinkel" (°)

Visar vinkeln på ratten (i grader).

"Acceleration från sidan" (G)

Indikerar tvär- och längsgående acceleration (i "G").

"Gaspedalprocent" (%).

Anger till vilken position gaspedalen trycks in i procent (från 0 till 100).

ALPINE-TELEMETRI


"Kopplingstemperatur" (°C eller °F)

Indikerar kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).

"Motorvarvtal" (RPM)

Anger motorvarvtalet (i varv/min).

"Stapeldiagram"

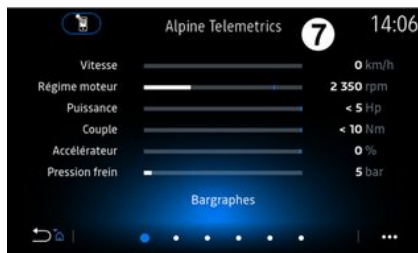

Den här funktionen visar sex stapeldiagram.

- « Hastighet » ;
- "Effekt",
- "Gaspedalprocent".
- "Bromstryck",
- "Motorvarvtal";
- "Vridmoment".

"Vridmoment" (Nm)

Indikerar tillgängligt vridmoment (i Newtonmeter).

"Effekt" (ch)

Anger motoreffekten i realtid (i DIN hästkraft).

"Bromstryck" (bar)

Visar trycket (i bar) i bromskretsen. Ju högre tryck, desto kraftigare blir bromsningen.

"Hastighet" (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

"Rattvinkel" (°)

Visar vinkeln på ratten (i grader).

"Acceleration från sidan" (G)

Indikerar tvär- och längsgående acceleration (i "G").

"Gaspedalprocent" (%).

Anger till vilken position gaspedalen trycks in i procent (från 0 till 100).

"Växellådsoljans temperatur" (°C or °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på oljan i växellådan.


"Kopplingstemperatur" (°C or °F)

Indikerar kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).

"Motorvarvtal" (RPM)

Anger motorvarvtalet (i varv/min).

"Prestanda"

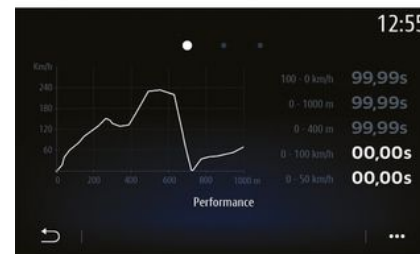

Prestandan mäts automatiskt och inleds så fort som en hastighet högre än 0 km/h registreras. Den initieras om automatiskt efter att bilen stått still i minst två sekunder. Mätningen av hastighetsminskningen börjar vid betydande inbromsning.

Prestanda som mäts är:


- 0-50 km/h.
- 0-100 km/h.
- 0-400 meter,
- 100-0 km/h.
- 0-1 000 meter.

Diagrammet visar bilens hastighet i förhållande till avstånden som körts.

ALPINE-TELEMETRI

Obs! Du kan även göra detta test på kortare avstånd. Parametrarna 0-400 meter och 0-1 000 meter förblir därför noll.

"GG-diagram"

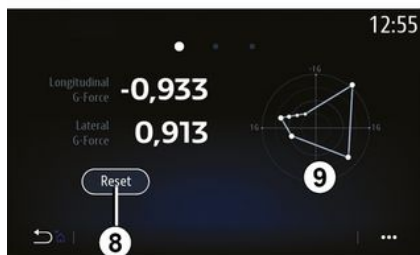


När du accelererar, saktar in eller svänger utsätts bilen för accelerationer i tvär- och längsgående riktning. Den här funktionen kan användas för att visa dessa och mäta dem i realtid.

Med hjälp av **9**-skärmen kan du se historiken över värden som har sparats av multimediasystemet.

Om du vill nollställa displayen, tryck på "Reset" **8**.

"Motorgraf"

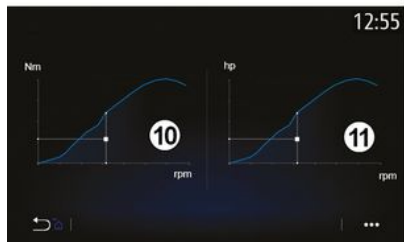

Den här funktionen kan användas för att visa:

- motorns vridmoment **10** (i Newtonmeter)
- motoreffekten **11** i realtid (DIN-hästkraft).

"Dubbelkopplingsväxellåda"




Med hjälp av den här funktionen kan du spela upp en animering som visar funktionen hos dubbelkopplingsväxellådan **12** och följande information:

- Kopplingstemperatur **13**.
- Ilagd växel (växeln som visas på skärmen och växeln som visas på instrumentpanelen kan skilja sig åt under ca två sekunder) **14**.
- Förvald växel **15**.

ALPINE-TELEMETRI

"Stoppur"

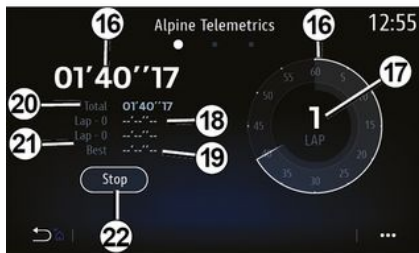

Med hjälp av den här funktionen visas följande information:

- Stoppur **16**.
- Total tid **20**.
- Tid sedan varvets början **18**.
- Tid under de två föregående varven **21**.
- Tid för bästa varvet **19**.
- Antalet varv **17**.

För att aktivera stoppuret, tryck på knappen "Start" eller på stoppuret **22**. Systemet sparar sedan varvtiden vid varje tryck på knappen **22** eller på stoppuret.

Den här tiden visas i den senaste varvtiden **18** utan att stoppa huvudstoppuret.

Obs! När du trycker på "Start"-knappen **22** ersätter "Stoppa"-knappen "Start"-funktionen.

Tryck en gång på "Stoppa"-knappen för att stoppa stoppuret (tiderna visas fortfarande).

Tryck en gång på knappen "Reset" för att ta bort all information och nollställa huvudstoppuret.

Obs! När du trycker på "Stoppa"-knappen **22** ersätter "Reset"-knappen "Stoppa"-funktionen.

"Automatiskt stoppur"

Stoppuret har en automatisk funktion. När startpunkten är vald, tryck på "Redo" **22** för att starta varvtidtagaren.

Funktionen sparar bilens position GPS i början av varvet. Varje gång bilen passerar denna position GPS, sparar systemet varvtiden.

Obs! I automatiskt läge blir "Stoppa"-knappen **22** "Redo".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

"System"-meny

Utgå från startskärmen, tryck på "Inställningar" och sedan på "System". Via den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- « Display » ;
- « Ljud » ;
- « Språk » ;
- « Tangentbord » ;
- « Datum och tid » ;
- « Enhets- hanteraren » ;
- « Hemmeny » ;
- « Användar- profil ».



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.




« Display »

På fliken "Ljusnivå" 1 kan du justera ljusstyrkan:

- på multimediaskrmen
- ...

Justera ljusstyrkan genom att trycka på "+" eller "-", eller aktivera/stänga av funktionerna.

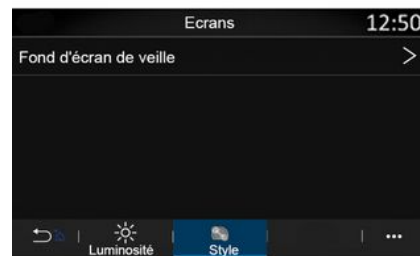

På fliken "Layout" 2 kan du välja en bakgrundsbild till väntelöget på multimediaskrmen.

Mer information om hur du laddar upp bilder finns i avsnittet på "Appar", sedan "Foto".

Obs! Inställningarna på huvuddisplayen för dagsljus inaktiveras kvällstid och inställningarna för nattljus inaktiveras dagtid.

« Ljud »

Med den här menyn kan du ställa in olika ljudalternativ.

Beroende på utrustningsnivå är vissa alternativ inte tillgängliga.

Bilen har tre utrustningsnivåer:

- Standard ;


SYSTEMINSTÄLLNINGAR

- Focal ;
- Focal Premium.



På fliken "Ljud" 4 kan du konfigurera följande inställningar:

- välja ljudequalizer;
- justera "Balans",
- justera "Bas / Mellan / Diskant" ljudvärdena,
- justera volymen automatiskt beroende på bilens hastighet genom att trycka på "+" eller "-",
- Aktivera/inaktivera konsekvent volym beroende på ljudkällor.

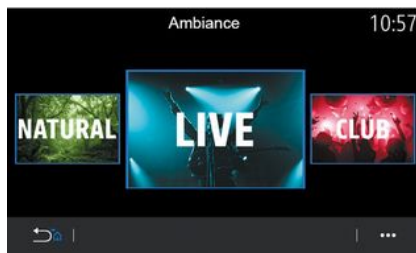


« Atmosfär »

Finns med utrustningsnivån Focal eller Focal Premium.

Du kan välja en av följande fördefinierade musikequalizers:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.

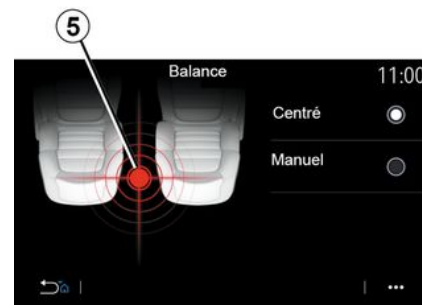

« Balans »

Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på "Centrerad" eller "Manuell" för att optimera ljudfördelningen för alla bilens passagerare.

När du rör displayen eller väljer "Manuell" kan du ändra inställningarna genom att flytta målet 5.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



« Bas / Mellan / Diskant »

Denna funktion används för att justera ljudfördelningen mellan följande värden:

- « Bas » ;
- « Medel » ;
- « Diskant ».

« Volym / Hastighet »

Finns i versionerna Focal och Focal Premium.

Denna inställning gör att ljudsystemet kan variera volymen beroende på bilens hastighet.



Beroende på landet där bilen säljs, kan du ställa in följande alternativ på fliken "Röst" **6**:

- Välja typ av röst för navigeringsanvisningarna
- Aktivera/stänga av navigeringens röstguidning
- Justera navigeringens röstvolym
- justera röstigenkänningsvolymen
- aktivera/inaktivera ljudet för röstigenkänningsknappen;
- aktivera/inaktivera röstkommandot (Voice command auto-barge in);
- ...

På fliken "Telefon" **7** kan du justera följande inställningar:

- Justera volymen på telefonens ringsignal
- Justera volymen på telefonsamtal

På fliken "Annan" **8** kan du justera följande inställningar:

- Aktivera/stänga av ljudeffekterna vid start;
- Aktivera/stänga av knapparnas ljudeffekter.

På snabbmenyn **9** kan du återställa standardinställningarna.

« Språk »

Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i bilen. Välj önskat språk.

Du informeras om röststyrningen finns tillgängliga för varje språk.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR




« Tangentbord »

Använd den här menyn för att välja en av följande virtuella knappsatser:

- « Alfabetiskt » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Kyrilliskt » ;
- « Grekiska » ;
- ...

När du börjar mata in text kan multimediasystemet föreslå associerade ord.

Du kan välja typ av tangentbord från snabbmenyn för tangentbord.

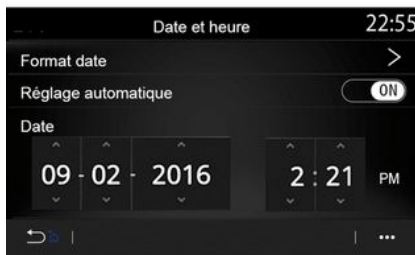

« Datum och tid »

Du kan använda den här menyn för att justera:

- visningsläget
 - datumet
 - tiden (12 timmar eller 24 timmar)
 - "Analog"- eller "Digital"-klockan,
- automatisk justering
- inställning av tid och datum.

OBS! Vi rekommenderar att du behåller den automatiska inställningen.



« Enhets- hanteraren »

Med den här menyn kan du konfigurera olika anslutningar till multimediasystemet:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Enheter » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Datadelning » **13**.

På fliken "Bluetooth®" **10** kan du parkoppla telefonen till multimediasystemet. För mer information:

➔ **62**.

Anm.: Listan över inställningar kan variera beroende på utrustningen.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



Från fliken "WIFI" **11** kan du använda internetanslutningen från en extern enhet (hotspot) i en butik, restaurang, bostad eller med en telefon osv.

Med hjälp av snabbmenyn **14**, kan du:

- radera hotspots;
- använda en dold hotspot;
- öppna anslutningsproceduren.



Välj en av WIFI-enheterna för att konfigurera dess anslutning.

Första gången du ansluter till multimediasystemet krävs ett lösenord.

I snabbmenyn **15** kan du ta bort åtkomstpunkterna.

 När du använder "hotspot"-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.



Med hjälp av snabbmenyn **16**, kan du:

- konfigurera olika anslutningar för varje godkänd enhet
- gå till hjälpen "Speglar smartphone",
- ta bort en godkänd enhet,
- ta bort alla godkända enheter.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR



På fliken "Service" **18** kan du konfigurera "Enhetshanteraren" **17** och komma åt "Smartphone Integration instruktioner".

Handledning för integration av en smartphone

Denna meny förklarar hur du aktiverar "Speglar smartphone". Innan du börjar, se till att:

- Din smartphone är utrustad med "Android Auto™" eller "CarPlay™".
- Denna app är uppdaterad och kompatibel med ditt multimediasystem.
- Din smartphone är ansluten till multimediasystemet.




Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

Med "Enhetshanteraren" funktionen **17** kan du välja de smartphones som du vill ansluta automatiskt till "Speglar smartphone".

I snabbmenyn **19** kan du ta bort enheter.

Anm.: Listan över inställningar kan variera beroende på utrustningen.

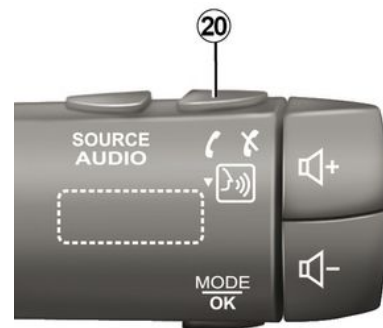


Beroende på landet där bilen säljs, kan du när "Android Auto™" eller "CarPlay™" körs tillsammans med ditt multimediasystem använda röstigenkänningsknappen **20** i bilen för att styra vissa funktioner i din smartphone med rösten. Mer information finns i avsnittet "Använda röststyrningen".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR




Från fliken "Data" **21** kan du komma åt information om:

- vilken operatör som ansvarar för bilens anslutning
- anslutningsdata och anslutningsstatus;
- datadelning.

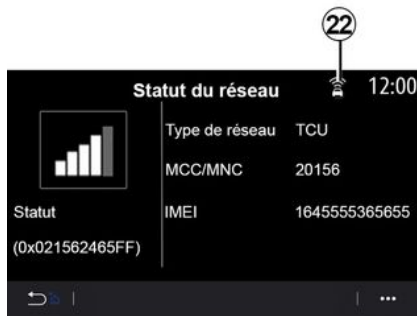

Status- och anslutningsinformationen visar status, mottagningsnivå **22** och system-ID.

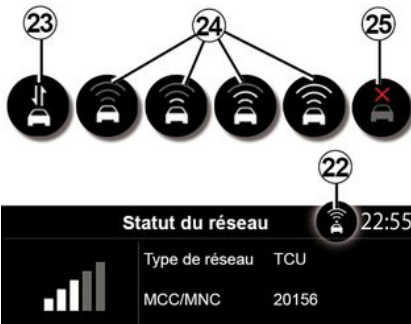

Mottagning och status för data-delning visas i **22**-ikonen:

- datadelning på **23**,
- Datadelning av. Mottagningsnivå **24**,
- bilen är offline eller har ingen täckning **25**.



« Hemmeny »

I den här menyn konfigurerar du multimediasystemets startsidor.

Du kan ändra startsidorna genom att placera ut widgets hur du vill. Mer information om hur du konfigurerar startsidan finns på ➔ **19** ➔ **19**.

Med hjälp av snabbmenyn **26**, kan du:

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

- ta bort widgets
- Återställa till standardkonfiguration.



« Användar- profil »

Med den här menyn kan du välja en användarprofil som kan användas i systemet.

Välj önskad användarprofil.

Användarprofilens funktioner

Följande parametrar finns på användarprofilen:

- Systemets språk.
- ställ in avståndsenhet (om tillgängligt),
- konfigurera startsidan,
- Skärminställningar.
- visa förinställningar,
- anpassa radioinställningarna,

- Navigeringsinställningar.
- Navigeringshistorik.
- Navigeringsfavoriter.
- justera sekretessinställningar (låsa profilen, etc.),
- ...

"GUEST"-profil

Profilen GUEST ger dig åtkomst till funktionerna i huvudmenyn.


Fliken "Ändra" **27** kan inte nås från den här profilen. Profilen GUEST återställs när systemet startas om, inställningarna sparas inte.

Från pop-up-menyn **28** kan du hantera de olika profilerna.



För att bättre skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du låser din profil.

För mer information om användningen av dina personuppgifter: ➔ **83**.

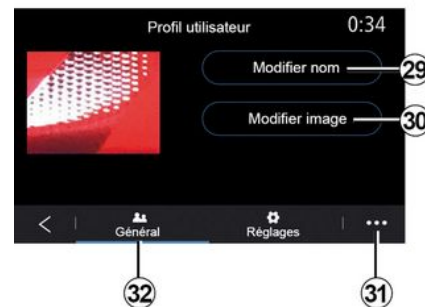

Ändra namn på användarprofilen

På fliken "Allmänt" **32** trycker du på knappen "Redigera namn" **29** för att ändra namn på profilen.

Med hjälp av snabbmenyn **31**, kan du:

- låsa/låsa upp profilen
- kopiera profilen
- Ta bort alla inställningar som har sparats i profilen;
- uppdatera profilen
- ...

Byta foto till användarprofilen

På fliken "Allmänt" **32** trycker du på knappen "Redigera namn" **30** för att välja en bild från multimediasystemet eller från en extern lagringsenhet (USB-minne). Mer in-

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

formation om hur du visar foton
finns i avsnittet "Foto".

7

MEDDELANDEN

Förslag och notifieringar

Använd den här menyn för att visa förslag och aviseringar under körning.

Varje avisering informerar dig om händelser baserat på följande kategorier:

- « Förslag och hänvisningar » ;
- « Navigation » ;
- "Multimedia",
- « Telefon » ;
- « Fordon » ;
- "Appar",
- « System » ;
- « Annan ».



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



Tryck på menyn "Förslag och hänvisningar" **1** för att komma åt listan över mottagna aviseringar.

Du hittar information om antalet aktuella meddelanden i aviseringsområdet.




Du kan få två typer av information:

- ett förslag **2**: Information som kan innebära att du behöver vidta en eller flera åtgärder
- ett meddelande **3**: Grundläggande information.

Med hjälp av snabbmenyn **4**, kan du:

- aktivera/inaktivera aviseringarna per kategori,
- radera aviseringar.

MEDDELANDEN

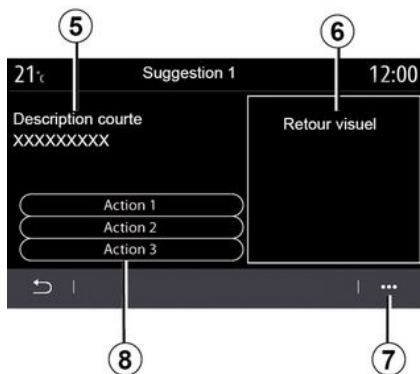

Välj ett av förslagen **2** för att komma åt detaljerad information:

- förenklad beskrivning **5**,
- en bild **6** kopplad till förslaget: t.ex. trafik, system, bil, telefon,
- rekommenderad åtgärd **8** som ska vidtas enligt förslaget.

I snabbmenyn **7** kan du ta bort förslaget.

-SYSTEM

-system		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	balance- eller fader-inställningen är felaktig.	Reglera ljudet balance eller fader.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Starta om systemet genom att göra en lång tryckning på knappen start/stopp på multimediasystemet (håll kvar tills systemet startas om).
Förlust av appar.	Att återställa systemet tar bort appar.	Kontakta en godkänd återförsäljare för att återställa dem.

NAVIGERING

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv. Den anslutna tjänsten "Trafiköversikt" är inte aktiv.	Kontrollera om vägledning är aktiverat och om den anslutna tjänsten är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigeringssystemet tar inte med vägkorsningar i beräkningen. Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.
Systemet tar automatiskt fram en omväg.	Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begränsning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.	Inaktivera funktionen "Omväg" i menyn för trafikinställningar.

TELEFON

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.
CarPlay™ eller Android Auto™-replering inte är igång.	Telefonen är inte ansluten eller är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera telefonens kompatibilitet med dessa applikationer. Kontrollera att telefonen är korrekt ansluten till systemet.

RÖSTIGENKÄNNING

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö.	Kontrollera att det angivna röstkommandot finns ➔ 22. Tala under den utsatta taltiden. Tala i en tyst omgivning.

ALFABETISKT INDEX

Symboler

2D/2D-läge: 2D Nordläge, [29](#)

3D/2D läge: relief, [29](#)

A

Alfabetiskt tangentbord, [100](#)

Alfabetiskt tangentbord: Knappsats integrerad i multimedia-systemet, [100](#)

Alternativ resväg: navigeringsinställningar, [48](#)

Alternativ resväg: resvägsinställningar, [48](#)

Ambiance musicale : lounge, [100](#)

Android Auto™, Carplay™, [78](#)

Anpassade inställningar, [19](#)

Ansluta en telefon, [64](#)

Appar på menyskärmen, [11](#)

Avböja ett samtal, [67](#)

Avsluta samtal, [67](#)

Avstängning, [18](#)

B

Backkamera, [94](#)

BALANCES, [100](#)

BALANCES centrerad, [100](#)

BALANCES fram, [100](#)

BALANCES instruktionsbok, [100](#)

Besvara ett samtal, [67](#)

Bluetooth®, [55](#)

D

Detaljerad resväg, [35](#)

Detaljerad resväg: vägkarta, [35](#)

F

Favoriter: lägg till, [35](#)

Foton: kontakter, [58](#)

Funktionsstörning, [111](#)

H

Huvudmeny, [11](#)

I

Inställningar, [74](#), [100](#)

Inställningar: anpassning, [100](#)

Inställningar: ljusstyrka, [100](#)

Inställningar: navigering, [48](#)

Inställningar för vänster/höger ljudbalans: bas/mellan/dis-kant, [100](#)

Intressepunkt, [35](#)

K

Karta: Inställningar, [29](#), [86](#)

Karta: Kartikoner, [29](#)

Karta: Skala, [29](#)

Karta: Visa, [29](#)

Kartmenyn: huvudnavigeringsmenyn, [35](#)

ALFABETISKT INDEX

Knappar, [5](#), [11](#)
Knappar: på/av, [5](#)
Knappsatsen, [100](#)
Kompass, [29](#)
Koppla ifrån en telefon, [64](#)

L

Lagring av personuppgifter: konsumentinformation, [100](#)
Ljudbalans: ljudinställningar, [100](#)
Ljudinställningar: ljudinställningar, [100](#)
Ljudinställningar: radioinställningar, [51](#)
Ljudmiljö, [100](#)
Ljudmiljö: club, [100](#)
Ljudmiljö: live, [100](#)
Lägga till och hantera widgets, [96](#), [100](#)

M

Meddelanden: förslag och meddelanden, [109](#)
MENY, [11](#)
Meny: startside, [19](#)
Menyn "Destination", [35](#)
Menyns startside, [11](#)
Menyskärm, [11](#)
Mobile phonebook, [69](#)
Mottagning av samtal, [67](#)
MP3, [55](#)
MP3 Läsare, [55](#)
Multidisplay, [4](#)

Multimedia (utrustning), [4](#)

N

Navigering: menyn "Resväg", [35](#)
Navigeringssystem, [29](#)

P

Para telefon, koppla ihop, [100](#)
Parkering: parkeringsassistans, [94](#)
Parkoppla en telefon, [62](#)
Personuppgifter: lagra, [62](#), [83](#)
POI, [35](#), [48](#)
POI : Point Of Interest, [35](#)
PRESET Läge, [51](#)

R

Radio: automatisk lagring av kanaler, [51](#)
Radio: automatiskt läge, [51](#)
Radio: förinställa kanal, [51](#)
Radio: manuellt läge, [51](#)
Radio: välja en kanal, [51](#)
Reglage, [5](#), [11](#)
Reglage under ratten, [5](#)
Rengöra skärmarna, [15](#)
Rengöring => tvätt, [11](#)
Röst: aktivering, [100](#)
Röst: inaktivering, [100](#)
Röstaktivering: för röstigenkänning, [100](#)

ALFABETISKT INDEX

Röstigenkänning, [22](#), [100](#)

Röstigenkänning: telefontillämpningar, [100](#)

Röststyrning, [22](#)

Röstvägledning: aktivera röstvägledning, [29](#)

S

Sammanhangsberoende knappar, [4](#), [11](#)

Samtalslogg, [70](#)

Samtal väntar, [67](#)

Skärm: meny, [4](#)

Skärm: vänteläge, [18](#)

Slå ett nummer, [67](#)

SMS, [72](#)

Snabbmeny, [51](#)

Steg: resa, [35](#)

Ställa in ljudvolymen, [74](#)

System: uppdatering, [86](#)

T

Ta bort en ihopparad telefon, [62](#), [100](#)

Telefoninställningar: telefonens ringsignal, [100](#)

Tid: inställning, [100](#)

Tillhörande tjänster, [83](#)

Trafikinformation, [46](#)

Trafikinformation TMC, [46](#)

Trådlös laddare, [76](#)

Trådlös laddare: Induktionsladdning, [76](#)

U

USB-enhet, [55](#)

V

Varning: Utkörning från parkering, [94](#)

Varning för hög hastighet, [48](#)

Video, [60](#)

Volym: anpassad till hastighet, [100](#)

Volym: pipsignal, [100](#)

Volym: system, [100](#)

Vägledning: karta, [29](#)

Vägledning: röst, [29](#)

Vägledningslinjer, [94](#)

Vägledningslinjer: backkamera, [94](#)

A

Åtgärd, [18](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1469-7 – 77 11 418 988 - 07/2025 - Edition suédoise



7711418988