

4-PORTAL

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Środki ostrożności

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu

- Sterowanie oraz czytanie informacji wyświetlanych na ekranie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki na drodze.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia dotyczące nawigacji

- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.
- W zależności od strefy geograficznej, na „mapie” może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować ostrożność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są ważniejsze niż wskazówki systemu nawigacji.

Środki ostrożności dotyczące systemów wspomagających kierowcę

Funkcje stanowią dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu. Funkcje w żadnym razie nie zastępują kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i pożaru.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wkładać obcych przedmiotów lub uszkodzonych bądź zanieczyszczonych urządzeń pamięci masowej (pamięć USB, karta SD itd.) do czytnika.
- Używaj tylko zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (pamięci USB, gniazda Jack itp.) kompatybilnego z systemem.
- Ekran należy zawsze czyścić ściereczką z mikrofibry.
- Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.



Akceptacja Ogólnych warunków sprzedaży jest obowiązkowa przed skorzystaniem z systemu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.



Ochrona danych osobowych

Dane z Twojego pojazdu są przetwarzane przez producenta, przez firmę Google®, przez autoryzowanych dystrybutorów oraz inne podmioty z grupy producenta. Dane kontaktowe producenta są dostępne na jego stronie internetowej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- aby umożliwić Ci korzystanie z usług i aplikacji pokładowych Twojego pojazdu;
- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- aby poprawić odczucia z jazdy i rozwijać produkty oraz usługi oferowane przez grupę producenta;
- Egzekwuj zobowiązania prawne grupy producenta.

Zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami, zwłaszcza na terytorium Europy, możesz:

- uzyskać i sprawdzić swoje dane, które posiada producent;
- poprawić wszelkie niezgodne informacje;
- usunąć dane, które Cię dotyczą;
- wykonać kopię swoich danych, aby ponownie wykorzystać je w innym miejscu;
- w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych;
- zamrozić korzystanie z twoich danych.

Na ekranie multimedialnym pojazdu możesz:

- odmówić wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych (w tym lokalizacji);
- wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeżeli zdecydujesz się zawiesić udostępnianie swoich danych osobowych, niektóre funkcje pojazdu i/lub usługi świadczone przez producenta zostaną wstrzymane, ponieważ wymagają Twojej zgody.



Ochrona danych osobowych

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zawiesić udostępnianie, czy nie, dane dotyczące użytkownika pojazdu będą przekazywane producentowi i zainteresowanym partnerom/spółkom zależnym w następujących celach:

- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- optymalizacja eksploatacji pojazdu.

Celem wykorzystania tych danych nie jest akwizycja komercyjna, ale ciągłe doskonalenie pojazdów producenta i zapobieganie problemom, które mogą utrudniać ich codzienną eksploatację.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych na stronie producenta.



Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych aktualnych w momencie redagowania tekstu.

W niniejszej instrukcji opisano wszystkie funkcje (standardowe i opcjonalne) tych modeli. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży.

Funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą być modyfikowane w przyszłości ze względu na aktualizacje, przepisy lub ograniczenia techniczne. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości. Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.

→ w dowolnym miejscu instrukcji obsługi umożliwia przejście na stronę.

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne.....	6	Pomoc w prowadzeniu pojazdu.....	86
Opis ogólny.....	6	Pomoce przy parkowaniu	92
Opis elementów sterujących.....	9	Kamera cofania	95
Aktywowanie usług.....	11	DRIVE MODE.....	96
Zasady użytkowania.....	16	Oświetlenie przestrzenne.....	99
Czyszczenie	20	System telematyki Alpine	100
Włączanie, wyłączanie.....	21	Ciśnienie w ogumieniu	103
Dodawanie widżetów i zarządzanie nimi.....	23	Jakość powietrza	104
Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy	25	Pojazd elektryczny:	105
Nawigacja.....	32	Połączenie alarmowe.....	110
Karta	32	Ustawienia.....	111
Wprowadzanie miejsca przeznaczenia.....	37	Ustawienia użytkownika	111
Ustawienia nawigacji	45	Ustawienia systemu.....	115
Audio/multimedia.....	49	Powiadomienia	118
Źródła dźwięku	49	Aktualizuj.....	120
Słuchanie radia.....	51	Nieprawidłowości w działaniu.....	122
Muzyka.....	56		
Ustawienia audio.....	59		
Telefon;.....	61		
Parowanie i podłączanie telefonu	61		
Zarządzanie połączeniami.....	66		
SMS	72		
Ustawienia telefonu	74		
Ładowarka bezprzewodowa	75		
Aplikacje.....	77		
Android Auto™, CarPlay™	77		
Zarządzanie aplikacjami.....	81		
My Alpine.....	83		
Wypożyczanie i zbycie pojazdu	85		
Pojazd	86		

OPIS OGÓLNY

1


Ekran



Więcej informacji na temat ustawiania poziomów ogrzewania znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.



- A.** Pasek dostępu i pasek stanu.
- B.** Dostęp do różnych Trybów.
- C.** Obszar wyświetlania wybranego menu.
- D.** Słupkowy wskaźnik poziomu ogrzewania.

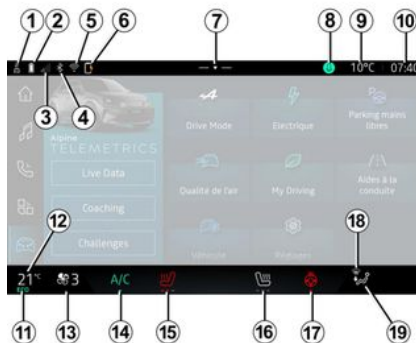

- 1.** Status połączenia i udostępniania danych;
- 2.** Poziom naładowania baterii telefonu.
- 3.** Status odbioru telefonu.
- 4.** Połączenie Bluetooth® aktywne-go systemu multimedialnego.
- 5.** Status sieci WIFI systemu multimedialnego.
- 6.** Status ładowarki bezprzewodowej.
- 7.** Dostęp do centrum powiadomień.
- 8.** Stan mikrofonu i sterowanie nim.
- 9.** Temperatura zewnętrzna.
- 10.** Godzina.

- 11.** Wskaźnik włączenia układu klimatyzacji ECO.
- 12.** Wskaźnik temperatury ogrzewania.
- 13.** Wskaźnik prędkości wentylatora.
- 14.** Przycisk sterujący klimatyzacją.
- 15.** Element sterujący podgrzewanym foremlem kierowcy.
- 16.** Element sterujący podgrzewanym foremlem pasażera.
- 17.** Element sterujący podgrzewaniem kierownicy.
- 18.** Lampka ostrzegawcza usuwania szronu/zaparowania z przedniej szyby.
- 19.** Wskaźnik rozdziału powietrza w kabinie.

Ekran y poszczególnych Trybów

Twój system składa się z różnych trybów **B** :

- « Nawigacja »  ;
- « Audio »  ;
- "Telefon"  lub "Replikacja smartfona"   ;

OPIS OGÓLNY

- « Aplikacje »  ;
- « Pojazd »  .

Uwaga: dostępność trybów zależy od wyposażenia.


Możesz uzyskać dostęp do różnych Trybów w dowolnym momencie, z paska wyboru Trybów **B**, który jest stale widoczny i dostępny na aktywnym ekranie.

Tryb "Nawigacja"



Tryb "Nawigacja"  wyświetlany przyciskiem **20** zapewnia dostęp do systemu nawigacji. Można wyświetlić dwa konfigurowalne widżety.

Tryb "Audio"

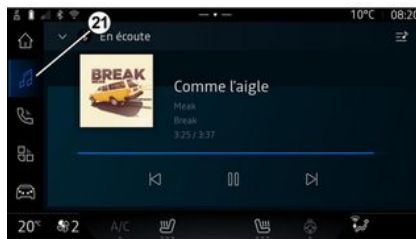

Tryb "Audio"  włączany przyciskiem **21** zapewnia dostęp do radia i odtwarzania muzyki.

Tryb "Telefon"



Tryb "Telefon"  włączany przyciskiem **22** zapewnia dostęp do połączeń, książki telefonicznej i innych funkcji telefonu podłączonego do systemu multimedialnego.

Uwaga: ikona trybu "Telefon"

 może się zmienić w trakcie replikacji smartfona  .

OPIS OGÓLNY

1

Tryb "Aplikacje"



Tryb "Aplikacje"  włączany przyciskiem **23** może być używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji z systemu multimedialnego.

Tryb "Pojazd"




Menu "Pojazd" , do którego można uzyskać dostęp za pomocą przycisku **24**, może być używane do zarządzania niektórymi funkcjami pojazdu, takimi jak systemy wspomagania jazdy, Alpine Telematics itp., a także do dostosowania niektórych ustawień systemu multimedialnego, takich jak wyświetlacz, język itp.

Cecha szczególna:

- w zależności od poziomu wyposażenia na ekranie głównym pojawiają się tylko dostępne funkcje, które można wybrać;
- możesz również uzyskać dostęp do różnych Trybów, naciskając kil-

kokrotnie przycisk sterujący "Drive Mode". Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

Centrum powiadomień

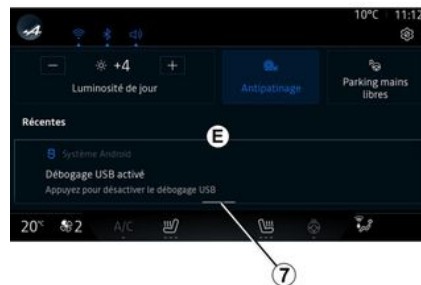

Centrum powiadomień **E**, do którego można uzyskać dostęp poprzez naciśnięcie przycisku **7** lub szybkie przesunięcie ekranu multimedialnego ze strefy **A** na środek ekranu, umożliwia dostęp do powiadomień, "Profile" i niektórych funkcji. Aby wyjść z centrum powiadomień, naciśnij **7** lub przesunij szybko palcem w górę ze strefy **D** do środka ekranu.


OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

Elementy sterujące ekranu



	Funkcja
1	Ekran multimedialny.
2	Zwiększenie głośności.
3	Krótkie naciśnięcie: "Radio - muzyka wyłączona"/"Radio - muzyka włączona", "Wygaszenie ekranu", "Czyszczenie ekranu", "Stan gotowości". Wciśnięcie i przytrzymanie (około pięciu sekund): wymuszone wyłączenie systemu multimedialnego.
4	Zmniejszenie głośności.

Elementy sterujące pod kierownicą

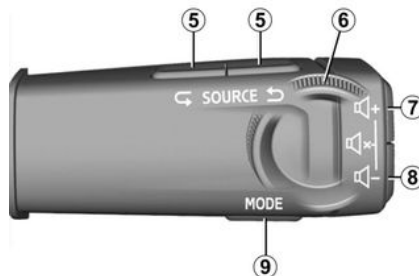

	Funkcja
5	Wybór źródła sygnału audio.
6	Przetaczaj stacje radiowe lub ścieżki audio i foldery (w zależności od wyposażenia).
7	Naciśnij krótko: - zwiększenie poziomu głośności wybranego źródła dźwięku. Naciśnięcie i przytrzymanie (około 10 sekund): - wyłączenie wymuszonego wyciszenia dźwięku.

	Funkcja
7 + 8	Naciśnij krótko: - włączenie/wyłączenie dźwięku radioodtwarzacza; - wstrzymanie lub odtworzenie ścieżki audio; - wstrzymanie działania syntezy funkcji rozpoznawania mowy. Naciśnięcie i przytrzymanie (około 10 sekund): - włącza/wyłącza wymuszone wyciszenie dźwięku.
8	Naciśnij krótko: - zmniejszenie poziomu głośności wybranego źródła dźwięku. Naciśnięcie i przytrzymanie (około 5 sekund): - włączenie wymuszonego wyciszenia dźwięku.
9	Zmiana trybu odtwarzania stacji radiowych ("Lista", "Ulubione").

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1 Element sterujący pod kierownicą



	Funkcja
10	Jeśli telefon nie jest połączony z systemem multimedialnym: - uzyskaj dostęp do funkcji synchronizacji telefonu (dostępnej podczas postoju). Jeśli telefon jest połączony z systemem multimedialnym: - otwórz menu "Telefon"  ; - odebranie/zakończenie połączenia.
11	Naciśnij krótko:

	Funkcja
	- włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy "Asystent Google" systemu multimedialnego. Wciśnięcie i przytrzymanie: - Włącz/wyłącz rozpoznawanie głosu w telefonie (dostępne tylko w przypadku, gdy telefon jest połączony z systemem multimedialnym przez funkcję replikacji telefonu).
12	Naciśnij krótko: - przewijanie i wybór trybu DRIVE MODE. Wciśnięcie i przytrzymanie: - dostęp do konfiguracji aktywnego trybu DRIVE MODE. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Drive Mode, ➔ 96".
13	Naciśnij krótko: - użycie funkcji "Ulubione". Wciśnięcie i przytrzymanie: - dostęp do konfiguracji funkcji "Ulubione".

	Funkcja
	Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia użytkownika" ➔ 111.
14	Wybór widoku wyświetlanego na tablicy wskaźników spośród dostępnych (np. nawigacja na tablicy wskaźników).

Prezentacja

Po aktywowaniu usług będzie można z nich swobodnie korzystać przez ograniczony czas, począwszy od daty dostawy pojazdu.

System multimedialny oferuje konfigurację profilu w kilku krokach.

Cecha szczególna:

- kreator konfiguracji oferuje pomoc za każdym razem, gdy tworzony jest profil, z wyjątkiem profilu "Gość";
- kreatora konfiguracji można używać tylko podczas postoju pojazdu.


Asystent konfiguracji



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, uwzględniając mające zastosowanie przepisy.



Wybierz język, którego chcesz używać z listy dostępnych języków w obszarze 1, następnie potwierdź wybór przyciskiem 2.

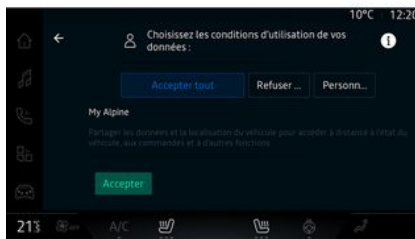

System multimedialny informuje o danych osobowych i umożliwia kontrolę nad nimi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji udostępniania danych, kliknij ikonę "Informacje"



Po zapoznaniu się z podanymi informacjami potwierdź swój wybór, naciskając "Potwierdź", aby kontynuować.

Następnie wybierz warunki korzystania z danych osobowych spośród następujących opcji:

- "Akceptuj wszystkie", zezwala na udostępnianie danych osobowych i umożliwia dostęp do wszystkich dostępnych powiązanych usług;
- "Odrzuć wszystkie", odmawia udostępnienia danych osobowych i nie zezwala na dostęp do powiązanych usług ani na ich działanie (z wyjątkiem obowiązkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem automatycznego połączenia alarmowego w razie wypadku);
- "Dostosuj", umożliwia personalizację warunków korzystania z danych osobowych poprzez włączenie/wyłączenie niektórych funkcjonalności związanych z następującymi danymi:

AKTYWOWANIE USŁUG

1

- « My Alpine » ;
- « Moje pokładowe usługi online » ;
- "Doskonalenie i rozwój produktów i usług";
- ...

System multimedialny wykorzystuje oprogramowanie i usługi Google®, które wymieniają dane z systemem multimedialnym. Na ekranie pojawia się informacja o warunkach prawnych obowiązujących podczas korzystania z usług Google®.

Możesz przyjąć lub odrzucić warunki:

- wykorzystanie Twojej lokalizacji przez aplikację;
- wysyłania danych użytkowych/diagnostycznych.

Cecha szczególna:

- jeżeli nie chcesz, aby aplikacje korzystały z aktualnej pozycji Twojego pojazdu, nie będziesz mieć dostępu do systemu nawigacji Google Maps™;
- aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień aplikacji i prywatności, zapoznaj się z rozdziałami "Zarządzanie aplikacjami" ➔ 81 i "Ustawienia systemu" ➔ 115.

Rozpoznawanie twarzy

(zależnie od wyposażenia)

System multimedialny sugeruje zapisanie zdjęcia twarzy w celu powiązania go z "Profilem" za pomocą kamery rozpoznawania twarzy. Gdy zdjęcie twarzy jest zapisane, system multimedialny może rozpoznać Ciebie, gdy siedzisz za kierownicą, zasugerować bezpośrednie użycie Twojego "Profilu".

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Dostosuj swój profil



3

Możesz dostosować swój profil, konfigurując następujące funkcje:

- Konto "My Alpine";
- konfiguracja "Asystent Google" i aplikacji;
- blokowanie profilu.

Uwaga: możesz zawiesić konfigurację, naciskając **3**, następnie ją wznowić z centrum powiadomień lub ze swojego profilu. Więcej informacji na temat konfiguracji profilu znajdziesz w części "Ustawienia użytkownika" ➔ 111.

"Konto My Alpine"

System multimedialny umożliwia połączenie z Twoim kontem "My Alpine", co pozwala zarządzać niektórymi funkcjami pojazdu i uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem smartfona.

Więcej informacji na temat aplikacji "My Alpine" znajduje się w rozdziale "My Alpine" ➔ 83.

konfigurowanie "Asystent Google" i aplikacji

System multimedialny oferuje różne sposoby łączenia się z kontem Google®:

- za pomocą osobistego identyfikatora konta Google® (e-mail lub numer telefonu, następnie hasło);

AKTYWOWANIE USŁUG

- w zależności od modelu telefonu przy użyciu QR Code skanowanego na ekranie systemu multimedialnego.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Blokowanie profilu

Aby chronić informacje wrażliwe i zachować prywatność, zdecydowanie zalecamy ochronę danych osobowych. W tym celu system multimedialny umożliwia zablokowanie dostępu do profilu na następujące sposoby:


- « Wzór » ;
- « Kod PIN » ;
- « Hasło » ;
- "Odblokowanie profilu za pomocą telefonu";
- "Nie używaj funkcji blokowania profilu".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego, aby zakończyć konfigurację.



Aby zachować prywatność, w tym poufność i integralność danych osobowych, zdecydowanie zalecamy zablokowanie profilu.

Gromadzenie danych

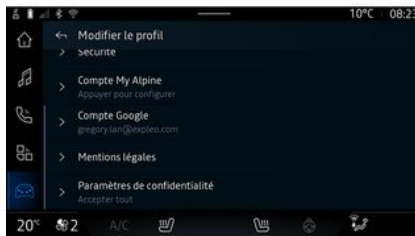

Po zatwierdzeniu wniosku o aktywację usług nadal możesz włączyć lub wyłączyć funkcję gromadzenia danych lub zmienić zakres udostępniania danych. Aby wybrać warunki korzystania z danych osobowych, otwórz centrum powiadomień, wybierz "Profil", "Edytuj profil", następnie "Ustawienia prywatności".

Następnie wybierz jeden z następujących zakresów udostępniania danych:

- "Akceptuj wszystkie": zgoda na udostępnianie swoich danych;
- "Odrzuć wszystkie": odmowa udostępnienia swoich danych;
- "Dostosuj": zgoda na udostępnianie danych wybranych z listy.

Uwaga: Jeżeli nie chcesz udostępniać swoich danych, usługi wymagające tych danych mogą nie działać (poza standardowymi usługami związanymi z automatycznym połączeniem alarmowym w razie wypadku).

Tymczasowe zawieszenie gromadzenia danych

Gromadzenie danych przez pojazd można tymczasowo zawiesić.

Możesz wstrzymać lub zmodyfikować zakres zbierania danych w dowolnym momencie z poziomu "Profil" dostępnego w Centrum powiadomień: naciśnij "Udostępniaj tylko dane". Możesz zawiesić zbieranie niektórych danych, wybierając "Odrzuć wszystkie", lub zawiesić zbieranie niektórych danych, wybierając "Dostosuj", a następnie wybierając te, których zbieranie chcesz zawiesić.

AKTYWOWANIE USŁUG

1

Jeżeli nie chcesz udostępniać danych, usługi wymagające Twojej zgody mogą nie działać (poza standardowymi usługami związanymi z automatycznym połączeniem alarmowym w razie wypadku).



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Ochrona danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- Aby umożliwić użytkownikowi zdalne sterowanie pojazdem, automatyczną aktualizację pojazdu lub korzystanie z usług rozrywki w pojeździe;
- Aby umożliwić przeglądy pojazdu;
- Aby poprawić wrażenia z jazdy, zapewnić różne metody mobilności oraz wspomagać rozwój produktów i usług;

- Aby wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych możesz poprosić o:

- uzyskać i sprawdzić swoje dane, które posiada producent;
- poprawić wszelkie niezgodne informacje;
- usunąć dane, które Cię dotyczą;
- wykonać kopię swoich danych, aby ponownie wykorzystać je w innym miejscu;
- w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych;
- zamrozić korzystanie z twoich danych.

Na ekranie multimedialnym pojazdu możesz:

- odmówić wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych (w tym lokalizacji);
- wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeżeli zdecydujesz się zawiesić udostępnianie swoich danych osobowych, niektóre funkcje pojazdu i/ lub usługi świadczone przez producenta zostaną wstrzymane, ponieważ wymagają Twojej zgody.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zawiesić udostępnianie, czy nie, dane dotyczące użytkowania pojazdu będą przekazywane producentowi i zainteresowanym partnerom/spółkom zależnym w następujących celach:

- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;
- optymalizacja eksploatacji pojazdu.

Dane nie są wykorzystywane do świadczenia usług handlowych, ale do ciągłego ulepszania pojazdów producenta i zapobiegania problemom, które mogą utrudniać ich codzienne użytkowanie.

Wygaśnięcie usług

Usługi są aktywowane na określony, ograniczony czas. Po upływie tego czasu usługi przestają działać. Aby ponownie aktywować usługi, zapoznaj się z akapitem "Odnawianie usługi" ➔ 84.

AKTYWOWANIE USŁUG



Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, uwzględniając mające zastosowanie przepisy.

ZASADY UŻYTKOWANIA

1

Panel multimedialny



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Niektóre ustawienia muszą zostać zmodyfikowane podczas pracy silnika, aby mogły zostać zapisane przez system multimedialny.

Poruszanie się po menu



Ekran systemu multimediiów umożliwia dostęp do funkcji systemu. Dotknij ekranu multimediiów, aby wybrać jedno z menu.

Interakcja za pomocą gestów



- Krótkie naciśnięcie: dotknij palcem części ekranu, a następnie od razu zdejmij palec z ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: dotknij fragment ekranu co najmniej przez 1,5 sekundy;
- Zsuniecie/rozsunięcie: dotknij ekran dwoma palcami, następnie zbliżyć lub oddalić palce od siebie.

ZASADY UŻYTKOWANIA



- Przesunięcie: szybko przesunąć palcem:
 - poziomo, od lewej do prawej lub od prawej do lewej;
- lub
 - pionowo, od dołu do góry lub od góry do dołu.

Prezentacja paska "Tryby"



W systemie multimedialnym znajduje się pasek menu **A**. System składa się z pięciu menu; do każdego można uzyskać dostęp w dowolnym momencie za pomocą ekranu multimedialnego:

- "Nawigacja": obejmuje wszystkie funkcje nawigacji satelitarnej, mapy drogowe oraz informacje o ruchu drogowym;
- "Audio": umożliwia odtwarzanie radia i plików audio;
- "Telefon"/"Replikacja":
 - umożliwia synchronizację jednego lub kilku telefonów z systemem lub zapewnia dostęp do połączeń, książki telefonicznej i innych dostępnych funkcji telefonu

podłączonego do systemu multimedialnego;

- Można go użyć do włączenia replikacji smartfona.

- "Aplikacje": służy do uzyskiwania dostępu do aplikacji;

- "Pojazd": służy do zarządzania niektórymi elementami wyposażenia pojazdu, takimi jak TRYB JAZDY, systemy wspomagające prowadzenie pojazdu, Alpine Telematics; ponadto umożliwia dostosowywanie różnych ustawień systemu multimedialnego, takich jak wyświetlacz, język itp.

Prezentacja stron "Tryby"



ZASADY UŻYTKOWANIA

1

Zmieniaj Tryby, naciskając bezpośrednio przycisk wybranego Trybu 1.

Tryb "Nawigacja" zawiera widżety umożliwiające dostęp do funkcji, takich jak regulacja ciśnienia w oponach, radioodtwarzacz itp.

Te widżety umożliwiają przejście bezpośrednio do ekranu głównego funkcji lub, w niektórych przypadkach, ich bezpośrednie kontrolowanie za pośrednictwem jednego z ekranów głównych (np. zmiana stacji radiowej).

Uwaga: konfigurację strony "Nawigacja" można zmieniać. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z treścią rozdziału "Dodawanie i zarządzanie widżetami" ➔ 23.

Centrum powiadomień



Aby uzyskać dostęp, użyj przycisku 2 lub szybko przeciągnij ekran multimedialny z obszaru B w kierunku środka ekranu. Centrum powiadomień zapewnia dostęp do historii powiadomień, na przykład:

- SMS ;
- « Ciśn. powietrza w oponach » ;
- są dostępne aktualizacje;
- ...



Wybierz powiadomienie, aby uzyskać do niego dostęp.

Aby usunąć powiadomienie, przesunij szybko palcem po ekranie.

Aby usunąć wszystkie powiadomienia, kliknij przycisk 3.

Możesz także utworzyć i skonfigurować swój profil użytkownika. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia użytkownika" ➔ 111.

Więcej informacji na temat powiadomień znajdziesz w sekcji "Powiadomienia" ➔ 118.

Niedostępne funkcje

Podczas jazdy funkcje takie jak "Dostęp do samouczka" i niektóre

ZASADY UŻYTKOWANIA

ustawienia mogą być niedostępne, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Aby uzyskać dostęp do niedostępnych funkcji, zatrzymać pojazd.

Uwaga: w niektórych krajach przepisy wymagają zaciągnięcia ha-mulca parkingowego w celu uzyskania dostępu do aplikacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

CZYSZCZENIE

1

Zalecenia dotyczące czyszczenia



Nie wylewaj ani nie rozpylaj środka czyszczącego na ekran.

Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani produktów gospodarstwa domowego. Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z żadnymi cieczami i nie powinno być narażone na wilgoć. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni lub elektrycznych elementów.




Nie należy stosować w tym obszarze środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.

Używaj tylko czystej, niestrzępiącej się, miękkiej, suchej ściereczki z mikrofibry do czyszczenia ekranu dotykowego, aby nie uszkodzić powłoki przeciwodblaskowej.


Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na ekran multimedialny i nie używaj urządzeń czyszczących, które mogłyby porysować ekran (np. szczotka, szorstka ściereczka itp.).

Tryb "Czyszczenie ekranu"

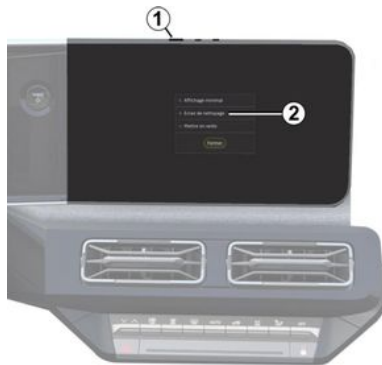

Aby użyć ściereczki z mikrofibry do przetrwania włączonego ekranu multimedialnego, naciśnij krótko przycisk **1** na panelu sterowania systemem multimedialnym, następnie naciśnij "Czyszczenie ekranu" **2**, aby przełączyć ekran dotykowy w tryb nieaktywny.

Aby wyjść z trybu "Czyszczenie ekranu", naciśnij dwukrotnie ekran multimedialny.

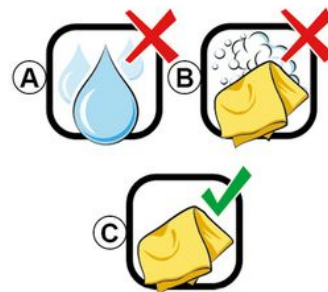

Postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia:

A. : nie używaj płynów na bazie alkoholu, nie aplikuj ani nie rozpylaj płynów;

B. : nie czyść ekranu wodą z mydłem i lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry;

C. : czyść ekran na sucho ściereczką z mikrofibry.

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE

Włączanie funkcji



System multimedialny uruchamia się w następujących okolicznościach:

- przy otwartych drzwiach;
- przez krótkie naciśnięcie panelu systemu multimedialnego **1**.

Wyłączanie



System multimedialny można wyłączyć:

- poprzez krótkie naciśnięcie elementu sterującego **1** na ekranie multimedialnym i naciśnięcie "Stan gotowości";
- zablokowanie elementów otwieranych pojazdu.

Minimalny wyświetlacz


Funkcja umożliwia wyświetlanie tylko temperatury zewnętrznej, zegara i paska poziomu ogrzewania.

Aby wybrać ten tryb wyświetlania, krótko naciśnij element **1** na panelu multimedialnym, a następnie naciśnij funkcję "Wygaszenie ekranu".

Inne funkcje zostaną wyświetlone po krótkim naciśnięciu przycisku **1**:

- « Radio - muzyka wyłączona »/« Radio - muzyka włączona »;
- « Czyszczenie ekranu ».

Uruchom ponownie

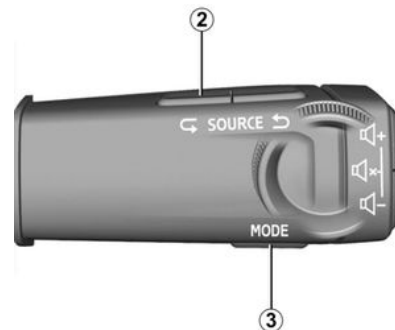

System multimedialny można ponownie uruchomić, naciskając i przytrzymując (naciśnij i przytrzymaj do momentu ponownego uruchomienia systemu):

- na panelu sterowania systemem multimedialnym **1**;
- przycisk "Mode" **3** i przycisk "Source" **2** po lewej stronie elementu

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE

1

sterującego na kolumnie kierownicy.

DODAWANIE WIDGETÓW I ZARZĄDZANIE NIMI

Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Konfiguracja widgetów jest powiązana z profilem. Jeżeli profil się zmieni, widżety również się zmienią.



System ma konfigurowalną stronę "Nawigacja". Składa się z pewnej liczby widżetów w strefie **A**, co umożliwia dostęp do informacji i funkcji takich jak: radio, ciśnienie w oponach itp.

Naciśnij jeden z elementów sterujących widżetem, aby bezpośrednio sterować funkcją z ekranu głównego (zmiana stacji radiowej, dostęp do telefonu itp.).

Rozmiar widżetu



Aby zapewnić lepszą widoczność mapy nawigacyjnej, możesz zmniejszyć strefę wyświetlania widżetów.

Naciśnij przycisk **1** lub przesun ekran multimedialny od strefy wi-

dżetów **A** w kierunku krawędzi ekranu.



Aby powiększyć ekran widżetów, naciśnij widżet lub szybko przesun ekran multimedialny od strefy widżetów **B** w kierunku środka ekranu.

DODAWANIE WIDGETÓW I ZARZĄDZANIE NIMI

1 Personalizacja widżetów



W menu "Pojazd" , menu "Pojazd", "Kabina", następnie "Edycja widżetów" można konfigurować widżety.

Widżety możesz również konfigu-

rować w menu "Nawigacja" , przesuwając palec ze strefy **A** w kierunku środka ekranu, następnie naciskając i przytrzymując widżet, który chcesz dostosować.



Następnie wybierz żądaną lokalizację w strefie **B**: dotknij ekranu, następnie wybierz dostępny widżet z listy **C**.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

Prezentacja

System multimedialny jest wyposażony w funkcję rozpoznawania mowy:

- « Asystent Google » ;
- polecenia głosowe poprzez funkcję replikacji smartfona.

Dzięki systemowi rozpoznawania głosu można sterować niektórymi funkcjami systemu multimedialnego i smartfona, wypowiadając polecenia głosowe. Umożliwia to korzystanie z systemu multimedialnego lub ze smartfona bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Użyj polecenia głosowego, zwracając się do systemu multimedialnego tak, jakbyś normalnie rozmawiał z inną osobą:

Uwaga: przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych może znajdować się w różnych miejscach. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Możesz korzystać z systemów rozpoznawania głosu:

- systemu multimedialnego;
- smartfona dostępnego przez funkcję replikacji smartfona.

Więcej informacji na temat replikacji smartfona zamieszczono w rozdziale "Android Auto™, CarPlay™"

➔ 77.

Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego

Główne funkcje sterowane za pomocą poleceń głosowych systemu multimedialnego

Niektóre polecenia głosowe umożliwiają dostęp do następujących funkcji pojazdu:

- nawigacja;
- Muzyka;
- Radio;
- Telefon;
- Funkcję pojazdu (klimatyzacja, Drive Mode);
- Usługi sieciowe (pogoda, wiadomości itp.);
- ...

Uwaga: jeżeli chcesz korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne w warunkach słabego odbioru.

Połączenie z kontem Google® umożliwia dalsze dostosowanie asystenta, gdy pojazd jest podłączony. Możesz na przykład dzwo-

nić do zapisanych kontaktów lub sprawdzić zawartość kalendarza Google®.

Cecha szczególna:

- "Asystent Google" nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności lub wypróbować inny język (pod warunkiem dostępności), patrz support.google.com;
- polecenia głosowe stają się coraz bardziej złożone i lepsze dzięki aktualizacjom oprogramowania;
- poniższe instrukcje zawierają ogólne opisy i obejmują dostawców zewnętrznych. Dostępność, wersja i funkcjonalność mogą się różnić lub ulec zmianie.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1 Obsługa za pomocą głosu



Wydawanie poleceń głosowych umożliwia wybór numeru z książki telefonicznej, wskazanie docelowego miejsca podróży, zmianę stacji radiowej itp. bez dotykania ekranu. Naciśnij przycisk **1**, a wydanie polecenia zostanie potwierdzone sygnałem akustycznym i komunikatem na ekranie.

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w system nawigacji.

Włączenie "Asystent Google"



Istnieje kilka sposobów aktywacji systemu rozpoznawania głosu:

- po wypowiedzeniu polecenia głosowego "Ok Google" lub "Hey Google", gdy usłyszysz potwierdzenie dźwiękowe i zobaczysz potwierdzenie wizualne na ekranie **3**, wypowiedz polecenie (np. "Jedź do domu");

lub

- przez krótkie naciśnięcie przycisku rozpoznawania głosu **1** w pojeździe;

lub

- przez kliknięcie widżetu "Asystent Google" **2**;

lub



– poprzez kliknięcie ikony **4** w menu "Nawigacja" .

Menu "Rozpoznawania głosu"

W menu "Pojazd" wybierz , "Ustawienia", "Google®", następnie "Asystent Google", aby:

- wybrać "język" Asystenta;
- włączyć/wyłączyć polecenie głosowe "Powiedz Ok Google";
- autoryzować niestandardowe wyniki;
- proaktywne wyświetlanie niestandardowych wyników;

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

- otrzymywać powiadomienia z "Asystent Google".

Sterowanie funkcją "Nawigacja" za pomocą systemu rozpoznawania głosu

Istnieje kilka możliwych metod wprowadzenia miejsca docelowego za pomocą sterowania głosem wbudowanego w system multimedialny.

Uwaga: aby móc korzystać ze wszystkich funkcji, musisz aktywować swoje konto Google® i mieć zapisane adresy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia użytkownika" ➔ 111.

Aby uruchomić polecenie głosowe związane z nawigacją, aktywuj polecenie głosowe, następnie, po sygnale dźwiękowym, wypowiedz polecenie związane z jednym następujących tematów:

- "Użyteczne miejsca";
- "Miejsce docelowe";
- "Dom";
- "Praca";
- "Informacje o trasie";
- "Wskazówki";
- ...

"Użyteczne miejsca"

Wyszukiwanie punktów POI (punktów użyteczności publicznej) za pomocą poleceń głosowych.

Przykłady:

- "Jedź do piekarni";
- "Doprowadź mnie na stację kolejową Paris";
- "Jedź do Wieży Eiffel'a";
- ...

"Miejsce docelowe"

Możesz podać pełny adres, używając polecenia głosowego.

Przykłady:

- "Jedź na ulicę rue de la Joie 7, Paris";
- "Jedź do Paris";
- "Jedź do Montmartre, Paris";
- ...

Uwaga: przykłady można dostosować do kraju i języka.

"Dom" i "Praca"

Rozpoczęcie jazdy ze wskazówkami do domu lub pracy za pomocą poleceń głosowych.

Przykłady:

- "Jedź do domu";
- "Jedź do domu";
- "Jedź do pracy";
- ...

Uwaga: aby użyć polecenia głosowego "Jedź do domu" lub "Jedź do

pracy", należy wprowadzić odpowiedni adres na koncie Google®.

"Informacje o trasie"

Otrzymywanie informacji o wybranej trasie za pomocą poleceń głosowych.

Przykłady:

- "Jaka jest moja trasa?";
- "Jaka jest godzina przyjazdu?";
- "Jaka jest pozostała odległość?";
- ...

"Wskazówki"

Aby podjąć działania dotyczące wskazówek podczas jazdy wybraną trasą za pomocą polecenia głosowego.

Przykłady:

- "Włącz/wyłącz wskazówki głosowe";
- "Unikaj dróg płatnych";
- "Anuluj trasę";
- ...

Polecenie "Audio" z rozpoznawaniem głosu

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki lub radia, użyj funkcji poleceń głosowych systemu multimedialnego.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1

Aby uruchomić polecenie głosowe

związane z funkcją "Audio" , aktywuj polecenie głosowe, następnie, po sygnale dźwiękowym, wypowiedz polecenie związane z jednym następujących tematów:

- "Źródło dźwięku";
- « Radio »;
- "Muzyka";
- "Polecenia odtwarzania";
- ...

"Źródło dźwięku"

Możesz zmienić źródło dźwięku.

Przykład:

- "Włącz radio";
- "Uruchom aplikację do strumieniowego przesyłania muzyki";
- ...

« Radio »

Możesz wybrać stację radiową.

Przykład:

- "Odtwórz Jazz radio";
- "Odtwórz 91.8";
- ...

"Muzyka"

Muzykę (ścieżkę audio, listy odtwarzania itp.) można uruchamiać tylko do strumieniowego przesyłania muzyki.

Przykład:

- "Słuchaj <nazwa artysty> przez <nazwa preferowanej aplikacji>";
- "Słuchaj <tytuł utworu> przez <nazwa preferowanej aplikacji>";
- "Słuchaj <nazwa albumu> przez <nazwa preferowanej aplikacji>";
- "Słuchaj <nazwa listy odtwarzania> przez <nazwa preferowanej aplikacji>";
- ...

Uwaga: niektóre aplikacje do strumieniowego przesyłania muzyki wymagają połączenia z powiązanym kontem.

"Polecenia odtwarzania"

Możesz zarządzać bieżącą listą odtwarzania.

Przykład:

- "Odtwarzaj";
- "Pauza";
- "Kolejny";
- "Poprzedni".

Uwaga: polecenia mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od używanej aplikacji.

Polecenie "Telefon" z rozpoznawaniem głosu

Można zadzwonić na numer lub wybrać kontakt za pomocą sterowania głosem wbudowanego w system multimedialny.

Aby uruchomić polecenie głosowe

związane z funkcją "Telefon" , aktywuj polecenie głosowe, następnie, po sygnale dźwiękowym, wypowiedz polecenie związane z jednym następujących tematów:

- "Zadzwoń";
- "Wybierz";
- "Historia połączeń";
- « SMS »;
- ...

Cecha szczególna:

- musisz aktywować udostępnianie danych w swoim telefonie; aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią "Aktywacja usług" ➔ 11;
- musisz włączyć autoryzację niestandardowych wyników w ustawieniach Google®. Więcej informacji zamieszczono w rozdziale "Ustawienia systemu" ➔ 115.

"Zadzwoń" i "Wybierz"

Możesz zadzwonić do kontaktu dostępnego w Twojej książce telefonicznej lub wybrać numer telefonu.

Przykłady:

- "Zadzwoń Grégory";
- "Zadzwoń na telefon domowy Grégory";
- "Zadzwoń na pocztę głosową";
- "Wybierz 06 77 07...";

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

- "Wybierz 06 77 07...";
- ...

"Historia połączeń"

Możesz przeglądać historię połączeń swojego telefonu.

Przykład:

- "Historia połączeń";
- "Wyświetl połączenia";
- "Ostatnie połączenia";
- ...

« SMS »

Możesz dyktować i wysyłać wiadomości SMS lub odsłuchiwać treści wiadomości SMS.

Przykład:

- "Wyślij do Fabien "Spotkajmy się później..."";
- "Odczytaj wiadomość SMS";
- "Odpowiedz na SMS";
- ...

Cecha szczególna:

- musisz aktywować udostępnianie danych, aby system multimedialny mógł odczytywać wiadomości SMS; więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Aktywacja usług" ➔ 11;
- musisz włączyć autoryzację niestandardowych wyników w ustawieniach Google®. Więcej informacji zamieszczono w rozdziale "Ustawienia systemu" ➔ 115;

- System multimedialny może odczytywać tylko wiadomości SMS odebrane podczas jazdy.

Polecenie "Funkcje pojazdu" za pomocą funkcji rozpoznawaniem głosu

Niektóre funkcje pojazdu można aktywować za pomocą polecenia głosowego zintegrowanego z systemem multimedialnym.

Aby uruchomić polecenie głosowe powiązane z trybem "Pojazd", aktywuj polecenie głosowe, a następnie, po usłyszeniu potwierdzenia dźwiękowego, wypowiedz polecenie dotyczące jednego z następujących tematów:

- "Zasięg";
- "Komfort termiczny";
- ...

"Zasięg"

(zależnie od wyposażenia)

Możesz uzyskać pewne informacje dotyczące stanu akumulatora Twojego pojazdu.

Przykład:

- "Czy dojadę do Dunkerque";
- "Jaki zasięg zapewnia mój akumulator?";
- ...

"Poziom ogrzewania"

Możesz aktywować określone funkcje związane z komfortem termicznym.

Przykład:

- "Ustaw strumień powietrza na nogi";
- "Włącz podgrzewanie kierownicy";
- "Zwiększ temperaturę fotela pasażera";
- "Synchronizuj temperaturę";
- "Obniż temperaturę";
- "Ustaw temperaturę na 21 stopni";
- ...

Polecenie "Usługi sieciowe" za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

Za pomocą poleceń głosowych zintegrowanych z systemem multimedialnym możesz zadawać określone pytania, korzystając z usług sieciowych.

Aby uruchomić polecenie głosowe związane z funkcją "Usługi sieciowe", aktywuj polecenie głosowe, następnie, po sygnale dźwiękowym, wypowiedz polecenie związane z jednym następujących tematów:

- "Pogoda";
- "Informacje";

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

1

- "Wiadomości sportowe";
- "Wydarzenia";
- ...

Przykład:

- "Jaka jest pogoda w Paris"? ;
- "Jakie są najważniejsze wiadomości z dzisiaj"? ;
- "Jaki jest wynik w meczu Paris - Marseille"? ;
- ...

Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu przez replikację smartfona

Główne funkcje sterowane poleceniem głosowym smartfona

Gdy smartfon jest połączony z systemem multimedialnym za pomocą funkcji replikacji smartfona, niektóre polecenia głosowe mogą być używane do uzyskiwania dostępu do domen i aplikacji dostępnych na smartfonie.

Więcej informacji na temat replikacji smartfona znajduje się w rozdziale "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77.

Niektóre polecenia głosowe umożliwiają dostęp do następujących funkcji smartfona:

- Nawigacja ;
- Muzyka;

- Telefon ;
- ...

Uwaga: aby korzystać z funkcji rozpoznawania mowy smartfona za pomocą systemu multimedialnego upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu działania sieci telefonicznej.

Polecenie replikacji smartfona z rozpoznawaniem głosu



Podczas korzystania z poleceń głosowych za pomocą funkcji replikacji smartfona korzystasz z połączenia internetowego swojego smartfona. Mogą obowiązywać opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej.

Aby korzystać z funkcji rozpoznawania mowy smartfona za pomocą systemu multimedialnego:

- upewnij się, że smartfon ma funkcję rozpoznawania mowy kompatybilną z systemem multimedialnym pojazdu;
- połącz swój smartfon z systemem multimedialnym za pomocą funkcji replikacji smartfona.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" ➔ 62 oraz "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77.

Obsługa za pomocą głosu



Możesz użyć polecenia głosowego replikacji smartfona bez korzystania z ekranu, naciskając i przytrzymując przycisk 1. Usłyszysz sygnał potwierdzenia i zobaczysz je na ekranie.

Włączenie

Aby włączyć system rozpoznawania głosu:

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MOWY

- naciśnij i przytrzymaj przycisk rozpoznawania głosu **1** w pojeździe;

- w trybie "Replikacja"   naciśnij polecenie głosowe powiązane z używaną aplikacją.

Uwaga: podczas korzystania z funkcji rozpoznawania mowy zawsze poczekaj na sygnał potwierdzenia dźwiękowego przed rozpoczęciem mówienia.

Aby uruchomić polecenie głosowe powiązane z aplikacjami kompatybilnymi z rozpoznawaniem głosu, włącz polecenie głosowe, następnie wypowiedz polecenie po sygnale dźwiękowym.

Korzystanie z aplikacji telefonu poprzez funkcję replikacji smartfona za pomocą polecenia głosowego.

Przykład:

- "Zadzwoń pod José";
- "Zadzwoń do biura";
- ...

Korzystanie z aplikacji nawigacyjnej do replikacji smartfona za pomocą poleceń głosowych.

Przykład:

- "Idź do Champs-Élysées w Paris";
- "Jedź do domu";
- ...

Uwaga: polecenia używane w ramach funkcji rozpoznawania mowy zależą od aplikacji replikowanego smartfona.

KARTA

Karta

2



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

Wyświetlanie mapy

Wybierz Tryb "Nawigacja"  1, aby uzyskać dostęp do mapy.

Możesz również uzyskać dostęp do

mapy z trybu "Aplikacje" , wybierając menu "Maps".

Mapa informuje o aktualnej pozycji i różnych skonfigurowanych informacjach (punkty POI, ciekawe miejsca, informacje o ruchu drogowym itp.).

Aby przemieszczać się na mapie nawigacji należy ją przesuwąć w żądanym kierunku na ekranie.

Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, naciśnij "Wypośrodkuj".

Cecha szczególna:

- "Maps" to domyślna aplikacja do nawigacji. Inne aplikacje są dostępne do pobrania z "Play Sto-

re™", do którego można uzyskać

dostęp z trybu "Aplikacje"  ;
- mapa jest aktualizowana automatycznie, bez żadnych działań ze strony użytkownika.

Ekran "Mapa" bez zaplanowanej trasy



1. Tryb "Nawigacja" .

2. Ustawienia głosowe wskazówek: "Wyłączone", "Tylko alerty" lub "Ponownie aktywowane".

3. Widok do wyświetlenia w trybie "Północ u góry" (2D/Północ), "Widok użytkownika" (2,5D) lub "Podgląd".

4. Powiększenie mapy: naciśnij przycisk "+" / "-", aby powiększyć / pomniejszyć mapę.

Uwaga: możesz także powiększać lub pomniejszać widok rozsuwając lub zsuwając palce docięnięte do ekranu.

KARTA

5. Nazwa ulicy, na której się znajdujesz. Kliknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.
6. Ustawienia nawigacji.
7. Aktualna pozycja.
8. Karta.
9. Pasek wyszukiwania celu.
10. Wycentruj mapę po jej przesu-dowaniu.

"Mapa": ekran z wytyczoną tra-są



2. Ustawienia głosowe wskazó-wek: "Wyłączone", "Tylko alerty" lub "Ponownie aktywowane".

3. Widok do wyświetlenia w trybie "Północ u góry" (2D/Północ), "Wi-dok użytkownika" (2,5D) lub "Pod-gląd".

4. Powiększenie mapy: naciśnij przycisk "+" / "-", aby powiększyć/ pomniejszyć mapę.

6. Ustawienia nawigacji.

7. Aktualna pozycja.

8. Mapa z wyświetloną trasą.

10. Wycentruj mapę po jej przesu-dowaniu.

11. Pas i kierunek, w którym należy jechać, aby kontynuować wytyczoną trasę.

12. Informacje o trasie, takie jak czas przybycia, informacje o ruchu drogowym i pozostała odległość do następnego etapu lub miejsca docelowego (w zależności od para-metrów), szacowany poziom naładowania akumulatora po przyby-ciu do celu itd.

13. "Wybierz inną trasę".


14. "Szukaj wzdłuż trasy".

15. "Przegląd trasy".

16. "Zatrzymaj nawigację".

Ekran nawigacji na tablicy wskaźników



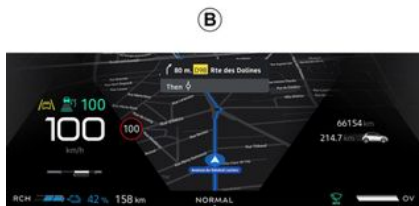

W zależności od widoku wybranego za pomocą elementów sterujących na kierownicy "VIEW" 17, na tablicy wskaźników dostępne są

dwa rodzaje ekranów nawigacyjnych:

- wyświetlacz nawigacyjny jest zmniejszony na innych wyświetlaczach **A**;
- pełnowymiarowy ekran nawigacji na dedykowanym wyświetlaczu **B**.

Informacje nawigacyjne można wyświetlać na ekranie tablicy przyrządów w dwóch Trybach widoku:

- klasyczny widok **A**. Informacje są wyświetlane w górnej części ekranu tablicy wskaźników **C**;
- widok pełnoekranowy **B**.

Uwaga: ekran nawigacji na wyświetlaczu tablicy wskaźników jest dostępny tylko w trybie "Google Maps™" systemu multimedialnego.

W zależności od wyposażenia, za pomocą "Android Auto™" można na ekranie tablicy wskaźników wyświetlić replikację systemu nawigacji.

Więcej informacji na temat ustawień wyświetlacza na tablicy wskaźników można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Ustawienia wskazówek głosowych



Aby ustawić wskazówki głosowe, naciśnij **2** i wybierz jedną z następujących opcji:

- "Wyłączone" **18**;
- "Tylko alerty" **19**;
- "Ponownie włączone" **20**.

Uwaga: po wybraniu funkcji "Wyłączone" system multimedialny nie emituje wskazówek głosowych podczas nawigacji.

KARTA

Tryb wyświetlania



Możesz zmienić widok mapy, naciśnięć przycisk 3.

Widok "Północ u góry" (2D/północ) 21

Mapa wyświetla aktualną pozycję w widoku Północnym.

"Widok użytkownika" (2,5D) 22



Mapa wyświetla aktualną pozycję na powierzchni mapy 3D.

Mapa automatycznie ustawia się zgodnie z kierunkiem jazdy.

Aby zmienić nachylenie mapy terenu, przesunąć dwoma palcami po ekranie od dołu do góry lub od góry do dołu.

"Podgląd" 23



Mapa wyświetla Twoją aktualną pozycję w kierunku północnym oraz aktywną trasę.

Uwaga: widok jest dostępny tylko w przypadku, gdy pojazd jedzie aktywną trasą.

Naprowadzanie

Nawigacja rozpoczyna się po wytyczeniu trasy. System multimedialny będzie prowadził wzdłuż całej trasy, informując na każdym skrzyżowaniu o kierunku, w którym będziesz podążał przez kilka etapów.

Etap 1: Przygotowanie

KARTA

System multimedialny przekaże informacje, używając głosu systemu nawigacji, że wkrótce należy wykonać manewr.

Etap 2: Alarm

System multimedialny przekazuje informację o manewrze, który należy wykonać.

np. "Zjedź z autostrady za 400 metrów".

Etap 3: Manewr

System multimedialny wskazuje, który manewr należy wykonać.

np. "Skręć w prawo".

Uwaga: jeżeli nie zastosujesz się do wskazówek lub opuścisz wytyczoną trasę, system multimedialny automatycznie wytyczy nową trasę.

"Przegląd trasy"



Ta funkcja służy do przeglądania szczegółów aktualnej trasy.

Ikona "Przegląd trasy" **15** umożliwia wyświetlenie:

- bieżącej trasy w szczegółach;
- punktu początkowego i docelowego oraz różnych sugerowanych tras;
- różnych etapów, odległości i czasu trwania każdego etapu;
- ...

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Wprowadzanie miejsca przeznaczenia



Zalecenia dotyczące nawigacji

Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.

W Trybie "Nawigacja"  1 naciśnij pasek wyszukiwania punktu docelowego 2.

Korzystanie z systemu rozpoznawania głosu w celu wprowadzenia adresu

Aktywuj polecenie głosowe, następnie podaj nazwę miasta, numer i/lub nazwę ulicy, obszar docelowy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy" → 25.

Uwaga: aby korzystać ze wszystkich funkcji nawigacji, połącz się ze swoim kontem Google®.



Z paska wyszukiwania miejsca docelowego 2 można uzyskać dostęp do:

– poprzednio wyszukanych punktów docelowych;

- kategorii (POI: punkty użyteczności publicznej);
- zapisanych adresów (dom, praca, ulubione itp.).

Uwaga: aktywacja lokalizacji i udostępniania danych jest wymagana do korzystania z funkcji wyszukiwania miejsc docelowych online. Patrz rozdział "Aktywacja usług" → 11;

punktów docelowych "Dom" i "Praca".



Z paska wyszukiwania możesz uruchomić wskazówki nawigacyjne do lokalizacji "Dom" lub "Praca".

Po wybraniu opcji "Dom" lub "Praca" po raz pierwszy system poprosi o zarejestrowanie adresu.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Uwaga: w systemie multimedialnym można zapisać tylko jeden adres jako "Dom" i "Praca".

2

Wyszukiwanie adresu




W pasku wyszukiwania **2** możesz wprowadzić pełny lub częściowy adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer ulicy, skrzyżowanie itp.).

Kiedy zaczynasz wpisywać litery, system sugeruje pasujące nazwy ulic. Możesz:

- kliknij wyświetloną nazwę ulicy, aby zatwierdzić wybór;
- przejrzyj listę **A** sugerowanych ulic, aby zobaczyć pełną listę pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.


Wyszukiwanie punktu docelowego

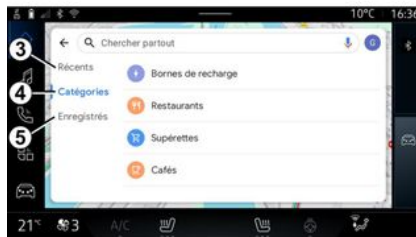

Za pomocą paska wyszukiwania **2** możesz uzyskać dostęp do zakładki dla następujących różnych typów miejsc docelowych:

- "Niedawno wyszukiwane" **3**;
- "Kategorie" **4**;
- "Zapisz" **5**

Niedawno wyszukiwane **3**

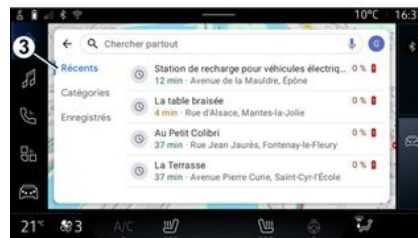


Na pasku wyszukiwania wybierz zakładkę "Ostatnie", aby uzyskać dostęp do listy ostatnio wyszukiwanych miejsc docelowych. Punkty są automatycznie zapisywane z systemu multimedialnego i urządzeń połączonych z kontem "Google®".

Wybierz miejsce docelowe, aby rozpocząć prowadzenie do celu.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Punkty docelowe według kategorii 4

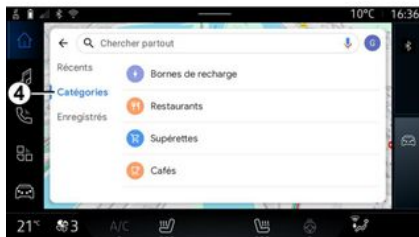

Z paska wyszukiwania wybierz zakładkę "Kategorie", aby uzyskać dostęp do listy kategorii punktów POI (miejsca użyteczności publicznej):

- "Terminale do ładowania";
- "Restauracje";
- "Sklepy spożywcze";
- "Kawiarnie".


Miejsce użyteczności publicznej (POI) to punkt usługowy, obiekt lub miejsce turystyczne, które znajduje się w pobliżu danej miejscowości (miejsca rozpoczęcia podróży, miasta docelowego, w pobliżu trasy przejazdu itp.).



Po wybraniu kategorii system multimedialny zaproponuje listę punktów POI w **B** oraz na mapie. Można:

- nacisnąć przycisk POI wyświetlany w **B**, aby potwierdzić swój wybór;
- przewinąć listę punktów POI **B** na wyświetlaczu, aby przejrzeć wszystkie elementy odpowiadające wyszukiwaniu.

Uwaga: lista punktów POI jest aktualizowana w czasie rzeczywistym przez "Google Maps™".

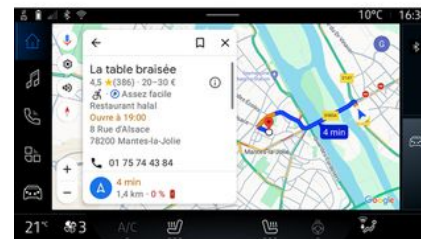

Po wybraniu punktu POI system multimedialny wyświetla następujące informacje (jeśli są dostępne):

- adres, godziny otwarcia, opinie itp.;
- numer telefonu;
- godzina przybycia, odległość;
- przegląd trasy;
- ...

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

2



Możesz także wyszukać punkt POI po rozpoczęciu trasy.

Uwaga: wyszukiwanie punktów POI jest oparte na bieżącej pozycji pojazdu. Jeżeli wyszukiwanie dotyczy innego obszaru geograficznego, wprowadź żądaną lokalizację.

Po wyszukaniu i wybraniu punktu POI system multimedialny wyświetla informacje (jeśli są dostępne) oraz ich położenie na trasie, którą przemieszcza się pojazd.

Aby wyświetlić trasę w toku, naciśnij **7**.

Aby dodać postój w POI na trwającej trasie, naciśnij **6**.

"Zapisz" 5

Możesz uzyskać dostęp do zapisanych miejsc:

- "Z tekstem";
- "Ulubione";
- "Zapisane";
- "Do odwiedzenia";
- "Kontakty".

Uwaga: zapisane lokalizacje są synchronizowane z Twoim kontem Google®, nawet jeśli są używane na innych urządzeniach podłączonych do Twojego konta.

"Przeglądanie mapy"



Aby przeglądać mapę, przesuń mapę, przytrzymując palec na ekranie podczas przeciągania.

Aby powiększyć/pomniejszyć mapę, naciśnij przyciski **9** lub rozsuń/zsuń dwa palce docięnięte do ekranu.

Aby ponownie wyśrodkować mapę, naciśnij przycisk **8**.

Wprowadzanie miejsca docelowego, gdy trasa jest w toku

Gdy trasa jest w toku, masz dostęp do następujących funkcji:

- "Wybierz inną trasę" **12**;
- "Szukaj wzdłuż trasy" **10**;
- "Ustawienia nawigacji" **13**;
- "Zatrzymaj nawigację" **14**;
- "Podgląd trasy" **11**;
- ...


WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

"Wybierz inną trasę" 12



Aby wyświetlić inne trasy sugerowane przez system multimedialny, naciśnij **12**.

"Szukaj wzdłuż trasy" 10

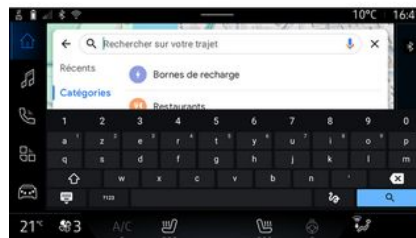

Funkcja umożliwia wyszukiwanie i/lub dodawanie jednego lub kilku etapów do trwającej trasy. Możesz dodać:

- wyszukiwanie za pomocą rozpoznawania głosu;
- "Terminale do ładowania";
- "Restauracje";
- "Sklepy spożywcze";
- "Kawiarnie".

"Ustawienia" 13



Menu umożliwia dostęp do następujących ustawień nawigacji:

- "Ruch drogowy";
- "Budynki 3D";
- "Dźwięki wskazówek";
- "Opcje trasy";
- "Zmień adres domu lub miejsca pracy" (jeżeli został już zapisany);
- "Mapy offline";
- "Centrum Poufności";
- "Informacje/Pomoc".

Więcej informacji na temat funkcji "Ustawienia" znajduje się w rozdziale "Ustawienia nawigacji" ➔ **45**.


WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

"Zatrzymaj nawigację" 14



Użyj tej funkcji, aby anulować aktualną trasę. Naciśnij **14**, aby zatrzymać bieżącą nawigację.

"Podgląd trasy" 11

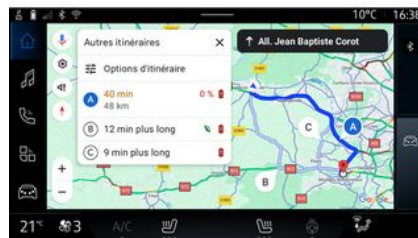

Podgląd trasy **11** umożliwia wyświetlenie aktualnej trasy oraz tras alternatywnych.

Naciśnięcie jednej z tras umożliwia podgląd trasy, jej odległości i czasu.

Tryb "Nawigacja" dla pojazdu elektrycznego

Konfiguracja systemu multimedialów zależy od silnika pojazdu elektrycznego (np. "Stacja ładowania"). Wyświetlane są dodatkowe menu i różne ustawienia.

Cecha szczególna:

- usługi sieciowe muszą być aktywne w celu wyświetlenia dostępnych punktów ładowania. Patrz rozdział "Aktywacja usług" → 11;
- Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji nawigacyjnych, wprowadź informacje o swoim pojeździe (np. typ gniazda ładowania), łącząc się ze swoim kontem Google®.

Ustawienia terminala ładowania



WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA



W ustawieniach terminala ładowania **15** można ustawić filtry **16**, aby ekran nawigacji wyświetlał tylko terminale ładowania spełniające kryteria, takie jak:

- prędkość ładowania (np. 150 KW lub szybsze);
- typy kompatybilnych gniazd (np. typ 2 CCS itp.);
- dostępne sieci płatności (np. Mobilize Charge Pass itp.).

Aby włączyć/wyłączyć filtry, naciśnij:

- prędkości ładowania **17**;
- kompatybilne gniazda **18**;
- sieci płatnicze **19**.

Uwaga: podświetlona ikona filtra sygnalizuje, że filtr jest aktywny.

Wprowadzanie miejsca przeznaczenia



Gdy wprowadzisz miejsce docelowe, system multimedialny poinformuje Cię, czy możesz do niego dotrzeć, biorąc pod uwagę pozostały poziom naładowania akumulatora. Jeżeli miejsce docelowe jest dostępne, szacowany pozostały poziom naładowania akumulatora w momencie dojazdu do punktu docelowego jest wyświetlany w punkcie **20**.

Cecha szczególna:

- Po uruchomieniu nawigacji szacowany poziom naładowania akumulatora po przyjeździe będzie aktualizowany na bieżąco podczas jazdy;

- czas ładowania jest wliczony w czas podróży.



Jeżeli wymagany jest tylko jeden przystanek na ładowanie, możesz wybrać terminal do ładowania.


Jeżeli do dotarcia do celu wymagane jest więcej niż jedno ładowanie, system multimedialny automatycznie oblicza zoptymalizowaną kombinację stacji ładowania, aby ograniczyć całkowitą trasę do minimum.

Na liście można zobaczyć nazwy publicznych stacji ładowania **C** oraz dojazd i różne miejsca, w których znajdują się stacje ładowania na mapie.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Uwaga: lista stacji ładowania jest aktualizowana w czasie rzeczywistym przez "Google Maps™".

2

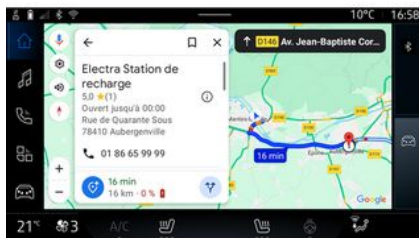

Naciśnij jedną ze stacji ładowania wyświetlonych na ekranie **C**, aby wyświetlić następujące szczegóły:

- nazwa, klasyfikacja, godziny otwarcia i adres;
- typ i liczba dostępnych gniazd ładowania;
- czas, odległość i szacowany pozostały poziom naładowania akumulatora w momencie dojazdu;
- sposób płatności;
- ...

Uwaga: wyświetlane na ekranie informacje o dostępności gniazd ładowania mogą ulec zmianie podczas nawigacji.



Możesz wtedy:

- uruchomić nawigację do stacji;
- nawiązanie połączenia ze stacją;
- ...

USTAWIENIA NAWIGACJI

Menu "Ustawienia"



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



W menu "Nawigacja"  naciśnij ikonę "Ustawienia" **1**, aby uzyskać dostęp do ustawień nawigacji.

Za pomocą ikony "Ustawienia" **1** można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- "Ruch drogowy" **2**;
- "Dźwięki wskazówek" **3**;
- "Opcje trasy" **4**;
- "Mapy offline" **5**;
- "Centrum Poufności" **6**;
- "Informacje/Pomoc" **7**;
- włączanie/wyłączanie funkcji "Ruch drogowy" **8**;
- "Budynki 3D" **9**;
- włączanie/wyłączanie funkcji "Budynki 3D" **10**;
- "Adres domu lub miejsca pracy" **11**.

"Ruch drogowy" **2**

Funkcja umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji o ruchu drogowym, takich jak:

- informacje o ruchu drogowym i wypadkach w Twojej okolicy;
- wypadki, roboty drogowe lub zamknięte pobliskie drogi;
- ...

Kliknij **8**, aby włączyć/wyłączyć funkcję "Ruch drogowy".

2

USTAWIENIA NAWIGACJI

"Dźwięki wskazówek" 3



W tym menu możesz:

- wyciszyć dźwięk "Nawigacja" **12**;
- wyciszyć dźwięk "Nawigacja", ale zachować same dźwięki ostrzeżeń o ruchu drogowym **13**;
- ponownie włączyć dźwięk wskazówek głosowych **14**;
- przetestować dźwięk "Nawigacja", aby dostosować głośność wskazówek głosowych **15**.

"Opcje trasy" 4



W tym ustawieniu możesz włączyć/wyłączyć następujące opcje trasy:

- "Unikaj głównych dróg";
- "Unikaj dróg płatnych";
- "Unikaj promów";
- "Nadaj priorytet efektywności energetycznej".

"Mapy offline" 5



Mapy offline umożliwiają pobieranie i zapisywanie map w systemie multimedialnym, dzięki czemu można z nich korzystać w miejscach, w których połączenie internetowe jest wolne, niedostępne lub gdy nie chcesz korzystać z połączenia internetowego.

Lista map offline jest dostępna w obszarze **A**.

Aby dodać mapę offline do "Wybór własny", naciśnij **16**.

USTAWIENIA NAWIGACJI

Wybór własny



Funkcja umożliwia wybór obszaru na mapie i informacji o tym obszarze do pobrania.

Przesuń i powiększ mapę, aby dostosować wybór do pobrania.

"Centrum Poufności" 6



W tym menu możesz skonfigurować udostępnianie następujących danych:

- "Udostępniaj dane dotyczące jazdy firmie Google®";
- "Mapy offline".

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do ustawień lokalizacji pojazdu, naciśnij "Dostęp do ustawień lokalizacji" 17.

"Udostępniaj dane dotyczące jazdy firmie Google®"



Dane dotyczące jazdy i lokalizacji mogą być udostępniane firmie Google®. Można je wykorzystać do optymalizowania informacji dostarczanych użytkownikom przez firmę Google®; są to dane dotyczące nawigacji, warunków drogowych w czasie rzeczywistym, dostępności map offline itp.


Udostępnianie może być:

- "Wyłączone";
- włączone tylko "Podczas szczegółowej nawigacji";
- "Zawsze włączone".

USTAWIENIA NAWIGACJI

Opcje dla "Map offline"

2

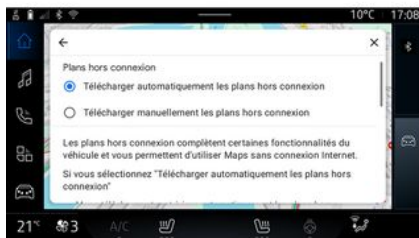

Możesz pobrać aktualizację map offline w następujący sposób:


- automatycznie;

lub

- ręcznie.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółami i instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym.

"Informacje/Pomoc" 7

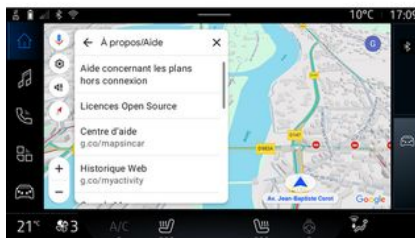

Z tego menu można uzyskać dostęp do informacji i za pomocą następujących elementów:

- "Pomoc z mapami offline";
- "Licencja Open Source";
- "Centrum pomocy";
- "Historia sieci";
- « Google Maps™ » ;
- "Wersja";
- ...

"Budynki 3D" 9




Możesz wybrać wyświetlanie budynków w 3D tam, gdzie pozwala na to mapa. Aby włączyć/wyłączyć funkcję, naciśnij 10.

"Adres domu lub miejsca pracy" 11

W tym menu możesz skonfigurować swój adres domu i miejsca pracy.

ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

Prezentacja

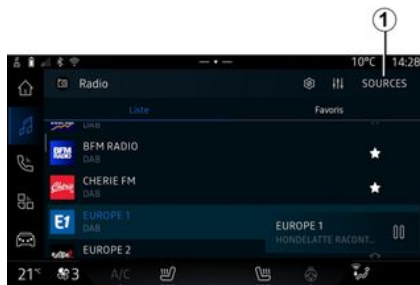


W trybie "Audio"  możesz wybrać źródło dźwięku, naciskając "Źródła" 1.

Źródło sygnału audio można także wybrać za pomocą na kolumnie kierownicy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Opis elementów sterujących" ➔ 9.

Dostępne źródła dźwięku mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia.

Tylko źródła dźwięku dostępne oraz pobrane za pomocą aplikacji "Play Store™" są widoczne i można je wybrać na ekranie multimedialnym.

Ekran "Źródła dźwięku"

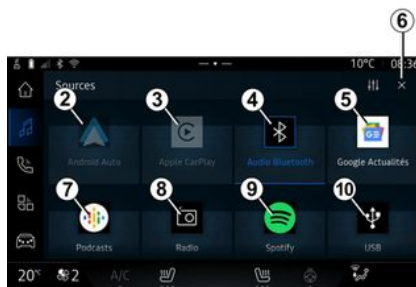

2. Źródło "Android Auto™".
3. Źródło "CarPlay™".
4. Źródło "Bluetooth® audio".
5. Źródło "Google News".
6. Wyjdź z ekranu "Źródła dźwięku".
7. Źródło "Podcasts".
8. Źródło "Radio".
9. Źródło "Aplikacja".
10. Źródło "USB" (gniazdo USB).

« Android Auto™ »

Użyj tego źródła, aby słuchać muzyki ze smartfona, jeżeli jest wyposażony w aplikację "Android

Auto™", za pośrednictwem replikacji smartfona. Więcej informacji zamieszczono w rozdziałach "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77 i "Muzyka" ➔ 56.

« CarPlay™ »

Użyj tego źródła do słuchania muzyki ze smartfona, jeżeli jest wyposażony w funkcję "CarPlay™", za pośrednictwem replikacji smartfona. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77.

"Bluetooth® audio"

To źródło może być używane do słuchania muzyki na smartfonie za pośrednictwem połączenia Bluetooth®. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z rozdziałami "Muzyka" ➔ 56 i "Podłączanie/odłączanie telefonu" ➔ 62.

"Aplikacja"

Użyj tego źródła, aby słuchać muzyki za pośrednictwem aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki i uzyskać dostęp do aplikacji audio pobranych za pośrednictwem aplikacji "Play Store™". Więcej informacji znajduje się w rozdziale

ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

"Muzyka" → 56 i "Zarządzanie aplikacjami" → 81.

« Radio »

Użyj tego źródła, aby słuchać radia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Radio" → 51.

"USB" (gniazdo USB)

Użyj tego źródła, aby słuchać muzyki z pamięci USB. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Muzyka" → 56.

Cecha szczególna:

- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.

« Podcasts »

Użyj tego źródła, aby słuchać "Podcasts".

« Google News »

Użyj tego źródła, aby słuchać "Google News".

SŁUCHANIE RADIA

Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Możesz wybrać zapisaną stację, przewijać stacje radiowe według listy w zależności od wybranego Trybu za pomocą przycisku na kierownicy. Więcej informacji na temat elementów sterujących na kolumnie kierownicy można znaleźć w rozdziale "Wprowadzenie do elementów sterujących" ➔ 9.

W trybie "Audio"  naciśnij przycisk **3**, aby wybrać źródło "Radio".

Dostęp do źródła "Radio" można uzyskać również z trybu "Aplikacje"



Za pomocą elementu sterującego na kolumnie kierownicy można wybrać źródło audio, przeglądać stacje i zmieniać tryb wyboru ("Lista", "Ulubione"). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z rozdziałem "Prezentacja elementów sterujących". ➔ 9.

Ekran "Radio"



A. Zakładka trybu "Lista".

B. Zakładka trybu "Ulubione".

C. Lista dostępnych stacji.

D. Obszar odtwarzania aktualnie odbieranej stacji radiowej i dostęp do pełnego ekranu. Naciśnij ten obszar, aby wyświetlić aktualnie

odtwarzany utwór na pełnym ekranie.



1. Otwórz menu "Audio" .

2. Otwórz menu "Aplikacje" .

3. Przejdź do audio "Źródła".

4. Przejdź do "Ustawienia dźwięku".

5. Przejdź do "Ustawienia radia".

6. Aktualnie odtwarzana stacja radiowa.

7. Zapisz stację w "Ulubione".

8. Zatrzymaj radio/odtwarzanie bieżącej stacji.

SŁUCHANIE RADIA

9. Nadaj nazwę aktualnie odtwarzanej stacji radiowej. Informacje tekstowe (wykonawca, utwór itp.)

10. Typ słuchanego "Źródła".

Uwaga: niektóre informacje są dostępne jedynie w pewnych stacjach radiowych.

Wyświetlanie w trybie pełnoekranowym E



Aby wyświetlić aktualnie odtwarzaną stację radiową w obszarze **D** na pełnym ekranie, naciśnij ten obszar.

Aby zminimalizować wyświetlanie na pełnym ekranie **E**, naciśnij **13**.

Aby zminimalizować wyświetlanie na pełnym ekranie **E**, naciśnij **11**.

Podczas postoju możesz włączyć "Automatyczne przewijanie wyświetlania obrazu", naciskając logo odtwarzanej stacji radiowej, jeżeli pozwala na to bieżąca stacja DAB.

Wybór pasma radiowego

Naciśnij przycisk **5**, aby ustawić następujące zakresy częstotliwości.

- « FM » :
 - « Częstotliwość alternatywna (AF) » ;
 - « Region ».
- "DAB" (cyfrowe radio naziemne):
 - « Przełączanie (DAB ↔ FM) » ;
 - "Automatyczne przewijanie obrazów".

Program radiowy

W zależności od słuchanej stacji można wyświetlić szczegółowy widok odtwarzanych programów i tych, które będą odtwarzane w ciągu najbliższych 24 godzin.

Naciśnij przycisk **15**, aby wyświetlić listę tych programów.

Naciśnij przycisk **13**, aby wyświetlić listę tych programów.

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy stacja jest dostępna

w wersji DAB, w zależności od stacji.

Wyszukiwanie stacji

Możesz wyszukiwać stacje radiowe w bieżącym zakresie częstotliwości radiowych w kolejności alfabetycznej na liście: za pomocą przycisków **12** można przejść do następnej lub poprzedniej stacji.

Dodawanie/usuwanie stacji radiowej do/z "Ulubione"

W trybie pełnoekranowym lub w trybie "Lista" naciśnij przycisk **7**, aby dodać/usunąć bieżącą stację do/z "Ulubione".

Tryb "Lista" A



SŁUCHANIE RADIA

Ten Tryb umożliwia szukanie przegłdanie stacji przechwyconych przez system multimediiów i uporządkowanych alfabetycznie.

Szybko przeciągnij palcem po liście **C**, aby wyświetlić listę wszystkich stacji.

Wybierz stację radiową z listy, aby rozpocząć jej nadawanie.

Odtwarzana stacja radiowa jest wyświetlana w miniodtwarzaczu **D**. Naciśnij ten obszar, aby wyświetlić bieżącą stację radiową na pełnym ekranie.

Gdy stacje radiowe zakresu "FM" nie korzystają z systemu RDS lub gdy pojazd znajduje się w obszarze nieprawidłowego odbioru sygnału radiowego, nazwy i logotypy tych stacji nie pojawiają się na ekranie. Wyświetla się tylko częstotliwość.

Uwaga: niektóre informacje są dostępne jedynie w pewnych stacjach radiowych.

Tryb "Ulubione" **B**




Ten Tryb umożliwia dostęp do stacji radiowych zapisanych w pamięci.

Wybierz stację radiową z listy, aby rozpocząć jej nadawanie.

Odtwarzana stacja radiowa jest wyświetlana w miniodtwarzaczu **D**.

Menu "Ustawienia radia" **5**

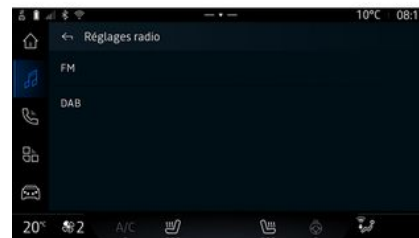

W menu "Ustawienia radia" **5** można uzyskać dostęp do następujących ustawień radioodtwarzacza:

- "TA/I-Traffic" (w zależności od wyposażenia);
- « FM » ;
- "DAB" (w zależności od wyposażenia);
- "i-Komunikaty" (w zależności od sprzętu i kraju).

"TA/I-Traffic" (informacje o ruchu drogowym)

(zależnie od wyposażenia)

W zależności od kraju, gdy funkcja jest aktywna, system audio umożliwia automatyczne wysłuchiwanie

SŁUCHANIE RADIA

informacji drogowych w chwili ich nadania przez wybrane stacje radiowe FM i DAB.

Następnie należy wybrać częstotliwość stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Jeżeli odtwarzane jest inne źródło (USB, Bluetooth®), zostanie ono automatycznie wstrzymane po otrzymaniu informacji o ruchu drogowym.

« FM »

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « Częstotliwość alternatywna (AF) » ;
- « Region ».

« Częstotliwość alternatywna (AF) »

Częstotliwość odbioru stacji radiowej "FM" może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.

Włącz funkcję "Częstotliwość alternatywna (AF)", aby móc słuchać tej samej stacji radiowej podczas jazdy w różnych strefach geograficznych.

System audio będzie automatycznie dostosowywał się do zmian częstotliwości, nie powodując zakłóceń.

Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe oferują tę usługę.

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wówczas wyłączyć automatyczne uwzględnianie zmiany częstotliwości.

« Region »

Jeżeli jakość sygnału spadnie, gdy tryb "Region" jest włączony, radioodtwarzacz przełączy się na nową częstotliwość, która umożliwia odbiór sygnału z poprzednio używanej stacji.

Cecha szczególna:

- Czasem stacje radiowe operujące w tym samym regionie nadają różne programy lub używają różnych nazw programów;
- niektóre stacje radiowe nadają sygnał na częstotliwościach regionalnych. W obu przypadkach:
 - Przy włączonej funkcji Region: system nie przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, ale system przełączy się normalnie między nadajnikami regionu początkowego;
 - przy wyłączonej funkcji "Region": system przełączy się na nadajnik dla nowego regionu,

nawet jeśli nadawany program jest inny.

« DAB »

(zależnie od wyposażenia)

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « Przełączanie (DAB ↔ FM) » ;
- "Automatyczne przewijanie obrazów" (w zależności od wyposażenia).

« Przełączanie (DAB ↔ FM) »

Gdy funkcja jest włączona i sygnał odtwarzanej stacji DAB jest słaby, radioodtwarzacz automatycznie przełączy się na odpowiednik stacji na częstotliwości FM (jeśli jest dostępna).

System audio ponownie połączy się automatycznie z tym samym radiem cyfrowym DAB, gdy sygnał będzie miał odpowiednią moc.

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy stacja oferuje technologię FM i DAB.

"Automatyczne przewijanie obrazów"

Gdy ta funkcja jest włączona i pozwala na to bieżąca stacja DAB, pokaz slajdów przewija się po

SŁUCHANIE RADIA

ekranie w trybie odtwarzania pełnoekranowego.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko podczas postoju, po naciśnięciu logo odtwarzanej stacji radiowej.

« i-Komunikaty »

(w zależności od sprzętu i kraju)

Gdy funkcja jest aktywna, można automatycznie słuchać wiadomości, gdy są one nadawane przez niektóre stacje radiowe DAB.

Jeżeli następnie zostanie wybrane inne źródło dźwięku, nadawanie tego typu programu przerwie odtwarzanie z innych źródeł.

W menu ustawień można włączać lub wyłączać powiadomienia o następujących kategoriach:

- "Sytuacje alarmowe";
- "Wypadki";
- "Pogoda";
- "Informacje";
- "Zdarzenia";
- "Sport";
- "Różne".

« Ustawienia dźwięku » 4

Ikona **4** umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku.

Więcej informacji na temat dostępnych ustawień znajduje się w rozdziale "Ustawienia dźwięku"

➔ 59.

MUZYKA


Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod kierownicą.

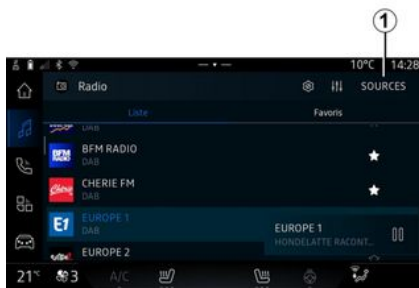

W trybie "Audio"  naciśnij "Źródła" **1**, aby wybrać źródło odtwarzania muzyki.

Za pomocą elementu sterującego na kolumnie kierownicy możesz wybrać źródło dźwięku audio oraz przeglądać utwory muzyczne i foldery. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z rozdziałem "Prezentacja elementów sterujących".
➔ 9.

Źródła odtwarzania muzyki wymienione powyżej mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia. Tylko dostępne źródła są wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego i tylko te źródła można wybierać.

Cecha szczególna:

- W zależności od używanej aplikacji do strumieniowego przesyłania dźwięku, wyświetlacz i elementy sterujące mogą się różnić;
- system może nie odczytać niektórych formatów;
- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8 GB, ale nie większą niż 64 GB.

Menu "Źródła" **1**



Menu "Źródła" **1** umożliwia wybór różnych dostępnych źródeł odtwarzania muzyki.

Wybierz źródło wejściowe podłączone do systemu multimedialnego z poniższej listy:

- « Radio » ;
- "USB" (gniazdo USB);
- "Bluetooth® audio";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- aplikacja do strumieniowania audio;
- ...

Źródła odtwarzania muzyki wymienione powyżej mogą się różnić w

MUZYKA

zależności od poziomu wyposażenia.

Uwaga: inne źródła multimedialne można zainstalować za pośrednictwem "Play Store™" i na ekranie pojawi się na lista dostępnych źródeł. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania aplikacji, zapoznaj się z rozdziałem "Zarządzanie aplikacjami" ➔ 81.

Tryb "Odtwarzanie"



4. Informacje o obecnie odtwarzanej ścieżce audio (tytuł utworu, nazwa wykonawcy, tytuł albumu oraz ilustracja okładki, jeżeli zostały przesłane ze źródła).

2. Otwórz menu "Audio" .

3. Dostęp do aktualnej listy odtwarzania

4. Czas i długość odtwarzanej ścieżki audio.

5. Włącz/wyłącz jednokrotne powtarzanie ścieżki audio lub powtarzanie ciągłe.

6. Odtwarzanie następnej ścieżki audio.

7. Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio.

8. Krótkie naciśnięcie: powrót do początku aktualnego utworu audio.

Ponowne krótkie naciśnięcie (w ciągu 3 sekund od pierwszego krótkiego naciśnięcia): odtwarzanie poprzedniego utworu audio.

9. Włączenie/wyłączenie odtwarzania wszystkich ścieżek audio w losowej kolejności.

10. Pasek postępu aktualnie odtwarzanej ścieżki audio.

11. Powrót do Trybu listy z miniodtwarzaczem.

Cecha szczególna:

– możesz wybrać wyświetlanie muzyki odtwarzanej na pełnym ekranie **A** lub w miniodtwarzaczu **B**;

– w zależności od telefonu i aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

"Bluetooth®", "USB" i aplikacja do strumieniowania audio.



Z "Bluetooth® audio", źródła "USB" lub aplikacji do strumieniowania audio możesz uzyskać dostęp do list odtwarzania uporządkowanych według kategorii:

- « Wykonawcy » ;
- « Albumy » ;
- « Utwory » ;
- « Playlists » ;
- ...

Aktualnie odtwarzany utwór jest wyświetlany w miniodtwarzaczu **B**.

MUZYKA

Kliknij pole, aby wyświetlić aktualnie odtwarzany utwór w trybie odtwarzania **A**.

"Szukaj"

(W zależności od typu "Źródła")



Naciskając ikonę "Szukaj" **12** (dostępność zależy od typu "Źródła" w

trybie "Audio" ) można wyszukać następujące informacje:

- tytuł utworu;
- album;
- artystę;
- listę odtwarzania;
- ...

Nazwa jest wpisywana za pomocą klawiatury.

Po wprowadzeniu pierwszych liter system multimedialny zaproponuje powiązane nazwy.

Wybierz nazwę z listy sugerowanych pozycji.

"Ustawienia audio" **13**

Ikona **13** umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku.

Więcej informacji na temat dostępnych ustawień znajduje się w rozdziale "Ustawienia dźwięku"

➔ **59**.

USTAWIENIA AUDIO

Prezentacja



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Ikona 1 umożliwia dostosowanie następujących ustawień dźwięku:

- « Otoczenie » ;
- « Dźwięk ».

« Otoczenie »



W zakładce **A** można wybrać jeden z następujących, wstępnie zaprogramowanych korektorów dźwięku:

- "Wierność";
- "Mowa";
- "Dynamiczny";
- "Ciężki";
- ...

Uwaga: dostępność korektorów dźwięku zależy od wyposażenia.

USTAWIENIA AUDIO

« Dźwięk »



Zakładka **B** umożliwia dostosowanie następujących ustawień:

- « Normalizuj głośność » ;
- « Balans / Fader » ;
- « Sterowanie akustyką » ;
- « Zwiększ. głośności ».

« Balans / Fader »



Funkcja ta umożliwia ustawienie rozdziału dźwięku. Naciśnij "Centralnie" lub "Przód", aby zoptymalizować rozdział dźwięku dla wszystkich podróżujących lub zapewnić komfort pasażerom zajmującym tylne fotele (wyciszenie dźwięku z tyłu i zmniejszenie poziomu głośności dźwięku w przedniej części kabiny).

Dotykając ekranu lub gdy wybrany jest tryb "Ręcznie", można zmienić ustawienia poprzez przesunięcie punktu docelowego **2**.

« Sterowanie akustyką »

Funkcja umożliwia dostosowanie poziomu częstotliwości dźwięku:

- włączanie/wyłączanie "Subwoofer";
- « Tony niskie » ;
- « Tony średnie » ;
- « Tony wysokie » ;
- ...

Tryb "Subwoofer" optymalizuje elementy dźwiękowe, aby zapewnić wrażenie dźwięku przestrzennego w pojeździe.

« Zwiększ. głośności »

Funkcja umożliwia automatyczne ustawianie poziomu głośności w zależności od prędkości pojazdu. Naciśnij "Zwiększ. głośności", a następnie dostosuj czułość lub wyłącz ją, naciskając bezpośrednio na pasku poziomu "Zwiększ. głośności".

« Normalizuj głośność »

Funkcja może służyć do utrzymania stałej głośności dźwięku przy zmianie źródeł dźwięku.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Prezentacja

Funkcja umożliwia synchronizację telefonu z systemem multimedialnym.

Menu "Sparuj nowe urządzenie" można otworzyć za pomocą:

- w trybie "Telefon"  naciśnij "Połącz za pomocą Bluetooth®" (przy braku zsynchronizowanego telefonu);

- w menu "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń";

- w menu "Pojazd" , "Ustawienia", następnie "Bluetooth®";

- w trybie "Telefon"  naciśnij

ikonę "Ustawienia" , następnie "Menedżer urządzeń" (jeżeli telefon jest już zsynchronizowany);

- w trybie "Audio"  naciśnij "Połącz za pomocą Bluetooth®" (jeżeli nie ma sparowanych telefonów);

- otwórz centrum powiadomień,

kliknij ikonę "Ustawienia" , następnie "Bluetooth®".

Uwaga: jeśli żaden telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego, niektóre menu są niedostępne, a system oferuje podłączenie telefonu.

Synchronizacja telefonu umożliwia systemowi multimedialnemu dostęp do funkcji telefonu. System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

Aby umożliwić systemowi multimedialnemu zarządzanie telefonami wyposażonymi w "dual SIM", skonfiguruj telefon tak, aby używał ustawień domyślnych SIM. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Cecha szczególna:

- przed synchronizacją upewnij się, że funkcja Bluetooth® w telefonie jest aktywna i ustaw status telefonu na "widoczny";
- podczas synchronizacji telefonu pojazd musi stać zaparkowany.

Powiązanie telefonu

Aby korzystać z funkcji głośnomówiącej, zsynchronizuj telefon komórkowy Bluetooth® z systemem multimedialnym pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat włączenia widocznego statusu telefonu skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu.

Telefon może wyświetlić pytanie o udostępnianie kontaktów, historii połączeń, wiadomości itd. Należy zaakceptować udostępnianie, aby móc uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem systemu multimedialnego.

W trybie "Telefon" , następnie "Połącz za pomocą Bluetooth®" lub

w trybie "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń" w systemie multimedialnym:

- na ekranie pojawia się komunikat z propozycją synchronizacji telefonu;

- naciśnij "Sparuj nowe urządzenie". System multimedialny wyszukuje telefony, w których funkcja Bluetooth® jest włączona i widoczna;

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

- wybierz swój telefon z listy sugestii lub wybierz system multimedialny z poziomu telefonu.

Na ekranie systemu multimedialnego oraz na telefonie pojawi się komunikat z prośbą o zaakceptowanie żądania synchronizacji, jeżeli proponowany kod telefonu i systemu multimedialnego jest taki sam.

Gdy telefon jest zsynchronizowany z systemem multimedialnym, możesz wybrać usługi, z których chcesz korzystać, w tym celu użyj menu "Menedżer urządzeń". Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" ➔ 62.

Uwaga: telefon jest powiązany z profilem stosowanym podczas parowania. Telefon może być niedostępny w innych profilach użytkowników.

Powiązanie nowego telefonu



Aplikacja "Menedżer urządzeń" umożliwia parowanie nowego telefonu z systemem multimedialnym:

- kliknij ikonę 1 "Sparuj nowe urządzenie";
- wybierz nowy telefon z listy sugerowanych urządzeń, następnie zakończ procedurę synchronizacji. Możesz także dodać nowy telefon

w menu "Pojazd" , "Ustawienia", "Bluetooth®", "Sparuj nowe urządzenie", następnie wybrać nowy telefon z listy sugerowanych i zakończyć procedurę synchronizacji.

Nowy telefon jest zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Jednocześnie możesz zsynchronizować maksymalnie sześć telefonów (telefony używane tylko za pośrednictwem replikacji przewodowej Android Auto™ lub CarPlay™ pojawiają się dodatkowo na "Menedżer urządzeń"). Ponadto zaleca się ręczne usunięcie synchronizacji wybranego telefonu przed zsynchronizowaniem nowego. W przeciwnym razie "Menedżer urządzeń" automatycznie zastąpi urządzenie z najstarszą datą użycia.

Usunięcie powiązania telefonu

Menu "Menedżer urządzeń" umożliwia anulowanie synchronizacji telefonu z systemem multimedialnym:

- kliknij ikonę 2 obok telefonu, aby anulować synchronizację;
- naciśnij "Tak", aby potwierdzić.

Podłączenie, odłączenie telefonu



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU



Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.

Podłączenie telefonu

Aby podłączyć telefon, należy go wcześniej zsynchronizować. Więcej informacji: patrz rozdział "Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu" ➔ 61.

Uwaga: jeżeli żaden telefon nie jest podłączony do systemu multimedialnego, niektóre menu są nieaktywne.

Podłączenie telefonu umożliwi systemowi multimedialnemu dostęp do funkcji telefonu. System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

Aby umożliwić systemowi multimedialnemu zarządzanie telefonami wyposażonymi w "dual SIM", skonfiguruj telefon tak, aby używał ustawień domyślnych SIM. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Podłączenie automatyczne

W chwili uruchomienia system multimedialny wyszukuje telefony zsynchronizowane z aktywnym po-

łączeniem Bluetooth® znajdujące się w pobliżu (maks. 10 metrów). System automatycznie wyświetla dane z ostatniego podłączonego telefonu (książka adresowa, muzyka itd.).

Uwaga: podczas automatycznego łączenia telefonu z systemem multimedialnym wyświetlanie danych (książka adresowa, wiadomości SMS, kontakty itd.) będzie możliwe tylko po uprzednim zezwoleniu na udostępnianie danych; czynność należy wykonać w momencie synchronizacji telefonu z systemem multimedialnym. Więcej informacji: patrz rozdział "Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu" ➔ 61.



W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

Połączenie ręczne

Możesz ręcznie podłączyć/odłączyć telefon do/od systemu multimedialnego za pomocą menu "Bluetooth®", do którego można uzyskać dostęp w następujący sposób:

- w menu "Pojazd"  wybierz "Ustawienia", następnie "Bluetooth®";
- otwórz centrum powiadomień, następnie kliknij ikonę "Ustawienia"  i "Bluetooth®".

w menu "Bluetooth®" wybierz "Zsynchronizowane urządzenia", aby wyświetlić listę zsynchronizowanych telefonów.

Wybierz usługi i telefon, z którym chcesz się połączyć i upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest aktywna.

Uwaga: jeżeli telefon zostanie podłączony w trakcie rozmowy telefonicznej, zostanie ona automatycznie przekazana na głośniki samochodu.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

Zarządzanie danymi usług



Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, muzyki i połączenia internetowego bezpośrednio w systemie multimedialnym należy autoryzować udostępnianie danych usługi z "Profilu" "Powiązanych urządzeń", dostępnych w menu "Bluetooth®". Naciśnij nazwę "Powiązane urządzenia", a następnie włącz/wyłącz usługi, z których chcesz korzystać:

- "Połączenia telefoniczne": wykonywanie i odbieranie połączeń;
- "Multimedia": dostęp do muzyki;
- "Dostęp do Internetu": dostęp do funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth®

(zapoznaj się z rozdziałem "Ustawienia systemu" ➔ 115);

- "SMS": wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS;
- "Udostępnianie kontaktów" : dostęp do książki telefonicznej i rejestru połączeń;
- ...

Uwaga: podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna.

 W przypadku korzystania z usługi "Dostęp do Internetu", aby przyspieszyć transfer danych możesz również skorzystać z połączenia internetowego telefonu za pośrednictwem sieci WIFI "Udostępnianie punktu dostępu i połączenia" (obowiązujące opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

« Menedżer urządzeń »



Menedżer urządzeń służy do zarządzania sieciowymi usługami telefonicznymi. Do zarządzania tymi usługami najlepiej używać aplikacji

"Menedżer urządzeń" .

W trybie "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń", wybierz telefon z listy sugerowanych opcji, po czym wybierz funkcję telefonu, które chcesz włączyć/wyłączyć:

- « Telefon » 1 ;
- "Muzyka" 2 ;
- aplikacja do replikacji smartfona 3 ;
- anulowanie powiązania telefonu 4.

PAROWANIE I PODŁĄCZANIE TELEFONU

Cecha szczególna:

- podświetlona ikona funkcji sygnalizuje, że funkcja jest aktywna;
- niektóre telefony automatycznie zezwalają na automatyczny przesył danych.

Dostęp do "Menedżer urządzeń" możesz również uzyskać za pomocą ikony "Menedżer urządzeń" dostępnej w widżecie "Telefon" w try-

bie "Strona główna" .

Zmiana podłączonego telefonu

W menu "Menedżer urządzeń" zaznacz usługi, które mają zostać połączone z innym telefonem, który jest już zsynchronizowany i znajduje się na liście urządzeń.

Uwaga: aby zmienić połączony telefon, należy najpierw zsynchronizować więcej niż jeden telefon.

Odłączenie telefonu

W trybie "Aplikacje"  uzyskaj dostęp do "Menedżer urządzeń", następnie dotknij podświetlonej ikony funkcji telefonu, który chcesz odłączyć:

- « Telefon » 1 ;
- "Muzyka" 2;

- aplikacja do replikacji smartfona 3.

Telefon możesz też odłączyć w menu "Bluetooth®"; wybierz "Zsynchronizowane urządzenia", następnie naciśnij "Odłącz".

Uwaga: jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, połączenie zostaje automatycznie przekazane na telefon.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Połączenie telefoniczne

Tryb "Telefon"

W trybie "Telefon" .

Uwaga: aby wykonać połączenie, telefon musi być podłączony do systemu multimedialnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" → 62.

Nawiązywanie połączenia



Połączenie można nawiązać poprzez wybranie:

- numeru z rejestru połączeń, uzyskując dostęp do zakładki "Ostatnie połączenia" **A**;
- kontaktu w książce telefonicznej z menu "Kontakty" **B**;
- kontaktu z listy ulubionych w menu "Ulubione" **C**;
- klawiszy na klawiaturze numerycznej w menu "Klawiatura" **D**.

Ekran "Aktywne połączenie"



1. Nazwa kontaktu i numer telefonu.
2. Czas bieżącego połączenia.
3. Wstrzymanie bieżącego połączenia.
4. Przeniesienie połączenia na telefon.

5. Zakończenie połączenia.

6. Dostęp do klawiatury w celu wybrania numeru.

7. Wyłączenie/włączenie mikrofonu.

Odbieranie połączeń



ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI



Przy przychodzącym połączeniu, wyświetla się ekran "Odebrane połączenia" z następującymi informacjami:

- nazwa kontaktu (jeśli numer znajduje się na liście ulubionych numerów lub w książce telefonicznej);
- numer rozmówcy (jeżeli numer nie jest zapisany w książce telefonicznej);
- "Numer prywatny" (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

"Odbierz"

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk **10** na kierownicy lub przycisk "Odpowiedz" **8** na ekranie systemu multimedialnego.

Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij dwukrotnie przycisk **10** na kierownicy lub naciśnij przycisk "Odrzuć" **9** na ekranie systemu multimedialnego.

Osoba, która do Ciebie dzwoni jest wówczas przekierowana do poczty głosowej.

W trakcie rozmowy



W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- głośność można regulować za pomocą przycisków na kolumnie kierownicy lub za pomocą przycisków głośności na ekranie multimedialnym;
- zakończyć połączenie, naciskając przycisk "Zakończ połączenie"

5 lub naciskając przycisk **10** na kierownicy;

- wstrzymać połączenie, naciskając przycisk **3**. Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk **3**;

- przenieść połączenie do połączonego telefonu, naciskając przycisk "Przenieś na telefon" **4**;

- aby odebrać drugie połączenie i przełączyć się między dwoma połączeniami, użyj przycisku **11**.

Cecha szczególna:

- po odebraniu drugiego połączenia przychodzącego pierwsze połączenie zostanie automatycznie wstrzymane;
- podczas połączenia można odebrać drugie połączenie, ale nie można nawiązać drugiego połączenia;
- uzyskać dostęp do klawiatury cyfrowej, naciskając przycisk "Klawiatura" **6**;
- wyłączyć/włączyć mikrofon, naciskając przycisk "Wycisz" **7**.

W trakcie połączenia możesz zmienić Tryb bez przerywania trwającego połączenia.

Naciśnij tryb "Telefon" , aby wrócić.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Kończenie połączenia

Aby zakończyć trwające połączenie, rozłóż się, naciskając przycisk **10** na kierownicy lub przycisk "Zakończ połączenie" **5** na ekranie systemu multimedialnego.

Książka telefoniczna



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Niektóre funkcje są dostępne tylko na postoju.

Menu "Książka telefoniczna"



W trybie "Telefon"  naciśnij zakładkę "Kontakty" **B**, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej telefonu przez system multimedialny.

Aby umożliwić systemowi multimedialnemu zarządzanie telefonami wyposażonymi w kartę "dual SIM", skonfiguruj telefon tak, aby system multimedialny miał dostęp do książki telefonicznej w telefonie.

1. Połączony telefon.
2. Wyszukiwanie kontaktu według nazwy lub numeru.
3. Szczegółowe informacje kontaktowe.

4. Lista kontaktów w połączonym telefonie.

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego

Domyślnie, po połączeniu telefonu, synchronizacja kontaktów odbywa się automatycznie, jeśli jest aktywne połączenie z zestawem głośnomówiącym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią "Podłączanie/odłączanie telefonu" ➔ **62**.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej przez system multimedialny, należy zezwolić na udostępnianie danych w telefonie. Zapoznaj się z rozdziałem "Synchronizowanie i anulowanie synchronizacji telefonu" ➔ **61** oraz instrukcją obsługi telefonu.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Kontakty "Ulubione"



W menu "Telefon"  kliknij zakładkę "Ulubione" **C**, aby uzyskać dostęp do kontaktów zapisanych jako "Ulubione" w telefonie lub dodać ręcznie z listy "Kontakty" systemu multimedialnego.

Dodawanie kontaktu "Ulubione"



Naciśnij "Dodaj do ulubionych" **5**, aby dodać kontakt do listy "Ulubione", następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym.

Możesz także dodać ulubiony numer do kontaktu, wybierając gwiazdkę **6**.

Wyszukiwanie kontaktów

Można wyszukać kontakt, wpisując jego nazwę lub numer telefonu.

Kliknij lupę **2**. Wprowadź niektóre cyfry lub litery żdanego kontaktu za pomocą klawiatury cyfrowej, która pojawi się na ekranie. Książ-

ka telefoniczna wyświetla listę kontaktów rozpoczynających się od wybranej litery.

Zachowanie poufności

System multimedialny nie zapisuje żadnych kopii kontaktów lub danych osobowych.

Ze względu na zachowanie poufności danych, każda załadowana lista kontaktów jest widoczna tylko wtedy, gdy podłączony jest odpowiadający jej telefon.

Historia połączeń

Dostęp do historii "Ostatnie połączenia"

W trybie "Telefon"  naciśnij zakładkę "Ostatnie połączenia" **A**, aby uzyskać dostęp do historii wszystkich połączeń.

Historia połączeń jest wyświetlana w kolejności od najnowszego do najstarszego.

4

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

Menu "Ostatnie połączenia"



1. Etykieta z numerem.
2. Nazwa kontaktu lub numer telefonu.
3. Godzina/data połączenia.
4. Wyświetlenie szczegółów kontaktu.
5. Połączenie wychodzące (zielona strzałka w górę).
6. Połączenie przychodzące (zielona strzałka w dół).
7. Nieodebrane połączenie (czerwona strzałka).

Uwaga: w zależności od ekranu multimediiów niektóre informacje mogą być niedostępne.

Nawigacja po spisie połączeń

Przewinąć ekran w górę lub w dół, aby przewinąć listę połączeń.

Nawiązywanie połączenia z historii połączeń

Naciśnij jeden z kontaktów lub numerów, aby wybrać numer. Połączenie odbywa się automatycznie.

Wybieranie numeru



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



1. Wybrany numer.
2. Usuń numery.
3. Sugerowane kontakty.
4. Połączenie.
5. Klawiatura numeryczna

Dostęp do "Klawiatura"

W trybie "Telefon" , naciśnij zakładkę "Klawiatura" **D**.

Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru

W zakładce "Klawiatura" **D** wybierz numer za pomocą klawiatury numerycznej **5** i naciśnij przycisk **4**, aby rozpocząć połączenie.

Od momentu wprowadzenia pierwszego wpisu system multimediiów sugeruje wpis z listy kontaktów zawierający taki sam ciąg cyfr **3**.

Wybierz kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie, następnie naciśnij przycisk **4** w celu rozpoczęcia połączenia.

Wybieranie numeru za pomocą sterowania głosem

Możesz podyktować numer głosowo za pomocą sterowania głosem wbudowanego w system multime-

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI

dialny. W tym celu uruchom funkcję poleceń głosowych, a po emisji sygnału dźwiękowego powiedz:

- "Zadzwoń", następnie podyktuj numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie;

lub

- "Zadzwoń", następnie nazwę kontaktu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

System multimedialny wyświetla podany numer i zaczyna nawiązywać z nim połączenie.

Uwaga: jeżeli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonów (praca, dom, komórka itp.), możesz wybrać numer, z którym system nawiąże połączenie. Na przykład: "Zadzwoń - Grégory - Dom".

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji poleceń głosowych, zapoznaj się z treścią rozdziału "Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy" ➔ 25.



W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.

4



1. Nazwa/numer nadawcy wiadomości.
2. Godzina odbioru;
3. Początek wiadomości.

Uwaga: podgląd wiadomości nie jest możliwy podczas jazdy.

Otwieranie "SMS"


W centrum powiadomień **A** możesz uzyskać dostęp do wiadomości

SMS zapisanych na telefonie z poziomu systemu multimedialnego.

Telefon musi być połączony z zestawem głośnomówiącym. Konieczne jest również autoryzowanie przesyłania wiadomości (zmieniając ustawienia telefonu w zależności od modelu), aby można było korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji.

Uwaga: w zależności od poziomu wyposażenia system multimedialny może odczytać tylko wiadomości SMS otrzymane podczas jazdy.

Odbieranie wiadomości SMS

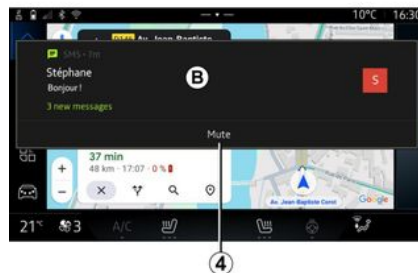

ostrzegawczy w obszarze **B**, który jest wyświetlany w każdym otwartym menu.

Możesz wyłączyć rozmowę i zatrzymać powiadomienia, naciskając przycisk **4**.

Domyślnie, po powiązaniu i połączeniu telefonu, gdy przychodzi nowa wiadomość, jest ona dostępna w systemie multimedialnym.


Cecha szczególna:

- dostępne są tylko wiadomości odebrane po sparowaniu i połączeniu telefonu z zestawem multimedialnym;
- jeśli powiadomienie zostanie usunięte lub rozmowa zostanie wyłączona, dostęp do wiadomości w systemie multimedialnym nie będzie już możliwy.

System multimedialny informuje, że została odebrana nowa wiadomość SMS, wyświetlając komunikat

SMS

Czytanie wiadomości SMS

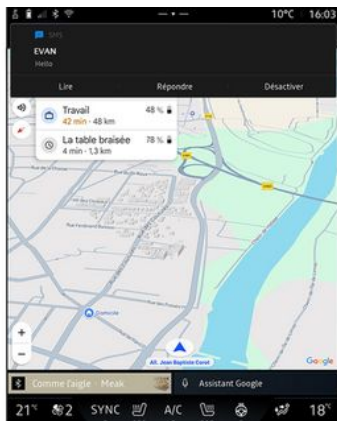

System multimediiów umożliwia odczytywanie wiadomości SMS przez syntezytor mowy; w tym celu naciśnij przycisk "Odtwórz" **4**, a następnie udziel stosownej odpowiedzi.

Możesz wyłączyć rozmowę i zatrzymać powiadomienia, naciskając przycisk **5**.

Aby zatrzymać odczytywanie wiadomości SMS, powiedz "Ok Google Stop".

Czytanie wiadomości SMS

System multimedialny może za pomocą syntezytora mowy odczytać

SMS po odebraniu: naciśnij przycisk "Odtwórz" wyświetlany na ekranie multimedialnym, a następnie odpowiedz.

Możesz także zakończyć rozmowę i zatrzymać wyświetlanie powiadomień, naciskając przycisk "Zakończ rozmowę".

Aby zatrzymać odczytywanie wiadomości SMS, powiedz "Ok Google Stop".

Odpowiadanie na wiadomość SMS

System multimedialny umożliwia odpowiadanie na wiadomość SMS za pomocą funkcji rozpoznawania głosu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji poleceń głosowych, zapoznaj się z treścią rozdziału "Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy" → **25**.

USTAWIENIA TELEFONU



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Funkcje są dostępne tylko na postoju.

Menu "Ustawienia"



Po podłączeniu telefonu do systemu w trybie "Telefon"  kliknij ikonę "Ustawienia"  1.

W menu "Ustawienia" można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- "Połączony telefon";
 - "Aktywne połączenie";
 - "Poufność";
- "Strona główna";
- "Kolejność listy kontaktów";
- « Menedżer urządzeń » ;
- "Ustawienia Bluetooth®".

"Strona główna"

Ustawienie to umożliwia wybór zakładki, która będzie wyświetlana na stronie głównej w trybie "Telefon"

 :

- "Ostatnie" (domyślnie);
- "Kontakty";
- « Ulubione » ;
- « Klawiatura ».

"Kolejność listy kontaktów"

Ustawienie umożliwia wyświetlanie kontaktów w kolejności alfabetycznej, podzielonej na kategorie:

- "Imię";
- « Imię i nazwisko ».

Uwaga: wybór zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu systemu multimedialnego.

"Dzwonek telefonu"



W menu "Pojazd"  kliknij menu "Ustawienia", następnie "Dźwięk", aby:

- dostosować głośność połączeń przychodzących 2;
- wybrać typ dzwonka telefonu 3.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia systemu" ➔ 115.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Strefa ładowania indukcyjnego

i Nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów (pamięć USB, karta SD, karta rozruchu, karta kredytowa, biżuteria, klucze, monety itp.) w strefie ładowania indukcyjnego **1** podczas ładowania telefonu. Usuń wszystkie karty magnetyczne lub karty kredytowe z etui telefonu przed umieszczeniem telefonu w obszarze ładowania indukcyjnego **1**.

i Przedmioty pozostawione w obszarze ładowania indukcyjnego **1** mogą się przegrzać. Wskazane jest umieszczenie ich w innych przewidzianych do tego miejscach (schowek, osłona przeciwsłoneczna itp.).



Obszar ładowania indukcyjnego **1** umożliwia ładowanie telefonu bez podłączania go do kabla ładującego.

Obszar ładowania jest oznaczony:

- jako powiązany symbol;
- i/lub
- stan ładowania jest automatycznie wyświetlany na ekranie, o ile telefon znajduje się w przeznaczonym do tego obszarze.

Jego lokalizacja może się różnić w zależności od pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Cecha szczególna:

- ładowanie indukcyjne aktywuje się po włączeniu zapłonu lub włączeniu silnika;
- Upewnij się, że telefon jest kompatybilny z ładowaniem indukcyjnym. Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat listy kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem marki;
- przed ładowaniem zaleca się wyjąć telefon z futerału, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania;
- W celu optymalnego ładowania cała powierzchnia smartfona powinna pokrywać powierzchnię obszaru ładowania; telefon musi być ustawiony możliwie blisko centralnego punktu strefy ładowania.


Procedura ładowania

Umieść telefon w strefie ładowania indukcyjnego **1**. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie, a użytkownik może śledzić postęp ładowania **2** na ekranie.

Procedura ładowania może zostać przerwana w przypadku wykrycia przedmiotu w strefie ładowania indukcyjnego **1** lub przegrzania strefy ładowania indukcyjnego **1**. Gdy temperatura spadnie, procedura ładowania telefonu zostaje wznowiona.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Postęp ładowania

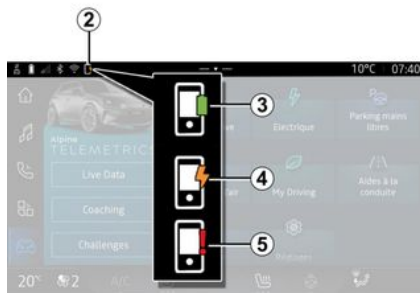

- zielony po zakończeniu ładowania;
- żółty, gdy trwa ładowanie;
- miga na żółto po wykryciu metalowego przedmiotu w obszarze ładowania indukcyjnego;
- miga na żółto, a na ekranie multimedialnym jest widoczny komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, gdy pojazd stoi, a kierowca otwiera drzwi;
- żółty lub zielony wyłącza się, a na ekranie multimedialnym jest wyświetlony komunikat, gdy temperatura strefy ładowania jest zbyt wysoka.

System multimediiów informuje o stanie ładowania telefonu **2**:

- ładowanie zakończone **3**;
- ładowanie w toku **4**;
- wykrycie obiektu w obszarze ładowania/przegrzanie obiektu/wstrzymanie ładowania **5**.

Uwaga: system multimedialny zasignalizuje, gdy procedura ładowania telefonu zostanie przerwana.

W zależności od wyposażenia, kolorowa lampka kontrolna umieszczona w pobliżu strefy ładowania informuje również o stanie ładowania:


ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Replikacja smartfona

 Podczas korzystania z aplikacji "Android Auto™" lub usługi "CarPlay™" korzystasz z połączenia internetowego swojego smartfona (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

 Funkcje dostępne w ramach aplikacji "Android Auto™" i usługi "CarPlay™" mogą się różnić w zależności od marki i modelu smartfona. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

Android Auto™

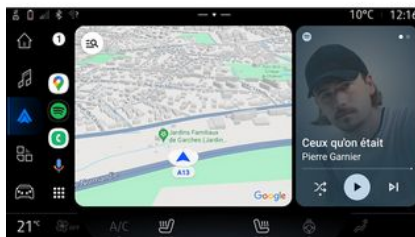

CarPlay™



Funkcja umożliwia replikację smartfona w celu korzystania z niektórych jego aplikacji i funkcji

na ekranie systemu multimedialnego poprzez:

- « Android Auto™ »  ;

- « CarPlay™ »  .

Uwaga: funkcja "Android Auto™" lub "CarPlay™" umożliwia dostęp do plików audio i systemu nawigacji smartfona.

Te aplikacje zastępują podobne aplikacje wbudowane w system multimedialny, które zostały już uruchomione.

Można korzystać tylko z jednego systemu nawigacji:


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- systemu dostępnego w systemie multimedialnym.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji "Android Auto™" lub z usługi "CarPlay™" niektóre funkcje systemu multimedialnego będą nadal pracować w tle. Przykładowo w przypadku uruchomienia aplikacji "Android Auto™" lub "CarPlay™" i korzystania z funkcji nawigacji w smartfonie podczas aktywności radioodtwarzacza systemu multimedialnego radio będzie nadal emitować dźwięk.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Prezentacja Android Auto™

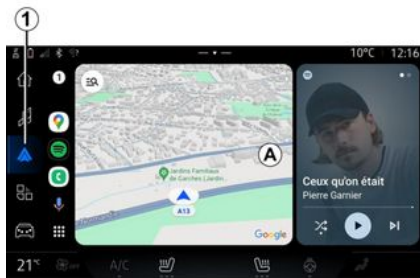

"Android Auto™" to aplikacja, która umożliwia replikację smartfona na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Aplikacja "Android Auto™" aplikacja działa tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, przez Bluetooth® z opcją automatycznego łączenia z siecią WIFI systemu;
- Zalecamy stosowanie przewodów USB rekomendowanych przez producenta telefonu, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.

Pierwsze użycie

Pobierz i zainstaluj aplikację "Android Auto™" dostępną na witrynie pobierania kompatybilnego smartfona.

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub podłącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby automatycznie zainicjować połączenie z siecią WIFI.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.

Uwaga: możesz sprawdzić kompatybilność swojego smartfona i jego wersji Androida za pomocą usługi "Android Auto™": zajrzyj do dokumentacji Google®.

System multimedialny sugeruje skorzystanie z funkcji "Android Auto™".

System multimedialny uruchamia aplikację, co widać w strefie **A**. Replikacja smartfona zastępuje tryb

"Telefon" , a na ekranie pojawia się ikona **1** .

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

Po pierwszym użyciu replikacja smartfona będzie włączać się au-

tomatycznie przy kolejnych sesjach.

W trybie "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń", możesz włączać/wyłączać funkcję replikacji smartfona, naciskając ikonę re-

plikacji "Android Auto™" .

Zakończ replikację

Aby wyłączyć replikację bezprzewodową "Android Auto™":

- naciśnij "Wyjdź z trybu samochodowego" na ekranie powiadomień smartfona;
- wyłącz replikację smartfona, naciskając ikonę replikacji "Android


Auto™" , lub włącz usługę

"Telefon"  w menu "Menedżer urządzeń";

- spośród aplikacji do replikacji smartfona wybierz aplikację autoryzowanego partnera marki.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

PrezentacjaCarPlay™

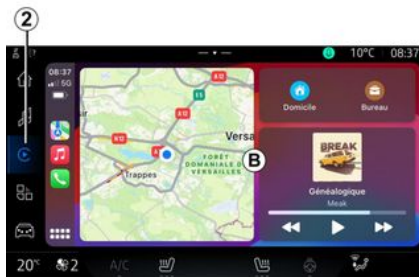

"CarPlay™" to fabryczne usługa, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji smartfona za pośrednictwem ekranu systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Usługa "CarPlay™" działa tylko wtedy, gdy usługa SIRI jest aktywna, jest włączony mikrofon pojazdu, a smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, za pomocą funkcji Bluetooth®, aby umożliwić automatyczne połączenie z siecią WIFI;
- Zalecamy stosowanie przewodów USB rekomendowanych przez

producenta telefonu, aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.

Pierwsze użycie

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub połącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby włączyć automatyczne połączenie z siecią WIFI systemu.

System multimedialny sugeruje:

- autoryzację połączenia i udostępnianie danych;
- automatyczne łączenie z usługą "CarPlay™" dla przyszłych sesji.

Uwaga: jeśli nie zezwolisz systemowi multimedialnemu na zapamiętanie tych ustawień, przy każdym uruchomieniu będzie wyświetlany komunikat przypominający.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.

System multimedialny uruchamia usługę, co widać w strefie **B**. Replikacja smartfonu zastępuje tryb

"Telefon" , a na ekranie pojawia się ikona **2** .

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

W trybie "Aplikacje" , następnie "Menedżer urządzeń", możesz włączać/wyłączać funkcję replikacji smartfonu, naciskając ikonę re-

plikacji "CarPlay™" .

Zakończ replikację

Aby wyłączyć replikację bezprzewodową "CarPlay™":

- wyłącz WIFI w smartfonie;
- wyłącz replikację smartfona, naciskając ikonę replikacji "Car-

Play™" , lub włącz usługę "Te-

lefon"  w menu "Menedżer urządzeń";

- spośród aplikacji do replikacji smartfona wybierz aplikację autoryzowanego partnera marki.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

System rozpoznawania głosu



Naciśnij i przytrzymaj element sterujący **3**, aby włączyć/wyłączyć funkcję rozpoznawania głosu w smartfonie do sterowania głosem niektórymi aplikacjami i funkcjami. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział "Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy" ➔ **25**.

Android Auto™



Funkcja replikacji "Android Auto™" umożliwia również sterowanie niektórymi funkcjami na smartfonie:

- poprzez naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy **4**;
- poprzez wydawanie poleceń głosowych: "Ok Google" lub "Hey Google".

CarPlay™



Funkcja replikacji "CarPlay™" umożliwia również sterowanie niektórymi funkcjami na smartfonie:

- poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **5**;
- wypowiadając polecenie głosowe "Dis Siri" lub "Say Siri", jeżeli mikrofon pojazdu jest włączony **6**.

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

Tryb "Aplikacje"



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.



W trybie "Aplikacje"  1 są dostępne:

- aplikacje zainstalowane w systemie multimedialnym;
- replikacja smartfona;
- "Menedżer urządzeń";
- "Play Store™";
- ...

Uwaga: niektóre usługi będą dostępne bezpłatnie w okresie próbnym.

Możesz pobrać nowe aplikacje za pośrednictwem aplikacji "Play Store™".

Menu "Aplikacje"

Możesz uzyskać dostęp do aplikacji zainstalowanych w systemie multimedialnym.

Dwie pierwsze linijki poświęcone są aplikacjom zainstalowanym fabrycznie.

Wszelkie inne aplikacje pobrane ze strony "Play Store™" zostaną wymienione w kolejności alfabetycznej.

Jeżeli aplikacja jest niedostępna, nie zostanie wyświetlona.

Aby uruchomić aplikację, kliknij jej ikonę.



Naciskając i przytrzymując ikonę aplikacji, możesz:

- "Usunąć" aplikację 2;
- uzyskać dostęp do informacji o aplikacji 3 (wersja, data ważności lub utworzenia, nazwa itp.);
- wymusić zamknięcie aplikacji 4.

Uwaga: tylko aplikacje zainstalowane z poziomu witryny "Play Store™" można usuwać.

Ustawienia "Aplikacje"

Możesz uzyskać dostęp do informacji "Aplikacje" i ustawień z menu "Ustawienia" za pomocą:

- w trybie "Aplikacje" , następnie aplikacja "Ustawienia";

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

- w menu "Pojazd" , następnie "Ustawienia";

- otwórz centrum powiadomień,

kliknij ikonę "Ustawienia" .

Lokalizacja "Aplikacje"



W menu "Ustawienia " wybierz "Lokalizacja ", następnie "Uprawnienia aplikacji" **5**, aby skonfigurować uprawnienia lokalizacji dla aplikacji zainstalowanych w systemie multimedialnym.

"Aplikacje i powiadomienia "

Otwórz menu "Ustawienia ", następnie "Aplikacje i powiadomienia ", aby uzyskać informację o dostę-

pie i ustawieniach "Aplikacje" zainstalowanych w systemie multimedialnym:

- "Wyświetl wszystkie aplikacje";
- "Aplikacje domyślne";
- "Uprawnienia aplikacji";
- "Specjalne prawa dostępu przyznane aplikacjom".

"Wyświetl wszystkie aplikacje "

Możesz uzyskać dostęp do informacji o wszystkich aplikacjach zainstalowanych w systemie multimedialnym:

- nazwa aplikacji;
- rozmiar aplikacji;
- wersja aplikacji;
- data ważności lub data utworzenia aplikacji;
- ...

"Domyślne aplikacje"

Możesz uzyskać dostęp do domyślnych aplikacji:

- ekran główny;
- na ekranie pomocy;
- układ SMS;
- telefon;
- system nawigacji.

Możesz również skonfigurować otwieranie łączności dostępu do aplikacji.

"Uprawnienia aplikacji"

Możesz uzyskać dostęp do uprawnień użytkownika aplikacji do następujących celów:

- "Aktywność fizyczna";
- "Kalendarz";
- "Kamera";
- "Czujniki nadwozia";
- "Kontakty";
- ...

"Specjalne prawa dostępu przyznane aplikacjom"

Możesz przyznawać/blokować określone prawa dostępu przyznane aplikacjom:

- "Zmiana ustawień systemu";
- "Dostęp do powiadomień";
- "Dostęp premium SMS";
- "Dostęp do informacji o użytkowniku";
- "Sterowanie siecią WIFI".

Prezentacja



Podczas korzystania z aplikacji "My Alpine" korzystasz z połączenia internetowego swojego telefonu (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

Dostęp do konta "My Alpine" jest możliwy poprzez aplikację "My Alpine", którą należy pobrać na smartfon.

Cecha szczególna:

- aplikacja "My Alpine" jest stale rozwijana. Należy regularnie łączyć się z siecią, aby wzbogacić swoje konto o nowe funkcje;
- Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z ASO;
- w celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

Konto "My Alpine" umożliwia interakcję z pojazdem i pozwala uzyskać informacje:

- przegląd informacji o pojeździe;

- dostęp do historii i kalendarza przeglądów oraz możliwość umawiania się na wizytę w serwisie;
- lokalizacja zaparkowanego pojazdu;
- zdalna aktywacja sygnału dzwinkowego i świateł pojazdu;
- przeglądanie i zarządzanie umowami i usługami;
- przeglądanie instrukcji E-Guide pojazdu;
- lokalizacja punktów ASO w pobliżu pojazdu;
- ...

Cecha szczególna:

- Niektóre funkcje zależą od wyposażenia pojazdu, abonamentu na umowy serwisowe i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju;
- niektóre funkcje są dostępne tylko za pośrednictwem smartfona i aplikacji "My Alpine";
- Usługi sieciowe muszą być aktywne, aby uzyskać dostęp do funkcji zdalnego sterowania pojazdem. Patrz rozdział "Aktywacja usług" → 11;

Usługi sieciowe w aplikacji "My Alpine"

Pojazdy z napędem elektrycznym

Możesz korzystać z usług sieciowych dostępnych w ramach aplikacji "My Alpine":

- kontrolę poziomu naładowania akumulatora i statusu ładowania;
- programowanie ładowania;
- włączanie/programowanie układu klimatyzacji lub ogrzewania;
- dostęp do "Mobilize charge pass" (metoda płatności za korzystanie z terminala do ładowania);
- wyszukiwanie terminali do ładowania w pobliżu pojazdu;
- planowanie trasy z uwzględnieniem terminali do ładowania;
- ...

Uwaga: funkcje programowania ładowania, klimatyzacji i ogrzewania są dostępne tylko w niektórych pojazdach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

Tworzenie konta użytkownika w aplikacji "My Alpine"

Aby uzyskać dostęp do funkcji "My Alpine", należy utworzyć konto użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji "My Alpine".

Za pomocą strony internetowej:

- wybierz "Utwórz konto" na stronie głównej;

MY ALPINE

- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Za pomocą aplikacji:

- wybierz opcję "Zarejestruj" w głównym menu aplikacji;
- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca.

Aby zakończyć tworzenie konta "My Alpine", kliknij link w e-mailu potwierdzającym.

Uwaga: możesz użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do swojego konta internetowego.

Zsynchronizuj konto "My Alpine" z pojazdem

Aby umożliwić korzystanie z aplikacji "My Alpine" i interakcję z pojazdem, należy zsynchronizować aplikację "My Alpine" z pojazdem. Synchronizacja odbywa się automatycznie po uruchomieniu aplikacji.


Cecha szczególna:

- aby zsynchronizować aplikację "My Alpine" z pojazdem, należy być wewnątrz pojazdu; pojazd musi być zaparkowany w obszarze za-

sięgu sieci i system multimedialny pojazdu musi być włączony;

- połączenie z kontem "My Alpine" jest dostępne tylko z poziomu profilu administratora;

- jeżeli aplikacja "My Alpine" nie zostanie zsynchronizowana z pojazdem, usługi serwisowe nie będą dostępne.

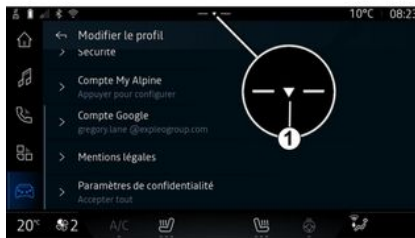

W centrum powiadomień, do którego można uzyskać dostęp, naciskając przycisk 1, wybierz "Profile", "Konto My Alpine", następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego.

Gdy konto "My Alpine" zostanie połączone z systemem multimedial-

nym, synchronizacja nastąpi automatycznie po włączeniu aplikacji.

Zarejestruj pojazd w swoim koncie "My Alpine"

Jeśli konto "My Alpine" zostało już zsynchronizowane z pojazdem, rejestracja odbywa się automatycznie.

Pojazd można również zarejestrować na koncie "My Alpine" za pośrednictwem konta "My Alpine", klikając "Dodaj pojazd" i wpisując lub skanując VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) lub numer rejestracyjny pojazdu.

Odnawianie usługi

Aby odnowić jedną z usług, która wygasa, których subskrypcja zbliża się do końca, zaloguj się do konta "My Alpine", a następnie wybierz "Moje usługi".

Następnie kliknąć opcję "Odnów" i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

WYPOŻYCZANIE I ZBYCIE POJAZDU

Wypożyczanie pojazdów

Informacje prawne

W przypadku wypożyczenia pojazdu jego właściciel jest zobowiązany (patrz Ogólne warunki sprzedaży usług sieciowych) do poinformowania osoby, której pojazd jest wypożyczany, o tym, że będzie on połączony z siecią i będzie gromadził dane osobowe takie jak położenie pojazdu.

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych przez pojazd można tymczasowo zawiesić.

W tym celu po uruchomieniu pojazdu i wyświetleniu na środkowym ekranie okna "Bezpieczeństwo i poufność danych" należy wybrać ustawienie "OFF", aby zawiesić gromadzenie danych.

Usługi zostaną wyłączone za wyjątkiem obowiązkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak automatyczne połączenia alarmowe w razie wypadku.

Zbycie pojazdu

Zbywając z pojazdu, musisz poinformować nabywcę, że ten pojazd

jest podłączony i zbiera dane osobowe, takie jak lokalizacja pojazdu.

Usuwanie danych osobowych

W przypadku zbycia pojazdu (np. odsprzedaży, zakupu) konieczne jest usunięcie wszystkich danych osobowych przechowywanych w pojeździe i poza nim.

W tym celu należy zresetować system pokładowy i usunąć swój pojazd z konta "My Alpine".

Ustawianie parametrów początkowych systemu

W przypadku zbycia z pojazdu sprzedawca musi zresetować system. Aby to zrobić, należy włączyć system multimedialny w pojeździe.

W menu "Pojazd" , "Ustawienia", "System", "Resetowanie opcji", następnie "Przywrócić ustawienia fabryczne" (usuwanie danych).

Uwaga: resetowanie systemu jest możliwe tylko z profilu administratora.

Usuwanie pojazdu z konta "My Alpine"

Zbywając pojazd, należy również usunąć go ze swojego konta "My Alpine".

Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto "My Alpine", wybierz odpowiedni pojazd w swoim wirtualnym garażu, następnie w menu "Opcje" wybierz "Usuń".

POMOC W PROWADZENIU POJAZDU

Menu "Asystent jazdy"



Funkcje zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.

Systemy w żadnym wypadku nie zastępują kierowcy, który musi zachować czujność i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu (kierowca powinien być zawsze gotowy na hamowanie).



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Niektóre funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu są dostępne tylko w ramach subskrypcji i są dostępne przez określony czas. Aby przedłużyć subskrypcję, przejdź na stronę: www.my.alpinecars.fr



Niektóre ustawienia muszą zostać zmodyfikowane podczas pracy silnika, aby mogły zostać zapisane przez system multimedialny.


Prezentacja

Pojazd jest wyposażony w systemy wspomagające prowadzenie, które zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Uwaga: niektóre ustawienia "Asystent jazdy" są dostępne tylko podczas postoju.

Dostęp do "Asystent jazdy"

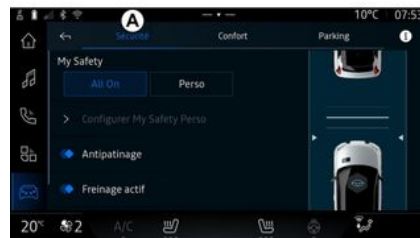

« Bezpieczeństwo »



W menu "Pojazd"  wybierz "Asystent jazdy", następnie otwórz zakładkę "Bezpieczeństwo" **A** dla systemów wspomagania związanych z bezpieczeństwem lub zakładkę "Komfort" **B** dla systemów wspomagania związanych z komfortem.

Zakładka "Parking" **C** jest przeznaczona do systemów wspomagania parkowania.

Więcej informacji na temat zakładki "Parking" **C** zamieszczono w rozdziale "Systemy wspomagania parkowania") ➔ 92.



W zakładce "Bezpieczeństwo" **A** można włączyć/wyłączyć i/lub skonfigurować systemy wspoma-

gania związane z bezpieczeństwem:

- "Wszystkie włączone" **1**;
- « Perso » **2** ;
- « Konfiguracja My Safety Perso » **3** ;
- « Ostrzeżenie dźwiękowe o przekroczeniu prędkości » ;
- « Dźwięk zmiany ograniczenia » ;
- « Zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu » ;
- "Działania na liniach przerywanych";
- « Przewidywanie opuszczenia pasa » ;
- « Intens. wibracji » ;
- "Awaryjne zapobieganie zmianie pasa ruchu";
- « Ostrzeżenie o martwym polu » ;
- « Alert zmęczenia kierowcy » ;
- « Kontrola trakcji » ;
- « Aktyw. hamow. » ;
- « Alert przewidujący » ;
- « Wykrywanie pieszych » ;
- « Dźwięk ostrzegawczy dla pieszych » ;
- « Ostrzeżenie o martwym polu » ;
- ...

POMOC W PROWADZENIU POJAZDU

Uwaga: przycisk włączania/wyłączania jest podświetlony, gdy funkcja jest aktywna.

"Moje bezpieczeństwo"

"Wszystkie włączone" 1

Po włączeniu funkcji Moje bezpieczeństwo "Wszystkie włączone" wszystkie systemy wspomagania dotyczące bezpieczeństwa są włączone. Ten tryb jest domyślnie włączony przy każdym uruchamianiu silnika.

Funkcję Moje bezpieczeństwo "Wszystkie włączone" można również włączyć, naciskając jedno-

krotnie element sterujący .

Więcej informacji na temat ele-

mentu sterującego  znajduje się w rozdziale "Moje bezpieczeństwo" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Perso » 2

Gdy funkcja "Moje bezpieczeństwo" "Perso" jest aktywna, aktywowane są systemy bezpieczeństwa, które zostały skonfigurowane i dostosowane za pomocą "Konfiguracja My Safety Perso" 3.

Funkcję Moje bezpieczeństwo "Perso" można również włączyć, naci-

skając dwukrotnie element sterujący .

Więcej informacji na temat ele-

mentu sterującego  znajduje się w rozdziale "Moje bezpieczeństwo" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Konfiguracja My Safety Perso » 3



W tym menu można wybrać i/lub skonfigurować funkcje, które mają działać po włączeniu trybu Moje bezpieczeństwo "Perso":

- « Ostrzeżenie dźwiękowe o przekroczeniu prędkości » ;
- « Dźwięk zmiany ograniczenia » ;
- « Zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu » ;

- "Działania na liniach przerywanych";

- « Przewidywanie opuszczenia pasa » ;

- « Intens. wibracji » ;

- "Awaryjne zapobieganie zmianie pasa ruchu";

- « Ostrzeżenie o martwym polu » ;

- « Alert zmęczenia kierowcy » ;

- ...

« Ostrzeżenie dźwiękowe o przekroczeniu prędkości »

Funkcja ta ostrzega kierowcę alarmem dźwiękowym, gdy pojazd przekroczy dozwoloną prędkość.

« Dźwięk zmiany ograniczenia »

Funkcja ostrzega kierowcę alarmem dźwiękowym o zmianie ograniczenia prędkości.

« Zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu »

Ta funkcja włącza wibracje kierowcy (lub dźwiękowe ostrzeżenie, w zależności od wyposażenia) ostrzegające kierowcę, że pojazd zjeżdża z pasa ruchu i przekracza linię (ciągłą lub przerywaną) bez włączenia kierunkowskazów.

POMOC W PROWADZENIU POJAZDU

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegająca o zmianie pasa ruchu" w instrukcji obsługi pojazdu.

"Działania na liniach przerywanych"

Funkcja ta koryguje trajektorię pojazdu, gdy zbacza on z pasa ruchu i przekracza przerywaną linię bez włączenia kierunkowskazów, jeżeli istnieje bezpośrednie ryzyko uderzenia (np. ryzyko uderzenia w inny pojazd podczas zmiany pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazów).

Może zostać ustawiona wymagana czułość reakcji układu:

- « Wcześniej » ;
- « Standard » ;
- « Późno ».

Ponadto może zostać ustawiona wymagana intensywność wibracji:

- « Niska » ;
- « Standard » ;
- « Wysoka ».

"Awaryjne zapobieganie zmianie pasa ruchu"

Funkcja ta ostrzega kierowcę za pomocą wibracji kierownicy (lub alarmu dźwiękowego, w zależności od wyposażenia), że pojazd zbacza

z pasa ruchu i przekracza linię (ciągłą lub przerywaną) bez włączenia kierunkowskazów, jeśli istnieje ryzyko uderzenia (np. ryzyko uderzenia w inny pojazd podczas zmiany pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazów).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegająca o zmianie pasa ruchu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Ostrzeżenie o martwym polu »

Funkcja ostrzega kierowcę, gdy inny pojazd znajduje się w martwym polu widzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja monitorowania martwego pola widzenia" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Alert zmęczenia kierowcy »

Funkcja wykrywa zmniejszenie reaktywności kierowcy. Uwzględnia następujące czynniki:

- nagłe i przypadkowe ruchy kierowcy;
- częste włączanie funkcji wspomagającej utrzymywanie pasa ruchu.

Funkcja powiadamia kierowcę poprzez emisję ostrzeżenia dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego (zalecenie przerw) na tablicy wskaźników.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja monitorowania zmęczenia kierowcy" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Kontrola trakcji »

Ta funkcja przeciwdziała ślizganiu się kół napędowych oraz przejmując kontrolę nad pojazdem w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Aktyw. hamow. »

Menu umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji "Aktywne hamowanie". Można również ustawić czułość wyświetlania ostrzeżenia o kolizji, naciskając "Alert przewidywany":

- « Wcześniej » ;
- « Standard » ;
- « Późno ».

POMOC W PROWADZENIU POJAZDU

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Zaawansowany system bezpieczeństwa" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Wykrywanie pieszych »

Funkcja ta wykrywa i ostrzega kierowcę o ryzyku kolizji z pieszym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja bezpiecznego wysiadania z pojazdu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Dźwięk ostrzegawczy dla pieszych »

Funkcja ta ostrzega kierowcę alarmem dźwiękowym, gdy istnieje ryzyko kolizji z pieszym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja bezpiecznego wysiadania z pojazdu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Komfort »



W zakładce "Komfort" **B** można włączyć/wyłączyć i/lub skonfigurować systemy wspomagania związane z komfortem:

- « Utrzymywana odległość » ;
- « Wyświetlaj ryzykowne obszary » ;
- "Adaptacyjny ogranicznik prędkości" lub "Adaptacyjny ogranicznik prędkości i tempomat **", w zależności od wyposażenia;
- "Tempomat adaptacyjny układu drogi*";
- ...

Uwaga: przycisk włączania/wyłączania jest podświetlony, gdy funkcja jest aktywna.

« Utrzymywana odległość »

Funkcja ostrzega kierowcę o małej odległości do innego pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegania o niebezpiecznym odstępie" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Wyświetlaj ryzykowne obszary »

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie ryzykownych obszarów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem "Stop and GoAdaptacyjny regulator prędkości" i "Rozpoznawanie znaków drogowych" w instrukcji obsługi pojazdu.

"Adaptacyjny ogranicznik prędkości" lub "Adaptacyjny ogranicznik prędkości i tempomat **"

(zależnie od wyposażenia)

Ta funkcja pozwala ograniczyć i regulować prędkość pojazdu w zależności od drogi.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem "Stop and GoAdaptacyjny regulator prędkości" i "Rozpoznawanie znaków dro-

POMOC W PROWADZENIU POJAZDU

gowych" w instrukcji obsługi pojazdu.

"Tempomat adaptacyjny układu drogi*"

Funkcja ta umożliwia regulację prędkości pojazdu zgodnie z układem drogi (np. rondo, zakręt itp.).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem "Adaptacyjny tempomat Stop and Go" w instrukcji obsługi pojazdu.

POMOCE PRZY PARKOWANIU

Prezentacja



Funkcje zapewniają dodatkową pomoc podczas prowadzenia pojazdu.

Systemy w żadnym wypadku nie zastępują kierowcy, który musi zachować czujność i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu (kierowca powinien być zawsze gotowy na hamowanie).



Podczas wykonywania manewrów kierowca może szybko się obracać: nie przekładać przez nią rękę i upewnić się, że żaden przedmiot nie zostanie tam zablokowany.



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

Pojazd jest wyposażony w systemy wspomagające parkowanie, które dodatkowo wspomagają manewry parkowania.

W zależności od wyposażenia w

menu "Pojazd"  kliknij menu "Asystent jazdy", następnie otwórz zakładkę "Parking", aby przejść do menu systemu pomocy przy parkowaniu:

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

Menu "Parking"



W trybie "Pojazd"  naciśnij menu "Asystent jazdy", następnie

zakładkę "Parking" **C**. To menu pozwala uzyskać dostęp do ustawień Park Assist. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Asystent parkowania" w instrukcji obsługi pojazdu.



POMOCE PRZY PARKOWANIU



1. « Przód ».
2. « Bok ».
3. « Dźwięk ».
4. « Typ dźwięku ».
5. « Głośność ».
6. « System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu ».
7. « Tylne aktywne hamowanie awaryjne ».
8. « Bezpieczne wyjście dla pasażera ».

Strefy wykrywania systemu "Asystent parkowania"

Możesz włączać lub wyłączać następujące strefy odległości systemu Park Assist:

- « Przód » 1 ;
- « Bok » 2.

« Dźwięk » 3

Naciśnij "Dźwięk" 3, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowe ostrzeżenia funkcji Park Assist.

Można zmodyfikować następujące ustawienia:

- "Typ dźwięku" 4: wybierz rodzaj ostrzeżenia dźwiękowego spośród oferowanych;
- "Głośność": ustaw głośność ostrzeżenia o wykryciu przeszkody za pomocą paska "Głośność" 5.

« System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu » 6

Funkcja "System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu" 6 wykrywa przeszkody, gdy zbliżają się do boku pojazdu od tyłu.

Włącza się w momencie włączania wstecznego biegu, gdy pojazd stoi lub porusza się z małą prędkością.

System sygnalizuje zbliżające się przeszkody ciągłym ostrzeżeniem dźwiękowym i graficznym za pośrednictwem ekranu multimedialnego i lampki na lusterku wstecznym.

Uwaga: nieruchome przeszkody nie są wykrywane.

Więcej informacji na temat funkcji "System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu" znajduje się w rozdziale "System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Tylne aktywne hamowanie awaryjne » 7

Gdy włączony jest bieg wsteczny, system "Tylne aktywne hamowanie awaryjne" 7 wykrywa nieruchome przeszkody za pojazdem.

Więcej informacji na temat funkcji "Tylne aktywne hamowanie awaryjne" znajduje się w rozdziale "Tylne aktywne hamowanie awaryjne" w instrukcji obsługi pojazdu.

« Bezpieczne wyjście dla pasażera » 8

Ostrzeżenie "Bezpieczne wyjście dla pasażera" 8 wykrywa potencjalne zagrożenie i ostrzega kierowcę i/lub pasażerów, jeżeli otworzą drzwi podczas postoju pojazdu.

Funkcja jest aktywna, gdy pojazd jest zaparkowany.

Jeżeli do pojazdu zbliży się przeszkoda, na tablicy wskaźników pojawi się ostrzeżenie, na zewnętrznych lusterkach wstecznych i na wewnętrznej stronie drzwi zapali

POMOCE PRZY PARKOWANIU

się lampka ostrzegawcza, a brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy.

Uwaga: system nie wykrywa nieruchomych przeszkód i pieszych.

Więcej informacji na temat funkcji "Bezpieczne wyjście dla pasażera" znajduje się w rozdziale "Bezpieczne wyjście dla pasażera" w instrukcji obsługi pojazdu.

Menu "Asystent parkowania bez użycia rąk"

Funkcja "Asystent parkowania bez użycia rąk" pomaga w manewrach parkowania, przejmując kontrolę nad kierownicą, hamulcami, silnikiem i dźwignią zmiany biegów.

Przez cały czas trwania manewru postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego (np. "Wybierz bieg wsteczny", "Cofaj" itp) i zdejmij rękę z kierownicy.

W każdej chwili można przejąć kontrolę nad pojazdem, zmieniając położenie kierownicy.

Menu "Asystent parkowania bez użycia rąk" można otworzyć za pomocą:

– W menu "Pojazd"  otwórz menu "Asystent jazdy", następnie otwórz zakładkę "Parking" **C**;

- widżetu "Asystent parkowania bez użycia rąk", naciskając "Otwórz" (aby skonfigurować, zobacz rozdział "Dodawanie i zarządzanie widżetami" ➔ **23**);
- przycisku "Ulubione" na kierownicy (aby skonfigurować, patrz rozdział "Ustawienia użytkownika" ➔ **111**).



Menu zapewnia dostęp do następujących manewrów:

- parkowanie pojazdu tyłem na wolnym miejscu **9**;
- parkowanie prostopadłe **10**;
- wyjazd z równoległego miejsca parkingowego **11**.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią rozdziału "Asy-

stent parkowania bez użycia rąk" w instrukcji obsługi pojazdu.

Ikona **12** umożliwia wybór domyślnego typu manewru:

- « Parkowanie równoległe » ;
- lub
- « Zatoka parkingowa ».

W zależności od wyposażenia podczas manewru na ekranie systemu multimedialnego wyświetlane są różne widoki:

- wskaźnik postępu manewru;
- instrukcje dotyczące kierunku manewru;
- widok pojazdu, otoczenia i dostępnych miejsc parkingowych;
- widok z kamery przedniej/tylnej .

Jeżeli warunki wymagane do operacji nie są spełnione, na ekranie pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Aby anulować bieżący manewr, naciśnij "Przerwij manewr".

KAMERA COFANIA



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Po włączeniu biegu wstecznego włącza się kamera cofania znajdującą się z tyłu pojazdu, aby przekazać widok strefy znajdującej się za pojazdem na ekran multimedialny.

Gdy widok z kamery cofania jest wyświetlany na ekranie multimedialnym, kliknij ikonę "Ustawienia", aby uzyskać dostęp do ustawień




1.

Więcej informacji na temat funkcji kamery cofania znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Cecha szczególna:

- kamery nie mogą być zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.);
- widok z kamery cofania wyłącza się (zamiast niego widoczny jest czarny ekran) przy prędkości pojazdu powyżej 10 km/h, zależnie od lokalnych przepisów.

"Ustawienia obrazu"

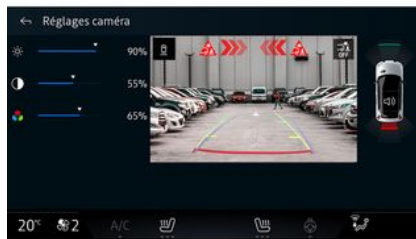

Można dostosować następujące ustawienia:

- jasność **2**;
- kontrast **3**;
- kolor **4**.

Aby wyjść z ustawień, naciśnij **9**.

"Linie pomocnicze"

Można włączyć lub wyłączyć następujące elementy:

- ruchome linie pomocnicze **5** wskazujące tor jazdy pojazdu w zależności od położenia kierownicy;
- stałe linie pomocnicze **6** wskazujące odległość za pojazdem,
- ruchome linie pomocnicze przyciępy **7** wskazują tor jazdy przyciępy w zależności od położenia kierownicy.

"Automatyczne przybliżenie"

(zależnie od wyposażenia)

Można włączyć lub wyłączyć funkcję "Automatyczne przybliżenie" **8**.

DRIVE MODE

Menu "DRIVE MODE"



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.



Z menu "Pojazd"  możesz przejść do "DRIVE MODE" za pomocą menu "Drive Mode" **1**. To menu umożliwia personalizację zachowania niektórych systemów pokładowych.

Wybór trybu

Dostępne tryby mogą się różnić w zależności od pojazdu i wersji wyposażenia. W menu "Tryb jazdy" **1** wybierz żądany tryb:

- « Save » ;
- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Perso ».

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat każdego z tych

trybów zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu.

« Skonfiguruj »

Wybierz żądany tryb, a następnie naciśnij "Skonfiguruj" **2**, aby dostosować różne parametry następujących układów pokładowych:

- « Opór kierownicy » ;
- « Klimat » ;
- « Oświetlenie wnętrza » ;
- ...

Cecha szczególna:

- niektóre menu konfiguracyjne mogą się różnić w zależności od pojazdu i poziomu wyposażenia;
- możesz również uzyskać dostęp do różnych Trybów, naciskając kilkakrotnie przycisk sterujący "DRIVE MODE". Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

DRIVE MODE

Konfigurowanie "DRIVE MODE"



Ekran konfiguracji "DRIVE MODE" zawiera następujące zakładki:

- "Jazda" **3** zawiera funkcje związane z prowadzeniem pojazdu;
- "Komfort wnętrza" **4** zawiera funkcje związane z użytkowaniem wyposażenia pokładowego.

Uwaga: dostępność ustawień może się różnić w zależności od trybu "DRIVE MODE", modelu pojazdu i poziomu wyposażenia.

W zakładce **5** można "Resetować ustawienia trybu":

Ustawienia "Jazda"



Menu "Jazda" **3** umożliwia konfigurację następującego wyposażenia:

- « Mechanizm » ;
- « Dźwięk silnika » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Opór kierownicy » ;
- ...

« Mechanizm »

Menu oferuje kilka trybów reakcji silnika:

- « Normalny » ;
- « Sport » ;
- « Eco ».

W zależności od ustawienia można dostosować moc i moment obrotowy

wy silnika, aby uzyskać mocniejszą i szybszą reakcję.

« Dźwięk silnika »

To menu zawiera różne poziomy hałasu silnika w kabinie pasażerskiej:

- « Niska » ;
- « Wysoki » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(zależnie od wyposażenia)

To menu zawiera różne rodzaje dźwięku generowanego w kabinie pasażerskiej, takie jak odgłos przyspieszania, odgłos hamowania oraz aktywacja Overtake i Launch Control:

- "Alpine";
- « Alternatywny ».

« Opór kierownicy »

Menu oferuje kilka trybów reakcji układu kierowniczego:

- « Niska » ;
- « Średnie » ;
- « Wysoki ».

W zależności od ustawienia, czułość układu kierowniczego można ustawić tak, aby kierownica wywierała większy lub mniejszy opór,

DRIVE MODE

co umożliwia dostosowanie płynności i precyzji prowadzenia pojazdu.

Ustawienia "Komfort wnętrza"



Menu "Komfort wnętrza" 4 umożliwia konfigurację następującego wyposażenia:

- « Oświetlenie wnętrza » ;
- « Intensywność oświetlenia » ;
- « Klimat » ;
- ...

« Oświetlenie wnętrza »

W tym menu możesz konfigurować oświetlenie w kabinie:

- « Zmienianie » ;

- « Indywidualny ».

Więcej informacji na temat "Oświetlenie wnętrza" zamieszczono w rozdziale "Oświetlenie wnętrza" ➔ 99.

« Intensywność oświetlenia »

W tym menu możesz dostosować jasność oświetlenia wnętrza.

Więcej informacji na temat "Intensywność oświetlenia" zamieszczono w rozdziale "Oświetlenie wnętrza" ➔ 99.

« Klimat »

W tym menu możesz dostosować działanie klimatyzacji:

- « Normalny » ;

Ustawienie "Normalny" pozwala na optymalne wykorzystanie klimatyzacji.

- « Eco ».

Ustawienie klimatyzacji "Eco" pozwala na zoptymalizowanie zasięgu pojazdu poprzez dostosowanie wydajności klimatyzacji (np. dłuższy czas do osiągnięcia żądanej temperatury itp.).

Gdy jest włączone ustawienie klimatyzacji "Eco", na ekranie multimedialnym jest wyświetlana lampka kontrolna ECO 5.

OŚWIETLENIE PRZESTRZENNE



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

W menu "Pojazd"  kliknij przycisk "Skonfiguruj" w menu "DRIVE MODE", otwórz zakładkę "Komfort wnętrza", następnie "Oświetlenie wnętrza".

Menu umożliwia dostosowanie oświetlenia w kabinie:

« Oświetlenie wnętrza »



Aby zmienić kolor oświetlenia wnętrza, naciśnij jeden z kolorów na okrągłej palecie **1**, przesuając przycisk **2**.

Wewnętrzny krąg **3** przedstawia kolor podświetlenia ekranu multimedialnych i tablicy wskaźników.

Naciśnij "OK", aby potwierdzić wybór koloru lub naciśnij "Anuluj", aby odrzucić wybrany kolor.

« Intensywność oświetlenia »



Możesz ustawić natężenie oświetlenia wnętrza.

W menu "Pojazd"  kliknij przycisk "Skonfiguruj" w menu "DRIVE MODE", otwórz zakładkę "Komfort

wnętrza", następnie "Intensywność oświetlenia".

Przesuń kursor **4** na pasku jasności, aby dostosować jasność oświetlenia wnętrza.

Uwaga: jasność oświetlenia wnętrza jest zapamiętywana i powiązana z trybem dziennym lub nocnym pojazdu, zgodnie z ustawionymi parametrami.

SYSTEM TELEMATYKI ALPINE



Dostępność Alpine Telemetrics zależy od kraju, w którym pojazd jest sprzedawany lub poziomu wyposażenia pojazdu.

Alpine Telemetrics składa się z:

- aplikacji pokładowej w systemie multimedialnym pojazdu;

i

- aplikacji mobilnej do pobrania na smartfon.

Cecha szczególna:

- Jeżeli nie subskrybujesz opcji Alpine Telemetrics, masz wersję Discovery tej opcji z kilkoma funkcjami;
- aby korzystać z aplikacji Alpine Telemetrics, musisz najpierw utworzyć i zsynchronizować swój "Google®" z pojazdem ➔ 11;
- aby korzystać ze wszystkich funkcji, musisz zsynchronizować smartfon z systemem multimedialnym za pośrednictwem aplikacji Alpine Telemetrics.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu

Sterowanie oraz czytanie informacji wyświetlanych na ekranie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki na drodze.

Menu systemu telematyki Alpine



Z menu "Pojazd"  możesz przejść do menu Alpine Telemetrics 1.

Menu Alpine Telemetrics zawiera następujące zakładki:

- "Dane w czasie rzeczywistym" **A**;
- "Coaching" **B**;
- "Wyzwania" **C**.

Pierwsze użycie

Naciśnij zakładkę **"Dane w czasie rzeczywistym" A**, a następnie zaakceptuj Warunki użytkowania i nadaj uprawnienia do usługi Alpine Telemetrics, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym.

Każdy użytkownik "Profile" będzie mógł uzyskać dostęp do aplikacji Alpine Telemetrics i zachować informacje powiązane ze swoim profilem ➔ 111.

SYSTEM TELEMATYKI ALPINE

Dane w czasie rzeczywistym



W menu "Dane w czasie rzeczywistym" **A** można uzyskać dostęp do następujących zakładek:

- "Zwinność" **D**;
- "Moc" **E**;
- "Wytrzymałość" **F**;
- "Tor" **G**.

Dane dotyczące jazdy można zapisać, naciskając **2**.

Zapisywanie danych dotyczących jazdy **2**

Aby korzystać z rejestracji danych dotyczących jazdy, pobierz i zainstaluj aplikację "Alpine Telematics" ze sklepu z aplikacjami na smartfon, a następnie zsynchroni-

zuj smartfon z systemem multimedialnym za pomocą aplikacji "Alpine Telematics", postępując zgodnie z instrukcjami nawiązywania połączenia wyświetlanymi na ekranie smartfona.

Aby rozpocząć rejestrację, otwórz aplikację "Alpine Telematics" na smartfonie, a następnie naciśnij **2**. Aby zatrzymać rejestrację, ponownie naciśnij **2**.

Następnie możesz znaleźć zarejestrowane dane na "Alpine Telematics" w smartfonie i uzyskać dostęp do ich analiz.

Konfigurując nagrywanie wideo w aplikacji "Alpine Telematics" na smartfonie, możesz potączyć film z analizą danych jazdy.

Coaching



Gdy pojazd stoi, z poziomu "Coaching" **B**, możesz uzyskać dostęp do:

- różnych wskazówek dotyczących jazdy;
- opisów różnych elementów (schemat, stoper itp.) sugerowanych przez Alpine Telematics.

SYSTEM TELEMATYKI ALPINE

Wyzwania



Ponosisz odpowiedzialność za wykonanie zadań w ramach wyzwania zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania.

Niektóre z wyzwań obejmują zdania, które można wykonywać tylko do użytku na drogach zamkniętych.

Komunikat przypomni Ci o tym, gdy aktywujesz takie wyzwania.



le w dostępnych wyzwaniach, aby odblokować nowe.

"Postęp" J

W tym menu możesz sprawdzić swój status, postępy w różnych wyzwaniach i zdobyte medale.

W menu "Wyzwania" **C** można uzyskać dostęp do następujących zakładek:

- "Wyzwania" **H**.
- "Postęp" **J**.

"Wyzwania" **H**

Masz wyzwania do podjęcia w następujących kategoriach:

- "Zwinność";
- "Moc";
- "Wytrzymałość".

Treść każdego wyzwania, medale do zdobycia i uzyskane wyniki są szczegółowo określone w arkuszu.

Gdy zaczniesz podejmować wyzwania, niektóre z nich nie będą jeszcze dostępne. Zdobytą medale



CIŚNIENIE W OGUMIENIU



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Więcej informacji na temat ciśnienia w oponach można znaleźć w rozdziale "System monitorowania ciśnienia w oponach" w instrukcji obsługi pojazdu.

W menu "Pojazd"  kliknij "Pojazd", następnie "Ciśn. powietrza w oponach", aby sprawdzić ciśnienie w oponach i zresetować system monitorowania "Ciśn. powietrza w oponach".

Wyświetlacz na tablicy wskaźników pojazdu informuje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ciśnieniem w oponach.

Stan ciśnienia w oponach w pojeździe wyposażonym w system TPMS



Ciśnienie w oponach możesz sprawdzić za pośrednictwem systemu multimedialnego.

Ikona **2** o zmiennym kolorze wskazuje stan ciśnienia w oponach:

- zielony: ciśnienie powietrza w oponie jest prawidłowe lub nie zmieniło się od momentu ostatniego resetowania;
- pomarańczowy: ciśnienie w oponach jest za niskie;
- czerwony: jedna z opon jest przebita lub ma bardzo niskie ciśnienie powietrza;
- Szary: brak informacji z czujnika opony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu sterowania "Ciśn. powietrza w oponach" zainstalowanego w pojeździe, naciśnij ikonę



Ponowne ustawienie parametrów początkowych

Ta funkcja umożliwia przywrócenie początkowych ustawień systemu poprzez naciśnięcie przycisku "Resetuj" **1**.

Procedurę resetowania należy przeprowadzić, gdy pojazd stoi z włączonym zapłonem.

Rozpocznij procedurę przywracania początkowych ustawień systemu, naciskając "Tak" lub wróć do ekranu z wartościami ciśnienia w oponach, naciskając "Nie".

Po zakończeniu resetowania, na ekranie pojawia się komunikat z potwierdzeniem.

JAKOŚĆ POWIETRZA

W menu "Pojazd"  kliknij "Jakość powietrza".

W tym menu można stworzyć zdrową atmosferę i zapewnić optymalną jakość powietrza w kabinie, aktywując następujące funkcje:

- « Oczyszczacz powietrza » ;
- « Automatyczny recykling powietrza ».

« Oczyszczacz powietrza »

- Przycisk "Oczyszczacz powietrza" widżetu "Jakość powietrza"

w trybie "Nawigacja" .

Gdy przycisk "Oczyszczacz powietrza" jest podświetlony, trwa cykl oczyszczania powietrza (czas cyklu wynosi około pięciu minut).

6



Możesz uruchomić cykl oczyszczania powietrza za pomocą:

- przycisk "Oczyszczacz powietrza" **2**;

POJAZD ELEKTRYCZNY:

Menu "Elektryczny"



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.



W menu "Pojazd"  otwórz menu "Elektryczny".

Możesz użyć tego menu, aby wyświetlić i dostosować funkcje związane z pojazdem elektrycznym.

W menu "Elektryczny" można uzyskać dostęp do następujących zakładek:

- "Energia" **A**;
- "Programy" **B**;
- "Bateria" **C**;
- "Ustawienia" **D**.

« Energia »



Zakładka "Energia" **A** systemu multimedialnego umożliwia podgląd bilansu energetycznego w pojeździe.

Uwaga: informacje mogą się różnić w zależności od silnika pojazdu elektrycznego.

« Programy »



6



Jeżeli nie ustawiono żadnego innego programu, w zakładce "Programy" **B**, następnie "Moje programy"

POJAZD ELEKTRYCZNY:

lub "Dodaj" możesz ustawić program komfortu lub ładowania pojazdu.

W tym menu możesz wyświetlić i ustawić:

- informacje o "Następny program" **1**;
- czas w odniesieniu do programów ładowania **2**;
- komfort termiczny w odniesieniu do programów klimatyzacji **3**;
- lista i ustawienia zapisanych "Moje programy" **4**;
- "Dodaj" harmonogramu **5**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych funkcji "Programy",

naciśnij ikonę "Informacje" **i**.

Po dodaniu programu możesz wyświetlić informacje o nadchodzących "Następny program" **1** z zakładki "Programy" **B**.

Uwaga: ładowanie rozpocznie się, gdy silnik zostanie wyłączony, pojazd zostanie podłączony do źródła zasilania i nastąpi autoryzacja dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

"Dodaj" harmonogramu



W pamięci można zapisać maksymalnie trzy harmonogramy.

Aby dodać harmonogram, naciśnij "Dodaj" **5**, a następnie skonfiguruj następujące ustawienia:

- godzina, o której program klimatyzacji musi zapewnić wymaganą temperaturę lub funkcja V2G musi zostać zatrzymana **6**;
- typ harmonogramu, jeżeli jest to harmonogram ładowania i/lub klimatyzacji **7**;
- dni tygodnia, w których chcesz harmonogram ma zostać zastosowany **8**.

Naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

« Ustawienia ładowania » 2



W menu "Ustawienia ładowania" **2** możesz:

POJAZD ELEKTRYCZNY:

- włączać/wyłączać "Planowane ładowanie", wybierając czas rozpoczęcia i zakończenia ładowania, a następnie naciskając "Zapisz", aby potwierdzić;

lub

- włączać/wyłączać usługę "Ładowanie V2G" (w zależności od wyposażenia). Usługa ta pozwala na redystrybucję energii zgromadzonej w akumulatorze pojazdu elektrycznego do domu i do sieci elektroenergetycznej. Musisz mieć kompatybilny dwukierunkowy terminal ładowania prądem przemiennym i subskrybować usługę. Zapoznaj się z ofertą "Mobilise" na stronie internetowej Autoryzowanego Partnera marki. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO. Ta funkcja jest również dostępna ze smartfona za pośrednictwem aplikacji "My Alpine".

Cecha szczególna:

- jeżeli godziny rozpoczęcia i zakończenia są identyczne, harmonogram trwa 24 godziny;
- poziom naładowania akumulatora "Max" może nie zostać osiągnięty, jeśli okres harmonogramu ładowania jest zbyt krótki;

- nie można potwierdzić harmonogramu ładowania, jeżeli nie zostanie wybrany dzień tygodnia.

« Ustawienia klimatyzacji » 3



W menu "Ustawienia klimatyzacji" **3** dostosuj temperatury dla komfortu termicznego:

- kabiny **9**;
 - podgrzewanych foteli **10**;
 - podgrzewanej kierownicy **11**.
- Naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

Ustawianie dni 8



Wybierz dni **8**, w których chcesz zastosować harmonogram.

Gdy dzień jest podświetlony, oznacza to, że został wybrany.

Naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

6

POJAZD ELEKTRYCZNY:

« Moje programy » 4



Na liście **4** znajduje się zestawienie wszystkich aktywnych harmonogramów ładowania i/lub poziomu ciepła.

Kliknij wybrany program, aby przeglądać, modyfikować lub usuwać ustawienia.

Harmonogram można usunąć za pomocą ikony kosza **12**.

« Bateria »



W zakładce "Bateria" **C** można skonfigurować:

- maksymalny poziom naładowania akumulatora w pojeździe za pomocą przycisku **13**;
- minimalny poziom naładowania akumulatora w pojeździe, którego nie wolno przekraczać podczas korzystania z funkcji "Ładowanie V2G" i "V2L", za pomocą przycisku **14**.

Funkcja "V2L" (Vehicle to Load) umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych bezpośrednio do pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

« Ustawienia »



Z zakładki "Ustawienia" **D** można uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- « Dźwięk ostrzegawczy dla pieszych » ;
- "Podłącz i ładuj" (w zależności od kompatybilnych terminali ładowania);
- ...

« Dźwięk ostrzegawczy dla pieszych »

Podczas jazdy możesz wybrać dźwięk sygnału dźwiękowego, który ostrzega innych użytkowników drogi, zwłaszcza pieszych i rowerzystów o obecności pojazdu.

POJAZD ELEKTRYCZNY:

Więcej informacji na temat sygnału dźwiękowego ostrzegającego pieszych znajduje się w rozdziale "Pojazd elektryczny" instrukcji obsługi pojazdu.

"Podłącz i ładuj"

Możesz włączyć/wyłączyć funkcję "Plug & Charge", która umożliwia ładowanie pojazdu w publicznym punkcie ładowania natychmiast po podłączeniu ładowarki. Musisz wcześniej zawrzeć umowę na ładowanie w publicznych stanowiskach ładowania i włączyć opcję "Podłącz i ładuj" za pośrednictwem swojego konta "My Alpine". Zobacz ofertę "Mobilize Charge Pass" w aplikacji "My Alpine" lub na stronie internetowej Autoryzowanego Partnera marki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

POŁĄCZENIE ALARMOWE

Jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję połączenia alarmowego, umożliwia on automatyczne lub ręczne wezwanie służb ratunkowych w razie wypadku lub nagłego problemu zdrowotnego, co pozwala skrócić czas reakcji.


W trakcie nawiązywania połączenia ze służbami ratunkowymi dźwięk źródła audio/radia jest automatycznie wyciszany.

Korzystanie z funkcji "Połączenie alarmowe" dezaktywuje niektóre polecenia i menu systemu multimedialnego na godzinę, aby nadać priorytet połączeniom telefonicznym ze służbami ratunkowymi.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Instrukcji obsługi pojazdu.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Menu "Pojazd"

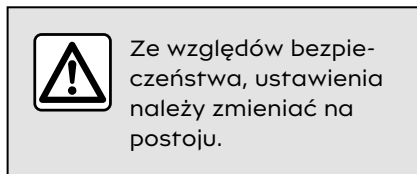


W menu "Pojazd"  wybierz menu "Pojazd".

W tym menu można uzyskać dostęp do następujących zakładek:

- "Na zewnątrz" **A**;
- "Kabina" **B**;
- "Ciśn. powietrza w oponach" **C**.

Uwaga: dostępne ustawienia mogą różnić się w zależności od poziomu wyposażenia.

"Na zewnątrz" **A**

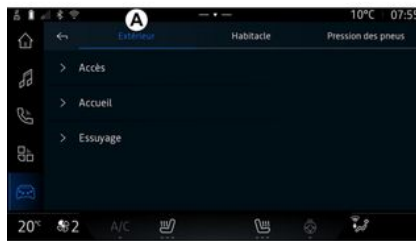

« Dostęp »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- « Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy » ;
- « Blokowanie/odblokowanie bez użycia rąk » ;
- « Tryb cichy » ;

Uwaga: niektóre opcje są dostępne tylko po aktywacji poprzednich funkcji.

- ...

« Witamy »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- « Sekwencja oświetlenia zewnętrznego » ;
- « Dźwięk powitalny » ;
- « Automatyczne rozkładanie lusterek » ;
- « Funkcja oświetlenia wewnętrznego » ;
- ...

« Wycieranie »

To menu służy do włączania/wyłączania następujących opcji:

- "Tylna wycieraczka przy włączeniu wstecznego biegu": wycieraczka tylnej szyby uruchamia się w momencie włączania wstecznego biegu;

Uwaga: ta funkcja działa wyłącznie wtedy, gdy wycieraczki przedniej szyby są włączone.

- « Automatyczny ruch przedniej wycieraczki » ;
- ...

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

"Kabina" B



7 « Wyświetlacz »

To menu umożliwia dostosowanie następujących opcji oświetlenia:

- « Multimedia: jasność dzienna » ;
- « Multimedia: jasność nocna » ;
- « Jasność stanowiska kierowcy » ;
- ...

Uwaga: niektóre opcje są dostępne tylko po aktywacji poprzednich funkcji.

« Poziom głośności kierunkowskazu »

Użyj tego menu, aby dostosować głośność wskaźników w kabinie:

- « Niska » ;
- « Średnie » ;
- « Wysoki » .

« Przycisk ulubione na kierownicy »

Użyj tego menu, aby skonfigurować funkcję "Przycisk ulubione na kierownicy" poprzez przypisanie funkcji w następujący sposób:

- « Podgrzewana kierownica » ;
- « Menu świat pojazdu » ;
- « Asystent parkowania bez użycia rąk » ;
- ...

Uwaga: dostępne opcje mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia.

« Edycja widżetów »

Z tego menu można modyfikować

widżety trybu "Nawigacja"  (dostępne w zależności od wyposażenia pojazdu):

- « Audio » ;
- « Ciśnienie opon » ;
- « Asystent Google » ;
- « Data i godzina » ;
- « Parking » ;
- ...

"Ciśn. powietrza w oponach" C




Użyj tego menu, aby sprawdzić stan ciśnienia powietrza w oponach pojazdu i zresetować funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ciśnienia powietrza w oponach, zobacz:

- rozdział "Ciśnienie w oponach" ➔ 103;
- instrukcję obsługi pojazdu.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Menu "Profile"

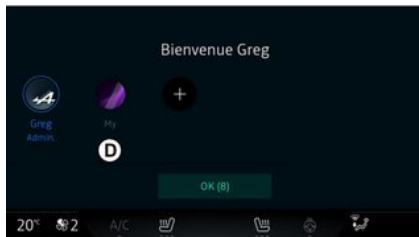

Po uruchomieniu systemu multimedialnego (**D**) można wybrać lub dodać profil użytkownika, który ma być zastosowany do systemu i pojazdu. Wybór żądanego profilu użytkownika.

Uwaga: profil można zmieniać tylko podczas postoju pojazdu.

Dostęp do menu "Profile" możesz uzyskać w dowolnej chwili z centrum powiadomień, naciskając ikonę profilu.


Funkcje związane z profilem użytkownika

Następujące parametry są zapisywane w profilu użytkownika:

- język systemu;
- Konto "My Alpine";
- Konto Google®;
- Ustawienia DRIVE MODE;
- ustawienia warunków korzystania z danych osobowych;
- ustawienia wyświetlacza;
- ustawienia audio;
- ustawienia nawigacji;
- historia nawigacji;
- ulubione nawigacji;
- ...

Uwaga: pierwszy utworzony profil będzie domyślnym profilem administratora. Niektóre ustawienia są dostępne tylko poprzez profil Administratora.

Dodawanie "Profile"

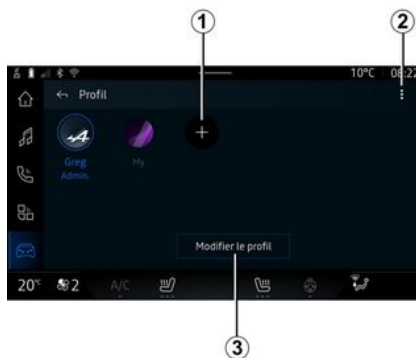

Aby dodać nowy "Profile", naciśnij **1**, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie multimedialnym.


Cecha szczególna:

- możesz dodać maksymalnie pięć "Profile";
- za każdym razem, gdy tworzysz nowy "Profile", wymagana będzie konfiguracja: zapoznaj się z rozdziałem na temat "Aktywacja usług" → 11.

Ustawienia "Profile"

 Aby lepiej chronić swoje dane osobowe, zalecamy zablokowanie swojego profilu.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

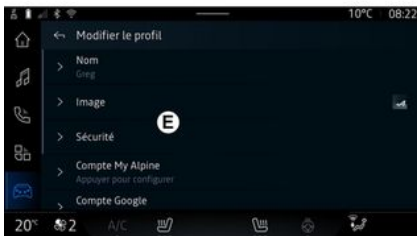

Za pomocą **2** można ustawić następujące funkcje:

- « Zarządzaj profilami » ;
- « Zarządzanie kontami » ;
- « Usuń profil » ;
- « Profil gościa ».

Aby zmodyfikować bieżący "Profil", naciśnij "Edytuj profil" **3**, aby uzyskać dostęp do menu **E** i zmodyfikuj następujące:

- « Imię i nazwisko » ;
- « Zdjęcie » ;
- « Bezpieczeństwo » :
 - "Wybierz tryb blokowania";
 - "Usuń identyfikator".
- "Konto My Alpine" (dostępne tylko na profilu Administratora);
- « Warunki prywatności » ;

- « Ustawienia prywatności » :

- « Akceptuj wszystkie » ;
- « Odrzuć wszystkie » ;
- « Dostosuj ».

Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Aktywacja usług" ➔ 11.

- ...

Profil « Gość »



Profil "Gość" (GUEST) umożliwia dostęp do niektórych funkcji systemu multimedialnego, takich jak profil użytkownika.

Aby uzyskać do niego dostęp, naciśnij **2**, a następnie "Profil gościa" lub **4** podczas uruchamiania.


Profil "Gość" jest resetowany zawsze po ponownym uruchomieniu systemu; ustawienia nie są zapisywane.

USTAWIENIA SYSTEMU

Menu "Ustawienia"



Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia należy zmieniać na postoju.

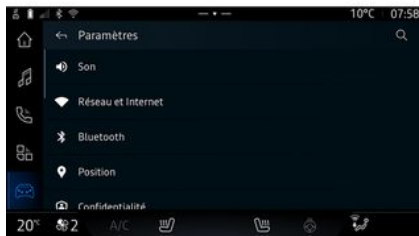

W menu "Pojazd"  kliknij "Ustawienia".

Dostęp do menu "Ustawienia" jest również możliwy z centrum powiadomień. W tym celu wystarczy kliknąć ikonę "Ustawienia".

Cecha szczególna:

- Dostępne ustawienia mogą różnić się w zależności od poziomu wyposażenia;
- niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas postoju.

To menu umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- « Dźwięk » ;
- "Sieć i Internet";
- « Bluetooth® » ;
- "Lokalizacja";
- "Poufność";
- "Aplikacje";
- "Powiadomienia";
- « Data i godzina » ;
- "Profile i konta";
- « Bezpieczeństwo » ;
- « System » ;
- « Aktualizacja i asystent » ;
- « Google® » ;
- ...

« Dźwięk »

Menu umożliwia konfigurację i dostosowywanie następujących ustawień głośności:

- « Głośność multimedialnych » ;
- "Głośność połączeń przychodzących";
- "Głośność dzwonka telefonu";
- "Głośność powiadomień";
- "Głośność nawigacji";
- « Głośność asystenta » ;
- "Dzwonek telefonu";

- ...

"Sieć i Internet"



Gdy korzystasz z funkcji udostępniania połączenia w telefonie, korzystasz z połączenia internetowego telefonu za pośrednictwem sieci WIFI (z uwzględnieniem opłat i ograniczeń nałożonych przez operatora sieci komórkowej).



USTAWIENIA SYSTEMU



Menu umożliwia konfigurację następujących sieci internetowych:

- "Punkt dostępu":
 - włącz/wyłącz "Punkt dostępu";
 - Szczegóły punktu dostępu;
 - automatyczne włączanie/wyłączanie punktu dostępu;
 - ...
- « WIFI » :
 - włączenie/wyłączenie "WIFI" w systemie multimedialnym, aby korzystać ze zdalnego punktu dostępu do internetu;
 - Przegląd dostępnych sieci;
 - "Dodaj sieć".
- "WIFI ustawienia"
- "Łączność" zawiera informacje na temat:

- dane i status połączenia;
- na "Typ sieci";
- Identyfikator systemu;
- ...

Po aktywacji systemu multimedialnego "WIFI" zostaniesz powiadomiony o jego statusie za pomocą ikony na pasku statusu:

- **1** "WIFI" aktywowany i podłączony do sieci bez ograniczonego połączenia;
- **2** "WIFI" aktywowany i podłączony do sieci, ale bez dostępu do Internetu lub z ograniczonym łączem;
- **3** "WIFI" aktywowano, ale nie połączono z siecią.

Uwaga: jeśli "WIFI" jest wyłączone, na pasku stanu nie pojawi się żadna ikona WIFI.

Można również wyświetlić informacje o statusie udostępniania danych, naciskając ikonę na pasku statusu:

- **4** "Akceptuj wszystkie": udostępnia wszystkie dane;
- **5** "Odrzuć wszystkie": nie udostępnia żadnych danych;
- **6** "Dostosuj": udostępnia tylko te dane, które zostały przez Ciebie autoryzowane.

Więcej informacji na temat udostępniania danych można zna-

leźć w rozdziale "Aktywacja usług" → 11.

Uwaga: odmowa udostępniania danych powoduje, że na pasku stanu nie pojawi się żadna ikona.

« Bluetooth® »

Menu umożliwia konfigurację następujących funkcji systemu multimedialnego Bluetooth®:

- włączanie/wyłączanie systemu multimedialnego "Bluetooth®";
- "Ustaw dane usługi telefonicznej";
- « Sparuj nowe urządzenie ».

"Lokalizacja"

Menu umożliwia konfigurację ustawień lokalizacji pojazdu:

- "Ostatnie prośby o lokalizację";
- "Uprawnienia aplikacji".

« Aplikacje »

Użyj tego menu, aby skonfigurować powiadomienia aplikacji:

- "Wyświetl wszystkie aplikacje";
- "Aplikacje domyślne";
- "Uprawnienia aplikacji";
- "Specjalne uprawnienia przyznane aplikacjom";

USTAWIENIA SYSTEMU

"Powiadomienia"

Użyj tego menu, aby skonfigurować powiadomienia systemu multimedialnych:

- « Rekomendacje proaktywne ».

« Data i godzina »

Menu umożliwia konfigurację daty i godziny w systemie multimedialnym:

- "Automatyczne ustawianie strefy czasowej";
- "Ustawianie strefy czasowej" (ręczne);
- "Użyj formatu 24-godzinnego".

"Profile i konta"

Zapewnia dostęp do menu profili systemu multimedialnych.

« Bezpieczeństwo »

Menu umożliwia konfigurację zabezpieczeń systemu multimedialnego:

- "Blokowanie profilu";
- "Usuń identyfikator";
- "Aktualizacja bezpieczeństwa".

« System »

Menu umożliwia konfigurację ustawień systemu multimedialnego:

- "Język i wejście";
- "Jednostki" (km/h lub mph);
Uwaga: wskazania prędkościomierza i niektóre informacje o odległości wyświetlane na tablicy rozdzielczej są przeliczane. W celu powrotu do poprzedniego trybu wykonać taką samą operację.
- "Pamięć":
 - "Muzyka i dźwięk";
 - "Inne aplikacje";
 - "Pliki";
 - « System ».
- "O systemie";
- "Informacje prawne";
- "Opcje resetowania";
- ...

« Aktualizacja i asystent »

To menu umożliwia wyświetlenie stanu i/lub skonfigurowanie następujących funkcji:

- "Proaktywne sugestie";
Więcej informacji zamieszczono w rozdziale "Powiadomienia" ➔ 118.
- « Moje zaufane urządzenie » ;
- « Aktualizacja pojazdu » ;
Więcej informacji zamieszczono w rozdziale "Aktualizacja" ➔ 120.
- ...

« Google® »

Menu umożliwia konfigurację następujących usług Google®:

- « Asystent Google » ;
- "Wyślij komentarze do Google®".

POWIADOMIENIA

Centrum powiadomień



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Centrum powiadomień zapewnia powiadomienia podczas jazdy, a także niektóre funkcje, sugestie i ustawienia, takie jak:

- dostęp do użytkownika "Profile" **3**;
- status usług **B**:
 - włączanie/wyłączanie WIFI;
 - włączanie/wyłączanie Bluetooth®;
 - wyłączanie/włączanie dźwięku.

- "Ustawienia"  **4**;
- skróty do elementów sterujących podświetleniem ekranu i wyposażenia pojazdu **C**;

Uwaga: dostępność skrótów i typów poleceń zależy od wyposażenia i nie może być modyfikowana.

- lista otrzymanych powiadomień **D**;
- ostatnio używane aplikacje;
- ...

Naciskając przycisk **1** lub szybko przesuwając ekran multimedialny w pionie ze strefy **A** w kierunku środka ekranu, można uzyskać dostęp do centrum powiadomień w celu wyświetlenia powiadomień i dostępnych funkcji.

Gdy dostępne jest nieprzeczytane powiadomienie, w środkowej części przycisku **1** pojawia się strzałka **2**.

POWIADOMIENIA

Naciśnięcie ikony **2** powoduje automatyczne otwarcie centrum powiadomień, co umożliwia przeczytanie wszystkich nieprzeczytanych powiadomień. Następnie ikona znikła.

Po otwarciu centrum powiadomień wybierz powiadomienie z listy **D**, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz usunąć powiadomienie, wykonując szybkie przesunięcie palcem po ekranie w kierunku poziomym.

Aby usunąć wszystkie powiadomienia, kliknij przycisk **5**.

Uwaga: niektóre powiadomienia będą wymagały wykonania określonego działania, aby usunąć je z centrum powiadomień.

Aby wyjść z centrum powiadomień, naciśnij **1** lub szybko przesunąć palcem w górę od dołu do środka ekranu.

Ustawienia powiadomień

Za pomocą ikony "Ustawienia" **4**

lub menu "Pojazd" , otwórz menu "Ustawienia", następnie menu "Aplikacje i powiadomienia".

Użyj tego menu, aby skonfigurować powiadomienia systemu multimedialnego.

Więcej informacji na temat menu "Aplikacje i powiadomienia" można znaleźć w rozdziale "Ustawienia systemu" ➔ **115**.

« Proaktywne sugestie »

Funkcja "Proaktywne sugestie" wyświetla powiadomienie, że dostępny jest tryb "DRIVE MODE", który jest lepiej dostosowany do Twojego aktualnego stylu jazdy.

System multimedialny proponuje następujące opcje:

- « Tak » ;
- « Nie » ;
- « Zawsze nie ».

Za pomocą ikony "Ustawienia"



4



lub menu "Pojazd" , otwórz menu "Ustawienia", następnie menu "Aktualizacja i asystent", następnie "Proaktywne sugestie".

Menu umożliwia konfigurację proaktywnych powiadomień w systemie multimedialnym.

Uwaga: musisz aktywować udostępnianie danych, aby korzystać z funkcji "Proaktywne sugestie". Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Aktywacja usług" ➔ **11**.

Menu "Aktualizacja pojazdu"



Instalacja niektórych aktualizacji może tymczasowo uniemożliwić korzystanie z pojazdu. W takim przypadku zapoznaj się ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.



Pojazd musi stać nieruchomo z wyłączonym zapłonem. W niektórych przypadkach nie będzie można uruchomić pojazdu w czasie wskazanym przez system multimedialny.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.



Przed rozpoczęciem instalacji zaparkuj pojazd z dala od ruchu ulicznego i zaciągnij hamulec parkingowy.



W menu "Pojazd" otwórz menu "Pojazd", "Ustawienia", "Aktualizacja i asystent", następnie wybierz "Aktualizacja pojazdu".

Menu może służyć do wyświetlania różnych rodzajów informacji i aktualizacji pojazdu, na przykład:

- wyposażenie multimedialne;
- systemy wspomagające kierowcę;
- ...

System może wykonywać automatyczne aktualizacje. Aktualizacje można również sprawdzać ręcznie, w zależności od tężności pojazdu.

Na ekranie "Aktualizacja pojazdu"



1. « Sprawdzanie aktualizacji ».
2. « Aktualizacja w toku... ».
3. « Zaktualizuj historię ».
4. « Informacje ».


Cecha szczególna:

- jeżeli aktualizacja jest dostępna, funkcja "Powiadomienia" wyświetla odpowiedni komunikat. Patrz rozdział "Powiadomienia" ➔ 118;
- jeżeli aktualizacja jest dostępna, pobieranie rozpocznie się automatycznie;
- aktualizacje można wyszukiwać i pobierać tylko w przypadku, gdy pojazd znajduje się w obszarze geograficznym objętym siecią re-

AKTUALIZUJ

lefonii komórkowej. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Ustawienia systemu" ➔ 115;

- Jeśli aktualizacja nie jest dostępna w kraju, w którym znajduje się pojazd, menu "Sprawdzanie aktualizacji" i "Aktualizacja w toku..." nie są dostępne.

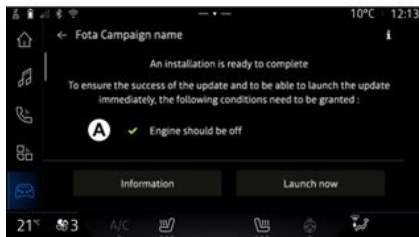

Gdy instalacja aktualizacji będzie gotowa, zostaniesz poproszony o zgodę i potwierdzenie w celu dokończenia instalacji.

Aby rozpocząć aktualizację, muszą być spełnione wszystkie warunki wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego **A**.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- w zależności od aktualizacji ekrany mogą być wyłączone;
- niektóre instalacje wymagają wyjścia i zablokowania pojazdu.

Po ponownym uruchomieniu systemu multimedialnego pojawi się komunikat potwierdzający pomyślne zakończenie aktualizacji.

W przypadku błędu należy zapoznać się z rozdziałem "Usterki w działaniu" ➔ 122.

« Sprawdzanie aktualizacji » 1

Aktualizacje można również wyszukiwać bezpośrednio, naciskając "Sprawdzanie aktualizacji" **1**.

Po przeszukaniu systemu multimedialnego możesz uzyskać dostęp do następnej aktualizacji, jeżeli jest dostępna.

Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu multimedialnego.

Aktualizacja może potrwać kilka dni, ale w tym czasie będziesz mógł normalnie korzystać z pojazdu.

« Aktualizacja w toku... » 2

To menu jest dostępne, gdy dostępna jest aktualizacja.

Gdy aktualizacja jest w toku, naci-

śnij ikonę "Informacje" **i**, aby uzyskać dostęp do informacji o wartości aktualizacji.

Uwaga: gdy znak "Aktualizacja w toku..." nie jest dostępny, znak "Sprawdzanie aktualizacji" nie jest dostępny.

« Zaktualizuj historię » 3

To menu służy do przeglądania historii i stanu aktualizacji.

Aby znaleźć informacje o poprzednich aktualizacjach, wybierz aktualizację.

« Informacje » 4

To menu umożliwia dostęp do informacji związanych z aktualizacjami i przeglądanie "VIN" (numer identyfikacyjny pojazdu) itp.

AKTUALIZUJ

Cechy szczególne związane z pojazdami elektrycznymi



Aktualizacja sprawi, że Twój pojazd będzie czasowo niedostępny, a funkcja ładowania zostanie wyłączona na czas instalacji aktualizacji.



W zależności od pojazdu, jeżeli właśnie zaakceptowałeś aktualizację systemu za pośrednictwem systemu multimedialnego, ładowanie akumulatora napędowego zostanie opóźnione lub anulowane. Poczekaj na zakończenie aktualizacji przed podłączeniem przewodu ładowania do pojazdu.

Nie rozpoczynaj ładowania pojazdu podczas instalacji aktualizacji pojazdu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Aktualizacji nie można zainstalować podczas ładowania pojazdu prądem stałym (DC). Jeżeli aktualizacja jest w toku, przed rozpoczęciem ładowania pojazdu prądem stałym należy poczekać do jej zakończenia. Jeżeli jednak ładowanie jest w toku, aktualizację można rozpocząć, ale nastąpi ona dopiero po zakończeniu ładowania;
- Jeżeli aktualizacja zostanie włączona przed/podczas ładowania pojazdu prądem przemiennym (AC), ładowanie zostanie przerwane i zostanie automatycznie wznowione po zakończeniu aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem "Pojazd z napędem elektrycznym: ładowanie" w instrukcji obsługi pojazdu.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

System

System		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie wyświetla się żaden obraz.	Ekran jest w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy ekran nie jest w trybie czuwania.
Ekran się zawiesił.	Pamięć systemu jest przepełniona.	Uruchom ponownie system, naciskając i przytrzymując: – przycisk stop/start systemu multimedialnego (naciśnij i przytrzymaj do momentu ponownego uruchomienia systemu); lub – przyciski "Mode" i "Source" po lewej stronie kolumny kierownicy (naciśnij i przytrzymaj do momentu ponownego uruchomienia systemu).
Obraz z kamery wyświetla się nieprawidłowo na ekranie.	Kamera (obiektyw) jest zanieczyszczona.	Sprawdź, czy na kamerze nie ma błota ani brudu.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum lub włączona jest pauza.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
Żaden dźwięk nie jest emitowany przez głośnik lewy, prawy, przedni lub tylny.	Parametry Balans lub fader są nieprawidłowe.	Ustaw prawidłowo dźwięk Balans lub fader.
Usługi sieciowe dostępne w aplikacji "My Alpine" nie działają.	Słaby odbiór sygnału sieciowego/telefonicznej sieci internetowej przez system multimedialny.	Przestaw pojazd i telefon w miejsce, w którym jest odpowiedni zasięg sieci internetowej.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

System		
	Problem z synchronizacją z usługą My Alpine.	Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.
Usługi lub aplikacje nie działają.	Subskrypcja jest zawieszona. Połączenie internetowe systemu multimedialnego nie jest już dostępne.	Sprawdź status swojej subskrypcji na portalu dostawcy internetu dostępnym z Twojego konta "My Alpine" (musisz najpierw połączyć się ze swoim kontem "My Alpine" w pojeździe). Użyj funkcji "Udostępnianie punktu dostępu i połączenia" w telefonie, aby uzyskać dostęp do połączenia internetowego (patrz rozdział "Ustawienia systemu" ➔ 115).

7

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

Nawigacja

Nawigacja		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Położenie pojazdu na ekranie nie zgadza się z jego rzeczywistą lokalizacją lub lampka kontrolna GPS na ekranie pozostaje szara lub żółta.	Nieprawidłowa lokalizacja samochodu wynikająca z odbioru sygnału GPS.	Zmienić położenie pojazdu na takie, w którym odbiór sygnałów GPS będzie prawidłowy.
Informacje dotyczące ruchu drogowego nie wyświetlają się na ekranie.	Naprowadzanie nie jest włączone. Usługi sieciowe nie są aktywowane.	Sprawdzić, czy naprowadzanie jest włączone. Wybrać miejsce docelowe i rozpocząć naprowadzanie. Sprawdź, czy usługi sieciowe zostały aktywowane i włącz funkcję zbierania danych.
Niektóre pozycje menu są niedostępne.	W zależności od wybranego polecenia, niektóre pozycje są niedostępne. Niektóre funkcje nie są dostępne, gdy pojazd znajduje się w ruchu.	Zatrzymać pojazd.
Konieczne jest naprowadzanie głosowe.	Naprowadzanie głosowe lub naprowadzanie jest wyłączone.	Zwiększyć poziom głośności. Sprawdzić, czy naprowadzanie głosowe jest włączone. Sprawdź, czy funkcja naprowadzania jest w toku.
Proponowana trasa nie zaczyna się ani nie kończy w żądanym miejscu.	System nie rozpoznaje miejsca przeznaczenia.	Wprowadzić drogę znajdującą się w pobliżu wybranego miejsca docelowego.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

Telefon

Telefon		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Telefon nie pojawia się na liście dostępnych telefonów.	System nie komunikuje się z telefonem.	Upewnij się, że Twój telefon Bluetooth® jest aktywowany. Jeśli telefon nadal się nie pojawia, wybierz system multimedialny z listy urządzeń w telefonie.
Telefon pojawi się na liście sparowanych telefonów, ale parowanie nie powiedzie się.	Kod parowania nie został potwierdzony.	Potwierdź kod w systemie multimedialnym i w telefonie.
Nie słychać żadnego dźwięku ani dzwonka.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Poziom głośności jest ustawiony na minimum lub włączona jest pauza.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć pauzę.
Nieemożliwe nawiązanie połączenia.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Włączona jest blokada klawiatury telefonu.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Odblokować klawiaturę telefonu.
Funkcja replikacji CarPlay™ lub Android Auto™ nie działa.	Telefon nie jest połączony lub nie jest kompatybilny z systemem.	Sprawdzić kompatybilność telefonu z tymi aplikacjami. Sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo połączony z systemem.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

System rozpoznawania głosu

System rozpoznawania głosu		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
System nie rozpoznaje wypowiedzianej komendy głosowej.	Komenda głosowa nie została rozpoznana. Wyznaczony czas mówienia upłynął. Komenda głosowa jest zakłócana przez hałaśliwe otoczenie.	Sprawdzić, czy funkcja sterowania głosowego jest dostępna (patrz punkt "Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy"). ➔ 25). Mówiąc należy zmieścić się w określonym czasie. Rozmawiać w cichym otoczeniu.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

Aktualizuj

Aktualizuj		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Pobieranie nowego SW (oprogramowania) zajmuje bardzo dużo czasu.	Słaby odbiór sieci internetowej. Pobieranie wymaga minimalnego czasu prowadzenia pojazdu.	Przenieść pojazd w obszar objęty siecią internetową. Przeprowadź dodatkowe cykle jazdy.
Zakończenie aktualizacji nigdy nie jest wymagane.	Pojazd nie jest zabezpieczony.	Sprawdź, czy pojazd jest prawidłowo zatrzymany (zaciągnięty hamulec parkingowy).
Wyłączone ekrany, utrata dźwięku, utrata niektórych funkcji podczas aktualizacji.	Trwa aktualizacja.	Poczekaj na zakończenie aktualizacji.
Nie pojawia się prośba o zakończenie aktualizacji.	Brak odpowiedzi w miesiącu następującym po rozpoczęciu aktualizacji.	Serwer zrestartuje operację później. Możesz ręcznie sprawdzić, czy aktualizacja jest nadal dostępna.
Aktualizacja nie została zakończona.	Błąd wewnętrzny systemu podczas aktualizacji: pozostałe funkcje pozostają nienaruszone. Niekompatybilność z ładowaniem prądem stałym (specyficzne dla pojazdów elektrycznych).	Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Poczekaj na zakończenie aktualizacji przed wykonaniem ładowania prądem stałym. Więcej informacji na temat lampek ostrzegawczych można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU

Aktualizuj		
Aktualizacja nie została ukończona z powodu błędu, lampka ostrzegawcza  się świeci.	Błąd krytyczny.	Nie trzeba ponownie uruchamiać pojazdu. Skontaktuj się z ASO. Więcej informacji na temat lampek ostrzegawczych można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.
Aktualizacja nie została ukończona z powodu błędu, lampka ostrzegawcza  się świeci.	Błąd podczas aktualizacji (niekrytyczny).	Skontaktuj się z ASO, aby rozwiązać problem. Więcej informacji na temat lampek ostrzegawczych można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

A

Adres: dom, [37](#)

Adres: praca, [37](#)

Aktywacja kamery cofania: linie pomocnicze, [95](#)

Android Auto™, Carplay™, [25](#), [56](#), [77](#)

B

Bluetooth®, [56](#)

C

Ciśnienie w ogumieniu, [103](#)

D

Dane osobowe: zapisywanie, [11](#), [61](#), [68](#)

DRIVE MODE, [96](#)

E

Ekran: menu, [6](#)

Ekran: tryb czuwania, [21](#)

Elementy sterujące, [9](#), [16](#)

Elementy sterujące ekranu, [9](#)

Elementy sterujące i panele na kierownicy, [9](#)

G

Google Assistance™, [25](#), [66](#)

Google Maps™, [25](#), [32](#), [37](#), [45](#)

Google Play™, [81](#)

H

Historia połączeń, [69](#)

J

Jakość powietrza, [104](#)

K

Kamera cofania, [95](#)

Komunikaty głosowe, [70](#)

Konfiguracja systemu multimedialnego, [111](#)

Kończenie połączenia, [66](#), [68](#)

Książka telef. telefon kom., [68](#)

L

Ładowarka bezprzewodowa: ładowanie indukcyjne, [75](#), [76](#)

M

Mapa: ikony mapy, [32](#)

Mapa: ustawienia, [32](#)

Mapa: wyświetlanie, [32](#)

Menu: strona główna, [23](#), [24](#)

MULTIMEDIALNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, [6](#)

Muzyka, [56](#)

My Alpine, [83](#)

N

napęd USB, [56](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

Naprowadzanie: mapa, [32](#)
Nawigacja: historia nawigacji, [37](#)
Nawigacja: ustawienia nawigacji, [45](#)
Nawigacja: wprowadzanie miejsca docelowego, [37](#)
Nieprawidłowości w działaniu, [123](#), [126](#), [127](#), [128](#)

O

Obsługa za pomocą głosu, [25](#)
Odbieranie połączenia, [66](#)
Odbieranie połączeń, [66](#)
Odłączenie telefonu, [63](#)
Odrzucanie połączenia, [66](#)
Oświetlenie wnętrza: personalizacja, [99](#)

P

Panel multimedialny, [6](#)
Podłączenie telefonu, [63](#)
Połączenie alarmowe, [110](#)
Połączenie oczekujące, [66](#)
Pomoc przy parkowaniu, [92](#)
Pomoc w prowadzeniu pojazdu, [86](#)
Powiadomienia: sugestie i powiadomienia, [18](#), [118](#)
Przyciski, [9](#), [16](#)
Przyciski kontekstowe, [6](#)

R

Radioodtwarzacz: automatyczne zapisywanie stacji w pamięci, [51](#)

Radioodtwarzacz: wstępne strojenie stacji, [51](#)
Regulacja poziomu głośności, [74](#)

S

smartphone replikacja, [25](#), [77](#)
SMS, [72](#)
SMS: czytanie wiadomości SMS, [72](#)
SMS: odbieranie wiadomości SMS, [72](#)
Synchronizacja telefonu, [61](#)
System: aktualizacja, [120](#)
System automatycznego parkowania, [92](#)
System nawigacji, [32](#)
System rozpoznawania głosu, [25](#)

U

Uruchamianie systemu multimedialnego, [21](#)
Usługi przesyłu danych, [11](#)
Ustawienia, [74](#), [115](#)
Ustawienia: nawigacja, [45](#)
Ustawienia: personalizacja, [115](#)
Ustawienia indywidualne, [23](#), [24](#), [111](#)
Ustawienia kamery cofania: ustawienia obrazu, [95](#)
Ustawienia personalizacji pojazdu, [111](#)
Ustawienia telefonu: dzwonek telefonu, [70](#), [74](#)
Usunięcie powiązania telefonu, [61](#)
Użyteczne miejsce, [37](#)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

W

Wifi, [77](#), [115](#)

Wprowadzanie numeru za pomocą klawiatury, [70](#)

Wybieranie numeru, [66](#), [70](#)

Wybieranie stacji w radioodtwarzaczu: słuchanie radia, [51](#)

Wyłączanie, [21](#)

Wyświetlacz 2D/3D: tryby 2D/3D, [32](#)

Wyświetlacz na tablicy wskaźników, [32](#)

Z

Źródło, [56](#)

Źródło: audio, [49](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1623-3 – 77 99 000 022 - 05/2025 - Edition polonaise



7799000022