

ALPINE PORTAL

A390 ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE

Pokyny k použití

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- Ovládací prvky používejte a informace z obrazovky odečítejte pouze tehdy, když to dovoluje stav vozovky.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisné oblasti nemusí „mapa“ obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Bezpečnostní opatření týkající se pomoci při řízení

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí při řízení. Tyto funkce však v žádném případě nenahrazují ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli požáru nebo hmotným škodám.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nevkládejte do čtečky cizí tělesa ani poškozená nebo znečištěná externí paměťová zařízení (USB klíč, SD karta atd.).
- Používejte pouze externí paměťové zařízení (přenosný disk USB, zásuvku typu Jack apod.), které je se systémem kompatibilní.
- Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna.
- Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami



Přijetí Všeobecných obchodní podmínek je podmínkou pro používání systému.
Další informace získáte v autorizovaném servisu.



Ochrana osobních údajů

Data z vašeho vozidla zpracovávají výrobce, Google, Google Play, Google Maps, Waze a další značky patřící společnosti Google LLC, autorizovaní distributoři a další subjekty ve skupině výrobce. Kontaktní údaje výrobce naleznete na jeho webových stránkách.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- kvůli prospěchu, který máte z palubních služeb a aplikací ve vozidle;
- pro účely provozu a údržby vozidla;
- za účelem zlepšení zážitku z jízdy a pro vývoj produktů a služeb ve skupině výrobce;
- za účelem plnění zákonných povinností ve skupině výrobce.

V souladu s předpisy, které se na vás vztahují, zejména pokud se nacházíte v Evropě, můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimedialní obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.



Ochrana osobních údajů

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobci a příslušným partnerům / dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Účelem využívání těchto údajů není komerční vyhledávání, ale spíše neustálé zlepšování vozidel výrobce a zamezení výskytu potíží, které zpravidla brání jejich běžnému provozu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách výrobce.



Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě technických specifikací známých v době sepsání tohoto dokumentu.

Tato příručka pokrývá veškeré stávající funkce (standardní nebo volitelné) pro popsané modely. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje.

Funkce popsané v této příručce mohou být v budoucnu změněny v důsledku aktualizací, předpisů nebo technických omezení. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

→ kdekoli v návodu označuje přechod na stránku.

OBSAH

Obecné informace.....	5	Palubní počítač.....	84
Celkový popis.....	5	Pomoc při parkování.....	89
Představení ovládnání.....	8	Couvací kamera.....	92
Aktivace služeb.....	11	360° Kamera.....	93
Zásady použití.....	16	DRIVE MODE.....	95
Čištění.....	20	Náladové osvětlení.....	98
Zapnutí a vypnutí.....	21	Alpine Telemetrics.....	99
Přidání a správa ovládacích prvků.....	22	Sedadla/zpětná zrcátka.....	102
Používání hlasového rozpoznání.....	24	Tlak vzduchu v pneumatikách.....	104
Navigace.....	30	Kvalita vzduchu.....	105
Karta.....	30	Elektrické vozidlo.....	106
Zadání cíle cesty.....	35	Nouzové volání.....	110
Nastavení navigačního systému.....	43	Nastavení.....	111
Zvuk/multimédia.....	47	Uživatelská nastavení.....	111
Zdroje zvuku.....	47	Nastavení systému.....	115
Poslech rádia.....	49	Update.....	118
Hudba.....	54	Oznámení.....	121
Nastavení audio.....	57	Funkční problémy.....	123
Telefon;.....	59	Systém.....	123
Spárování a připojení telefonu.....	59	Navigace.....	125
Správa hovorů.....	64	Telefon.....	126
SMS.....	69	Hlasové rozpoznávání.....	127
Nastavení telefonu.....	71	Update.....	128
Bezdrátová nabíječka.....	72		
Aplikace.....	74		
Android Auto™, CarPlay™.....	74		
Správa aplikací.....	78		
My Alpine.....	81		
Zapůjčení vozidla a odevzdání/předání vozidla.....	83		
Vozidlo.....	84		

CELKOVÝ POPIS


Displej



Další informace o úrovni teplotního komfortu najdete v příručce k vozidlu.



- A.** Přístupová a stavová lišta.
- B.** Přístup do různých nabídek.
- C.** Zobrazit oblast pro vybranou Nabídku.
- D.** Indikátor úrovně vytápění.

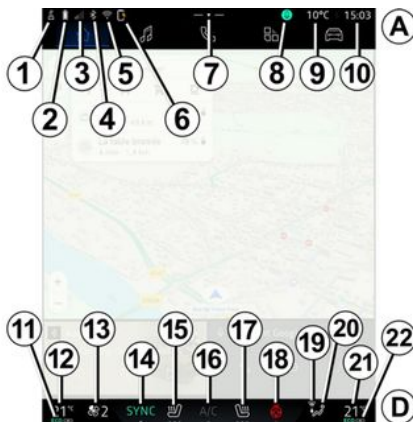

- 1.** Stav připojení a sdílení dat;
- 2.** Úroveň nabití baterie telefonu.
- 3.** Stav příjmu telefonu.
- 4.** Technologie Bluetooth® aktivovaného multimediálního systému.
- 5.** Stav sítě WIFI multimediálního systému.
- 6.** Stav bezdrátové nabíječky.
- 7.** Přístup do centra oznámení.
- 8.** Stav a ovládání mikrofону.
- 9.** Venkovní teplota.
- 10.** Čas
- 11.** Indikátor zapnuté klimatizace-ECO.

12. Ukazatel nastavené teploty u řidiče

13. Ukazatel rychlosti ventilace.

14. Řízení synchronizace SYNC.

15. Ovládání vyhřívání sedadla řidiče.

16. Ovládání klimatizace.

17. Ovládání vyhřívání sedadla spolujezdce.

18. Ovládání vyhřívání volantu.

19. Ovládání odmrazování čelního skla.

20. Ukazatel rozvodu vzduchu v kabině.

21. Indikátor nastavené teploty u spolujezdce

22. Indikátor „Synchronizace“ SYNC aktivován.

Obrazovky nabídek

Váš systém se skládá z několika nabídek **B**:

- « Navigace »  ;
- « Audio »  ;
- „Telefon“  nebo „Zrcadlení chytrého telefonu“   ;

CELKOVÝ POPIS

1


- « Aplikace »  ;


- « Vozidlo »  .

Poznámka: dostupnost nabídek závisí na úrovni vybavení.


K různým nabídkám můžete kdykoli přistupovat z lišty nabídek **B**, která je po celou dobu viditelná a přístupná na aktivní obrazovce.

Nabídka „Navigace“

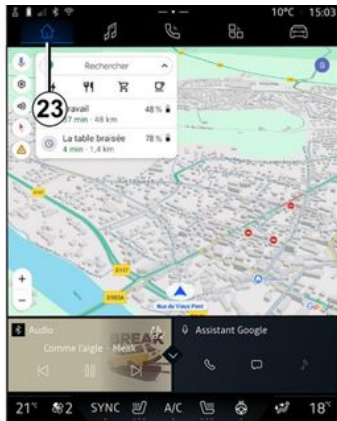


Nabídka „Navigace“  , která je přístupná přes tlačítko **23**, poskytuje přístup k navigaci. Je možné zobrazit dva přizpůsobitelné widgety.


Nabídka „Audio“

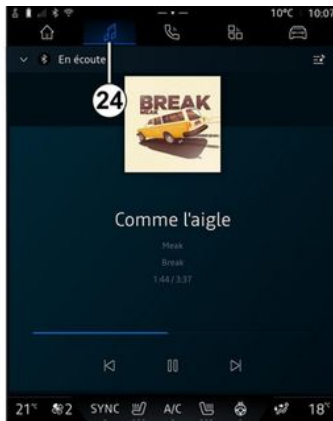


Nabídka „Audio“  , která je přístupná přes tlačítko **24**, poskytuje přístup k rádiu a hudbě.

Nabídka „Telefon“

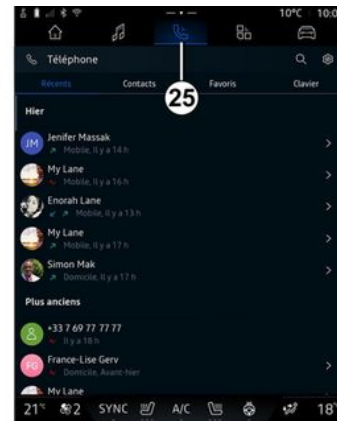


Nabídka „Telefon“  , jež je přístupná za použití tlačítka **25**, poskytuje přístup k hovorům, telefonnímu seznamu a dalším funkcím telefonu připojeného k multimediálnímu systému.


Poznámka: Ikona nabídky „Telefon“  se může během zrcadlení

chytřejšího telefonu změnit  .

CELKOVÝ POPIS


Nabídka „Aplikace“

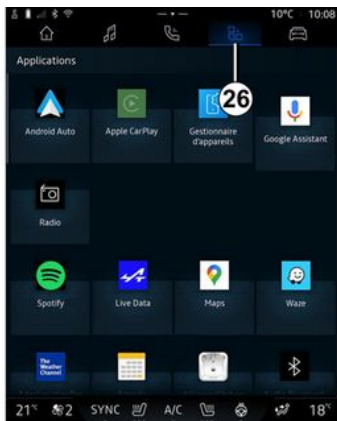

Nabídku „Aplikace“ , jež je přístupná za použití tlačítka **26**, lze použít pro přístup k aplikacím z multimediálního systému.

Nabídka „Vozidlo“




Nabídka „Vozidlo“  přístupná za použití tlačítka **27** umožňuje spravovat vybrané prvky výbavy vozidla, například asistenční systémy, Alpine Telematics atd. a upravovat některá nastavení multimediálního systému, například displej, jazyk apod.

Poznámka:

- v závislosti na úrovni vybavení se na domovské obrazovce objeví pouze dostupné funkce, které lze vybrat;
- k jednotlivým režimům můžete přistupovat také opakovaným stiskem tlačítka ovládání „Drive Mo-

de“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Centrum oznámení

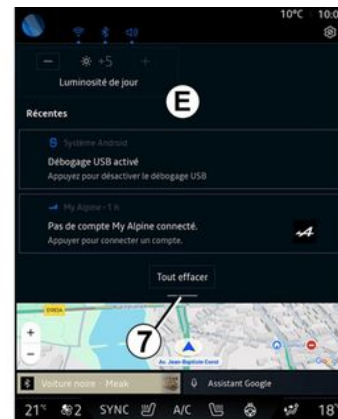


Centrum oznámení **E**, které je přístupné za použití tlačítka **7** nebo rychlým přejetím multimediální obrazovky z oblasti **A** směrem ke středu obrazovky, umožňuje okamžitý přístup k oznámením, „Profil“ a některým dalším funkcím. Chcete-li oznamovací centrum ukončit, stisknete tlačítko **7** nebo rychle přejeďte prstem nahoru z dolní části obrazovky směrem ke středu obrazovky.


PŘEDSTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

1

Ovládací displej

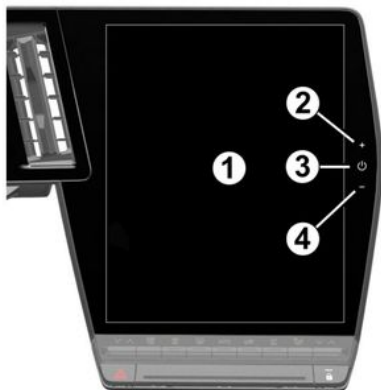

Ovládání pod volantem

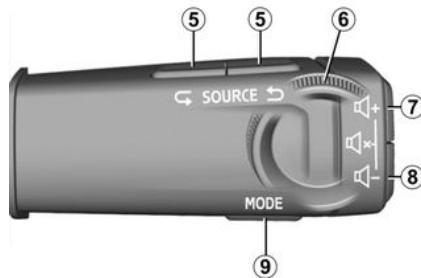

Ovládání pod volantem



PŘEDSTAVENÍ OVLÁDÁNÍ


1

Funkce

	Funkce
1	Multimediální displej.
2	Zvýšení hlasitosti.
3	Krátce stiskněte: „Zobrazení v pohotovostním režimu“, „Čištění obrazovky“, „Pohotovostní“. Stiskněte a podržte (přibližně po dobu pěti sekund): vynutíte vypnutí multimediálního systému.
4	Snížení hlasitosti.
5	Výběr audio zdroje.
6	Procházejte rádiové stanice nebo zvukové stopy a adresáře (v závislosti na úrovni vybavení).
7	Krátké stisknutí: - Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 5 sekund): - Deaktivovat nucené ztlumení zvuku.
8	Krátké stisknutí: - Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 5 sekund): - Aktivuje nucené ztlumení zvuku.
7 + 8	Krátké stisknutí: - Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. - Pozastavení nebo přehrání skladby. - Přerušování hlasového nástroje funkce hlasového rozpoznání. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 5 sekund): - aktivovat / deaktivovat nucené ztlumení zvuku.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

1

	Funkce
9	Změňte režim přehrávání rozhlasových stanic („Seznam“, „Oblíbené“),
10	<p>Pokud telefon není připojen k multimediálnímu systému:</p> <ul style="list-style-type: none">- otevřete funkci párování telefonu. <p>Pokud je telefon připojen k multimediálnímu systému:</p> <ul style="list-style-type: none">- získáte přístup k Oblasti telefonu  ;- přijměte hovor / zavěste hovor.
11	<p>Krátké stisknutí:</p> <ul style="list-style-type: none">- v multimediálním systému aktivujete/deaktivujete systém hlasového rozpoznávání „Google Asistent“. <p>Delší stisknutí:</p> <ul style="list-style-type: none">- aktivujte/deaktivujte funkce rozpoznávání hlasu telefonu (dostupné pouze pokud je telefon připojen k multimediálnímu systému).
12	<p>Krátké stisknutí:</p> <ul style="list-style-type: none">- posouvání a výběr režimu DRIVE MODE. <p>Delší stisknutí:</p> <ul style="list-style-type: none">- přístup ke konfiguraci používaného režimu DRIVE MODE. <p>Další informace naleznete v části „Drive Mode, ➔ 95“.</p>
13	<p>Krátké stisknutí:</p> <ul style="list-style-type: none">- použijte funkci „Oblíbené“. <p>Delší stisknutí:</p> <ul style="list-style-type: none">- přejděte do konfigurace výběru funkce „Oblíbené“. <p>Další informace naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“ ➔ 111.</p>
14	Výběr zobrazení na přístrojové desce z těch, které jsou k dispozici (např. navigace na přístrojové desce).

AKTIVACE SLUŽEB

představení

Jakmile budou služby aktivovány, budete je moci používat po omezenou dobu od data dodání vašeho vozidla.

Multimediální systém nabízí konfiguraci vašeho profilu v několika krocích.


Poznámka:

- průvodce konfigurací nabízí pomoc při každém vytváření profilu, s výjimkou profilu „Host“;
- průvodce konfigurací lze použít pouze při stojícím vozidle.


Asistent pro konfiguraci



Výrobce přijme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům s přihlédnutím k platným předpisům.

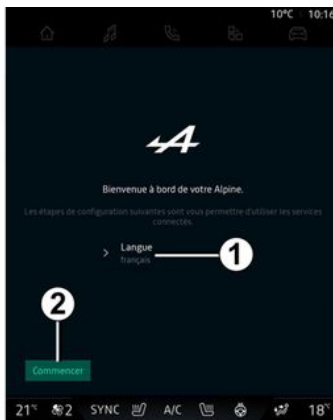

Ze seznamu dostupného v 1 vyberete jazyk, který chcete používat, a poté volbu potvrdíte stisknutím tlačítka 2.

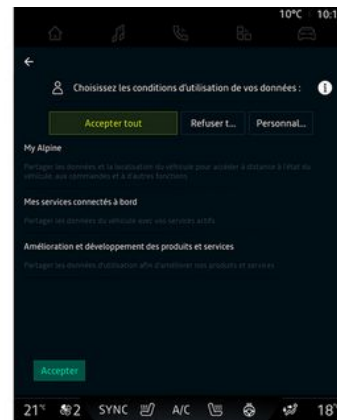

Multimediální systém vás informuje a umožňuje vám spravovat vaše osobní údaje.

Další informace o různých možnostech sdílení dat zobrazíte stisknutím ikony „Informace“

Po prostudování zadaných údajů potvrdíte svou volbu stisknutím tlačítka „Potvrdit“ a pokračujte.

Poté zvolte podmínky použití vašich osobních údajů z následujících možností:

– “Přijmout všechno” povoluje sdílení vašich osobních údajů a umožňuje přístup ke všem dostupným připojeným službám;

AKTIVACE SLUŽEB

1

- „Odmítnout vše“ odmítá sdílení vašich osobních údajů a neumožňuje přístup k připojeným službám ani jejich používání (s výjimkou regulačních funkcí souvisejících s bezpečností automatického tísňového volání v případě nehody);
- „Přizpůsobit“ umožňuje personalizaci podmínek používání vašich osobních údajů aktivací/zakázáním určitých funkcí souvisejících s následujícími údaji:
 - « My Alpine » ;
 - « Moje palubní připojené služby » ;
 - „Zlepšování a vývoj produktů a služeb“;
 - ...

Multimediální systém používá software a služby Google, které si vyměňují data s vaším multimediálním systémem. Jste informováni o zákonných podmínkách služeb Google.

Můžete povolit nebo zamítnout:

- Použití vaší polohy aplikacemi;
- zasílání dat o využití/diagnostice.

Poznámka:

- pokud nechcete, aby aplikace používaly aktuální polohu vašeho

vozidla, nebudete mít přístup k navigaci Google Maps;

- další informace o oprávněních aplikací a ochraně osobních údajů naleznete v částech „Správa aplikací“ → 78 a „Nastavení systému“ → 115.

Rozpoznávání obličeje


(v závislosti na vybavení)

Multimediální systém vám navrhuje uložit obrázek obličeje a přiřadit jej k „Profilu“ pomocí kamery pro rozpoznávání obličeje. Uložení snímku obličeje umožní rozpoznávání prostřednictvím multimediálního systému, jakmile usednete na sedadlo řidiče, a navrhne vám použít přímo svůj „Profil“.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Přizpůsobte si svůj profil

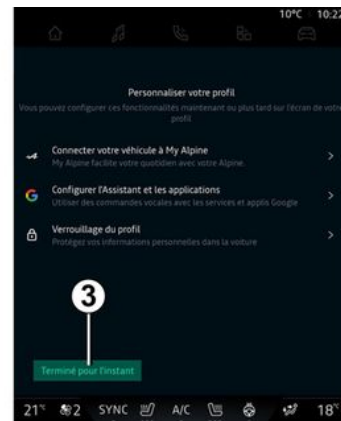

Profil si můžete přizpůsobit konfigurací následujících funkcí:

- účet My Alpine;
- konfigurace služby „Google Assistant“ a aplikací;
- zamknutí profilu.

Poznámka: konfiguraci můžete pozastavit stisknutím 3 a poté v ní pokračovat později z oznamovacího centra nebo profilu. Další informace o konfiguraci profilu najdete v části „Uživatelská nastavení“ → 111.

AKTIVACE SLUŽEB

účet „My Alpine“;

Multimediální systém umožňuje připojení k vašemu účtu „My Alpine“, abyste mohli spravovat určité funkce svého vozidla a získali přístup k informacím prostřednictvím svého chytrého telefonu.

Další informace o „My Alpine“ naleznete v části „My Alpine“ ➔ 81.

Konfigurace „Google Asistent“ a aplikací

Multimediální systém nabízí různé způsoby připojení k vašemu účtu Google:

- použití ID vašeho Google účtu (e-mail nebo telefonní číslo, pak heslo),
- v závislosti na modelu telefonu pomocí QR Code, který lze naskenovat na obrazovce multimediálního systému.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Zamknutí profilu

Abychom ochránili citlivé údaje a zachovali vaše soukromí, důrazně vám doporučujeme chránit si osobní údaje. Za tímto účelem vám multimediální systém umožňuje zamknout přístup k vašemu profilu pomocí následujících způsobů:


- « Znak pro odemknutí » ;
- « PIN kód » ;
- « Heslo » ;
- „Odemknutí profilu pomocí telefonu“;
- „Nepoužívat uzamčení profilu“.

Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce multimediálního systému a dokončete konfiguraci.



Chcete-li si chránit soukromí a udržet si osobní údaje v rámci důvěrnosti a integrity, důrazně vám doporučujeme si vlastní profil uzamknout.

Sběr dat

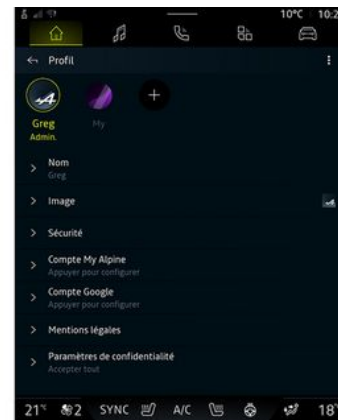

Po potvrzení žádosti o aktivaci služeb budete moci stále aktivovat/deaktivovat sběr údajů nebo upravit úroveň sdílení údajů. Chcete-li zvolit podmínky použití vašich osobních údajů, otevřete oznamovací centrum, vyberte své „Profil“, a poté vyberte možnost „Nastavení ochrany osobních údajů“.

Poté si vyberte z následujících úrovní sdílení údajů:

- „Přijmout všechno“: povolit sdílení vašich údajů;
- „Odmítnout vše“: odmítnout sdílení vašich údajů;

AKTIVACE SLUŽEB

1

- „Přizpůsobit“: Povoluje sdílení údajů, které jste vybrali ze seznamu.

Poznámka: pokud si nepřejete sdílet data, služby, které vyžadují váš souhlas, už nemusí déle fungovat (kromě standardních služeb a funkcí souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).

Dočasné pozastavení sběru dat

Sběr údajů o vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem můžete shromažďování dat kdykoli pozastavit nebo upravit jeho úroveň ze svého „Profil“ dostupného v centru oznámení: stisknete možnost „Sdílejte pouze data“. Shromažďování určitých údajů můžete pozastavit výběrem možnosti „Odmítnout vše“ nebo pozastavit vybrané shromažďování výběrem možnosti „Přizpůsobit“; Následně zvolte typ shromažďování, který chcete pozastavit.

Pokud odmítnete sdílet osobní údaje, služby, které vyžadují váš souhlas, už nemusí nadále fungovat (kromě standardních služeb souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).



Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprosném bezpečí.

Ochrana dat

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- abychom vám umožnili ovládat vozidlo na dálku, automaticky aktualizovat vozidlo nebo poskytovat zábavní služby ve vozidle;
- za účelem umožnění údržby vozidel;
- za účelem vylepšování zážitku z jízdy, poskytování různých metod mobility a vývoji produktů a služeb;
- za účelem splnění našich zákonných nebo regulačních povinností.

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;

- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimediální obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobci a příslušným partnerům / dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Tyto údaje se nepoužívají pro komerční služby, ale pro neustálé zlepšování vozidel výrobce a pro předcházení problémům, které mohou bránit jejich každodennímu používání.

AKTIVACE SLUŽEB

Vypršení platnosti služeb

Služby jsou aktivovány po omezenou dobu. Po uplynutí této doby služby přestanou fungovat. Chcete-li služby znovu aktivovat, přečtěte si odstavec „Obnovení služby“ → **82**.



Výrobce přijme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům s přihlédnutím k platným předpisům.

ZÁSADY POUŽITÍ

1

Obrazovka multimedií




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.




Aby bylo možné některá nastavení uložit do multimediálního systému, je nutné je upravit při běžícím motoru.

Pohyb v nabídce

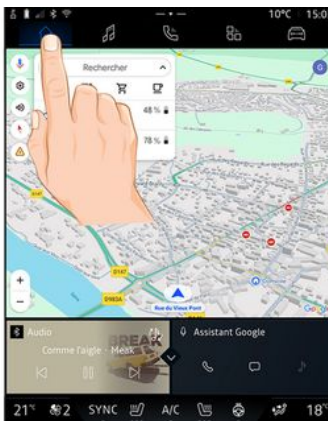

Pomocí multimediální obrazovky lze přistupovat k funkcím systému. Klepnutím na multimediální obrazovku vyberte jedno z menu.

Interakce pohybem

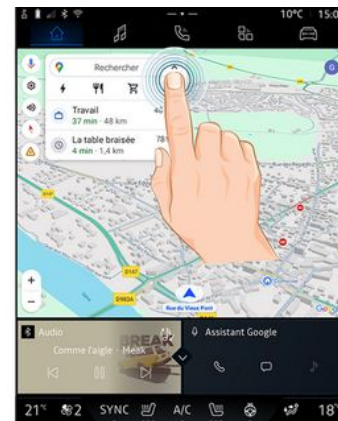

- Krátké stisknutí: klepněte na část obrazovky prstem a poté prst okamžitě sundejte z obrazovky.
- Stisk a přidržení: dotkněte se části obrazovky po dobu alespoň 1,5 s.
- Přiblížení/oddálení: Pohněte dvěma prsty na obrazovce od sebe nebo k sobě.

ZÁSADY POUŽITÍ



- Přejerí: rychle posuňte prstem:
 - vodorovně, zleva doprava nebo zprava doleva;
- nebo
 - svisle, zdola nahoru nebo shora dolů.

Úvodní lišta „Nabídek“



Váš multimediální systém obsahuje lištu „Nabídek“ **A**. Systém se skládá z pěti nabídek, které jsou neustále přístupné na obrazovce multimediálního displeje:

- „Navigace“: zahrnuje všechny funkce satelitního navádění, automapy a dopravní informace;
- „Audio“: slouží k přístupu k rádiu a přehrávání zvukových souborů;
- „Telefon“/„Replikace“:
 - slouží ke spárování jednoho nebo více telefonů se systémem nebo k přístupu k volání, telefonnímu seznamu a dalším funkcím dostupným v telefonu

připojeném k multimediálnímu systému;
- slouží k aktivaci replikace chytrého telefonu.

- „Aplikace“: lze použít pro přístup k aplikacím,
- „Vozidlo“: slouží ke správě některých prvků výbavy vozidla, například REŽIMU JÍZDY, asistenčních systémů, Alpine Telematics a k nastavování různých parametrů multimediálního systému, například zobrazení, jazyka atd.

Prezentace stránek „Nabídky“



ZÁSADY POUŽITÍ

1


Přecházejte z jedné nabídky do druhé stisknutím konkrétního tlačítka nabídky **1**.

Nabídka „Navigace“ obsahuje widgety umožňující přístup k funkcím, jako je seřízení tlaku v pneumatikách, rádio atd.

Tyto ovládací prvky umožňují přístup přímo na hlavní obrazovku dané funkce, nebo, v některých případech, kontrolu funkce přímo přes jednu z hlavních obrazovek (změna rádiové stanice například).


Poznámka: konfiguraci nabídky „Navigace“ můžete změnit. Další informace jsou k dispozici v části „Přidání a správa ovládacích prvků“ → 22.

Centrum oznámení

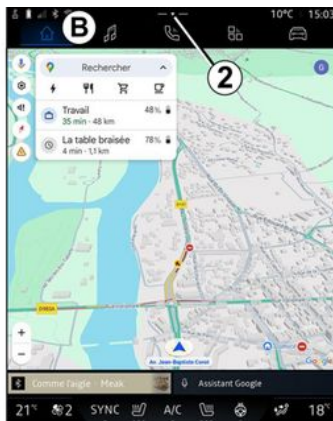

Lze otevřít za použití tlačítka **2** nebo rychlým přetažením multimediální obrazovky z oblasti **B** směrem ke středu obrazovky. Centrum oznámení umožňuje přístup k historii oznámení, například:

- SMS ;
- « Tlak v pneumatikách » ;
- dostupné aktualizace ;
- ...

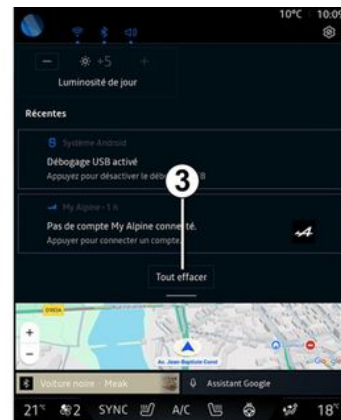

Vyberte oznámení, které chcete zobrazit.

Chcete-li oznámení odstranit, proveďte rychlé přejetí prstem po obrazovce.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko **3**.

Můžete také vytvořit a nakonfigurovat svůj uživatelský profil. Další informace naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“ → 111.

Další informace o oznámeních najdete v části „Oznámení“ → 121.

ZÁSADY POUŽITÍ

Funkce nedostupné

Během řízení mohou být funkce, jako je přístup k návodu a některá nastavení, v závislosti na předpisech konkrétních zemí nedostupné.

Pro přístup k nedostupným funkcím zastavte vozidlo.

Poznámka: V některých zemích je přístup k aplikacím dle předpisů možný až po zatažení ruční brzdy. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.

Doporučení k čištění



Nenalívejte ani nestříkejte na obrazovku čisticí prostředek.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani přípravky do domácnosti. Zařízení by nemělo přijít do styku s žádnými tekutinami a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchů nebo elektrických komponent.



Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami

Používejte pouze čistý měkký suchý hadřík z mikrovláken, který nepouští vlákna, a dotykovou obrazovku čistěte tak, abyste nepoškodili antireflexní materiály.

Na multimediální obrazovku nevyvíjejte příliš velký tlak


a nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly obrazovku poškrábat (např. kartáč, hrubou tkaninu atd.).

Režim „Čištění obrazovky“



Pro použití mikrovláknové tkaniny na obrazovce multimediálního systému, když je zapnutá, krátce stiskněte ovládací prvek **1** na multimediálním panelu a poté stiskněte „Čištění obrazovky“ **2** pro nastavení dotykové obrazovky na režim neaktivní.

Pro ukončení režimu „Čištění obrazovky“, stiskněte dvakrát multimediální obrazovku.

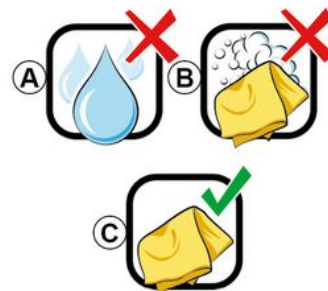

Řiďte se následujícími doporučeními pro čištění:

A. : nepoužívejte tekutiny s obsahem alkoholu, tekutiny nenanášejte ani nepostříkujte;

B. : čištění neprovádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;

C. : čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí



Multimediální systém se zapne:

- při otevření dveří;
- krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na multimediálním panelu **1**.

Vypnutí



Multimediální systém je možné vypnout:

- krátkým stisknutím tlačítka **1** ovládejte multimediální panel a poté stiskněte „Pohotovostní“;
- při zamčení dveří vozidla.

Minimální zobrazení


Tato funkce umožňuje zobrazit na obrazovce pouze venkovní teplotu, hodiny a sloupec úrovně vytápění.

Chcete-li zvolit tento režim zobrazení, krátce stiskněte ovládání **1** na multimediálním panelu a poté stiskněte funkci „Zobrazení v pohotovostním režimu“.

Po krátkém stisknutí tlačítka **1** se zobrazí další funkce ovládání:

- « Rádio - hudba VYPNUTÁ »/« Rádio - hudba ZAPNUTÁ »;
- « Čištění obrazovky ».

Restart

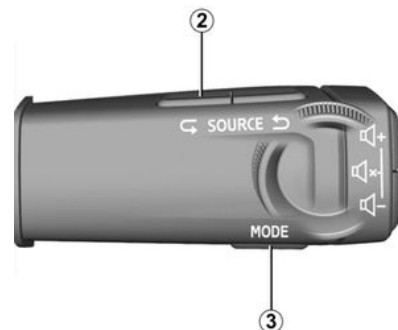

Multimediální systém lze restartovat stisknutím a podržením (stiskněte a podržte, dokud se systém nerestartuje):

- ovládacího prvku **1** na multimediálním panelu;
- nebo
- na tlačítku „Mode“ **3** a levém tlačítku „Source“ **2** na ovládacím panelu řízení.

PŘIDÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1

představení



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Konfigurace widgetu je propojena s profilem. Pokud se profil změní, změní se i zobrazení ovládacích prvků.



Váš systém má několik přizpůsobitelných „Navigace“. Toto je tvořeno určitým počtem widgetů v oblasti **A**, což umožňuje přístup k informacím a funkcím, jako je rádio, tlak v pneumatikách atd.

Stisknutím jednoho z ovládacích prvků widgetu můžete přímo ovládat danou funkci prostřednictvím hlavní obrazovky (změna rádiové stanice, přístup k telefonu atd.).

Velikost widgetu



Chcete-li umožnit lepší viditelnost navigační mapy, můžete zmenšit oblast widgetu.

Stiskněte tlačítko **1** nebo přejeďte po multimediální obrazovce


z oblasti widgetů **A** směrem k okraji obrazovky.



Chcete-li zvětšit obrazovku widgetů, stiskněte widget nebo rychle přejeďte po multimediální obrazovce z oblasti widgetů **B** směrem do středu obrazovky.

PŘIDÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Prizpůsobení ovládacích prvků

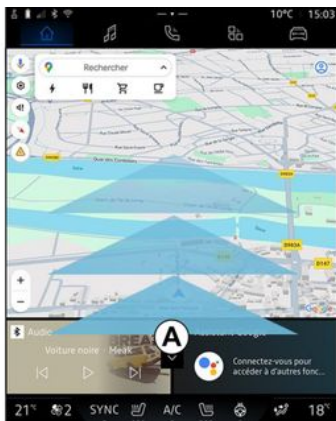

V nabídce „Vozidlo“




v nabídce „Vozidlo“, „Interiér“ a poté „Upravit widgety“ si můžete widgety přizpůsobit.

Widgety můžete upravovat rovněž

v nabídce „Navigace“



přejetím prstem z oblasti **A** směrem ke středu obrazovky a poté stiskem a přidržením widgetu, který chcete přizpůsobit.

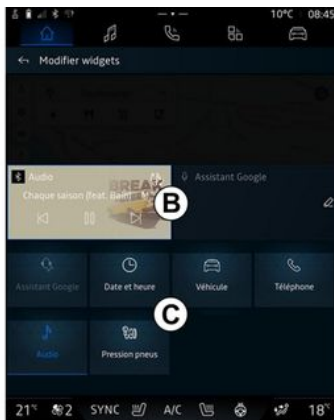

Poté dotykem obrazovky vyberte požadované umístění v oblasti **B** a následně vyberte ze seznamu **C** widget, který si přejete zobrazit.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

1

představení

Váš multimediální systém je vybaven funkcí rozpoznávání hlasu:

- « Google Asistent » ;
- hlasové ovládání prostřednictvím zrcadlení chytrého telefonu.

Systém rozpoznávání hlasu lze využít k ovládání některých funkcí multimediálního systému a chytrého telefonu hlasovými příkazy. Můžete používat multimediální systém nebo chytrý telefon a mít přitom ruce stále na volantu.

Pomocí hlasového příkazu oslovte multimediální systém, jako byste mluvili s osobou při běžné konverzaci.

Poznámka: poloha tlačítka pro aktivaci funkce rozpoznávání hlasu se může lišit. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Používat můžete tyto systémy hlasového rozpoznávání:

- multimediální systém;
- chytrý telefon dostupný prostřednictvím technologie replikace chytrého telefonu.

Další informace o technologii zrcadlení chytrého telefonu naleznete

v části „Android Auto™, CarPlay™“
→ 74.

Používání funkce hlasového rozpoznání v rámci multimediálního systému

Hlavní funkce ovládané hlasovým příkazem vašeho systému multimedií

Některé hlasové příkazy lze použít pro přístup k následujícím funkcím vozidla:

- navádění,
- Hudba;
- Autorádio,
- Telefon;
- Funkce vozidla (klimatizace, Drive Mode);
- Připojené služby (počasí, zprávy atd.);
- ...

Poznámka: chcete-li použít funkci rozpoznávání hlasu, ujistěte se, že se nacházíte v oblasti pokryté telefonní sítí. V případě špatného příjmu nelze některé z funkcí využívat.

Připojení k účtu Google umožňuje za předpokladu připojení vozidla dodatečné přizpůsobení asistenta. Můžete tak například volat uložené kontakty nebo zjistit obsah kalendáře Google.

Poznámka:

- Funkce „Google Asistent“ zatím není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o její dostupnosti nebo vyzkoušení jiného jazyka (v závislosti na dostupnosti) naleznete na stránce support.google.com;
- hlasové příkazy se zdokonalují prostřednictvím aktualizací softwaru;
- níže uvedené pokyny představují obecný popis a zahrnují dodavatele třetích stran. Dostupnost, verze a funkčnost se mohou lišit nebo mohou být odlišné.

Hlasové ovládání



POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

Pomocí hlasového ovládání je možné zavolat na číslo v telefonním seznamu, zadat cíl cesty a změnit rádiovou stanici, aniž by bylo třeba dotýkat se displeje. Krátce stiskněte tlačítko **1**, načež zazní zvukové potvrzení spolu s vizuálním potvrzením na obrazovce.


Aktivace „Google Asistent“



Systém hlasového rozpoznávání lze aktivovat několika způsoby:


- po vyslovení hlasového příkazu „Hey Google“ a obdržení zvukového potvrzení a vizuální zpětné vazby na obrazovce **3** formulujte požadavek (např. „Jet domů.“);
- nebo

- krátkým stisknutím tlačítka rozpoznávání hlasu **1** ve vozidle; nebo
- stisknutím widgetu „Google Asistent“ **2**;
- nebo

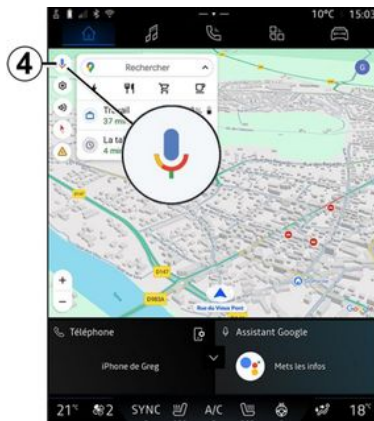

- stisknutím ikony **4** v nabídce „Navigace“ .

Nabídka „Hlasové rozpoznání“

Z oblasti „Vozidlo“ , „Nastavení“, „Google“, poté „Google Asistent“ můžete:

- vybrat jazyk asistenta;

- aktivovat/deaktivovat hlasový příkaz „Řekni Hey Google“;
- autorizovat vlastní výsledky;
- Proaktivně zobrazovat vlastní výsledky.
- přijímat upozornění od „Google Asistent“.

Ovládání „Navigace“ pomocí hlasového rozpoznání

Existuje několik postupů pro zadání cíle cesty pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému.

Poznámka: abyste mohli využívat všechny položky na maximum, musíte si aktivovat účet Google a mít uložené adresy. Další informace naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“ ➔ 111.

Chcete-li zahájit hlasový příkaz určený pro navigaci, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte příkaz podle následujících témat:

- „Body zájmu“;
- „Cíl“;
- „Domů“;
- „Práce“;
- „Informace o trase“;
- „Navádění“;
- ...

„Body zájmu“

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

1

Vyhledání bodu zájmu (POI) pomocí hlasového ovládání.

Příklady:

- „Jet k pekaři“;
- „Jet do cíle Paris“;
- „Jet k Eiffelově věži“;
- ...

„Cíl“

Zadání celé adresy pomocí hlasového ovládání.

Příklady:

- „Jet na adresu 7 rue de la Joie, Paris“;
- „Jet do Paris“;
- „Jet na Montmartre, Paris“;
- ...

Poznámka: příklady lze upravit podle země a jazyka.

„Domů“ a „Práce“

Nastavení cesty domů nebo do práce pomocí hlasového příkazu.

Příklady:

- „Jet domů“;
- „Jet domů“;
- „Jet do práce“;
- ...

Poznámka: abyste mohli používat hlasové funkce „Jet domů“ a „Jet do práce“, musíte nejprve zadat účet Google a uložit adresu.

„Informace o trase“

Nastavení aktualizovaného přehledu informací o probíhající trase pomocí hlasového příkazu.

Příklady:

- „Jaká je moje trasa?“
- „Jaký je čas příjezdu?“
- „Jaká je zbývající vzdálenost?“
- ...

„Navádění“


Provedení akce na aktuální naváděné trase pomocí hlasového příkazu.

Příklady:

- „Aktivovat/deaktivovat hlasové navádění“;
- „Vyhnout se zpoplatněným silnicím“;
- „Zrušit trasu“;
- ...

„Zvukový“ příkaz s rozpoznáváním hlasu

Pomocí integrovaného hlasového příkazu můžete v multimediálním systému spustit rádio či přehrávací hudbu.

Chcete-li spustit hlasový příkaz určený pro „Audio“ , aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte příkaz podle následujících témat:

- „Zdroj zvuku“;
- « Rádio » ;
- „Hudba“;
- „Příkazy pro přehrávání“;
- ...

„Zdroj zvuku“

Můžete změnit zdroj zvuku.

Například:

- „Zapni rádio“;
- „Spusťte aplikaci pro streamování hudby“;
- ...

« Rádio »

Můžete si vybrat radiovou stanicí.

Například:

- „Přehrát Jazz radio“;
- „Přehrát 91.8“;
- ...

„Hudba“

Hudbu (skladbu, seznamy skladeb atd.) můžete přehrávat pouze pro streamování hudby.

Například:

- „Poslouchat <name of artist> pomocí <name of preferred application>“;
- „Poslouchat <název písně> pomocí <název preferované aplikace>“;
- „Poslouchat <name of album> pomocí <name of preferred application>“;

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

- „Poslouchat <název seznamu skladeb> pomocí <název preferované aplikace>“;

- ...

Poznámka: některé aplikace pro streamování hudby vyžadují připojení k přidruženému účtu.

„Příkazy pro přehrávání“

Můžete ovládat aktuální seznam skladeb.

Například:


- „Přehrávat“;
- „Pozastavit“;
- „Další“;
- „Předchozí“;

Poznámka: příkazy se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na použité aplikaci.

„Telefonní“ příkaz s rozpoznáním hlasu

Je možné zavolat na určité číslo nebo kontakt pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému.

Chcete-li spustit hlasový příkaz ur-

čený pro „Telefon“ , aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte příkaz podle následujících témat:

- „Volat“;

- „Vytočit“;
- „Výpis volání“;
- « SMS »;

- ...

Poznámka:

- je nutné, abyste v telefonu aktivovali sdílení dat, podrobnější informace najdete v části „Aktivace služeb“ ➔ 11;

- Autorizaci vlastních výsledků musíte aktivovat v nastaveních Google. Pro více informací přejděte na kapitulu „Nastavení systému“ ➔ 115.

„Volání“ a „Vytáčení“

Můžete zavolat kontaktu uvedeném ve vašem seznamu kontaktů nebo vytočit telefonní číslo.

Příklady:

- „Volat Grégory“;
- „Volat Grégory domů“;
- „Volat mou hlasovou schránku“;
- „Vytočit 06 77 07...“;
- „Vytočit 06 77 07...“;
- ...

„Výpis volání“

Můžete si prohlížet historii hovorů svého telefonu.

Například:

- „Výpis volání“;
- „Zobrazit hovory“;
- „Nedávné hovory“;

- ...

« SMS »

Můžete diktovat a posílat SMS zprávy nebo nechat číst nahlas SMS zprávy pomocí systému.

Například:

- „Poslat Fabien Pojdme se sejít později“;
- „Přečíst SMS“;
- „Odpovědět na SMS“;
- ...

Poznámka:

- aby multimediální systém mohl číst vaše SMS zprávy, musíte aktivovat sdílení dat; další informace naleznete v části „Aktivace služeb“ ➔ 11;

- Autorizaci vlastních výsledků musíte aktivovat v nastaveních Google. Pro více informací přejděte na kapitulu „Nastavení systému“ ➔ 115.

- multimediální systém dokáže číst pouze SMS zprávy přijaté za jízdy.

Příkaz „Funkce vozidla“ pomocí rozpoznávání hlasu

Některé funkce vašeho vozidla můžete aktivovat pomocí hlasového příkazu integrovaného do vašeho multimediálního systému.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

1

Chcete-li spustit hlasový příkaz propojený s nabídkou „Vozidlo“, aktivujte hlasový příkaz a po zvukovém potvrzení vyslovte svůj příkaz ve vztahu k jednomu z následujících témat:

- „Dojezd“;
- „Teplotní komfort“;
- ...

„Dojezd“

Můžete získat určité informace týkající se stavu akumulátoru vašeho vozidla.

Například:

- „Můžu jet do Dunkerque“;
- „Jaký je stav mého akumulátoru?“;
- ...

„Teplotní komfort“

Můžete aktivovat určité funkce spojené s funkcí teplotního komfortu (ohřívání vozidla).

Například:

- „Aktivovat cirkulaci vzduchu u nohou“;
- „Aktivovat vyhřívání volantu“;
- „Zvýšit vyhřívání sedadla spolujezdce“;
- „Synchronizovat teplotu“;
- „Snižit teplotu“;
- „Nastavit teplotu na 21 stupňů“;
- ...

Příkaz „Připojená služba“ pomocí funkce rozpoznávání hlasu

Připojeným službám můžete pomocí hlasového příkazu integrovaného do vašeho multimediálního systému pokládat určité otázky.

Chcete-li spustit hlasový příkaz určený pro „Připojené služby“, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte příkaz podle následujících témat:

- „Informace o počasí“;
- „Zprávy“;
- „Sport“;
- „Události“;
- ...

Například:

- „Jaké počasí je v Paris? “ ;
- „Jaké jsou dnešní zprávy?“ “ ;
- „Jaké je skóre zápasu Paris - Marseille? “ ;
- ...

Používání rozpoznávání hlasu pomocí technologie replikace chytrého telefonu

Hlavní funkce ovládané hlasovým příkazem u chytrého telefonu

Když je chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému pomocí technologie replikace chytrého te-

lefonu, můžete pomocí určitých hlasových příkazů získat přístup k doménám a aplikacím dostupným v chytrém telefonu.

Další informace o technologii „zrcadlení chytrého telefonu“, naleznete v části „Android Auto™, CarPlay™“ ➔ 74.

Některé hlasové příkazy lze použít pro přístup k následujícím funkcím chytrého telefonu:

- Navigace ;
- Hudba;
- Telefon ;
- ...

Poznámka: chcete-li použít funkci hlasového ovládání vašeho chytrého telefonu s multimediálním systémem, ujistěte se, že se nacházíte v oblasti pokryté sítí.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

Příkaz replikace chytrého telefonu pomocí funkce rozpoznávání hlasu



Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu pomocí replikace chytrého telefonu, používáte připojení k internetu svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.

Chcete-li používat funkci hlasového rozpoznání chytrého telefonu spolu s multimediálním systémem, postupujte takto:

- zkontrolujte, zda je funkce hlasového rozpoznání ve vašem telefonu kompatibilní s multimediálním systémem;
- připojte svůj chytrý telefon k multimediálnímu systému pomocí technologie replikace chytrého telefonu.

Další informace naleznete v kapitole „Připojení, odpojení telefonu“ → 60 a „Android Auto™, CarPlay™“ → 74.



Hlasové ovládání



Hlasový příkaz replikace chytrého telefonu můžete použít bez použití obrazovky dlouhým stisknutím tlačítka 1; poté zazní potvrzení a zobrazí se na obrazovce.

Aktivace

Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání:

- stiskněte a podržte tlačítko rozpoznávání hlasu 1 vašeho vozidla;
- ze nabídky   „Replikace“ stiskněte hlasový příkaz přidružený k použité aplikaci.

Poznámka: Pokud používáte funkci hlasové rozpoznávání, vždy počkejte na zvukové potvrzení, než začnete mluvit.

Chcete-li spustit hlasový příkaz spojený s aplikacemi kompatibilními s funkcí rozpoznávání hlasu, aktivujte hlasový příkaz a po zaznění zvukového signálu vyslovte svůj požadavek.

Používání aplikace telefonu prostřednictvím technologie replikace chytrého telefonu pomocí hlasového příkazu.

Například:

- „Volat José“;
- „Zavolat do kanceláře“;
- ...

Používání navigační aplikace pro technologii replikace chytrého telefonu pomocí hlasového příkazu.

Například:

- „Navigovat do Champs-Élysées v Paris“;
- „Jet domů“;
- ...

Poznámka: příkazy používané pro rozpoznávání hlasu závisí na aplikaci replikovaného chytrého telefonu.


KARTA


Mapa



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Zobrazení mapy

Pro přístup k mapě stiskněte nabídku „Navigace“  1.

Na mapu lze přejít také z nabídky „Aplikace“  a poté výběrem možnosti „Maps“.

Mapa vám sdělí vaši aktuální polohu a různé informace, které jste nakonfigurovali (zobrazení POI, body zájmu, dopravní informace atd.).


Pro pohyb v navigační mapě mapu na obrazovce posunujte v požadovaném směru.

Stiskněte „Vystředit“ pro návrat k vaší aktuální poloze.


Poznámka:


– „Maps“ je výchozí navigační aplikace. Další aplikace mohou být k dispozici ke stažení z obchodu

„Google Play Store“, do něhož lze

přejít z nabídky „Aplikace“  ;
– mapa se aktualizuje automaticky bez jakékoli nutnosti akce z vaší strany.

Obrazovka „Mapy“ bez ujeté trasy

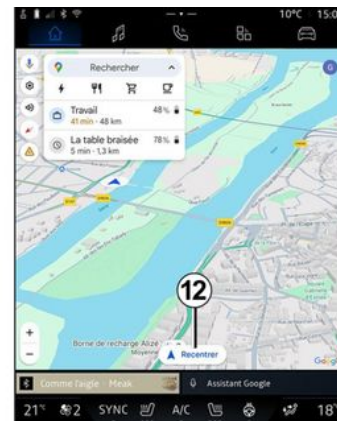

1. Nabídka „Navigace“ .
2. Hlasový příkaz navigace „Google Asistent“.
3. Nastavení navigačního systému.
4. Nastavení hlasového navádění: „Deaktivováno“, „Pouze upozornění“ nebo „Znovu aktivováno“.
5. Režim zobrazení jako „Sever nahore“ (2D/Sever), „Uživatelské zobrazení“ (2,5D) nebo „Přehled“.
6. Ohlášení dopravní události.
7. Přiblížte mapu: stisknutím tlačítka „+“ / „-“ přiblížíte/oddálíte mapu.

KARTA

Poznámka: můžete také přiblížit nebo oddálit zvětšením nebo zúžením mezery mezi dvěma prsty na obrazovce.

8. Vaše aktuální poloha.

9. Název ulice, na které se nacházíte. Stiskem získáte přístup k dalším funkcím.

10. Karta.

11. Lišta pro vyhledání cíle.

12. Po prostudování mapu znovu vycentrujte.

Obrazovka „Mapy“ s ujetou trasou



12. Po prostudování mapu znovu vycentrujte.

13. Pruh a směr, kterým byste měli jet, abyste mohli pokračovat ve své vypočítané trase.

14. Informace o konkrétní jízdě, jako je čas příjezdu, dopravní informace a zbývající vzdálenost do další etapy nebo do cílového místa (v závislosti na konfiguraci), odhadované procento nabití akumulátoru v cíli atd.

15. „Zastavení navigace“.

16. „Vyberte jinou trasu“.

17. „Hledat podél trasy“.

18. „Přehled trasy“.

19. Energeticky nejúspornější trasa cesty.

Zobrazení navigace na přístrojové desce



2

KARTA

2



„VIEW“ 20 jsou na přístrojové desce dva typy zobrazení navigace:

- navigační displej se zmenší na ostatních displejích **A**;
- navigace na celé obrazovce na vyhrazeném displeji **B**.

Na obrazovce přístrojové desky můžete zobrazit navigační informace ve dvou režimech zobrazení:

- klasický pohled **A**. Informace se zobrazí v horní části obrazovky přístrojové desky **C**;
- zobrazení na celou obrazovku **B**.

Poznámka: zobrazení navigace na obrazovce přístrojové desky je k dispozici pouze s multimediálním systémem navigace „Google Maps“.

Podle výbavy vozidla může být na přístrojové desce zobrazeno zrcadlení navigace prostřednictvím funkce „Android Auto™“.

Více informací o nastavení zobrazení pomocí přístrojové desky naleznete v uživatelské příručce vozidla.

Nastavení hlasového navádění



K nastavení hlasového ovládání navigace je třeba stisknout tlačítko **4** a vybrat jednu z těchto voleb:

- „Deaktivováno“ **21**;
- „Pouze upozornění“ **22**;
- „Znovu aktivováno“ **23**.

Poznámka: Vyberete-li funkci „Deaktivováno“, nebude multimediální systém přehrávat žádné hlasové navigační pokyny.

V závislosti na pohledu zvoleném pomocí ovládání na sloupku řízení

KARTA

Režim zobrazení



Zobrazení mapy můžete změnit stisknutím tlačítka 5.

Pohled „Sever nahoře“ (2D/Sever) 24

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu bude otočená na sever.

„Uživatelský pohled“ (2,5D) 25



Mapa zobrazí vaši aktuální polohu z 3D režimů.

Automaticky se bude otáčet ve směru jízdy.

Chcete-li změnit sklon reliéfní mapy, posuňte dva prsty po obrazovce zdola nahoru nebo shora dolů.

„Přehled“ 26



Mapa zobrazuje vaši aktuální polohu z pohledu na sever a také přehled probíhající trasy.

Poznámka: toto zobrazení je dostupné pouze tehdy, když probíhá trasa.

Navádění

Jakmile je vypočítána trasa, zapne se navigace. Multimediální systém vás navádí po celé trase a informuje vás na každé křižovatce o směru, který máte postupně sledovat.

Fáze 1: Příprava

KARTA

Multimediální systém vás pomocí hlasové navigace informuje, že budete muset brzy provést manévr.

2

Fáze 2: Výstraha

Multimediální systém oznámí, jaký manévr je třeba provést.

např. „po 400 metrech sjed'te na dalším výjezdu“.

Fáze 3: Manévr

Multimediální systém ukazuje, jaký manévr je třeba provést.

např. „Na příští odbočce zahrně doprava.“

Poznámka: pokud nedodržíte doporučení, kudy jet, nebo opustíte vypočítanou trasu, multimediální systém automaticky vypočítá novou trasu.

„Přehled trasy“



Tato funkce umožňuje zobrazení podrobností aktuální trasy.

Z ikony „Přehled trasy“ **18** můžete zobrazit:

- podrobnou aktuální trasu;
- výchozí bod a cíl, stejně jako různé navrhované trasy;
- různé etapy, vzdálenosti a doby trvání každé z etap;
- ...

Ohlášení dopravní události



Prostřednictvím ikony „Ohlásit“ **6** můžete kdykoli provést ohlášení dopravní události v blízkosti vaší polohy **8**, abyste informovali ostatní uživatele navigačního systému. Vyberte druh nebezpečné situace ze seznamu **D**:

- Nehoda;
- Vznik zácpy;
- Práce na silnici;
- Uzavření jízdního pruhu;
- ...

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

Zadání cíle cesty



Pokyny týkající se navigace


Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřizení, jen když vozidlo stojí.



Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

V nabídce „Navigace“  1 stiskněte pole pro vyhledávání cíle 2.

Používání hlasového rozpoznání pro vkládání adresy

Aktivujte hlasový příkaz a poté uveďte název města, číslo a/nebo název ulice, cílovou oblast.

Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“ → 24.

Poznámka: chcete-li využívat všechny funkce navigace, připojte se ke svému účtu Google.




Z lišty pro vyhledání cíle 2 máte přístup:

- nedávným destinacím;
- kategoriím (POI: body zájmu);
- uloženým adresám (domů, práce, oblíbené atd.).

Poznámka: Aby bylo možné používat funkci online vyhledávání cíle, je potřeba aktivovat určování polohy a sdílení dat. Viz část „Aktivace služeb“ → 11.

Cíle „Domů“ a „Práce“

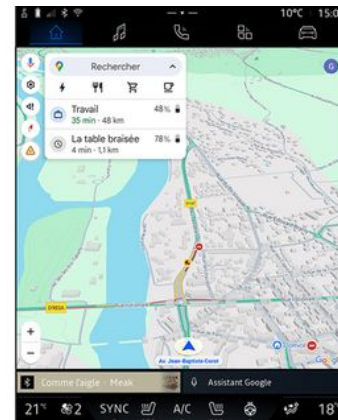

Z vyhledávací lišty můžete spustit navigační pokyny pro vaši destinaci: „Domů“ nebo „Práce“.


Když vyberete možnost „Domů“ nebo „Práce“ poprvé, systém vás požádá o registraci adresy.

Poznámka: multimediální systém dokáže uložit pouze jednu adresu „Domů“ nebo „Práce“.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

Nalezení adresy

2

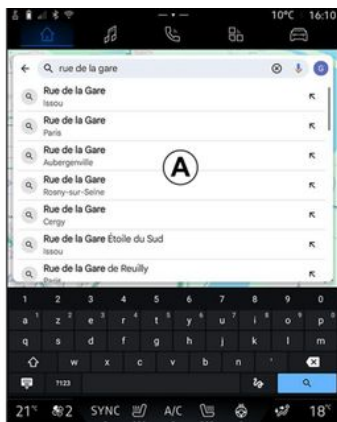

Do vyhledávací lišty **2** můžete zadat úplnou nebo částečnou adresu (země, město, PSČ, ulice, číslo ulice, křižovatka atd.).

Jakmile začnete zadávat písmena, systém vám nabídne příslušné názvy ulic. Můžete dělat tyto věci:

- klepnutím na zobrazený název ulice volbu potvrdíte;
- pro přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu vašemu vyhledávání si prohlédněte seznam **A** navrhovaných ulic.


Vyhledání cíle (destinace)



Vyhledávací lišta **2** pro vyhledání cíle umožňuje přístup ke kartám následujících různých typů cílů:

- „Nedávné“ **3**;
- „Kategorie“ **4**;
- „Uložit“ **5**.

Nedávné destinace 3

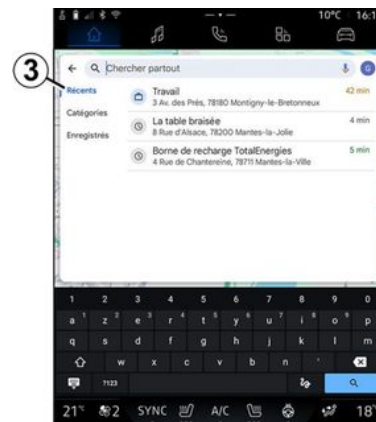

Na vyhledávací liště vyberte kartu „Nedávné“, čímž otevřete seznam naposledy využitých cílů. Ty se automaticky ukládají z multimediálního systému a ze zařízení připojených k vašemu účtu „Google“.

Výběrem cílového místa zahájíte navádění.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

Cíle podle kategorie 4



Ve vyhledávací liště vyberte kartu „Kategorie“ a otevřete seznam kategorií bodů zájmu (POI):

- „Nabíjecí terminály“;
- „Restaurace“;
- „Samoobsluhy“;
- „Kavárny“.


Bod zájmu (POI) je služba, zařízení nebo i turistická atrakce poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové místo, atrakce po cestě atd.).



Po výběru kategorie vám multimediální systém nabídne seznam POI v **B** a na mapě. Můžete dělat tyto věci:

- stisknutím tlačítka POI zobrazeného v části **B** potvrďte svou volbu;
- prostudujte si seznam **B** POI na displeji pro přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu vašemu vyhledávání.

Poznámka: seznam bodů zájmu (POI) je v reálném čase aktualizován pomocí aplikace „Google Maps“.

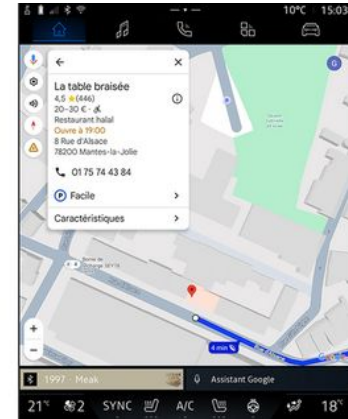

Po výběru bodu zájmu (POI) multimediální systém zobrazí následující informace (jsou-li k dispozici):

- adresa, otevírací doba, názory atd.;
- telefonní číslo;
- odhadovaný čas příjezdu, vzdálenost;
- přehled trasy;
- ...

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

2



Můžete také vyhledat bod zájmu (POI) s již probíhající trasou.

Poznámka: vyhledávání POI je založeno na poloze, kde se nacházíte při zadání požadavku. Pokud hledáte jinou zeměpisnou oblast, zadejte požadované místo.

Po prohledání a výběru bodu zájmu (POI) multimediální systém zobrazí příslušné informace (jsou-li k dispozici) a polohu na probíhající trase.

Chcete-li zobrazit probíhající trasu, stiskněte **7**.

Chcete-li přidat zastávku v místě POI na probíhající trase, stiskněte **6**.

„Uložit“ 5

K uloženým místům máte přístup:

- „S textem“;
- „Oblíbené“;
- „Uložené“;
- „Navštívit“;
- „Kontakty“;

Poznámka: uložená místa se synchronizují s vaším účtem Google, i když se používají na jiných zařízeních připojených k vašemu účtu.

„Prohlížet mapu“



Mapu můžete prozkoumat tak, že podržíte prst na obrazovce a přetáhnete jej.

Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítka **9** nebo rozšířte a zmenšete mezeru mezi dvěma prsty na obrazovce.

Mapu můžete znovu vystředit stisknutím tlačítka „Vystředit“ **8**.

Zadání cíle s již probíhající trasou



Když aktivně probíhá trasa, máte přístup k následujícím funkcím:


- „Vybrat jinou trasu“ **12**;
- „Hledat podél trasy“ **10**;
- „Nastavení navigačního systému“ **13**;
- „Zastavení navigace“ **14**;
- „Přehled trasy“ **11**;
- ...

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

„Vybrat jinou trasu“ 12

Chcete-li zobrazit další trasy navržené multimediálním systémem, stiskněte 12.


„Hledat podél trasy“ 10

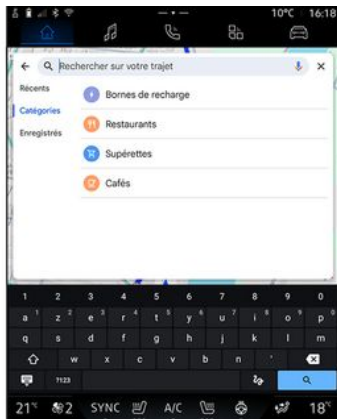

Tato funkce umožňuje vyhledat a/ nebo přidat jednu nebo více etap na již probíhající trasu. Můžete přidat:

- vyhledávání pomocí rozpoznávání hlasu;
- „Nabíjecí terminály“;
- „Restaurace“;
- „Samoobsluhy“;
- „Kavárny“.

„Nastavení“ 13

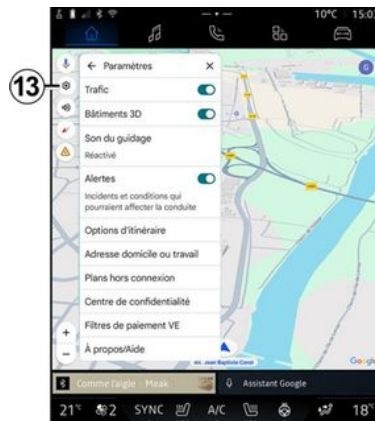

V této nabídce získáte přístup k nastavení navigace:

- „Doprava“;
- „Budovy 3D“;
- „Naváděcí zvuk“;
- „Upozornění“;
- „Možnosti trasy“;
- „Změnit adresu domova nebo pracoviště“ (pokud je již uložena);
- „Offline mapy“;
- „Středisko důvěrnosti“;
- „Filtry plateb EV“;
- „Další informace / Podpora“.

Další informace o „Nastavení“ naleznete v části „Nastavení navigace“ → 43.

„Zastavení navigace“ 14



Pomocí této funkce vymažete aktuální trasu. Stiskem 14 zastavíte aktuální navigaci.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

„Přehled trasy“ 11



V náhledu trasy 11 můžete zobrazit probíhající trasu i další alternativní trasy.

Stisknutím jedné z tras si můžete zobrazit cestu, její vzdálenost a dobu trvání.

Nabídka „Navigace“ pro elektrická vozidla



Konfigurace multimediálního systému závisí na motoru vašeho elektromobilu (např. „Nabíjecí stanice“)

Zobrazí se další menu a různá nastavení.

Poznámka:

- zobrazení dostupných bodů nabíjení vyžaduje aktivaci služeb. Viz část „Aktivace služeb“ → 11;
- Připojením k účtu Google zadejte informace o vozidle (např. typ nabíjecí zásuvky), abyste mohli využít všechny navigační funkce.

Nastavení termínálu pro nabíjení

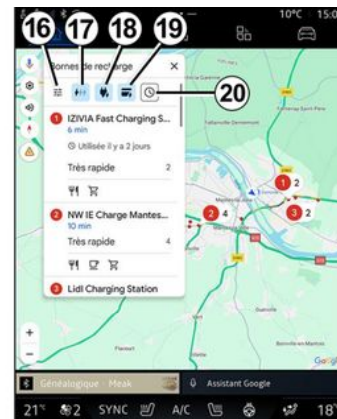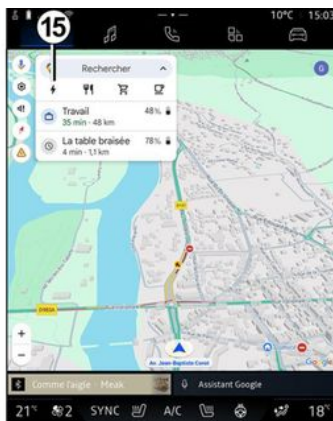

V nastavení termínálu nabíjení 15 můžete nastavit filtry na 16, aby se na navigační obrazovce zobrazovaly pouze termínály nabíjení splňující kritéria, jako např.:

- rychlost nabíjení (např. 150 KW nebo vyšší);
- typy kompatibilních zásuvek (např. typ 2 CCS atd.);
- dostupné platební sítě (např. Mobilize Charge Pass atd.).

Filtry aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka:

- rychlosti nabíjení 17;
- kompatibilní zásuvky 18;
- platební sítě 19;
- doba nabíjení 20.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

Poznámka: Pokud je ikona filtru zvýrazněna, znamená to, že je aktivována.

Zadání cíle cesty




Když zadáte cíl, multimediální systém vás bude informovat, zda daného cíle můžete dosáhnout s ohledem na zbývající úroveň nabití akumulátoru vozidla.

Pokud je cíl dostupný, zobrazí se odhadované procento nabití akumulátoru při dosažení cíle **21**.

Poznámka:

– po spuštění navigace se během jízdy průběžně aktualizuje odhadovaná úroveň nabití akumulátoru při příjezdu;

– doba nabíjení se započítává do doby jízdy.

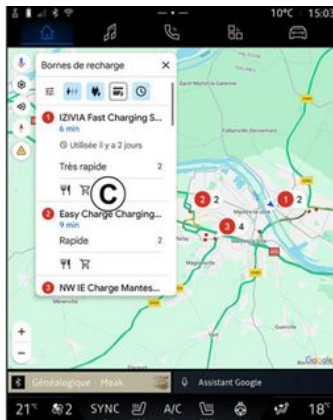


Pokud je vyžadována pouze jedna zastávka za účelem nabíjení, můžete si vybrat nabíjecí stanici.

Pokud je k dosažení cíle zapotřebí více než jedna zastávka za účelem nabíjení, multimediální systém automaticky vypočítá optimalizovanou kombinaci nabíjecích stanic, aby byla celková trasa minimální.

V seznamu **C** si můžete zobrazit názvy veřejných nabíjecích stanic, stejně jako samotnou cestu a různá umístění dobíjecích stanic na mapě.

Poznámka: seznam nabíjecích stanic je v reálném čase aktualizován aplikací „Google Maps“.

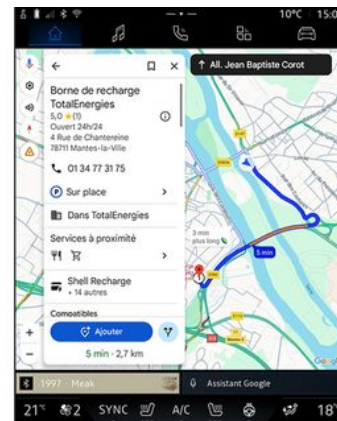

Stisknutím jedné z nabíjecích stanic zobrazených v seznamu **C** zobrazíte následující podrobnosti:


- název, klasifikace, otevírací doba a adresa;
- typ a počet dostupných nabíjecích zásuvek;
- čas, vzdálenost a zbývající odhadovaná úroveň nabití akumulátoru při příjezdu;
- způsob platby;
- ...

Poznámka: informace o dostupnosti nabíjecích zásuvek

ZADÁNÍ CÍLE CESTY

zobrazené na obrazovce se mohou během navigace změnit.

2

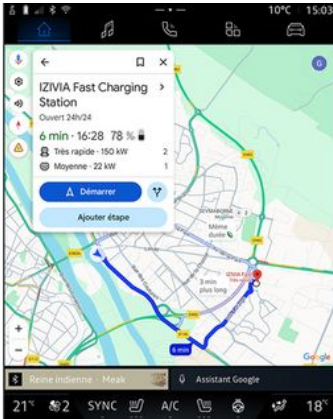

Poté můžete:

- spustit navigační navádění na stanici;
- zavolat do stanice;
- ...

NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Menu „Nastavení“



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Pro přístup k nastavení navigace stiskněte v nabídce „Navigace“

ikonu „Nastavení“ 1.



Z ikony „Nastavení“ 1 se dostanete k těmto nastavením:

- „Doprava“ 2;
- „Budovy 3D“ 3;
- „Naváděcí zvuk“ 4;
- „Upozornění“ 5;
- „Možnosti trasy“ 6;
- „Adresa bydliště nebo pracoviště“ 7.
- „Offline mapy“ 8;
- „Středisko důvěrnosti“ 9;
- „Filtry plateb EV“ 10.
- „Další informace / Podpora“ 11;
- aktivovat/deaktivovat funkci „Doprava“ 12;
- aktivovat/deaktivovat funkci „3D budov“ 13;
- aktivovat/deaktivovat funkci „Upozornění“ 14.

„Doprava“ 2

Tato funkce umožňuje přijímat dopravní informace v reálném čase, například:

- dopravní informace a omezení ve vaší oblasti;
- dopravní nehody, práce na silnici nebo uzavírky okolních silnic;
- ...

Stisknutím tlačítka 12 aktivujete/deaktivujete funkci „Doprava“.

„Budovy 3D“ 3



Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit budovy ve 3D, pokud to mapování umožňuje. Stiskem tlačítka

2

NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

13 funkci aktivujete či deaktivujete.

2 „Naváděcí zvuk“ 4



V tomto nastavení můžete:

- ztlumit zvuk „Navigace“ 15;
- ztlumit zvuk „Navigace“ a ponechat pouze zvuk „dopravních“ výstrah 16;
- znovu aktivovat zvuk hlasového navádění 17;
- vyzkoušet zvuk „Navigace“ pro nastavení hlasitosti hlasového navádění 18.


„Upozornění“ 5

Tato funkce vám umožňuje přijímat upozornění týkající se inciden-

tů a podmínek, které by mohly ovlivnit vaši jízdu.

Pro aktivaci/deaktivaci upozornění stisknete 14.

„Možnosti trasy“ 6

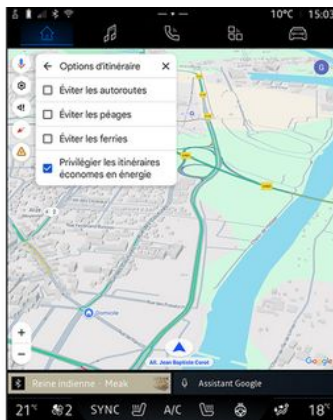


V tomto nastavení můžete aktivovat/deaktivovat následující možnosti trasy:

- „Vyhnout se hlavním silnicím“;
- „Vyhnout se zpoplatněným silnicím“;
- „Vyhnout se trajektům“;
- „Upřednostnit energetickou účinnost“.

„Adresa bydliště nebo pracoviště“ 7

V této nabídce můžete nastavit adresu bydliště a pracoviště.

„Offline mapy“ 8

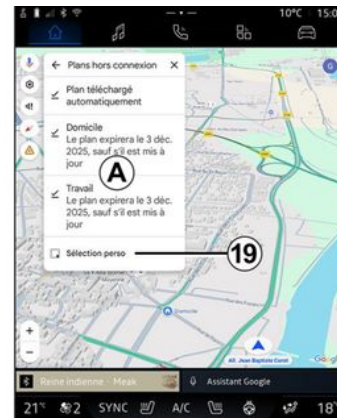

Offline mapy vám umožňují stahovat a ukládat mapy do vašeho multimediálního systému, aby je bylo možné použít při jízdě na místě, kde je připojení k internetu pomalé, nedostupné, nebo když si nepřejete používat připojení k internetu.

Seznam offline map je k dispozici v A.

NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Chcete-li přidat offline mapu do „Vlastního výběru“, stiskněte **19**.

Vlastní výběr



Tuto funkci lze použít k výběru oblasti na mapě a příslušných informací za účelem sražení.

Posunutím a přiblížením mapy upravte výseč, kterou chcete stáhnout.

„Středisko důvěrnosti“ 9



V této nabídce můžete nakonfigurovat sdílení následujících údajů:

- „Sdílet údaje o jízdě se společností Google“;
- „Offline mapy“.

Přímo do nastavení polohy vozidla přejdete stiskem volby „Přístup k nastavení polohy“ v nabídce „Offline mapy“ **20**.

„Sdílet údaje o jízdě s Google“



Vaše údaje o jízdě a poloze lze sdílet se společností Google. Tyto údaje lze následně použít ke zlepšení informací poskytovaných společností Google, jako je navigace, dopravní podmínky v reálném čase, dostupnost offline map atd. pro vás a ostatní uživatele.


Sdílení může být:

- „Deaktivováno“;
- aktivováno pouze „Při podrobné navigaci“;
- „Vždy aktivováno“.

NASTAVENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Možnosti pro „Offline mapy“

2

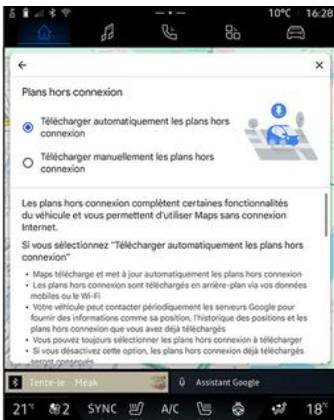


Aktualizaci offline map si můžete stáhnout následujícím způsobem:

- automaticky;
- nebo
- ručně.


Poznámka: další informace najdete v podrobnostech a pokynech zobrazených na multimediální obrazovce.

„Filtry plateb EV“ 10.

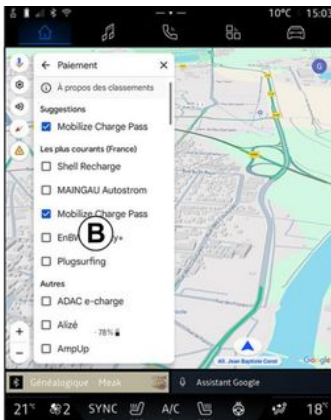

V této nabídce můžete vybrat možnosti platby za nabíjecí stanice pro elektromobily, které chcete vyřadit v seznamu **B**.

„Další informace / Podpora“ 11

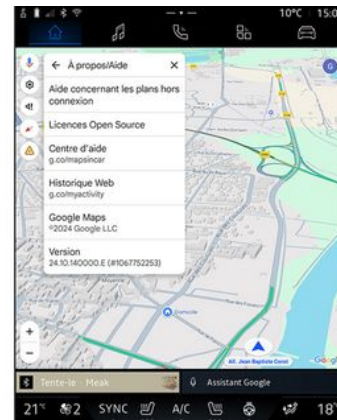


Z této nabídky máte přístup k informacím a používání následujících prvků:

- „Pomoc s offline mapami“;
- „Open Source licence“;
- „Centrum nápovědy“;
- „Historie prohlížeče“;
- « Google Maps » ;
- „Verze“;
- ...

ZDROJE ZVUKU

představení



V oblasti „Audio“  můžete stisknutím tlačítka „Zdroje“ vybrat zdroj zvuku **1**.

Zdroj zvuku lze zvolit také pomocí ovládacího prvku na sloupku řízení. Další informace naleznete v části „Úvod do ovládacích prvků“ **→ 8**.

Zdroje zvuku se mohou lišit podle úrovně výbavy.

Zobrazí se pouze zdroje zvuku dostupné a stažené z aplikace „Google Play Store“ a lze je vybrat na obrazovce multimédií.

Obrazovka „Zdroje zvuku“



2. Zdroj „Android Auto™“.
3. Zdroj „CarPlay™“.
4. Zdroj „Bluetooth® audio“.
5. Zdroj „Google News“.
6. Opusťte obrazovku „Zdroje zvuku“.
7. Zdroj „Podcasts“.
8. Zdroj „Rádio“.
9. Zdroj „aplikace“.
10. Zdroj „USB“ (USB port).

« Android Auto™ »

Tento zdroj můžete použít k poslechu hudby z chytrého tele-

fonu, pokud je vybaven aplikací „Android Auto™“ prostřednictvím replikace chytrého telefonu. Další informace naleznete v částech „Android Auto™, CarPlay™“ **→ 74** a „Hudba“ **→ 54**.

« CarPlay™ »

Použijte tento zdroj k poslechu hudby z chytrého telefonu, pokud je vybaven aplikací „CarPlay™“ prostřednictvím replikace chytrého telefonu. Další informace naleznete v části „Android Auto™ CarPlay™“ **→ 74**.

„Bluetooth® audio“

Tento zdroj lze použít k poslechu hudby z chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth® připojení. Další informace naleznete v částech „Hudba“ **→ 54** a „Připojení/odpojení telefonu“ **→ 60**.

„Aplikace“

Pomocí tohoto zdroje můžete poslouchat hudbu prostřednictvím aplikací pro streamování hudby a přistupovat ke zvukovým aplikacím staženým prostřednictvím aplikace „Google Play Store“. Další informace naleznete v částech

ZDROJE ZVUKU

„Hudba“ → 54 a „Správa aplikací“
→ 78.

« Rádio »

Tento zdroj můžete použít k poslechu rádia. Další informace naleznete v kapitole „Poslech rádia“ → 49.

„USB“ (USB port)

Použijte tento zdroj k poslechu hudby z USB disku. Další informace najdete v části „Hudba“ → 54.

Poznámka:

- systém nemusí rozpoznat některé formáty;
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.

« Podcasts »

Tento zdroj můžete použít k poslechu „Podcasts“.

« Google News »

Tento zdroj můžete použít k poslechu „Google News“.

POSLECH RÁDIA

představení



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Můžete si vybrat uloženou stanicí, procházet rádiové stanice podle seznamu v závislosti na režimu vybraném pomocí tlačítka na ovládání sloupku volantu. Další informace o ovládacích prvcích sloupku řízení naleznete v části „Představení ovládacích prvků“ → 8.

V nabídce „Audio“  stiskněte tlačítko 3 a vyberte zdroj „Rádio“.

Na zdroj „Rádio“ lze přejít také

z nabídky „Aplikace“ 

Ovládáním na sloupku řízení můžete zvolit zdroj zvuku, procházet stanice a měnit režim výběru („Seznam“, „Oblíbené“). Další informa-

ce naleznete v kapitole Představení ovládacích prvků. → 8.

Obrazovka „Rádio“




A. Režim „Seznam“.

B. Režim „Oblíbené“.

C. Seznam dostupných stanic.

D. Oblast přehrávání aktuálně přehrávané rozhlasové stanice a přístup k zobrazení na celou obrazovku. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou skladbu na celé obrazovce.

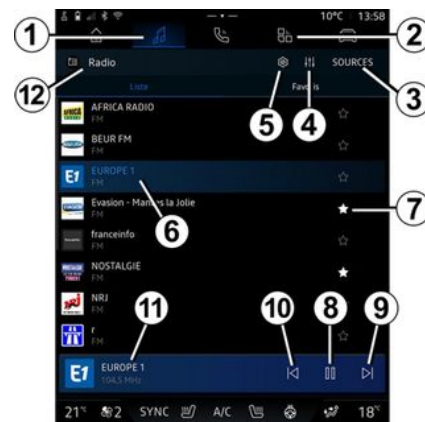

1. Otevřete nabídku „Audio“ .

2. Otevřete nabídku „Aplikace“



3. Otevřete zvukový soubor „Zdroje“.

4. Otevřete „Nastavení zvuku“.

5. Otevřete „Nastavení rádia“.

6. Právě hraje rozhlasová stanice.

7. Uložte stanici do složky „Oblíbené“.

8. Zastavení rádia/přehrávání aktuální stanice.

9. Přejít na další stanici.

10. Přejít na poslední stanici.

POSLECH RÁDIA

11. Název aktuálně naladěné rozhlasové stanice. Textové informace (jméno umělce, skladba atd.).

12. Typ poslouchaného „Zdroje“.

Poznámka: některé informace jsou dostupné pouze u určitých radiostanic.

Zobrazení na celou obrazovku **E**



Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou stanici v oblasti **D** v režimu přehrávání na celou obrazovku.

Chcete-li minimalizovat zobrazení na celou obrazovku **E**, stiskněte **13**.

Při stojícím vozidle můžete aktivovat funkci „Zobrazení obrázku s automatickým posouváním“ stisknutím loga aktuálně naladěné stanice, pokud to aktuální stanice DAB umožňuje.

Výběr rádiového pásma

Stisknutím tlačítka **5** nastavíte následující vlnová pásma.

- « FM » :
 - « Alternativní Frekvence (AF) » ;
 - « Region ».
- „DAB“ (pozemní digitální radiové vysílání):
 - « Zapnutí (DAB ↔ FM) » ;
 - „Automatické posouvání obrázků“.

Rozhlasový pořad

V závislosti na poslouchané stanici budete moci vidět detailní pohled na právě přehrávané programy a také na ty, které se budou přehrávat v příštích 24 hodinách.

Stisknutím tlačítka **15** zobrazíte seznam těchto programů.

Poznámka: tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je stanice k dispozici ve verzi DAB, v závislosti na stanici.


Vyhledávání stanic

Rádiové stanice v aktuálním rádiovém pásmu můžete v seznamu vyhledávat v abecedním pořadí: posun vpřed nebo vzad na další stanici provedete stisknutím tlačítek **14**.

Přidání/odebrání rádiové stanice do/ze seznamu „Oblíbené“

V režimu celé obrazovky nebo v režimu „Seznam“ stisknutím tlačítka **7** přidáte/odeberete aktuální stanici do/ze seznamu „Oblíbené“.

Režim „Seznam“ A

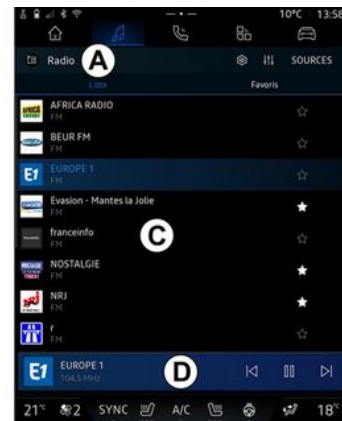

POSLECH RÁDIA

Tento režim umožňuje vyhledat a zobrazit stanice zachycené multimediálním systémem a seřazené podle abecedy.

Rychlým přejetím prstem po seznamu **C** zobrazíte seznam všech stanic.

Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Aktuálně přehrávaná rádiová stanice se zobrazuje v mini přehrávači **D**. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuální rádio na celé obrazovce.

Pokud rádiové stanice

„FM“ v pásmu nepoužívají systém RDS nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti, kde je špatný signál rádia, název stanice a logo se na obrazovce nezobrazí, zobrazí se pouze frekvence.

Poznámka: některé informace jsou dostupné pouze u určitých radiostanic.

Režim „Oblíbené“ **B**




Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádiovým stanicím.

Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Aktuálně přehrávaná rádiová stanice se zobrazuje v mini přehrávači **D**.

Menu „Nastavení rádia“ **5**

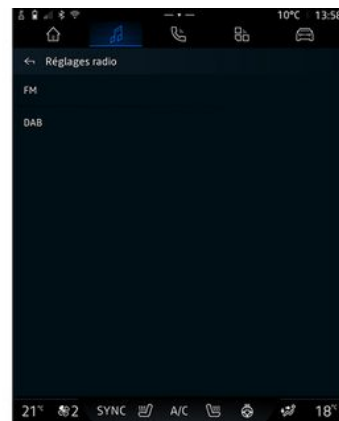

V nabídce „Nastavení rádia“ **5** získáte přístup k následujícím nastavením funkcí rádia:

- „TA/I-Traffic (podle výbavy vozidla)“;
- « FM » ;
- „DAB“ (v závislosti na úrovni výbavy a zemi);
- „Informativní oznámení“ (v závislosti na vybavení a zemi).

„TA/I-Traffic“ (dopravní informace)

(v závislosti na vybavení)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, umožní audiosystém

POSLECH RÁDIA

příjem dopravních zpráv, jakmile je určitá stanice FM a DAB zveřejní.

Pak musíte vybrat frekvenci stanice, která vysílá dopravní informace. Pokud posloucháte jiný zdroj (USB, Bluetooth®), bude automaticky přerušen při každém příjmu dopravních informací.

« FM »

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- « Alternativní Frekvence (AF) » ;
- « Region ».

« Alternativní Frekvence (AF) »

Frekvence radiostanice „FM“ se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Funkci „Alternativní Frekvence (AF)“ aktivujete, abyste mohli pokračovat v poslechu stejné rádiové stanice i při změně geografické oblasti.

Audiosystém bude automaticky sledovat změny frekvencí bez přerušení.

Poznámka: ne všechny rádiové stanice tuto funkci umožňují.

Nepříznivé podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné opoždění změn frekvence. V tom případě

deaktivujte automatické sledování změny frekvencí.

« Region »

Když je režim „Region“ aktivován a úroveň signálu klesne, rádio se přepne na novou frekvenci fungující jako relé pro stanici, kterou jste poslouchali dříve.

Poznámka:

- Stanice ve stejné oblasti někdy vysílají různé programy nebo používají různé názvy radiostanic.
- některé radiostanice vysílají na regionálních frekvencích. V takovém případě:

- s aktivovaným režimem „Region“: systém se nepřepne na vysílač pro novou oblast, ale normálně se přepne mezi vysílači počáteční oblasti;
- S deaktivovaným režimem „Region“: systém přepne na vysílač pro novou oblast, i když je vysílaný program jiný.

« DAB »

(v závislosti na vybavení a zemi)

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- « Zapnutí (DAB ↔ FM) » ;
- „Obrázky s automatickým posouváním“ (v závislosti na výbavě).

« Zapnutí (DAB ↔ FM) »

Pokud je tato funkce aktivována, když je příjem aktuálně přehrávané stanice DAB špatný, rádiový systém se automaticky přepne na ekvivalentní FM stanici (je-li k dispozici).

Audio systém se znovu automaticky vrátí ke stejné digitální DAB stanici, jakmile je k dispozici příjem signálu.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u stanic, které mají FM a DAB verzi.

„Automatické posouvání obrázků“

Když je tato funkce povolena a aktuální stanice DAB to umožní, prezentace obrázků se posouvá po obrazovce v režimu přehrávání na celé obrazovce.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze při stojícím vozidle po stisknutí loga přehrávané stanice.

« Informativní oznámení »

(v závislosti na vybavení a zemi)

Je-li tato funkce aktivována, lze automaticky spustit poslech zpráv vysílaných určitými „DAB“ stanicemi v reálném čase.

POSLECH RÁDIA

Pokud poté vyberete jiný zdroj, vysílání vybraných programů přeruší přehrávání těchto zdrojů.

V nastavení můžete aktivovat/deaktivovat ohlášení pro následující témata:

- « Nouzový » ;
- « Oznámení » ;
- « Počasí » ;
- « Zprávy » ;
- « Událost » ;
- « Sport » ;
- « Různé ».

« Nastavení zvuku » 4

V ikoně 4 můžete nastavit nastavení zvuku.

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení zvuku“ → 57.


představení




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Pomocí tlačítka na ovládní pod volantem je možné změnit zdroj zvukového signálu.

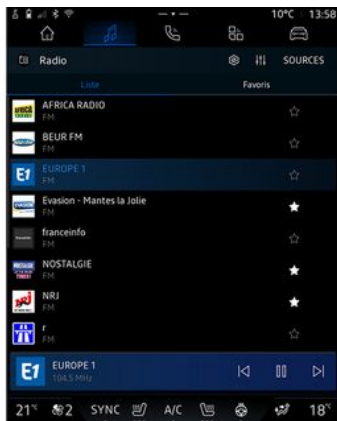

V nabídce „Audio“  stiskněte „Zdroje“ **1** a vyberte zdroj hudby, který chcete poslouchat.


Ovládáním na sloupku řízení můžete zvolit zdroj zvuku, který chcete poslouchat, a procházet hudební skladby a složky. Další informace naleznete v kapitole Představení ovládacích prvků. ➔ **8**.

Zdroje hudby se mohou lišit podle úrovně výbavy. Na multimediální obrazovce se zobrazí pouze dostupné zdroje, ze kterých lze následně vybírat.

Poznámka:

- V závislosti na použité aplikaci pro streamování zvuku se zobrazení a ovládací prvky mohou lišit.
- systém nemusí rozpoznat některé formáty;
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.

Menu „Zdroje“ **1**

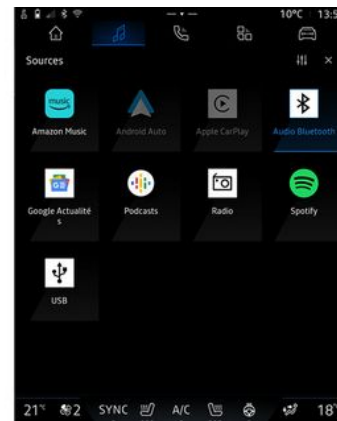

Z nabídky „Zdroje“ **1** si můžete vybrat hudbu z různých dostupných zdrojů.

Z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj připojený k multimediálnímu systému:

- « Rádio » ;
- „USB“ (port USB);
- „Bluetooth® audio“;
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- aplikace pro streamování zvuku;
- ...

Zdroje hudby se mohou lišit podle úrovně výbavy.

HUDBA

Poznámka: Další zdroje médií lze nainstalovat z obchodu „Google Play Store“ a následně se budou zobrazovat v seznamu dostupných zdrojů. Další informace o instalaci aplikací naleznete v části „Správa aplikací“ → 78.

Režim „přehrávání“



4. Informace o momentálně přehrávané zvukové stopě (název skladby, jméno umělce, název alba a vzhled obálky, pokud byla přenesena ze zdroje).

2. Otevřete nabídku „Audio“ .

3. Otevření aktuálního seznamu skladeb;

4. Čas a délka přehrávání skladby.

5. Aktivace/deaktivace opakování zvukové stopy jednou nebo nepřetržitého opakování.

6. Přehrávání následující skladby.

7. Pozastavení / pokračování v přehrávání skladby.

8. Krátké stisknutí: návrat na začátek aktuální skladby.

Krátké opětovné stisknutí: (do 3 sekund po prvním krátkém stisknutí): přehrajete předchozí zvukovou stopu.

9. Aktivace/deaktivace náhodného přehrávání skladeb.


10. Ukazatel přehrávání právě přehrávané skladby.

11. Návrat do režimu seznamu s mini přehrávačem.

Poznámka:

- můžete si vybrat, zda chcete přehrávat hudbu v rámci zobrazení na celou obrazovku **A** nebo v mini přehrávači **B**;
- v závislosti na telefonu a aplikaci pro streamování hudby nemusí být některé funkce dostupné.

„Bluetooth®“, „USB“ a aplikace pro streamování zvuku

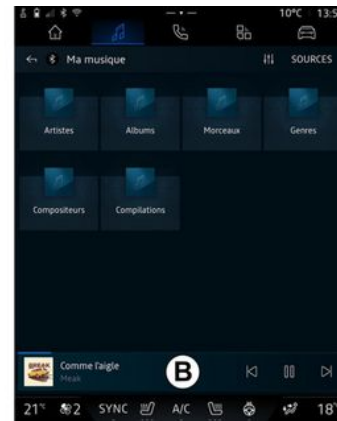

Z nabídky „Zvuk Bluetooth®“, zdroj „USB“ nebo aplikace pro streamování zvuku máte přístup k seznamům skladeb uspořádaným podle kategorií:


- « Interpreti » ;
- « Alba » ;
- « Skladby » ;
- « Playlists » ;
- ...

Aktuálně přehrávaná skladba se zobrazí v mini přehrávači **B**. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou skladbu v režimu přehrávání **A**.


HUDBA

Vyhledávání

(V závislosti na typu „Zdroje“)

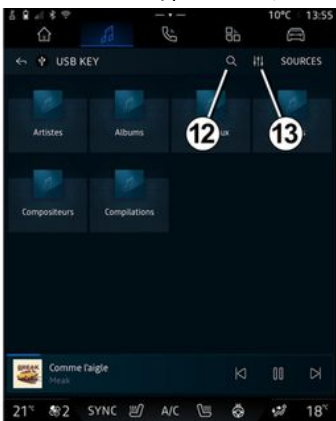

Stisknutím ikony „Vyhledávání“ **12** (dostupnost závisí na typu nabídky

„Zdroje“ v nabídce „Audio“ ) můžete vyhledávat:

- název skladby;
- album;
- umělce;
- seznam skladeb;
- ...

Zadejte název pomocí klávesnice.

Jakmile zadáte první písmena, multimediální systém navrhne přidružené názvy nebo jména.

Vyberte název nebo jméno ze seznamu návrhů.

„Nastavení audio“ **13**

V ikoně **13** můžete upravit nastavení zvuku.


Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení zvuku“ → **57**.

NASTAVENÍ AUDIO

představení



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

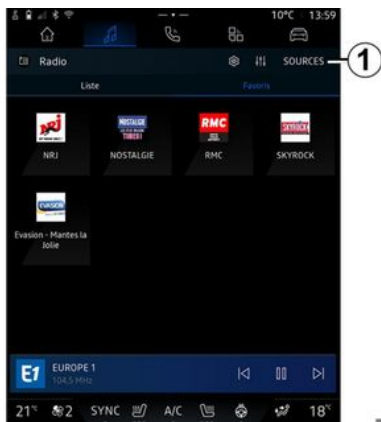

V ikoně **1** můžete upravit následující nastavení zvuku:

- « Atmosféra » ;
- « Zvuk ».

« Atmosféra »



Na kartě **A** si můžete vybrat jeden z následujících předdefinovaných hudebních ekvalizérů:

- „Věrnost“;
- „Řeč“;
- „Dynamický“;
- „Rock“;
- ...

Poznámka: dostupnost hudebních ekvalizérů závisí na vybavení.

« Zvuk »



Na kartě **B** můžete upravit následující nastavení:

- « Normalizovat hlasitost » ;
- « Vyvážení » ;
- « Ovládní zvuku » ;
- « Hlasitost / rychlost ».

NASTAVENÍ AUDIO

« Vyvážení »



Tato funkce umožňuje nastavení parametrů rozdělení zvuku. Stisknutím „Vycentrov.“ nebo „Přední“ je možné přizpůsobit ozvučení celého vozidla tak, aby vyhovovalo všem pasažérům, případně tak, aby zvuk neobtěžoval pasažéry na zadních sedadlech (vypnutí zvuku vzadu a nižší hlasitost v přední části vozidla).

Jakmile se dotknete obrazovky nebo když zvolíte režim „Ručně“, můžete provést nastavení posuvem cílového bodu 2.

« Ovládání zvuku »

Tuto funkci lze použít jako zvukový ekvalizér:

- aktivace/deaktivace „Subwoofer“;
- « Basy » ;
- « Střední » ;
- « Výšky » ;
- ...

Režim Subwoofer optimalizuje prvky zvuku za účelem vytvoření pohlcujícího zvukového zážitku ve vozidle.

« Hlasitost / rychlost »

Tuto funkci lze použít k automatické úpravě hlasitosti podle rychlosti vozidla. Stiskněte „Hlasitost / rychlost“ a poté upravte citlivost nebo ji deaktivujte stisknutím přímo na liště úrovně „Hlasitost / rychlost“.

« Normalizovat hlasitost »

Tato funkce umožňuje udržovat konstantní hlasitost zvuku při přechodu z jednoho zdroje zvuku do jiného.

SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

Zapojení telefonu do hands-free, odpojení telefonu z hands-free





Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


představení

Tato funkce umožňuje spárovat telefon s multimediálním systémem.


Do nabídky „Spárovat nové zařízení“ přejdete z:


- nabídky „Telefon“ , poté stiskněte možnost „Připojit pomocí Bluetooth®“ (pokud telefon ještě není spárován);

- nabídky „Aplikace“ , a poté „Správce zařízení“;

- nabídka „Vozidlo“ , „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“;

- nabídky „Telefon“ , stiskně-

te ikonu „Nastavení“ , poté „Správce zařízení“ (pokud je telefon již spárován);

- nabídka „Audio“ , vyberte zdroj „Bluetooth®“ a poté stiskněte „Připojit pomocí Bluetooth®“ (pokud není k dispozici spárovaný telefon);

- v Centru oznámení, poté ikona



„Nastavení“ a poté „Bluetooth®“.

Poznámka: pokud není k multimediálnímu systému připojen žádný telefon, jsou některé nabídky deaktivovány a systém nabídne připojení telefonu.

Spárování s vaším telefonem umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby používal výchozí SIM. Přečtěte si uživatelskou příručku k telefonu.

Poznámka:

- před spárováním zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth® ve vašem telefonu, a nastavte její stav na „viditelný“;

- aby bylo možné spárovat telefon, musí vozidlo v klidu stát.


Spárování telefonu

Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné spárovat telefon s technologií Bluetooth® s multimediálním systémem.

Více informací o tom, jak nastavit telefon, aby se stal „viditelným“, naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

Váš telefon může požádat o povolení ke sdílení kontaktů, historie volání, zpráv atd. Přijměte sdílení, abyste získali přístup k těmto informacím z multimediálního systému.

Z nabídky „Telefon“ , poté „Připojit pomocí Bluetooth®“ nebo

z nabídky „Aplikace“ , poté „Správce zařízení“ na vašem multimediálním systému:

- na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu;

- stiskněte „Spárovat nové zařízení“. Multimediální systém vyhledá v blízkosti telefony s aktivovaným Bluetooth®, které jsou viditelné;

- vyberte svůj telefon ze seznamu návrhů nebo vyberte multimediální systém z telefonu.

SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

Na obrazovce multimediálního systému i na telefonu se zobrazí zpráva s výzvou k přijetí požadavku na spárování, pokud je navrhovaný kód pro telefon a multimediální systém shodný.

Jakmile je váš telefon spárován s multimediálním systémem, můžete si vybrat služby, které chcete používat skrz „Správce zařízení“. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu ➔ 60.

Poznámka: Telefon je propojen s profilem použitým při párování. Telefon nemusí být dostupný v jiných uživatelských profilech.

Spárování dalšího telefonu



V aplikaci „Správce zařízení“ můžete spárovat nový telefon s multimediálním systémem;

- stiskněte „Bluetooth® (Spárovat nové zařízení)“, poté ikonu **1** „Spárovat nové zařízení“;
- ze seznamu návrhů vyberte nový telefon a dokončete postup párování.

Můžete také přidat nový telefon

v nabídce „Vozidlo“ , „Nastavení“, „Bluetooth®“, „Spárovat nové zařízení“ a poté si zvolit nový telefon ze seznamu návrhů a dokončit proces párování.

Váš nový telefon je nyní spárován s multimediálním systémem.

Můžete spárovat až šest telefonů současně (telefony používané pouze prostřednictvím kabelové replikace Android Auto™ nebo Car-Play™ se navíc zobrazují na „Správce zařízení“). Kromě toho se doporučuje před spárováním nového telefonu ručně zrušit spárování vybraného telefonu. V opačném případě „Správce zařízení“ automaticky nahradí zařízení s nejstarším datem použití.

Zrušení párování telefonu

V nabídce „Správce zařízení“ můžete zrušit spárování telefonu s multimediálním systémem:

- pro zrušení spárování stiskněte ikonu **2** vedle telefonu;
- potvrďte stisknutím možnosti „Ano“.

Připojení, odpojení telefonu



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU



Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

Připojení telefonu

Chcete-li připojit telefon, musí být předem spárován. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“ ➔ 59.

Poznámka: Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některé nabídky se deaktivují.

Připojení vašeho telefonu umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu.

V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby používal výchozí SIM. Přečtěte si uživatelskou příručku k telefonu.

Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady (až do

vzdálenosti 10 metrů). Systém automaticky zobrazí údaje z připojeného telefonu (telefonní seznam, hudba atd.).

Poznámka: při automatickém připojení vašeho telefonu k multimediálnímu systému dojde k zobrazení údajů (telefonního seznamu, SMS, kontaktů atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“ ➔ 59.



Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

Ruční připojení

Telefon můžete ručně připojit/odpojit od nebo k multimediálnímu systému pomocí nabídky „Bluetooth®“, do které můžete přejít z:

– nabídky „Vozidlo“



„Nastavení“ a poté „Bluetooth®“;

– centra oznámení, „Nastavení“




a poté „Bluetooth®“.

Z nabídky „Bluetooth®“ se zobrazí seznam spárovaných telefonů.

Vyberte služby a telefon, který chcete připojit, a ujistěte se, že je funkce Bluetooth® aktivovaná.

Poznámka: Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

Správa servisních dat

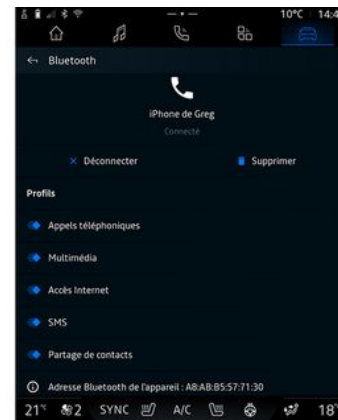


Chcete-li získat přístup k telefonnímu seznamu, hudbě a připojení k internetu přímo prostřednictvím multimediálního sys-

SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

tému, musíte povolit sdílení údajů v nabídce „Profily“ vašich „Spárovaných zařízení“, které jsou k dispozici v nabídce „Bluetooth®“. Vyberte telefon ze seznamu „Spárovaná zařízení“ a aktivujte/deaktivujte služby, které chcete používat:

- „Telefonní hovory“: uskutečňovat a přijímat hovory;
- „Multimédia“: přístup k vaší hudbě;
- „Přístup k internetu“: přístup ke sdílení připojení k internetu pomocí funkce Bluetooth® (viz část „Nastavení systému“ ➔ 115);
- „SMS“: odesílat a přijímat SMS;
- „Sdílení kontaktů“: přístup k telefonnímu seznamu a protokolu hovorů;
- ...

Poznámka: pokud je ikona služby zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

 Pokud používáte službu „Přístup k internetu“, můžete k urychlení datových přenosů použít také internetové připojení telefonu prostřednictvím „Přístupového bodu a sdílení připojení“ sítě WIFI (podléhá poplatkům a omezením stanoveným vaším mobilním operátorem).


« Správce zařízení »



Správce zařízení slouží ke správě připojených telefonních služeb. Pro správu těchto služeb je nejlepší po-

užít aplikaci „Správce zařízení“




Z nabídky „Aplikace“ , poté „Správce zařízení“ vyberte svůj telefon ze seznamu návrhů a poté vyberte funkce telefonu, které chcete aktivovat/deaktivovat:

- « Telefon » 1 ;
- „Hudba“ 2 ;
- aplikace pro replikaci chytrých telefonů 3 ;
- zrušení párování telefonu 4 .

Poznámka:

- pokud je ikona služby zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná;
- Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.

Přístup k „Správce zařízení“ můžete získat také z ikony „Správce zařízení“, která je k dispozici ve widgetu „Telefon“ v nabídce „Domovské stránky“ .


Změna připojeného telefonu

Z nabídky „Správce zařízení“ vyberte služby, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárovaný a nachází se v seznamu zařízení.

SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

Poznámka: pokud chcete změnit připojený telefon na jiný, nejprve musíte se systémem spárovat další telefon.

Odpojení telefonu

Z nabídky „Aplikace“ , poté „Správce zařízení“, stiskněte zvýrazněnou ikonu služby telefonu, kterou chcete odpojit:

- « Telefon » **1** ;
- „Hudba“ **2** ;
- aplikace pro replikaci chytrých telefonů **3**.

Telefon můžete odpojit také v nabídce „Bluetooth®“: vyberte telefon ze seznamu „Spárovaná zařízení“ a stiskněte tlačítko „Odpojit“.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.

SPRÁVA HOVORŮ


Telefonický hovor

Nabídka „Telefon“

V nabídce „Telefon“ .

Poznámka: pro uskutečnění hovoru musí být váš telefon připojen k multimediálnímu systému. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu ➔ 60.

Volání

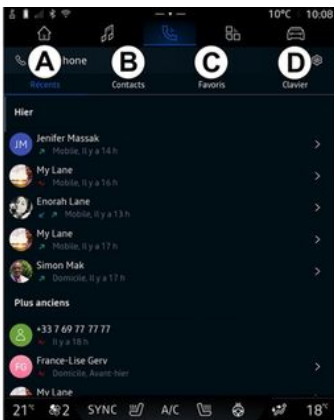

Můžete uskutečnit hovor stisknutím:

– číslo z výpisu hovorů na kartě „Poslední hovory“ **A**;

- kontakt v seznamu kontaktů z nabídky „Kontakty“ **B**;
- kontakt v seznamu oblíbených kontaktů z nabídky „Oblíbené“ **C**;
- klávesy na číselné klávesnici z nabídky „Klávesnice“ **D**.


Obrazovka „Probíhá hovor“



1. Jméno kontaktu a telefonní číslo.
2. Délka aktuálního hovoru.
3. Umístění aktuálního hovoru do režimu čekání.
4. Přenos hovoru do telefonu.
5. Ukončení hovoru.
6. Přístup k numerické klávesnici pro vytočení čísla.

7. Deaktivace/aktivace mikrofону.

Přijmout hovor

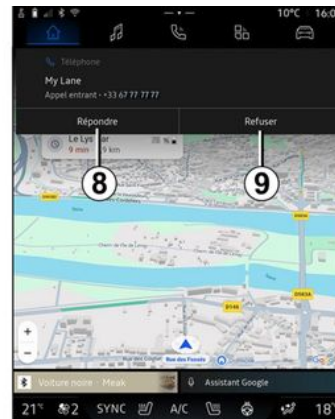

SPRÁVA HOVORŮ

Jakmile vám někdo zavolá, zobrazí se obrazovka „Přijaté hovory“ s následujícími informacemi:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve vašem seznamu oblíbených kontaktů nebo v seznamu kontaktů);
- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve vašem seznamu kontaktů);
- „Soukromé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

„Přijmout“

Hovor přijmete stisknutím ovládacího prvku **10** na volantu nebo tlačítka „Odpovědět“ **8** na obrazovce multimediálního systému.

hovor „Odmítnout“

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte dvakrát ovládací prvek **10** na volantu nebo stiskněte tlačítka „Odmítnout“ **9** na obrazovce multimediálního systému.

Volající osoba je tak přesměrována do hlasové schránky.

V průběhu hovoru



Během hovoru můžete:

- hlasitost nastavíte ovládacími tlačítky na volantu nebo tlačítky na obrazovce multimediálního systému;
- hovor ukončit stiskem možnosti „Ukončit hovor“ **5** nebo stiskem tlačítka **10** na volantu;
- přidržet hovor stisknutím tlačítka **3**. Hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **3**;
- přeneste volání do připojeného telefonu stisknutím tlačítka „Přenos do telefonu“ **4**;
- stiskem **11** přijmete druhý hovor a přepínáte mezi oběma hovory;

Poznámka:

- jakmile přijmete druhý příchozí hovor, první hovor se automaticky uvede do režimu pozastavení;
 - během hovoru můžete obdržet druhé volání, ale nemůžete zahájit druhé volání;
 - otevřete digitální klávesnici stisknutím tlačítka „Klávesnice“ **6**;
 - mikrofon deaktivujete/aktivujete stisknutím tlačítka „Ztlumit“ **7**.
- Během hovoru můžete změnit nabídku bez nutnosti ukončení probíhajícího hovoru.

Stiskněte „Telefon“ nabídku  pro návrat.

Ukončení hovoru


Chcete-li probíhající hovor ukončit, zavěste stisknutím ovládacího prvku **10** na volantu nebo stiskněte tlačítka „Zavěsit“ **5** na obrazovce multimediálního systému.

Seznam kontaktů v telefonu





Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

SPRÁVA HOVORŮ

 Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

Menu „Seznam kontaktů“

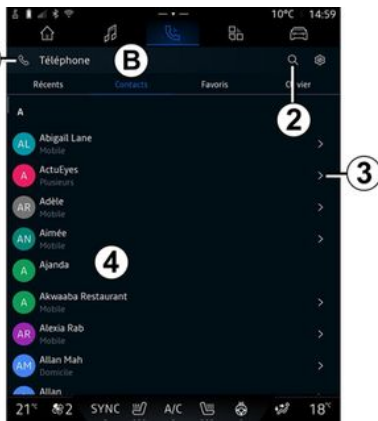

V nabídce „Telefon“ , stiskněte kartu „Kontakty“ **B** pro přístup do seznamu kontaktů chytrého telefonu prostřednictvím multimediálního systému.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby umožnil multimediálnímu systému přístup ke správně-

mu telefonnímu seznamu v telefonu.

1. Telefon připojen.
2. Vyhledávání podle jména nebo čísla.
3. Podrobné informace o kontaktu.
Poznámka: z podrobné obrazovky s kontaktními údaji můžete spustit navigaci k uložené adrese, pokud byla správně zadána.
4. Seznam kontaktů v připojeném telefonu.


Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení se při připojení telefonu kontakty automaticky synchronizují, pokud je aktivováno připojení hands-free. Další informace naleznete v kapitole „Připojení, odpojení telefonu“ ➔ 60.

Poznámka: Pro přístup do telefonního seznamu z multimediálního systému musíte na svém telefonu povolit sdílení dat. Další informace naleznete v části „Párování a zrušení párování telefonu“ ➔ 59 a v příručce k telefonu.

Kontakty „Oblíbené“



Z nabídky „Telefon“ , stiskněte kartu „Oblíbené“ **C** pro přístup ke kontaktům uloženým v oblíbených položkách vašeho chytrého telefonu nebo jejich přidání ručně ze seznamu „Kontakty“ multimediálního systému.

SPRÁVA HOVORŮ

Přidání kontaktu „Oblíbené“



Pro přidání kontaktu do seznamu „Oblíbené“ **5** stiskněte možnost „Přidat oblíbený“ a postupujte podle pokynů uvedených na multimediální obrazovce.

Můžete také přidat oblíbené číslo kontaktu výběrem hvězdičky **6**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat zadáním jména nebo telefonního čísla.

Stiskněte lupu **2**. Na digitální klávesnici, která se zobrazí na obrazovce, zadejte některá čísla nebo písmena požadovaného kontaktu.

V seznamu kontaktů se zobrazí kontakty začínající prvním zadaným písmenem.

Důvěrnost

V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.

Výpis volání

Otevření historie „Posledních hovorů“

V nabídce „Telefon“  stiskněte kartu „Poslední hovory“ **A** pro otevření celé historie hovorů.

Záznam volání se zobrazí od posledního po nejstarší.

Nabídka „Poslední hovory“



1. Štítek s číslem.

2. Jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

3. Datum a čas volání.

4. Otevřete nabídku kontaktních údajů.

5. Odchozí hovor (zelená šipka nahoru).

6. Příchozí hovor (modrá šipka dolů).

7. Zmeškaný hovor (červená šipka).

Poznámka: v závislosti na multimediální obrazovce nemusí být některé informace k dispozici.

SPRÁVA HOVORŮ

Pohyb v seznamu volání

Seznam hovorů můžete procházet přejetím prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.

Volání z výpisu hovorů


Stiskněte jeden z kontaktů nebo jedno z čísel k vytáčení. Hovor je automaticky spuštěn.

4

Zadání čísla




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

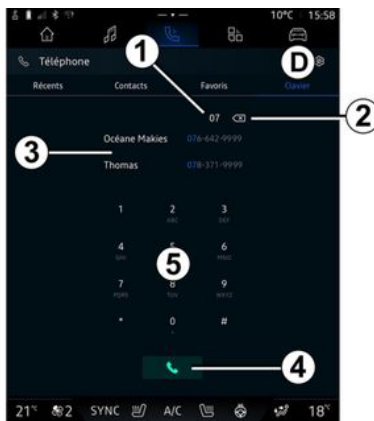

1. Vytočená čísla.
2. Vymažte čísla.
3. Nabízené kontakty.
4. Volání.
5. Digitální klávesnice

Přejít do „Klávesnice“

V nabídce „Telefon“ , stiskněte „Klávesnice“ kartu **D**.

Volání se zadáním čísla

Na kartě „Klávesnice“ **D** na klávesnici **5** zadejte číslo, které chcete volat, a poté stiskem tlačítka **4** zahajte hovor.

V okamžiku provedení prvního zadání multimediální systém doporučí seznam kontaktů se stejnou řadou čísel **3**.

Vyberte kontakt, který chcete volat, a potom stiskem tlačítka **4** zahajte hovor.

Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Můžete nadiktovat číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému. Chcete-li tak učinit, spusťte hlasový příkaz a po pípnutí řekněte:

– „Volat“ a poté nadiktujte telefonní číslo, které chcete volat, nebo

– „Volat“ a poté jméno či název kontaktu, který chcete volat.

Multimediální systém zobrazí a začne volat zadané číslo.

Poznámka: pokud má váš kontakt několik telefonních čísel (pracovní, domácí, mobilní atd.), můžete si vybrat. Například: „Volejte – Grégoiry – domů“.

Další informace o hlasovém ovládání naleznete v kapitole „Používání rozpoznávání hlasu“ ➔ **24**.

i V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.



1. Jméno/číslo odesilatele zprávy.
2. Čas přijetí;
3. Zahájení zprávy.

Poznámka: prohlížení zpráv není za jízdy povoleno.


Otevřete „SMS“

Z centra oznámení **A** můžete přes multimediální systém přejít do přijatých zpráv SMS ve vašem telefonu.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free telefonu. Abyste mohli používat všechny funkce musíte také povolit přenos zpráv (pomocí nastavení telefonu, podle typu vozidla).

Poznámka: v závislosti na úrovni vybavení lze přečíst multimediálním systémem pouze ty SMS zprávy, které byly přijaty během řízení.

Přijetí SMS

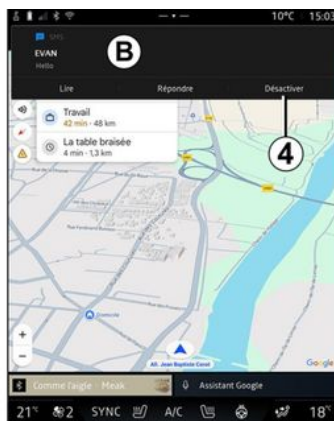

Multimediální systém vás informuje, že byla přijata nová zpráva SMS prostřednictvím varovné zprávy v

B, která se zobrazí v libovolném otevřeném menu.

Konverzaci můžete deaktivovat a oznámení zastavit stisknutím tlačítka **4**.

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.

Poznámka:

- k dispozici budou pouze zprávy, které byly doručeny až po spárování a během připojení telefonu k multimediálnímu systému;
- pokud je oznámení zrušeno nebo konverzace zakázána, není již možné získat přístup ke zprávě v multimediálním systému.

SMS

Čtení SMS



Multimediální systém umožňuje hlasité čtení SMS zpráv prostřednictvím hlasového syntetizátoru stisknutím tlačítka „Přehrát“ **5** a následné reakce.

Konverzaci můžete deaktivovat a oznámení zastavit stisknutím tlačítka **4**.

Přejete-li si, aby systém nečetl SMS zprávy, řekněte „Hey Google Stop“.

Odovídání na SMS zprávy

Multimediální systém umožňuje reagovat na SMS pouze pomocí roz-

poznávání hlasu, a to stisknutím tlačítka „Odpovědět“ **6**.

Další informace o hlasovém ovládní naleznete v kapitole „Používání rozpoznávání hlasu“ ➔ **24**.

NASTAVENÍ TELEFONU





Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Tyto funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

Menu „Nastavení“

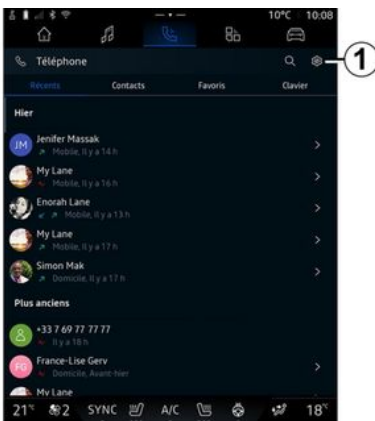

Když je telefon připojen k systému, v nabídce „Telefon“  klepněte


na ikonu „Nastavení“  1.

Z nabídky Nastavení se dostanete k těmto nastavením:

- „Telefon připojen“;
- „Aktivní hovor“;
- „Důvěrnost“;
- „Domovská obrazovka“;
- Objednávka seznamu kontaktů;
- « Správce zařízení » ;
- „Nastavení Bluetooth®“.

„Domovská obrazovka“

Toto nastavení lze použít k výběru karty, která se zobrazí při spuštění na uvítací obrazovce nabídky „Te-

lefon“  :

- „Nedávné“ (výchozí);
- Kontakty;
- « Oblíbené » ;
- « Klávesnice ».

Objednávka seznamu kontaktů


Toto nastavení lze využít k zobrazení kontaktů v abecedním pořadí v rozřídění podle:

- Křestního jména;
- « Jméno ».

Poznámka: volba se projeví při příštím restartu multimediálního systému.

Vyzvánění telefonu



V nabídce „Vozidlo“  stiskněte položku nabídky „Nastavení“ a poté zvolte možnost „Zvuk“ pro:

- nastavení „hlasitosti příchozího hovoru“ 2;
- nastavit „Hlasitost vyzvánění telefonu“;
- vyberte typ „Vyzvánění telefonu“ 3.

Pro více informací přejděte na kapitolu „Nastavení systému“ ➔ 115.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

Oblast indukčního nabíjení

i Během nabíjení telefonu nesmí být v oblasti indukčního nabíjení **1** přítomny žádné předměty (USBdisk, SD karta pro spuštění motoru, platební karta, šperky, klíče, mince apod.). Před umístěním telefonu do oblasti indukčního nabíjení **1** vyjměte všechny magnetické karty a kreditní karty z pouzdra.

i Předměty ponechané v oblasti indukčního nabíjení **1** se mohou přehřát. Doporučujeme je umístit do jiných dostupných úložných přihrádek. (odkládací přihrádka, úložná přihrádka ve sluneční cloně apod.)



Oblast indukčního nabíjení **1** slouží k nabíjení telefonu bez nabíjecího kabelu.

Oblast pro nabíjení je označena:

- přidruženým symbolem a/nebo

- se stav nabíjení automaticky zobrazuje na obrazovce, pokud je telefon umístěn ve vyhrazené oblasti.

Poznámka: V závislosti na vozidle je zóna **1** vybavena magnetickým zařízením, které je navrženo tak, aby drželo váš smartphone na místě, za předpokladu, že je vybaven magnetickou technologií nebo kompatibilním (magnetickým) pouzdrem. Tento systém umožňuje

stabilní připojení a zároveň optimalizuje nabíjení vašeho zařízení.

Umístění nabíjecí zóny se může lišit v závislosti na vozidle. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Poznámka:

- Indukční nabíjení se zahájí při zapnutí zapalování nebo při nastartování motoru.
- ujistěte se, že telefon je kompatibilní s indukčním nabíjením;
- pro optimální účinnost nabíjení doporučujeme před nabíjením z telefonu sejmut ochranný obal;
- pro optimální nabíjení by se měl celý povrch smartphonu krýt maximálně s povrchem nabíjecí oblasti a měl by být umístěn co nejvíce uprostřed.


Proces nabíjení

Umístěte telefon do zóny indukčního nabíjení **1**. Nabíjení se spustí automaticky spolu se zobrazením průběhu nabíjení **2** a je zobrazeno na obrazovce.

Postup nabíjení může být přerušeno, pokud je v oblasti indukčního nabíjení **1** detekován předmět nebo pokud se oblast indukčního nabíjení **1** přehřívá. Po poklesu teploty se nabíjení telefonu brzy znovu spustí.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

Průběh nabíjení

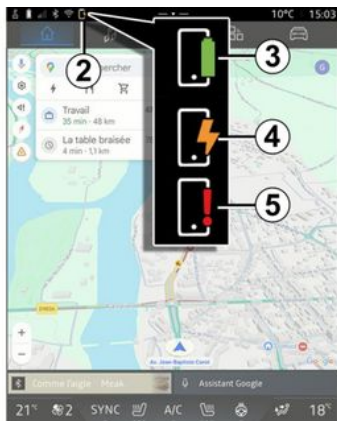

Multimediální systém vás informuje o stavu nabíjení telefonu **2**.

- nabíjení dokončeno **3**;
- probíhá nabíjení **4**;
- zjištěn předmět v oblasti nabíjení / předmět je přehřátý / proces nabíjení se přerušil **5**.

Poznámka: Multimediální systém vás bude informovat o přerušení nabíjení telefonu.

V závislosti na výbavě vás o stavu nabíjení informuje také barevná kontrolka umístěná v blízkosti nabíjecí zóny:

- zelená po dokončení nabíjení;
- žlutá, když probíhá nabíjení;

- Bliká žlutě, když je v oblasti indukčního nabíjení detekován kovový předmět;
- žlutá nebo zelená se vypne spolu se zprávou na multimediální obrazovce, pokud teplota nabíjecí zóny bude příliš vysoká.


ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Kopie telefonu


i Při používání aplikace „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“ využíváte internetové připojení chytrého telefonu (účtují se poplatky podle příslušného tarifu mobilního operátora).

i Funkce v aplikaci Android Auto™ a CarPlay™ se zpravidla liší podle výrobce a modelu chytrého telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

Android Auto™

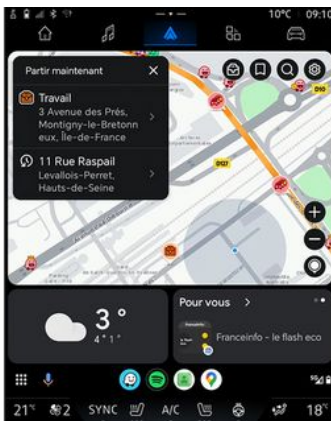

CarPlay™

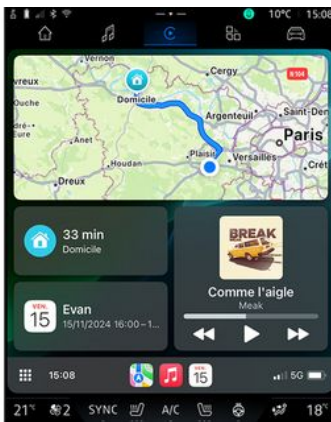

Tato funkce umožňuje replikovat chytrý telefon, tzn. že můžete používat některé jeho aplikace a funkce na obrazovce multimediálního systému takto:

- « Android Auto™ »  ;

- « CarPlay™ » .

Poznámka: pokud používáte aplikaci Android Auto™ nebo CarPlay™, získáváte přístup k navigaci v chytrém telefonu a k hudebním aplikacím.

Tyto aplikace nahradí podobné aplikace integrované do vašeho multimediálního systému, které již používáte.

Lze použít pouze jeden navigační systém:

- « Android Auto™ » ;

- « CarPlay™ » ;

- nebo navigaci v rámci multimediálního systému.

Poznámka: pokud používáte aplikaci „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“, budou vybrané funkce multimediálního systému i nadále běžet na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systé-

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

mu vozidla bude zapnuté rádio, zůstane rádio spuštěné „na pozadí“.

představení Android Auto™



„Android Auto™“ je aplikace, která vám umožňuje zrcadlit váš smartphone na obrazovce vašeho multimediálního systému.

Poznámka:

- „Android Auto™“ aplikace funguje pouze v případě, že je váš smartphone připojen k USB portu vozidla nebo bezdrátově pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k vašemu systému;
- Ke správnému fungování aplikace je vhodné využívat kabely USB,

kteří doporučuje výrobce chytrého telefonu.

První použití

Pokud jste to ještě neudělali, stáhněte a nainstalujte si aplikaci „Android Auto™“ ze stahovací platformy kompatibilní s vaším smartphonem.


Připojte svůj smartphone k multimediálnímu systému pomocí USB portu nebo jej připojte pomocí Bluetooth® k automatickému spuštění WIFI spojení.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.

Poznámka: Kompatibilitu svého chytrého telefonu a příslušné verze systému Android můžete ověřit pomocí služby „Android Auto™“; Prostudujte si dokumentaci Google.


Multimediální systém navrhuje použít aplikaci Android Auto™.

Aplikace se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti **A**. Replikace chytrého telefonu nahradí nabídku „Telefon“



Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Po prvním použití se replikace chytrého telefonu pro další relace spustí automaticky.

Z nabídky „Aplikace“  a poté „Správce zařízení“ můžete také aktivovat/deaktivovat funkce replikace chytrého telefonu stisknutím

„Android Auto™“  ikony replikace.

Ukončete zrcadlení

Ukončení „Android Auto™“ bezdrátového zrcadlení:

- klepnutím na „Ukončit režim vozidla“ na obrazovce oznámení chytrého telefonu;
- deaktivujte zrcadlení chytrého telefonu stisknutím ikony zrcadlení

„ Android Auto™ “  nebo aktivací služby „ Telefon “  z

„ Správce zařízení “. Tato akce provedená z „ Správce zařízení “ automaticky přenáší telefonní hovory a správu zvuku Bluetooth® do naposledy připojených zařízení.

- Vyberte schválenou aplikaci prodejece mezi aplikacemi pro replikaci chytrých telefonů.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

představení CarPlay™



„CarPlay™“ je služba předem nainstalována v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- Služba „CarPlay™“ funguje pouze v případě, že je aktivována služba SIRI a pokud je aktivovaný váš mikrofon v autě a chytrý telefon připojen k vašemu vozidlu pomocí USB portu nebo bezdrátově pomocí Bluetooth®, povolte automatické připojení k vašemu systému pomocí WIFI;

- Ke správnému fungování aplikace je vhodné využívat kabely USB, které doporučuje výrobce chytrého telefonu.

První použití

Připojte chytrý telefon k multimediálnímu systému pomocí USB portu nebo se připojte pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k systému.

Multimediální systém navrhuje:

- povolit připojení a sdílení dat;
- Automaticky se připojte ke službě „CarPlay™“ pro budoucí relaci.


Poznámka: Pokud nepovolíte, aby si multimediální systém tyto volby zapamatoval, zobrazí se při každém spuštění upozornění.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.

Služba se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti **B**. Replikace chytrého telefonu nahradí nabídku „Telefon“



a zobrazí se ikona **2**. Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Z nabídky „Aplikace“  a poté „Správce zařízení“ můžete také aktivovat/deaktivovat funkci replikace chytrého telefonu stisknutím


„CarPlay™“  ikony replikace.

Ukončete zrcadlení

Ukončení „CarPlay™“ bezdrátového zrcadlení:

- deaktivací WIFI v chytrém telefonu;
- deaktivujte zrcadlení chytrého telefonu stisknutím ikony zrcadlení

„CarPlay™“  nebo aktivací

služby „Telefon“  z „Správce zařízení“. Tato akce provedená z „Správce zařízení“ automaticky přenáší telefonní hovory a správu zvuku Bluetooth® do naposledy připojených zařízení.

- vyberte schválenou aplikaci prodeje mezi aplikacemi pro replikaci chytrých telefonů.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Hlasové rozpoznávání



Podržetím ovládacího prvku **3** aktivujete/deaktivujete funkci chytrého telefonu pro rozpoznávání hlasu, pomocí níž lze ovládat určité aplikace a funkce pomocí hlasu.

Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“ ➔ **24**.

Android Auto™



V rámci replikace „Android Auto™“ můžete některé funkce v chytrém telefonu ovládat také takto:

- stiskem tlačítka hlasového rozpoznávání **4**;
- vyslovením hlasového příkazu „Hey Google“.

CarPlay™



V rámci replikace „CarPlay™“ můžete některé funkce v chytrém telefonu ovládat také takto:

- konečné potvrzení provedete dlouhým stisknutím tlačítka **5**;
- Vyslovením hlasového příkazu „Hej Siri“, pokud je aktivován mikrofon vozidla **6**.

5

SPRÁVA APLIKACÍ


Nabídka „Aplikace“




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Některá nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je vozidlo v klidu.

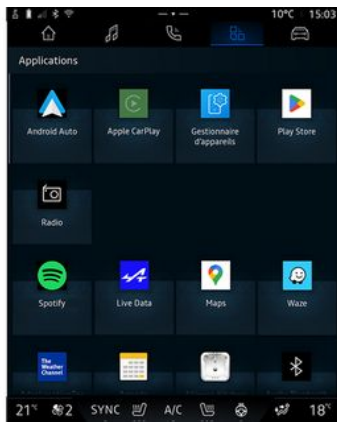

Z oblasti „Aplikace“  1 můžete přistupovat k:

78 - Aplikace

- aplikace nainstalované ve vašem multimediálním systému;
- kopie telefonu;
- „Správce zařízení“;
- systém „Google Play Store“;
- ...

Poznámka: některé služby budou k dispozici zdarma po zkušební dobu.

Nové aplikace si můžete stáhnout pomocí aplikace „Google Play Store“.

Menu „Aplikace“


Můžete přistupovat k aplikacím nainstalovaným v multimediálním systému.

První dva řádky jsou vyhrazeny aplikacím, jež jsou ve výchozím nastavení nainstalovány předem.

Veškeré další aplikace stažené z obchodu Google Play Store se seřadí abecedně.

Pokud aplikace není k dispozici, nebude se zobrazovat.

Aplikaci otevřete klepnutím.

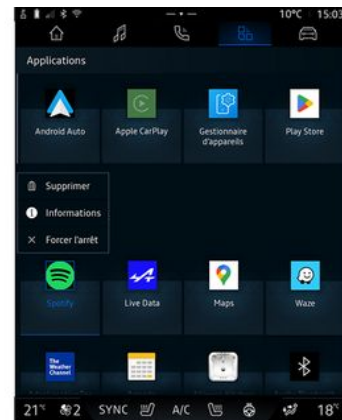

Klepnutím a přidržením aplikace můžete:

- „Smazat“ aplikaci **2**;
- přistoupit k údajům v aplikaci **3** (verze, datum platnosti nebo vytvoření, název atd.);
- vynutit zavření aplikace **4**.


Poznámka: lze smazat pouze aplikace nainstalované z obchodu „Google Play Store“.


Nastavení „Aplikace“

Máte přístup k údajům „Aplikace“ a nastavením v nabídce „Nastavení“, která je k dispozici prostřednictvím:

SPRÁVA APLIKACÍ

- oblasti „Aplikace“ , poté aplikace „Nastavení“;

- nabídky „Vozidlo“  a poté „Nastavení“;

- v centru zpráv, poté ikona „Nastavení“ .

Umístění „Aplikace“



V nabídce „Nastavení“ zvolte „Umístění“, poté „Oprávnění aplikací“ **5** a nakonfigurujte oprávnění umístění pro aplikace instalované v multimediálním systému.

„Aplikace“

V nabídce „Nastavení“ pod položkou „Aplikace“ přistoupíte k údajům a nastavením „Aplikace“ instalovaným v multimediálním systému:

- nedávno otevřené aplikace;
- Informace o aplikacích;
- „Správce oprávnění“;
- Výchozí aplikace;
- „Nepoužívané aplikace“;
- „Zvláštní přístupová práva pro aplikace“.

Informace o aplikacích

Můžete zobrazit informace o všech aplikacích přítomných ve vašem multimediálním systému:

- název aplikace;
- „odinstalovat aplikaci“;
- vynutit zastavení aplikací
- aktivovat/deaktivovat upozornění;
- oprávnění aplikací;
- uvolnit prostor a mezipaměť aplikace;
- upřednostňovat výkon aplikace;
- verze aplikace;
- ...

„Správce oprávnění“

Spravujete oprávnění aplikací přítomných ve vašem multimediálním systému.

Výchozí aplikace

Máte přístup k výchozím aplikacím používaným pro:

- pomoc;
- navigační systém;
- systém SMS;
- telefon;
- domovská obrazovka;
- ...

Můžete také nakonfigurovat otevření odkazů na přístup k aplikaci.

„Nepoužívané aplikace“

Můžete zobrazit seznam aplikací, které nebyly použity déle než šest měsíců.

Pokud aplikaci několik měsíců nepoužíváte:

- oprávnění jsou odstraněna, aby byla chráněna vaše data;
- oznámení jsou vypnuta, aby se šetřila výdrž baterie;
- dočasné soubory jsou smazány, aby se uvolnilo místo.

Poznámka: Chcete-li znovu povolit oprávnění a oznámení, otevřete aplikaci.

SPRÁVA APLIKACÍ

„Zvláštní přístupová práva pro aplikace“

Můžete aktivovat/deaktivovat konkrétní přístupová práva udělená aplikacím používaným pro:

- Změny nastavení systému;
- Přístup k oznámením;
- Přístup ke službě Premium SMS;
- Přístup k údajům uživatele;
- Ovládání pomocí WIFI.

představení



Při používání aplikace „My Alpine“ používáte internetové připojení svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.

K zákaznickému účtu My Alpine můžete získat přístup stažením aplikace My Alpine do chytrého telefonu.

Poznámka:

- Aplikace „My Alpine“ prochází neustálým vývojem. Pravidelně se přihlašujte, abyste rozšířili svůj účet o nové funkce;
- další informace o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce,
- Pro další informace prosím kontaktujte autorizovaného prodejce.

Z vašeho „My Alpine“ zákaznického účtu, můžete komunikovat se svým vozidlem a získat informace:

- zobrazit informace o vašem vozidle;

- přístup k historii a kalendáři vašich pohovorů a domluvte si schůzku;
- najděte místo, kde vozidlo parkuje;
- dálkově aktivujte klakson a světla vašeho vozidla;
- prohlížet a spravovat své smlouvy a služby;
- nahlížet do uživatelských příruček;
- vyhledejte autorizovaný servis ve vašem okolí;
- ...

Poznámka:

- některé funkce závisí na vybavení vozidla, předplacení servisních smluv a zákonech v dané zemi;
- k některým funkcím můžete přistupovat pouze z chytrého telefonu pomocí aplikace My Alpine;
- za účelem přístupu k dálkovému ovládní vozidla musí dojít k aktivaci služeb. Viz část „Aktivace služeb“ → 11.

Připojené služby v „My Alpine“

U elektrických vozidel

- Můžete využít služby připojení v aplikaci „My Alpine“ jako:
- kontroly úrovně nabití akumulátoru a stavu nabíjení,

- programování nabíjení,
- spuštění/programování klimatizace nebo topení;
- přístup k „Mobilize charge pass“ (způsob platby na nabíjecí stanici);
- nalezení volných nabíjecích terminálů v okolí,
- plánování trasy s nalezením nabíjecích terminálů na trase,
- ...

Poznámka: funkce programování nabíjení a klimatizace a topení jsou k dispozici pouze u určitých vozidel. Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

Vytvořte si „My Alpine“ uživatelský účet.

Abyste měli přístup k funkcím „My Alpine“, musíte si vytvořit uživatelský účet na webové stránce nebo v aplikaci „My Alpine“.

Z webové stránky:

- na domovské stránce vyberte volbu „Vytvořit účet“;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Z aplikace:

- vyberte „Registrovat“ v hlavním menu aplikace;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

MY ALPINE

Na dříve zadanou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail.

Chcete-li dokončit vytvoření vašeho účtu „My Alpine“, klikněte na odkaz zobrazený v potvrzovacím e-mailu.

Poznámka: můžete použít stejné uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke svému webovému uživatelskému účtu.

5 Synchronizujte svůj účet „My Alpine“ s vozidlem

Aby bylo možné používat aplikaci „My Alpine“ a komunikovat s vozidlem, musíte aplikaci „My Alpine“ synchronizovat s vozidlem. Synchronizace se provádí automaticky při spuštění aplikace.

Poznámka:

- pokud chcete synchronizovat aplikaci „My Alpine“ s vozidlem, musíte být ve vozidle přítomni, multimediální systém vozidla musí být zapnutý a vozidlo musí stát na místě pokrytém signálem internetové sítě;
- připojení k účtu „My Alpine“ je k dispozici pouze z profilu správce;
- pokud aplikaci „My Alpine“ nesyndronizujete s vozidlem, nebu-

dete mít přístup k servisním smlouvám.



V centru oznámení dostupného klepnutím na **1** si vyberte „Profil“, účet „My Alpine“ a poté postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce multimediálního systému.

Jakmile je váš účet „My Alpine“ spojen s multimediálním systémem, synchronizace proběhne automaticky při spuštění aplikace.

Zaregistrujte své vozidlo ve svém účtu „My Alpine“

Pokud jste již synchronizovali svůj účet „My Alpine“ se svým vozidlem, registrace se provede automaticky.

Vozidlo si můžete také zaregistrovat na svém účtu „My Alpine“ prostřednictvím svého účtu „My Alpine“ klepnutím na možnost „Přidat vozidlo“ a zadáním VIN (identifikačního čísla vozidla) nebo registrační značky vašeho vozidla, což můžete provést ručně nebo naskenováním.

Obnovení služby

Chcete-li obnovit některou ze svých služeb s blížícím se koncem platnosti, přejděte do svého účtu „My Alpine“ a pak vyberte „Moje služby“.

Pak klikněte na „Obnovit“ a postupujte podle instrukcí.

ZAPŮJČENÍ VOZIDLA A ODEVZDÁNÍ/PŘEDÁNÍ VOZIDLA

Právní informace

Když půjčíte své vozidlo, jste povinni (viz obecné podmínky prodeje připojených služeb) informovat osoby, kterým vozidlo půjčujete, že vozidlo se může připojit a shromažďovat osobní údaje, jako je poloha vozidla.

Sběr dat

Aby bylo možné využívat připojené služby, vaše vozidlo shromažďuje data, která se týkají především polohy vozidla a jeho provozního stavu. Tyto údaje jsou osobní. V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů jsou tyto údaje zpracovávány důvěrným způsobem se souhlasem uživatele vozidla.

Sběr údajů o vozidle lze dočasně pozastavit. Za tímto účelem při spuštění vozidla a zobrazení okna „Zabezpečení a důvěrnost“ na středové obrazovce výběrem možností „OFF“ pozastavte shromažďování dat.

Služby již nebudou k dispozici, s výjimkou povinných nebo bezpečnostních funkcí souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody.

Odstranění osobních údajů

Při odevzdání vozidla (například při dalším prodeji nebo koupi) je nezbytné smazat všechny uložené osobní údaje, ať už jsou uloženy ve vozidle nebo spojené s online službami.

Resetujte palubní systém a odstraňte vozidlo ze svého účtu „My Alpine“, abyste vymazali všechna osobní data.

Odstranění vozidla z účtu „My Alpine“.

Při odevzdání/předání vozidla je také nutné jej smazat z vašeho účtu „My Alpine“.


Za tímto účelem se připojte k účtu „My Alpine“ a vozidlo vymažte.

Odevzdání/předání vozidla

Při předávání vozidla musíte nového majitele informovat, že vozidlo je propojené a shromažďuje osobní údaje, například polohu.

Nová inicializace systému

Při vrácení vozidla musí být systém resetován. Za tímto účelem zapněte multimediální systém vašeho vozidla.

V nabídce „Vozidlo“  „Nastavení“, „Systém“, „Možnosti resetování“ a poté „Obnovit tovární nastavení.“ (odstranit dat).

Poznámka: reset systému je možné provést pouze z administrátorského profilu. Resetováním systému odstraníte nainstalované aplikace.

PALUBNÍ POČÍTAČ

Menu „Asistenční systémy“



Tyto funkce poskytují dodatečnou pomoc při řízení.

Nemohou tedy v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost řidiče (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Některé asistenční systémy jsou k dispozici pouze jako předplacená služba po dané časové období. Předplatné si můžete prodloužit na webových stránkách www.my.alpinecars.fr



Aby bylo možné některá nastavení uložit do multimediálního systému, je nutné je upravit při běžícím motoru.


představení

Vozidlo je vybaveno asistenčními systémy, které řidiči pomáhají při řízení.


Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.


Poznámka: některá nastavení „Asistenční systémy“ jsou k dispozici, když je vozidlo v klidu.

Pro přístup k „Asistenční systémy“

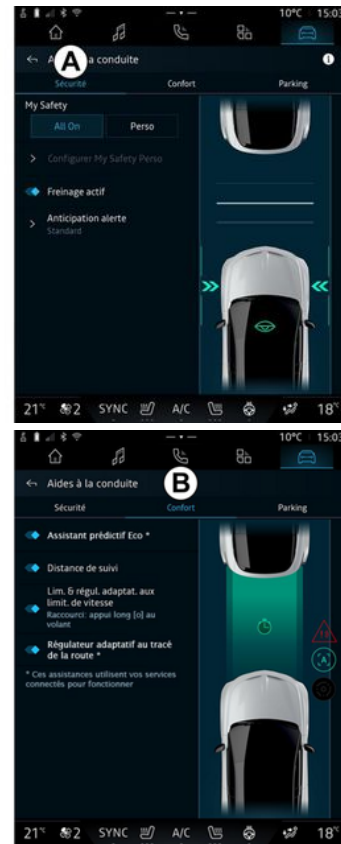

PALUBNÍ POČÍTAČ

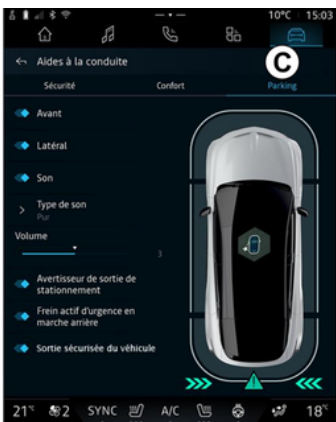

V nabídce „Vozidlo“  zvolte „Asistenční systémy“, poté kartu „Zabezpečení“ **A** pro bezpečnostní asistenční systémy nebo kartu „Pohodlí“ **B** pro asistenční systémy související s komfortem ve vozidle.

Karta „Parkoviště“ **C** je určena pro parkovací asistenty.


Další informace ke kartě „Parkoviště“ **C** naleznete v části „Parkovací asistent“) → 89.

« Zabezpečení »



Na kartě „Zabezpečení“ **A** můžete aktivovat/deaktivovat a/nebo nastavit (podle výbavy) bezpečnostní jízdní asistenty:

- „ My Safety “,
 - „Vše aktivní“ **1** ;
 - « Perso » **2** ;
- « Aktiv. brzdění» ;
 - « Předvídání varování » ;
- ...

 Když je funkce aktivována, tlačítko aktivace/deaktivace funkce je zvýrazněné.

« My Safety »

„Vše aktivní“ **1**

Funkci „My Safety“ lze použít k současně deaktivaci nebo aktivaci sady asistenčních funkcí řidiče.


Funkci „My Safety“ můžete konfigurovat změnou sady funkcí podpory řízení, které lze současně deaktivovat z „Konfigurace My Safety Perso“ **3**.

Když je aktivována funkce „Vše aktivní“ My Safety, aktivují se jízdní asistenty dostupné v tomto režimu. Tento režim je standardně aktivován při každém nastartování vozidla.

Funkci „Vše aktivní“ My Safety lze také aktivovat jedním stisknutím

ovladače vašeho vozidla .

Další informace o ovládání funkce

 naleznete v kapitole „My Safety“ v uživatelské příručce k vozidlu.


PALUBNÍ POČÍTAČ

« Perso » 2

Když je aktivován režim My Safety „Perso“, aktivují se bezpečnostní systémy, které jste dříve nakonfigurovali a přizpůsobili v „Konfigurace My Safety Perso“ 3 je aktivní. Funkci „My Safety“ Perso lze také aktivovat dvojitým stisknutím na

ovladači vozidla .

Další informace o ovládání funkce

 naleznete v kapitole „My Safety“ v uživatelské příručce k vozidlu.

« Konfigurace My Safety Perso » 3



Z této nabídky můžete aktivovat a/nebo konfigurovat jízdní asistenty (dostupnost závisí na výbavě), které chcete používat při aktivaci režimu My Safety „Perso“:

- « Zvukové výstražné znamení při překročení rychlosti » ;
- « Zvuk omezovače při změně » ;
- « Prevence vybočení z jízdní dráhy » ;
- « Překročení prerušované čáry » ;
- « Předvídání vybočení z jízdního pruhu » ;
- « Intenzita vibrování » ;
- „Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu“;
- „Varování před únavou“.
- „Varování při ztrátě pozornosti“.
- „Asistent nouzového zastavení“.
- ...

« Zvukové výstražné znamení při překročení rychlosti »

Tato funkce varuje řidiče zvukovým upozorněním, pokud vozidlo překročí povolenou rychlost.

« Zvuk omezovače při změně »

Tato funkce varuje řidiče zvukovým upozorněním na změnu povoleného rychlostního limitu.

« Prevence vybočení z jízdní dráhy »

Tato funkce vytváří vibrace na volantu (nebo zvukovou výstrahu, v závislosti na výbavě), aby varovala řidiče, pokud vozidlo vybočí z jízdního pruhu a překročí linii jízdního pruhu (souvislou nebo přerušenou), aniž by byla aktivována směrová světla.

Další informace najdete v kapitole Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu v uživatelské příručce vozidla.

« Překročení prerušované čáry »

Tato funkce koriguje trajektorii vozidla, když vybočí z jízdního pruhu a překročí přerušovanou čáru, aniž by se rozsvítila směrová světla, pokud v takovém případě existuje bezprostřední nebezpečí nárazu (např. nebezpečí nárazu do jiného vozidla při změně jízdního pruhu, aniž by byla aktivována směrová světla).

Můžete zvolit požadovanou citlivost systému vozidla „Předvídání vybočení z jízdního pruhu“:

- « Včasné » ;
- « Standardní » ;
- « Pozdní » .

PALUBNÍ POČÍTAČ

Můžete také zvolit požadovanou intenzitu vibrací „Intenzita vibrování“:

- « Nízká » ;
- « Standardní » ;
- « Vysoká » .

„Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu“

Tato funkce varuje řidiče vytvářením vibrací na volantu (nebo zvukovým upozorněním, v závislosti na výbavě), když vozidlo vybočí z jízdního pruhu a překročí linii jízdního pruhu (souvislou nebo přerušenou), aniž by byla aktivována směrová světla, pokud v takovém případě existuje nebezpečí nárazu (např. nebezpečí nárazu do jiného vozidla při změně jízdního pruhu bez aktivace směrových světel).

Další informace najdete v kapitole Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu v uživatelské příručce vozidla.

„Varování před únavou“

Tato funkce analyzuje chování obličeje řidiče pomocí vnitřní kamery a v případě zjištění rizika usnutí vydá varování.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu v části „Další funkce jízdních asistentů“.

„Varování při ztrátě pozornosti“

Tato funkce analyzuje chování obličeje řidiče pomocí vnitřní kamery a v případě zjištění rozptýlení vydá varování.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu v části „Další funkce jízdních asistentů“.

„Asistent nouzového zastavení“

Tato funkce pomáhá zastavit vozidlo ve chvíli, kdy řidič již není schop bezpečně řídit.

Po aktivaci je vozidlo udržováno ve svém jízdním pruhu a bezpečně zpomalí až do úplného zastavení ve svém vlastním jízdním pruhu.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte povolit alespoň jednu z následujících dvou funkcí:

- „Varování před únavou“.
- „Varování při ztrátě pozornosti“.

Další informace naleznete v kapitole „Asistent nouzového zastavení“ v uživatelské příručce vozidla.

« Aktiv. brzdění »

V této nabídce můžete aktivovat/deaktivovat funkci „Aktivní brzdění“. Můžete také zvolit citlivost

spouštění výstrahy stisknutím „Předvídání varování“:

- « Včasné » ;
- « Standardní » ;
- « Pozdní » .

Další informace naleznete v kapitole Rozšířená bezpečnost v uživatelské příručce k vozidlu.

« Pohodlí »



Na kartě „Pohodlí“ **B** můžete aktivovat/deaktivovat a/nebo nastavit jízdní asistenty související s komfortem ve vozidle:

- « Eco prediktivní asistent * » ;
- « Udržování vzdálenosti za vozidlem » ;

PALUBNÍ POČÍTAČ

- „Adaptivní omezovač rychlosti“ nebo „Adaptivní omezovač rychlosti a tempomat *” (podle výbavy);
- « Kontextový adaptivní tempomat * » ;
- ...

Poznámka: funkce se aktivuje, když je zvýrazněno tlačítko aktivovat/deaktivovat.

« Eco prediktivní asistent * »

Tato funkce radí řidiči, kdy má sundat nohu z plynového pedálu v očekávání budoucí události (např. zatáčka, kruhový objezd atd.), aby se zabránilo pozdnímu brzdění a vozidlo využilo svou setrvačnost k omezení spotřeby a zvýšení dojezdu.

« Udržování vzdálenosti za vozidlem »

Tato funkce upozorní řidiče, pokud je příliš blízko k jinému vozidlu.

Další informace naleznete v kapitole Upozornění na bezpečnou vzdálenost v uživatelské příručce vozidla.

„Adaptivní omezovač rychlosti“ nebo „Adaptivní omezovač rychlosti a tempomat *”

(v závislosti na vybavení)

Tato funkce umožňuje omezit a regulovat rychlost vašeho vozidla podle typu silnice.

Další informace naleznete v části Stop and Go Adaptivní tempomat a Detekce dopravních značek v uživatelské příručce vozidla.

« Kontextový adaptivní tempomat * »

Tato funkce umožňuje regulovat rychlost vozidla podle uspořádání vozovky (např. kruhový objezd, zatáčka atd.).

Další informace naleznete v části „Stop and Go Adaptivní tempomat“ v uživatelské příručce vozidla.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ

představení



Tyto funkce poskytují dodatečnou pomoc při řízení.

Nemohou tedy v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost řidiče (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).




Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Vozidlo je vybaveno parkovacími asistenty, které nabízejí dodatečnou pomoc při parkování.


V závislosti na výbavě zvolte v na-

bídce „Vozidlo“  nabídku „Asistenční systémy“ a poté kartu „Parkoviště“ pro přístup do nabídky parkovacího asistenta.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Menu „Parkoviště“



V „Vozidlo“ nabídce  zvolte nabídku „Asistenční systémy“ menu, následně „Parkoviště“ kartu **C**. Tuto nabídku použijte k přístupu do nastavení parkovacího asistenta. Další informace naleznete v části

„Parkovací asistent“ v uživatelské příručce vozidla.



1. « Přední ».
2. « Boční ».
3. « Zvuk ».
4. « Typ zvuku ».
5. « Hlasitost ».
6. « Výstraha zadní překážky parkování ».
7. « Aktivní zadní nouzové brzdění ».
8. « Bezpečné vystoupení cestujících ».

6

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ

Detekční oblasti „Parkovací asistent“

Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující zóny parkovacích asistentů:

- « Přední » 1 ;
- « Boční » 2.

« Zvuk » 3

Stiskem „Zvuk“ 3 aktivujete či deaktivujete zvuková upozornění parkovacího asistenta.

Zde můžete modifikovat následující parametry:

- „Typ zvuku“ 4: vyberte typ zvukového varování z nabízených výstražných signálů;
- „Hlasitost“: nastavení hlasitosti varování při detekci překážky pomocí lišty „Hlasitost“ 5.

« Výstraha zadní překážky parkování » 6

Funkce „Výstraha zadní překážky parkování“ 6 detekuje překážky, ke kterým se blíží zadní část vozidla.

Aktivuje se, když zařadíte zpětný chod a vozidlo stojí nebo se pohybuje nízkou rychlostí.

Na blížící se překážky vás upozorní dlouhý zvukový signál a také zobrazení na obrazovce multimediálního

ho systému a rozsvícená kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku.

Poznámka: nehybné překážky detekovány nejsou.

Další informace o funkci „Výstraha zadní překážky parkování“ naleznete v příručce k vozidlu v části „Výstraha zadní překážky parkování“.

« Aktivní zadní nouzové brzdění » 7

Při zařazení zpátečky systém „Aktivní zadní nouzové brzdění“ 7 detekuje pevné překážky za vozidlem.

Další informace o funkci „Aktivní zadní nouzové brzdění“ naleznete v příručce k vozidlu v části „Aktivní zadní nouzové brzdění“.

« Bezpečné vystoupení cestujících » 8

Výstraha „Bezpečné vystoupení cestujících“ 8 detekuje potenciální nebezpečí a varuje řidiče a/nebo ostatní cestující, pokud u stojícího vozidla otevřou dveře.

Aktivuje se u zaparkovaného vozidla.

Pokud se k vozidlu přiblíží překážka, zobrazí se na přístrojové desce varování, ve vnějších zpětných zrcátkách a ve dveřích se rozsvítí kontrolka a rozezní se pípání.

Poznámka: funkce nedetekuje pevné překážky a chodce.

Další informace o funkci „Bezpečné vystoupení cestujících“ naleznete v kapitole „Bezpečné opuštění vozidla spolujezdcem“ v uživatelské příručce k vozidlu.


Menu „Hands-free parkovací asistent“

Funkce „Hands-free parkovací asistent“ vám pomůže při parkování tím, že převezme kontrolu nad volantem, brzdami, motorem a řadicí pákou.

Během manévru postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce multimediálního systému (např. „Vyberte zpátečku“, „Couvejte“ atd.) a sundejte ruce z volantu.

Pohybem volantu je možné kdykoliv opět převzít řízení.

Do nabídky „Hands-free parkovací asistent“ přejdete z:

- v oblasti „Vozidlo“  stiskněte nabídku „Asistenční systémy“ menu a poté vyberte kartu „Parkoviště“ C;
- widgetu „Hands-free parkovací asistent“ stisknutím „Otevřít“ (kon-

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ

figurace viz část „Přidání a správa widgetů“ → 22);

- tlačítko „Oblíbené“ na volantu (konfigurace viz část „Uživatelská nastavení“ → 111).



V tomto menu lze zvolit následující parkování:

- podélné parkování **9**;
- kolmé parkování **10**;
- výjezd z podélného parkovacího místa **11**.


Další informace naleznete v části „Hands-free parkovací asistent“ v uživatelské příručce vozidla.

Pomocí ikony **12** můžete vybrat výchozí typ manévrování:

- « Paralelní parkování » ;

nebo

- « Parkování v ohraničeném prostoru ».

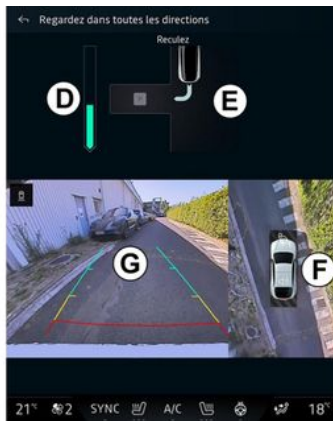

Podle výbavy se na obrazovce multimediálního systému během parkování zobrazují různé pohledy:

- ukazatel průběhu parkování **D**;
- pokyny pro směr parkování **E**;
- zobrazení vozidla, okolního prostředí a dostupných parkovacích míst **F**;
- pohled kamery zepředu/zezadu **G**.


Pokud nejsou podmínky požadované pro provoz splněny, zobrazí se na obrazovce varovná zpráva.

Aktuální parkování zrušíte stisknutím možnosti „Zrušit manévr“.

COUVACÍ KAMERA



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

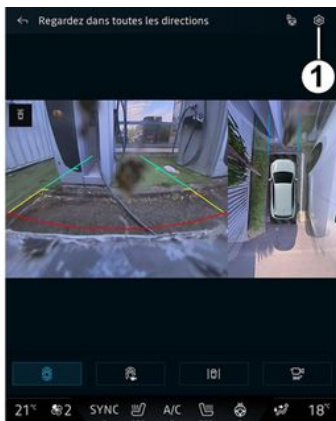

Při zařazení zpěrného chodu se aktivuje couvací kamera umístěná na zádí vozidla za účelem přenosu pohledu za vozidlo na obrazovku multimediálního systému.

Když se na obrazovce multimediálního systému zobrazí couvací kamera, můžete nastavení provádět


klepnutím na ikonu  1 „Nastavení“.

Další informace o couvací kameře naleznete v příručce k vozidlu.

Poznámka:

- zkontrolujte, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.);
- obraz zadní kamery není k dispozici (místo něj je černá obrazovka), je-li rychlost vozidla vyšší než přibližně 10 km/h, a to v závislosti na platných předpisech a nařízeních.

„Nastavení obrazu“

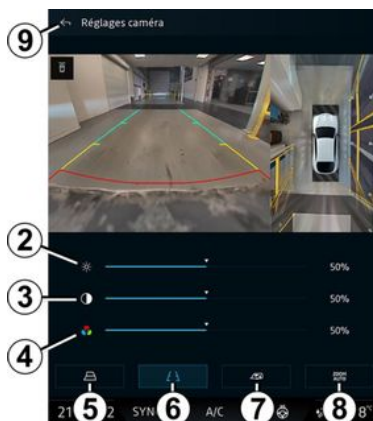

Můžete nastavit následující parametry:

- jas 2;
- kontrast 3;

- barva 4.

Chcete-li nastavení ukončit, stiskněte 9.

„Vodící čáry“

Můžete provést aktivaci nebo deaktivaci:

- pohyblivé vodící čáry 5 vyznačující dráhu vozidla podle polohy volantu;
- pevné vodící čáry 6 udávající vzdálenosti za vozidlem;
- vodící čáry přívěsu 7 vyznačující dráhu přívěsu podle polohy volantu.

Automatické přiblížení

(v závislosti na vybavení)

Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci „Automatické přiblížení“ 8.

360° KAMERA



Tato funkce je dodatečnou pomůckou.

V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).



Obrazovka znázorňuje převrácený obraz pohledů dozadu.

Křivky jsou promítají do roviny. Na informaci se nelze spolehnout, pokud se křivky promítají na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

představení

Vozidlo je vybaveno čtyřmi kamerami, které jsou instalovány v přední části, ve vnějších zpětných zrcátkách a v zadní části vozidla. Tyto kamery jsou dodatečnou pomůckou při náročných manévrech.


Další informace naleznete v části „360° Kamera“ v uživatelské příručce vozidla.

Poznámka: ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.)

Funkce



Systém je možné aktivovat z na-

bídky svět „Vozidlo“  stisknutím nabídky „360°

Kamera“ nebo zařazením zpětného chodu (a do pěti sekund po zařazení jiného rychlostního stupně).

V zóně **A** obrazovky multimediálního systému se zobrazuje pohled na oblast kolem zadní části vozidla **1**, doplněný o vodící čáry, siluetu vozidla a zvukové signály.

Ultrazvukové snímače namontované ve vozidle „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

360° KAMERA

Pokud se dostanete do červené zóny, sledujte pro přesné vyměření zobrazení nárazníku.

V zóně **B** na obrazovce multimediálního systému je zobrazen pohled na vozidlo a jeho okolí snímáný z ptačí perspektivy.

Zobrazení „360° Kamera“ můžete upravit pomocí ikony **2**.

Další informace naleznete v části „360° Kamera“ v uživatelské příručce vozidla.

6 Výběr kamery



Také si můžete vybrat typ zobrazení na obrazovce:

- standardní pohled zepředu/zezadu a pohled z ptačí perspektivy **3**;
- panoramatický pohled zepředu/zezadu **4**;
- boční pohledy **5**;
- 3D zobrazení **6**.

Poznámka: k funkci „360° Kamera“ lze přistupovat pomocí tlačítka „Oblíbené“ na ovladači na volantu.

Nastavení



V nabídce „360° Kamera“ klepněte na ikonu **2** nastavení fotoaparátu. V tomto menu můžete nakonfigurovat kameru:

- stiskem **7** aktivujete nebo deaktivujete zobrazování pohyblivých vodičů čar;


- stiskem **8** aktivujete nebo deaktivujete zobrazování pevných vodičů čar;
- stiskem **9** aktivujete nebo deaktivujete zobrazování vodičů čar přívěsu;
- stiskem **10** aktivujete nebo deaktivujete automatické přiblížení;
- na posuvných lištách **C** nastavíte jas, kontrast a barvy obrazu.


DRIVE MODE

Menu „DRIVE MODE“



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

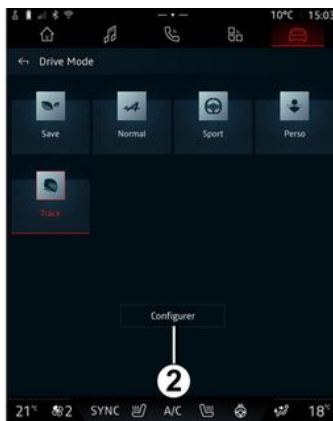

V nabídce „Vozidlo“  můžete přistupovat do nabídky „DRIVE MODE“ pomocí nabídky „Drive Mode“ 1. Toto menu umožňuje upravit chování některých vestavěných systémů.

Výběr režimu

Dostupné režimy se liší dle vozidla a úrovně jeho výbavy. V nabídce „Režim jízdy“ 1 vyberte požadovaný režim:

- « Save » ;
- « Normal » ;
- « Sport » ;
- « Perso » ;
- « Track » .

Další informace o jednotlivých režimech naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

« Konfigurovat »

Zvolte požadovaný režim a poté stiskněte „Konfigurovat“ 2 pro přizpůsobení různých parametrů následujících palubních systémů:

- « Tuhost volantu » ;
- « Klimatizace » ;
- « Světelná atmosféra » ;
- ...

Poznámka:

- některé konfigurační nabídky se mohou lišit v závislosti na vozidle a úrovni jeho výbavy;
- k jednotlivým režimům můžete přistupovat také opakovaným stiskem tlačítka ovládání „DRIVE MODE“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

DRIVE MODE

Konfigurovat „DRIVE MODE“




Obrazovka konfigurace „DRIVE MODE“ zahrnuje tyto karty:

- „Řízení“ **3** ukazuje funkce související s řízením vozidla;
- „Život na palubě“ **4** ukazuje funkce související s cestovní pohodou.

Poznámka: dostupnost nastavení se může lišit podle režimu DRIVE MODE, modelu vozidla a úrovně jeho výbavy.

Na kartě **5** můžete „Reset nastavení režimu“.

Nastavení „Řízení“

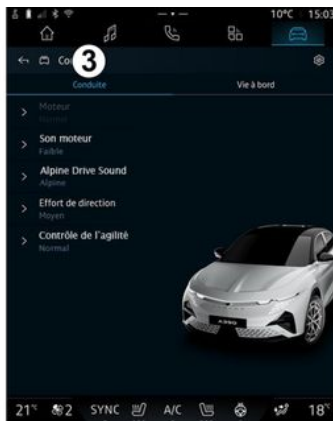

V nabídce „Řízení“ **3** můžete konfigurovat následující vybavení:

- « Modul » ;
- « Zvuk motoru » ;
- « Alpine Drive sound » ;
- « Tuhost volantu » ;
- „Kontrola agility“;
- ...

« Modul »

Toto menu nabízí několik nastavení odezvy motoru:

- « Neutrál » ;
- « Sport » ;
- « Eco ».

V závislosti na zvoleném nastavení je možné výkon a točivý moment motoru nastavit tak, aby působil výrazněji a živěji.

« Zvuk motoru »

Tato nabídka poskytuje různě úrovně zvuku motoru v kabině vozidla:

- « Nízká » ;
- « Vysoká » ;
- « OFF ».

« Alpine Drive sound »

(v závislosti na vybavení)

Tato nabídka nabízí různé typy zvuků generovaných v kabině vozidla, jako je zvuk při akceleraci, zvuk při brzdění a aktivace Overtake a Launch Control:

- „Alpine“;
- « Alternativní ».

« Tuhost volantu »

Toto menu nabízí několik nastavení odezvy řízení:

- « Nízká » ;
- « Střední » ;
- « Vysoká ».

V závislosti na zvoleném nastavení může být citlivost řízení nastavena tak, aby byla citlivější nebo méně

DRIVE MODE

citlivá a byla tak zajištěna optimální vyváženost plynulosti a přesnosti řízení.

„Kontrola agility“

Tato nabídka nabízí několik provozních režimů:

- « Neutrál » ;
- « Pohodlí » ;
- « Sport ».

V závislosti na zvoleném nastavení se individuální řízení točivého momentu každého kola mění, aby vám poskytlo nejlepší kontrolu nad trakcí, stabilitou a přesností trajektorie.

Nastavení „Život na palubě“



V nabídce „Život na palubě“ 4 můžete konfigurovat následující vybavení:

- « Světelná atmosféra » ;
- « Intenzita osvětlení » ;
- « Klimatizace » ;
- ...

« Světelná atmosféra »

Tuto nabídku můžete použít k nastavení ambientního osvětlení v interiéru vozidla:

- « Měnicí se » ;
- « Osobní ».

Další informace o „Světelná atmosféra“ naleznete v části „Okolní osvětlení“ → 98.

« Intenzita osvětlení »

Pomocí této nabídky můžete nastavit jas okolního osvětlení.

Další informace o „Intenzita osvětlení“ naleznete v části „Okolní osvětlení“ → 98.

« Klimatizace »

Pomocí této nabídky můžete upravit provoz klimatizace:

- « Neutrál » ;

Nastavení „Neutrál“ vám umožní optimálně využívat klimatizaci.

- « Eco ».


Nastavení klimatizace „Eco“ umožňuje optimalizovat dojezd vozidla působením na výkon klimatizace (např. delší doba dosažení požadované nastavené teploty atd.).

Když je aktivováno nastavení klimatizace „Eco“, na multimediální obrazovce se zobrazí kontrolka **ECO 6**.

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Z nabídky „Vozidlo“ , stiskněte tlačítko „Konfigurovat“ v nabídce „DRIVE MODE“ karta „Život na palubě“ a poté „Světelná atmosféra“.

Tato nabídka slouží k přizpůsobení vnitřního osvětlení kabiny vozidla:

« Světelná atmosféra »




Chcete-li změnit barvu osvětlení kabiny vozidla, vyberte pohybem tlačítka **2** jednu z nabízených barev na kruhové paletě **1**.


Vnitřní kruh **3** představuje barvu ambientního osvětlení multimediální obrazovky a přístrojové desky ve vozidle.

Stiskem „OK“ potvrdíte volbu barvy nebo stiskem „Zrušit“ vybranou barvu zrušíte.

« Intenzita osvětlení »

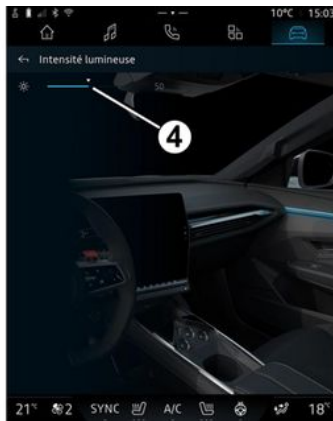

Můžete nastavit intenzitu osvětlení prostředí.

Z nabídky „Vozidlo“ , stiskněte tlačítko „Konfigurovat“ v na-

bídce „DRIVE MODE“ karta „Život na palubě“ a poté „Intenzita osvětlení“.

Posuvem kurzoru **4** na liště nastavení jasu upravíte jas ambientního osvětlení.

Poznámka: taktó nastavený jas ambientního osvětlení se uloží a přiřadí k dennímu nebo nočnímu režimu vozidla.

ALPINE TELEMETRICS



Dostupnost funkce Alpine Telemetrics závisí na zemi, ve které se vozidlo prodává, a/nebo na úrovni výbavy vašeho vozidla.

Alpine Telemetrics tvoří tyto součásti:

– Palubní aplikace v multimediálním systému vozidla.

a

– Mobilní aplikace ke stažení do chytrého telefonu.

Poznámka:

– Pokud jste se nepřihlásili k odběru Alpine Telemetrics, máte k dispozici zkušební verzi s několika funkcemi.

– Chcete-li aplikaci Alpine Telemetrics používat, musíte nejprve vytvořit a spárovat svůj „Google“ s vozidlem → 11;

– Abyste mohli využívat všechny funkce, musíte svůj chytrý telefon spárovat s multimediálním systémem prostřednictvím aplikace Alpine Telemetrics.




Pokyny pro zacházení se systémem

Ovládací prvky používejte a informace z obrazovky odečítejte pouze tehdy, když to dovoluje stav vozovky.

Nabídka systému Alpine Telemetrics



V nabídce „Vozidlo“  můžete přistupovat do nabídky „Alpine Telemetrics“ 1.

Nabídka Alpine Telemetrics obsahuje následující možnosti:

- „Živá data“ **A**;
- „Koučování“ **B**;
- „Výzvy“ **C**.

První použití

Stiskněte kartu „Živá data“ **A**, poté přijměte podmínky použití a udělte službě Alpine Telemetrics oprávnění podle pokynů zobrazených na multimediální obrazovce.

Každý uživatel „Profil“ bude mít přístup k aplikaci Alpine Telemetrics a uchová si informace spojené s jeho profilem → 111.

Živá data



ALPINE TELEMETRICS

Z nabídky „Živá data“ **A** můžete otevřít tyto karty:

- „Agilita“ **D**;
- „Výkon“ **E**;
- „Vytrvalost“ **F**;
- „Okruh“ **G**.

Údaje o jízdě můžete uložit stisknutím tlačítka **2**.

Uložení údajů o jízdě 2

Chcete-li záznam údajů o jízdě použít, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Alpine Telemetrics“ z platformy pro stahování aplikací vašeho chytrého telefonu a poté spárujte svůj chytrý telefon s multimediálním systémem prostřednictvím aplikace „Alpine Telemetrics“ podle pokynů pro připojení zobrazených na obrazovce chytrého telefonu.

Chcete-li spustit záznam, otevřete na svém chytrém telefonu aplikaci „Alpine Telemetrics“ a stiskněte **2**.

Chcete-li záznam ukončit, znovu stiskněte tlačítko **2**.

Záznamy pak najdete v aplikaci „Alpine Telemetrics“ na svém chytrém telefonu, kde je můžete analyzovat.

Prostřednictvím konfigurace nahrávání videa z aplikace „Alpine Telemetrics“ ve vašem chytrém te-

lefonu můžete video propojit s analýzou údajů o jízdě.

Koučování



Když vozidlo stojí, máte z nabídky „Coaching“ **B** přístup k těmto prvkům:

- Různé tipy pro jízdu;
- Popisy různých prvků (schéma, stopky atd.) navržené aplikací Alpine Telemetrics.

Výzvy




Jste zodpovědní za plnění výzev v souladu s platnými pravidly chování.

Některé z nabízených výzev jsou určeny pouze pro použití na uzavřených silnicích. Jakmile tyto výzvy aktivujete, připomene vám je zpráva.



ALPINE TELEMETRICS

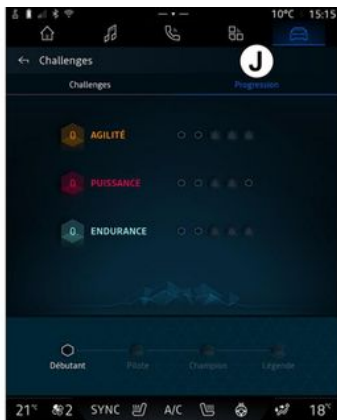

Z nabídky „Výzvy“ **C** můžete otevřít tyto karty:

- „Výzvy“ **H**.
- „Progrese“ **J**.

„Výzvy“ **H**

Čekají vás výzvy v následujících kategoriích:

- „Agilita“;
- „Výkon“;
- „Vytrvalost“.

Podrobný seznam uvádí obsah každé výzvy, medaile, kterých je třeba dosáhnout, a získané skóre.

Když výzvy spustíte, některé z nich ještě nebudou přístupné. Získávej-

te medaile v dostupných výzvách a odemykejte nové.


„Progrese“ **J**

Tato nabídka vám umožňuje zobrazit váš stav, váš postup v různých výzvách a medaile, které jste získali.

SEDADLA/ZPĚTNÁ ZRCÁTKA



6

V nabídce „Vozidlo“  stiskněte „Sedadla“ pro přístup k funkcím nastavování a funkcím sedadla „Řidič“ **A** a „Cestující“ **B** vašeho vozidla:

- „Bederní aktivovaný“ nebo „Masáž“ (podle výbavy),
- « Snadný přístup k sedadlu » ;
- « Vizuální zpětná vazba » ;
- « Poloha při řízení »/« Relax pozice ».

Do nabídky „Sedadla“ můžete také vstoupit přímo stiskem spínače na sedadle. Funkci masáže spustíte jeho stiskem a přidržením.

Další informace o ovládní sedadel naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Chcete-li zvolit sedadlo „Řidič“ nebo „Cestující“:

- stiskněte kartu **A** nebo **B**;
- rychle posuňte obrazovku multimédií do strany a přesuňte se z jednoho sedadla na druhé.

„ Bederní aktivovaný “ nebo „ Masáž “ (podle výbavy)

Na kartách „ Řidič “ si můžete vybrat typ „ Sekvence “.

Pro „ Bederní aktivovaný “:

- « Nízký » ;
- « Rozšířený » ;
- « Alternativní ».

Pro „ Masáž “:

- „Vlny“
- « Kočičí hlavy » ;
- „Protažení“
- „Bederní hněření“
- „Vlnky“

Posuvem kurzoru na liště „ Intenzita “ nastavujete intenzitu masáže.

« Snadný přístup k sedadlu »



Před instalací dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce a/nebo na zadní sedadla je funkci „Snadný přístup k sedadlu“ nutno deaktivovat. **Mohlo by dojít ke zraněním.**

Je-li tato funkce aktivována, sedadlo se automaticky posune zpět, když řidič nebo spolujezdec opouští vozidlo, a vrátí se do své pozice při příštím nastartování vozidla.

« Vizuální zpětná vazba »

Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví funkční okno pro nastavení sedadla, když řidič nebo spolujezdec nastavuje polohu svého sedadla.

„Poloha při řízení“ / „Poloha uložena do paměti“

« Uložit »

Tato funkce ukládá do paměti polohy předních sedadel a vnějších zpětných zrcátek „Řidič“ a/nebo „Cestující“.

V nabídce „Sedadla“:

SEDADLA/ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

- zvolte sedadlo „Řidič“ nebo „Cestující“;
- nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;
- upravte polohy vnějších zpětných zrcátek pomocí ovládacích prvků oken;
- stiskem „Uložit“ uložíte aktuální polohu.

Pomocí ovládacích prvků nastavíte příslušného sedadla:

- nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;
- po několika sekundách se na multimediální obrazovce zobrazí zpráva nabízející uložení nové polohy;
- Stisknutím tlačítka „Uložit“ uložíte aktuální polohu nebo stisknutím tlačítka „Neukládat“ neuložíte aktuální polohu.

Poznámka: polohy vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti spolu s polohou sedadel (podle konkrétního vozidla).

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

« Vyvolání polohy »

Pokud je vozidlo v klidu, může tato funkce vyvolat polohy uloženého sedadla a vnějších zpětných zrcátek:

- U sedadla řidiče: stiskněte „Vyvolání polohy“.
- U sedadla spolujezdce: vyberte příslušnou uloženou „Polohu sedadla“ a poté stiskněte „Vyvolání polohy“.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů jsou některé funkce k dispozici pouze při stojícím vozidle.

« Relax pozice »



Když vozidlo stojí, můžete sedadlo řidiče automaticky posunout dozadu a naklonit, abyste si během přestávky mohli odpočinout. Stiskněte „Aktivovat“.

„Relax pozice“ můžete přizpůsobit úpravou polohy sedadla pomocí tlačítek pro nastavení sedadla a poté stisknutím tlačítka „Uložit“ polohu uložíte.

Pohyb můžete přerušit stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení sedadla nebo stisknutím tlačítka „Návrat do polohy pro řízení“ na multimediální obrazovce.

Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro řízení, stiskněte tlačítko „Návrat do polohy pro řízení“.

Poznámka: Během nabíjení se na multimediální obrazovce automaticky zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete aktivovat polohu. Během aktivace můžete získat přístup k nastavení „Relax pozice“.



Před stisknutím tlačítka „Relax pozice“ nebo vyvoláním polohy řidiče (uložení polohy, změna profilu) zkontrolujte, zda se nikdo nenachází v blízkosti pohyblivých částí (zejména na zadních sedadlech).

Nebezpečí úrazu.

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete v uživatelské příručce vozidla v části Systém sledování tlaku v pneumatikách.

6

V nabídce „Vozidlo“  můžete po stisknutí položky „Vozidlo“ a poté karty „Tlak v pneumatikách“ ověřit stav tlaku v pneumatikách a resetovat systém sledování „Tlak v pneumatikách“.

Displej na přístrojové desce vašeho vozidla vás informuje o případných závadách huštění pneumatik.

Stav tlaku v pneumatikách pomocí systému TPMS




V multimediálním systému si můžete zkontrolovat hodnoty tlaku v pneumatikách.

Symbol **2** označuje stav tlaku v pneumatikách barvami:

- zelená - tlak pneumatiky je správný nebo beze změny od poslední opětovné inicializace;
- oranžová - tlak v pneumatikách je nedostatečný;
- červená - jedna z pneumatik je proražená nebo velmi podhuštěná;
- šedá - od snímače v pneumatice nebyly získány žádné údaje.

Další informace o řídicím systému „Tlak v pneumatikách“ nainstalo-

vaném ve vozidle získáte po klepnutí na ikonu .

Vynulování


Tato funkce umožňuje opětovnou inicializaci stisknutím tlačítka „Resetovat“ **1**.

Postup resetování musí být proveden, když vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.

Postup opětovné inicializace spusťte stiskem „Ano“ nebo se vraťte do stavu tlaku v pneumatikách stiskem „Ne“.

Jakmile je vynulování dokončeno, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva.

KVALITA VZDUCHU

V oblasti „Vozidlo“  stiskněte „Kvalita vzduchu“.

Pomocí této nabídky můžete vytvářet čerstvé a zdravé ovzduší v interiéru vozidla, a to aktivací funkce „Čistička vzduchu“.

« Čistička vzduchu »



Cyklus čištění vzduchu můžete spustit pomocí:

- tlačítka „Čistička vzduchu“ **2**;
- tlačítko „Čistička vzduchu“ ve widgetu „Kvalita vzduchu“, který je přístupný v nabídce „Navigace“



Zvýrazněné tlačítko „Čistička vzduchu“ znamená, že probíhá cyklus čištění vzduchu (přibližně pět minut).

ELEKTRICKÉ VOZIDLO


Menu „Elektrické“




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Některá nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je vozidlo v klidu.

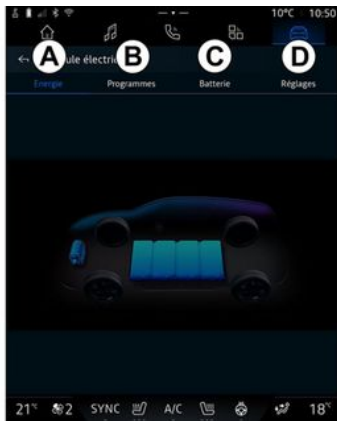


V nabídce „Vozidlo“  můžete přistupovat do nabídky „Elektrické“.

V této nabídce si můžete zobrazit a nastavit funkce související s elektrickým vozidlem.

V nabídce „Elektrické“ se dostanete na tyto karty:

- „Energie“ **A**;
- „Programy“ **B**;
- „Baterie“ **C**;
- „Nastavení“ **D**.

« Energie »

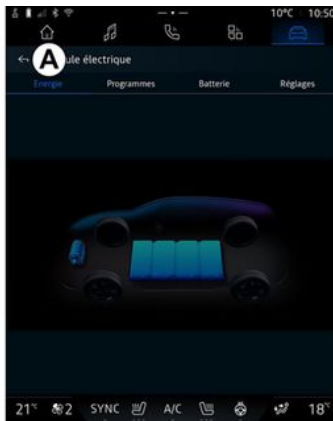

Na kartě „Energie“ **A** máte možnost si v multimediálním systému zobrazit toky energie u vozidla.

Poznámka: informace se zpravidla liší podle motoru elektrického vozidla.

« Programy »



Pokud není nastaven žádný jiný program, můžete nastavit komfort vozidla a/nebo program nabíjení na kartě „Programy“ **B**, poté „Mé programy“ nebo „Přidat“.

V této nabídce můžete zobrazit a upravit:

- informace o „Další program“ **1**;
- nastavení času v souvislosti s programy nabíjení **2**,
- nastavení komfortu vytápění v souvislosti s klimatizačními programy **3**,

ELEKTRICKÉ VOZIDLO

- seznam a nastavení uložených „Mé programy“ **4**;
- „Přidat“ a plán **5**.

Další informace o různých funkcích „Programy“ získáte stisknutím iko-

ny **i** „Informace“.

Po přidání programu si můžete prohlédnout informace o nadcházející „Další program“ **1** na „Programy“ kartě **B**.

Poznámka: nabíjení začíná, pokud je motor vypnutý, vozidlo je připojeno k napájení a přístup je povolen. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Plán „Přidat“





Můžete uložit až tři plány.

Chcete-li přidat plán, stiskněte „Přidat“ **5** a nastavte následující:

- čas, kdy musí být program klimatizace připraven a/nebo kdy musí být funkce V2G zastavena **6**,
- typ programu, jedná-li se o plán nabíjení a/nebo řízení klimatu **7**;
- dny v týdnu, kdy chcete plán použít **8**.

Potvrďte stisknutím možnosti „Uložit“.

« Nastavení nabíjení » 2

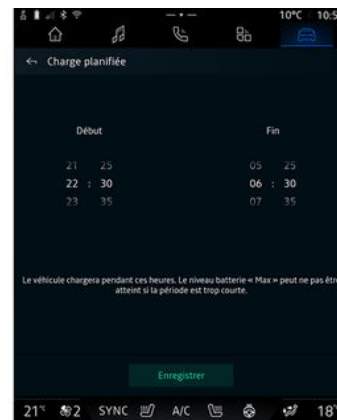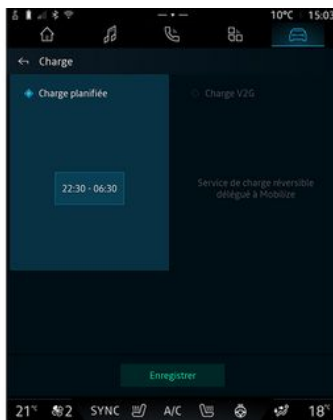

V „Nastavení nabíjení“ **2** můžete:

- aktivovat/deaktivovat „Plánované nabíjení“ volbou času začátku a konce nabíjení a poté potvrďte stiskem „Uložit“;

nebo

- aktivovat/deaktivovat službu „V2G nabíjení“ (podle konkrétní výbavy). Tato služba přerozděluje energii uloženou v akumulátoru elektromobilu do domácnosti a do elektrické sítě. Musíte mít kompatibilní obousměrný střídavý nabíjecí terminál a předplacenou službu. Viz nabídku „Mobilizovat“ na webových stránkách značkového servisu. Další informace získáte u autorizovaného prodejce. Tato


ELEKTRICKÉ VOZIDLO

funkce je dostupná také v chytrém telefonu prostřednictvím aplikace „My Alpine“.

Poznámka:

- pokud jsou časy zahájení a ukončení nabíjení stejné, plán bude probíhat 24 hodin;
- maximální úroveň nabití baterie („Max“) nemusí být dosažena, pokud je doba nabíjení příliš krátká;
- bez nastavení dne v týdnu nelze plán nabíjení potvrdit.

« Nastavení klimatizace » 3

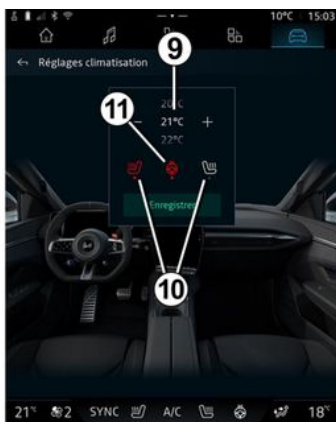

V „Nastavení klimatizace“ 3 nastavte teplotu tepelného komfortu:

- v interiéru vozidla 9;
- u vyhříváných sedadel 10;

- u vyhříváného volantu 11.

Potvrďte stisknutím možnosti „Uložit“.

Nastavení dnů 8



Vyberte dny 8, pro které chcete plán použít.

Když je den zvýrazněn, znamená to, že je vybrán.

Potvrďte stisknutím možnosti „Uložit“.

« Mé programy » 4



Ze seznamu 4 vidíte přehled všech aktivních plánů nabíjení a/nebo vyhřívání.

Stiskem některého z programů můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat.

Program můžete odstranit stiskem ikony odpadkového koše 12 u programu, který má být odstraněn.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO

« Baterie »



Na kartě „Baterie“ **C** lze nastavit:

- maximální úroveň nabití akumulátoru vozidla pohybem tlačítka **13**;
- minimální úroveň nabití akumulátoru vozidla, která nesmí být překročena při použití funkce „V2G nabíjení“ a „V2L“ pohybem tlačítka **14**.

Funkce „V2L“ (Vehicle to Load) umožňuje připojit elektrická zařízení přímo k vozidlu. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

« Nastavení »



Na kartě „Nastavení“ **D** máte přístup k následujícím nastavením:

- « Zvukové varování pro chodce » ;
- „Plug & Charge“ (v závislosti na kompatibilních nabíjecích terminálech);
- ...

« Zvukové varování pro chodce »

Při řízení si můžete zvolit druh zvuku, který upozorňuje na vaši přítomnost ostatní účastníky silničního provozu, zejména chodce a cyklisty.

Další informace o výstražném zvuku pro chodce najdete v uživatelské příručce vozidla v části Elektrické vozidlo.

„Připojení a nabíjení“

Můžete aktivovat/deaktivovat funkci „Připojení a nabíjení“, která umožňuje nabít vozidlo u veřejných nabíjecích terminálů ihned po připojení nabíječky. Musíte mít předem uzavřenou smlouvu o nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích a aktivovat si možnost „Připojení a nabíjení“ v účtu „My Alpine“. Podívejte se na nabídku „Mobilizovat nabíjecí kartu“ v aplikaci „My Alpine“ nebo na schválených webových stránkách prodejce.

Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ

Vozidlo může být vybaveno nouzovým voláním. Nouzové volání umožňuje automaticky nebo manuálně zavolat (bezplatně) záchrannou službu v případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, a zkrátit tak dobu příjezdu na místo.

Poznámka: tísňové volání funguje:

- V zemích pokrytých telekomunikační infrastrukturou 2G a 3G a souvisejícími telematickými tísňovými službami, které jsou kompatibilní se systémem;
- v závislosti na pokrytí v geografické oblasti, kde se vozidlo používá.

Při volání záchranných složek dojde k automatickému ztišení zdroje audia / rádia.

Použití funkce „Tísňové volání“ vypne téměř na jednu hodinu některé příkazy a menu multimediálního systému za účelem upřednostnění telefonních hovorů nouzového volání.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.


UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

Menu „Vozidlo“



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



V nabídce „Vozidlo“  zvolte nabídku „Vozidlo“.

V tomto menu se dostanete na tyto karty:

- „Venku“ **A**;
- „Interiér“ **B**;
- „Tlak v pneumatikách“ **C**.

Poznámka: dostupnost nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy.

„Venku“ **A**



« Přístup »

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- « Automatické zamknutí dveří při jízdě » ;
- « Hands-free zamknutí/odemknutí » :
- « Tichý režim » ;

Poznámka: některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

« Vítejte »

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- « Uvítací externí osvětlení » ;
- « Interní sekvenční zvuk » ;
- « Automatické vyklápění zrcátek » ;
- « Funkce interního světla » ;
- ...

« Stírání »

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Aktivace zadního stěrače při couvání“: zadní stěrač se zapíná při zařazení zpětného chodu;

Poznámka: tato funkce funguje pouze v případě, že jsou zapnuté přední stěrače.

- « Automatické přední stěrače » ;
- ...

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

„Interiér“ B



7 « Displej »

Tato nabídka umožňuje upravit následující možnosti osvětlení:

- « Multimédia: jas v průběhu dne » ;
- « Multimédia: jas v noci » ;
- « Podsvícení místa řidiče. » ;
- ...

Poznámka: některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

« Hlasitost zvuku ukazatele směru »

V této nabídce si můžete nastavit hlasitost ukazatelů v interiéru vozidla:

- « Nízká » ;
- « Střední » ;
- « Vysoká ».


« Tlačítko Oblíbené na volantu »

V této nabídce si můžete nakonfigurovat „Tlačítko Oblíbené na volantu“ pro některou z těchto funkcí:

- « Vyhřívání volantu » ;
- « Menu svět vozidla » ;
- « Hands-free parkovací asistent » ;
- ...

Poznámka: možné volby se liší v závislosti na úrovni výbavy.

« Upravit widgety »

V této nabídce můžete upravit widgety v nabídce „Navigace“  (dostupnost závisí na výbavě vašeho vozidla):

- « Audio » ;
- « Tlak v pneumatikách » ;
- « Google Asistent » ;

- « Datum a čas » ;
- « Parkoviště » ;
- ...

„Tlak v pneumatikách“ C




V této nabídce si můžete u vozidla zkontrolovat stav tlaku v pneumatikách a provést resetování.

Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete zde:

- oddíl Tlak v pneumatikách ➔ 104;
- uživatelská příručka k vozidlu.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

Nabídka „Profil“

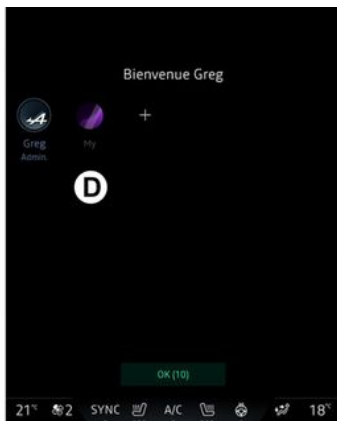

Po spuštění multimediálního systému můžete na kartě **D** zvolit nebo přidat uživatelský profil, který se použije pro systém a vozidlo.

Vyberte požadovaný uživatelský profil.

Poznámka: profil je možné změnit pouze u stojícího vozidla.

Do nabídky „Profil“ se můžete kdykoli dostat z centra zpráv klepnutím na obrázek ve svém profilu.


Funkce spojené s uživatelským profilem

Následující parametry jsou uloženy v uživatelském profilu:

- jazyk systému;
- účet My Alpine;
- účet Google;
- DRIVE MODE - nastavení;
- nastavení podmínek používání osobních údajů;
- nastavení displeje;
- nastavení zvuku;
- nastavení navigačního systému;
- historie navádění;
- oblíbená navádění;
- ...

Poznámka: První vytvořený profil bude výchozím profilem správce. Některá nastavení jsou k dispozici pouze prostřednictvím profilu správce.

Přidání „Profil“

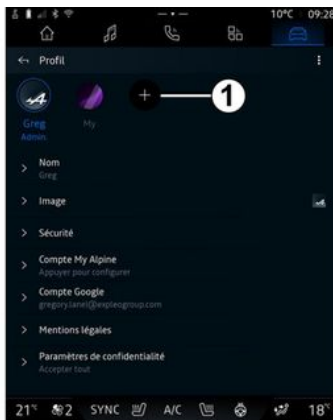


Pokud chcete přidat nový „Profil“, klepněte na **1** a poté postupujte podle pokynů zobrazených na multimediální obrazovce.


Poznámka:

- můžete přidat až pět „Profil“;
- pokaždé, když vytvoříte nový „Profil“, je nutné provést konfiguraci: viz část „Aktivace služeb“ → 11.

Nastavení „Profil“

 Pro lepší ochranu vašich osobních údajů doporučujeme svůj profil zamknout.

7

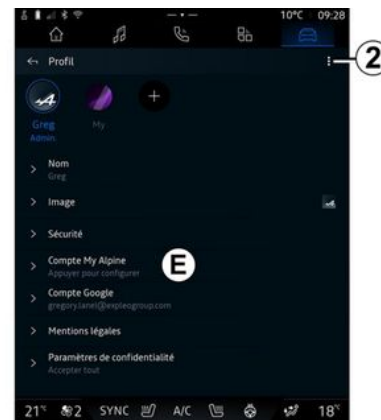

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

V nabídce **2** můžete nastavit následující funkce:

- « Spravovat profily » ;
- « Spravovat účty » ;
- « Smazat profil » ;
- « Profil hosta ».

Z nabídky **E** se dostanete k těmto údajům:

- « Jméno » ;
 - « Fotografie » ;
 - « Zabezpečení » :
 - Vyberte režim zamykání
 - Odstranit ID
 - „Účet My Alpine“ (dostupný pouze v profilu správce);
 - „Nastavení rozpoznávání obličeje“ (podle konkrétní výbavy):
 - „Pokračovat“ (pokud ještě není zaregistrován obraz obličeje);
 - „Aktualizace“ obrazu obličeje;
 - „Smazat“ obrázek vašeho obličeje.
- Další informace najdete v části „Aktivace služeb“ ➔ 11.
- « Podmínky ochrany osobních údajů » ;
 - « Nastavení ochrany údajů » :
 - « Přijmout všechno » ;
 - « Odmítnout vše » ;
 - « Přizpůsobit ».

Další informace najdete v části „Aktivace služeb“ ➔ 11.

- ...

Profil « Host »



Profil „Host“ (GUEST) lze použít pro přístup k některým funkcím multi-mediálního systému, např. k uživatelskému profilu.

Pro přístup během spouštění stiskněte **2** a poté „Profil hosta“ nebo **3**.


Profil „Host“ se resetuje pokaždé, když se restartuje systém, takže se jeho nastavení neukládá.


NASTAVENÍ SYSTÉMU

Menu „Nastavení“



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

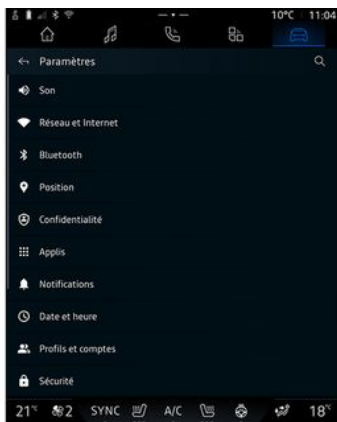

V nabídce „Vozidlo“  stiskněte „Nastavení“.

Také můžete vstoupit do nabídky „Nastavení“ z Centra zpráv, a to klepnutím na ikonu „Nastavení“.

Poznámka:

- dostupnost nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy;
- některá nastavení jsou k dispozici, pokud je vozidlo v klidu.

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- « Zvuk » ;
- Síť a internet;
- « Bluetooth® » ;
- „Poloha“;
- „Důvěrnost“;
- „Aplikace“;
- „Oznámení“;
- « Datum a čas » ;
- „Profily a účty“;
- « Zabezpečení » ;
- « Systém » ;
- « Aktualizace & asistent » ;
- « Google » ;
- ...

« Zvuk »

V této nabídce lze nastavit a upravit tato nastavení hlasitosti:

- « Hlasitost médií » ;
- Hlasitost přichodících hovorů;
- „Hlasitost vyzvánění telefonu“;
- „Hlasitost oznámení“;
- Hlasitost navigace;
- « Hlasitost systému (upozornění a dotyky) » ;
- « Hlasitost Asistence » ;
- Vyzvánění telefonu;
- ...

Síť a internet



Pokud v telefonu používáte sdílení připojení, používáte internetové připojení telefonu prostřednictvím WIFI (účtují se poplatky podle příslušného tarifu mobilního operátora).



NASTAVENÍ SYSTÉMU



7 Toto nabídku lze použít ke konfiguraci následujících internetových sítí:

- „Přístupový bod“:
 - povolit/zakázat „Přístupový bod“;
 - podrobnosti o přístupovém bodu;
 - automatická aktivace/deaktivace přístupového bodu;
 - ...
- « WIFI »:
 - aktivace/deaktivace rozhraní „WIFI“ v multimediálním systému za účelem použití vzdáleného přístupového bodu k internetu;
 - zobrazení dostupných sítí;

- „Přidat síť“.
- Nastavení „WIFI“
- Nabídka „Konektivita“ obsahuje informace o:
 - údajích a stavu připojení;
 - o „Typ sítě“;
 - ID systému;
 - ...

Když aktivujete multimediální systém „WIFI“, jste o jeho stavu informováni pomocí ikony na stavové liště:

- **1** rozhraní „WIFI“ aktivováno a připojeno k síti bez omezeného připojení;
- **2** rozhraní „WIFI“ aktivováno a připojeno k síti, avšak bez přístupu k internetu nebo pouze s omezeným připojením;
- **3** rozhraní „WIFI“ aktivováno, ale není připojeno k síti.

Poznámka: Když je rozhraní „WIFI“ deaktivováno, ve stavovém řádku se ikona WIFI nebude zobrazovat.

Informace o stavu sdílení dat si můžete zobrazit také stiskem ikony na stavovém řádku:

- **4** „Přijmout všechno“, sdílet všechna data;
- **5** „Odmítnout vše“: nesdílí žádné údaje;

- **6** „Přizpůsobit“, sdílejte pouze data, která jste autorizovali.
Další informace o sdílení dat naleznete v části Aktivace služeb → II.

Poznámka: pokud odmítnete sdílet data, ve stavovém řádku se nezobrazí žádná ikona.

« Bluetooth® »

Pomocí této nabídky lze nastavit funkce Bluetooth® multimediálního systému:

- aktivovat/deaktivovat funkci Bluetooth® multimediálního systému;
- „Nastavení údajů o telefonní službě“;
- « Spárovat nové zařízení ».

Umístění

V této nabídce lze upravit nastavení polohy vozidla:

- Poslední požadavky na umístění;
- „Oprávnění aplikací“.

„Aplikace“

V této nabídce si můžete nakonfigurovat aplikace multimediálního systému.

- zobrazte všechny aplikace;
- „Správce oprávnění“;

NASTAVENÍ SYSTÉMU

- Výchozí aplikace;
- „Nepoužívané aplikace“;
- „Zvláštní přístupová práva pro aplikace“.

„Oznámení“

V této nabídce si můžete nakonfigurovat upozornění multimediálního systému:

- aktivujte/deaktivujte oznámení pro aplikace multimediálního systému;
- « Proaktivní doporučení ».

« Datum a čas »

V této nabídce lze nastavovat datum a čas v multimediálním systému:

- „Automatické nastavení časového pásma“;
- „Nastavení časového pásma (ruční)“;
- „Použít 24hodinový formát“.

„Profily a účty“;

Umožňuje přístup do nabídky profilu multimediálního systému.

« Zabezpečení »

- V této nabídce lze nastavit zabezpečení multimediálního systému:
- „Zamknutí profilu“;

- „Odstranit ID“;
- „Aktualizace zabezpečení“.

« Systém »

V této nabídce lze provést tato nastavení multimediálního systému:

- Jazyk a vstupy;
- „Jednotky“ (v kilometrech nebo mílích za hodinu);

Poznámka: ukazatel rychlosti a některé informace o vzdálenosti zobrazené na přístrojové desce jsou převedeny. Chcete-li přejít na předchozí režim, postupujte stejným způsobem.

- „Úložiště“;
 - Hudba a zvuk;
 - Další aplikace;
 - Soubory;
 - « Systém ».
- Popis;
- Právní ustanovení;
- Resetování možností;
- ...

« Aktualizace & asistent »

Toto nabídka umožňuje informovat se a/nebo nakonfigurovat následující funkce:

- „Proaktivní návrhy“;

Více informací naleznete v části „Oznámení“ ➔ 121.

- « Moje důvěryhodné zařízení » ;
- « Aktualizace vozidla » ;

Další informace naleznete v části „Aktualizace“ ➔ 118.

- ...


« Google »


V této nabídce lze nastavit služby Google:


- « Google Asistent » ;
- Odesílání komentářů uživateli Google.

UPDATE

Menu „Aktualizace vozidla“

 Některé aktualizace mohou způsobit, že vaše vozidlo nebude dočasně možné využívat. Pokud ano, postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 Vozidlo musí být v klidu, zajištěné proti pohybu a mít vypnuté zapalování. V některých případech nebude možné vozidlo nastartovat po dobu indikovanou multimediálním systémem.

 Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Před zahájením instalace odstavte vozidlo daleko mimo provoz a zatáhněte parkovací brzdou.



V oblasti „Vozidlo“ vyberte nabídku „Vozidlo“, „Nastavení“, „Aktualizace & asistent“ a poté možnost „Aktualizace vozidla“.

Tuto nabídku lze použít k zobrazení různých typů informací a k aktualizaci vozidla, například:

- multimediálního vybavení,
- asistence při řízení,
- ...

Systém může aktualizace nabízet automaticky. Aktualizace můžete také zkontrolovat ručně, a to v závislosti na připojení vozidla.

Obrazovka „Aktualizace vozidla“




1. « Kontrola aktualizací ».
2. « Probíhá aktualizace ».
3. « Historie aktualizací ».
4. « Informace ».
5. „Automatická aktualizace“
6. aktivujte/deaktivujte „Automatické aktualizace“.

Poznámka:

- pokud bude k dispozici aktualizace, dostanete upozornění přes Oznámení. Viz část „Oznámení“ → 121.
- pokud je k dispozici aktualizace, stahování se spustí automaticky;

UPDATE

- aktualizace lze vyhledávat nebo stahovat, pouze pokud se vozidlo nachází v oblasti pokryté mobilní sítí. Další informace najdete v části „Nastavení systému“ ➔ 115.
- pokud aktualizace není k dispozici v zemi, ve které se vozidlo nachází, nabídky „Kontrola aktualizací“ a „Probíhá aktualizace“ nejsou k dispozici.

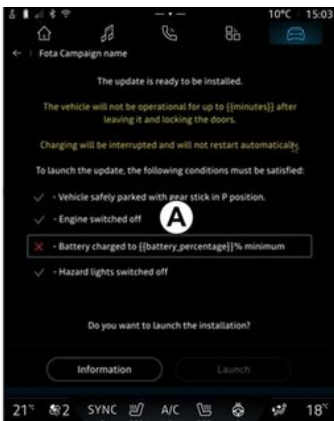

Jakmile bude instalace aktualizace připravena, vyžádá si systém váš souhlas a potvrzení, aby mohl aktualizaci dokončit.

Chcete-li spustit aktualizaci, musí být splněny všechny podmínky zobrazené na obrazovce multimediálního systému **A**.

Po aktualizaci vám multimediální systém nabídne také naprogramování doby instalace aktualizace. Chcete-li to provést, vyberte „Naprogram.“, nastavte požadovaný čas spuštění aktualizace a poté stiskněte „Instalovat“ pro potvrzení programování.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- podle druhu aktualizace se obrazovky mohou vypnout;
- Pokud je vyžadována kritická aktualizace, nainstaluje se automaticky po odpočítávání zobrazeném na obrazovce multimediálního systému;
- u některých typů instalace je nutné vystoupit z vozidla a zamknout.

Po restartování multimediálního systému se zobrazí zpráva potvrzující úspěšné dokončení aktualizace.

V případě chyby nahlédněte do části „Funkční problémy“ ➔ 123.

« Kontrola aktualizací » 1

Aktualizace můžete vyhledat také přímo stiskem tlačítka „Kontrola aktualizací“ **1**.

Vyhledáním v multimediálním systému získáte přístup k nejnovější aktualizaci, pokud je k dispozici.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Aktualizace může trvat několik dní, avšak během této doby budete moci své vozidlo normálně využívat.

« Probíhá aktualizace » 2

Tato nabídka je přístupná, když je k dispozici aktualizace.

Když probíhá aktualizace, stiskně-

te ikonu „Informace“ **i** pro přístup k informacím o obsahu aktualizace.

Poznámka: pokud „Probíhá aktualizace“ není k dispozici, „Kontrola aktualizací“ není přístupná.

« Historie aktualizací » 3

Tuto nabídku lze použít k zobrazení historie a stavu aktualizací.

Chcete-li vyhledat informace o předchozích aktualizacích, vyberte aktualizaci.

« Informace » 4

Tato nabídka umožňuje přístup k informacím souvisejícím

UPDATE

s aktualizacemi, zobrazení „VIN“ (identifikační číslo vozidla) atd.

„Automatická aktualizace“ 5

Když je tato funkce aktivována, některé aktualizace se nainstalují automaticky bez vašeho přičinění.

Můžete aktivovat/deaktivovat určití automatické aktualizace stisknutím tlačítka 6.

Speciální funkce elektrických vozidel



Kvůli probíhající aktualizaci nebude vozidlo dočasně k dispozici a během instalace aktualizace systému bude deaktivována funkce nabíjení.



Pokud jste právě přijali aktualizaci systému prostřednictvím multimediálního systému, bude nabíjení trakčního akumulátoru odloženo nebo zrušeno. Před připojením nabíjecího kabelu k vozidlu vyčkejte na dokončení aktualizace.

Během instalace aktualizace vozidla nezačínajte vozidlo nabíjet.

Postupujte podle pokynů na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- Aktualizace nelze nainstalovat, když se vozidlo nabíjí stejnosměrným proudem (DC). Pokud aktualizace probíhá, bude nutné počkat na její konec, než se spustí stejnosměrné nabíjení vozidla. Pokud však nabíjení probíhá, aktualizaci lze spustit, ale proběhne až po dokončení nabíjení;
- Pokud je aktualizace zahájena před/během střídavého proudu (AC) nabíjení vozidla, nabíjení se přeruší a po dokončení aktualizace se automaticky obnoví.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu


v oddíle „Elektrické vozidlo: nabíjení“.

OZNÁMENÍ


Centrum oznámení



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

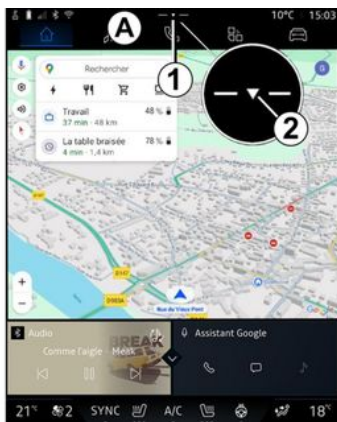

Centrum zpráv vydává během jízdy upozornění a má také určité funkce, návrhy a nastavení, jako například:

- přístup k uživateli „Profil“ **3**;
 - stav služeb **B**:
 - aktivace/deaktivace WIFI;
 - aktivace/deaktivace Bluetooth®;
 - vypnutí/zapnutí zvuku.
 -  „Nastavení“ **4**;
 - zkratky pro ovládání výbavy vozidla a jasu obrazovky **C**;
- Poznámka:** dostupnost klávesových zkratk a typů příkazů závisí na vybavení a nelze ji měnit.
- seznam přijatých oznámení **D**;

- nedávno použité aplikace;
- ...

Stisknutím tlačítka **1** nebo rychlým vertikálním přejetím prstu po multimedialní obrazovce z oblasti **A** směrem ke středu obrazovky můžete vstoupit do Centra oznámení a zobrazit oznámení a dostupné funkce.

Pokud je k dispozici nepřechtené oznámení, šipka **2** se zobrazí uprostřed tlačítka **1**.

Stiskem **2** automaticky otevřete Centrum oznámení a budete si moci přečíst nepřechtená oznámení. Následně symbol zmizí.

Po otevření Centra oznámení vyberte ze seznamu **D** zprávu, ke které chcete získat přístup.

Zprávu můžete odstranit rychlým vodorovným přejetím prstem po obrazovce.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko **5**.

Poznámka: u některých oznámení je nutno za účelem jejich odstranění z oznamovacího centra provést určité akce.

Chcete-li oznamovací centrum opustit, stiskněte **klávesu 1** nebo rychle přejeďte prstem nahoru ze

OZNÁMENÍ

spodní části obrazovky směrem ke středu.

Nastavení upozornění

S pomocí ikony „Nastavení“  4 nebo

nabídky „Vozidlo“  přejděte do nabídky „Nastavení“ a poté do nabídky „Oznámení“.

V tomto menu si můžete nakonfigurovat upozornění multimediálního systému.

Další informace o nabídce „Oznámení“ najdete v části „Nastavení systému“ → 115.

a asistent“ a poté „Proaktivní návrhy“.

Tato nabídka slouží ke konfiguraci proaktivních upozornění na doporučení v multimediálním systému.

Poznámka: musíte aktivovat sdílení dat, abyste mohli používat funkci „Proaktivní návrhy“. Další informace najdete v části „Aktivace služeb“ → 11.

7 « Proaktivní návrhy »

Funkce „Proaktivní návrhy“ vás informuje upozorněním, že je k dispozici režim „DRIVE MODE“ více přizpůsobený vašemu aktuálnímu stylu jízdy.

Multimediální systém nabízí následující možnosti:

- « Ano » ;
- « Ne » ;
- « Vždy ne ».

Přes ikonu „Nastavení“  4 ne-

bo nabídku „Vozidlo“  získáte přístup do nabídky „Nastavení“ a poté do nabídky „Aktualizace

SYSTÉM

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Obrazovka „zamrzne“.	Paměť systému je přetížena.	Restartujte systém stiskem a přidržením: - tlačítka vypnutí/zapnutí multimédií (stiskněte a podržte, dokud se systém nerestartuje); nebo - Tlačítko „Mode“ a tlačítko „Source“ na levé straně ovládání sloupku řízení (stiskněte a podržte, dokud se systém znovu nespustí).
Kamera se na displeji zobrazuje nesprávně.	Kamera je pokryta nečistotami, které zaočňují objektiv.	Zkontrolujte, zda na kameře neulpívá bláto nebo nečistoty.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Parametry Balance nebo fader nejsou správné.	Nastavte zvuk Balance nebo fader správně.
Propojené služby v aplikaci „My Alpine“ nefungují.	Špatný příjem internetové sítě multimediálního systému / telefonu. Problém se synchronizací služby My Alpine.	Přemístěte vozidlo i telefon do oblasti pokryté internetovou sítí. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Služby nebo aplikace nefungují.	Předplacená služba je pozastavena. Připojení multimediálního systému k internetu již není k dispozici.	Zkontrolujte stav předplacené služby na portálu poskytovatele internetu přístupného na stránce se smlou-

SYSTÉM

Systém		
		<p>vami v účtu „My Alpine“ (nejprve se musíte ve vozidle připojit k vlastnímu účtu „My Alpine“).</p> <p>Pro přístup k internetovému připojení použijte funkci „Přístupový bod a sdílení připojení“ vašeho telefonu (viz část „Nastavení systému“ → 115).</p>

NAVIGACE

Navigace		
Popis	Příčiny	Řešení
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze, nebo kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.
Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.	Navádění není aktivováno. Připojené služby nejsou aktivovány.	Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno. Zvolte cíl a zahajte navádění. Zkontrolujte, zda jsou připojené služby aktivovány a aktivujte shromažďování dat.
Některé položky menu nejsou k dispozici.	Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné. Některé funkce nejsou k dispozici, když je vozidlo v pohybu.	Zastavte vozidlo.
Hlasové navádění není k dispozici.	Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda probíhá navádění.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.


TELEFON

Telefon		
Popis	Příčiny	Řešení
Telefon se nezobrazí v seznamu dostupných telefonů.	Systém nekomunikuje s telefonem.	Zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth®. Pokud se telefon stále nezobrazuje, vyberte multimediální systém ze seznamu zařízení ve vašem telefonu.
Telefon se zobrazí v seznamu párovaných telefonů, ale párování se nezdaří.	Kód párování nebyl potvrzen.	Potvrďte kód na multimediálním systému a na telefonu.
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen nebo spojen se systémem. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Nelze volat.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen nebo spojen se systémem. Odemkněte klávesnici telefonu.
Replikace CarPlay™ nebo Android Auto™ není aktivní.	Telefon není připojen nebo není kompatibilní se systémem.	Zkontrolujte kompatibilitu telefonu s těmito aplikacemi. Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k systému.


HLASOVÉ ROZPOZNÁVÁNÍ

Hlasové rozpoznávání		
Popis	Příčiny	Řešení
System nerozpoznal vyslovené hlasové ovládání.	Hlasové ovládání nebylo rozpoznáno. Čas pro vyslovení hlasového povelu vypršel. Hlasové ovládání je narušováno hlučným okolím.	Zkontrolujte, zda je k dispozici hlasové ovládání (viz část „Používání hlasového rozpoznání“). ➔ 24). Vyslovte hlasový povel během vyhrazeného času. Hlasový povel vyslovte v tichém prostředí.

UPDATE

Update		
Popis	Příčiny	Řešení
Strahování nového SW (software) trvá velmi dlouho.	Špatný příjem internetové sítě. Strahování vyžaduje minimální dobu jízdy.	Přesuňte vozidlo do oblasti pokryté internetovou sítí. Proveďte další fáze jízdy.
Dokončení aktualizace není nikdy požadováno.	Vozidlo není zajištěno.	Zkontrolujte, zda je vozidlo řádně zastaveno (zatažená parkovací brzda).
Obrazovky jsou vypnuté, ztráta zvuku, ztráta některých funkcí během aktualizace.	Probíhá aktualizace.	Počkejte na dokončení aktualizace.
Požadavek na dokončení aktualizace se nezobrazuje.	Žádná odpověď v měsíci následujícím po začátku aktualizace.	Server později operaci restartuje. Můžete ručně zkontrolovat, zda je aktualizace stále k dispozici.
Aktualizace nebyla dokončena.	Aktualizace vnitřní chyby systému: ostatní funkce nejsou ovlivněny. Nekompatibilita s nabíjením stejnosměrným proudem (specifické pro elektrická vozidla).	Obraťte se na autorizovaný servis. Před nabíjením stejnosměrným proudem počkejte na dokončení aktualizace. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.
Aktualizaci se nepodařilo dokončit kvůli chybě a zobrazuje se kontrolka  .	Kritická chyba.	Vozidlo se nesmí restartovat. Kontaktujte autorizovaný servis. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.

UPDATE

Update		
Aktualizaci se nepodařilo dokončit kvůli chybě a zobrazuje se kontrolka  .	Chyba při aktualizaci (nekritická).	Pro vyřešení problému kontaktujte autorizovaný servis. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Symboly

360° kamera, [93](#)

A

Adresa: bydliště, [35](#)

Adresa: práce, [35](#)

Android Auto™, Carplay™, [24](#), [54](#), [74](#)

Aplikace, [78](#)

B

Bezdrátová nabíječka: indukční nabíjení, [72](#), [73](#)

Bluetooth®, [54](#)

Bod zájmu, [35](#)

C

Couvací kamera, [92](#)

C

Čekající hovor, [65](#)

D

Disk USB, [54](#)

Displej 2D/3D: režimy 2D/3D, [30](#)

DRIVE MODE, [95](#)

F

Funkční problémy, [123](#), [126](#), [127](#), [128](#)

Funkční tlačítka, [5](#)

G

Google Assistance™, [24](#), [64](#)

Google Maps™, [11](#), [24](#), [30](#), [35](#), [43](#)

Google Play™, [78](#)

H

Hlasová zpráva (zprávy), [68](#)

Hlasové ovládání, [24](#)

Hlasové rozpoznávání, [24](#)

Hudba, [54](#)

K

Kamera multi-view, [93](#)

Konfigurace multimediálního systému, [111](#)

Kvalita vzduchu, [105](#)

M

Mapa: ikony mapy, [30](#)

Mapa: nastavení, [30](#)

Mapa: zobrazení, [30](#)

Menu: domovská stránka, [22](#), [23](#)

Mobile phonebook, [66](#)

Multimediální vybavení, [5](#)

My Alpine, [11](#), [81](#)

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

N

Nastavení, [71](#), [115](#)
Nastavení: navigace, [43](#)
Nastavení: přizpůsobení, [115](#)
Nastavení couvací kamery: nastavení obrazu, [92](#)
Nastavení hlasitosti zvuku, [71](#)
Nastavení přizpůsobení vozidla, [111](#)
Nastavení telefonu: vyzváněcí tón telefonu, [68](#), [71](#)
Navádění: mapa, [30](#)
Navigace: historie navigace, [35](#)
Navigace: nastavení navigace, [43](#)
Navigace: zadání cílového místa, [35](#)
Navigační systém, [30](#)

O

Obrazovka: menu, [5](#)
Obrazovka: pohotovostní režim, [21](#)
Obrazovka multimédií, [5](#), [16](#)
Odmítnutí hovoru, [64](#)
Odpojení telefonu, [61](#)
Osobní údaje: ukládání, [11](#), [59](#), [66](#)
Ovládací displej, [8](#)
Ovládání, [8](#), [16](#)
Ovládání pod volantem, [8](#), [8](#)
Oznámení: návrhy a oznámení, [18](#), [121](#)

P

Palubní počítač, [84](#)

Parkování v režimu hands-free, [89](#)
Prostředí vozidla: přizpůsobení, [98](#)
Přijetí hovoru, [64](#)
Přijmout hovor, [64](#)
Připojení telefonu, [61](#)
Přizpůsobení nastavení, [22](#), [23](#), [111](#)

R

Rádio: automatické ukládání stanic, [49](#)
Rádio: předladění stanice, [49](#)

S

Sedadla: nastavení předních sedadel, [102](#)
Sedadla: přední masážní sedadlo, [102](#)
smartphone zrcadlení, [24](#), [74](#)
SMS, [69](#)
SMS: čtení SMS, [69](#)
SMS: příjem SMS, [69](#)
Související služby, [11](#)
Spárování telefonu, [59](#)
Spuštění multimediálního systému, [21](#)
Systém: aktualizace, [118](#)
Systém pro pomoc při parkování, [89](#)

T

Tlačítka: zap./vyp., [21](#)
Tlak vzduchu v pneumatikách, [104](#)

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

U

Ukončení hovoru, [64](#), [65](#)

V

Výběr rádiové stanice: poslech rádia, [49](#)

Výpis volání, [67](#)

W

Wifi, [74](#), [115](#)

Z

Zadání čísla, [64](#), [68](#)

Zadání čísla pomocí klávesnice, [68](#)

Zapnutí couvací kamery: vodící čáry, [92](#)

Zdroj, [54](#)

Zdroj: audio, [47](#)

Zobrazení na panelu přístrojů, [30](#)

Zrušení párování telefonu, [60](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NW 1680-2 – 77 99 002 458 - 03/2026 - Edition tchèque



7799002458