

A110

ALPINE MULTIMEDIA SYSTEM

ALPINE



Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Navigacijos sistemos naudojimas jokia būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, „kortelėje“ esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę reikėtų teikti kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Į skaitytuvą nedėkite pašalinių daiktų arba sugadintų ar nešvarių išorinių atminties įrenginių (USB atmintinė, SD kortelės ir kt.).
- Naudokite su jūsų sistema suderinamą išorinį atminties įrenginį (USB atmintinę, Jack jungtį ir kt.).
- Ekraną visuomet valykite mikropluošto šluoste.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Prieš pradėdant naudoti sistemą būtina sutikti su Bendrosiomis pardavimo sąlygomis. Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.



Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas.

Šiame vadove aprašytos visos esamos modelių funkcijos (standartinės arba pasirinktinės). Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas.

Šiame vadove aprašytos funkcijos ateityje gali būti keičiamos dėl atnaujinimų, taisyklių ar techninių apribojimų. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.

TURINYS

Bendroji informacija.....	4	Automobilio skolinimas ir atsisakymas	94
Aprašymas	4	Automobilis	95
Valdymo pultai.....	5	Atbulinės eigos kamera	95
Naudojimo principai	11	„Alpine telemetrics“	97
Valymas	15	Nuostatos.....	102
Įjungimas, išjungimas	18	Sistemos nustatymai	102
Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas.....	19	Pranešimai.....	111
Balso atpažinimo naudojimas.....	22	Veikimo sutrikimai	113
Navigacija.....	29	Sistema	113
Žemėlapis.....	29	Navigacija.....	114
Kelionės tikslo įvedimas.....	35	Telefonas.....	115
Eismas	46	Balso atpažinimas.....	116
Navigacijos nuostatos	48		
Garsas / multimedija.....	51		
Radijo klausymas.....	51		
Muzika	56		
Nuotraukos.....	58		
Vaizdo įrašai	60		
Telefonas	62		
Telefono susiejimas ir prijungimas.....	62		
Skambučių valdymas	67		
SMS	73		
Telefono nustatymai.....	75		
Belaidis įkroviklis	77		
Programos.....	79		
Android Auto™, CarPlay™	79		
Programėlių valdymas	82		
Paslaugų aktyvinimas	84		
Sistemos ir žemėlapių naujinimas	87		
My Alpine.....	92		

APRAŠYMAS

1

Pagrindinis ekranas



A. Laikas.

B. Pasirinkto vartotojo profilis. Jei norite sukonfigūruoti naudotojo profilį: ➔ 102.

C. Puslapio indikatorius: greitai perbraukite per turinio sritį, kad pakeistumėte puslapį.


D. Atverti pagrindinį meniu.

Pastaba: galite keisti pradinio puslapio konfigūraciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“.



Daugiau informacijos rasite atvėrę iškylančiame meniu naudotojo vadovą.

Ekranų meniu

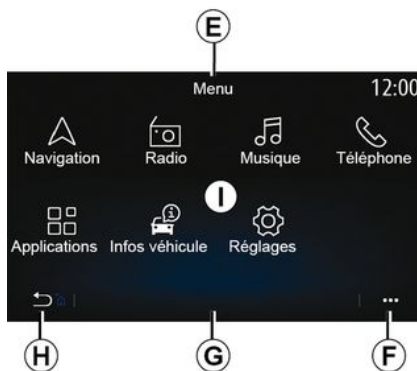

E. Priklausomai nuo meniu, šioje srityje rodomos sparciosios nuorodos į vykdomas funkcijas.

F. Išskleidžiamas meniu.

G. Priklausomai nuo meniu, šioje srityje rodoma nuo dviejų iki penkių mygtukų.

H. Trumpai paspaudus: sugrįžta į ankstesnį puslapį.


Palaikyti paspaudus: grįžtama į pradžios ekraną.

I. Pagrindinis meniu.

Pastaba: atsižvelgiant į įrangos lygį, pradiniame ekrane rodomos tik tos funkcijos, kurias galima pasirinkti.

VALDYMO PULTAI

Ekrano valdymo mygtukai

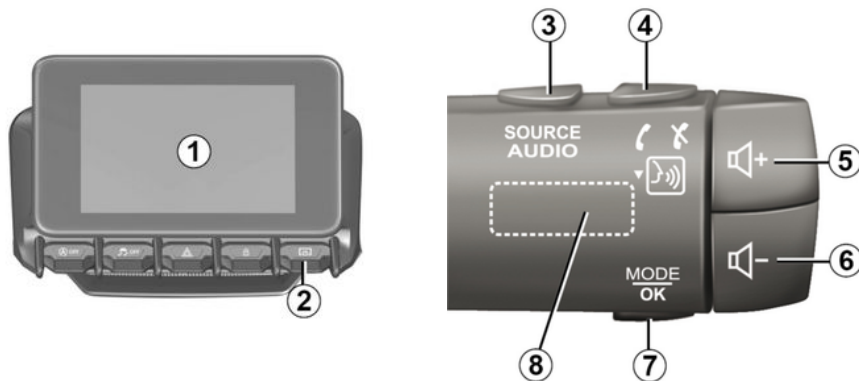


VALDYMO PULTAI

1

	Funkcija
1	Multimedijos ekranas.
2	Palaikyti nuspaudus (maždaug penkias sekundes): sistema paleidžiama vėl iš naujo. Trumpai paspaudus: radijo / muzikos OFF, minimalus rodinys, budėjimo režimas.
3	Trumpai paspaudus: pasirenkamas garso šaltinis.
4	Skambučio priėmimas / pokalbio pabaiga (telefono režime). Sulaukę antro gaunamo skambučio: atmeskite skambutį (telefono režimas). Įjunkite balso atpažinimo funkciją.
5	Padidinkite šiuo metu naudojamo garso šaltinio garsumą.
6	Sumažinkite šiuo metu naudojamo garso šaltinio garsumą.
5 + 6	Radijo garso išjungimas / įjungimas. Garso takelio pristabdymas arba paleidimas. Pertraukite balso atpažinimo balso sintezatorių.
7	Trumpai paspaudus: grįžtama į ankstesnį ekraną.
8	Slinkdami peržiūrėkite iš anksto nustatytas radijo stotis / pakeiskite garso takelį aplanke.

VALDYMO PULTAI

1 Vairo kolonėlės valdikliai

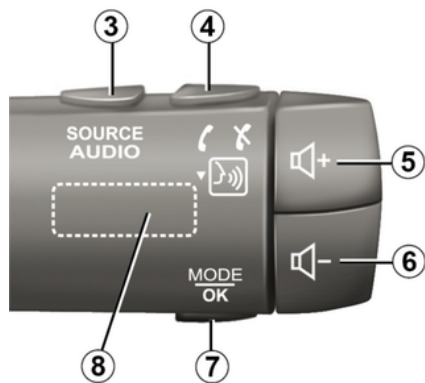

VALDYMO PULTAI

1

	Funkcija
1	Multimedijos ekranas.
2	Palaikyti nuspaudus (maždaug penkias sekundes): sistema paleidžiama vėl iš naujo. Trumpai paspaudus: radijo / muzikos OFF, minimalus rodinys, budėjimo režimas.
3	Trumpai paspaudus: pasirenkamas garso šaltinis.
4	Skambučio priėmimas / pokalbio pabaiga (telefono režime). Sulaukę antro gaunamo skambučio: atmeskite skambutį (telefono režimas). Įjunkite balso atpažinimo funkciją.
5	Padidinkite šiuo metu naudojamo garso šaltinio garsumą.
6	Sumažinkite šiuo metu naudojamo garso šaltinio garsumą.
5 + 6	Radijo garso išjungimas / įjungimas. Garso takelio pristabdymas arba paleidimas. Pertraukite balso atpažinimo balso sintezatorių.
7	Trumpai paspaudus: grįžtama į ankstesnį ekraną.
8	Slinkdami peržiūrėkite iš anksto nustatytas radijo stotis / pakeiskite garso takelį aplanke.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

Daugialypės terpės ekranas




Keisti padėtį meniu

Multimedijos ekranu galima naudotis sistemos funkcijoms atverti. Palieskite multimedijos ekraną ir pasirinkite vieną iš meniu.



Valdymo judesiai

- Trumpas spustelėjimas: pirštu palieskite ekrano dalį, tada nedelsdami patraukite pirštą nuo ekrano.
- Paspauskite ir palaikykite: lieskite ekrano dalį mažiausiai 1,5 sekundės.
- Mažinimas / didinimas: suskleiskite du pirštus arba išskleiskite juos ant ekrano.

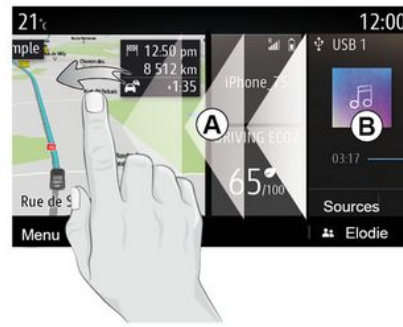

- Greitas braukimas: greitai braukite pirštą iš kairės į dešinę, kad pakeistumėte pradinį puslapį **A** į pradinį puslapį **B**.
- Nuvilkimas: paspaudę palaikykite norimą perkelti elementą bent vieną su puse sekundės, vilkite jį į norimą vietą, tada paleiskite.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

1 Supažindinimas su pradiniais puslapiais



Jūsų sistemoje yra keli pagal poreikius pritaikomi pradiniai puslapiai **1**. Pereikite iš vieno puslapio į kitą braukdami horizontaliai arba paspausdami mygtuką **1**, atitinkantį norimą puslapį.

Šiuos pagrindinius puslapius sudaro keletas funkcijų valdiklių, pvz., navigacijos, radijo ir pan.



Šiais valdikliais galite tiesiai atverti funkcijos pagrindinį langą ar, tam tikrais atvejais, tiesiogiai valdyti funkcijas iš kurio nors pagrindinio puslapio (pavyzdžiui, įjungti kitą radijo stotį).

Pagrindinio puslapio aprašymas:
➔ **4**.

Pastaba: galite keisti pradinių puslapių konfigūraciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“.

Priklausomai nuo šalies ir skaitymo krypties, pradžios puslapių, funkcijų ir informacijos rodiniai gali būti pakeisti.

Supažindinimas su pagrindiniu meniu



Norėdami atverti pradinį puslapį, ekrane palaikykite paspaudę mygtuką **2**.

Sistemą sudaro keli meniu, kurie visi pasiekiami iš pagrindinio meniu:

- „Navigacija“: šiame meniu pateikiamos visos palydovinės navigacijos funkcijos, kelių žemėlapiai ir informacija apie eismą (tai priklauso nuo šalies, kurioje automobilis parduotas);
- „Radijas“: naudojama radijui bei garso failų atkūrimui valdyti;
- „Muzika“: naudojama garso failų atkūrimui valdyti;

NAUDOJIMO PRINCIPAI

- „Telefonas“: naudojama susieti sistemą su vienu ar keliais mobiliaisiais telefonais ir naudoti laisvų rankų režimu;
- „Programos“: tvarkykite nuotraukas, vaizdo įrašus ir programas, pvz., „Alpine Telemetrics“;
- „Transporto priemonės informacija“: apima informaciją, susijusią su multimedijos sistema;
- „Nustatymai“: valdykite tam tikrą automobilio įrangą, pavyzdžiui, atbulinės eigos vaizdo kamerą, ir koreguokite įvairias multimedijos sistemos nuostatas, pvz., ekrano, kalbos ir kt.;
- „Pasiūlymai ir pranešimai“: informuoja jus apie įvykius pagal kategorijas: Navigacija, multimedija, Telefonas ir kt.

Pastaba: priklausomai nuo įrangos, kai kurie meniu gali būti neprieinami.




Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti veikiant varikliui, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Slinkties juosta

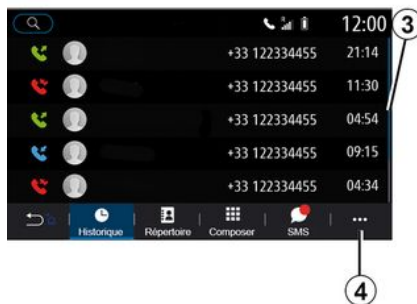

Juosta **3** jums nurodo esamo lango padėtį puslapyje. Braukite multimedijos ekraną aukštyn ar žemyn, kad būtų nuosekliai rodomas sąrašas ir judėtumėte puslapyje.

Išskleidžiamasis meniu

Daugumoje sistemos meniu galite atverti išskleidžiamąjį meniu **4**, kuris suteikia galimybę atverti pagalbinį meniu (pašalinti pamėgtuosius, pakeisti esamą maršrutą, nu-

statymus ir pan.) ir jūsų multimedijos sistemos naudotojo vadovą.

Funkcijos neprieinamos



Vairuojant gali būti neįmanoma pasiekti tokių funkcijų kaip „Vaizdo įrašas“, „Nuotraukos“, mokymo programos ir tam tikrų nustatymų atsižvelgiant į tam tikrų šalių teisę aktus.

Neprieinamos funkcijos gali būti nurodytos piktograma **5**.

Norėdami gauti prieigą prie neprieinamų funkcijų, sustabdykite automobilį.

Pastaba: kai kuriose šalyse pagal teisės aktus reikalaujama, kad, norint pasiekti programas, būtų

NAUDOJIMO PRINCIPAI

1

įjungtas stovėjimo stabdys. Prireikus papildomos informacijos, susisieki su gamintojo atstovu.

VALYMAS


Valymo rekomendacijos

Jutikliniam ekranui valyti visada naudokite švarią, nepūkuojančią, švelnią mikropluošto šluostę.

Priklausomai nuo ekrano tipo jūs automobilijje, naudokite susijusį valymo metodą:

- sausu valymu;
- valymu muiluotu vandeniu.

Peržiūrėkite „Ekrano sąrašą su susijusiomis valymo rekomendacijomis“, kad nustatytumėte valymo režimą savo multimedijos ekranui.

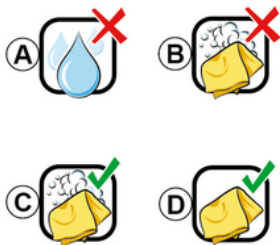

Priklausomai nuo ekrano tipo, laikykite šių valymo rekomendacijų:

A. : nenaudokite alkoholio pagrindo skysčių ir netepkite arba nepurškite skysčių;

B. : nevalykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

C. : valykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

D. : nusauskite mikropluošto šluoste.




Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Nepilkite ir nepurškite valymo priemonės ant ekrano.

Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būti sugadinti arba pažeisti.

Sausas valymas

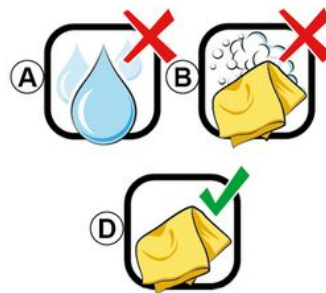

VALYMAS

1

Jutikliniam ekranui visada naudokite tik švarią, nepūkuojančią, sausą, švelnią mikropluošto šluostę, kad nepažeistumėte apsaugos nuo akinimo medžiagų.

Per daug nespauskite multimedijos ekrano ir nenaudokite valymo priemonių, galinčių subraižyti ekraną (pvz., šepečio, šiurkščios šluostės ir pan.).

Écran avec les recommandations de nettoyage associées



Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Nepilkite ir nepurškite valymo priemonės ant ekrano. Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būti sugadinti arba pažeisti.



Priklausomai nuo ekrano tipo, laikykites šių valymo rekomendacijų:

A. : nenaudokite skysčio, alkoholio pagrindo skysčių ir/arba netepkite arba nepurškite skysčių;


B. : nevalykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

C. : valykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

D. : nusausinkite mikropluošto šluoste.

VALYMAS

Valymas muiluotu vandeniu

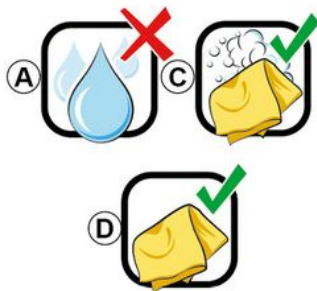

Švelniai šluostykite ekraną švaria, nepūkuojančia, švelnia mikropluošto šluoste, sudrėkinta muiluotu vandeniu.

Norėdami nuplauti, švelniai šluostykite ekraną mikropluošto šluoste, sudrėkinta tik vandeniu.

Pabaigoje švelniai nušluostykite sausa mikropluošto šluoste.



Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Nepilkite ir nepurškite valymo priemonės ant ekrano.

Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būtų sugadinti arba pažeisti.

ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

1

Įjungimas



Daugialypės terpės sistema paleidžiama:

- kai automobilis užvedamas;
- trumpai paspaudus valdiklį 1 daugialypės terpės skydelyje arba centriniame valdymo prietaise.

Išjungimas



Multimedijos sistemą galima išjungti:

- trumpai paspaudus valdiklį 1 daugialypės terpės skydelyje arba centriniame valdymo prietaise, galite:
 - išjungti radiją / muziką;
 - išjungti ekraną;
 - Budėjimo režimas.
- kai Jūsų automobilio atidaromi elementai yra užrakinti.

Laiko / datos ekranas



Šis ekranas rodomas, kai pasirenkate funkciją „Budėjimo režimas“.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

Pradinių puslapių tinkinimas



Jūsų sistemoje yra keli tinkinami pradžios puslapiai su įvairiais valdikliais, suteikiančiais prieigą prie funkcijų, pavyzdžiui, navigacijos, radijo, nuostatų ir pan.

Paspauskite vieną iš pradžios puslapio valdiklių, kad pasiektumėte funkciją ar tam tikrais atvejais galėtumėte tiesiogiai valdyti funkciją iš pagrindinio ekrano (pavyzdžiui, įjungtumėte kitą radijo stotį ar pasiektumėte savo telefoną).

Galite konfigūruoti pradžios puslapius, pridėdami, pašalindami ar keisdami valdiklius.

Pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite nuspaukę multimidijos ekraną **1**, kad pradžios ekrane atvertumėte tinkinimo nuostatas.



Valdiklio konfigūracija susieta su profiliu. Jeigu profilis pakeičiamas, valdiklių rodymas taip pat pasikeičia.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



valdiklio pridėjimas

Pasirinkite pradžios ekraną **A**, kurį norite tinkinti.

Zonoje **B** pasirinkite norimą rodyti valdiklį. Pasirinktas valdiklis pakeičia spalvą, kad būtų patvirtintas veiksmas.

Vilkite valdiklį iš **B** zonos į norimą vietą pradžios ekrane **A**.

Valdiklių tinkinimas

Pasirinkite valdiklį **B** zonoje paliesdami ekraną (pasirinkti / nustatyti padėtį), tada pasirinkite jo galutinę padėtį **A** zonoje.

Norėdami perkelti valdiklį iš vieno puslapio į kitą, palaikykite nuspaukę pradžios puslapį, pasirinkite norimą valdiklį, o tada tempkite jį ir padėkite norimame puslapyje.

Pastaba: kai kuriuos valdiklius galima naudoti tik vieną kartą, tai priklauso nuo jų dydžio. Tam tikros funkcijos valdiklį galima naudoti tik vieną kartą puslapyje.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

1



Valdiklio dydis

Galite sureguliuoti valdiklio dydį sušpausdami ar išskleisdami pirštais vieną iš valdiklio kraštų. Kai pasiekama dydžio riba, rodomas raudonas rėmelis.

Priklausomai nuo įrangos, valdiklio dydį galite pasirinkti **C** juostoje. Kai kurių taikomųjų programų valdikliai gali būti tik vieno dydžio. Pagrindiniame ekrane rodomų valdiklių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į multimedijos ekrano formatą. Palaikykite nuspaudę pradžios ekraną norėdami pamatyti visus savo pradžios ekranus.

„Adresas“ ir „Kontaktas“ valdikliai

Norint sukonfigūruoti šiuos du valdiklius → **84**, būtina aktyvuoti paslaugas.

« Adresas »

Multimedijos sistema nukreipia į „Navigacija“ meniu.

Iš savo mėgstamiausių, skambučių žurnalo pasirinkite arba rankiniu būdu įveskite adresą, kurį norite paskirti kaip One Touch.

« Kontaktas »

Multimedijos sistema nukreipia į telefono adresatų sąrašą (tik jei telefonas yra prijungtas prie multimedijos sistemos).

Telefonų knygelėje pasirinkite kontaktą, kurį norite nurodyti kaip One Touch.

Pastaba: su šiais dviem valdikliais susiję duomenys yra saugomi multimedijos sistemoje, net jei telefonas neprijungtas prie multimedijos sistemos. Šie duomenys yra laikomi nekonfidencialiais.

Valdiklių pašalinimas



Paspauskite ir palaikykite nuspaustą norimą pašalinti valdiklį. Jis pakeičia spalvą, kad būtų patvirtinta registracija. Vilkite „Ištrinti“ mygtuką **2** arba stumkite valdiklį į **B** zoną.

Pastaba: pasirinkimo / padėties nustatymo funkcija – patogiausias būdas pašalinti valdiklius, nes jums tereikia paliesti ekraną, tada paspauskite „Ištrinti“ mygtuką **2**.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS



Gulsčiojo režimo metu galite rodyti visą savo pradžios puslapių vaizdą. Norėdami pašalinti valdiklius, išskylančiame meniu **3** paspauskite mygtuką „Ištrinti“.

Pasirinkite, priklausomai nuo savo pasirinkimo:

- norimą (-us) valdiklį (-ius), tada paspauskite „Ištrinti“ mygtuką **4**;
- visus valdiklius iš visų ekranų, tada paspauskite mygtuką „Pažymėti visus“ **6**, o po to „Ištrinti“ **4**.

Šalinti pradžios puslapį

Norėdami pašalinti pradžios puslapį, turite pašalinti iš puslapio visus valdiklius.

Išskleidžiamasis meniu

Galite naudoti išskylančią meniu **3**:

- pašalinti vieną ar kelis valdiklius iš pradžios ekranų;
- atkurti pradinio puslapio numatytąją konfigūraciją.

Išsaugojimas ir išėjimas

Norėdami išsaugoti pradžios ekrano nuostatas ir išeiti iš dabartinės srities, paspauskite grįžties mygtuką **5**.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

Įvadas

Jūsų multimedijos sistemoje yra


balso atpažinimo sistema , kuri gali būti naudojama kai kurioms multimedijos sistemos funkcijoms ir kai kurioms telefono funkcijoms valdyti balso komandas. Galite naudotis multimedijos sistema ar savo telefonu nepaleisdami vairo iš rankų.

Pastaba: balso atpažinimo mygtuko padėtis gali skirtis. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Balso atpažinimo sistema neregistruoja nei jūsų balso, nei komandų. Joje nėra sistemos balso pagalbos, galinčios bendrauti su naudotoju ar atsakyti į klausimus, pavyzdžiui:

- „Koks oras vietovėje Paris?“
- „Ar šį rytą mano maršrute yra trikdžių?“

Balso komandos

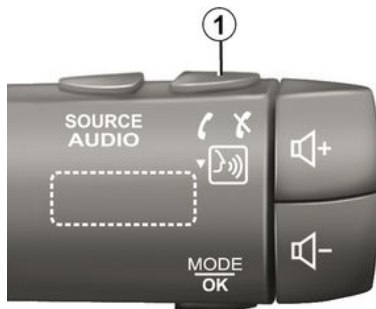

(priklauso nuo įrangos)

Galite naudoti sistemos balso komandas, kad neliesdami ekrano paskambintumėte adresatui iš telefono knygelės, įvestumėte atvykimo vietą, pakeistumėte radijo stotį ir pan. Paspauskite mygtuką **1** ir vadovaukitės sistemos balso ir ekrane rodomomis vaizdo instrukcijomis.

Pastaba: ši funkcija yra tik tuose automobiliuose, kurie turi navigacijos sistemą

Įjungimas

Aršižvelgdami į įrangą, paspauskite automobilio balso atpažinimo

mygtuką .

Pastaba: kai naudojate balso atpažinimą, prieš kalbėdami, visada palaukite, kol pasigirs garsinis patvirtinimas.

Išjungimas

Norėdami išjungti balso atpažinimo sistemą, paspauskite ir palaikykite balso atpažinimo mygtuką

 automobilyje arba po pyptelėjimo sakykite „Išėiti“.



Galite pertraukti dirbrtinį balsą, kai naudojate balso atpažinimo funkciją, paspaudę mygtuką **1** arba padiktavę komandą. Pyptelėjimas reiškia, kad galite kalbėti.

Daugialypės terpės balso atpažinimo sistemos naudojimas

Daugialypės terpės sistemos pagrindinės balso komandos

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Sakykite „Pagrindinis ekranas“ arba „Atgal“, kad sugrįžtumėte į pagrindinį balso atpažinimo ekraną.

Išstarkite „Baigti“, kad būtų išjungtas balso atpažinimo sistemos meniu.

Išstarkite „Pagalba“, kad išgirstumėte balsu išstartą informaciją apie kiekvieną sistemos langą bei galimas funkcijas.

Sakykite: „Kitas puslapis“, „Ankstesnis puslapis“, „Pirmas puslapis“ arba „Paskutinis puslapis“, kad galėtumėte naršyti balso atpažinimo sistemos sąrašuose.

Balso atpažinimo meniu




Pagrindiniame balso komandų meniu balso komanda galite valdyti šias funkcijas:

- « Telefonas » ;
- « Navigacija » ;
- « Garsumas ».



Ekrane mėlyna spalva rodomos funkcijos yra išstariamos ir daugialypės terpės sistemos suprastos komandos.

Balso atpažinimo indikatorius A

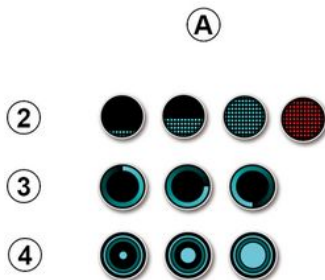

Balso atpažinimo indikatorius A sudaro spalvoti žymekliai ir piktogramos:

- piktograma 2 rodo, kad multimedijos sistema klausosi: indikatoriaus spalva A rodo balso atpažinimo funkcijos veikimą;
- mažai mėlyno žymeklio: balso atpažinimas vidutinis;
- pusė mėlyno žymeklio: geras balso atpažinimas;
- visiškai mėlynas žymeklis: optimalus balso atpažinimas;
- raudonas žymeklis: naudotojo balsas pernelyg stiprus, sistema sunkiai gali suprasti komandą.
- Piktograma 3 rodo, kad multimedijos sistema analizuoja jūsų komandą;
- piktograma 4: multimedijos sistema reaguoja.



Jeigu funkcijos yra pilkos spalvos, reiškia, kad jos negalima naudoti arba jos neprijungtos. Multimedijos sistema pasiūlys prijungti, pvz., telefoną.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1



Kalbėkite garsiai ir kad jus būtų galima suprasti. Naudokitės balso atpažinimo indikatoriumi, kad balso atpažinimas būtų optimalus.

Navigacijos sistemos valdymas balso atpažinimo funkcija



Yra keletas būdų kelionės tikslui nurodyti naudojant automobilio multimedijos sistemos valdymo

balsu funkciją .



« Paskirties vieta »

Įveskite išsamų adresą naudodami balso komandą.

Paspauskite valdymo balsu mygtu-

ką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Išgirdę antrąjį garso signalą, išstarkite „Eiti į“, tuomet padiktukite visą kelionės tikslo adresą (namo numerį, gatvės pavadinimą, tikslinio miesto pavadinimą, seniūniją).

Sistema parodys suprastą adresą, tuomet galite jį patvirtinti ir įjungti navigacijos nurodymus.

« Namai »

Namų adreso nurodymas naudojant balso komandą.

Paspauskite valdymo balsu mygtu-

ką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Išgirdę garso signalą, išstarkite „Važiuoti namo“.

Sistema parodo iš anksto išsaugotą jūsų namų adresą. Patvirtinkite kelionės tikslą, kad būtų įjungti vairavimo nurodymai.

« Darbas »

Darbo adreso nurodymas naudojant balso komandą.

Paspauskite valdymo balsu mygtu-

ką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Išgirdę garso signalą, išstarkite „Važiuoti į darbą“.

Sistema parodo iš anksto išsaugotą jūsų darbo adresą. Patvirtinkite kelionės tikslą, kad būtų įjungti vairavimo nurodymai.

Pastaba: norėdami naudoti balso funkciją „Važiuoti namo“ arba „Važiuoti į darbą“, prieš tai turite būti išsaugoję adresą.

Jei adresas nėra įsimintas, multimedijos sistema pasiūlys įvesti adresą.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

« Mėgstamiausi »

Mėgstamiausiuose išsaugoto adreso nurodymas naudojant balso komandą.

Paspauskite valdymo balsu mygtu-

ką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Išgirdę garso signalą, ištarkite „Mėgstamiausi“, tuomet pasirinkite kelionės tikslą.

Sistema pateikia jūsų įvestą adresą. Patvirtinkite kelionės tikslą, kad būtų įjungti vairavimo nurodymai.

„Kelionės tikslo vietų istorija“

Anksčiau įvesto adreso nurodymas naudojant valdymą balsu.

Paspauskite valdymo balsu mygtu-

ką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Išgirdę garso signalą, ištarkite „Kelionės tikslo vietų istorija“, tuomet pasirinkite kelionės tikslą.

Sistema pateikia jūsų įvestą adresą. Patvirtinkite kelionės tikslą, kad būtų įjungti vairavimo nurodymai.

« Lankytina vieta »

Lankytinos vietos ieškojimas naudojant balso komandą.

Išgirdę garso signalą, ištarkite „Rasti degalinę“ arba „Rasti viešbutį“.

Navigacijos sistema siūlo kelias skirtingoms kategorijoms priskiriamas POI (lankytinas vietas).

Kelionės tikslas kitoje šalyje

Šalis turi būti pakeista prieš išstariant adresą.

Paspauskite valdymo balsu mygtu-

ką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Po garso signalo ištarkite „Keisti šalį“, tada ištarkite šalies, kurioje norite atlikti paiešką, pavadinimą. Išgirdę antrąjį garso signalą, pasakykite kelionės tikslo adresą.

Pastaba: galite pakeisti šalį, jei jos pavadinimą supranta sistemos naudojama kalba.

„Lankytina vieta“ kitoje šalyje

Kelionių į užsienį metu gali nepavykti atpažinti kai kurių kategorijų balso komandų.

Jei norite ieškoti lankytinos vietos, sakykite „Lankytinos vietos pagal kategoriją“. Multimedijos sistema rodo lankytinų vietų kategorijų sąrašą. Pasirinkite vieną iš kategorijų ➔ 35.

Pamėgtųjų naudojimas naudojant balso atpažinimo funkciją

Išsaugotais adresais galima skambinti tiesiogiai naudojant balso atpažinimo funkciją.

Paspauskite balso komandos mygtu-

tuką , kad atvertumėte pagrindinį balso komandų meniu.

Išgirdę garso signalą, ištarkite „Rodyti mėgstamiausius“.

Sistema parodo išsaugotą pamėgtąjį ar pamėgtuosius.

„Radijas“ valdiklis su balso atpažinimu

Jūs galite įjungti muziką, radiją arba pakeisti juostą, naudodami multimedijos sistemos balso komandą.

Paspauskite balso komandos mygtu-

tuką , kad atvertumėte pagrindinį balso komandų meniu.

Išgirdę garso signalą, ištarkite:

– „FM stotis“, „AM stotis“, „DAB stotis“;

arba

– „X stotis“ su X kaip radijo stoties pavadinimas;

arba

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

– „Stotis“, po kurios nurodomas norimas radijo dažnis, pvz., norėdami nurodyti „91.8 stotis“, sakykite „91.8 stotis“.

„Muzika“ valdiklis su balso atpažinimu



Jūs galite leisti muziką (garso takelio, grojaraščio ir pan.), naudodami multimedijos sistemos balso komandą. Galima naudoti šiuos išorinius garso įrenginius:

- „USB“ (USB jungtis);
- „AUX“ (Jack lizdas).

Paspauskite balso komandos mygtuką , kad atvertumėte pagrindinį balso komandų meniu.

Išgirdę garso signalą, išstarkite vieną šių dalykų:

– „Paleisti atlikėją“ ir pasakykite atlikėjo pavardę;

arba

– „Paleisti takelį“ ir pasakykite takelio pavadinimą;

arba

– „Paleisti albumą“ ir pasakykite albumo pavadinimą;

arba

– „Paleisti žanrą“ ir pasakykite žanrą;

arba

– „Grojaraštis“ ir pasakykite grojaraščio pavadinimą.

Priklausomai nuo pasirinkto šaltinio, jūs galite:

– groti kitą / ankstesnę dainą;

arba

– leisti visus pavadinimus / rodyti muzikos sąrašą.

„Keisti garso šaltinį“

Pagrindiniame meniu galite pakeisti garso šaltinį.

Paspauskite balso komandos mygtuką , kad atvertumėte pagrindinį balso komandų meniu.

Išgirdę garso signalą, išstarkite „Paleisti“ ir šaltinio pavadinimą:

– „Paleisti USB“;

arba

– „Paleisti FM“;

arba

– „Paleisti „Bluetooth®“.

Telefono naudojimas naudojant balso atpažinimo funkciją

Paskambinti telefonu koku nors numeriu ar kuriam nors adresatui galima naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją.

Paspauskite balso komandos mygtuką , kad atvertumėte pagrindinį balso komandų meniu.

Išgirdę garso signalą, išstarkite vieną šių dalykų:

– „Skambinti“ ir pasakykite adresato, kuriam norite skambinti, vardą;

arba

– „Skalė“ ir padiktuokite telefono numerį, kuriuo norite skambinti.

Pastaba: rekomenduojama vienu metu diktuoti skaičius po vieną arba po du.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Sistema parodo nurodytą numerį, tuomet išstarkite „Skalė“, kad paskambintumėte numeriu, arba „Taisyti“ / „Atgal“, kad padiktuotumėte kitą numerį.



Valdymo balsu funkciją galima naudoti tik jūsų skambučių žurnalui peržiūrėti ir „SMS“ skaityti.

Paspauskite balso komandos mygtuką , kad atvertumėte pagrindinį balso komandų meniu.

Išgirdę garso signalą, išstarkite vieną šių dalykų:

- „Skambučių žurnalas“ arba „Neseni skambučiai“;

arba

- „Skaityti SMS“ arba „Rodyti SMS“.

Pastaba: gali būti skaitomos tik vairuojant gautos „SMS“.

« Pagalba »

Norėdami gauti daugiau informacijos apie balso funkcijų naudojimą, paspauskite balso komandos mygtuką ir, išgirdę garso signalą, išstarkite „Pagalba“.

Funkcija „Pagalba“ yra visuomet paruošta naudoti. Pavyzdžiui, jei esate ekrane „Telefonas“ ir išstarkite „Pagalba“, dirbtinis balsas padės jums naudotis šia funkcija.

Telefono balso atpažinimo funkcijos naudojimas su daugialypės terpės sistema

Kad galėtumėte naudoti telefono balso atpažinimo sistemą su daugialypės terpės sistema, jūs turite:

- prijungti telefoną prie multimedijos sistemos ➔ 64;

- užtikrinti, kad telefonas turi balso atpažinimo funkciją, suderintą su daugialypės terpės sistema.

Pastaba: jei telefono balso atpažinimo funkcija suderinama su multimedijos sistema, meniu „Bluetooth“

th“ sąrašas” ➔ 64 rodomas simbolis 5.



Pastaba: jeigu norite naudoti savo telefono balso atpažinimo funkciją su daugialypės terpės sistema, užtikrinkite, kad esate tinklo aprėpties srityje.


Norėdami įjungti / išjungti telefono balso atpažinimo sistemą su multimedijos sistema, paspauskite ir palaikykite automobilio balso at-

pažinimo sistemos mygtuką .

Norėdami įjungti multimedijos sistemos balso atpažinimo sistemą, paspauskite ir palaikykite automo-

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1 bilio balso atpažinimo sistemos mygtuką .

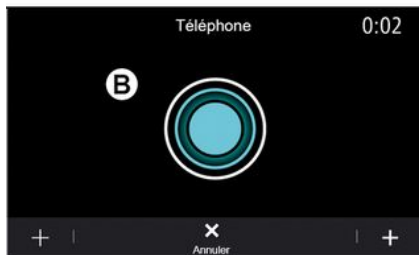

Daugialypės terpės ekrane rodomas telefono pagrindinis valdymo balsu meniu, esantis ekrane **B**.

Norėdami vėl aktyvuoti telefono balso atpažinimo sistemą su multimedijos sistema, trumpai spustelėkite automobilio balso atpažinimo

mygtuką  arba ekraną **B**.

Pagrindiniame valdymo balsu meniu balso nurodymais galima valdyti tam tikras telefono funkcijas. Balso atpažinimo funkcija yra išjungta:

- kai automobilis važiuoja atbuline eiga;
- pokalbių metu.

Pastaba: balso atpažinimo seansas automatiškai išjungiamas po kelių neveikimo sekundžių.

 Kai naudojate savo telefono balso atpažinimo funkciją su multimedijos sistema, dėl jos veikimui reikalingo mobiliųjų duomenų perkėlimo gali susidaryti papildomos išlaidos, neįtrauktos į jūsų telefono paslaugų sutartį.

Vieno lietimo funkcijos naudojimas

Vieno lietimo funkcija suteikia galimybę duoti labiau tiesioginę ir tikslesnę balso komandą, kad nereikėtų eiti per „Telefonas“, „Kontakt.“, „Navigacija“, „Paskirties vieta“ meniu ir pan.

Norėdami naudoti telefono funkciją, galite duoti tiesioginę komandą:

- „Skambinti Jonui“;
- „Skambinti į biurą“;
- ...

Norėdami naudoti navigacijos funkciją, galite duoti tiesioginę komandą:

- „Vykti Champs-Élysées į Paris“;
- „Vykti namo“;
- ...

Norėdami naudoti multimedijos funkcijas, galite duoti tiesioginę komandą:

- „Stotis Lietuvos radijas“;
- „Paleisti Bluetooth®“;
- ...

Norėdami naudoti šią funkciją, paspauskite balso atpažinimo mygtuką

, tada palaukite, kol išgirsite garso signalą, ir pateikite savo komandą.

ŽEMĖLAPIS

Žemėlapis

Žemėlapio rodymas

Pradžios ekrane paspauskite „Menu“, tuomet – „Navigacija“, kad atvertumėte žemėlapi.

Valdiklyje „Navigacija“ taip pat galite atverti žemėlapi.

Žemėlapyje yra rodoma jūsų dabartinė vieta ir sukonfigūruota informacija (rodomos POI, oras, eismo informacija ir pan.).

Judėjimui navigacijos žemėlapyje, paspauskite ir palaikykite nuspaustą žemėlapi, tada braukite pirštą per ekraną reikiama kryptimi.

Paspauskite **Q**, kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



„Žemėlapis“ ekranas su vykdoma kelione

A. Informaciją apie kelionę, pvz., atvykimo laiką, papildomą laiką dėl eismo sąlygų ir likusį atstumą iki kito etapo arba galutinio kelionės tikslo (priklausomai nuo parametru).

Pastaba: vieną kartą paspaudus zoną **A**, multimidijos sistema rodydys informaciją apie kelionės etapus.

B. Informacija apie eismo keliuose sąlygas kelis kitus kilometrus. Paspauskite šią sritį, kad galėtumėte peržiūrėti vykdomame maršrute esančių eismo įvykių sąrašą.

C. Išskleidžiamas meniu.

D. Rodiniai / mastelio keitimas:

- paspauskite mygtuką „±“, kad būtų parodyti didinimo ir mažinimo mygtukai;
- paspauskite mygtuką „Rodiniai“, kad būtų parodytas rodinys 2D / 2D / Šiaurė, 3D / 3D Inception, „Eismas“.

E. Vieta ir gatvės, kurioje esate, pavadinimas. Paspauskite, kad įjungtumėte papildomas funkcijas.

F. Navigacijos meniu.

G. Grįžkite į ankstesnį ekraną.

Pastaba: palaikykite paspaudę, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.

H. Įspėjimas apie pavojaingą zoną.

J. Greičio ribojimo indikacinis skydelis.


K. Kol vykdomas maršrutas, informacija apie artėjančius posūkius ir kitos gatvės maršrute pavadinimas. Vieną kartą paspauskite garsiakalbio piktogramą, kad įjungtumėte / išjungtumėte valdymą balsu ir būtų pakartotas paskutinis balso nurodymas.

L. Informacija apie kelionę, pvz., atvykimo laikas, papildomas laikas dėl eismo sąlygų ir atstumas. Pa-

ŽEMĖLAPIS

lieskite įrenginį, kad peržiūrėtumėte kelionės etapus.

M. Informacija apie naudojamų kelių tipus (greitkeliai, mokami keliai, automobiliniai keltai).

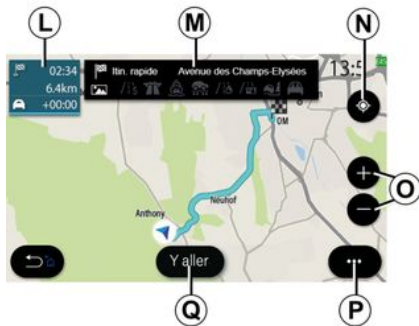


„Maršruto apskaičiavimas“ ekranas

N. Kai maršrutas yra vykdomas, šią funkciją galima naudoti, kad sugrįžtumėte į vykdomą maršrutą, baigę judėti žemėlapyje.

O. Priartinimas: didinimo ir mažinimo mygtukai.

P. Išskleidžiamas meniu.

Q. Paspauskite „Pradėti“ mygtuką, kad pradėtumėte važiuoti pasirinktu maršrutu.

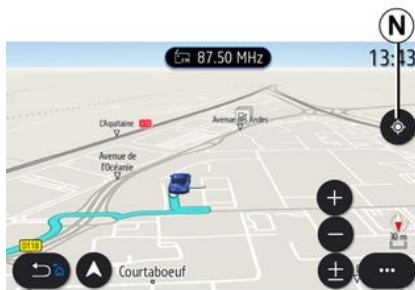

„Žemėlapis“ ekranas be vykdomos kelionės

Naudokite **N** funkciją, kad grįžtumėte į savo padėtį.



Ekranas „Eismas“

V. Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje arba pagal įvykių sąrašą.

W. Kai gaunami vairavimo nurodymai, paspauskite mygtuką „Vengti visko“, kad išvengtumėte visų vietovių su eismo problemomis.

Išskleidžiamasis meniu su nevykdomu maršrutu

Paspauskite išskleidžiamąjį meniu, kad atvertumėte meniu „Nustatymai“.

Skirtuke „Maršrutas“ galite atverti šias nuostatas:

- « Maršruto tipas » ;
- « Daryti nukrypimus » ;
- « Leisti mokamus kelius » ;

ŽEMĖLAPIS

- « Leisti greitkelius » ;
- „Leisti keltus“;
- « Leisti automobilių traukinius » ;
- « Automatinis nuorodos pasiūlymas » ;
- « Kelionės tikslai, bendrinami su kitais įreng. » ;
- « Leisti kelius, kuriose ribojamas laikas » ;
- „Leisti mokamus kelius“;
- « Vengti vietovė » ;
- « Leisti kelius be dangos ».

Skirtuke „Žemėlapis“ galite atverti šias nuostatas:

- „Žemėlapio spalva“;
- « Oro sąlygų rodymas » ;
- „2D / 3DŠiaurė“, 2D / 3D Inception, „Eismas“ rodiniai;
- « Eismo rodinys » ;
- « Eismo ženklų atpažinimas » ;
- « Automatinis artinimas / tolinimas » ;
- « Mano automobilis » ;
- « Sankryžų vaizdas » ;
- „Rodyti lankytinas vietas“;
- « Oro sąlygų rodymas ».


Išskleidžiamasis meniu su vykdomu maršrutu

Paspauskite išskleidžiamąjį meniu, kad atvertumėte šiuos meniu:

- « Atšaukti maršrutą » ;
- « Navigacijos balsas » ;
- „Kelionės informacija“;
- « Nustatymai ».

« Atšaukti maršrutą »

Sustabdoma naudojama navigacija.

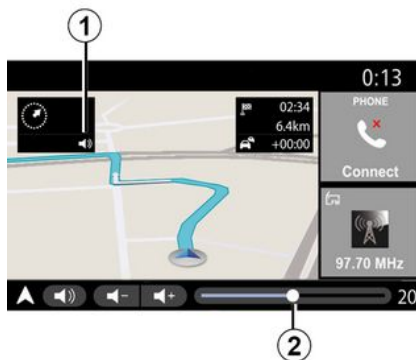

« Navigacijos balsas »

Paspauskite mygtuką 1, kad įjungtumėte / išjungtumėte vedimą balsu.

Pastaba: jei ši funkcija yra išjungta, multimedijos sistema nepateiks vedimo balsu nurodymų.

Galite atverti šias „Navigacijos balsas“ nuostatas:

- išskleidžiamajame meniu **C**;
- kai multimedijos sistema balsu pateikia informaciją, paspaudžiant garsumo valdiklius.



Pastaba:

- garsumo valdikliai gali būti naudojami tik šiam šaltiniui („Navigacijos balsas“, „Radijas“, „Telefonas“);
- garsumo indikatorius 2 yra rodomas informaciniais tikslais. Jo negalite naudoti, kad nustatytumėte garsumą.



„Kelionės informacija“

Ši funkcija yra naudojama norint peržiūrėti esamo maršruto duomenis.

Skirtuke „Santrauka“ galite peržiūrėti išvykimo adresą, kelionės tikslo adresą ir nuvažiuotus maršrutus.

Skirtuke „Kelių šqr.“ galite peržiūrėti detalų maršrutą.

Skirtuke „Etapai“ galite peržiūrėti įvairius kelionės etapus bei atstumus ir trukmes tarp kiekvieno etapo.

Ekranų režimas



Galite pasirinkti iš kelių ekranų režimų, paspausdami mygtuką „Peržiūrėti / keisti mastelį“ **D**.

Maršruto vaizdas


Žemėlapyje rodomas visas maršrutas.

2D rodinys

Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta ir kryptis, kuria keliaujate.

2D„ / Šiaurė“ rodinys


Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta žiūrint į šiaurę.

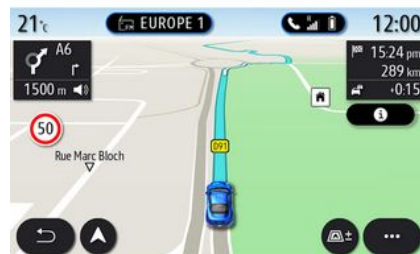

3D rodinys

Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta 3D žemėlapyje. Tai automatiškai nustatoma keliavimo kryptimi.

ŽEMĖLAPIS

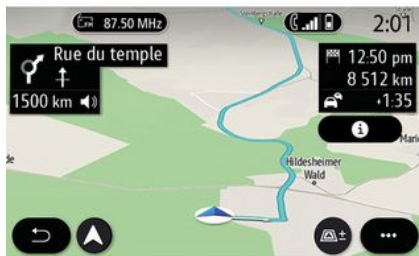

Rodiny 3DInception

(priklauso nuo įrangos)

Žemėlapis yra šiek tiek pakreiptas kampu į viršų, norint pateikti ilgesnį matomą atstumą. Tai automatiškai nustatoma keliavimo kryptimi.

Vairavimo nurodymai

Vairavimo nurodymai aktyvinami apskaičiuavus maršrutą. Multimedijos sistema teikia nurodymus viso maršruto metu ir ties kiekviena sankryža informuoja apie kryptį kelių tolimesnių etapų metu.

1 etapas: paruošimas

Multimedijos sistema navigacijos sistemos balsu informuos, kad netrukus turėsite atlikti manevrą.

2 etapas: perspėjimas

Multimedijos ekrane praneša apie manevrą, kurį turite atlikti.

pvz., „už 400 metrų važiuokite į kitą išvažiavimą“.

Ekrane rodomas detalus vaizdas arba manevro 3D vaizdas.

3 etapas: manevras

Multimedijos sistema praneša apie manevrą, kurį turite atlikti.

pvz., „toliau sukite dešinėn“.

Kai manevras bus atliktas, žemėlapis bus parodytas visame ekrane.

Pastaba: jei nesilaikysite vairavimo rekomendacijų arba nukrypsite nuo apskaičiuoto maršruto, multimedijos sistema automatiškai apskaičiuos naują maršrutą.



Juosta

Ekranas automatiškai persijungia į detalesnį rodinį, kad būtų galima pateikti nurodymus dėl tinkamos juostos atliekant kitą manevrą:

- eismo juosta (-os) **3** be krypties rodyklės (-ių): eismo juostos nereikėtų rinktis važiuojant apskaičiuotu maršrutu;
- eismo juosta (-os) **4** su krypties rodykle (-ėmis): eismo juostos nereikėtų rinktis važiuojant apskaičiuotu maršrutu.

Pastaba: atliekant manevrą gali atsirasti kitų juostų.

ŽEMĖLAPIS

« Oro sąlygos »

2



(prieinamumas priklauso nuo automobilio pardavimo šalies)

Išskylančiame meniu galite įjungti arba išjungti žemėlapiu orų informacijos rodinį.

Multimedijos sistema informuoja apie orų prognozę šalia jūsų buvimo vietos arba paskirties vietoje, jei maršrutas yra vykdomas.

Pastaba: norint matyti orų informaciją, būtina aktyvuoti paslaugas ➔ 84.



Paspauskite orų informacijos piktogramą **5**, kad būtų parodyta ateinančių kelių valandų orų prognozė.

Šią informaciją taip pat galima peržiūrėti valdiklyje „Oro sąlygos“.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Meniu „Navigacija“

Pradžios ekrane paspauskite kortelę arba spauskite „Meniu“, tuomet – „Navigacija“.

Balso atpažinimo naudojimas kelionės tikslui nurodyti

Paspauskite balso atpažinimo

mygtuką , tada pasigirdus garsiniam signalui galėsite pasakyti kelionės tikslo – miesto pavadinimą, namo numerį ir (arba) gatvės pavadinimą, ir (arba) rajoną. Daugiau informacijos rasite čia: ➔ 22.



Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

Navigacijos sistemos naudojimas jokių būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Kelionės tikslas kitoje šalyje

Šalis turi būti pakeista prieš išstariant adresą. Paspauskite valdymo

balsu mygtuką , kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu.

Po garso signalo ištarkite „Keisti šalį“, tada ištarkite šalies, kurioje norite atlikti paiešką, pavadinimą. Išgirdę antrąjį garso signalą, pasakykite kelionės tikslo adresą.

Pastaba: galite pakeisti šalį, jei jos pavadinimą supranta sistemos naudojama kalba.



Naudodamiesi navigacijos meniu 1 galite atverti šias funkcijas:

- « Rasti adresą » ;
- « Ankstesni kelionės tikslai » ;
- « Mėgstami » ;
- « Lankytina vieta » ;
- « Koordinatės » ;
- « Maršrutas » ;
- « Eismo žemėlapis » ;
- « Nustatymai » ;
- ...

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Paieška internete

2




(priklauso nuo įrangos)

Naudokite funkciją „Online Search“, kad ieška būtų greita ir tiksli.

Kai tik į paieškos lauką **2** įvesite pirmąsias raides, multimedijos sistema pasiūlys atitinkamą gatvės pavadinimą, miestą arba POI (lankytiną vietą).

Paspauskite mygtuką **3**, kad būtų parodytas visas pasiūlymų sąrašas.

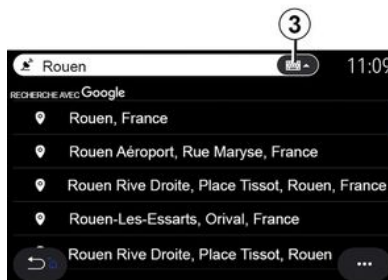

Pavyzdys su „Rouen“.

Pastaba: multimedijos sistemos pateikiama papildoma informacija, priklausomai nuo ryšio tipo, gali skirtis.



Kai ieškote POI (lankytinos vietos) per meniu „Navigacija“, gali būti rodomas pasiūlymų sąrašas **5**.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie POI, žiūrėkite informaciją „Lankytina vieta“ šiame skyriuje.

Žemėlapiu rodomoje **4** matoma kiekvieno pasiūlymo geografinė padėtis.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS



« Rasti adresą »

Naudodamiesi šiuo meniu galite įvesti visą adresą arba jo dalį: šalį, miestą, pašto kodą, gatvę, namo numerį, sankryžą. Pirmą kartą naudojantis, sistema paprašys pasirinkti kelionės tikslo šalį. Įveskite ieškomo miesto pavadinimą arba jo pašto kodą klaviatūra.



Paieškos srityje **6** galite įvesti gatvės pavadinimą.

Kai pradėsite įvedinėti raides, sistema pasiūlys panašius gatvių pavadinimus. Galite:

- paspauskite ekrane pasirodžiusios gatvės pavadinimą, kad patvirtintumėte pasirinkimą;
- paspauskite mygtuką **7** arba peržiūrėkite siūlomų gatvių sąrašą **9**, kad atvertumėte išsamų paiešką atitinkantį sąrašą.


Ypatumai:

- sistema atmintyje išsaugo pasakutinius įrašytus miestus arba didmiesčius;

- tinka tik tie adresai, kuriuos sistema atpažįsta skaitmeniniame žemėlapyje.

Naudodami išskylantįjį meniu **8** galite:

- išsaugokite pasirinktą adresą prie savo mėgstamiausių;
- įveskite kelionės tikslo koordinatas (ilgumos ir platumos vertes);
- rasti ir rodyti bet kokias šalia esančias POI;
- ...

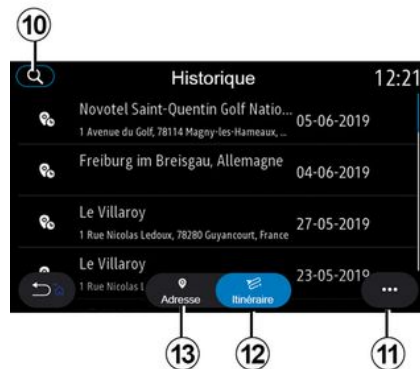

« Ankstesni kelionės tikslai »

Šiuo meniu galite pasirinkti kelionės tikslą iš neseniai naudotų adresų sąrašo. Adresai įrašomi į atmintį automatiškai.

2

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Skirtuke „Adresas“ **13** galite atverti išsaugotų kelionės tikslo vietų istoriją.

2 Norėdami vėl įjungti vairavimo nurodymus, pasirinkite kelionės tikslą.

Skirtuke „Maršrutas“ **12** galite atverti išsaugotų maršrutų istoriją. Norėdami vėl įjungti vairavimo nurodymus, pasirinkite maršrutą.

Naudodami didinamąjį stiklą **10**, galite ieškoti anksčiau išsaugoto adreso ar maršruto.

Išskleidžiamajame meniu **11** skirtukuose „Adresas“ **13** ir „Maršrutas“ **12** galite:

- „Ištrinti“ vienas ar daugiau pasirinktų adresų;
- « Ištrinti viską » ;
- « Rikiuoti pagal datą » ;
- « Rikiuoti pagal pav. » ;
- « Įtraukti į mėgstamiausius ».

Kai įjungti vairavimo nurodymai, jums ieškant naujo kelionės tikslo, galėsite jį nustatyti taip:

- sustojimas;
- naują kelionės tikslą.




« Mėgstami »

Skirtuke „Adresas“ **16** galite:

- « Pridėti naują adresą » ;
- įjungti navigacijos nurodymus į savo „Namai“ **18** arba „Darbas“ **17** vietą;
- Norėdami pasirinkti mėgstamiausią kategorijoje išsaugotą adresą, naudokite navigacijos nurodymus.

Kai pirmą kartą pasirenkate „Namai“ **18** arba „Darbas“ **17**, sistema paprašys užregistruoti adresą.


Pastaba: multimedijos sistema gali įrašyti tik vieną „Namai“ adresą ir „Darbas“ adresą.

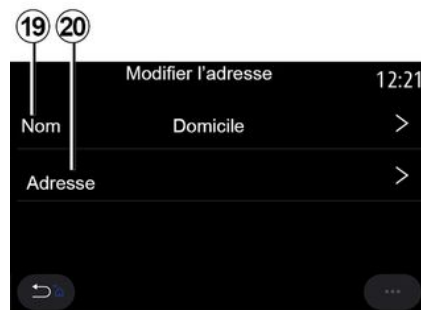

Skirtuke „Pridėti naują adresą“ **14** galite:

- „Pavadinimas“ **19** pavadinkite savo naują pamėgtąjį kelionės tikslą;
- „Adresas“ **20**, kad atvertumėte šias paieškos funkcijas:
 - « Rasti adresą » ;
 - « Ankstesni kelionės tikslai » ;
 - « Lankytina vieta » ;
 - « Koordinatės » ;
 - « Žemėlapyje » ;
 - « Dabartinė vieta ».
- „Tinkinta POI“;
- « Telefonas » ;
- « Įkrovimo tipas ».

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

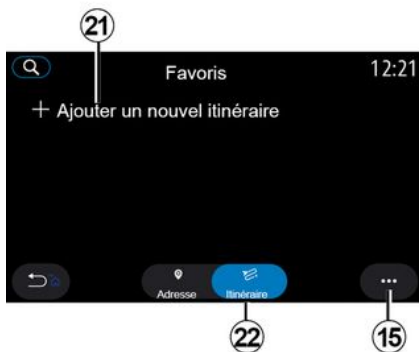

Skirtuke „Maršrutas“ 22 galite:

- « Pridėti naują maršrutą » ;
- Paleiskite maršrutą, išsaugotą jūsų mėgstamiausiuose.

Skirtuke „Pridėti naują maršrutą“ 21 galite:

- „Pavadinimas“ pavadinkite naują pamėgtąjį maršrutą;
- „Maršrutas“, atverkite šias paieškos parinktis:
 - „Pradinė padėtis“;
 - « Įtraukti kaip kelio tašką » ;
 - „Paskutinis naudotas kelionės tikslas“;
 - « Įtraukti kaip paskirties vietą ».

Atsižvelgdami į paieškas „Pridėti sustojimą“ ir „Įtraukti kaip paskir-

ties vietą“, galite pasirinkti šias parinktis:

- « Rasti adresą » ;
- « Ankstesni kelionės tikslai » ;
- « Lankytina vieta » ;
- « Koordinatės » ;
- « Žemėlapyje ».

Naudodami išskylantįjį meniu 15 galite:

- « Keisti » :
- mėgstamiausio „Pavadinimas“ 19;
- mėgstamiausio „Adresas“ 20 arba „Maršrutas“, priklausomai nuo pasirinkto skirtuko.
- „Ištrinti“ (pasirinkite vieną ar daugiau adresų);
- « Ištrinti viską » ;
- « Rikiuoti pagal pav. ».



« Lankytina vieta »

Lankytina vieta POI yra paslauga, įstaiga ar turistinė vieta, esanti netoli kokios nors vietovės (išvykimo taško, miesto, į kurį važiuojate, kelio ir pan.).

Lankytinos vietos suskirstytos pagal kategorijas: „Degalinė“, „Parkavimas“, apgyvendinimas ir pan.

Pasirinkite meniu „Navigacija“, tuomet – „Lankytina vieta“, kad pasirinktumėte kelionės tikslą iš lankytinų vietų.



„Paieška pagal pavadinimą“

Paieškos srityje 23 įveskite POI kategoriją (restorano, parduotuvės pavadinimą ir pan.).

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Iš rezultatų sąrašo **24** pasirinkite POI.

Pastaba: norint matyti lankytinų vietų internetinę paiešką, būtina aktyvuoti paslaugas ➔ **84**.

Naudodami iškylantįjį meniu **25** galite:

- „Atstatyti“ paiešką;
- pasirinkti klaviatūros tipą:
- « Abėcėlinė » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty ».

„Paieška pagal kategoriją“

Navigacijos sistema siūlo kelias POI iš pasirinktos kategorijos priklausomai nuo pasirinkto skirtuko:

- nevykdomas joks maršrutas:
 - « Esama pad. » ;
 - „Mieste“ (įveskite miesto pavadinimą).
- kai vykdomas maršrutas:
 - „Maršrute“;
 - « Paskirties vieta » ;
 - « Esama pad. » ;
 - „Mieste“ (įveskite miesto pavadinimą).

Naudodami iškylantįjį meniu **25** galite:

- rodyti „Rezultatai atsijungus“;
- « Rikiuoti pagal atst. ».



Iš sąrašo **24** pasirinkite POI.

Priklausomai nuo įrangos, multi-medijos sistemą galima naudoti:

- tiesiogiai susisieki su tam tikrais POI (norėdami užsisakyti ar gauti informacijos) paspausdami „Skamb.“;
- pradėkite vedimą iki norimo POI paspausdami „Pradėti“;
- peržiūrėkite kelionės tikslo peržiūrą ekrane **26**.

Iškylančiajame meniu galite pridėti adresą į pamėgtuosius.



Degalų kainos

(priklauso nuo įrangos)

The POI „Degalinė“ rodomos netoli jūsų buvimo vietos esančios degalinės ir degalų jūsų automobiliui kaina.

Degalų kaina yra susijusi su spalvotu indikatoriumi:

- Žalia: degalinės, kuriose kainos žemiausios;
- Oranžinė: degalinės, kuriose kainos vidutinės;
- Raudona: degalinės, kuriose kainos aukščiausios.

Pastaba: norint matyti degalų kainą, būtina aktyvuoti paslaugas ➔ **84**.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS



« Koordinatės »

Meniu „Navigacija“ paspauskite „Koordinatės“.

Naudokite šį meniu kelionės tikslui ieškoti, įvedus jo koordinates.

Galite pasirinkti pusrutulį, tuomet klaviatūra įvesti „Platuma“ ir „Ilguma“ vertes.

Kai koordinatės įvedamos, spauskite „Pradėti“, kad tiesiogiai atvėrėtumėte šį kelionės tikslą, arba spauskite „Žemėlapis“, kad peržiūrėtumėte koordinates žemėlapyje. Išskleidžiamajame meniu **27** paspauskite:

- „UTM“, kad įvestumėte koordinates UTM formatu;
- „Vienetai ir formatai“: dešimtainiai laipsniai, dešimtainiai laipsniai ir minutėmis; arba laipsniai, minutėmis ir dešimtainėmis sekundėmis;
- « Įtraukti į mėgstamiausius ».



« Maršrutas »

Šią funkciją naudokite kelionės tikslui su susijusiais sustojimais tvarkyti. Pagrindiniame meniu paspauskite „Navigacija“, „Meniu“, tuomet „Maršrutas“, kad atvertumėte maršrutų meniu.

Nevykdomas joks maršrutas:

- « Sukurti maršrutą » ;

- « Vengti vietovė ».

Kai vykdomas maršrutas:

- « Atšaukti maršrutą » ;
- « Redaguoti maršrutą » ;
- « Vengti vietovė » ;
- « Apžvalga » ;
- « Išsami informacija apie maršrutą » ;
- « Maršruto simuliacija ».

« Atšaukti maršrutą »

Naudokite šią funkciją, norėdami atšaukti dabartinį maršrutą.

« Redaguoti maršrutą »


Naudokite šią funkciją norėdami pakeisti dabartinį maršrutą:

- « Pradžios padėtis » ;
- « Įtraukti kaip kelio tašką » ;
- « Įtraukti kaip paskirties vietą ».

Funkcijos „Pridėti sustojimą“ ir „Pridėti kaip kelionės tikslą“ turi šias parinktis:

- « Rasti adresą » ;
- « Ankstesni kelionės tikslai » ;
- « Lankytina vieta » ;
- « Koordinatės » ;
- « Žemėlapyje » ;
- ...

2

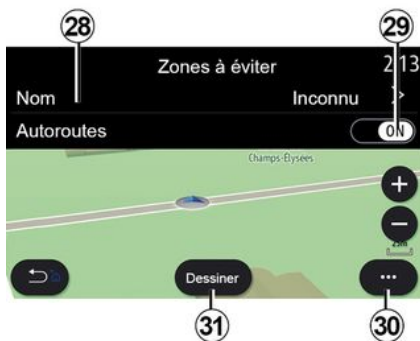

« Vengtiną vietovę »

Naudokite šią funkciją, kad išvengtumėte nustatytos arba apibrėžtos geografinės vietovės.

Meniu „Vengtiną vietovę“ spauskite „Įtraukti naują vengtiną vietovę“ arba pasirinkite anksčiau išsaugotas vengtiną vietovę. Paspauskite „Pavadinimas“ **28**, kad ją pakeistumėte naudodami klaviatūrą.

Mygtuku **29** galite pasirinkti tam tikrą greitkelio atšaką, kurį norėtumėte išvengti.

Iškylančiajame meniu **30** paspauskite „Pasirinkite miestą“ ir rankiniu būdu įveskite šalį ir miestą ar didmiestį.



Paspauskite mygtuką „Piešti“ **31**, kad nurodytumėte vietovę, kurios reikėtų vengti.

Trumpai spustelėkite žemėlapyje, kad būtų parodytas „Vengtiną vietovę“ **32**.

Suglauskite / išskėskite pirštus, kad padidintumėte arba sumažintumėte pasirinktą sritį.

Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“ **33**, kad pridėtumėte pasirinktą vietovę prie vengtinų vietovių sąrašo.

Norėdami pakeisti „Vengtiną vietovę“, pasirinkite ją iš vengtinų vietovių sąrašo ir spauskite žemėlapyje mygtuką „Keisti“.



Išskleidžiamajame meniu **35** „Vengtiną vietovę“ meniu paspauskite:

- „Ištrinti“ (pasirinkite vieną ar daugiau vengtinų vietovių);
- « Ištrinti viską ».

Paspaudę papildinomąjį stiklą **34**, galite ieškoti anksčiau išsaugotų vengtinų vietovių.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS



« Apžvalga »

Naudokite šią funkciją visam savo maršrutui peržiūrėti žemėlapyje.

Norėdami naudoti šią funkciją, palaukite navigaciją ir navigacijos meniu pasirinkite „Maršrutas“, tada pasirinkite „Apžvalga“.

Paspauskite mygtuką 37, kad atšauktumėte pasirinktą maršrutą.

Norėdami peržiūrėti vykdomo maršruto žemėlapij, judėkite žemėlapiu, laikydami pirštą prispaustą ant ekrano dalies, įj vilkdami.

Paspauskite didinimo arba mažinimo mygtuką 39 žemėlapiui koreguoti.

Jei norite vėl sucentruuoti žemėlapij, paspauskite valdiklį 38.

Išskylančiajame meniu 36 galite atverti šias funkcijas:

- « Nustatymai » ;
- « Išsami informacija apie maršrutą » ;
- « Maršruto simuliacija » ;
- « Šalies informacija » ;
- « Įtraukti į mėgstamiausius » ;
- ...

Pastaba: išskylančiajame meniu siūlomos funkcijos skirsis atsižvelgiant į tai, ar nurodymai įjungti ar ne.



« Išsami informacija apie maršrutą »

Naudokite šią funkciją visai informacijai ir maršruto duomenims

peržiūrėti, naudodami kelis skirtus:

- « Santrauka » ;
- « Kelių sąrašas » ;
- « Veiksmai ».

Skirtuke „Santrauka“ 41 galite peržiūrėti savo:

- « Pradžios padėtis » 40 ;
- „Atvykimo vieta“ 43;
- „Važiuoti keliai“ 42 (mokamas kelias, keltas, automobilvežių traukiniai ir kt.).



Skirtuke „Kelių sąrašas“ 45 galite detaliai peržiūrėti maršrutą.

Iš maršruto kelių sąrašo 44 galite peržiūrėti skirtingas kryptis, aplanų gatvių pavadinimus, likusį atstumą bei kiekvieno etapo laiką.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Paspauskite vieną iš maršrutų **44**, kad peržiūrėtumėte jį žemėlapyje ir galėtumėte sugrįžti prie ankstesnių etapų arba persikelti į kitus etapus rodyklėmis **48**.



Juostoje **46** bus rodoma informacija apie kiekvieną kelionės etapą (atstumą, etapo trukmę ir atvykimo laiką).

Navigacijos sistema gali pasiūlyti išvengti įvykio viename iš etapų.

Paspauskite mygtuką „Apvažiavimas“ **47** ir navigacijos sistema apskaičiuos apvažiavimo maršrutą.



Iš skirtuko „Veiksmai“ **50** galite matyti skirtingus savo kelionės etapus (atstumą, kelionės laiką, bei atvykimo laiką).

Paspaudę vieną iš etapų sąrašo **49**, galite atverti vietą, pavadinimą, visą adresą ir geografines koordinatas.



« Maršruto simuliacija »

Naudokite šią funkciją maršrutui iki kelionės tikslo modeliuoti.

Paspauskite mygtuką **53**, kad sustabdytumėte arba pradėtumėte modeliavimą.


Paspauskite mygtuką **54**, kad sugrįžtumėte į maršruto modeliavimo pradžią.

Modeliavimo greitį galite keisti mygtuku **52**.

Modeliavimo metu galite peržiūrėti ribojamą greitį **55** ir zonos informaciją **51** (likusį atstumą, atvykimo laiką ir kelionės laiką).

Paspauskite zoną **51**, kad perjungtumėte iš likusio maršruto laiko į planuojamo atvykimo laiko rodinį.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

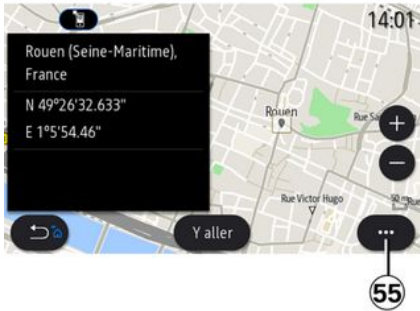

Naudodami išskylantįjį meniu **55** galite:

- rodyti „Rezult. prisijungus“;
- „Atstata“ paieška;
- išsaugoti įkrovimo stotelę „Mėgstami“;
- rodyti arba slėpti lankytinas vietas (POI);
- ...



« Eismo žemėlapis »

(prieinamumas priklauso nuo įrangos)

„Eismo žemėlapis“ funkcija naudoja iš interneto realiuoju laiku gautą informaciją.

Pastaba: norint matyti eismo informaciją realiuoju laiku, būtina aktyvuoti paslaugas ➔ 84.

Pradžios ekrane paspauskite „Meniu“, „Navigacija“, „Navigacijos meniu“ 6, tuomet – „Eismo žemėlapis“, kad atvertumėte atnaujintą eismo informaciją.

Išskleidžiamajame meniu 5 galite atverti „Nustatymai“.

Pastaba: „Eismo žemėlapis“ paslaugų prieinamumas gali skirtis.



Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

Navigacijos sistemos naudojimas jokių būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažinti ir atidumas.

Ekranas „Eismo žemėlapis“

Galite matyti eismo įvykių rodinį žemėlapyje 1 arba eismo įvykių sąrašą 2.

Paspauskite mažinimo ir didinimo mygtukus 4, kad pakoreguotumėte žemėlapij, arba suskleiskite du pirštus / išskeiskite juos ant ekrano, kad pakoreguotumėte priartinimo atstumą.

Kai maršrutas vykdomas, paspauskite piktogramą 3, kad vėl sucentruotumėte maršrutą, perkėlę žemėlapij ar pakoregavę priartinimo lygį 4.

Kai maršrutas nevykdomas, paspauskite piktogramą 3, kad vėl sugrįžtumėte į automobilio padėtį,

perkėlę žemėlapij ar pakoregavę priartinimo lygį 4.




Išskleidžiamajame meniu 8 galite įjungti įvairias navigacijos nuostatas, žr. skyrių „Navigacijos nuostatos“.

Naudokite parinktį „Vengti visų“ 9, kad išvengtumėte spūsčių.

Eismo įvykių sąrašas

Eismo įvykių sąrašą 7 galite atverti informaciją apie eismo įvykius maršrute.

Pasirinkite vieną iš įvykių sąrašą 10, kad būtų rodoma išsami informacija žemėlapyje.

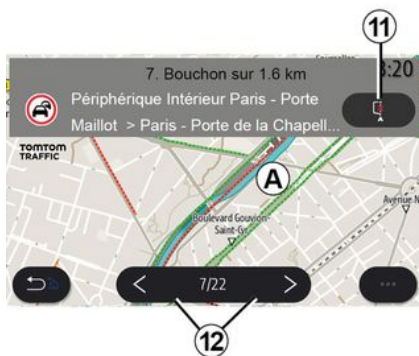

Išsami eismo įvykio informacija

Paspauskite kurį nors įvykių sąrašo elementą, kad žemėlapyje būtų parodytai išsami informacija ir atitinkama maršruto atkarpa **A**.

Naudodami rodyklę **12** galite slinkti per eismo įvykius ir nurodyti sistemai vengti pasirinkto įvykio, paspausdami mygtuką **11**.



Informacijos apie eismą juosta

Informacijos apie eismo įvykius juosta jūsų maršruto rodinyje **13** informuoja apie eismo įvykius vykdomame maršrute.

Paspauskite informacijos apie eismo įvykius juostą **13**, kad būtų rodomas išsamus eismo įvykių sąrašas.



Meniu „Nustatymai“

Pagrindiniame ekrane paspauskite kortelę arba pagrindiniame meniu paspauskite „Navigacija“.

Pasirinkite „Navigacijos meniu“, tuomet „Nustatymai“.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

« Maršrutas »

Skirtuke „Maršrutas“ 1 galite atverti šias nuostatas:

- « Maršruto tipas » ;
- « Leisti alternatyvų maršrutą » ;
- « Rinktis apylanką » ;
- « Leisti mokamus kelius » ;
- « Leisti greitkelius » ;
- „Leisti keltus“;
- « Leisti automobilių traukinius » ;
- « Besimokanti navigacija » ;
- « Kelionės tikslai, bendrinami su kitais įreng. » ;
- « Leisti kelius, kuriose ribojamas laikas » ;
- „Leisti mokamus kelius“;
- « Vengti vietovė » ;
- « Leisti kelius be dangos » ;
- ...

« Maršruto tipas »

Ši nuostata suteikia galimybę pasirinkti „Greitai“, „Eco“ arba „Trumpas“ maršrutą.

« Leisti alternatyvų maršrutą »

Galite leisti / blokuoti alternatyvų maršrutą, paspausdami „ON“ arba „OFF“.

« Rinktis apylanką »

Galite aktyvinti apylankas ir konfigūruoti į „Visada“, „Klausti“ arba „Niekada“.

« Leisti mokamus kelius »

Ši nuostata leidžia naudoti mokamus kelius, į ką galite sukonfigūruoti į „Visada“, „Klausti“ arba „Niekada“.

« Leisti greitkelius »

Galite įjungti / išjungti greitkelius maršrute, paspausdami „ON“ arba „OFF“.

„Leisti keltus“

Įjungti / išjungti keltus maršrute, paspaudus „ON“ arba „OFF“.

« Leisti automobilių traukinius »

Įjungti / išjungti automobilvežių traukinių naudojimą maršrute, paspaudus „ON“ arba „OFF“.

« Besimokanti navigacija »

Naudokite šią navigacijos programavimo funkciją konfidencialumo parametrus, susijusius su jūsų navigacijos duomenų programavimu, tvarkyti.

Multimedijos sistema analizuoja jūsų kasdienės kelionės ir kelionių laikus, kad pasiūlytų kelionės tikslą, kurio nereikėtų konfigūruoti, kai paleidžiama multimedijos sistema, pvz., namai, darbas ir kt.

Galite atverti šias nuostatas:

- „Įjungti navigacijos programavimą“ paspaudus „ON“ arba „OFF“;
- „Automatinis vedimo pasiūlymas“ paspaudus „ON“ arba „OFF“;
- « Ištrinti įrašytus kelius ».

« Kelionės tikslai, bendrinami su kitais įreng. »

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

Savo telefone galite planuoti kelionę ir susieti ją su multimedijos sistema.

Kai automobilis įjungiamas, multimedijos sistema jus informuos: „Maršrutas suplanuotas jūsų išmaniajame telefone“.

Jūs galėsite rinktis:

- « Pradėti » ;
- „Išsaugoti parankiniuose“;
- « Ignoruoti ».

Galite leisti / blokuoti kelionės tikslą bendrinimą, paspausdami „ON“ arba „OFF“.

« Leisti kelius, kuriose ribojamas laikas »

Esant šiai nuostatai galite važiuoti keliais su laiko apribojimais ir nustatyti į „Visada“, „Kai atvira“ arba „Niekada“.

« Leisti už laiką mokamus kelius („vinjetė“) »

Galite leisti / blokuoti mokamų kelių naudojimą maršrute paspausdami „ON“ arba „OFF“.

« Vengti vietovę »

Galite įjungti / išjungti vengtiną vietą maršrute, paspaudus „ON“ arba „OFF“.

« Leisti kelius be dangos »

Galite leisti / blokuoti kelių su grūntine danga naudojimą maršrute paspausdami „ON“ arba „OFF“.

„Pranešimas apie sienos kirtimą“

Galite įjungti / išjungti multimedijos sistemos pranešimą, pateikiamą kirtus sieną.

Išskleidžiamasis meniu

Išskylančiajame meniu **2** galite keisti „Navigacijos nuostatas“.



« Žemėlapis »

Skirtuke „Žemėlapis“ **3** galite atverti šias nuostatas:

- « Žemėlapio tema » ;
- « Laiko rodymas » ;
- « Eismo rodinys » ;
- « Eismo ženklų atpažinimas » ;

- « Automatinis artinimas / tolinaimas » ;
- « Mano automobilis » ;
- « Sankryžų vaizdas » ;
- „Rodyti lankytinas vietas“;
- « Oro sąlygų rodymas » ;
- « Informacija apie šalį ».

« Žemėlapio tema »

Ši parinktis leidžia pasirinkti žemėlapio spalvą į „Autom.“, „Diena“ arba „Naktis“.

« Laiko rodymas »

Naudodami šią nuostatą, galite pasirinkti rodyti „Atvykimo laiką“ arba „Liko laiko iki paskirties vietos“.

« Eismo rodinys »

Galite leisti / blokuoti eismo rodinį paspausdami „ON“ arba „OFF“.

« Eismo ženklų atpažinimas »

Šiame meniu yra tokios funkcijos:

- « Eismo ženklų atpažinimas » ;
- « Perspėjimas apie greičio viršijimą » ;
- « Pavojaingos srities rodymas » ;
- « Pavojaingos srities garsinis perspėjimas ».


Galite įjungti / išjungti paspausdami „ON“ arba „OFF“.

Paspauskite mygtuką „Atstata“ išskylančiajame meniu **4**, kad perjungtumėte visas nuostatas į „ON“.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

« Automatinis artinimas / tolinitas »

„Automatinis artinimas / tolinitas“ galite įjungti / išjungti paspausdami „ON“ arba „OFF“.

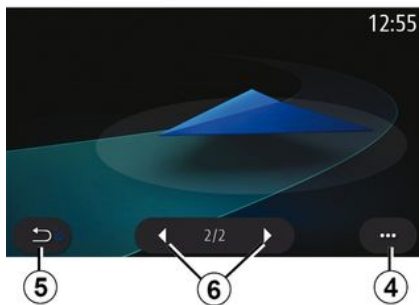

« Mano automobilis »

Norėdami pakeisti transporto priemonės rodinį, paspauskite rodyklę kairėn arba dešinėn **6** ir pasirinkite norimą modelį.

Norėdami patvirtinti pasirinkimą, likite prie norimo modelio ir paspauskite grįžimo rodyklę **5**.

« Sankryžų vaizdas »

„Sankryžos rodinį“ galite įjungti / išjungti paspausdami „ON“ arba „OFF“.

„Rodyti lankytinas vietas“

Galite įjungti / išjungti POI rodyimą žemėlapyje:

- « Degalinė » ;
- « Parkavimas » ;
- „Restoranas“;
- „Gyvenamoji vieta / būstas“;
- „Eismo pranešimas ir kelionės“;
- „Prekybos vietas“;
- „Ligoninė“;
- ...

Žemėlapyje POI galite pasirinkti tiesiogiai. Multimedijos sistema pateiks kelias galimybes:

- « Pradėti » ;
- « Skamb. ».

Daugiau informacijos rasite skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skiltyje „Lankytina vieta“.

« Oro sąlygų rodymas »

Galite įjungti / išjungti orų informacijos rodyimą paspausdami „ON“ arba „OFF“.

« Informacija apie šalį »

Iš pateikto šalių sąrašo galite sužinoti taikomus greičio apribojimus, eismo kryptį, greičio matavimo vienetus ir t. t.

Išskleidžiamasis meniu

Išskylančiajame meniu **4** galite iš naujo nustatyti „Navigacijos nuostatas“.

RADIJO KLAUSYMAS

Meniu „Radijas“

Pagrindiniame meniu paspauskite „Radijas“. Jeigu radijo stotis jau įjungta, galite paspausti sparčiąją nuorodą zonoje **A**, esančią kai kuriuose puslapiuose „Navigacija“ arba „Telefonas“ meniu.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Galite pasirinkti išsaugotą stotį; slinkite per radijo stotis pagal dažnį arba pagal sąrašą, priklausomai nuo pasirinkto režimo, naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio esantį mygtuką.

Ekranas „Radijas“



1. Dabar grojančios radijo stoties logotipas.
2. Dabartinės stoties pavadinimas ir dažnis. Tekstinė informacija (atliktos, daina ir pan.).
3. Prieiga prie rankinio norimo dažnio įvedimo.
4. Informacijos apie eismą ir stoties sekimo funkcijų aktyvinimo rodinys.
5. Išsaugokite dabar grojančią stotį „Iš an. nust. kanal.“.
6. Prieiga prie išskylančiojo meniu.
7. Prieiga prie kitos ar ankstesnės stoties.
8. Prieiga prie kito ar ankstesnio dažnio.

9. Dažnių pasirinkimo juosta.
10. Grįžkite į ankstesnį ekraną.
11. Prieiga prie garso šaltinių meniu

Pastaba: prieinama informacija priklauso nuo pasirinktos stoties ar radijo juostos.

„Dažnis“ režimas




Šiame režime pasirinkite radijo stotis pagal dažnius pasirinktoje radijo juostoje. Norėdami ieškoti dažnių ruože, galite tai daryti dviem būdais:

– paieška pagal dažnį: ieškokite dažnių, pakartotinai spausdami

RADIJO KLAUSYMAS

mygtukus **8** arba judėdami žymekliu ant pasirinkimo juostos **9**;
– paieška pagal stotį: spausdami mygtukus **8** judėkite pirmyn ar atgal iki artimiausios radijo stoties.

3 Pasirinkite radijo juostą

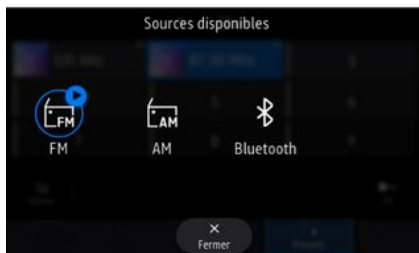

Pasirinkite „FM“, „AM“ arba „DAB“ (skaitmeninis antžeminis radijas) multimedijos ekrane paspausdami „Šaltiniai“ **11**.

Radijo dažnių juostą taip pat galima pasirinkti mygtuku, esančiu ant vairo kolonėlės valdiklio.

Išsaugoti radijo stotį kaip nustatytą



Ši funkcija suteikia galimybę įsiminti šiuo metu klausomą radijo stotį.

„Dažnis“ režimu paspauskite mygtuką **5** arba palaikykite nuspaudę šiuo metu įjungtos radijo stoties logotipą **1** ir po to nurodykite padėtį (viename iš puslapių **12**), laikydami paspaudę vieną iš padėčių, kol išgirsite pyptelėjimą.

Galima išsaugoti iki 27 radijo stoties.

„Sąrašas“ režimas

Šis režimas suteikia galimybę abėcėliniame sąraše ieškoti stoties, kurios pavadinimą jūs žinote.

Braukite pirštu sąrašą, kad iš eilės peržiūrėtumėte visas radijo stotis. Įjungtą radijo stotį, ties kuria sustojote. Jūs taip pat galite pasirinkti radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Kai radijo stotys nenaudoja RDS sistemos ar jei automobilis yra teritorijoje, kur radijo signalas priimamas prastai, ekrane stoties pavadinimas ir logotipas nerodomi. Sąrašo viršuje rodomas tik jų dažnis.

Pastaba: prieinama informacija priklauso nuo pasirinktos stoties ar radijo juostos.

RADIJO KLAUSYMAS

„Iš an. nust. kanal.“ režimas



Šiuo režimu galima įjungti išsaugotas radijo stotis.

Daugiau informacijos rasite skyriaus paragrafe „Išsaugoti išsaugotą stotį“.

Spauskite mygtukus **14**, kad pasirinktumėte norimą klausytis radijo stotį.

6 išskleidžiamasis meniu



Bet kokių režimu naudokite išskleidžiamąjį meniu **6** nuostatoms atverti ir šioms radijo funkcijoms sukonfigūruoti:

- « Radijo nustatymai » ;
- „Garso glodintuvo nuostatos“;
- „Garso nuostatos“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Nustatymai“.

« Radijo nustatymai »

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- « AM » ;
- « Radijo tekstas » ;
- « Regionas » ;
- « TA/I-Traffic » ;

- „Logotipas“;
- „HD radijas“;
- ...

« AM »

Galite įjungti / išjungti bangų diapazono rodinį AM garso šaltinių meniu sąraše **10** paspausdami „ON“ arba „OFF“.

« Radijo tekstas »

(tekstinė informacija)

Kai kurios FM radijo stotys transliuoja su klausoma programa susijusią tekstinę informaciją (pavyzdžiui, dainos pavadinimą). Aktyvinkite šią funkciją, jeigu norite matyti šiuos duomenis.

Pastaba: tokią informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

« Regionas »

FM radijo stoties dažnis gali keistis priklausomai nuo geografinės buvimo vietos. Jei keliaudami per skirtingus regionus norite klausytis tos pačios radijo stoties, įjunkite šią funkciją. Garso sistema automatiškai ir nenutrūkstamai seks dažnio pokyčius.

Kai „Regionas“ režimas išjungtas, įjėgu suprastėja signalo kokybė, radijas persijungia į naują dažnį, kuris gali veikti kaip anksčiau įjėgu

RADIJO KLAUSYMAS

klausytos stoties retransliacijos stotis.

Ypatumai:

- kartais nutinka, kad to paties regiono radijo stotys transliuoja skirtingas programas ar naudoja skirtingus radijo stočių pavadinimus;
- kai kurios radijo stotys transliuojamos regioniniais dažniais. Tokiu atveju:
- kai įjungta „Regionas“: sistema neperjungs imtuvo pagal naują regioną, tačiau įprastai perjungs imtuvą pagal vidinius regiono dažnius;
- „Regionas“ išjungta: sistema perjungs imtuvą pagal naują regioną, net jei transliuojama programa skiriasi.

« TA/I-Traffic »

(informacija apie eismą keliuose)

Priklausomai nuo šalies, kai ši funkcija įjungta, jūsų garso sistema suteikia galimybę automatiškai klausyti informacijos apie eismą keliuose, jei ją transliuoja FM radijo stotis.

Tuomet turite pasirinkti radijo stoties, kuri perduoda eismo informaciją, dažnį. Jei šiuo metu naudojamas kitas garso šaltinis (USB, Bluetooth®), jis bus automatiškai per-

trauktas, kai bus gauta bet kokia eismo informacija.

« Tran. v. m. »

Kai kuriose šalyse, kai naudojant šią funkciją nutrūksta skaitmeninis signalas, perjungiama iš DAB stoties į atitinkamą FM stotį.

Jei įjungtas „FM / DAB viena laikis perdavimas“, praeis kelios sekundės, kol sistema persijungs į FM antžeminį radiją. Gali pasikeisti garsumas.

Kai tik bus gautas skaitmeninis signalas, sistema vėl automatiškai persijungs į DAB.

Pastaba: viena laikio perdavimo metu prieš stoties pavadinimą rodoma „FM>“.

„Pirmenybė teikiama DAB“

Kai kuriose šalyse naudojant šią funkciją galima pasirinkti FM stotį (jei norima radijo stotis pasiekama ir skaitmeniniu formatu) ir perjungti atitinkamą DAB stotį, kad garso kokybė būtų geresnė.

Pastaba: nors DAB yra prioritetas, priešais stoties pavadinimą yra „DAB>“.

„Skaidrių rodymas“

Priklausomai nuo šalies ši funkcija leidžia rodyti informaciją apie programą, muziką arba orus vieto-

je logotipo, kai klausoma DAB radijo stočių.

Priklausomai nuo radijo stoties, kurios klausoma, gali būti siunčiami vaizdai, kuriuose pateikiama vaizdinė informacija apie šiuos elementus.

Pastaba: tokią informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

„Garso glodintuvo nuostatos“

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- « Natural » ;
- « Ties. » ;
- « Klubas » ;
- « Holas ».

Pastaba: glodintuvų režimų sąrašas gali skirtis priklausomai nuo įrangos.

„Garso nuostatos“

Šiame meniu galima nustatyti:

- „Žemųjų dažnių sustiprinimas“: galite naudoti šią funkciją norėdami padidinti arba sumažinti žemųjų dažnių garsą;
- „Žemieji/vidutiniai/aukštieji dažniai“: šia funkcija galima padidinti arba sumažinti žemų, vidutinių ar aukštų garsų intensyvumą;
- „Nuo greičio priklausomo garsumo valdymas“: kai ši funkcija įjungta, garso sistemos garsumas kinta

RADIJO KLAUSYMAS

kartu su automobilio greičiu. Galite reguliuoti jos jautrumą arba išjungti ją;

– ...

Daugiau informacijos apie galimus nustatymus rasite čia: ➔ **102**.

MUZIKA

Meniu „Muzika“

Pagrindiniame meniu paspauskite „Muzika“ arba kituose meniu – nuorodą zonoje **A**.

Naudodami šį meniu galite klausytis muzikos iš išorinio įrenginio (USB, AUX ir pan.). Pasirinkite prie sistemos prijungtą šaltinį iš šio sąrašo:


- „USB1“ (USB jungtis);
- „USB2“ (USB jungtis);
- « Bluetooth® » ;
- „AUX“ (Jack lizdas).

Prieš tai aprašyti muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį. Rodomi tik prieinami šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

Grojo režimas

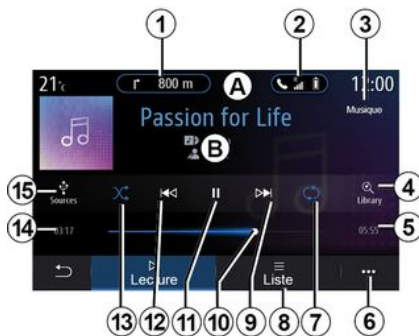

B. Informacija apie dabar grojamą garso takelį (dainos pavadinimas, dainininko pavardė, albumo pavadinimas ir viršelio vaizdas, jeigu perkelta iš šaltinio).

1. Sparčioji nuoroda į meniu „Navigacija“.
2. Sparčioji nuoroda į meniu „Telefonas“.
3. Šiuo metu grojančio šaltinio pavadinimas.
4. Sparčioji nuoroda į garso grojaraštį pagal kategoriją.
5. Grojamo garso takelio trukmė.
6. Prieiga prie išskleidžiamojo meniu.

7. Įjungti / išjungti dainos kartojimą arba grojaraštį.

8. Atverti klausomą grojaraštį;

9. Trumpai paspaudus: groti kitą garso takelį.

Paspausti ir palaikyti nuspaudus: greitas prasukimas.

10. Šiuo metu grojamo garso takelio eigos juosta.

11. Garso takelio sustabdymas / tolesnis klausymas.

12. Trumpas spustelėjimas: grįžti į grojamo garso takelio pradžių.

Antras trumpas paspaudimas (trumpiau nei tris sekundes po pirmo trumpo paspaudimo): paleidžiamas ankstesnis garso takelis.

Paspausti ir palaikyti nuspaudus: greitas atsukimas atgal.

13. Įjungti / išjungti garso takelių grojimą atsitiktine tvarka.

14. Šiuo metu grojamo garso takelio atkūrimo laikas.

15. Prieiga prie garso šaltinių.



„Ieškoti“ meniu galite atverti pagal kategorijas („Grojaraščiai“, „Atlikėjai“, „Albumai“, „Tinklaidės“ ir kt.) suskirstytus grojaraščius.

Pastaba: pasirinkti galima tik tuos šaltinius, kurie yra prieinami. Jei įrenginio automobilyje nėra, ekrane jis neparodomas.



Muziką galima keisti mygtuku, esančiu ant vairo kolonėlės valdiklio.


Galite rūšiuoti atkūrimą pagal kategorijas („Grojaraščiai“, „Atlikėjai“, „Albumai“, „Tinklaidės“ ir pan.).

Klausantis kūrinio jūs galite:

- atverti klausomą grojaraštį **8**;
- atverti kitą takelį, paspaudus mygtuką **9** arba palaikyti nuspaudus, kad klausomas takelis būtų greitai prasuktas;
- įjungti pauzę paspaudus **11**;
- atverti ankstesnį takelį, paspaudus **12** arba palaikyti nuspaudus, kad klausomas takelis būtų greitai atsuktas atgal;
- parodyti slinkties juostą **10** ir naudotis ja muzikai pasirinkti.

Pastaba: atsižvelgiant į prijungtą įvesties šaltinį, multimedijos ekrane pateikiamas rodinys skirsis.

„Srašas“ režimas

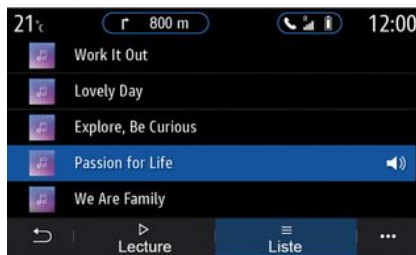

Paspauskite mygtuką „Srašas“, kad atvertumėte dabar grojamą grojaraštį.

Ypatumai:

- pagal numatytuosius nustatymus, sistema groja visus kūrinius;
- atsižvelgiant į prijungtą įvesties šaltinį ir jo turinį, pirmiau apibūdinti grojaraščiai skirsis.

6 išskleidžiamasis meniu

Iškyliančiajame meniu **6** paspauski-
te „Garso nuostatos“, kad atvertu-
mėte garso nuostatas (žemieji
dažniai, balansas, garsumas / grei-
tis ir pan.).



Bet koks įkištas naujas USB „flash“ atmintukas analizuojamas, o jo vaizdas išsaugomas multimedijos sistemoje. Priklausomai nuo USB „flash“ atmintuko talpos, multimedijos ekranas gali būti įjungiamas budėjimo režimu. Palaukite keletą sekundžių. Naudokite tik USB diskus, kurie atitinka šaliai taikomus reikalavimus.

NUOTRAUKOS

Meniu „Nuotraukos“

Pagrindiniame meniu paspauskite „Programos“, tuomet skirtuką „Nuotraukos“.

Pasirinkite prijungtą įvesties šaltinį.

Jeigu prijungti keli šaltiniai, pasirinkite vieną įvesties šaltinį iš šio sąrašo, kad atvertumėte nuotraukas:

- „USB1“ (USB jungtis);
- „USB2“ (USB jungtis).


Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;



Nuotraukų rodymas gali būti tik tuomet, kai automobilis stovi.


„Atkūrimas“

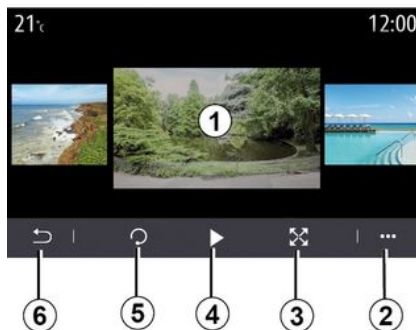

Galite rinktis peržiūrėti visas nuotraukas skaidrių režimu arba peržiūrėti vieną nuotrauką.

Kai rodoma viena nuotrauka, Jūs galite:


- atverti ankstesnę ar kitą nuotrauką, greitai braukiant vaizdą iš ankstinės peržiūros srityje **1**;
- perjungti iš įprasto režimo (koreguoto) į viso ekrano režimą, paspaudus mygtuką **3** arba du kartus spustelėjus vaizdo peržiūros srityje **1**;

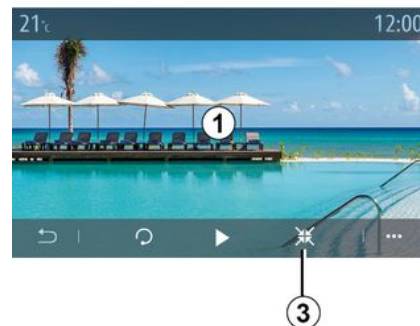

- pasukti nuotrauką paspaudus mygtuką **5**;
- paleisti skaidrių demonstraciją paspaudus mygtuką **4**;
- grįžti į ankstesnį ekraną paspaudus **6**.

NUOTRAUKOS

„Išskleidžiamasis meniu“

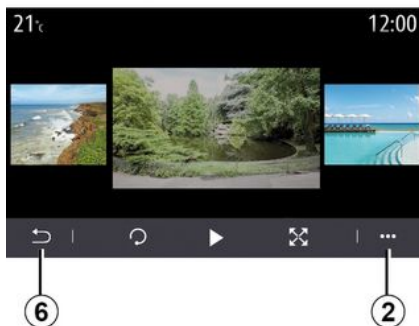

Nuotraukos rodymo ekrane paspauskite mygtuką **2**, kad:

- būtų parodyta išsami nuotraukos informacija (pavadinimas, failo tipas, data, failo kelias ir pan.);
- nustatytumėte vartotojo profilio nuotrauką ir foną;
- atvertumėte nustatymus.

« Informacija »

Šiame meniu suteikiama prieiga prie informacijos apie nuotrauką (pavadinimas, tipas, prieigos kelias, dydis, skiriamoji geba).

Pastaba: norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus

nuotraukų formatus, kreipkitės į patvirtintą prekybos atstovą.

„Pasirinkti profilį“

Šiame meniu galite pakeisti profilio vaizdą. Patvirtinkite paspausdami „Geri“, kad pakeitimai būtų išsaugoti.

« Nustatymai »

Šiame meniu galite atverti skaidrių rodymo nuostatas.

- keisti kiekvienos užsklandos nuotraukos rodymo laiką;
- įjungti / išjungti animacijos efektą tarp skaidrių nuotraukų.

Pastaba: skaidrių animacijos efektas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.



Bet koks įkviestas naujas USB „flash“ atmintukas analizuojamas, o jo vaizdas išsaugomas multimedijos sistemoje. Priklausomai nuo USB „flash“ atmintuko talpos, multimedijos ekranas gali būti įjungiamas budėjimo režimu. Palaukite keletą sekundžių. Naudokite tik USB „flash“ atmintukus, kurie atitinka galiojančius nacionalinius reikalavimus.

VAIZDO ĮRAŠAI

Meniu „Vaizdo įrašas“

Pagrindiniame meniu paspauskite „Programos“, tuomet meniu „Vaizdo įrašas“.

Pasirinkite prijungtą įvesties šaltinį.

Jeigu prijungti keli šaltiniai, pasirinkite vieną įvesties šaltinį iš šio sąrašo, kad atvertumėte vaizdo įrašus:

- „USB1“ (USB jungtis);
- „USB2“ (USB jungtis).


Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;



Vaizdo įrašų rodymas galimas tik automobiliui stovint. Kai vairuojate, aktyvus lieka tik dabar rodomo vaizdo įrašo garso takelis.

« Vaizdo įrašas »

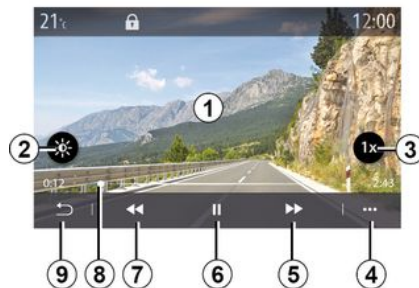

Vaizdo įrašo rodymo metu Jūs galite:


- reguliuoti ryškumą paspausdami mygtuką **2**;
- reguliuoti atkūrimo greitį paspausdami mygtuką **3**;
- atverti iškylantįjį meniu **4**;
- atverti ankstesnį vaizdo įrašą, paspausdami **7**, jei rodymo trukmė neviršija trijų sekundžių. Po trijų sekundžių vaizdo įrašas vėl rodomas nuo pradžių.
- braukti per slinkties juostą **8**;
- įjungti pauzę paspaudus **6**;
- atverti kitą vaizdo įrašą, paspausdami **5**;
- perjungti vaizdo įrašą į viso ekrano režimą du kartus spustelėjus ant vaizdo peržiūros srities **1**;

- grįžti į ankstesnį ekraną paspaudus **9**.

Ypatumai:

- kai kurios funkcijos prieinamos tik viso ekrano režimu;
- rodymo valdikliai išnyksta automatiškai po 10 sekundžių, kai vaizdo įrašas rodomas viso ekrano režimu.

Išskleidžiamasis meniu

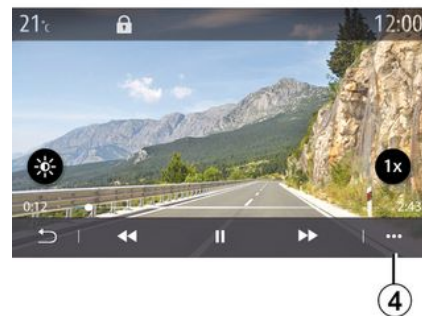

Naudodami iškylantįjį meniu **4** galite:

- gauti išsamią informaciją apie vaizdo įrašą (pavadinimą, failo tipą, datą, failo kelią ir pan.);
- atvertumėte nustatymus.

VAIZDO ĮRAŠAI

« Informacija »

Šiame meniu suteikiama prieiga prie informacijos apie vaizdo įrašą (pavadinimas, tipas, laikas, skiriamoji geba).

Pastaba: norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus vaizdo įrašų formatus, kreipkitės į patvirtintą prekybos atstovą.

« Nustatymai »

Meniu „Nustatymai“ galite pasirinkti rodymo tipą:

- „Įprastas“ (pritaikytą);
- „Viso ekrano“.



Bet koks įkeltas naujas USB „flash“ atmintukas analizuojamas, o jo vaizdas išsaugomas multimedijos sistemoje. Priklausomai nuo USB „flash“ atmintuko talpos, multimedijos ekranas gali būti įjungiamas budėjimo režimu. Palaukite keletą sekundžių. Naudokite tik USB „flash“ atmintukus, kurie atitinka galiojančius nacionalinius reikalavimus.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas


Meniu „Telefonas“

Pradžios ekrane spauskite „Telefonas“ arba (jei telefonas jau prijungtas) paspauskite sparčiąją nuorodą **A**, jei rodomas meniu „Telefonas“. Ši funkcija suteikia galimybę įsų telefoną susieti su daugialypės terpės sistema.

Pastaba: jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

Suporavus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Multimedijos sistema nevaldo telefonų su „dual SIM“. Parinkite nuostatą telefone, kad multimedijos sistema galėtų tinkamai suporuoti.

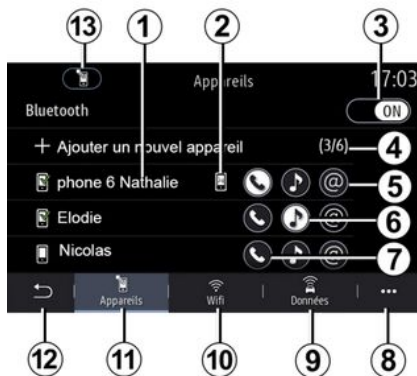

„Susiejimo, prijungimo“ ekranas

1. Prijungtų įrenginių sąrašas.
2. Telefono balso atpažinimo funkcija.
3. Įjunkite / išjunkite „Bluetooth®“ ryšį.
4. Pridėti naują įrenginį.
5. Įjungti / išjungti „Saitavietės“ funkciją.
6. Įjungti / išjungti „Muzika“ funkciją.
7. Įjungti / išjungti „Telefonas“ funkciją.
8. Išskleidžiamas meniu.
9. Atverkite meniu „Duomenys“.

10. Atverkite „WIFI“ meniu (pasiekiamą tam tikroje įrangoje).

11. Atverkite meniu „Įrenginiai“.

12. Grįžti į ankstesnį ekraną.

13. Atverkite meniu „Bluetooth®“.

Pastaba: saitavietės funkcijos **5** prieinamumas priklauso nuo automobilio įrangos ir ją galima įjungti tik suderinamuose modeliuose.



Dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Telefono aparato užregistravimas

Norėdami naudotis laisvų rankų įranga, susiekite mobiliąjį telefoną Bluetooth® su multimedijos sistema. Įsitikinkite, kad telefonas Bluetooth® įjungtas, ir nustatykite jo būseną „matomas“.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Daugiau informacijos apie tai, kaip įjungti telefono matomumo kitiems įrenginiams būklę, rasite telefono naudotojo vadove.

Priklausomai nuo modelio ir jei sistema to prašo, įveskite savo telefono aparate kodą Bluetooth®, kad užregistruotumėte jį multimedijos sistemoje, arba patvirtinkite prašymą užregistruoti.

Jūsų telefonas gali paprašyti leidimo dalytis adresatais, skambučių sąrašu ir muzika. Patvirtinkite informacijos dalijimąsi, jeigu norite pasiekti šią informaciją multimedijos sistemoje.



Dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą.



Pagrindiniame daugialypės terpės sistemos meniu:

- paspauskite „Telefonas“. Ekrane rodomas pranešimas, kuriame siūloma susieti telefoną;
- paspauskite „Gerai“. Multimedijos sistema pradės ieškoti netoliese esančių matomų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu;
- iš sąrašo pasirinkite telefoną.



Multimedijos sistemos ekrane ir telefone pasirodys pranešimas, raginantis priimti susiejimo užklausą pagal pateiktą kodą.

Pastaba: norėdami pasiekti multimedijos sistemoje telefono adresatų sąrašą, skambučių istoriją ir SMS, turite patvirtinti sinchronizavimą.

- pasirinkite telefono funkcijas, kurias norite susieti;
 - „Telefonas“ funkcija: prieiga prie adresatų knygelės, skambinimas ir skambučių priėmimas, prieiga prie skambučių sąrašo ir pan.;
 - „Muzika“ funkcija: prieiga prie muzikos;

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

- Saitvietės funkcija: prieiga prie interneto.
- patvirtinkite paspausdami „Gerai“.

Pastaba: jei funkcijos piktograma paryškinta, vadinasi, ji įjungta.

Dabar jūsų telefonas užregistruotas daugialypės terpės sistemoje.



Kai naudojate „saitavietės“ funkciją, jos veikimui būtinų mobiliųjų duomenų perdavimas, neįtrauktas į jūsų telefono abonementą, gali kainuoti papildomai.

Naujo telefono aparato užregistravimas

Norėdami susieti naują telefoną su multimedijos sistema:

- įjunkite telefono Bluetooth® ryšį ir nustatykite jo būklę į „matomą“;
- pagrindiniame meniu pasirinkite „Telefonas“, išskylantįjį meniu, „Bluetooth“ sąrašas, „Pridėti naują įrenginį“;
- pasirinkite telefono funkcijas, kurias norite prijungti;
- patvirtinkite paspausdami „Gerai“.

Pastaba: jei funkcijos piktograma paryškinta, vadinasi, ji įjungta.

Dabar jūsų telefonas užregistruotas daugialypės terpės sistemoje.

Galite susieti iki šešių telefono aparatų.

Telefono aparato išregistravimas

Norėdami atsieti vieną arba kelis telefonus iš multimedijos sistemos:

- pagrindiniame meniu pasirinkite „Telefonas“, išskleidžiamąjį meniu, tada „Bluetooth“ sąrašas, tada išskleidžiamajame meniu **B** pasirinkite telefoną (-us), kurį (-iuos) norite susieti;
- pagrindiniame meniu pasirinkite „Nustatymai“, „Sistema“, „Tvarkyti įrenginius“, tada išskleidžiamajame meniu **B** pasirinkite telefoną (-us), kurį (-iuos) norite atsieti.

8 išskleidžiamasis meniu

Naudodami išskylantįjį meniu **B** galite:

- pašalinti vieną arba kelis susietus prietaisus;
- šalinti visus susietus įrenginius.

Telefono aparato prijungimas, atjungimas

Telefono aparato prijungimas

Prieš prijungiant telefoną prie laisvų rankų sistemos ➔ 62, jis turi būti susietas. Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, ji reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Pastaba: jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

Prijungus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Multimedijos sistema nevaldo telefonų su „dual SIM“. Parinkite nuostatą telefone, kad multimedijos sistema galėtų tinkamai prisijungti.

Prijungimas rankinių būdu

„Telefonas“ meniu atverkite išskleidžiamąjį meniu ir pasirinkite „Bluetooth“ sąrašas, kad peržiūrėtumėte susietų telefonų sąrašą.

Pasirinkite norimą prijungti telefoną bei funkcijas, tada įsitikinkite, kad telefone įjungtas „Bluetooth®“ ryšys ir jis nustatytas kaip „Matomas“.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Pastaba: jei telefono aparato prijungimo metu kalbėjote telefonu, ryšys bus perkeltas į sistemą ir girdimas per automobilio garsiakalbius.



Dėl išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo atstovą.

Automatinis prisijungimas

Įjungus daugialypės terpės sistemą, telefono laisvų rankų sistema ieško netoliese esančių užregistruotų telefono aparatų su įjungtu Bluetooth® ryšiu. Sistema automatiškai pasiūnčia paskutiniojo prijungto telefono informaciją (telefonų knygelę, muzikos įrašus ir pan.).

Pastaba: kai jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie multimedijos sistemos, duomenys (telefono knygelė, muzika, adresatai ir pan.) į sistemą perkeliama tik tuomet, jei užregistruodami telefoną multimedijos sistemoje buvotė leidę dalytis informacija. Daugiau informacijos rasite čia: ➔ 62.

Funkcijų prijungimas



Norėdami peržiūrėti telefono muziką, telefonų knygelę ir interneto ryšį tiesiogiai per multimedijos sistemą, turite suteikti leidimą dalytis duomenimis meniu „Telefonas“ ir iškylančiajame meniu „Bluetooth“ sąrašas Bluetooth®.

Rodomas užregistruotų telefonų sąrašas.

Pasirinkite telefoną iš pasiūlymų sąrašo ir pasirinkite norimo prijungti telefono funkcijas:

- « Telefonas » 1 ;
- « Muzika » 2 ;
- „Saitavietė“ 3.

Ypatumai:

- saitavietės funkcijos 3 prieinamos priklauso nuo automobilio įrangos ir ją galima įjungti tik suderinamuose modeliuose;
- jei paslaugos piktograma paryškinta, reiškia, kad ji įjungta;
- kai kurie telefonai gali leisti perkelti duomenis automatiškai;
- kai kurie telefonai leidžia aktyvinti „Muzika“ paslaugą tik tuo atveju, jei juose yra bent vienas muzikos failas.

Prijungto telefono pakeitimas

Meniu „Telefonas“, iškylančiajame meniu 4, tada „Bluetooth“ sąrašas“:

- panaikinkite funkcijų, kurios turi būti atjungtos nuo šiuo metu naudojamo telefono, pažymėjimą;
- pasirinkite funkcijas, kurios turi būti prijungtos prie kito telefono, kuris jau yra susietas ir rodomas įrenginių sąrašas.

Meniu „Nustatymai“ atverkite meniu „Sistema“, tada „Įrenginių tvarkytuvė“ ir pasirinkite telefono funkciją, kurią norite prijungti.

Pastaba: jei norite pakeisti prijungtą telefoną, reikia, kad būtumėte susiję daugiau kaip vieng telefono.

Dviejų telefonų prijungimas

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Vienu metu funkciją „Telefonas“ **1** galite prijungti dviems telefonams, pasirinkdami telefoną.

Kai antroji „Telefonas“ funkcija **1** yra įjungta, multimedijos sistema pasiteiraus, ar norite jį pridėti kaip antrąjį telefoną.

Pridėję antrąjį telefoną, galėsite pasiekti visas nurodyto telefono funkcijas ir tuo pat metu abiejuose prijungtuose telefonuose priimti gaunamus skambučius.

Telefono atjungimas

IškyLANČIAJAME meniu „Telefonas“, tada „Bluetooth“ sąrašas“:

- panaikinkite funkcijų, kurios turi būti atjungtos nuo šiuo metu naudojamo telefono, pažymėjimą;
- pasirinkite funkcijas, kurios turi būti prijungtos prie kito telefono, kuris jau yra susietas ir rodomas įrenginių sąraše.

Kai piktogramos išjungtos, telefono funkcijos yra atjungtos nuo multimedijos sistemos.

Meniu „Nustatymai“ atverkite meniu „Sistema“, tada „Įrenginių tvarkytuvė“ ir pasirinkite telefono funkciją, kurią norite atjungti.

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Skambinimas telefonu


Meniu „Telefonas“

Pagrindiniame meniu paspauskite „Telefonas“.

Ypatumai:

- iš daugelio meniu galite paspausti zoną **A**, kad tiesiogiai gautumėte meniu „Telefonas“ prieigą.
- norint skambinti, telefonas turi būti prijungtas prie multimedijos sistemos. Daugiau informacijos: ➔ 64.

Ekranas „Vyksta pokalbis“

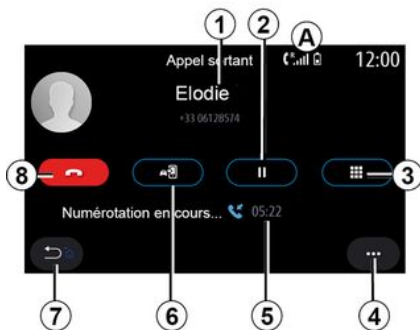

1. Adresato vardas ir telefono numeris.

2. Perjungti dabartinį skambutį į laukimo režimą.

3. Įjungti klaviatūrą numeriui surinkti.

4. Išskleidžiamas meniu.


5. Dabartinio pokalbio trukmė.

6. Perkelti pokalbį į telefoną.

7. Grįžimas į ankstesnį meniu.

8. Baigti pokalbį.

Skambinimas

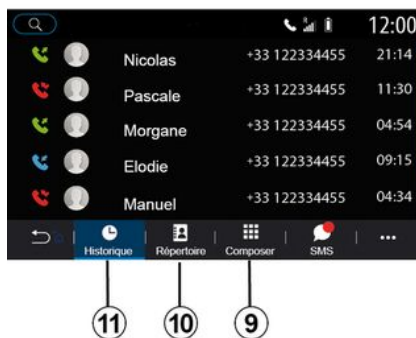

Galite paskambinti telefonu pasirinkdami:

– numerį skambučių žurnale, kurį rasite meniu „Istorija“ **11**;

- adresatą telefonų knygelėje, kurią rasite meniu „Kontakt.“ **10**;
- mygtukus skaitmeninėje klaviatūroje, kurią rasite meniu „Skalė“ **9**.

Atsiliiepti kai skambina



Kai jums skambina, parodomas gaunamų skambučių ekranas ir ši informacija:

- adresato vardas ir pavardė (jei numeris yra parankinių numerių sąraše arba jūsų telefonų knygelėje);
- skambinančiojo numeris (jei numerio nėra jūsų telefonų knygelėje);
- „Privatus numeris“ (jei numerio negalima parodyti).

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

„Atsiliepti“

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite mygtuką „Atsiliepti“ **16**. Paspauskite mygtuką „Baigti pokalbį“ **12**, kai norite baigti pokalbį.

„Atmesti“ skambutį

Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Atmesti“ **12**. Skambinantysis bus nukreiptas į balso paštą.

Perjungti skambutį į „laukimo režimą“

Paspauskite mygtuką „Perjungti skambutį į laukimo režimą“ **14**. Multimedijos sistema nutrauks skambutį ir automatiškai nustatys gaunamus skambučius į laukimo režimą. Sintezuotu pranešimu skambinantieji bus paprašyti palaukti.


Perkelti į telefoną

Paspauskite mygtuką **13**, kad perkeltumėte skambutį iš automobilio į telefoną.

Pastaba: perkėlus skambutį, kai kurie telefono aparatai atsijungia nuo daugialypės terpės sistemos.

Skaičių klaviatūra

Paspauskite mygtuką „Klaviatūra“ **15**, kad atvertumėte skaičių klaviatūrą.

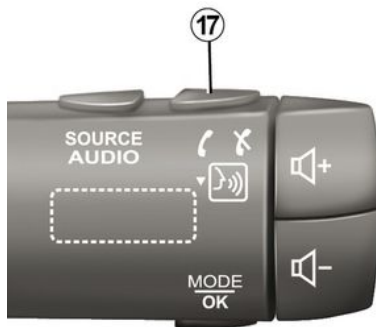

Galite atsiliepti / baigti pokalbį paspausdami tiesiogiai ant vairo kolonėlės esantį valdiklį **17**.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Skambučio metu



Pokalbio metu jūs galite:

- nustatykite garsumą valdymo mygtukais, esančiais ant vairo kolonėlės, arba multimedijos ekrane pateiktais garsumo mygtukais;
- užbaikite pokalbį, paspausdami „Baigti pokalbį“ **8** arba ant automobilio vairo kolonėlės esantį mygtuką **17**;
- perjunkite skambutį į laukimo režimą, paspausdami mygtuką **14**. Norėdami tęsti į laukimo režimą perjungtą pokalbį, dar kartą paspauskite mygtuką **14**;
- perkeltkite skambutį į prijungtą telefoną, paspausdami mygtuką „Perkelti į telefoną“ **13**;

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

– galite atsiliiepti į antrąjį skambutį ir perjungti tarp abiejų pokalbių paspausdami **18**.

Pastaba: kai tik atsiliiepsite į antrąjį gaunamą skambutį, pirmasis automatiškai bus nustatytas į laukimo režimą.


– Skaičių klaviatūra parodoma, paspaudus mygtuką **15**.

– grįžkite į ankstesnį meniu ir kitas funkcijas, paspausdami **19**.

Pasibaigus pokalbiui, multimedijos sistema leidžia perskambinti skambinusiajam.

Pastaba: vykstant pokalbiui galite priimti antrąjį skambutį, tačiau skambinti patys antrąjį kartą negalėsite.

Konferencijos pokalbis

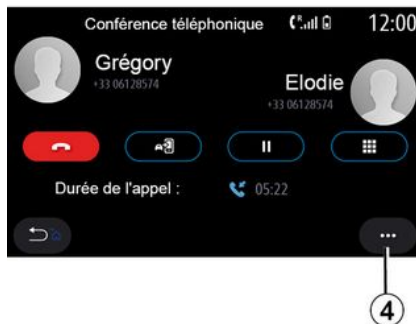

Pokalbio metu galite pakviesti į laukimo režimą nustatytą skambinusįjį prisijungti prie pokalbio.

Išskylančiame meniu **4** paspauskite mygtuką „Apjungti skambučius“ ir aktyvinkite konferencijos pokalbį.

Telefonų knygelė

Meniu „Kontakt.“

Pagrindiniame meniu galite spausiti „Telefonas“ arba daugelyje meniu esančių nuorodų **A**, tada – „Kontakt.“, kad multimedijos sistemoje galėtumėte pasiekti telefonų knygą.

Multimedijos sistema nevaldo telefonų su „dual SIM“. Sukonfigūruokite telefoną, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti tinkamą telefonų katalogą.



„Kontakt.“ režimas

1. Ieškokite adresato pagal vardą, pavardę arba numerį.
2. Ieškokite adresato pagal abėcėlę.
3. Prijungtas telefonas.
4. Išskleidžiamas meniu.
5. Grįžimas į ankstesnį meniu.
6. Adresatų sąrašas prijungtame telefone.
7. Telefone esančiame parankinių sąrašė išsaugoti adresatai.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Telefono knygelės parsisiuntimas

Kaip numatyta, prijungiant telefoną, adresų knygos duomenys synchronizuojami automatiškai, jeigu aktyvuotas laisvų rankų ryšys ➔ 64.

Pastaba: norėdami atverti telefonų knygą per multimedijos sistemą, telefone turite įjungti duomenų bendrinimo funkciją ➔ 62.

Telefono knygelės naujinimas

Jūs galite rankiniu būdu atnaujinti savo telefono adresatus daugialypės terpės sistemos adresų knygelėje per Bluetooth®. Paspauskite iškylantįjį meniu 4 ir paspauskite „Atnaujinti sąrašą“.

Adresatų paieška



Adresato galite ieškoti įvesdami jo vardą arba telefono numerį.

Paspauskite didinimo striklę 1. Įveskite keletą numerių arba raidžių, sudarančių norimą adresatą.

Paspauskite ABC 2. Pasirinkite tik vieną raidę. Telefonų knygoje parodomas adresatų, prasidedančių pasirinkta raide, sąrašas.

Telefonų knygos pasirinkimas

Jei vienu metu prie multimedijos sistemos prijungti du telefonai, galite pasirinkti, kurį adresatų sąrašą rodyti.

Pasirinkite telefoną iš juostos 3.

Konfidencialumas

Kiekvieno telefono adresatų sąrašas nėra saugomas laisvų rankų telefono sistemos atmintyje.

Konfidencialumo sumetimais, kiekviena parsisiųsta telefono knygelė matoma tik prijungus atitinkamą telefoną.

Skambučių sąrašas

Meniu „Skambučių žurnalas“

Skambučių sąrašo atvėrimas

Pagrindiniame meniu paspauskite „Telefonas“ arba daugelyje meniu esančių nuorodą A, tada – „Istorija“, kad būtų įjungtas visų jūsų skambučių žurnalas.

Skambučių žurnalas yra rodomas nuo paties naujausio iki paties seniausio skambučio.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS



Režimas „Vyksta pokalbis“

1. Adresatų vardai, pavardės.
2. Kontaktiniai numeriai.
3. Skambučio laikas / data.
4. Išskleidžiamas meniu.
5. Grįžimas į ankstesnį meniu.
6. Gaunamas skambutis.
7. Praleistas skambutis.
8. Išsiunčiamas skambutis.

Pastaba: kai kuriuose multimedijos ekranuose tam tikra informacija gali būti nepasiekiama.

Skambučių sąrašo naršymas

Braukite per ekraną aukštyn ar žemyn, kad būtų nuosekliai parodytas skambučių sąrašas.

Skambučių sąrašo naujinimas

Paspauskite 4 ir pasirinkite „Atnaujinti sąrašą“. Pranešimas jus informuoja apie tai, kad duomenys atnaujinti.

Skambinimas iš skambučių sąrašo

Paspauskite vieną iš adresatų arba numerį, kuriam norite skambinti. Skambinti pradeda automatiškai.

Numerio surinkimas

Meniu „Numerio rinkimas“

Skambinimas surenkant numerį

Pagrindiniame meniu paspauskite „Telefonas“ arba paspauskite daugelyje meniu pateikiamą nuorodą A, tada – „Skalė“, kad būtų atverta klaviatūra numeriui surinkti.

Numerio surinkimas

Klaviatūra 1 surinkite norimą numerį, tada spauskite „Skambinti“, kad paskambintumėte.

Padarius pirmąjį įrašą, multimedijos sistema siūlo Jūsų adresatų sąrašą su ta pačia numerių seka.

Pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti, tada paspauskite mygtuką „Telefonas“ 5, kad paskambintumėte.



„Skalė“ režimas

1. Skaitmeninė klaviatūra
2. Surinktas numeris.
3. Adresatų pasiūlymas.
4. Išskleidžiamas meniu.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

5. Skambinimas.

6. Grįžimas į ankstesnį meniu.

Numerio surinkimas naudojant valdymo balsu funkciją

Galima diktuoti numerį naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją. Norėdami tai atlikti, paspauskite valdymo balsu mygtuką, kad atvertumėte pagrindinį valdymo balsu meniu. Po garso signalo ištarkite:

- „Skamb.“ ir padiktuokite telefono numerį, kuriuo norite skambinti.
- arba „Skamb.“ ir pasakykite adresato, kuriam norite skambinti, vardą.

Multimedijos sistemoje parodomas pateiktas numeris ir pradedama skambinti.

Pastaba: jei adresatas turi kelis telefono numerius (darbo, namų, mobiliųjų ir kt.), galite jį pasirinkti. Pvz., „Skamb.“ – Stéphane – namai.

Meniu „SMS“

Pagrindiniame meniu spauskite „Telefonas“ arba daugelyje meniu esančią nuorodą **A**, tada – „SMS“, kad telefono multimedijos sistemoje galėtumėte pasiekti SMS.

Telefoną reikia prijungti prie laisvų rankų sistemos. Be to, turite duoti leidimą perduoti pranešimus (telefono nuostatose, priklausomai nuo modelio), kad galėtumėte naudotis visomis jo funkcijomis.

Pastaba: per daugialypės terpės sistemą galima perskaityti tik SMS. Kitos rūšies pranešimų negalima perskaityti.



Tam tikros funkcijos gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų telefono tipą ir modelį.



„SMS“ ekranas

1. Pranešimo būseną. Perskaitytas / neperskaitytas.
2. Pranešimo siuntėjo vardas, pavardė / numeris.
3. Pranešimo pradžia.
4. Gavimo data.
5. Išskleidžiamas meniu.
6. Grįžti į ankstesnį puslapį.

SMS gavimas



Multimedijos sistema praneša, kad gavote naują SMS – tai nurodo įspėjamasis pranešimas **B**, kuris rodomas bet kuriame atvertame meniu.

Pagal numatytuosius nustatymus, užregistravus ir prijungus telefoną, kai ateina naujas pranešimas, jį galima perskaityti daugialypės terpės sistemoje.

Pastaba: bus prieinami tik pranešimai, gauti susiejus telefoną su multimedijos sistema ir kol jis prijungtas prie šios sistemos.

SMS

SMS skaitymas



Vairuojant SMS gali perskaityti multimedijos sistemos dirbtinis balsas, paspaudus mygtuką „Leisti“ **7**, arba galima atsakyti adresatui skambučiu, paspaudus skambinimo mygtuką **10**.


Tik automobiliui stovint – naudojant multimedijos sistemą galima atidaryti SMS paspaudus mygtuką „Pranešimas“ **8** arba atsakyti į SMS paspaudus „Atsakyti“ **9** ir peržiūrėjus SMS informaciją.

SMS informacija



Galite tiesiai paskambinti adresatui paspausdami skambinimo mygtuką **11**, jei numeris yra išsaugotas atmintyje arba telefonų knygoje.

Galite nurodyti multimedijos sistemos dirbtiniam balsui perskaityti SMS pranešimą zonoje **14**, paspausdami „Leisti“ mygtuką **12**, arba atsakyti paspausdami mygtuką **13**.

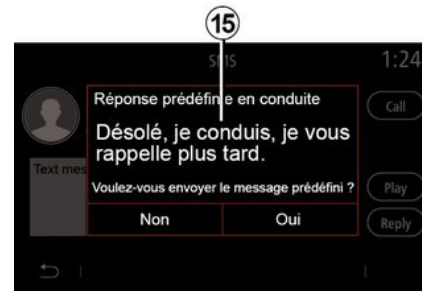

Pastaba: vairuojant multimedijos sistema pasiūlo išsiųsti iš anksto nustatytą pranešimą **15**.

TELEFONO NUSTATYMAI

Meniu „Nustatymai“

Kai telefonas prijungtas prie sistemos, pagrindiniame meniu paspauskite „Telefonas“ arba sparčiąją nuorodą **A** daugumoje meniu.

Išskylančiame meniu pasirinkite „Nustatymai“, kad atvertumėte šias nuostatas:

- « Balso pašto nustatymai » ;
- « Automatinis telefonų knygos atsisiaunimas » («ĮJUNGTI / IŠJUNGTI»);
- « Rikiuoti pagal pav./Vardas » ;
- « Automatinis užlaikymas » («ĮJUNGTI / IŠJUNGTI»);
- « Telefono skambutis » («ĮJUNGTI / IŠJUNGTI»);
- « SMS » («ĮJUNGTI / IŠJUNGTI»);
- « Privatus režimas » («ĮJUNGTI / IŠJUNGTI»);
- « Išm. tel. pagalba ».



« Balso pašto nustatymai »

Šioje parinktyje konfigūruokite savo telefono atsakiklio sistemos nuostatas.

Jei balso pranešimų siuntimas nėra nustatytas, sėrankos ekrane klaviatūra **B** pasirinkite pranešimų siuntimo numerį, tada – „Išsaugoti“.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



„Telefono skambėjimo tonas“

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Nustatymai“, tada „Garsas“, skirtuke „Telefonas“ galite reguliuoti garsumą:

- „Telefono skambėjimo tonas“;
- « Tel. su l. rank. įranga ».

Daugiau informacijos: ➔ 102.

« SMS »

Galite įjungti arba išjungti SMS.

« Privatus režimas »

Šią parinktį naudokite diskretiškam garso signalui, kuriuo pranešama apie gaunamą skambutį arba pranešimą, neparodant jokios informacijos multimedijos ekrane, įjungti.

TELEFONO NUSTATYMAI

« Išm. tel. pagalba »

Ši parinktis suteikia prieigą prie mokymo, kaip naudoti telefono balso atpažinimo sistemą iš multi-medijos sistemos.



Tam tikros funkcijos gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų telefono tipą ir modelį.

BEL Aidis įkrovis

Indukcinio įkrovimo vieta

Įvadas

Telefonui įkrauti, jo neprijungiant laidu, naudokite indukcinio įkrovimo sritį **1**.

Jei automobilyje yra įkrovimo vieta, ji nurodoma šiais būdais (priklauso nuo automobilio):

- susijusiu simboliu;

ir (arba)

- įkrovimo būseną automatiškai rodoma ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtoje vietoje.

Įvairiuose automobiliuose ši vieta gali būti skirtingose vietose. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.



Ypatumai:

- prieš kraunant geriau būtų nuimti apsauginį stikliuką ar dėklą nuo telefono, kad įkrovimas būtų optimalus;
- kad įkrovimas būtų optimalus, visas telefono paviršius turi būti suslygiuotas su įkrovimo kilimėliu.

Įkrovimo procesas


Padėkite telefoną **2** į indukcinę zoną **1**. Įkrovimas prasidedamas automatiškai ir ekrane rodoma įkrovimo eiga **3**.

Telefono įkrovimas **2** pertraukiamas šiais atvejais:

- indukcinio įkrovimo zonos **1** aptinkamas daiktas;

– indukcinio įkrovimo zona **1** yra per daug įkaitusi. Sumažėjus temperatūrai, jūsų telefono įkrovimo procesas **2** bus vėl pradėtas.

Įkrovimo eiga

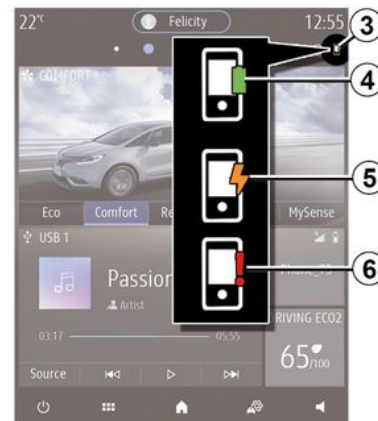

Multimedijos sistema informuos apie telefono **2** įkrovimo būseną **3**.

- įkrovimas baigtas **4**;
- įkrovimas vyksta **5**;
- įkrovimo srityje aptiktas daiktas / daiktas perkaito / įkrovimo procedūra nutraukta **6**.

Pastaba: multimedijos sistema praneš, jei telefono **2** įkrovimo procesas bus pertrauktas.

BEL Aidis įkrovis



Kai įkraunate telefoną, svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, kredito kortelės, palaidimo kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo zonoje **1**. Prieš padėdami telefoną indukcinio įkrovimo srityje **1**, išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš telefono dėklo.



Indukcinio įkrovimo zonoje **1** palikti daiktai gali perkaisti. Rekomenduojama juos laikyti specialiai tam skirtose vietose (daiktadėžėse, skydeliuose nuo saulės ir pan.).

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

JvadasAndroid Auto™

„Android Auto™“ – tai programa, kurią naudodami galite matyti savo išmaniojo telefono ekraną multimedijos sistemos ekrane.

Ypatumai:

- „Android Auto™“ programa veikia tik tuomet, jei išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“, kad būtų galima automatiškai per WIFI prijungti prie jūsų sistemos;
- tam, kad programa veiktų tinkamai, USB laidas turi būti pripažintas išmaniojo telefono gamintojo ir jo ilgis turi neviršyti 1,5 metro;
- tam, kad programa veiktų tinkamai naudojant WIFI ryšį, išmanusis telefonas turi būti susietas su multimedijos sistema.

Daugiau informacijos rasite čia:

➔ 62.

Pradžia

Parsisiųskite ir įdiekite programą „Android Auto™“ iš programų parsiuntimo platformos Jūsų išmaniajame telefone.

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba per Bluetooth®, kad inicijuotumėte WIFI ryšį.

Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.



Programa paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis zonoje 1.

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

JvadasCarPlay™

„CarPlay™“ – tai paslauga, prieinama jūsų išmaniajame telefone, kuri suteikia galimybę naudoti tam tikras programas išmaniajame telefone per multimedijos sistemos ekraną.

Ypatumai:

- paslauga „CarPlay™“ veikia tik tuomet, jei įjungta paslauga SIRI ir išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu būdu, „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų automatiškai prisijungta prie jūsų sistemos per WIFI;
- tam, kad programa veiktų tinkamai, USB laidas turi būti pripažintas išmaniojo telefono gamintojo ir jo ilgis turi neviršyti 1,5 metro;
- tam, kad programa veiktų tinkamai naudojant WIFI ryšį, išmanusis telefonas turi būti susietas su multimedijos sistema.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

Pradžia

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad inicijuotumėte WIFI ryšį.

Multimedijos sistema pasiūlo:

- leisti ryšį ir duomenų bendrinimą;
- įsiminti prietaiso parinktis.


Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.



Funkcija paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis zonoje **1**.

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Balso atpažinimas

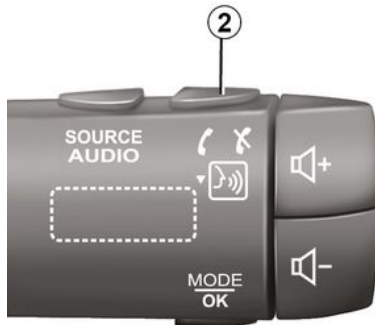

Kai programėlė „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ funkcija veikia su multimedijos sistema, automobilyje galite naudoti balso atpažinimo mygtuką **2** ir savo automobilyje balso komandomis valdyti tam tikras savo išmaniojo telefono funkcijas:

- trumpas paspaudimas: multimedijos sistemos balso atpažinimo įjungimas / išjungimas;
- palaikymas paspaudus: telefono (jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos) balso atpažinimo funkcijos įjungimas / išjungimas.

Pastaba: kai naudojate „Android Auto™“ arba „CarPlay™“, galite

pasiekti savo išmaniojo telefono navigacijos ir muzikos programas.

Šios programos pakeis panašias jau veikiančias programas, integruotas multimedijos sistemoje.

Galima naudoti tik vieną navigacijos sistemą:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- arba integruotą į multimedijos sistemą.

Pastaba: kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „CarPlay™“, tam tikros multimedijos sistemos funkcijos ir toliau vykdomos fone. Pavyzdžiui, jei paleisite „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ ir išmaniajame telefone naudosite navigaciją multimedijos sistemoje grojant radijui, radijo programa ir toliau bus transliuojama.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Grįžimas į multimedijos sąsają



Norėdami grįžti į multimedijos sistemos sąsają, multimedijos sistemos ekrane paspauskite mygtuką 3.



„Android Auto™“ programos ir „CarPlay™“ paslaugos galimos funkcijos priklauso nuo telefono prekės ženklo ir modelio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. gamintojo interneto svetainę, jeigu tokia yra.

! Kai naudojate „Android Auto™“ programas arba „CarPlay™“ paslaugą, jai veikti būtinų tinklo duomenų perdavimas gali kainuoti papildomai; šios išlaidos neįtrauktos į abonentinės paslaugos.

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

Meniu „Programos“

Pagrindiniame meniu paspauskite „Programos“ arba „Programos“, kad atvertumėte:


- navigacijos sistemoje įdiegtas programėles;
- « Nuotraukos » ;
- « Vaizdo įrašas ».

Pastaba: kai kurios paslaugos bandomąjį laikotarpį bus prieinamos nemokamai. Galite pratęsti prenumeratą automobilyje arba internetu - žiniatinklio svetainėje <https://renault-connect.renault.com>.

Ypatumai:

- kai kuriomis paslaugomis bandomuoju laikotarpiu galite naudotis nemokamai. Prenumeratą galite pratęsti per automobilį arba internetu;
- kai kurios programos meniu rodomos, tik jei sistema prijungta prie prijungtų paslaugų.

Išskleidžiamasis meniu

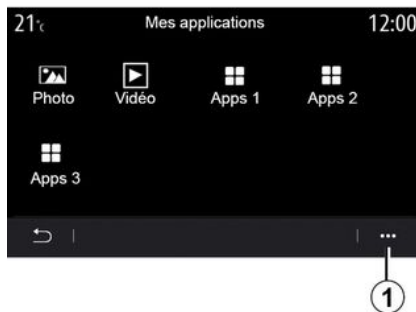

Naudodami išskylantįjį meniu **1** galite:

- tvarkyti programas nuvelkant;
- pašalinti programą paspaudžiant trynimo mygtuką „X“. Jei taikomosios programos pašalinti negalima, pašalinimo mygtukas nerodomas;
- pranešimams aktyvinti;
- atverti programų tvarkyklę.




„Programėlių tvarkyklė“

Naudodami programų tvarkyklės meniu peržiūrėkite programas **2**, kurios šiuo metu veikia multimedijos sistemoje.

Pastaba:

- programos „Nuotraukos“ ir „Vaizdo įrašas“ nėra tvarkomos programų tvarkyklėje;
- veikiančios programos bus sustabdytos, kai tik bus išjungta multimedijos sistema;
- programų skaičius ribojamas atsižvelgiant į laisvą sistemos atminties vietą.

PROGRAMŲ VALDYMAS

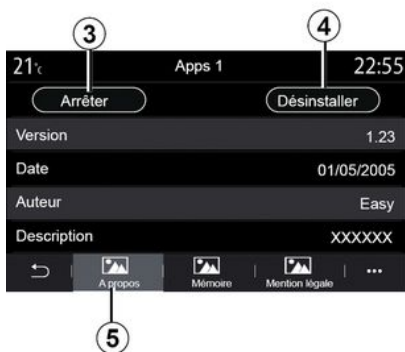

Pasirinkite vieną iš programų **2**. Skirtuke „Apie“ **5** galite atverti informaciją apie programą (versiją, galiojimą arba sukūrimo datą, pavadinimą ir kt.).

Taip pat galite:

- „sustabdyti programą“ **3**;
- „išdiegti programą“ **4**.



Skirtuke „Atmintis“ **7** galite rasti šią informaciją:

- taikomosios programos užimamos atminties dydis;
- programos duomenų užimamos atminties dydis (muzika, nuotraukos ir pan.);
- bendras programėlės užimamos atminties dydis.

Iškylančiajame meniu **6** galite ištrinti programos duomenis.



Skirtuke „Teisinis pranešimas“ **8** rasite leidimų informaciją (jei yra).

5

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

Paslaugų aktyvinimas

Automobilio prijungtos paslaugos (tikralaikė informacija apie eismą, POI ieška internete, automobilio nuotolinis valdymas išmaniuoju telefonu ir pan.) veiks tik jas suaktyvinus.

Suaktyvinus paslaugas taip pat įjungiamas sistemos ir žemėlapių automatinis naujinimas. Žr. skyrių „Sistemos ir žemėlapių naujinimas“.

Pastaba:

- pristačius automobilį paslaugos nurodytam laikotarpiui aktyvuojamos nemokamai;
- paslaugų aktyvavimas priklauso nuo šalies, kurioje parduotas automobilis.



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.



Jei prijungtos paslaugos dar nėra suaktyvintos, multimedijos sistema siūlo siųsti aktyvinimo užklausą į serverį paspaudžiant „Jungtis“, tada patvirtinant užklausą spustelint „Įjungti“ 2.

Norėdami gauti daugiau informacijos, paspauskite mygtuką „Informacija“ 1.

Pastaba: kadangi paslaugas reikia suaktyvinti tik vieną kartą, valdiklis „Jungtis“ nebus prieinamas paslaugų aktyvinimo laiku (iki 72 valandų).

Duomenų rinkimas



Tam, kad paslaugos veiktų, automobilis renka duomenis apie savo buvimą vietą ir veikimo būseną.

Tais duomenimis galima dalytis su mūsų partneriais ir paslaugų teikėjais.

Tie duomenys yra asmeninio pobūdžio.


Multimedijos sistema pasiūlo aktyvinti duomenų rinkimą. Paspauski- te „Priimti viską“ 3 aktyvinti arba „Atsisakyti visko“ 4, kad išjungtu- mėtė duomenų rinkimą.



Kai paslaugų aktyvavimo užklausa bus patvirtinta, įjungus multimedijos sistemą, jūsų bus paprašyta įjungti arba išjungti duomenų rinkimą.

Pasirinkite „ON“ aktyvinti arba „OFF“ deaktyvinti duomenų rinkimą, tada patvirtinkite paspausdami „Gerai“.

Laikinas duomenų rinkimo sustabdymas

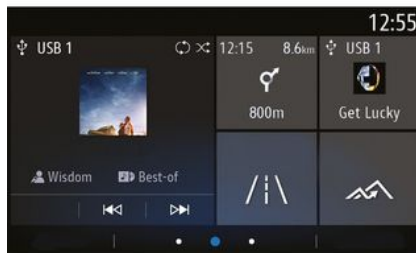

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai atlikti, paleidę automobilio variklį nustatykite duomenų rinkimą ties nuostata „OFF“.

Duomenų rinkimą galite bet kada sustabdyti – atverkite meniu „Nustatymai“, skirtą „Sistema“, meniu „Įrenginių valdiklis“, tada – skirtą „Duomenys“ arba paspauskite priėmimo būsenos piktogramą **5** ir atverkite meniu „Duomenys“ tiesiogiai.

Daugiau informacijos apie priėmimo būsenos piktogramą **5** rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“.

Bus išjungtos visos paslaugos, išskyrus privalomas saugos funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučių įvykus avarijai.



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

5

Duomenų apsauga

Iš automobilio gautus duomenis tvarko gamintojas, įgaliojoti gamintojo grupės pardavėjai ir kitos įmonės. Gamintojo informaciją galima rasti jo svetainėje ir paskutiniame automobilio naudotojo vadovo puslapyje.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pateikti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Klientas taip pat turi teisę atsisakyti leisti tvarkyti savo asmens duomenis, ypač jei jie naudojami pardavimui skatinti ar profiliuoti.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne rinkos žvalgymo tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų valdymą.

Jei reikia daugiau informacijos, duomenų apsaugos nuostatas galima rasti gamintojo svetainėje,

kurios adresas pateiktas automobilio naudotojo vadove.

Paslaugų galiojimo pabaiga

Paslaugos suaktyvinamos ribotam laikotarpiui. Jam pasibaigus, paslaugos neveiks. Kaip vėl aktyvinti paslaugas, skaitykite skyrelyje „Paslaugų pirkimas ir atnaujinimas“.



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

SISTEMOS IR ŽEMĖLAPIŲ NAUJINIMAS

Meniu „Informacija“

Meniu „Informacija“ pasirinkite skirtuką „Sistema“.

Naudokite šį meniu įvairiems informacijos elementams rodyti ir multimedijos sistemai bei navigacijos žemėlapiams atnaujinti.

Sistema automatiškai pasiūlo naujinius.




Atliekant kai kuriuos atnaujinimus, automobilis laikinai nebus galima naudotis. Jeigu taip, stebėkite ekrane rodomus rodmenis.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Ekranas „Sistemos informacija“

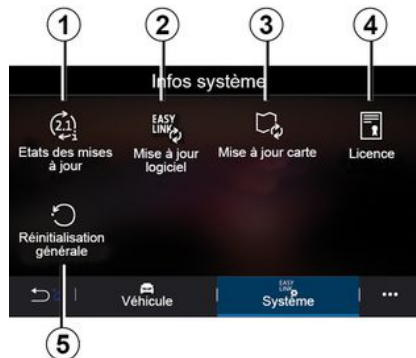

1. « Atnaujinti būseną » ;
2. « Programinės įrangos atnaujinimas » ;
3. « Žemėlapių atnaujinimas » ;
4. « Licencija » ;
5. « Gamyklos nustatymai ».



5

« Atnaujinti būseną » 1

Šiame meniu pateikiama informacija apie multimedijos sistemos bei navigacijos žemėlapių atnaujinimo eigą:

- naujinio pavadinimas;
- naujinių būseną.

Pastaba: „Atnaujinti būseną“ meniu **1** yra prieinamas vykdant atnaujinimui.

Multimedijos sistemos naujinys

« Programinės įrangos atnaujinimas » 2

Šiame meniu jūs galite:

SISTEMOS IR ŽEMĖLAPIŲ NAUJINIMAS

- peržiūrėkite dabartinės programinės įrangos versiją ir multimedijos sistemos serijos numerį;
- sužinokite paskutinio atnaujinimo datą;
- patikrinkite, ar nėra atnaujinimo;
- atnaujinkite įvairias sistemas iš multimedijos sistemos.

Ypatumai:

- skiltyje „Pranešimai“ bus pranešta, ar yra naujiny. Žr. skyrių „Pranešimų tvarkymas“;
- naujinių gali būti ieškoma ir jie parsisiųsti tik tuomet, jei automobilis yra geografinėje vietoje, kur veikia mobilusis tinklas. Daugiau informacijos rasite čia: ➔ 102.

Jei yra naujiny, multimedijos sistemos ekrane bus rodomas pranešimas apie tai, kai išjungsite variklį.



Prieš pradėdami diegti, pastatykite automobilį toliau nuo eismo ir įjunkite stovėjimo stabdį.



Niekada neužveskite variklio uždaroje patalpoje, nes išmetamosios dujos yra nuodingos.



Nestatykite automobilio ir neužvedinėkite variklio tose vietose, kur degios medžiagos arba žolė ar lapai gali prisiliesti prie įkaitusios dujų išmetimo sistemos.



6

Laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų ir įdiekite.

Galite ieškoti naujinių tiesiogiai, paspaudę „Patikrinti, ar nėra atnaujinimų“ 6. Po ieškos multimedijos sistemoje galite gauti prieigą prie kito naujinio, jei yra 7.



8

Pradėkite naujinio diegimą 7, paspausdami „Įdiegti“ 8.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane. Galite išlipti iš automobilio, paspaudę „Gerai“ diegimui patvirtinti, nelaukdami, kol bus baigtas atnaujinimas.

SISTEMOS IR ŽEMĖLAPIŲ NAUJINIMAS

Navigacijos žemėlapių naujinimas

« Žemėlapių atnaujinimas » 3

Galite peržiūrėti navigacijos sistemoje įdiegtą šalių sąrašą **9**.

Automatiškai bus atnaujinta tik šalis, kuri registruota kaip mėgstama **10**.

Norėdami atnaujinti žemėlapius, pirmiausiai patikrinkite, ar visos automobilio paslaugos yra aktyvuotos ➔ **84**.

Mėgstamiausios šalies keitimas

Mėgstamą šalį **10** galima pakeisti tik naudodami multimedijos sistemą. Mėgstamiausia šalis gali būti nustatyta, kai automobilis įsų rankose ir paslaugos yra aktyvintos.



Multimedijos sistemos ekrane rodomas pranešimas, siūlantis nustatyti automobilio vietą, kad būtų galima aptikti mėgstamiausią šalį.

Jeigu norėtumėte vėl pakeisti mėgstamiausią šalį **10**, kreipkitės į patvirtintą prekybos atstovą.

Pastaba: pagal numatymą mėgstamiausia šalis yra ta, kurioje buvo aptikta automobilio vieta.

Navigacijos žemėlapių naujinimas rankiniu būdu

Būtina reguliariai atnaujinti žemėlapius. Visų šalių žemėlapiai turi būti atnaujinami rankiniu būdu naudojant USB diską (tai taip pat taikoma automobiliams, kuriuose nėra navigacijos sistemos).

Ypatumai:

- USB įrenginys turi būti suformatuotas FAT32 ir jo mažiausia talpa turi būti 32 GB, o didžiausia 64 GB;
- USB atmintinė nėra tiekiama kartu su sistema.

Norėdami atnaujinti žemėlapius **naudodami kompiuterį**, eikite adresu <https://renault-connect.renault.com>, tada prisijunkite prie savo „My Renault“ paskyros.

Transporto priemonė turi būti identifikuota, tik tada bus galima atnaujinti žemėlapius. Transporto priemonė yra identifikuojama naudojant:

- VIN (automobilio identifikavimo numeris);
- virtualus transporto priemonės, naudojančios USB atmintuką, vaizdas.

Naujiniai pagal automobilį VIN

Iš savo kompiuterio prisijunkite prie „My Renault“ paskyros ir parsiųskite „Map Toolbox“ programinę įrangą, tada įveskite transporto priemonės VIN atnaujinti.

„Alliance CONNECT Toolbox“ programinė įranga rodo galimus naujinių tipus:

- „Visiškas atnaujinimas“;
- „Naujinys pagal šalį“.

SISTEMOS IR ŽEMĖLAPIŲ NAUJINIMAS

Pastaba: sąraše „Naujiniai pagal šalį“ rodomos tik šalys, kurių naujinys prieinamas pasirinktai transporto priemonei.



Naudotojo atsakomybė atnaujinant.

Labai svarbu tiksliai laikytis instrukcijų atnaujinant. Nesilaikydami šių nurodymų (išimdami USB atmintuką ir pan.), galite sugadinti ir nepataisomai pažeisti duomenis.

Pažymėkite naujinius, kuriuos norite įdiegti multimedijos sistemoje, tuomet parsiųskite naujinius į USB atmintuką.

Kai duomenys parsiųsiunčiami į USB atmintuką, galite išimti USB atmintuką iš kompiuterio, jį išstumdami prieš išimdami, ir eiti į savo transporto priemonę.

Automobilyje įdėkite USB atmintinę į automobilio USB prievadą. Multimedijos sistema aptinka naujas programas ir siūlo jas įdiegti. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Šių atnaujinimo procedūrą reikia atlikti veikiančiu varikliu automobiliuose su vidaus degimo varikliu ir su jungtu varikliu hibridiniuose ir elektriniuose automobiliuose.

Pastaba: kai į automobilio USB prievadą įkišta USB atmintinė, nevykdysite jokių veiksmų multimedijos sistemoje, su jos valdikliais ar bet kuriais automobilio įrenginiais (telefonu, garso įranga, navigacija ir pan.), kadangi atnaujinimo procesas gali nutrūkti.

Kai atnaujinimo procedūra baigta, USB atmintuką galite išimti iš savo transporto priemonės.



Norint pasinaudoti atnaujintais žemėlapiais ir greičio apribojimais, rekomenduojama reguliariai diegti naujinius, naudojant svetainę <https://renault-connect.renault.com>.



Žemėlapiai ir greičio apribojimai atnaujinami vienu metu. Transporto priemonėse, kuriose nėra navigacijos, taip pat būtina atlikti atnaujinimus, kad būtų galima atnaujinti greičio ribojimo indikacijas.

Atnaujinimas sukuriant jūsų automobilio virtualų vaizdą naudojant USB diską

Transporto priemonėje įdėkite USB įrenginį, kuris suformatuotas FAT32 formatu ir kurio minimali talpa būtų 32 GB, o maksimali talpa 64 GB, į transporto priemonės USB jungtį ir palaukite 10 sekundžių (įsitikinkite, kad nebūtų prijungti kiti USB įrenginiai).

Multimedijos sistema įrašo transporto priemonės virtualų vaizdą į USB įrenginį, kad „Alliance CONNECT Toolbox“ programinė įranga galėtų nustatyti, kurie naujiniai prieinami navigacijos sistemai.

Kai padaromas virtualus vaizdas, išimkite USB atmintuką iš transporto priemonės USB atmintuko, tada eikite prie savo kompiuterio.

SISTEMOS IR ŽEMĖLAPIŲ NAUJINIMAS



Bet koks įkištas naujas USB „flash“ atmintukas analizuojamas, o jo vaizdas išsaugomas multimedijos sistemoje. Priklausomai nuo USB „flash“ atmintuko talpos, multimedijos ekranas gali būti įjungiamas budėjimo režimu. Palaukite keletą sekundžių. Naudokite tik USB „flash“ atmintukus, kurie atitinka galiojančius nacionalinius reikalavimus.

Savo kompiuteryje atsisiųskite „Alliance CONNECT Toolbox“ programinę įrangą, tada įdėkite USB įrenginį, kuriame yra jūsų transporto priemonės virtualus vaizdas.

„Alliance CONNECT Toolbox“ programinė įranga rodo galimus naujinių tipus:

- „Visiškas atnaujinimas“;
- „Naujinys pagal šalį“.

Pastaba: sąraše „Naujiniai pagal šalį“ rodomos tik šalys, kurių naujinys prieinamas pasirinktai transporto priemonei.

Pažymėkite naujinius, kuriuos norite įdiegti multimedijos sistemoje,

tuomet parsisiųskite naujinius į USB atmintuką.

Kai duomenys parsisiunčiami į USB atmintuką, galite išimti USB atmintuką iš kompiuterio, jį išstumdami prieš išimdami, ir eiti į savo transporto priemonę.

Automobilyje įdėkite USB atmintinę į automobilio USB prievadą. Multimedijos sistema aptinka naujas programas ir siūlo jas įdiegti. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Šių atnaujinimo procedūrą reikia atlikti veikiančiu varikliu automobiliuose su vidaus degimo varikliu ir su įjungtu varikliu hibridiniuose ir elektriniuose automobiliuose.

Pastaba: kai į automobilio USB prievadą įkišta USB atmintinė, nevykdysite jokių veiksmų multimedijos sistemoje, su jos valdikliais ar bet kuriais automobilio įrenginiais (telefonu, garso įranga, navigacija ir pan.), kadangi atnaujinimo procesas gali nutrūkti.

Kai atnaujinimo procedūra baigta, USB atmintuką galite išimti iš savo transporto priemonės.



Nestatykite automobilio ir neužvedinėkite variklio tose vietose, kur degios medžiagos arba žolė ar lapai gali prisiliesti prie įkaitusios dujų išmetimo sistemos.



Niekada neužveskite variklio uždaroje patalpoje, nes išmetamosios dujos yra nuodingos.

Įvadas

„My Alpine“ kliento paskyrą galima pasiekti atsisiuntus programą „My Alpine“.

Ypatumai:

- Programa „My Alpine“ yra nuolat tobulinama. Reguliariai prisijunkite, kad patobulintumėte paskyrą, pasinaudodami naujomis funkcijomis.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus telefonus, kreipkitės į gamintojo atstovą.



Kai naudojate „My Alpine“ programą, naudojate telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

Naudodamiesi savo „My Alpine“ kliento paskyra galėsite palaikyti ryšį su automobiliu ir gauti šią informaciją:

- peržiūrėti automobilio informaciją;
- atverti automobilio priežiūros paslaugų istoriją bei tvarkaraštį ir susitarti dėl susitikimo;

- nustatyti vietą, kurioje pastatytas jūsų automobilis;
- peržiūrėti ir tvarkyti savo sutartis bei paslaugas;
- peržiūrėti automobilio „E-Guide“;
- rasti netoliese esantį gamintojo atstovą;
- ...

Ypatumai:

- kai kurių funkcijų prieinamumas priklauso nuo automobilio įrangos, paslaugų sutarčių prenumeratos ir šalies teisės akty;
- kai kurias funkcijas galite pasiekti tik išmaniajame telefone, naudodami programą „My Alpine“;
- Norint valdyti automobilį nuotoliniu būdu, reikia aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“;

Sukurkite „My Alpine“ naudotojo paskyrą.

Norėdami naudotis „My Alpine“ funkcijomis, turite svetainėje arba programoje „My Alpine“ sukurti naudotojo paskyrą.

Svetainėje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pradiniame puslapyje pasirinkite „Kurti paskyrą“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Programoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Registruotis“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Pirmiau pateiktu el. pašto adresu jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas.

Norėdami užbaigti „My Alpine“ paskyros kūrimą, spustelėkite patvirtinimo el. laiške rodomą nuorodą.

Pastaba: prisijungdami prie naudotojo paskyros žiniatinklyje, galite naudoti tą patį naudotojo vardą bei slaptažodį.

Užregistruokite savo automobilį „My Alpine“ paskyroje

„My Alpine“ paskyroje spustelėkite parinktį „Pridėti automobilį“, tada rankiniu būdu nurodykite arba nuskaitykite VIN (automobilio identifikavimo numerį) arba registracijos numerį.

„My Alpine“ paskyros sinchronizavimas su automobiliu

Kad galėtumėte naudoti šią programą, išmanusis telefonas turi būti susietas su multimedijos sistema.

MY ALPINE

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“.

Ypatumai:

- jei norite sinchronizuoti programą „My Alpine“ su savo automobiliu, turite būti automobilyje, pastatyta ten, kur yra tinklo ryšys, ir turi būti įjungta automobilio multimedijos sistema;
- jei nesinchronizuosite programos „My Alpine“ su savo automobiliu, neturėsite prieigos prie savo paslaugų sutarčių.

Programoje „My Alpine“ atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- prisijunkite prie savo paskyros;
- Pagrindiniame programos meniu paspauskite mygtuką „Sinchronizuoti mano automobilį“ ir patvirtinkite paspausdami jį dar kartą.
- Vadovaukitės multimedijos sistemos ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Kai jūs „My Alpine“ paskyra susiejama su multimedijos sistema, automatiškai pradėdama sinchronizavimą.

Paslaugos atnaujinimas

Norėdami atnaujinti paslaugas atėjant galiojimo laiko pabaigai, at-

verkite skirtuką „Parduotuvė“ savo „My Alpine“ paskyroje.

Tada spustelėkite „Atnaujinti“ ir pažingsniui vykdykite instrukcijas.

AUTOMOBILIO SKOLINIMAS IR ATSISAKYMAS

Automobilio skolinimas

Teisinė informacija

Kai skolinate automobilį, esate įsipareigoję (žr. prijungtų paslaugų bendrąsias pardavimo sąlygas) informuoti asmenį (-is), kuriam (-iems) skolinate automobilį, kad jis bus prijungtas ir rinks asmens duomenis, tokius kaip informacija apie automobilio buvimo vietą.

Duomenų rinkimas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, kai automobilio variklis yra paleidžiamas ir viduriniame ekrane rodomas „Saugos ir konfidencialumo“ langas, pasirinkite duomenų rinkimo nuostatą „OFF“.

Bus išjungtos paslaugos, išskyrus privalomas saugos funkcijas ar susijusias su sauga funkcijas, pavyzdžiui, automatinis skubios pagalbos skambutis įvykus avarijai.

Automobilio atsisakymas

Asmens duomenų ištrynimasis

Kai automobilį parduodate, svarbu ištrinti visus jame arba kitur saugomus asmens duomenis.

Norėdami tai padaryti, borto kompiuterio sistemą nustatykite iš naujo ir ištrinkite automobilį iš „My Renault“ paskyros.

Sistemos įjungimas iš naujo

Tam įjunkite savo automobilio multimedijos sistemą.

Pagrindiniame meniu paspauskite „Automobilio informacija“, tada – skirtuką „Sistema“ ir „Bendrasis nustatymas iš naujo“.

Pastaba: sistemą atkurti galima tik administratoriaus profilyje.

Pastaba: sistemą atkurti galima tik administratoriaus profilyje. Sistema nustatoma iš naujo, ištrinamos įdiegtos programos.



Norėdami įdiegti programas pakartotinai, kreipkitės į patvirtintą prekybos atstovą.

Automobilio ištrynimasis iš „My Alpine“ paskyros

Kai automobilį parduodate, taip pat gali reikėti ištrinti senąjį automobilį iš „My Alpine“ paskyros.

Norėdami tai padaryti, prisijunkite prie „My Alpine“ paskyros ir ištrinkite automobilį.

ATBULINĖS EIGOS KAMERA

Meniu „Galinio vaizdo kamera“

Pagrindiniame meniu spauskite „Nustatymai“, tada skirtuką „Transporto priemonė“ ir pasirinkite „Statymo pagalba“. Šį meniu naudokite atbulinio vaizdo kamerai konfigūruoti.


Daugiau informacijos apie atbulinės eigos kamerą rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

- patikrinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (nešvarumais, dumblu, sniegu ir kt.);
- atbulinės eigos kameros rodinys nebeprieinamas (jis pakeičiamas juodu ekranu), kai automobilio greitis viršija maždaug 10 km/h, atsižvelgiant į vietos teisės aktus. Ekране parodomas pranešimas, kuriuo įspėjama, kad jūsų greitis per didelis.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

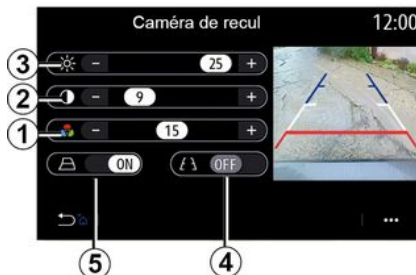

„Vaizdo nuostatos“


Galite reguliuoti šias nuostatas:

- ryškumą **3**;
- kontrastą **2**;
- spalvą **1**.

„Kontūrų linijos“

Galite įjungti arba išjungti judančias pagalbines kontūrines linijas **5**, rodančias automobilio trajektoriją pagal vairo padėtį.

35987

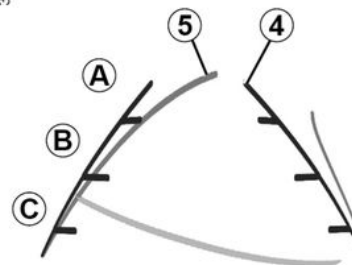

Stacionarios kreipiamosios linijos **4**

Fiksuota kontūrinė linija sudaryta iš spalvotų **A**, **B** ir **C** žymių, nurodančių atstumą už automobilio:

- **A** (mėlyna) už maždaug 120 centimetrų nuo automobilio;
- **B** (balta) už maždaug 60 centimetrų nuo automobilio;
- **C** (raudona) už maždaug 30 centimetrų nuo automobilio.

Judanti kontūrinė linija **5**

(priklausomai nuo automobilio versijos)

Pagal numatytąsias nuostatas multimedijos ekrane rodomas geltonas kontūras. Jis nurodo auto-

ATBULINĒS EIGOS KAMERA

mobīlio trajektoriju pagal vairo pādētj.


„ALPINE TELEMETRICS“



Norėdami atverti programą Alpine Telemetrics pradžios ekrane, paspauskite „Programos“ **1**, tada pasirinkite Alpine Telemetrics.

Ypatumai:

- Alpine Telemetrics prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje buvo parduotas automobilis;
- Alpine Telemetrics prieinamumas priklauso nuo jūsų automobilio įrangos lygio.

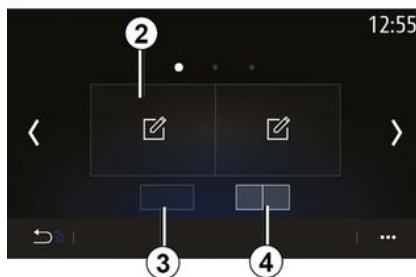

Alpine Telemetrics – tai programa, kurioje galima tinkinti valdiklių rodymą.

Valdiklį galite pasirinkti paspausdami **2**.

Galite pasirinkti reguliuoti valdiklių rodymą paspausdami:

- **3** viename puslapyje rodomas vienas valdiklis;
- **4** viename puslapyje rodomi du valdikliai.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.



Ši funkcija yra papildoma pagalba. Ji jokiu būdu negali sumažinti vairuotojo budrumo ir neatleidžia jo nuo atsakomybės. Vairuotojas visada turi atidžiai laikytis kelių eismo taisyklių.

Alpine Telemetrics gali būti naudojama norint peržiūrėti šias funkcijas:

- „Manometrai“ 1 ir 2 (pritaikomi);
- „Juostinės diagramos“ (6 tinkinami juostiniai grafikai);
- „Našumas“ (0–100 km/h, 0–400 m ir kt.);
- „GG diagrama“ (skersinio ir išilginio pagreičio matavimas);
- „Variklio grafikai“ (variklio galia ir sukimo momentas);

„ALPINE TELEMETRICS“

- „Dvigubos sankabos pavarų dėžė“ (informacija apie pavarų dėžę: temperatūra, įjungta pavana ir t. kt.);
- „Chronometras“ (neautomatinis rato nuvažiavimo laiko įrašymas ir kt.);
- „Automatinis chronometras“ (automatinis rato nuvažiavimo laiko įrašymas ir kt.).

„Slėgio matuokliai“ 5



Naudojant šią funkciją pateikiamas vienas **5** arba du **6** tinkinami automobilio nuostatų slėgio matuoklių valdikliai.

Slėgio matuoklio nuostatos

Norėdami tinkinti slėgio matuoklius, paspauskite vieną iš slėgio matuoklių, rodomų multimedijos sistemos ekrane, ir pasirinkite norimą nuostatą.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Galite pasirinkti, kad būtų pateikti šie elementai:

- „Sukimo momentas“;
- „Galia“;
- „Turbokompresoriaus slėgis“;
- „Alyvos temperatūra“;
- „Alyvos slėgis“;
- „Stabdžių slėgis“;
- „Vandens temperatūra“;
- « Greitis »;
- „Vairo kampas“;
- „Šoninis pagreitis“;
- „Akceleratoriaus pedalo nuspaudimo procentas“;
- „Sankabų temperatūra“;
- „Variklio sūkliai“.

„Sukimo momentas“ (Nm)

Nurodo galimą sukimo momentą (Nm).

„Galia“ (ch)

Rodo tikrą laiką variklio galią (AG DIN).

„Turbokompresoriaus slėgis“ (mBar)

Nurodo turbokompresoriaus apkrovą realiuoju laikų ir galimą slėgio rezervą (milibarais).

„Alyvos temperatūra“ (°C arba °F)

Nurodo variklyje esančios alyvos temperatūrą (°C ar °F).

„Alyvos slėgis“ (bar)

Nurodo variklyje esančios alyvos slėgį (barais). Slėgis visuomet turi būti didesnis nei 0,7 baro.

„Stabdžių slėgis“ (barais)

Rodomas slėgis stabdžių sistemoje (barais). Kuo didesnis slėgis, tuo stipresnis stabdymas.

„Vandens temperatūra“ (°C arba °F)

Rodoma aušinimo skysčio temperatūra (°C ar °F).

Pastaba: darbinė temperatūra turi būti žemesnė nei 115 °C. Jei ji aukštesnė, prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.

„Greitis“ (km/h arba myl./h)

Nurodo automobilio greitį (km/h arba Mph).

„Vairo kampas“ (°)

Nurodo vairo kampą (laipsniais).

„ALPINE TELEMETRICS“

„Šoninis pagreitis“ (G)

Nurodo skersinį arba išilginį pagreitį („G“).

„Akceleratoriaus pedalo nuspau-dimo procentas“ (%)

Nurodo padėtį, iki kurios nuspau-džiamas akceleratoriaus pedalas, procentais (nuo 0 iki 100).


„Sankabų temperatūra“ (°C arba °F)

Nurodo sankabos sistemos temperatūrą (°C ar °F).

„Variklio sūkliai“ (aps./min.)

Rodo variklio sūkius (aps./min).

„Juostinės diagramos“

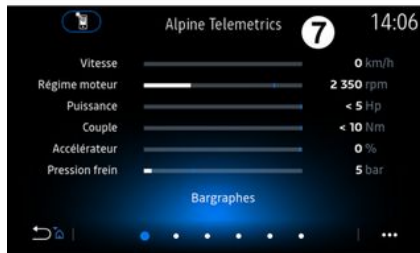

Naudojant šią funkciją pateikiamos šešios juostinės diagramos.

- « Greitis » ;
- „Galia“;
- „Akceleratoriaus pedalo nuspau-dimo procentas“;
- „Stabdžių slėgis“;
- „Variklio sūkliai“;
- „Sukimo momentas“.

„Sukimo momentas“ (Nm)

Nurodo galimą sukimo momentą (Nm).

„Galia“ (ch)

Rodo tikrą laikį variklio galią (DIN arklio galiomis).

„Stabdžių slėgis“ (bar)

Rodomas slėgis stabdžių sistemoje (barais). Kuo didesnis slėgis, tuo stipresnis stabdymas.

„Greitis“ (km/h arba mph)

Nurodo automobilio greitį (km/h arba Mph).

„Vairo kampas“ (°)

Nurodo vairo kampą (laipsniais).

„Skersinis pagreitis“ (G)

Nurodo skersinį arba išilginį pagreitį (G).

„Akceleratoriaus pedalo nuspau-dimo procentas“ (%)

Nurodo padėtį, iki kurios nuspau-džiamas akceleratoriaus pedalas, procentais (nuo 0 iki 100).

„Pavarų dėžės alyvos temperatūra“ (°C arba °F)

Rodoma pavarų dėžėje esančios alyvos temperatūra (°C ar °F).


„Sankabų temperatūra“ (°C arba °F)

Nurodo sankabos sistemos temperatūrą (°C ar °F).

„Variklio sūkliai“ (RPM)

Rodo variklio sūkius (aps./min).

„Charakteristikos“

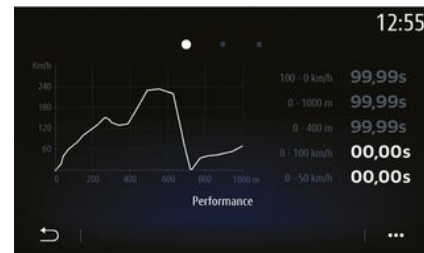

Charakteristikos matuojamos automatiškai ir matavimas prasideda

„ALPINE TELEMETRICS“

da, kai užfiksuojamas didesnis nei 0 km/h greitis. Sustojus ilgiau nei 2 sekundžių matavimas automatiškai pradedamas iš naujo. Lėtėjimas pradedamas matuoti smarkiai stabdant.


Matuojamos charakteristikos:

- 0-50 km/h (0-31 myl./h)
- 0-100 km/h (0-62 myl./h)
- 0-400 metrų;
- 100-0 km/h (62-0 myl./h);
- 0-1000 metrų.

Diagramoje rodomas automobilio greitis nuvažiuoto atstumo atžvilgiu.

Pastaba: šį testą galite atlikti ir važiuodami trumpesniais atstumais. Todėl 0-400 metrų ir 0-1000 metrų parametrų vertė liks nulis.

„GG diagrama“

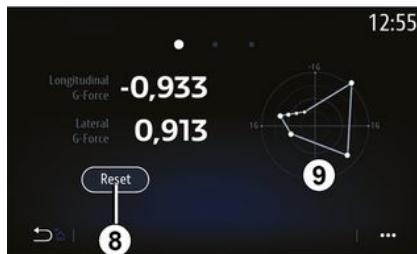


Kai jūs greitinate, lėtinate ar sukarate automobilį, jis įgyja skersinį ir išilginį pagreitį. Naudodami šią funkciją galite matyti ir matuoti juos realiuoju laiku.

Ekrane **9** galite matyti multimedijos sistemos įrašytų verčių istoriją.

Jei norite nustatyti ekraną iš naujo, kad vertė būtų nulis, paspauskite „Reset“ **8**.

„Variklio grafikai“

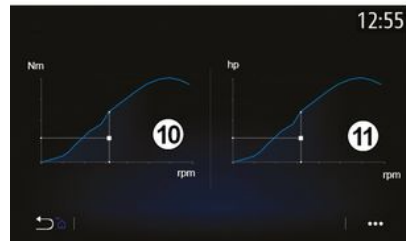

Šią funkciją galima naudoti norint peržiūrėti:

- variklio sukimo momentą **10** (Nm);
- variklio galingumą **11** realiuoju laiku (AG DIN).

„ALPINE TELEMETRICS“


„Pavarų dėžė su dviguba sankaba“



Naudojant šią funkciją galima paleisti animaciją, parodančią pavarų dėžės su dviguba sankaba veikimą **12** ir šią informaciją:

- sankabos temperatūrą **13**;
- įjungtą pavarą (ekrane ir prietaisų skydelyje rodoma pavara gali nesutapti maždaug dvi sekundes) **14**;
- iš anksto pasirinktą pavarą **15**.

„Chronometras“

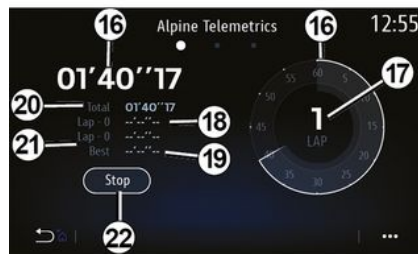

Naudojant šią funkciją rodoma tokia informacija:

- chronometrai **16**;
- visas laikas **20**;
- laikas praėjęs nuo rato pradžios **18**;
- ankstesnių dviejų ratų nuvažiavimo laikas **21**;
- geriausias rato nuvažiavimo laikas **19**;
- ratų skaičius **17**.

Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite mygtuką „Pradėti“ arba chronometrą **22**, tuomet kiekvieną kartą paspaudus chronometrą **22** sistema įrašys rato nuvažiavimo laiką.

Šioje vietoje rodomas paskutinio rato laikas **18**, nesustabdant pagrindinio chronometro.

Pastaba: kai paspaudžiate mygtuką „Pradėti“ **22**, mygtukas „Stabdyti“ pakeičia funkciją „Pradėti“.

Vieną kartą paspaudus mygtuką „Stabdyti“ chronometras sustabdomas (tačiau ekrane ir toliau rodomi laikai).

Paspaudę mygtuką „Reset“ ištrinsite visą informaciją ir pagrindinį chronometrą nustatysite ties nuliu.

Pastaba: kai paspaudžiate mygtuką „Stabdyti“ **22**, mygtukas „Reset“ pakeičia funkciją „Stabdyti“.

„Automatinis chronometras“

Chronometras turi automatinę funkciją. Pasirinkę pradžios tašką, paspauskite „Paruošta“ **22**, kad paleistumėte ratų laikmatį.

Naudojant šią funkciją įrašoma automobilio GPS padėtis rato pradžioje. Kaskart automobiliui pravaživus šį tašką GPS sistema įrašo rato nuvažiavimo laiką.

Pastaba: automatinio režimu mygtukas „Stabdyti“ **22** tampa „Paruoštas“.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Meniu „Sistema“

Pradiniame lange paspauskite „Nustatymai“, tuomet „Sistema“. Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- « Ekranas » ;
- « Garsas » ;
- « Kalba » ;
- « Klaviatūra » ;
- « Data ir laikas » ;
- « Įrenginių valdiklis » ;
- « Pradžios meniu » ;
- « Naudotojo profilis ».

7



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.




« Ekranas »

Skirtuke „Ryškusmas“ **1** galite reguliuoti ryškumą:

- multimedijos ekrane;
- ...

Reguliuokite ryškumą paspausdami „+“ ar „-“ arba įjunkite / išjunkite funkcijas.

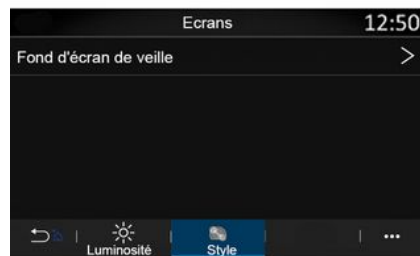

Skirtuke „Stilius“ **2** galite tinkinti multimedijos sistemos budėjimo režimo ekrano foną, pasirinkdami vaizdą.

Daugiau informacijos apie vaizdų įkėlimą žr. skyrelyje „Programos“, tuomet „Nuotraukos“.

Pastaba: „centrinio ekrano ryškumo dienos metu“ funkcijos nuostatos išjungiamos naktį, o „centrinio ekrano ryškumo nakties metu“ funkcijos nuostatos išjungiamos dieną.

« Garsumas »

Šiuo meniu galima nustatyti įvairias garso parinktis.

Esant tam tikram įrangos lygiui kai kurios parinktys nepasiekiamos.

SISTEMOS NUSTATYMAI


Automobilyje yra trys įrangos lygiai:

- Standard ;
- Focal ;
- Focal Premium.



Skirtuke „Garsumas“ 4 galite konfigūruoti šias nuostatas:

- pasirinkti garso ekvalaizerio nuostatas;
- reguliuoti „Balansas“;
- reguliuoti „Žemieji/vidutiniai/aukštieji dažniai“ garso vertes;
- reguliuoti garsumą pagal automobilio greitį paspaudžiant „+“ arba „-“;
- atsižvelgiant į garso šaltinius įjungti / išjungti garsumo pastovumo funkciją.

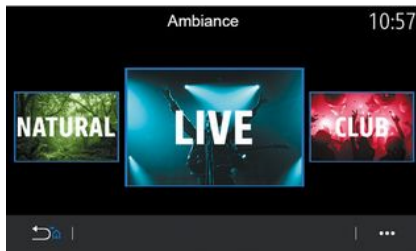


« Aplinka »

Prieinama su Focal arba Focal Premium įrangos lygiu.

Galite pasirinkti vieną iš šių iš anksto nustatytų muzikos ekvalaizerių:

- Natural ;
- Live ;
- Lounge ;
- Club.

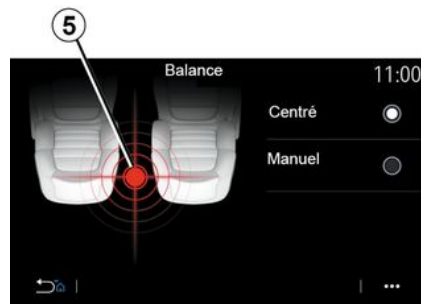

« Balansas »

Šia funkcija galite nustatyti garso paskirstymą. Paspauskite „Viduryje“ arba „Neautom.“ ir optimizuokite garso pasiskirstymą visiems automobiliu važiuojantiems asmenims.

Kai liečiate ekraną arba kai pasirinkta „Neautom.“, galite pakeisti nuostatas, perkeldami tikslinę vietą 5.

SISTEMOS NUSTATYMAI



7 « Žemieji/vidutiniai/aukštieji dažniai »

Naudodami šią funkciją reguliuokite garso paskirstymą tarp tolesnių reikšmių:

- « Žemieji dažniai » ;
- « Vid. dažn. » ;
- « Aukštieji dažniai ».

« Garsumas / greitis »

Prieinama versijose „Focal“ ir „Focal Premium“.

Naudojant šią nuostatą garso sistema gali keisti garsumą pagal automobilio greitį.



Atsižvelgiant į šalį, kurioje pardavtas automobilis, skirtuke „Balsas“ **6** galite nustatyti šias parinktis:

- pasirinkti navigacijos nurodymų balso tipą;
- įjungti / išjungti navigacijos vedimą balsu;
- reguliuoti navigacijos nurodymų balso garsumą;
- reguliuoti balso atpažinimo funkcijos garsumą;
- įjungti / išjungti balso atpažinimo mygtukų garsus.
- įjungti / išjungti balso komandą (Voice command auto-barge in);
- ...

Skirtuke „Telefonas“ **7** galite reguliuoti šias nuostatas:

- reguliuoti telefono skambėjimo garsumą;
- reguliuoti telefono skambučio garsumą.

Skirtuke „Kiti“ **8** galite reguliuoti šias nuostatas:

- įjungti / išjungti pasisveikinimo automobilio viduje garso efektus;
- įjungti / išjungti mygtukų garso efektus;

Iškylančiajame meniu **9** galite atkurti numatytąsias nuostatas.

« Kalba »

Šiuo meniu galima pasirinkti automobilio naudojimą kalbą. Pasirinkite norimą kalbą.

Būsime informuoti apie balso komandų prieinamumą kiekviena kalba.

SISTEMOS NUSTATYMAI




« Klaviatūra »

Šiame meniu galite pasirinkti vieną iš šių virtualių klaviatūrų:

- « Abécéliné » ;
- « Azerty » ;
- « Qwerty » ;
- « Kirilica » ;
- « Graikų kalba » ;
- ...

Kai pradėsite įvedinėti tekstą, multimedijos sistema gali pasiūlyti susijusių žodžių.

Klaviatūros iškylančiajame meniu galite pasirinkti klaviatūros tipą.

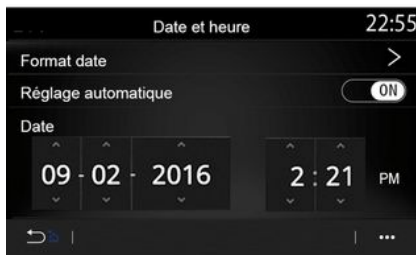

« Data ir laikas »

Galite naudoti šį meniu nustatydami:

- ekrano režimą;
 - datą;
 - laiką (12 valandų ar 24 valandų);
 - „Analoginis“ arba „Skaitmen.“ laikrodis;
- automatinį reguliavimą;
- laiko ir datos koregavimą.

Pastaba: rekomenduojama nekeisti automatinės nuostatos.



« Įrenginių valdiklis »

Šiame meniu konfigūruokite multimedijos sistemos skirtingus ryšius:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « Įrenginiai » **11** ;
- « WIFI » **12** ;
- « Duomenų dalijimasis » **13**.

Skirtuke „Bluetooth®“ **10** galite susieti / prijungti telefoną (-us) su multimedijos sistema. Daugiau informacijos: ➔ **62**.

Pastaba: nuostatų sąrašas gali skirtis priklausomai nuo įrangos.

SISTEMOS NUSTATYMAI



Skirtuke „WIFI“ **11** galite naudoti išorinio įrenginio teikiamą interneto ryšį (hotspot) parduotuvėje, restorane, namuose arba telefone ir pan.

Naudodami išskylantįjį meniu **14** galite:

- naikinti hotspots;
- naudoti paslėptą hotspot;
- pasiekti prisijungimo procesą.



Pasirinkite vieną iš WIFI įrenginių ryšiui konfigūruoti.

Pirmą kartą jungiantis prie multi-medijos sistemos reikės slaptažodžio.

Išskylančiame meniu **15** galite pašalinti prieigos taškus.



Kai naudojate „saitavietės“ funkciją, jos veikimui būtinų mobiliųjų duomenų perdavimas, neįtrauktas į jūsų telefono abonementą, gali kainuoti papildomai.



Naudodami išskylantįjį meniu **16** galite:

- konfigūruoti skirtingus ryšius kiekvienam leistinam įrenginiui;
- naudotis „Išmaniojo atspindys“ pagalba;
- šalinti patvirtintą įrenginį;
- šalinti visus patvirtintus įrenginius.

SISTEMOS NUSTATYMAI



Skirtuke „Paslaugos“ **18** galite sukonfigūruoti „Įrenginių valdiklis“ **17** ir atverti „Išman. telefono integravimo mokomoji medžiaga“.

Išmaniojo telefono integravimo mokymo programa

Šiame meniu paaiškinama, kaip aktyvinti „Išmaniojo atspindys“. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad:

- jūsų išmaniajame telefone yra programa „Android Auto™“ arba „CarPlay™“;
- ši programa atnaujinta ir suderinama su multimedijos sistema;
- jūsų išmanusis telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos.




Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“.

Naudodami funkciją „Įrenginių valdiklis“ **17**, galite pasirinkti išmaniuosius telefonus, kuriuos norite automatiškai prijungti prie „Išmaniojo atspindys“.

Išskylančiajame meniu **19** galite pašalinti įrenginius.

Pastaba: nuostatų sąrašas gali skirtis priklausomai nuo įrangos.

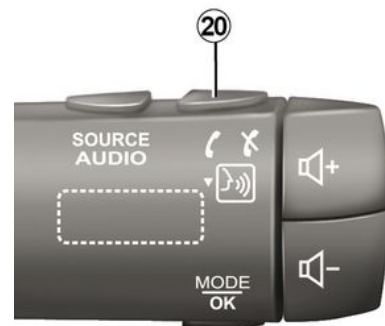

Atsižvelgdami į šalį, kurioje automobilis parduotas, kai programa „Android Auto™“ arba paslauga „CarPlay™“ veikia su multimedijos sistema, automobilyje naudodami balso atpažinimo mygtuką **20** galite balsu valdyti tam tikras savo išmaniojo telefono funkcijas.

Daugiau informacijos žr. skyrelyje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“.

SISTEMOS NUSTATYMAI





Skirtuke „Duomenys“ **21** galite atverti informaciją apie:

- kuris operatorius yra atsakingas už prijungimą prie automobilio;
- jungiamumo duomenis ir būseną;
- bendras duomenų naudojimas.



Būsenos ir ryšio duomenyse pateikiama informacija apie būseną, priėmimo lygį **22** ir sistemos ID.

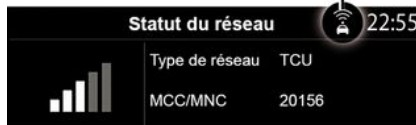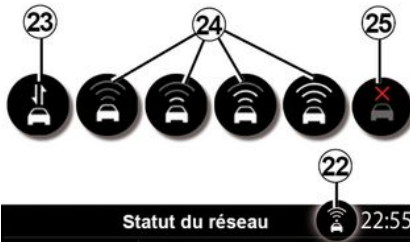

Priėmimo lygis ir duomenų bendrinimo būseną rodomi piktogramoje **22**:

- duomenų bendrinimas **23**;
- duomenų bendrinimas išjungtas. Priėmimo lygis **24**;
- **25** transporto priemonė neprijungta arba už aprėpties ribų.



« Pradžios meniu »

Šiame meniu konfigūruokite multi-medijos sistemos pradinius puslapius.

Pradinius puslapius galima keisti, pridėdami pasirinktų valdiklių ir nustatydami jų pageidaujamą padėtį pradinuose puslapiuose. Jei reikia daugiau informacijos, kaip konfigū-

SISTEMOS NUSTATYMAI

ruoti pagrindinį puslapį, žr.

➔ 19➔ 19.

Naudodami išskylantįjį meniu **26** galite:

- šalinti valdiklius;
- atkurti numatytąją konfigūraciją.



« Naudotojo profilis »

Šiuo meniu galima pasirinkti vartotojo profilį ir pasirinkti jį naudoti sistemoje.

Pasirinkite pageidaujамą vartotojo profilį.

Su vartotojo profiliu susijusios funkcijos

Naudotojo profilyje gali būti išsaugotos šios nuostatos:

- sistemos kalba;

- nustatyti atstumo matavimo vienetą (jei yra);
- konfigūruoti pagrindinį puslapį;
- ekrano nuostatos;
- peržiūrėti išankstinius nustatymus;
- koreguoti radijo nuostatas;
- navigacijos nuostatos;
- navigacijos istorija;
- navigacijos pamėgtieji;
- koreguoti privatumo nustatymus (profilio užrakinimą);
- ...

„GUEST“ profilis

Profilis GUEST suteikia prieigą prie pagrindinio meniu funkcijų.


Skirtuko „Keisti“ **27** negalima atverti iš šio profilio. Profilis GUEST yra atkuriamas, kai sistema paleidžiama iš naujo, nuostatos neišsaugomos.

Išskylančiajame meniu **28** galite valdyti įvairius profilius.



Tam, kad jūsų asmens duomenys būtų geriau apsaugoti, rekomenduojame užrakinti savo profilį. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų naudojimą:

➔ 84.

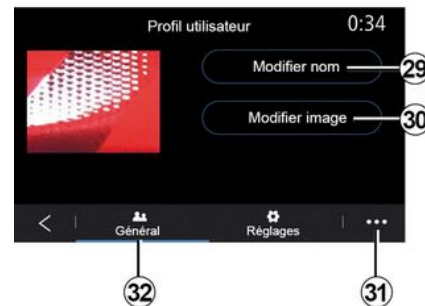

Vartotojo profilio pavadinimo keitimas

Skirtuke „Bendroji“ **32** paspauskite mygtuką „Redaguoti pavadinimą“ **29** ir pervadinkite profilį.

Naudodami išskylantįjį meniu **31** galite:

- atrakinti / užrakinti profilį;
- profilį keisti kitu;
- Pašalinti visus naudotojo profilyje išsaugotus nustatymus;
- atnaujinti profilį;
- ...

Vartotojo profilio nuotraukos keitimas

Skirtuke „Bendroji“ **32** paspauskite „Redaguoti pavadinimą“ mygtuką **30** ir pasirinkite vaizdą iš multimedijos sistemos arba iš išorinės laik-

SISTEMOS NUSTATYMAI

menos (USB atmintinė). Daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą žr. skirsnyje „Nuotraukos“.

PRANEŠIMAI

Pasiūlymai ir pranešimai


Naudodamiesi šiuo meniu galite vairuodami įjungti pasiūlymus ir pranešimus.

Kiekvienas pranešimas informuoja apie įvykius pagal šias kategorijas:

- « Pasiūlymai ir pranešimai » ;
- « Navigacija » ;
- „Multimedija“;
- « Telefonas » ;
- « Transporto priemonė » ;
- „Programėlės“;
- « Sistema » ;
- « Kiti ».



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

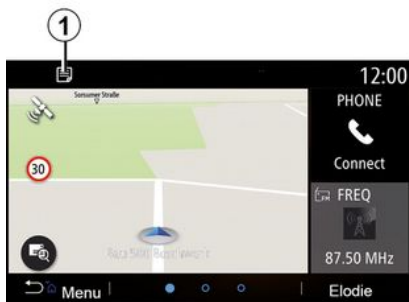

Norėdami pamatyti gautų pranešimų sąrašą, paspauskite meniu „Pasiūlymai ir pranešimai“ **1**. Būsime informuoti, kiek pranešimų dabar yra pranešimų srityje.




Galite gauti dviejų tipų informaciją:

- **2** pasiūlymas: informacija, dėl kurios gali prireikti imtis veiksmo (-ų);
- **3** pranešimas: esminė informacija.

Naudodami išskylantįjį meniu **4** galite:

- įjungti ir (arba) išjungti pranešimus pagal kategoriją;
- pašalinti pranešimus.

PRANEŠIMAI

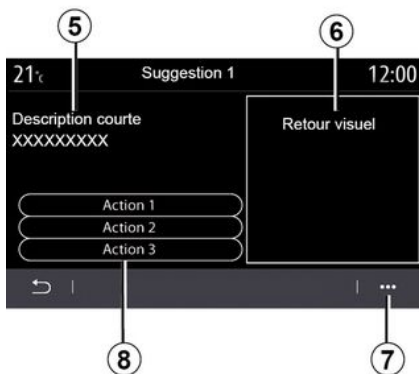

7

Pasirinkite vieną iš pasiūlymų **2** išsamiai informacijai atverti:

- supaprastintas aprašymas **5**;
- vaizdas **6**, susijęs su pasiūlymu: pvz., eismas, sistema, automobilis, telefonas;
- atitinkamai rekomenduojamas atlikti veiksmas **8**.

Išskleidžiamajame meniu **7** galite pašalinti pasiūlymą.

SISTEMA

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
Nesigirdi jokio garso.	Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Iš garsiakalbių (kairiojo, dešiniojo priekinių ar užpakalinių) nesklanda joks garsas.	balance arba fader nustatymas neteisingas.	Sureguliuokite garso balance arba fader.
Ekranas nebereaguoja.	Išnaudota sistemos atmintis.	Iš naujo paleiskite sistemą palaikę nuspaustą daugialypės terpės sistemos įjungimo / išjungimo mygtuką (laikykite nuspaudę kol sistema bus vėl paleista).
Programų praradimas.	Sistema nustatoma iš naujo, ištrinamos programos.	Norėdami jas atkurti, kreipkitės į patvirtintą prekybos atstovą.

NAVIGACIJA

Navigacija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Automobilio padėtis ekrane neatitinka jos tikrosios padėties arba GPS indikatorius ekrane lieka degri geltonai arba žaliai.	Netinkamai nustatoma automobilio padėtis dėl GPS priėmimo.	Pakeiskite automobilio vietą, kol signalas GPS bus tinkamas.
Su eismu susijusios informacijos ekrane nesimato.	Vairavimo nurodymai neįjungti. „Eismo žemėlapis“ prijungta paslauga neveikia.	Patikrinkite, ar vedimas įjungtas arba ar aktyvi prijungta paslauga. Pasirinkite kelionės tikslą ir įjunkite vairavimo nurodymus.
Kai kurios meniu skiltys nepasiekiamos.	Priklausomai nuo šiuo metu įjungtos ir naudojamos sistemos, kai kuriomis skiltimis naudotis negalima.	
Nurodymai balsu neteikiami.	Navigacijos sistema neatsižvelgia į transporto mazgą. Vairavimo nurodymai balsu ir vairavimo nurodymai išjungti.	Padidinkite garsumą. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai balsu yra įjungti. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai yra įjungti.
Siūlomas maršrutas prasideda ar baigiasi ne ten, kur Jūs pasirinkote.	Sistema neatpažįsta kelionės tikslo.	Įveskite kelią, esantį netoli norimo kelionės tikslo.
Sistema automatiškai apskaičiuos apvažiavimą.	Maršruto apskaičiavimui daro įtaką nurodytos vengtinios zonos ar eismo apribojimas.	Eismo informacijos nustatymo meniu išjunkite funkciją „Apvažiavimas“.

TELEFONAS

Telefonas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso ir skambučio.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Negalima paskambinti.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Užrakinta telefono klaviatūra.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Atrakinkite telefono klaviatūrą.
Neveikia „CarPlay™“ arba „Android Auto™“ atkartinimas.	Telefonas nėra prijungtas arba jis nėra suderinamas su sistema.	Patikrinkite telefono suderinamumą su tomis programomis. Patikrinkite, ar telefonas tinkamai prijungtas prie sistemos.

BALSO ATPAŽINIMAS

Balso atpažinimas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Sistema neatpažįsta ištarto nurodymo balsu.	Ištartas nurodymas balsu neatpažintas. Baigėsi nurodymui ištarti skirtas laikas. Nurodymą balsu trikdo aplinkos triukšmas.	Patikrinkite, ar nurodyta balso komanda yra ➔ 22 . Nurodymą ištarkite tam skirtu laiku. Nurodymą ištarkite tylioje aplinkoje.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Symboles

2D/2D režimas: 2D šiaurės režimas, [29](#)

3D/2D režimas: reljefas, [29](#)

A

Aktyvinimas balsu: balso atpažinimui, [102](#)

Alternatyvus maršrutas: maršruto nustatymai, [48](#)

Alternatyvus maršrutas: navigacijos nustatymai, [48](#)

Ambiance musicale : lounge, [102](#)

Android Auto™, „CarPlay™“, [79](#)

Asmens duomenys: įrašymas, [62](#), [84](#)

Asmens duomenų įrašymas: vartotojų informacija, [102](#)

Atbulinės eigos kamera, [95](#)

Atmesti skambutį, [67](#)

Atsiliepiamas į skambutį, [67](#)

Atsiliepti kai skambina, [67](#)

B

Baigti pokalbį, [67](#)

BALANCES, [102](#)

BALANCES centre, [102](#)

BALANCES priekinė dalis, [102](#)

BALANCES rankinis, [102](#)

Balsas: įjungimas, [102](#)

Balsas: išjungimas, [102](#)

Balso atpažinimas, [22](#), [102](#)

Balso atpažinimas: telefono taikymai, [102](#)

Balso komandos, [22](#)

Belaidis įkroviklis, [77](#)

Belaidis įkroviklis: indukcinis įkrovimas, [77](#)

Bluetooth®, [56](#)

D

Daugialypės terpės ekranas, [4](#)

diskas USB, [56](#)

E

Ekranas: budėjimas, [18](#)

Ekranas: meniu, [4](#)

Ekrano meniu, [11](#)

Ekranų valymas, [15](#)

G

Garso balansas: garso nustatymai, [102](#)

Garso balanso kairėje / dešinėje nustatymai: žemieji / vidutiniai / aukštieji dažniai, [102](#)

Garso nustatymai: garso nustatymai, [102](#)

Garso nustatymai: radijo nustatymai, [51](#)

Garsumas: pypsėjimo garsumas, [102](#)

Garsumas: pritaikomas prie greičio, [102](#)

Garsumas: sistema, [102](#)

Garsumo nustatymas, [75](#)

I

Informacija apie eismą, [46](#)

Informacija apie eismą TMC, [46](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Išpėjimas: išvažiavimas iš stovėjimo vietos, [95](#)

Išpėjimas apie per pernelyg didelį greitį, [48](#)

Išjungimas, [18](#)

Išsamus maršrutas, [35](#)

Išsamus maršrutas: kelių žemėlapis, [35](#)

Išskleidžiamasis meniu, [51](#)

K

Kelionės tikslo meniu, [35](#)

Kompasas, [29](#)

Kontekstiniai mygtukai, [4](#), [11](#)

L

Laikas: nustatymas, [102](#)

Lankytina vieta, [35](#)

Laukiantis skambutis, [67](#)

M

Mėgstamiausi: pridėti, [35](#)

MENIU, [11](#)

Meniu: pagrindinis puslapis, [19](#)

Meniu ekrano programos, [11](#)

Meniu pagrindinis puslapis, [11](#)

Mygtukai, [5](#), [11](#)

Mygtukai: įjungimas / išjungimas, [5](#)

Mobilioji telefonų knyga, [69](#)

MP3, [56](#)

MP3 grotuvas, [56](#)

Multimedija (įrangq), [4](#)

Muzikinė aplinka, [102](#)

Muzikinė aplinka: club, [102](#)

Muzikinė aplinka: live, [102](#)

N

Navigacija: meniu „Maršrutas“, [35](#)

Navigacijos sistema, [29](#)

Nukreipimas: balsas, [29](#)

Nukreipimas: žemėlapis, [29](#)

Nukreipimas balsu: nukreipimo balsu įjungimas, [29](#)

Nukreipimo linijos, [95](#)

Nukreipimo linijos: atbulinės eigos kamera, [95](#)

Numerio surinkimas, [67](#)

Nuostatos, [75](#), [102](#)

Nuostatų tinkinimas, [19](#)

Nuotraukos: telefonų knyga, [58](#)

Nustatymai: navigacija, [48](#)

Nustatymai: ryškumas, [102](#)

Nustatymai: tinkinimas, [102](#)

P

Pagrindinis meniu, [11](#)

Parkavimas: parkavimo pagalba, [95](#)

POI, [35](#), [48](#)

POI : Point Of Interest, [35](#)

Pranešimai: pasiūlymai ir pranešimai, [111](#)

PRESET Režimas, [51](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Pridėjimas ir tvarkymas widgets, [98](#), [102](#)

Prijungtos paslaugos, [84](#)

R

Radijas: automatinis režimas, [51](#)

Radijas: automatinis stočių įrašymas, [51](#)

Radijas: išankstinis stoties pasirinkimas, [51](#)

Radijas: rankinis režimas, [51](#)

Radijas: stoties pasirinkimas, [51](#)

Raidžių klaviatūra, [102](#)

Raidžių klaviatūra: klaviatūra, integruota į multimedijos sistemą, [102](#)

S

Sistema: naujinimas, [87](#)

Skaičių klaviatūra, [102](#)

Skambučių sąrašas, [70](#)

SMS, [73](#)

T

Telefono aparato išregistravimas, [62](#), [102](#)

Telefono aparato prijungimas, [64](#)

Telefono aparato užregistravimas, [102](#)

Telefono atjungimas, [64](#)

Telefono nustatymai: telefono skambėjimo tonas, [102](#)

Telefono susiejimas, [62](#)

V

Vaizdo įrašai, [60](#)

Valdymas, [5](#), [11](#)

Valdymo pultas prie vairo, [5](#)

Valymas => plovimas, [11](#)

Veikimo sutrikimai, [113](#)

Veiksmai, [18](#)

Z

Žemėlapis: ekranas, [29](#)

Žemėlapis: mastelis, [29](#)

Žemėlapis: nustatymai, [29](#), [87](#)

Žemėlapis: žemėlapio piktogramos, [29](#)

Žemėlapių meniu: pagrindinis navigacijos meniu, [35](#)

Žingsnis: kelionė, [35](#)



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique
AVENUE DE BREUTE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1469-7 – 77 99 000 003 - 07/2025 - Edition lituanienne



7799000003